

BOSE

LIFESTYLE® 550

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



OWNER'S GUIDE

BRUGERVEJLEDNING • BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKERSHANDLEIDING • GUÍA DEL USUARIO
KÄYTTÖOHJE • NOTICE D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
BRUKERVEILEDNING • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
MANUAL DO PROPRIETÁRIO • ANVÄNDARHANDBOK

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and keep all safety, security, and use instructions.

CE Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



This symbol on the product means there is uninsulated, dangerous voltage within the product enclosure that may present a risk of electrical shock.



This symbol means there are important operating and maintenance instructions in this guide.



Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.



This product contains a tempered glass surface. Use caution to avoid impact. In the event of breakage, use care in handling broken glass.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT use a power inverter with this product.
- Do NOT use in vehicles or boats.
- The speaker wire and interconnect cables included with this system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.
- Use this product only with the power supply provided.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Due to ventilation requirements, Bose does not recommend placing the product in a confined space such as in a wall cavity or in an enclosed cabinet.
- Do not place or install the bracket or product near any heat sources, such as fireplaces, radiators, heat registers or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- The product label is located on the bottom of the console.

REGULATORY AND LEGAL INFORMATION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ISSED Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device for operation in the 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

This device complies with FCC and ISSED Canada radiation exposure limits set forth for general population.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in all EU Member States listed in the table.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

For Europe:

Frequency bands of operation 2400 to 2483.5 MHz, 5150 to 5350 MHz, and 5470 to 5725 MHz.

Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.

Frequency band of operation 5725 to 5850 MHz.

Maximum transmit power less than 14 dBm (25mW) EIRP.

Remote Control:

Frequency band of operation 2400 to 2483.5 MHz.

Maximum transmit power less than 10 dBm (10mW) EIRP.

Maximum transmit power is below regulatory limits such that SAR testing is not necessary and exempt per applicable regulations.

REGULATORY AND LEGAL INFORMATION

Product Power State Table

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Regulation (EC) No. 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No. 801/2013.

Required Power State Information	Power Modes	
	Standby	Networked Standby
Power consumption in specified power mode, at 230V/50Hz input	≤ 0.5 W	All network types ≤ 2.0 W
Time after which equipment is automatically switched into mode	< 2.5 hours	≤ 20 minutes
Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated, at 230V/50Hz input	N/A	≤ 2.0 W
Network port deactivation/activation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode.	Wi-Fi®: Deactivate by pressing and holding the Source button on the console for 10 seconds. Repeat to activate Wi-Fi®. Bluetooth®: Deactivate by clearing the pairing list via the on-screen menu, the remote screen, or the SoundTouch application. Activate by pairing with a Bluetooth® source. Ethernet: Deactivate by removing the Ethernet cable. Activate by inserting the Ethernet cable.	

External Power Supply Technical Information

The external power supply provided with the product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, is in compliance with the following norms(s) or documents(s): Commission Regulation (EU) 2019/1782.

Manufacturer	Bose Products B.V.
Commercial registration number	36037901
Address	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Model identifier	S088AP44001252
Input voltage	100V-240V
Input AC frequency	50Hz/60Hz
Output voltage	44V DC 10V DC
Output current	1.3A 3.3A
Output power	55W 33W
Average active efficiency	88.6%
Efficiency at low load (10%)	87.2%
No-load power consumption	0.11W

Manufacturer	Bose Products B.V.
Commercial registration number	36037901
Address	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Model identifier	PSM88W-213
Input voltage	100V-240V
Input AC frequency	50Hz/60Hz
Output voltage	44V DC 10V DC
Output current	1.3A 3.3A
Output power	55W 33W
Average active efficiency	88.0%
Efficiency at low load (10%)	79.0%
No-load power consumption	0.17W

REGULATORY AND LEGAL INFORMATION

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; "0" is 2010 or 2020.

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

The CMIIT ID is located on the bottom of the product.

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the side of the carton.

Serial number: _____

Model number: _____

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product.

You can easily do this by going to global.Bose.com/register

The **Bose Privacy Policy** is available on the Bose website.

Security Information



This product is capable of receiving automatic security updates from Bose. To receive automatic security updates, you must complete the product setup process in the SoundTouch app and connect the product to the Internet. **If you do not complete the setup process, you will be responsible for installing security updates that Bose makes available.**

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

Deezer is a registered trademark of Blogmusik SAS.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. used with permission.

SiriusXM Internet Radio subscription sold separately and available only to those at least 18 years of age residing in the U.S. and Puerto Rico. To subscribe to SiriusXM Internet Radio in the U.S., U.S. customers should visit www.sirius.com or call 1-888-539-7474.

SiriusXM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All rights reserved.

SoundTouch and the wireless note design are registered trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries.

This product incorporates Spotify software which is subject to third-party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

Designed with UE1 Technology™. Under License from Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible, and the wireless note design are trademarks of Bose Corporation.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

LICENSE DISCLOSURES

You can view the license disclosures that apply to the software packages included with your system through the SoundTouch® app or by using your product's IP address.

SoundTouch® app

1. From within the app, select ≡ > **Settings > About > Legal**.
2. Select the applicable license type.

IP address

1. Obtain your product's IP address using one of the following methods:
 - **SoundTouch® app:** From within the app, select ≡ > **Settings > About**. Select your system to view the IP address.
 - **Wireless router:** Refer to your router owner's guide for more information.
 - **System:** On the remote, press the **SETUP** button. In the UNIFY® menu, select **System Info > Network** to view the IP address.
2. On a device connected to your wireless network, open a browser window.
3. Go to **<IP address>/licenses.pdf** to view the applicable license disclosures.

Getting Started

Unpacking	10
Layer 1	11
Layer 2	11
Layer 3	12
Layer 4	12
Placement guidelines	13
Sample system placement	14

Setting Up the System

UNIFY® system overview	15
UNIFY® setup	16

Using the Remote Control

Remote control overview	17
Using the SOURCE button	18
Function buttons	18
Adjusting volume	18
Using the MORE button	18
The AV OUTPUT menu	18
The AV SETTINGS menu	19
Remote glow button	19

SoundTouch® App Setup

Download and install the SoundTouch® app	20
SoundTouch® Owner's Center	20

Existing SoundTouch® Users

Add the system to an existing account	21
Connect the system to a new network	21

Preset Personalization

Set a preset	22
Play a preset	22
Set a preset using your remote control	22
Select a preset using your remote control	22

CONTENTS

Bluetooth® Technology

Choosing your pairing method	23
Connect a mobile device.....	23
Connect a device with NFC.....	24
Control your connected mobile device from the remote control	24
Connect using the <i>Bluetooth</i> feature on your mobile device.....	24
Connect using your remote control	25
Disconnect a mobile device	25
Connect another mobile device.....	25
Reconnect a device.....	25
Clear the system's <i>Bluetooth</i> pairing list	25

Advanced Features

Disabling Wi-Fi® capability	26
Re-enabling Wi-Fi capability	26
Updating the system software	26

Getting System Information

System status indicators	27
Console LED indicator.....	27
Acoustimass® wireless bass module LED indicator.....	28

Care and Maintenance

Cleaning	29
Customer service	29
Limited warranty	29
Technical information	29

Troubleshooting

Common solutions.....	30
Setting up your IR emitter	33
Checking for sound	34

Appendix A: Installation Reference

Front console panel	35
Front Headphones/AUX input.....	35
Front HDMI™ input.....	35
Back console panel	35
Connecting an AC-2 adapter	36
Installing the front speakers.....	37
Connecting the front speakers to the console	38
Installing the rear speakers.....	39
Connecting the rear speakers to the console.....	40
Mounting the speakers.....	40

Appendix B: System Maintenance


Replacing the remote control's batteries	41
--	----

Appendix C: Alternative Wired Setup

Unable to connect the Acoustimass® wireless bass module with the console	42
--	----

Unpacking


The parts of your new Lifestyle® Home Entertainment System are packaged in four layers, some of which contain multiple boxes of components. Each box is marked by icons to indicate its contents.

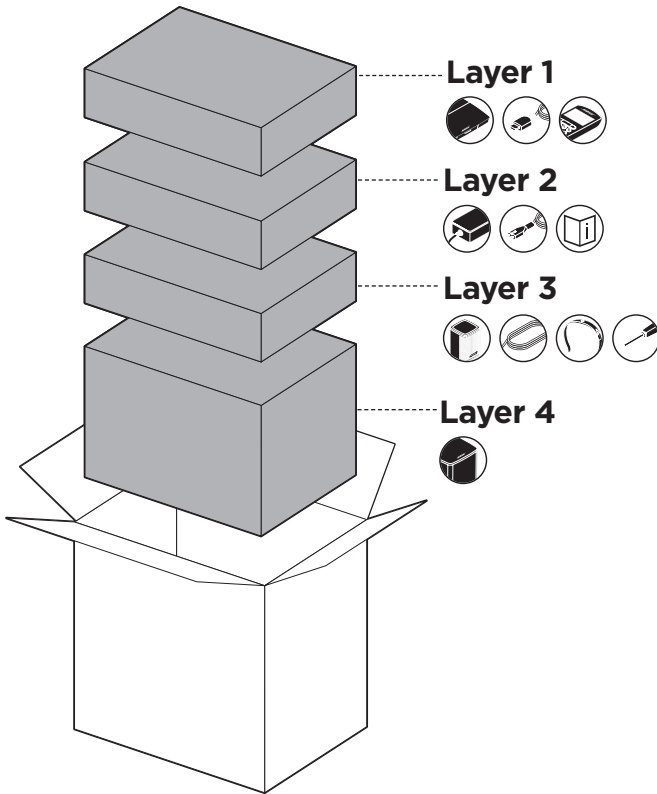


Note: If part of the system is damaged or the glass on your console or Acoustimass® wireless bass module is broken, do not use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.

Layer 1


From box    :

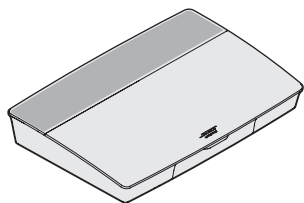


Console (1)

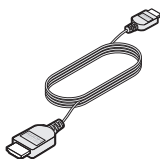

HDMI™ cable (1)

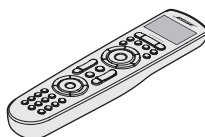


Universal remote control (1)



AA batteries (4)


Layer 2

From box  :



Console power supply (1)

From box   :

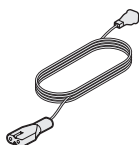

Power cords*



Owner's guide (1)

*May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

GETTING STARTED

Layer 3


From box   :



Virtually Invisible® series II speakers (5)



AC-2 adapters (5)

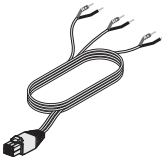


Front speaker cable (1)




Rear speaker cable (1)

From box   :

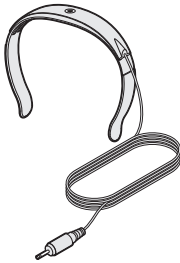


ADAPTIQ® headset (1)



Screwdriver (1)




IR emitter (1)

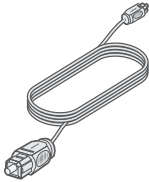

Optical cable (1)

Layer 4

From box  :

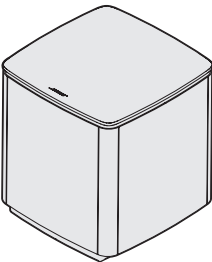


Acoustimass® wireless bass module (1)

Placement guidelines

To avoid interference, keep other wireless equipment 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from the system. Place your system outside of and away from metal objects and direct heat sources.

Component	Recommended placement
Console	- Place the console near your components. The recommended placement is near your TV. - Do NOT place the TV or any other components on top of your console. - Place your console in a well-ventilated area. - Make sure there is an AC (mains) outlet nearby. Note: Until your system is completely installed, keep the control console positioned for easy access to its rear connector panel.
Acoustimass® wireless bass module	- Stand the bass module on its rubber feet along the same wall as your TV, or along any other wall in the front third of the room. - Choose a stable and level surface. Vibration can cause the bass module to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass or highly polished wood. - Keep the front side of the bass module at least 3 in. (8 cm) from any other surface. Blocking the port on the bottom of this side can affect acoustic performance. - Make sure there is an AC (mains) outlet nearby.
Front speakers	- Place one speaker to the left and one speaker to the right of the TV. - Place the center speaker on a stable and level surface directly above or below your TV. - If placing the speakers in an enclosed bookcase shelf, position them at the front edge of the shelf.
Rear speakers	- Place the rear speakers toward the back of the room behind the viewers at ear height (when seated) or higher, if possible. - Place one speaker on the left side and one speaker on the right side. - If placing the speakers in an enclosed bookcase shelf, position them at the front edge of the shelf. - For a sound that is directed straight at the listener, aim the speakers in towards the listener. - For a sound that reflects off the walls to fill the room, aim the speakers out towards a rear or side wall.

Sample system placement

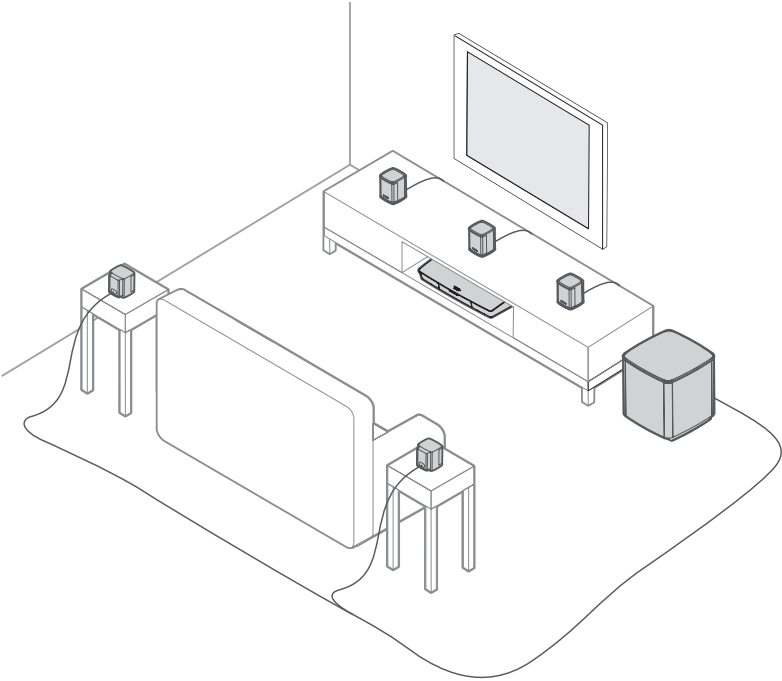

UNIFY® system overview

The UNIFY intelligent integration system guides you through the initial process of setting up and configuring your system. It helps you choose the correct cables and inputs and programs the Bose remote control to operate your connected devices.

Note: Before you begin, make sure you have one hour set aside for system setup.

Menu item	What you can do
Bluetooth Setup	Manage your <i>Bluetooth</i> devices.
Device Management	Add another device or accessory to your system.
Network Setup	Connect your system to your home network.
Software Update	Perform a system software update.
Power Macro	Customize the Power button  on your remote control to power on/off your system, TV and another HDMI™ source simultaneously.
Auto-off	Disable your system from powering off automatically when there is no signal after 20 minutes.
Headphone Connector	Set the default usage of your front headphones/AUX input (see page 35).
CEC Settings	Adjust the CEC functionality of your console. • Default On: CEC is enabled • Alternate On: Prevents CEC-enabled devices from changing the currently selected source • Off: CEC is turned off
ADAPTiQ®	Start the ADAPTiQ audio calibration process. Once completed, this menu option disables or enables ADAPTiQ.
TV Remote Setup	Program your remote to control your TV.
Advanced TV Audio Setup	Learn more about HDMI (ARC) and set up your preferred usage.
Speaker Management	Revisit your system's speaker setup or add an additional Acoustimass® wireless bass module.
Language Select	Change the language of the on-screen display.
Tutorial	A series of optional procedures to help guide you through the system's key features, such as SoundTouch®.
Exit	Close the UNIFY menu.

UNIFY® setup

The following steps are part of the initial UNIFY setup process:

Step	Objective
Pair the remote control	Connect the system's remote control to the console.
Choose language	Select your language from the on-screen list.
Connect to network	Select and connect to your home Wi-Fi network or Ethernet.
Software update	Update system software to provide the most current functionality.
Wired speakers	Connect the front and rear speakers to the console.
Wireless bass module	Connect the Acoustimass® wireless bass module to the console.
TV remote	Set up the system's remote control to control your TV.
Adding devices	Connect your additional sources.
ADAPTiQ® setup	Customizes the sound of the system to the acoustics of your listening area.
Tutorial	A series of optional procedures to help guide you through the rest of your system's features, such as SoundTouch®.


After completing the initial setup, you can access the UNIFY menu at any time to change your system setup and configuration. Press the **SETUP** button on the remote control to start UNIFY setup.

Remote control overview

The Bose advanced RF (radio frequency) remote control works from anywhere in your room without requiring you to aim the remote control at the console.

The remote control's display is an essential part of your Lifestyle® experience. It guides you through your sources and system settings.

Note: The Bose remote control does not control functions specific to devices that are connected to the front HDMI™ input.

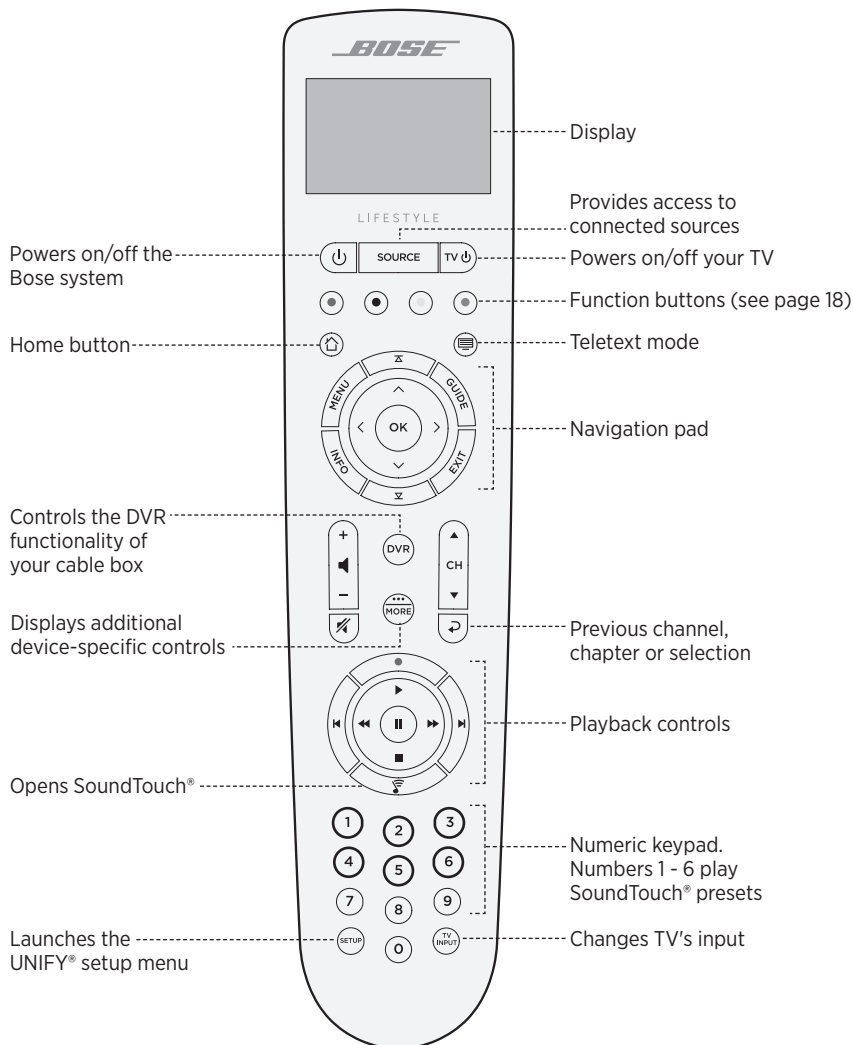

Using the SOURCE button

The **SOURCE** button is used to switch between connected sources. Access sources using the navigation pad on your remote control.

Once a source is highlighted, press **OK** to select it.

Function buttons

The red, green, yellow and blue buttons on the remote control correspond with the color-coded function buttons on your cable/satellite box or teletext functions.

- **Cable/satellite box functions:** refer to your cable/satellite box owner's guide.
- **Teletext functions:** correspond with color-coded page numbers, headings or shortcuts on a teletext display.

Adjusting volume

To see your volume level, refer to your remote control's display.

- Press **+** to increase the volume.
- Press **-** to decrease the volume.
- Press  to mute or unmute the audio.

Note: If you still hear audio from your TV's speakers after setting up your system, disable the speakers through your TV's settings menu.

Using the MORE button

The MORE button  lets you access additional selections through the remote control's display that pertain to your currently-selected source, as well as other system control functionality.

1. Press .
2. Press  or  to select a function on your remote control's display.
3. Press **OK**.

The AV OUTPUT menu

The AV OUTPUT menu displays the current video resolution, frame rate, audio format and number of audio channels for the currently selected source.

1. Press  on your remote control.
2. Select **AV OUTPUT**.
3. Press the **OK** button.
4. Press **EXIT**.

The AV SETTINGS menu

The AV SETTINGS menu lets you adjust certain system settings. The number of items that appear depends on the currently-selected source. To access the menu:

1. Press  on your remote control.
2. Select **AV SETTINGS**.
3. Press the **OK** button to display the AV SETTINGS menu for the current source.
4. Press  or  to highlight the option you want to change.
5. Press **OK** to select the setting.
6. Press **EXIT** when done.

AV setting	Objective
SYSTEM AV	Adjust your system's treble, bass, center and surround audio levels.
SOURCE AV	• AUDIO: – Normal mode provides balanced playback for most listening situations. – Dialogue mode enhances speech clarity. – Night mode adjusts dialog and volume during loud scenes. – Direct mode is designed for the purest, most life-like audio experience; recommended for listening to music. • AV SYNC: Adjust the timing between your device's audio and video. • AUDIO TRACK: Select between multiple language tracks.
NOTIFICATION	Enables a flash on your remote control's display to notify you when an input is required.
RESTORE DEFAULTS	Restores your audio to default values.
REMOTE INFO	Displays your remote control's serial number and software version.

Remote glow button

Press  on the rear of the remote control to illuminate the button backlighting for dark viewing situations.

SOUNDTOUCH® APP SETUP

The SoundTouch® app lets you set up and control SoundTouch® from your smartphone, tablet or computer. Using the app, your smart device acts as a remote for your console.

From the app, you can manage your SoundTouch® settings, add music services, explore local and global Internet radio stations, set and change presets and stream music. New features are added periodically.

Note: If you have already set up SoundTouch® for another system, see page 21.

Download and install the SoundTouch® app

On your smartphone or tablet, download the Bose SoundTouch® app.



SoundTouch® app

- **Apple users:** download from the App Store
- **Android™ users:** download from the Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire users:** download from the Amazon Appstore for Android



Follow the instructions in the app to complete setup, including adding the speaker to your Wi-Fi network, creating a SoundTouch® account, adding a music library and using music services.

Once you set up the speaker on your home Wi-Fi network, you can control it from any smartphone or tablet on the same network.

Notes:

- You must use the same SoundTouch® account for all devices connected to your console.
- If you have already added your system to your Wi-Fi network, select **SYSTEM ALREADY ON NETWORK** when prompted in the app.

SoundTouch® Owner's Center

worldwide.Bose.com/Support/LS550

This website provides access to the owner support center, which includes: owner's manuals, articles, tips, tutorials, a video library, and the owner community where you can post questions and answers.

Add the system to an existing account

If you have already set up SoundTouch® on another system, you do not need to download the SoundTouch® app again.

From within the app, select  > **Settings > Add or Reconnect Speaker**.

The app guides you through setup.

Connect the system to a new network

If your network information changes, add your system to your new network. You can do this by putting your system into setup mode.

1. From within the app, select  > **Settings > System Speaker** and select your system.
2. Select **CONNECT SPEAKER**.

The app guides you through setup.

PRESET PERSONALIZATION

You can personalize six presets to your favorite streaming music services, stations, playlists, artists, albums or songs from your music library. You can access your music, at any time, with a simple touch of a button using the SoundTouch® app.

Before using presets, note the following:

- You can set presets from the app and the remote control.
- If the preset source is your music library, make sure the computer storing your music library is on and connected to the same network as the SoundTouch® console.
- You cannot set presets to a *Bluetooth* stream or cabled mobile device.

Set a preset

1. Stream music using the app.
2. While the music is playing, press and hold a preset in the app.

Play a preset

Once you personalize your presets, press a preset in the app to play it.

Set a preset using your remote control

1. Press the  on your remote control to access the SoundTouch® source.
2. Press and hold a number (from 1 – 6) on the numeric keypad to assign a new preset.
A tone notifies you that a new preset has been set.

Select a preset using your remote control

1. Assign your favorite stations as presets within the app.
2. Press the SoundTouch® button  on your remote control to switch to the SoundTouch source.
3. Select a preset by pressing a number (1 – 6) on the numeric keypad.

Bluetooth wireless technology lets you stream music from *Bluetooth* smartphones, tablets, computers or other devices to your console. Before you can stream music from a mobile device, you must connect the mobile device with your console.

Choosing your pairing method

You can connect your mobile device with the console using *Bluetooth* wireless technology or Near Field Communication (NFC).

What is NFC?

NFC is a technology that enables devices to establish wireless communication with each other by simply tapping the devices together. Refer to your device owner's guide to see if your model supports NFC.

If your device does not support NFC or if you are unsure:	Follow the instructions for "Connect your mobile device."
If your device supports NFC:	Follow the instructions for "Connect a device with NFC" on page 24.

Note: If your device supports *Bluetooth* pairing via NFC, you can use either pairing method.

Connect a mobile device

1. Press the **SOURCE** button on your remote control and select **Bluetooth** on your remote control's display.
2. Follow the on-screen instructions to place your console in pairing mode.
3. From within the SoundTouch® app, select your system from the device tray.
4. Select **Bluetooth** .
5. Select **CONNECT**.
6. Select your Lifestyle® system from the mobile device list.




Tip: Look for the name you entered for your system in the app. If you didn't name your system, the default name appears.

Once connected, your system's name appears connected in the device list.

Connect a device with NFC

1. With your system powered on, unlock your device and turn on the *Bluetooth* and *NFC* features. Refer to your device owner's guide to learn more about these features.
2. Gently tap the NFC touchpoint on your mobile device to the area above the Bose logo on the top of your Lifestyle® console.

Your mobile device may prompt you to accept pairing.

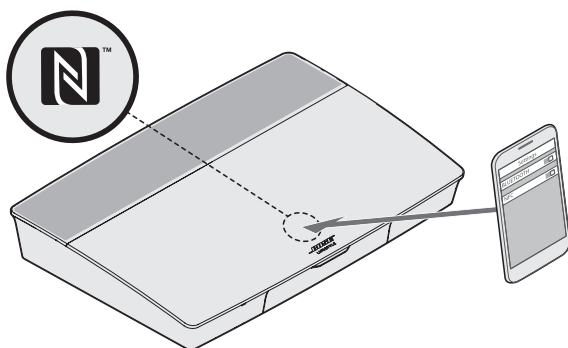

Control your connected mobile device from the remote control

Once connected, you can use the remote control to access your connected mobile devices. Select *Bluetooth* from the **SOURCE** menu. To connect a device, see page 23.

You can use the remote to control the following subset of *Bluetooth* features on your system:

- Connect devices.
- View available artist information.
- Control playback (play, pause, stop, skip to the next track, etc.).
- Clear the pairing list.

Connect using the *Bluetooth* feature on your mobile device

1. On your mobile device, turn on the *Bluetooth* feature.
Tip: The *Bluetooth* menu is usually found in the Settings menu.
2. Select your system from the mobile device list.

Connect using your remote control

You can stream audio from a device to your console.

1. Turn on the *Bluetooth* feature on your device.
2. On your remote control, choose the *Bluetooth* source through the **SOURCE** menu.
The console connects to the last device that streamed music to the system.
3. On the device, play music.

Disconnect a mobile device

Turn off the *Bluetooth* feature on your mobile device.

Connect another mobile device

To connect another device, press the **SETUP** button and select **Bluetooth Setup** (see page 23).

Reconnect a device

- When powered on, the console tries to reconnect with the most recently connected device.
Note: The device must be within range and powered on.
- If your device supports NFC, gently tap the NFC touchpoint on your mobile device to the area above the Bose logo on the top of your console.

Clear the system's *Bluetooth* pairing list

From within the app, select  > **Settings** > **Speaker Settings** > **Select Speaker** > **Bluetooth** > **Clear Bluetooth Pairing List** > **Clear**.

The pairing list clears.

You can also clear your system's pairing list on the console.

1. Press the **SETUP** button.
2. Select **Bluetooth Setup**.
3. Select **Clear Bluetooth pairing list**.

Disabling Wi-Fi capability

1. Press and hold your console's **SOURCE** button for 10 seconds.
2. Release the **SOURCE** button.

Re-enabling Wi-Fi capability

Your system's Wi-Fi automatically re-enables when powering on your system.

Updating the system software


If your system is connected to your home network, it checks for software updates every time the system is used. If an update is available, it begins downloading automatically.

If an update was fully downloaded, on-screen text prompts you when powering down the console that it is ready to be installed. Your system shuts down automatically after installation.

System status indicators


The front of the console has an LED indicator that shows system status. The LED glows according to system state.

Console LED indicator

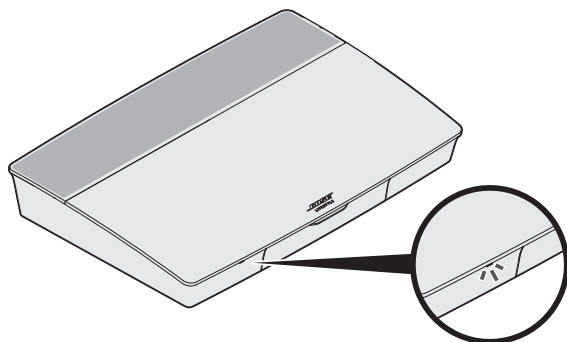

Indicator activity	System state
Off	System is off
Blinking white	System is powering on
Solid white	System powered on
Blinking amber	Downloading system software update
Solid amber	No network connection
Solid red	Firmware error - contact Bose customer service

Acoustimass® wireless bass module LED indicator

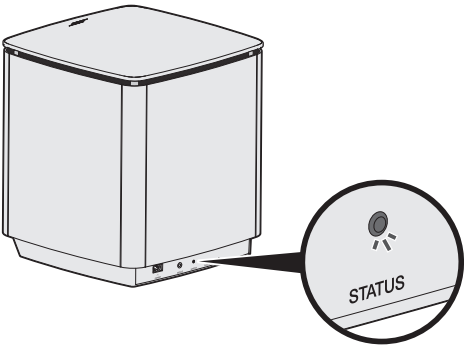

Indicator activity	System state
Blinking amber	Ready to connect
Solid white	Connected to the console
Solid amber (dim)	Disconnected from the console
Blinking white	Downloading system software update
Blinking red	Firmware error - contact Bose customer service

Cleaning



Do not allow liquids to spill onto the system or into any openings.

- Clean the exterior of the system with the provided cleaning cloth or another soft, dry cloth.
- Do not use any sprays near the system.
- Do not use any solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do not allow objects to drop into any openings.

Customer service

For additional help using the system:

- Visit worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Contact Bose customer service.

Limited warranty

The system is covered by a limited warranty. Visit our website at global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

Technical information

U.S.A./Canada/International:

- **Console:** 10VDC 3.3A, 44VDC 1.25A
- **Acoustimass® wireless bass module:** 100–240V $\sim$ 50/60 Hz, 180W

TROUBLESHOOTING

If you experience problems with your home entertainment system:

- Make sure that all system components are connected to an AC (mains) outlet.
- Secure all cables.
- Check the state of system status indicators (see page 27).
- Move the system away from possible interference (wireless routers, cordless phones, televisions, microwaves, etc.).
- Verify the system is within the recommended range of wireless router or mobile device for proper operation.

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Common solutions

The following table lists symptoms and possible solutions to common problems.

Symptom	Solution
The system is not responding to initial operation of remote control	• Power on the control console manually from the front of the unit by pressing the Power button . • Press any button on your remote control. The system status indicator on the control console should blink with each press. • Make sure the remote control's batteries are installed correctly and do not need replacement (see page 41). • Unplug the power cord for the console, wait 30 seconds and plug it firmly into a live AC (mains) outlet.
The remote does not control a device added during initial setup	Connect your IR emitter (see page 33).
The TV is still playing sound	Disable your TV speakers through your TV's settings menu.
Poor video connection from a source	Press the SETUP button on the control console and select your device's setup options. Follow the on-screen instructions to change a video connection.
System does not respond	• Select a connected device from the SOURCE menu. • Unplug the power cord for the console, wait 30 seconds and plug it firmly into a live AC (mains) outlet.
Problems related to HDMI (ARC)	Make sure that the system's HDMI™ cable is inserted into a connector on your TV labeled ARC or Audio Return Channel. If your TV does not have an HDMI ARC connector, press the SETUP button on the remote control and select Advanced TV Audio Setup from the UNIFY® menu (see page 15).

Symptom	Solution
Problems related to CEC	If the console is connected to your TV's HDMI ARC connector, make sure that Consumer Electronics Control (CEC) is enabled in your TV system menu. Your TV may refer to CEC by a different name. For more information, refer to your TV owner's guide or press the SETUP button on the remote control and select CEC Settings from the UNIFY® menu (see page 15).
A connected device switches on its own	Press the SETUP button on the remote control and select Alternate On from the CEC Settings UNIFY® menu item (see page 15).
No sound from the system	• Increase the volume. • Press the Mute button  on the remote control to make sure the system is not muted. • Make sure you have selected the correct source. • Cycle through and test different sources. • Make sure that the HDMI™ cable is inserted into a connector on your TV labeled ARC or Audio Return Channel. If your TV does not have an HDMI ARC connector, use a secondary audio cable in addition to the HDMI cable. • If using a secondary audio cable, insert the cable into a connector on your TV labeled Output or OUT. • Unplug the power cord for the console, wait 30 seconds and plug it firmly into a live AC (mains) outlet.
Cannot complete network setup	• Select the correct network name and enter password (case sensitive). • Connect to the network using an Ethernet cable. • Restart your modem and router.
Cannot complete SoundTouch® setup	• Connect the mobile device and the system to the same Wi-Fi network. • If you have already added your system to your Wi-Fi network, select SYSTEM ALREADY ON NETWORK when prompted in the app. • Enable Wi-Fi on the mobile device you are using for setup. • Test your internet connection. • Restart your mobile device. • Restart your modem and router. • Uninstall the app, reinstall the app, reset the system and restart setup.
Acoustimass® wireless bass module status LED is a solid amber (dim)	• Follow the on-screen troubleshooting prompts. • Press the SETUP button on the control console or your remote and select Speaker Management to rerun setup (see page 15). • Connect the bass module using a 3.5 mm stereo cable (see page 42). • Unplug the power cord for the Acoustimass, wait 30 seconds and plug it firmly into a live AC (mains) outlet.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solution
Bass is too heavy or low	- Adjust the bass setting of the system (see page 19). - Run ADAPTiQ® audio calibration (see page 16). - Move the bass module away from nearby walls and corners.
Sound is distorted	- Cycle through and test different sources. - Reduce the volume output level from any devices connected to the control console. - Make sure the audio input cable from your source device is connected and not damaged. - If you have not previously run ADAPTiQ®, select ADAPTiQ® from the UNIFY® menu (see page 15). - Unplug the power cord for the console, wait 30 seconds and plug it firmly into a live AC (mains) outlet.
No sound from a connected device	- Power on the device. - Cycle through and test different sources. - Refer to the device owner's manual.
No TV picture, but audio is heard	Make sure the TV video input selection is correct for the video source.
A connected device is not responding consistently to remote commands	- Try setting up the device again. Press the SETUP button on the control console. Select the device options and follow the on-screen instructions to set up the device again. - Replace your remote's batteries (see page 41). - Set up your IR emitter (see page 33).
Intermittent audio dropouts heard on coaxial digital audio devices	- Confirm that the audio cable is properly connected to the console and the coaxial digital audio device. - Cycle through and test different sources. - Try setting up the device again. Press the SETUP button on the control console. Select the coaxial digital audio device options and follow the on-screen instructions to set up the device again. - Unplug the power cord for the console, wait 30 seconds and plug it firmly into a live AC (mains) outlet.
Not all remote buttons have the desired function while controlling a TV or source device	Press the SETUP button on your remote control and select TV Remote Setup > Advanced setup .
Connecting to a new network or different network	- Press the SETUP button and select Network Setup. - If your network information has changed or to connect your system to another network, refer to the SoundTouch® in-app help. - If having problems connecting wirelessly, connect to the network using an Ethernet cable.


Symptom	Solution
Cannot play <i>Bluetooth</i> audio	On your system: • Connect a mobile device using the <i>Bluetooth</i> SOURCE screen. • Clear the system's pairing list using the remote control: - In the <i>Bluetooth</i> source, press the MORE button  on your remote. - Select Clear Pairing List. • Try connecting a different mobile device. On your mobile device: • Disable and re-enable the <i>Bluetooth</i> feature. • Remove the system from the <i>Bluetooth</i> menu. Connect again. • Refer to your device's documentation. • See "No sound from the system" on page 31.

Setting up your IR emitter


If you are having issues with the responsiveness of your remote and your connected devices, Bose recommends using the provided IR emitter.

Note: Use the IR emitter only if you are having remote control issues from a third party device.

1. Remove the IR emitter from box  .
2. Insert the emitter into the **IR** connector on the back of the console.

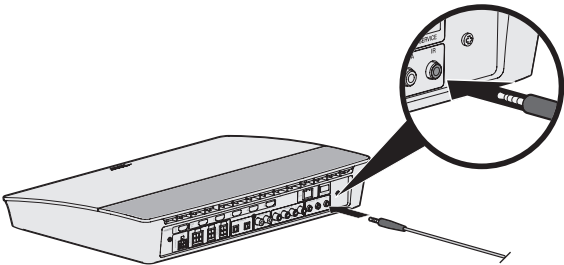

3. Remove three adhesive pads from the plastic sheet included with the emitter and place them on the flat bottoms of the three emitter beads.

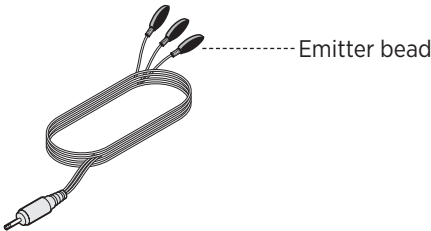

TROUBLESHOOTING

4. Remove the plastic backing from the adhesive pads.
5. Place the three IR beads into the cabinet housing your device or directly in front of the device itself.
6. Test the responsiveness of your remote. If problems still exist, reposition the IR beads and test again.

Checking for sound

1. Power on your TV.
2. If you are using a cable/satellite box or other secondary source:
 - Power on this source.
 - If your secondary source is connected to your TV, select the appropriate TV input.
3. Power on your console.

You should hear sound coming from the bass module.

Note: If you do not hear sound from the bass module, see page 32.

Front console panel

The front of the console has the following inputs:

- Headphones
- HDMI™ input

These inputs appear in the **SOURCE** menu as AUX IN and HDMI (Front) when a device is connected. They can be used to connect digital cameras, video cameras, media players and your preferred mobile device.



Front Headphones/AUX input

You can use this 3.5 mm input with your headphones or as an audio option with your favorite mobile device. The headphone setting is the default option.


To use this input as an AUX IN, press the **SETUP** button on your remote control and select **Headphone Connector** from the on-screen display. Select **AUX IN** from the **SOURCE** menu when a device is connected.

Front HDMI™ input

You can use this input for devices that have an HDMI output.


Note: The Bose remote control does not control functions specific to devices that are connected to the front HDMI™ input.

Back console panel

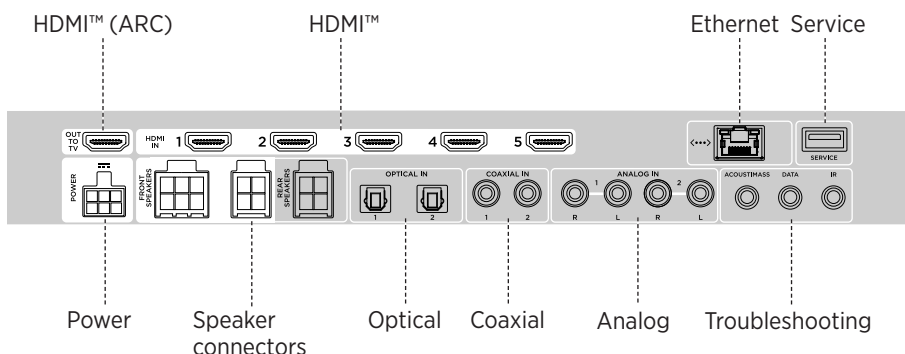


Connecting an AC-2 adapter

1. Using the screwdriver, turn the screws to the left (counterclockwise) to loosen the wire terminals.

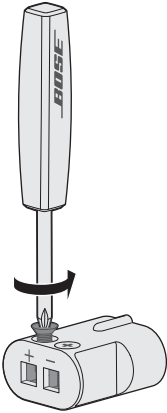

2. **For front speakers:** Insert the bare ends of the four-pin cable into the adapter by placing the red wire marked **L+**, **C+** or **R+** into the red terminal (**+**) and the plain wire into the plain silver terminal (**-**).

For rear speakers: Insert the bare ends of the two-pin cable into the adapter by placing the red wire marked **L+** or **R+** into the red terminal (**+**) and the plain wire into the plain silver terminal (**-**).

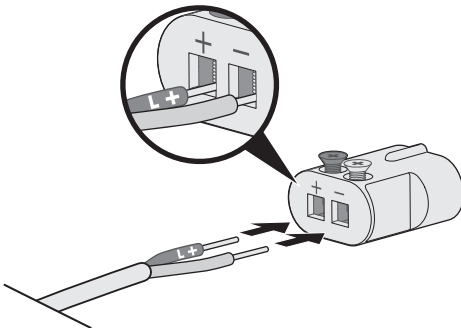

Note: Be sure to only insert the bare ends of each exposed wire to avoid clamping the wire's insulation.

3. Using the screwdriver, turn the screws right (clockwise) to secure the wires into the terminals.
4. Repeat steps 1 - 4 to connect the other adapter.

Installing the front speakers


UNIFY® setup guides you through the initial installation of your front speakers during the “Wired speakers” step (see page 16).

If you are moving your system but have already completed setup, refer to the following instructions in order to reassemble the rear portion of your home entertainment system.

CAUTION: Do not connect your speakers while your console is connected to an AC (mains) adapter.

What you need:


From box   :



Virtually Invisible®
series II speakers (3)




AC-2 adapters (3)

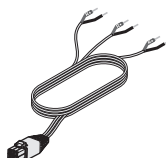

Front speaker cable (1)


From box   :



Screwdriver (1)

Connecting the front speakers to the console

1. Connect the AC-2 adapters to the bare ends of the speaker wire. See “Connecting an AC-2 adapter” on page 36.
2. Insert the adapter connected to the wire marked **L+** into the speaker on the left of your TV.
3. Insert the adapter connected to the wire marked **R+** into the speaker on the right of your TV.
4. Insert the adapter connected to the wire marked **C+** into the speaker in the center.
5. Connect the remaining end of the six-pin cable into the six-pin **FRONT SPEAKERS** connector on the back of your console.

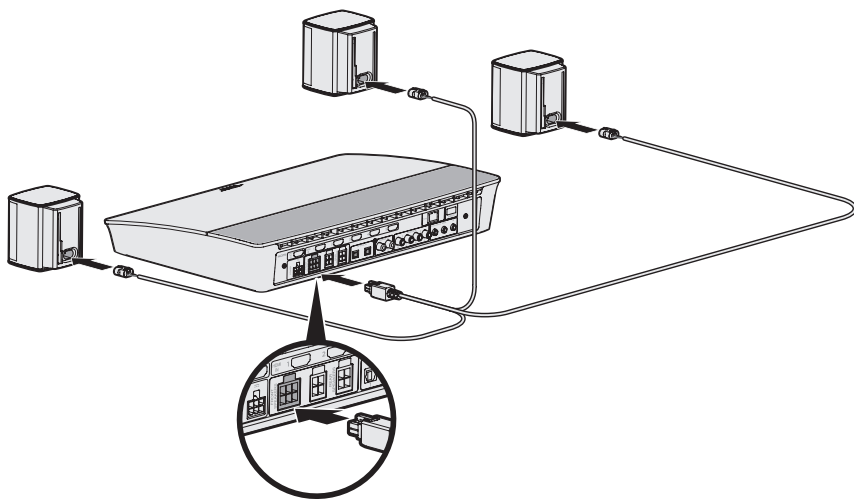

Note: The four-pin FRONT SPEAKERS connector on the back of your console is not used.


Installing the rear speakers

UNIFY® setup guides you through the initial installation of your rear speakers during the “Wired speakers” step (see page 16).

If you are moving your system but have already completed setup, refer to the following instructions in order to reassemble the rear portion of your home entertainment system.

What you need:

From box   :



Virtually Invisible®
series II speakers (2)




Rear speaker cable (1)



AC-2 adapters (2)


From box   :



Screwdriver (1)

Connecting the rear speakers to the console

1. Connect the AC-2 adapters to the bare ends of the speaker wire. See “Connecting an AC-2 adapter” on page 36.
2. Insert the adapter connected to the wire marked **L+** into the speaker on the left side of the room.
3. Insert the adapter connected to the wire marked **R+** into the speaker on the right side of the room.
4. Connect the four-pin cable into the four-pin **REAR SPEAKERS** connector on the back of your console.

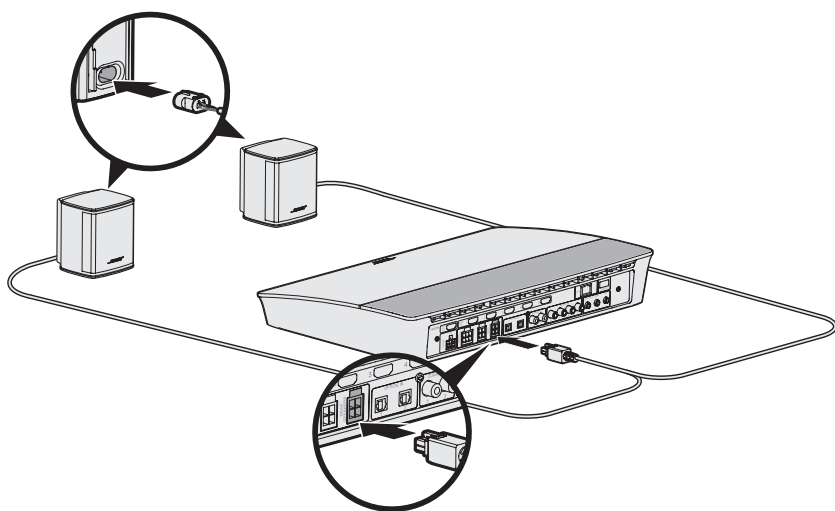

Mounting the speakers

You can mount the speakers on wall brackets, floor stands or table stands. To purchase these accessories, contact your local Bose dealer or visit www.Bose.com


CAUTIONS:

- Only use Bose hardware to mount the speakers. Using unauthorized mounts may damage your Bose system and its components.
- The speaker wire and interconnect cables included with this system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.

Replacing the remote control's batteries

Replace all four batteries when there is a noticeable decrease in range.

1. Slide open the battery compartment cover on the back of the remote control.
2. Install four AA (IEC LR6) 1.5V batteries. Match the + and - symbols on the batteries with the + and - markings inside the compartment.

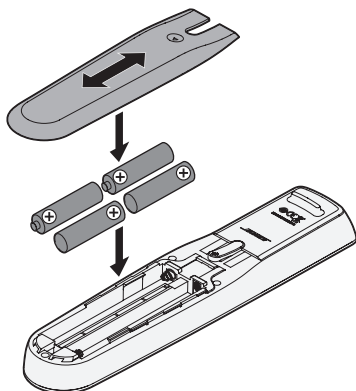

3. Slide the battery compartment cover back into place.


Unable to connect the Acoustimass® wireless bass module with the console

If you are having issues wirelessly connecting your bass module to your console, you can also connect it using a 3.5 mm stereo cable (not provided).

Note: If you do not have a 3.5 mm stereo cable, contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.

To install the 3.5 mm stereo cable:

1. On your remote control, press **SETUP**.
2. Select **Speaker Management**.
3. Follow the on-screen instructions until “The following steps will show you how to set up your bass module” message displays.
4. Press , then follow the on-screen instructions to finish setup.

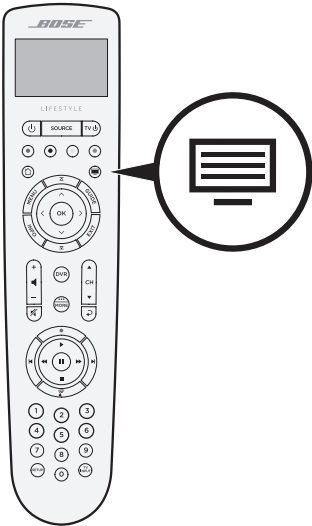

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol betyder, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsskade. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splinter.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af konsollen.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-mottagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISCED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

Denne enhed overholder FCC's og ISCED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

										
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE	
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL		
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI		



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte vores naturskatter, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Fjernbetjening:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 10 dBm (10mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

OPLYSNINGER OM REGLER OG LOVE

Tabel over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømförbruk i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Alle netværkstyper ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	Wi-Fi®: Deaktiver ved at trykke på kildeknappen på konsollen og holde den nede i 10 sekunder. Gentag for at aktivere Wi-Fi®. Bluetooth®: Deaktiver ved at rydde parringslisten ved hjælp af menuen på skærmen, fjernbetjeningsskærmen eller SoundTouch-appen. Aktivér ved at parre med en Bluetooth®-kilde. Ethernet: Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktivéres ved at indsætte Ethernet-kablet.	

Tekniske oplysninger om den eksterne strømforsyning

Den eksterne strømforsyning, som følger med produktet, overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Kommissionens forordning (EU) 2019/1782.

Producent	Bose Products B.V.
Virksomhedsregistreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Holland
Modelidentifikator	S088AP44001252
Indgangsspænding	100 V-240 V
Indgangsvekselstrømfrekvens	50 Hz/60 Hz
Udgangsspænding	44 V DC 10 V DC
Udgangsstrømstyrke	1,3 A 3,3 A
Udgangseffekt	55 W 33 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	88,6 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	87,2 %
Strømförbruk uden belastning	0,11 W

Producent	Bose Products B.V.
Virksomhedsregistreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Holland
Modelidentifikator	PSM88W-213
Indgangsspænding	100 V-240 V
Indgangsvekselstrømfrekvens	50 Hz/60 Hz
Udgangsspænding	44 V DC 10 V DC
Udgangsstrømstyrke	1,3 A 3,3 A
Udgangseffekt	55 W 33 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	88,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79,0 %
Strømförbruk uden belastning	0,17 W

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

CMIT-id'et er placeret i bunden af produktet.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre er placeret på siden af æsken.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på Boses websted.

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i SoundTouch-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets datterselskaber.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Deezer er et registreret varemærke tilhørende Blogmusik SAS.

Dolby Audio Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Se <http://patents.dts.com> til DTS-patenter. Fremstillet på licens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround og DTS-logoet er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Google, Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.



Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

iHeartRadio er et registreret varemærke, der tilhører iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Pandora, Pandora-logoet og Pandora-vare- og udstyrsmærket er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.

Abonnement på SiriusXM-internetradio sælges separat og er kun tilgængeligt for personer over 18, der er bosiddende i USA og Puerto Rico. Amerikanske kunder skal gå til www.sirius.com eller ringe til 1-888-539-7474 for at få et abonnement på SiriusXM-internetradio i USA.

SiriusXM og alle relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Udarbejdet med UEI Technology™. Med licens fra Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible og designet af den trådløse node er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

LICENSOPLYSNINGER

Du kan få vist de licensoplysninger, der gælder for de softwarepakker, som er inkluderet i dit system, via SoundTouch®-appen eller ved at bruge dit produkts IP-adresse.

SoundTouch® app

1. Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om > Juridisk**.
2. Vælg den relevante licenstype.

IP-adresse

1. Du kan finde dit produkts IP-adresse ved at bruge en af følgende metoder:
 - **SoundTouch®-appen:** Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om**. Vælg dit system for at få vist IP-adressen.
 - **Trådløs router:** Se brugervejledningen til din router for at få flere oplysninger.
 - **System:** Tryk på knappen **SETUP** på fjernbetjeningen. I UNIFY®-menuen skal du vælge **Systeminfo > Netværk** for at få vist IP-adressen.
2. Åbn et browservindue, der er tilsluttet dit trådløse netværk.
3. Gå til <**IP-adresse**>/**licenses.pdf** for at få vist de relevante licensoplysninger.

Sådan kommer du i gang

Udpakning.....	10
Lag 1.....	11
Lag 2.....	11
Lag 3.....	12
Lag 4.....	12
Retningslinjer for placering	13
Eksempel på systemplacering	14

Opsætning af systemet

Oversigt over UNIFY®-systemet.....	15
UNIFY®-konfiguration	16

Brug af fjernbetjening

Oversigt over fjernbetjening	17
Brug af knappen KILDE	18
Funktionsknapper	18
Justering af lydstyrke	18
Brug af knappen MERE.....	18
Menuen AV OUTPUT	18
Menuen AV-INDSTILLINGER	19
Knap for fjernbetjeningsbelysning.....	19

Opsætning af SoundTouch®-appen

Hent og installer SoundTouch®-app'en.....	20
SoundTouch® Owner's Center.....	20

Eksisterende SoundTouch®-brugere

Tilføj systemet til en eksisterende konto	21
Tilslut systemet til et nyt netværk.....	21

Tilpasning af forudindstillinger

Indstil en forudindstilling.....	22
Afspil en forudindstilling	22
Indstil en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening.....	22
Vælg en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening.....	22

Bluetooth®-teknologi

Valg af parringsmetode	23
Tilslut en mobil enhed	23
Tilslut en enhed med NFC.....	24
Betjen en tilsluttet mobil enhed fra fjernbetjeningen	24
Tilslut ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -funktionen på din mobile enhed	24
Tilslut ved hjælp af din fjernbetjening	25
Frakobling af en mobil enhed.....	25
Tilslut endnu en mobilenhed.....	25
Genopret forbindelse til en enhed.....	25
Ryd systemets <i>Bluetooth</i> -parringsliste	25

Avancerede funktioner

Deaktivering af Wi-Fi®-funktion	26
Genaktivering af Wi-Fi-funktionen	26
Opdatering af systemets software	26

Sådan får du systemoplysninger

Systemstatusindikatorer	27
Konsollens LED-indikator	27
LED-indikator til det trådløse Acoustimass®-basmodul.....	28

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring	29
Kundeservice	29
Begrænset garanti.....	29
Tekniske oplysninger.....	29

Fejlfinding

Almindelige løsninger.....	30
Konfiguration af den infrarøde sender	33
Kontrol af lyden	34

Appendiks A: Reference til installation

Frontkonsolpanel	35
Hovedtelefoner/AUX-indgang foran.....	35
HDMI™-indgang på forsiden.....	35
Bagkonsolpanel	35
Tilslutning af en AC-2-adapter	36
Installation af forreste højttalere	37
Tilslutning af fronthøjttalere til konsollen.....	38
Installation af baghøjttalere	39
Tilslutning af de bagerste højttalere til konsollen.....	40
Montering af højttalere	40

Appendiks B: Systemvedligeholdelse


Udskiftning af fjernbetjeningens batterier	41
--	----

Appendiks C: Alternativ ledningsforbundet opsætning

Kan ikke tilslutte det trådløse Acoustimass®-basmodul til konsollen	42
---	----

Udpakning


Delene til dit nye Lifestyle®-underholdningssystem er pakket i fire lag, hvoraf flere indholder flere æsker med dele. Hver æske har ikoner, der viser dets indhold.

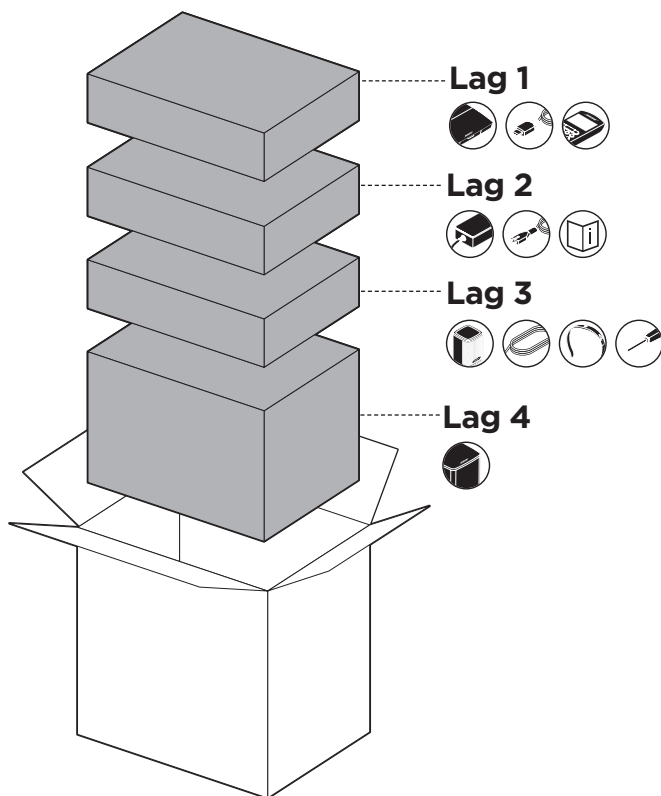


Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, eller hvis glasset på konsollen eller det trådløse Acoustimass®-basmodul er ødelagt, skal du ikke bruge det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Lag 1


Fra æske    :

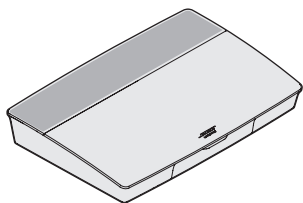


Konsol (1)

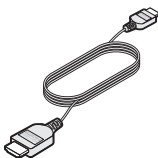

HDMI™-kabel (1)

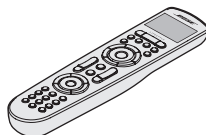


Universalfjernbetjening (1)



AA-batterier (4)


Lag 2

Fra æske  :



Strømforsyning til konsol (1)

Fra æske   :

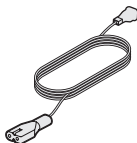

Netledninger*




Brugervejledning (1)

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Lag 3


Fra æske   :



Virtually Invisible® series II
højttalere (5)



AC-2-adaptore
(5)

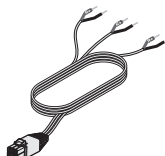


Kabel til fronthøjttaler
(1)




Kabel til baghøjttaler
(1)

Fra æske   :

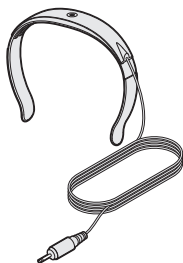

ADAPTiQ®-
hovedtelefoner (1)



Skruetrækker (1)




Infrarød sender (1)



Optisk kabel (1)

Lag 4

Fra æske  :

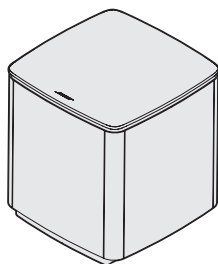


Trådløst Acoustimass®-basmodul (1)

Retningslinjer for placering

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer systemet udenfor og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.

Komponent	Anbefalet placering
Konsol	- Placer konsollen tæt på komponenterne. Det anbefales at placere konsollen tæt på dit tv. - Placer IKKE tv'et eller andre komponenter ovenpå konsollen. - Placer konsollen i et område med god udluftning. - Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. Bemærk: Indtil systemet er helt installeret, skal du have betjeningskonsollen placeret, så du nemt kan få adgang til tilslutningspanelet på bagsiden.
Trådløst Acoustimass®-basmodul	- Stil basmodulet på sine gummifødder langs samme væg som dit tv eller langs enhver anden væg i den forreste tredjedel af rummet. - Vælg en stabil og vandret overflade. Vibrationer kan få basmodulet til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ. - Hold forsiden af basmodulet mindst 8 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten i bunden af denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne. - Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
Fronthøjtalere	- Placer en højtaler til venstre og til højre for tv'et. - Placer midterhøjtaleren på en stabil og vandret overflade direkte over eller under dit tv. - Hvis du placerer højtalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved reolens forreste kant.
Baghøjtalere	- Anbring baghøjtalerne bagerst i rummet bag seerne i ørehøjde (når de sidder) eller højere, hvis det er muligt. - Placer én højtaler i venstre side og én højtaler i højre side. - Hvis du placerer højtalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved reolens forreste kant. - For en lyd, der rettes direkte mod lytteren, skal højtalerne vende mod lytteren. - For en lyd, der reflekteres fra væggene for at fylde rummet, skal højtalerne vende mod den bageste væg eller en sidevæg.

=====

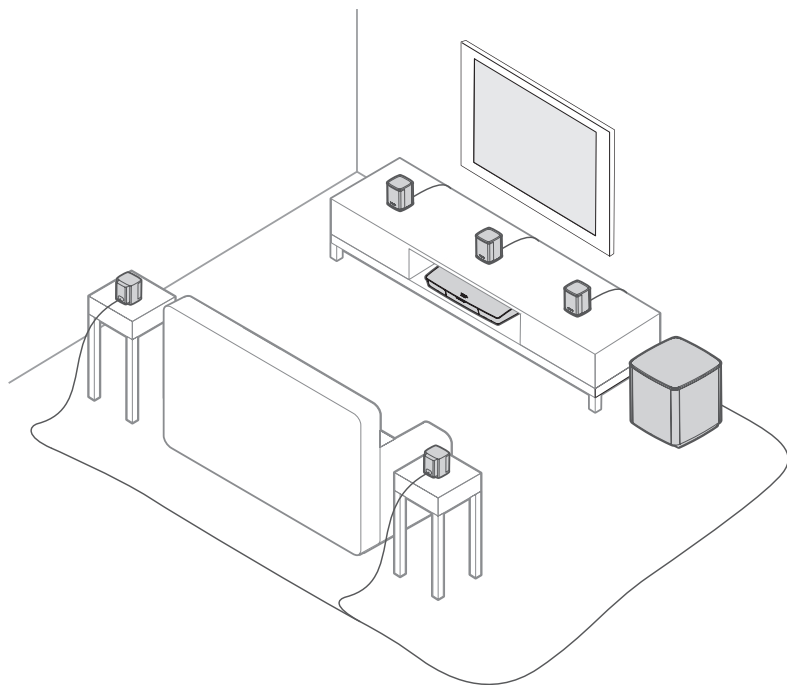

Oversigt over UNIFY®-systemet

Det intelligente UNIFY-integrationssystem fører dig gennem den indledende proces ved opsætningen og konfigurationen af systemet. Det hjælper dig med at vælge de rigtige kabler og indgange og med at programmere Bose-fjernbetjeningen til at betjene de tilsluttede enheder.

Bemærk: Inden du starter, skal du sørge for, at du kan bruge time til systemopsætning.

Menupunkt	Hvad du kan gøre
Indstilling af <i>Bluetooth</i>	Administrere dine <i>Bluetooth</i> -enheder.
Enhedshåndtering	Tilføje en anden enhed eller at andet tilhører til systemet.
Netværkskonfiguration	Slutte systemet til dit hjemmenetværk.
Softwareopdatering	Udføre en opdatering af systemsoftware.
Makro til tænd/sluk-knap	Du kan tilpasse tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen, så du kan tænde/slukke for dit system, dit tv og en anden HDMI™-kilde samtidigt.
Automatisk slukning	Deaktiver dit system fra at slukke automatisk, når der ikke har været noget signal i 20 minutter.
Stik til hovedtelefon	Angiv standardbrug af din forreste hovedtelefonindgang/AUX-indgang (se side 35).
CEC-indstillinger	Tilpas CEC-funktionaliteten på din konsol. • Standard aktiveret: CEC er aktiveret • Alternativ aktiveret: Forhindrer CEC-aktiverede enheder i at ændre det aktuelt valgte kilde • Slukket: CEC er slukket
ADAPTiQ®	Starte ADAPTiQ-lydkalibreringsprocessen. Når du er færdig, deaktiverer eller aktiverer dette menupunkt ADAPTiQ.
Indstilling af fjernbetjening til tv	Programmere fjernbetjeningen til at styre tv'et.
Avanceret tv-lydopsætning	Få mere at vide om HDMI (ARC), og indstil din foretrukne brug.
Højttaleradministration	Gennemgå systemets højttaleropsætning, eller tilføj et ekstra trådløst Acoustimass®-basmodul.
Vælg sprog	Skifte sprog for skærmvisningen.
Selvstudium	En række valgfri procedure hjælper dig gennem systemets nøglefunktioner, f.eks. SoundTouch®.
Exit	Luk UNIFY-menuen.

UNIFY®-konfiguration

Følgende trin er en del af den indledende UNIFY-konfiguration:

Trin	Mål
Par fjernbetjeningen	Slut systemets fjernbetjening til konsollen.
Vælg sprog	Vælg et sprog på listen på skærmen.
Slut til netværket	Vælg og opret forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk eller Ethernet.
Softwareopdatering	Opdater systemsoftwaren for at få den mest aktuelle funktionalitet.
Ledningsforbundne højttalere	Tilslut fronthøjttalerne og baghøjttalerne til konsollen.
Trådløst basmodul	Tilslut det trådløse Acoustimass®-basmodul til konsollen.
Fjernbetjening til tv	Konfigurer systemets fjernbetjening til at betjene dit tv.
Tilføjelse af enheder	Tilslut ekstra kilder.
ADAPTiQ®-opsætning	Tilpasser systemets lyd til akustikken i dit lytteområde.
Selvstudium	En række valgfri procedurer, der hjælper dig gennem resten af systemets funktioner, f.eks. SoundTouch®.


Når du er færdig med den indledende konfiguration, kan du altid få adgang til UNIFY-menuen, hvis du vil ændre systemopsætning og -konfiguration. Tryk på knappen **SETUP** på fjernbetjeningen for at starte UNIFY-opsætning.

Oversigt over fjernbetjening

Du kan bruge den avancerede Bose RF-fjernbetjening (radiofrekvens), uanset hvor du befinder dig i rummet, og uden at du skal pege fjernbetjeningen mod konsollen.

Fjernbetjeningens display er en vigtig del af din Lifestyle®-oplevelse. Den guider dig igennem dine kilder og systemindstillinger.

Bemærk: Bose-fjernbetjeningen kontrollerer ikke funktioner, der er specifikke for enheder, der er sluttet til den forreste HDMI™-indgang.

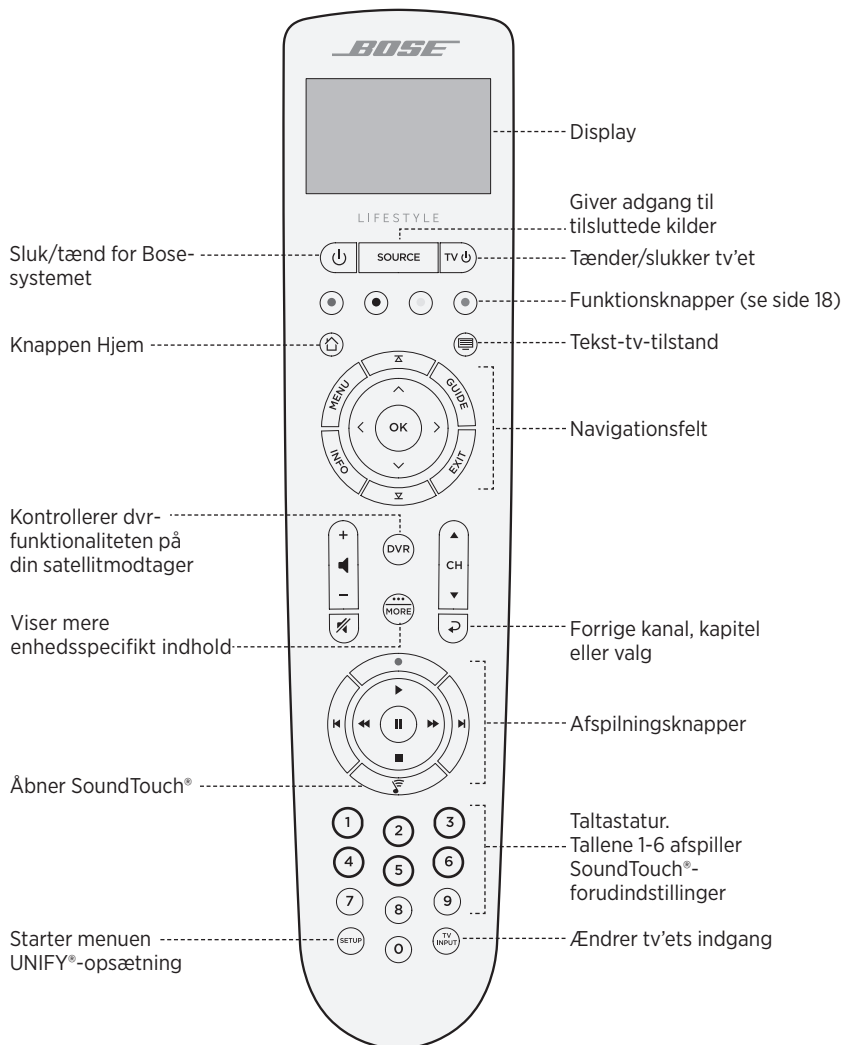

Brug af knappen KILDE

Knappen **SOURCE** bruges til at skifte mellem tilsluttede kilder. Få adgang til kilder ved hjælp af navigationsfeltet på din fjernbetjening.

Når en kilde er fremhævet, skal du trykke på **OK** for at vælge den.

Funktionsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner.

- **Kabel-/satellitmodtager-funktioner:** se brugervejledningen til din kabel-/satellitmodtager.
- **Tekst-tv-funktioner:** svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på en skærm med tekst-tv.

Justering af lydstyrke

Find lydniveauet på fjernbetjeningens skærm.

- Tryk på **+** for at øge lydstyrken.
- Tryk på **-** for at reducere lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: Hvis du stadig hører lyd fra tv'ets højttalere, efter at du har opsat systemet, skal du deaktivere højttalere ved hjælp af tv'ets menu med indstillinger.

Brug af knappen MERE

Knappen MERE  giver dig adgang til ekstra valg via fjernbetjeningens display, der vedrører din aktuelt valgte kilde, samt anden funktionalitet til betjening af systemet.

1. Tryk på .
2. Tryk på  eller  for at vælge en funktion på fjernbetjeningens display.
3. Tryk på **OK**.

Menuen AV OUTPUT

Menuen AV OUTPUT viser den aktuelle skærmopløsning, billedfrekvens, lydformat og antal lydkanaler for den aktuelt valgte kilde.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.
2. Vælg **AV OUTPUT**.
3. Tryk på knappen **OK**.
4. Tryk på **EXIT**.

Menuen AV-INDSTILLINGER

Ved hjælp af menuen AV-INDSTILLINGER kan du tilpasse bestemte systemindstillinger. Antallet af elementer, der vises, afhænger af den aktuelt valgte kilde. Sådan får du adgang til menuen:

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.
2. Vælg **AV-INDSTILLINGER**.
3. Tryk på knappen **OK** for at få vist menuen AV-INDSTILLINGER til den aktuelle kilde.
4. Tryk på  eller  for at fremhæve den indstilling, du vil ændre.
5. Tryk på **OK** for at vælge indstillingen.
6. Tryk på **AFSLUT**, når du er færdig.

AV-indstilling	Mål
SYSTEM AV	Tilpas systemets lyd niveauer for diskant, bas, center og surround.
SOURCE AV	• Lyd: – Normal tilstand giver en forbedret balanceret afspilning i de fleste lyttesituationer. – Dialogtilstand forbedrer talens klarhed. – Nattilstand tilpasser dialog og lydstyrke i højlydte scener. – Direkte tilstand er designet til den reneste og mest virkelighedsnære lydoplevelse; anbefales, når du lytter til musik. • AV SYNC: Tilpas timingen mellem din enheds lyd og video. • AUDIO TRACK: Vælg mellem flere sprogspor.
MEDDELELSE	Aktiverer et blink på din fjernbetjenings display for at give dig besked, når der er brug for input.
GENDAN STANDARDINDSTILLINGER	Gendanner din lyd til standardværdier.
OPLYSNINGER TIL FJERNBETJENING	Viser din fjernbetjenings serienummer og softwareversion.

Knap for fjernbetjeningsbelysning

Tryk på  bag på fjernbetjeningen for at oplyse knappen til baggrundsbelysning, hvis der er mørkt.

OPSÆTNING AF SOUNDTOUCH®-APPEN

Med SoundTouch®-appen kan du indstille og betjene SoundTouch® fra din smartphone, tablet eller computer. Ved hjælp af app'en kan din smart-enhed fungere som en fjernbetjening til konsollen.

Fra appen kan du administrere dine SoundTouch®-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale radiostationer på internettet, indstille og ændre forudindstillinger og streame musik. Nye funktioner tilføjes jævnligt.

Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du gå til side 21.

Hent og installer SoundTouch®-app'en

Download Bose SoundTouch®-appen på din smartphone eller tablet.



SoundTouch® app

- **Apple-brugere:** download fra App Store
- **Android™-brugere:** Download fra Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-brugere:** download fra Amazon Appstore for Android



Følg instruktionerne i appen for at afslutte konfigurationen, herunder tilføjelse af højttaleren til dit Wi-Fi-netværk, oprettelse af en SoundTouch®-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og anvendelse af musiktjenester.

Når du har konfigureret højttaleren til dit Wi-Fi-netværk, kan du betjene det fra enhver smartphone eller tablet på det samme netværk.

Bemærkninger:

- Du skal bruge den samme SoundTouch®-konto til alle enheder, der er tilsluttet konsollen.
- Hvis du allerede har tilføjet dit system til dit Wi-Fi-netværk, skal du vælge **SYSTEM ALREADY ON NETWORK**, når du bliver spurgt i app'en.

SoundTouch® Owner's Center

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Dette websted giver adgang til ejerens supportcenter, som omfatter: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og et ejergruppe, hvor du kan skrive spørgsmål og svar.

Tilføj systemet til en eksisterende konto

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch®- app'en igen.

Fra app'en skal du vælge  > **Indstillinger** > **Tilføj eller genopret forbindelse til højttaler**.

App'en fører dig gennem konfigurationen.

Tilslut systemet til et nyt netværk

Hvis din netværksoplysninger ændrer sig, skal du føje systemet til dit nye netværk. Du kan gøre dette ved at sætte systemet i konfigurationstilstand.

1. Vælg  > **Indstillinger** > **Systemhøjttaler** i app'en, og vælg dit system.
2. Vælg **TILSLUT HØJTALER**.

App'en fører dig gennem konfigurationen.

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du har når som helst adgang til din musik med et enkelt tryk på en knap ved hjælp af SoundTouch®-appen.

Inden du bruger forudindstillinger, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan indstille forudindstillinger fra app'en og fjernbetjeningen.
- Hvis kilden til forudindstillingen er dit musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren, der gemmer dit musikbibliotek, er tændt og sluttet til det samme netværk som SoundTouch®-konsollen.
- Du kan ikke indstille forudindstillinger til en *Bluetooth*-stream eller kabelbaseret mobil enhed.

Indstil en forudindstilling

1. Stream musik ved hjælp af app'en.
2. Samtidig med at musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling og holde nede i app'en.

Afspil en forudindstilling

Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstilling i app'en for at afspille den.

Indstil en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening

1. Tryk på  på din fjernbetjening for at få adgang til SoundTouch-kilden.
 2. Tryk og hold nede på et nummer (fra 1 – 6) på taltastaturet for at tildele en ny forudindstilling.
- En lyd giver dig besked om, at en ny forudstilling er indstillet.

Vælg en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening

1. Tildel dine foretrukne stationer som forudindstillinger i app'en.
2. Tryk på SoundTouch®-knappen  på din fjernbetjening for at skifte til SoundTouch-kilden.
3. Vælg en forudindstilling ved at trykke på et tal (1-6) på taltastaturet.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra *Bluetooth* smartphones, tablets, computere eller andre enheder til din konsol. Inden du kan streame musik fra en mobil enhed, skal du parre den mobile enhed med din konsol.

Valg af parringsmetode

Du kan forbinde din mobile enhed med konsollen ved hjælp af den trådløse *Bluetooth*-teknologi eller *Bluetooth* Near Field Communication (NFC).

Hvad er NFC?


NFC er en teknologi, der gør det muligt at etablere trådløs kommunikation mellem enheder blot ved at lade dem røre hinanden. Du kan finde oplysninger om, hvorvidt din model understøtter NFC, i brugervejledningen til din enhed.

Hvis din enhed ikke understøtter NFC, eller hvis du er i tvivl:	Følg instruktionerne under "Tilslut din mobile enhed".
Hvis din enhed understøtter NFC:	Følg instruktionerne for "Tilslut en enhed med NFC" på side 24.

Bemærk: Hvis din enhed understøtter *Bluetooth*-parring via NFC, kan du bruge begge parringsmetoder.

Tilslut en mobil enhed

1. Tryk på knappen **SOURCE** på din fjernbetjening, og vælg **Bluetooth** på fjernbetjeningens display.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at sætte din konsol i parringstilstand.
3. Vælg dit system fra bakken med enheder i SoundTouch®-appen.
4. Vælg **Bluetooth** .
5. Vælg **TILSLUT**.
6. Vælg dit Lifestyle®-system på listen med mobile enheder.

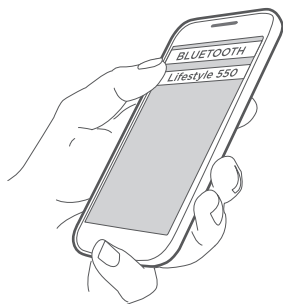


Tip: Find det navn, som du indtastede til dit system, i app'en. Hvis du ikke gav systemet et navn, vises standardnavnet.

Når systemet er tilsluttet, vises dit systems navn på enhedslisten.

Tilslut en enhed med NFC

1. Når systemet er tændt, skal du låse op for din enhed og aktivere *Bluetooth*- og *NFC*-funktioner. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner.
2. Tryk forsigtigt NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod området over Bose-logoet, der findes øverst på Lifestyle®-konsollen.

Din mobile enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.

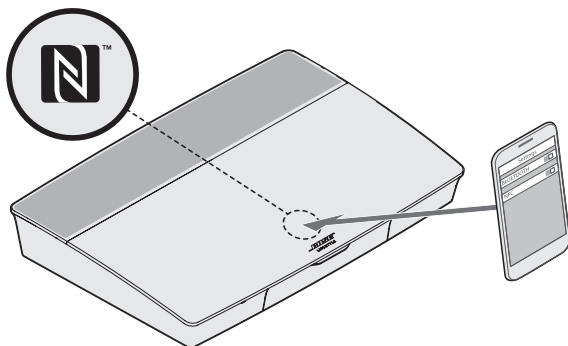

Betjen en tilsluttet mobil enhed fra fjernbetjeningen

Når enhederne er tilsluttet, kan du fjernbetjeningen til at få adgang til dine tilsluttede mobile enheder. Vælg *Bluetooth* i menuen. **SOURCE** Se side 23 for at parre en enhed.

Du kan bruge fjernbetjeningen til at betjene følgende undersæt af *Bluetooth*-funktioner på dit system:

- Tilslutning af enheder.
- Få vist tilgængelige oplysninger om kunstner.
- Styre afspilning (afspil, pause, stop, gå til næste nummer etc.).
- Ryd parringslisten.

Tilslut ved hjælp af *Bluetooth*-funktionen på din mobile enhed

1. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.
Tip: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.
2. Vælg dit system på listen med mobile enheder.

Tilslut ved hjælp af din fjernbetjening

Du kan streame lyd fra en enhed til din konsol.

1. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.
2. Vælg *Bluetooth*-kilden via menuen **SOURCE** på din fjernbetjening.
Konsollen opretter forbindelse til den seneste enhed, der streamede musik til systemet.
3. Afspil musik på enheden.

Frakobling af en mobil enhed

Deaktiver *Bluetooth*-funktionen på din mobile enhed.

Tilslut endnu en mobilenhed

For at parre en anden enhed skal du trykke på knappen **SETUP** og vælge **Bluetooth-opsætning** (se side 23).

Genopret forbindelse til en enhed

- Når konsollen er tændt, forsøger den at genoprette forbindelse til den senest forbundne enhed.
Bemærk: Den enhed skal være inden for rækkevidde og tændt.
- Hvis din enhed understøtter NFC, skal du forsigtigt trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod området over Bose-logoet, der findes øverst på konsollen.

Ryd systemets *Bluetooth*-parringsliste

I appen skal du vælge **≡ > Indstillinger > Højttalerindstillinger > Vælg højttaler > Bluetooth > Ryd Bluetooth-parringslisten > Ryd**.

Parringslisten ryddes.

Du kan også rydde dit systems parringliste på konsollen.

1. Tryk på **SETUP**-knappen.
2. Vælg **Indstilling af Bluetooth**.
3. Vælg **Ryd Bluetooth-parringsliste**.

Deaktivering af Wi-Fi-funktion

1. Tryk og hold nede på knappen **SOURCE** på din konsol i 10 sekunder.
2. Slip **SOURCE** knappen.

Genaktivering af Wi-Fi-funktionen

Dit systems Wi-Fi genaktiveres automatisk, når der bliver tændt for dit system.

Opdatering af systemets software


Hvis dit system er sluttet til dit hjemmenetværk, kigger det efter softwareopdateringer, hver gang systemet anvendes. Hvis der findes en tilgængelig opdatering, startet det download automatisk.

Hvis en opdatering er helt downloadet, fortæller en tekst på skærmen dig, at den er klar til at blive installeret, når du slukket for konsollen. Systemet lukker automatisk efter installation.

Systemstatusindikatorer


Foran på konsollen findes en LED-indikator, der viser systemets status. LED-indikatoren lyser i henhold til systemets status.

Konsollens LED-indikator

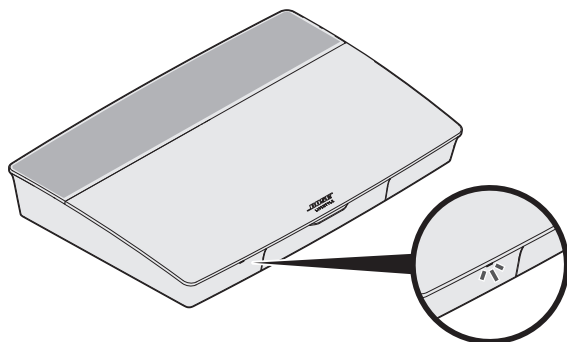

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Slukket	Systemet er slukket
Blinker hvidt	Systemet tændes
Lyser hvidt	System er tændt
Blinker gult	Downloader softwareopdatering til systemet
Lyser gult	Ingen netværksforbindelse
Lyser rødt konstant	Firmwarefejl - kontakt Bose kundeservice

LED-indikator til det trådløse Acoustimass®-basmodul

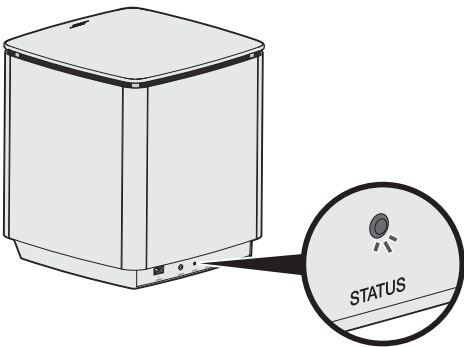

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker gult	Klar til tilslutning
Lyser hvidt	Tilsluttet konsollen
Lyser gult konstant (svagt)	Frakoblet konsollen
Blinker hvidt	Downloader softwareopdatering til systemet
Blinker rødt	Firmwarefejl - kontakt Bose kundeservice

Rengøring



Spild ikke væske på systemet eller i nogen åbninger.

- Rengør ydersiden af systemet med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet.
- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå, at der falder genstande ned i åbningerne.

Kundeservice

Yderligere hjælp til at bruge systemet:

- Besøg worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Kontakt Boses kundeservice.

Begrænset garanti

Systemet er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger

USA/Canada/Internationalt:

- **Konsol:** 10VDC 3,3A, 44VDC 1,25A
- **Trådløst Acoustimass®-basmodul:** 100–240V ~ 50/60 Hz, 180W

FEJLFINDING

Hvis du har problemer med dit hjemmeunderholdningssystem:

- Sørg for, at alle systemkomponenter er sluttet til en stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek indikatorerne for systemstatus (se side 27).
- Flyt systemet væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Flyt systemet inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Almindelige løsninger

Følgende tabel viser en liste med symptomer og mulige løsninger til almindelige problemer.

Symptom	Løsning
Systemet reagerer ikke på fjernbetjeningens første brug	• Tænd for betjeningskonsollen manuelt foran på enheden ved at trykke på knappen Tænd/sluk . • Tryk et vilkårligt sted på fjernbetjeningen. Systemets statusindikator på betjeningskonsollen skal blinke ved hvert tryk. • Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er installeret korrekt, og at de ikke skal udskiftes (se side 41). • Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Fjernbetjeningen betjener ikke en enhed, der blev tilføjet under den første opsætning	Tilslut din infrarøde sender (se side 33).
Tv'et afspiller stadig lyd	Deaktiver tv'ets højttalere via tv'ets menu med indstillinger.
Dårlig videoforbindelse fra en kilde	Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen, og vælg din enheds opsætningsmuligheder. Følg instruktionerne på skærmen for at ændre en videoforbindelse.
Systemet reagerer ikke	• Vælg en tilsluttet enhed i SOURCE menuen. • Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Problemer relateret til HDMI (ARC)	Sørg for, at systemets HDMI™-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du trykke på knappen SETUP på fjernbetjeningen og vælge menuen Avancerede lydindstillinger på tv i menuen UNIFY® (se side 15).

Symptom	Løsning
Problemer relateret til CEC	Hvis konsollen sluttes til tv'ets HDMI ARC-stik, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til dit tv eller ved at trykke på knappen SETUP på fjernbetjeningen og vælge CEC-indstillinger i UNIFY®-menuen (se side 15).
En tilsluttet enhed skifter selv	Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen, og vælg Alternativ aktiveret under CEC-indstillinger i UNIFY®-menuen (se side 15).
Ingen lyd fra systemet	• Forøg lydstyrken. • Tryk på knappen Slå lyden fra  på fjernbetjeningen for at sikre, at systemets lyd er slået fra. • Kontrollér, at du har valgt den korrekte kilde. • Gå igennem og test de forskellige kilder. • Sørg for, at HDMI™-kablet er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du bruge et andet lydkabel udover HDMI-kablet. • Hvis du bruger et andet lydkabel, skal du sætte kablet i et stik på dit tv, der er mærket Output eller OUT. • Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Kan ikke gennemføre netværksopsætningen	• Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode (forskell på små og store bogstaver). • Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel. • Genstart dit modem og din router.
SoundTouch®-opsætningen kan ikke gennemføres	• Tilslut den mobile enhed og systemet til det samme Wi-Fi-netværk. • Hvis du allerede har tilføjet dit system til dit Wi-Fi-netværk, skal du vælge SYSTEM ALREADY ON NETWORK, når du bliver spurgt i app'en. • Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen. • Test din internetforbindelse. • Genstart din mobile enhed. • Genstart dit modem og din router. • Afinstaller app'en, geninstaller app'en, nulstil systemet, og genstart opsætningen.
Det trådløse Acoustimass®-basmoduls LED-statusindikator lyser konstant gult (dæmpet)	• Følg fejlfindingen på skærmen. • Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen eller din fjernbetjening, og vælg Højttaleradministration for at køre indstillingen igen (se side 15). • Tilslut basmodulet ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (se side 42). • Fjern netledningerne til Acoustimass, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Bassen er for kraftig eller for lav	• Tilpas systemets basindstilling (se side 19). • Kør ADAPTiQ® lydkalibrering (se side 16). • Flyt basmodulet væk fra nærliggende vægge og hjørner.

Symptom	Løsning
Lyden er forvrænget	• Gå igennem og test de forskellige kilder. • Reducer lydudgangsniveauet på alle enheder, der er sluttet til betjeningskonsollen. • Sørg for, at lydindgangskablet fra din kildes enhed er tilsluttet, og at det ikke er ødelagt. • Hvis du ikke tidligere har kørt ADAPTiq®, skal du vælge ADAPTiq® i UNIFY®-menuen (se side 15). • Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Ingen lyd fra en tilsluttet enhed	• Tænd enheden. • Gå igennem og test de forskellige kilder. • Se enhedens brugervejledning.
Intet tv-billede, men der høres lyd	Kontrollér, at valg af tv-videoindgang er korrekt til videokilden.
En tilsluttet enhed reagerer ikke ensartet på fjernbetjenings kommandoer	• Prøv at sætte enheden op igen. Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen. Vælg enhedsvalgmulighederne, og følg vejledningen på skærmen for at sætte enheden op igen. • Udskift fjernbetjenings batterier (se side 41). • Konfigurer din infrarøde sender (se side 33).
Der er tilbagevendende lydudfald på koaksiale, digitale lydenheder	• Kontrollér, at lydkablet er korrekt tilsluttet til konsollen og den koaksiale, digitale lydenhed. • Gå igennem og test de forskellige kilder. • Prøv at sætte enheden op igen. Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen. Vælg mulighederne til den koaksiale, digitale lydenhed, og følg vejledningen på skærmen for at konfigurere enheden igen. • Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Ikke alle knapper på fjernbetjeningen har den ønskede funktion i forbindelse med betjening af et tv eller en kildeenhed	Tryk på knappen SETUP på din fjernbetjening, og vælg Indstilling af fjernbetjening til tv > Avanceret indstilling .
Tilslutning til et nyt netværk eller et andet netværk	• Tryk på knappen SETUP og vælg Netværkskonfiguration. • Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil tilslutte systemet til et andet netværk, kan du finde oplysninger i hjælpen i SoundTouch®-appen. • Prøv at oprette forbindelse til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel, hvis du har problemer med den trådløse forbindelse.


Symptom	Løsning
Kan ikke afspille <i>Bluetooth</i> -lyd	På dit system: • Tilslut en mobil enhed ved hjælp af <i>Bluetooth</i> KILDE-skærmen. • Ryd systemets parringsliste ved hjælp af fjernbetjeningen: - På <i>Bluetooth</i>-kilden skal du trykke på knappen MERE  på din fjernbetjening. - Vælg Ryd <i>Bluetooth</i>-parringsliste. • Prøv at parre en anden mobil enhed. På din mobile enhed: • Deaktiver og genaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen. • Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menuen. Tilslut igen. • Se dokumentationen til din enhed. • Se "Ingen lyd fra systemet" på side 31.

Konfiguration af den infrarøde sender


Hvis du har problemer med reaktionsevnen på din fjernbetjening og tilsluttede enheder, anbefaler Bose brug af den medfølgende infrarøde sender.

Bemærk: Brug kun den infrarøde sender, hvis du har problemer med fjernbetjeningen fra en tredjeparts enhed.

1. Fjern den infrarøde sender fra æsken  .
2. Sæt senderen i **IR**-stikket bag på konsollen.

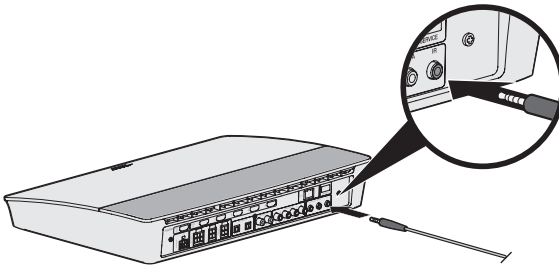

3. Fjern tre klæbepuder fra plastfolien, der fulgte med senderen, og placer dem på den flade bund til de tre infrarøde kugler.

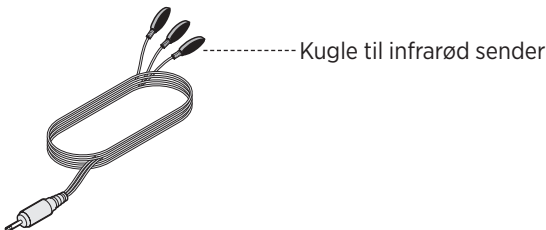

FEJLFINDING

4. Fjern plastbagsiden fra klæbepuderne.
5. Placer de tre infrarøde kugler i kabinettets til din enhed eller direkte foran selve enheden.
6. Test fjernbetjeningens reaktionsevne. Hvis problemet ikke er løst, skal du placere de infrarøde kugler på en anden måde og teste igen.

Kontrol af lyden

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - Tænd for denne kilde.
 - Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang.
3. Tænd for konsollen.

Du skal nu høre lyd fra basmodulet.

Bemærk: Se side 31, hvis du ikke hører lyd fra basmodulet.

Frontkonsolpanel

Konsollens front har følgende indgange:

- Hovedtelefoner
- HDMI™-indgang

Disse indgange vises i menuen **SOURCE** som AUX (Front) og HDMI (Front), når en enhed er tilsluttet. De kan bruges til at tilslutte digitale kameraer, videokameraer, medieafspillere og din foretrukne mobile enhed.



Hovedtelefoner/AUX-indgang foran

Du kan bruge denne 3,5 mm-indgang med dine hovedtelefoner, eller som en lydfunktion med din foretrukne mobile enhed. Hovedtelefonindstillingen er standardindstillingen.


Hvis du gerne vil bruge denne indgang som en AUX IN, skal du trykke på knappen **SETUP** på din fjernbetjening og vælge **Stik til hovedtelefon** på skærmens display. Vælg **AUX IN** i menuen **SOURCE**, når en enhed er tilsluttet.

HDMI-indgang på forsiden

Du kan bruge denne indgang til enheder, der har en HDMI-udgang.


Bemærk: Bose-fjernbetjeningen kontrollerer ikke funktioner, der er specifikke for enheder, der er er sluttet til den forreste HDMI™-indgang.

Bagkonsolpanel

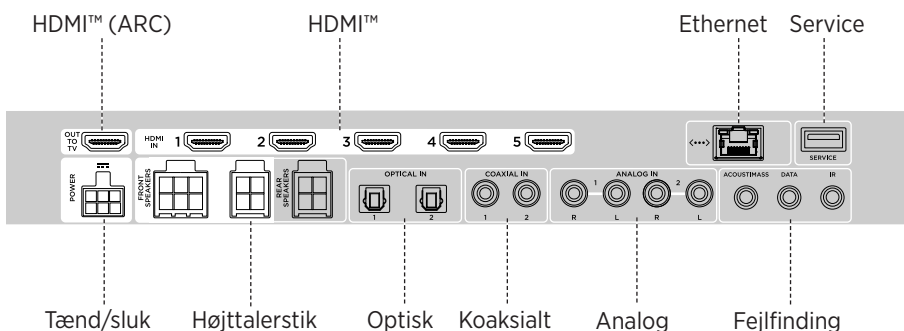


Tilslutning af en AC-2-adapter

1. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til venstre (mod uret) for at løsne ledningerne i terminalerne.

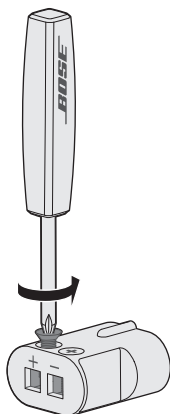

2. **Forreste højttalere:** Sæt de afisolerede dele af 4-bens kablet i adapteren ved at placere den røde ledning markeret **L+**, **C+** eller **R+** i den røde terminal (**+**) og den almindelige ledning i den almindelige sølvfarvede terminal (**-**).

Bagerste højttalere: Sæt de afisolerede dele af 2-bens kablet i adapteren ved at placere den røde ledning markeret **L+** eller **R+** i den røde terminal (**+**) og den almindelige ledning i den almindelige sølvfarvede terminal (**-**).

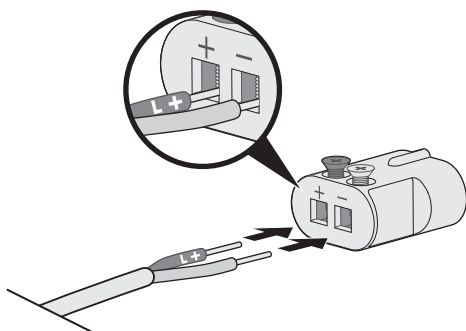

Bemærk: Sørg for kun at isætte de afisolerede dele af hver blotlagt ledning, så du undgår at fastspænde ledningsisoleringen.

3. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til højre (med uret) for at løsne ledningerne i terminalerne.
4. Gentag trin 1 – 4 for at tilslutte den anden adapter.

Installation af forreste højttalere


UNIFY®-opsætningen guider dig gennem den første installation af dine forreste højttalere i trinnet "Ledningsforbundne højttalere" (se side 16).

Hvis du flytter dit system, men du allerede har gennemført opsætning, kan du se følgende vejledning for at samle den bageste del af dit hjemmeunderholdningssystem igen.

FORSIGTIG: Tilslut ikke dine højttalere, mens din konsol er tilsluttet en stikkontakt.

Det skal du bruge:


Fra æske   :



Virtually Invisible® series II
højttalere (3)




AC-2-adaptere (3)

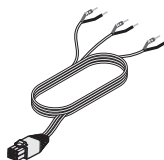

Kabel til fronthøjttaler (1)


Fra æske   :



Skruetrækker (1)

Tilslutning af fronthøjttalere til konsollen

1. Slut AC-2-adaptore til de afinsolerede dele af højttalerkablet. Se "Tilslutning af en AC-2-adapter" på side 36.
2. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret **L+**, i højttaleren til venstre for dit tv.
3. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret **L+**, i højttaleren til højre for dit tv.
4. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret **C+** i højttaleren i midten.
5. Slut den sidste ende af seks-bens kablet til seks-bens **ACOUSTIMASS**-stikket bag på konsollen.

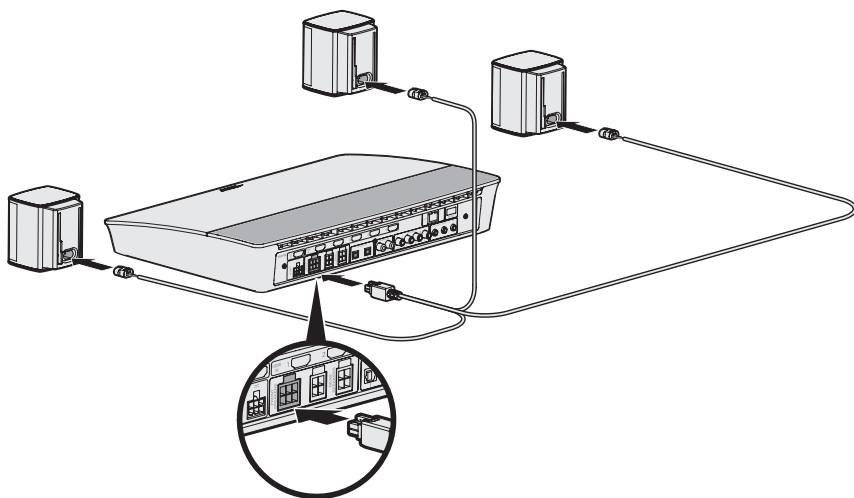

Bemærk: Fire-bens FRONT SPEAKERS-stikket bag på konsollen bruges ikke.


Installation af baghøjttalere

UNIFY®-opsætningen guider dig gennem den første installation af dine bagerste højttalere i trinnet "Ledningsforbundne højttalere" (se side 16).

Hvis du flytter dit system, men du allerede har gennemført opsætning, kan du se følgende vejledning for at samle den bageste del af dit hjemmeunderholdningssystem igen.

Det skal du bruge:

Fra æske   :



Virtually Invisible® series II
højttalere (2)




Kabel til baghøjttaler (1)



AC-2-adaptore (2)


Fra æske   :



Skruetrækker (1)

Tilslutning af de bagerste højttalere til konsollen

1. Slut AC-2-adaptore til de afinsolerede dele af højttalerkablet. Se "Tilslutning af en AC-2-adapter" på side 36.
2. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret **L+** i højttaleren i venstre side af rummet.
3. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret **R+** i højttaleren i højre side af rummet.
4. Tilslut 4-bens kablet i 4-bens **REAR SPEAKERS**-stikket på konsollens bagside.

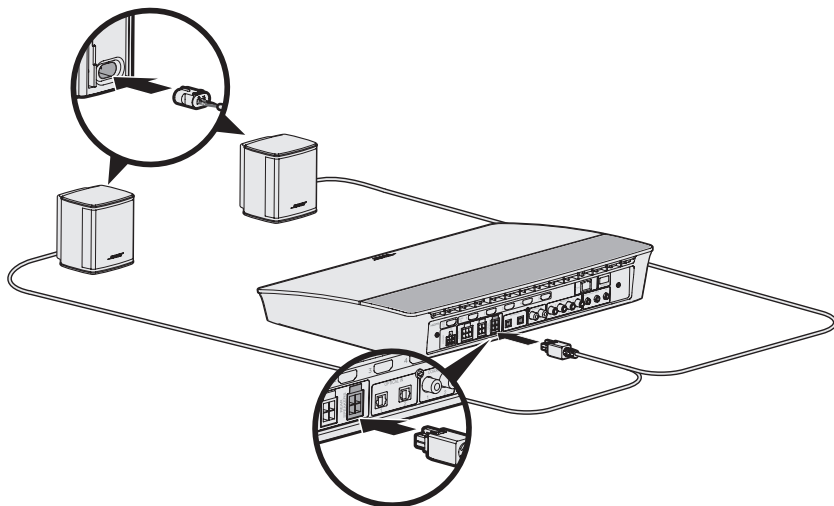

Montering af højttalere

Du kan montere højttalerne på vægbeslag, gulvstativer eller bordstativer. Hvis du vil købe disse typer tilbehør, skal du kontakte din lokale Bose-forhandler eller besøge www.Bose.com


FORSIGTIG:

- Brug kun Bose-hardware til at montere højttalerne. Brug af uautoriserede beslag kan ødelægge dit Bose-system og dets komponenter.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Udskift alle fire batterier, når der er markant fald i rækkevidde.

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Installer fire AA (IEC LR6) 1,5V batterier. Match + og - på batterierne med + og - mærkerne i batterirummet.

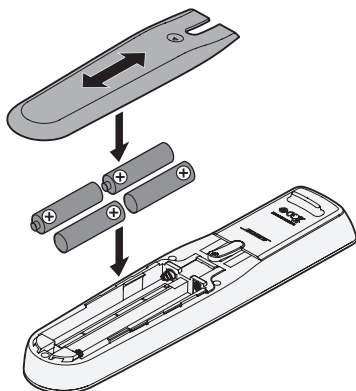

3. Skub låget til batterirummet på plads.


Kan ikke tilslutte det trådløse Acoustimass®-basmodul til konsollen

Hvis du har problemer med at forbinde dit basmodul trådløst til din konsol, kan du også tilslutte det ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke).

Bemærk: Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice, hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel.

Sådan installerer du et 3,5 mm stereokabel:

1. Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
2. Vælg **Højtaleradministration**.
3. Følg instruktionerne på skærmen, indtil meddelelsen "The following steps will show you how to set up your bass module" vises.
4. Tryk på , og følg derefter instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

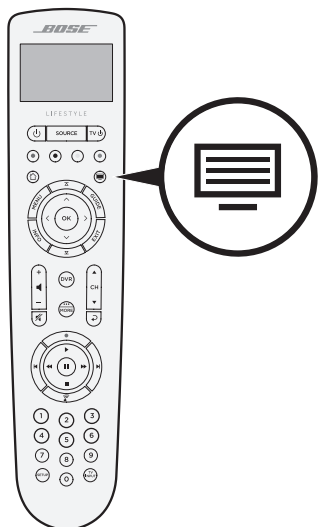

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses vorhanden ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Dieses Symbol macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Dieses Produkt enthält eine Oberfläche aus gehärtetem Glas. Vermeiden Sie Stöße. Wenn es zerbricht, gehen Sie beim Umgang mit dem zerbrochenen Glas vorsichtig vor.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Die mit diesem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Aufgrund der Belüftungsanforderungen sollten Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel in einer Wandnische oder in einem geschlossenen Schrank, aufstellen.
- Platzieren oder montieren Sie die Halterung und das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, zum Beispiel Kaminen, Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Apparaten (zum Beispiel Verstärker), die Wärme produzieren.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite der Konsole.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für mobile Satellitensysteme auf demselben Kanal zu verringern.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2400 bis 2483,5 MHz, 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Frequenzband des Betriebs 5725 bis 5850 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 14 dBm (25 mW) EIRP.

Fernbedienung:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 10 dBm (10mW) EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

ZULASSUNGS- UND RECHTLICHE HINWEISE

Tabelle der Produktenergiezustände

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energiemodi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Alle Netzwerkkarten ≤ 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	< 2,5 Stunden	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Wi-Fi®: Sie können dies deaktivieren, indem Sie die Quellentaste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt halten. Wiederholen Sie dies zum Aktivieren von Wi-Fi®. Bluetooth®: Sie können dies deaktivieren, indem Sie die Abstimmliste über das Bildschirmmenü, den Remote-Bildschirm oder die SoundTouch-Anwendung löschen. Sie können dies durch Abstimmen mit einer Bluetooth®-Quelle aktivieren. Ethernet: Sie können dies durch Entfernen des Ethernet-Kabels deaktivieren. Sie können dies durch Anschließen des Ethernet-Kabels aktivieren.	

Technische Daten der externen Stromversorgung

Die mit dem Produkt gelieferte Stromversorgung, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung der Kommission (EU) 2019/1782.

Hersteller	Bose Products B.V.
Handelsregisternummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Niederlande
Modellkennung	S088AP44001252
Eingangsspannung	100 V – 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	44 V 10 V
Ausgangsstrom	1,3 A 3,3 A
Ausgangsleistung	55 W 33 W
Durchschnittliche aktive Effizienz	88,6 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	87,2 %
Energieverbrauch ohne Last	0,11 W

Hersteller	Bose Products B.V.
Handelsregisternummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Niederlande
Modellkennung	PSM88W-213
Eingangsspannung	100 V – 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	44 V 10 V
Ausgangsstrom	1,3 A 3,3 A
Ausgangsleistung	55 W 33 W
Durchschnittliche aktive Effizienz	88,0 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	79,0 %
Energieverbrauch ohne Last	0,17 W

ZULASSUNGS- UND RECHTLICHE HINWEISE

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

EU-Import: Bose Products B.V., Gorsslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Die CMITT-ID befindet sich auf der Unterseite des Produkts.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich an der Seite des Kartons.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Die **Bose-Datenschutzrichtlinie** ist auf der Bose-Website verfügbar.

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt kann automatische Sicherheitsupdates von Bose empfangen. Um automatische Sicherheitsupdates zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der SoundTouch-App abschließen und das Produkt mit dem Internet verbinden. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose zur Verfügung stellt.**

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon, Inc. oder seinen Partnerunternehmen. Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Deezer ist ein eingetragenes Warenzeichen von Blogmusik SAS.

 Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-System sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 Informationen über DTS-Patente finden Sie auf <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, Digital Surround und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google, LLC.

 HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

N-Mark ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen Ländern.

Pandora, das Pandora-Logo und die Pandora-Handelsaufmachung sind Marken oder eingetragene Marken von Pandora Media, Inc. Verwendung mit Genehmigung.

SiriusXM Internetradio-Abonnement ist getrennt zu erwerben und nur für Personen unter 18 Jahren verfügbar, die in den USA oder Puerto Rico ansässig sind. Zum Abonnieren von SiriusXM Internetradio in den USA sollten Kunden www.sirius.com besuchen oder unter der Telefonnummer 1-888-539-7474 anrufen.

SiriusXM und alle zugehörigen Marken und Logos sind Markenzeichen der Sirius XM Radio Inc. und ihrer Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind eingetragene Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Entwickelt mit UEI Technology™. Unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible und das „Wireless Note“-Design sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

LIZENZVEREINBARUNGEN

Sie können die Lizenzvereinbarungen, die für die Softwarepakete gelten, die in Ihrem System enthalten sind, über die SoundTouch®-App oder mithilfe der IP-Adresse Ihres Produkts anzeigen.

SoundTouch®-App

1. Wählen Sie in der App ≡ > **Einstellungen** > **Über** > **Rechtliche Hinweise** aus.
2. Wählen Sie den entsprechenden Lizenztyp aus.

IP-Adresse

1. Sie können die IP-Adresse Ihres Produkts wie folgt erhalten:
 - **SoundTouch®-App:** Wählen Sie in der App ≡ > **Einstellungen** > **Über** aus. Wählen Sie Ihr System aus, um die IP-Adresse anzuzeigen.
 - **Drahtloser Router:** Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach.
 - **System:** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**. Wählen Sie im UNIFY®-Menü **Systeminfo** > **Netzwerk** aus, um die IP-Adresse anzuzeigen.
2. Öffnen Sie auf einem Gerät, das mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, ein Browserfenster.
3. Gehen Sie zu **<IP-Adresse>/licenses.pdf**, um die entsprechenden Lizenzvereinbarungen anzuzeigen.

Erste Schritte

Auspacken.....	10
Ebene 1	11
Ebene 2.....	11
Ebene 3	12
Ebene 4	12
Aufstellungshinweise	13
Beispiel für die Systemaufstellung.....	14

Einrichten des Systems

UNIFY®-Systemübersicht.....	15
Unify®-Setup	16

Verwendung der Fernbedienung

Überblick über die Fernbedienung.....	17
Verwenden der SOURCE-Taste	18
Funktionstasten.....	18
Einstellen der Lautstärke.....	18
Verwenden der MORE-Taste	18
Das AV OUTPUT-Menü.....	18
Das AV SETTINGS-Menü	19
Leuchttaste auf der Fernbedienung.....	19

Einrichten der SoundTouch®-App

Herunterladen und Installieren der SoundTouch®-App.....	20
Supportcenter für SoundTouch®-Eigentümer	20

Bestehende SoundTouch®-Benutzer

Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen Konto	21
Verbinden des Systems mit einem neuen Netzwerk	21

Preset-Personalisierung

Festlegen von Presets	22
Wiedergeben von Presets.....	22
Einstellen eines Presets mithilfe der Fernbedienung	22
Auswählen eines Presets mithilfe der Fernbedienung	22

Bluetooth®-Technologie

Auswählen der Abstimmmethode	23
Anschließen eines Mobilgeräts.....	23
Verbinden eines Geräts mit NFC	24
Steuern des verbundenen Mobilgeräts von der Fernbedienung aus.....	24
Verbinden mithilfe der <i>Bluetooth</i> -Funktion auf Ihrem Mobilgerät.....	24
Verbinden mithilfe der Fernbedienung	25
Trennen eines Mobilgeräts.....	25
Verbinden eines anderen Mobilgeräts	25
Erneutes Verbinden eines Geräts	25
Löschen der <i>Bluetooth</i> -Abstimmliste des Systems	25

Erweiterte Funktionen

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion	26
Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion	26
Aktualisieren der Systemsoftware	26

Abrufen der Systeminformationen

Systemstatusanzeigen	27
LED-Anzeige der Konsole.....	27
LED-Anzeige des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls.....	28

Pflege und Wartung

Reinigung.....	29
Kundendienst	29
Eingeschränkte Garantie	29
Technische Daten.....	29

Fehlerbehebung

Gängige Lösungen	30
Einrichten des Infrarotsenders	33
Überprüfen des Tons	34

Anhang A: Installationsreferenz

Vorderseite der Konsole	35
Kopfhörer-/AUX-Eingang an der Vorderseite	35
HDMI™-Eingang an der Vorderseite	35
Rückseite der Konsole.....	35
Anschließen eines AC-2-Netzadapters.....	36
Installieren der vorderen Lautsprecher	37
Anschließen der vorderen Lautsprecher an die Konsole	38
Installieren der rückwärtigen Lautsprecher	39
Anschließen der hinteren Lautsprecher an die Konsole	40
Montage der Lautsprecher	40

Anhang B: Systemwartung


Austauschen der Batterien der Fernbedienung	41
---	----

Anhang C: Alternative, kabelgebundene Einrichtung

Acoustimass® Wireless-Bassmodul kann nicht mit der Konsole verbunden werden	42
---	----

Auspacken


Die Teile Ihres neuen Lifestyle® Home-Entertainment-Systems sind in vier Ebenen verpackt, von denen einige mehrere Kartons mit Komponenten enthalten können. Jeder Karton ist mit einem Symbol gekennzeichnet, der seinen Inhalt angibt.

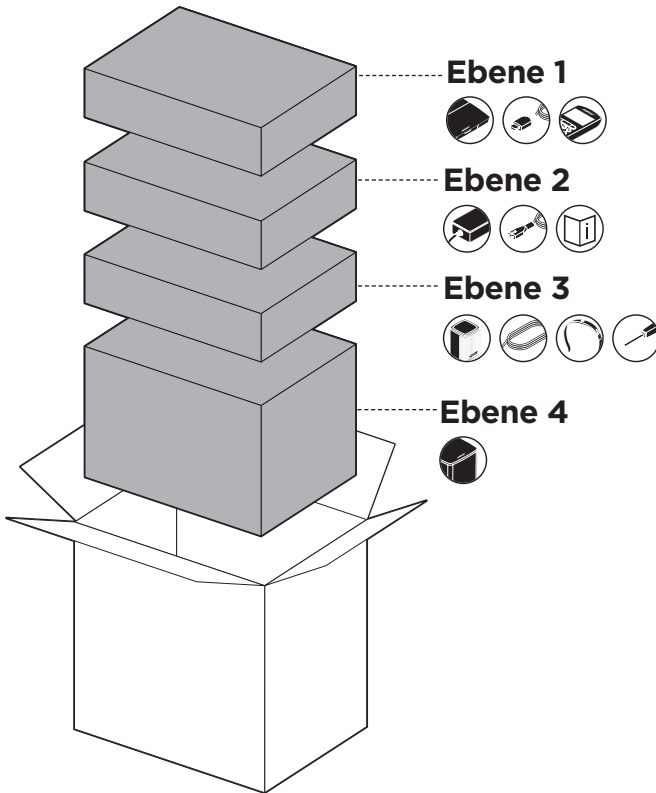


Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt oder das Glas der Konsole oder des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls zerbrochen sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Ebene 1


Aus Karton    :

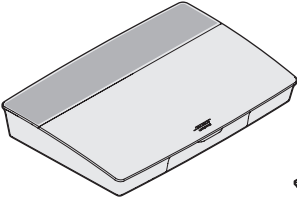


Konsole (1)

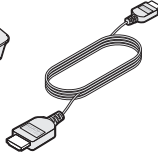

HDMI™-Kabel
(1)

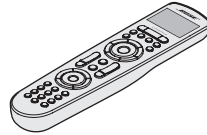


Universalfernbedienung
(1)



Batterien vom
Typ AA (4)

Ebene 2

Aus Karton  :



Netzteil der Konsole (1)

Aus Karton   :



Netzkabel*




Bedienungsanleitung (1)

*Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

Ebene 3

Aus Karton   :



Virtually Invisible® Serie II
Lautsprecher (5)



Netzadapter AC-2
(5)




Vorderes
Lautsprecherkabel (1)




Rückwärtige
Lautsprecherkabel (1)

Aus Karton   :

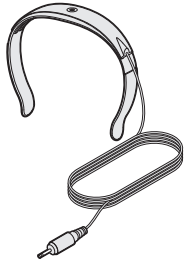


ADAPTiQ®-Headset (1)



Schraubendreher (1)




IR-Sender (1)

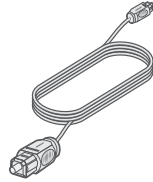

Optisches Kabel (1)

Ebene 4

Aus Karton  :

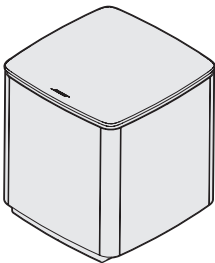


Acoustimass® Wireless-Bassmodul (1)

Aufstellungshinweise

Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom System entfernt aufstellen. Stellen Sie das System nicht in oder in die Nähe von Metallobjekten und von direkten Wärmequellen entfernt auf.

Teil	Empfohlene Aufstellung
Konsole	• Stellen Sie die Konsole in der Nähe der Komponenten auf. Empfehlenswert ist eine Aufstellung in der Nähe des Fernsehgeräts. • Stellen Sie das Fernsehgerät oder andere Komponenten NICHT auf die Konsole. • Stellen Sie die Konsole in einem gut belüfteten Bereich auf. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet. Hinweis: Stellen Sie die Bedienkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf das Anschlussfeld an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.
Acoustimass® Wireless-Bassmodul	• Stellen Sie das Bassmodul auf den Gummifüßen an derselben Wand wie das Fernsehgerät oder an einer anderen Wand im vorderen Drittel des Raums auf. • Wählen Sie eine stabile und ebene Fläche. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) kann das Bassmodul durch Erschütterungen leicht verrutschen. • Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Bassmoduls mindestens 8 cm von allen anderen Flächen entfernt ist. Wenn die Öffnung unten an dieser Seite blockiert wird, kann dies die akustische Leistung beeinträchtigen. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
Vordere Lautsprecher	• Stellen Sie einen Lautsprecher links vom Fernsehgerät und einen rechts davon auf. • Stellen Sie den mittleren Lautsprecher auf eine stabile und ebene Fläche direkt über oder unter dem Fernsehgerät. • Wenn Sie die Lautsprecher in ein geschlossenes Regal stellen, sollten Sie sie an die Vorderkante des Regals stellen.
Rückwärtige Lautsprecher	• Stellen Sie die rückwärtigen Lautsprecher im hinteren Bereich des Raums hinter dem Zuhörer möglichst auf Kopfhöhe (im Sitzen) oder höher auf. • Stellen Sie einen Lautsprecher auf der linken Seite und einen auf der rechten Seite auf. • Wenn Sie die Lautsprecher in ein geschlossenes Regal stellen, sollten Sie sie an die Vorderkante des Regals stellen. • Wenn der Ton direkt auf den Zuhörer gerichtet sein soll, stellen Sie die Lautsprecher in Richtung Zuhörer auf. • Wenn der Ton von den Wänden reflektiert werden soll, um den ganzen Raum zu füllen, stellen Sie die Lautsprecher in Richtung einer Wand hinten oder an den Seiten auf.

Beispiel für die Systemaufstellung

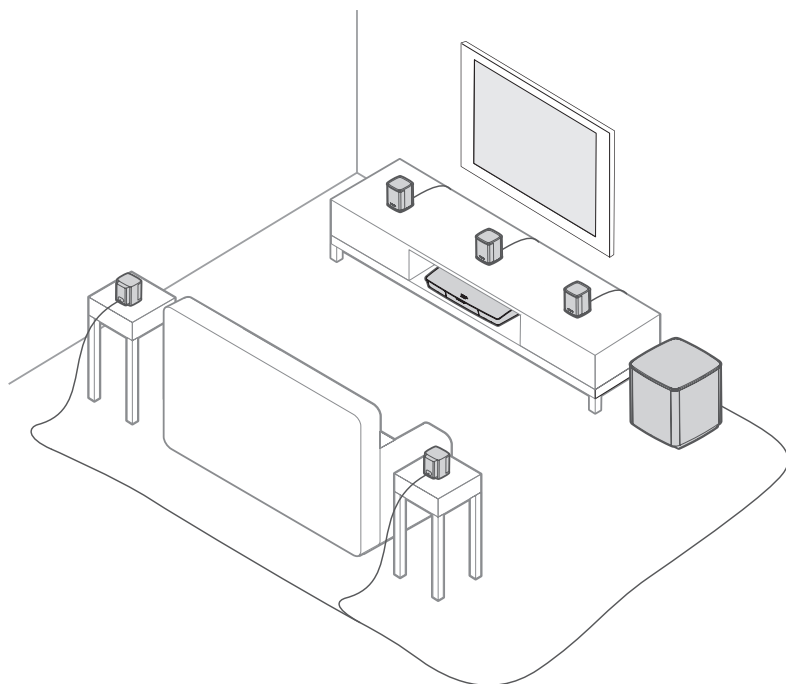

UNIFY®-Systemübersicht

Das intelligente UNIFY-Integrationssystem führt Sie durch das anfängliche Einrichten und Konfigurieren Ihres Systems. Es hilft Ihnen, die richtigen Kabel und Eingänge auszuwählen und die Bose-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte zu programmieren.

Hinweis: Bevor Sie beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine Stunde Zeit für die Einrichtung des Systems haben.

Menüelement	Vorgang
Bluetooth-Einrichtung	Verwalten Ihrer Bluetooth-Geräte.
Gerätemanagement	Hinzufügen eines anderen Geräts oder Zubehörs zum System.
Netzwerkeinrichtung	Verbinden des Systems mit Ihrem Heimnetzwerk.
Software-Update	Durchführung einer Systemsoftwareaktualisierung.
Power Macro	Stellen Sie die Netztaaste  auf der Fernbedienung so ein, dass Sie damit das System, das Fernsehgerät und eine andere HDMI™-Quelle gleichzeitig ein-/ausschalten können.
Automatische Abschaltung	Deaktivieren Sie Ihr System mit automatischer Abschaltung, wenn 20 Minuten lang kein Signal vorhanden ist.
Kopfhöreranschluss	Einstellung der Standardverwendung der Kopfhörer/des AUX-Eingangs (siehe Seite 35).
CEC-Einstellungen	Anpassen der CEC-Funktionen Ihrer Konsole. • Standard Ein: CEC ist aktiviert • Alternative Ein: Verhindert, dass CEC-fähige Geräte die zurzeit ausgewählte Quelle ändern. • Aus: CEC ist ausgeschaltet
ADAPTiQ®	Starten des ADAPTiQ-Audiokalibrierungsprozesses. Nach Abschluss deaktiviert oder aktiviert diese Menüoption ADAPTiQ.
Einrichtung der TV-Fernbedienung	Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgeräts.
Erweiterte TV-Audio-Einrichtung	Erfahren Sie mehr über HDMI (ARC) und richten Sie Ihre bevorzugte Verwendung ein.
Lautsprechermanagement	Erneute Einrichtung der Lautsprecher des Systems oder Hinzufügen eines zusätzlichen Acoustimass® Wireless-Bassmoduls.
Sprachauswahl	Ändern der Sprache der Bildschirmanzeige.
Tutorial	Eine Reihe optionaler Vorgänge, die Sie durch die wichtigsten Funktionen des Systems führen, z. B. SoundTouch®.
Beenden	Schließen des UNIFY-Menüs.

Unify®-Setup

Die folgenden Schritte sind Teil des anfänglichen UNIFY-Setups:

Schritt	Ziel
Fernbedienung abstimmen	Anschließen der Fernbedienung des Systems an die Konsole.
Sprache auswählen	Auswahl Ihrer Sprache aus der Bildschirmliste.
Mit dem Netzwerk verbinden	Auswahl und Verbindung mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk oder Ethernet.
Software-Update	Aktualisierung der Systemsoftware zur Bereitstellung der aktuellsten Funktionen.
Kabelgebundene Lautsprecher	Anschließen der vorderen und hinteren Lautsprecher an die Konsole.
Wireless-Bassmodul	Anschließen des Acoustimass® Wireless-Bassmodul an die Konsole.
TV-Fernbedienung	Einrichten der Fernbedienung des Systems zur Steuerung des Fernsehgeräts.
Hinzufügen von Geräten	Anschließen zusätzlicher Quellen.
ADAPTiQ®-Setup	Passt den Klang des Systems an die Akustik der Hörumgebung an.
Tutorial	Eine Reihe optionaler Vorgänge, die Sie durch die restlichen Funktionen des Systems führen, z. B. SoundTouch®.


Nach dem Setup können Sie jederzeit auf das UNIFY-Menü zugreifen, um die Einrichtung und Konfiguration des Systems zu ändern. Drücken Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um das UNIFY-Setup zu starten.

Überblick über die Fernbedienung

Die fortschrittliche Bose HF-Fernbedienung funktioniert von überall im Raum aus, ohne dass Sie die Fernbedienung auf die Konsole richten müssen.

Das Display der Fernbedienung ist ein unerlässlicher Teil Ihres Lifestyle®-Erlebnisses. Es führt Sie durch Ihre Quellen und Systemeinstellungen.

Hinweis: Die Bose-Fernbedienung steuert keine Funktionen für Geräte, die an den vorderen HDMI™-Eingang angeschlossen sind.

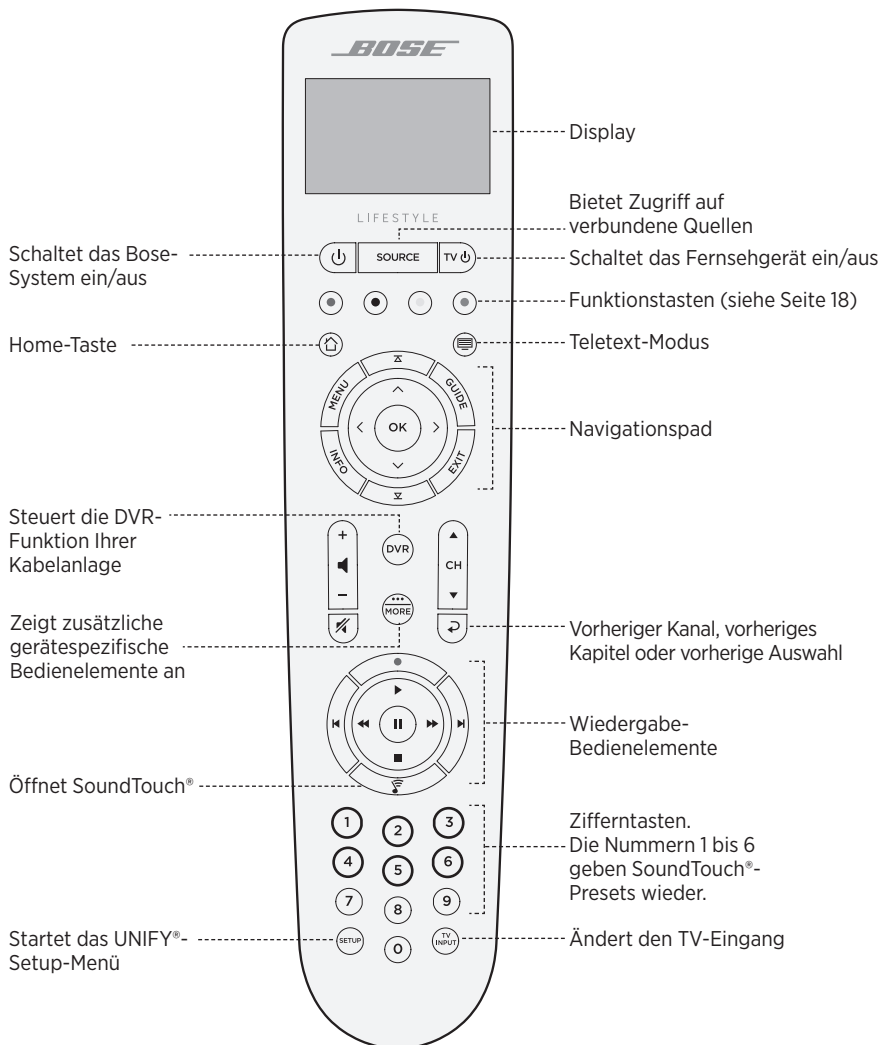

Verwenden der SOURCE-Taste

Die **SOURCE**-Taste wird zum Umschalten zwischen verbundenen Quellen verwendet. Greifen Sie mithilfe des Navigationspads auf Ihrer Fernbedienung auf Quellen zu.

Sobald eine Quelle markiert ist, drücken Sie **OK** zum Auswählen.

Funktionstasten

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-Funktionen überein.

- **Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage:** Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Kabel-/Satellitenanlage nach.
- **Teletext-Funktionen:** Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige.

Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

- Drücken Sie **+**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie **🔊**, um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Hinweis: Wenn Sie nach Einrichten Ihres Systems immer noch einen Ton aus den Lautsprechern des Fernsehgeräts hören, deaktivieren Sie die Lautsprecher über das Einstellungenmenü des Fernsehgeräts.

Verwenden der MORE-Taste

Mit MORE-Taste  erhalten Sie zusätzliche Auswahlmöglichkeiten auf dem Display der Fernbedienung, die für Ihre zurzeit ausgewählte Quelle gelten, sowie weitere Funktionen zur Steuerung des Systems.

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine Funktion auf dem Display der Fernbedienung auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**.

Das AV OUTPUT-Menü

Das AV OUTPUT-Menü zeigt die aktuelle Videoauflösung, die Framerate, das Audioformat und die Anzahl der Audiokanäle für die zurzeit ausgewählte Quelle an.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie **AV OUTPUT** aus.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste.
4. Drücken Sie **EXIT**.

Das AV SETTINGS-Menü

Mit dem AV SETTINGS-Menü können Sie bestimmte Systemeinstellungen anpassen. Die Anzahl der angezeigten Elemente hängt von der zurzeit ausgewählten Quelle ab. So greifen Sie auf das Menü zu:

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie **AV SETTINGS** aus.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste, um das AV SETTINGS-Menü für die aktuelle Quelle auszuwählen.
4. Drücken Sie  oder , um die Option zu markieren, die Sie ändern möchten.
5. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung auszuwählen.
6. Drücken Sie **EXIT**, wenn Sie fertig sind.

AV-Einstellung	Ziel
SYSTEM AV	Passen Sie Höhen, Bass und Center- und Surround-Pegel Ihres Systems an.
SOURCE AV	• AUDIO: – Der normale Modus bietet eine ausgewogene Wiedergabe für die meisten Hörsituationen. – Dialogmodus zur besseren Verständlichkeit von Sprache. – Der Nachtmodus passt Dialog und Volumen während lauter Szenen an. – Der direkte Modus ist für das reinste, naturgetreueste Audioerlebnis gedacht; er wird für das Musikhören empfohlen. • AV-SYNC: Passen Sie die zeitliche Abstimmung zwischen Bild und Ton Ihres Geräts an. • AUDIO TRACK: Wählen Sie zwischen mehreren Tonspuren aus.
NOTIFICATION	Ein Blinken auf dem Display Ihrer Fernbedienung informiert Sie, wenn eine Eingabe erforderlich ist.
RESTORE DEFAULTS	Stellt die Standardwerte für den Ton wieder her.
REMOTE INFO	Zeigt die Seriennummer und die Softwareversion Ihrer Fernbedienung an.

Leuchttaste auf der Fernbedienung

Drücken Sie  an der Rückseite der Fernbedienung, um die Hintergrundbeleuchtung bei dunklen Umgebungen einzuschalten.

EINRICHTEN DER SOUNDTouch®-APP

Mit der SoundTouch®-App können Sie SoundTouch® von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer aus steuern. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als Fernbedienung für Ihre Konsole.

Von der App aus können Sie Ihre SoundTouch®-Einstellungen verwalten, Musikdienste hinzufügen, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und Musik streamen. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt.

Hinweis: Wenn Sie SoundTouch® bereits für ein anderes System eingerichtet haben, sehen Sie unter Seite 21 nach.

Herunterladen und Installieren der SoundTouch®-App

Laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Bose SoundTouch®-App herunter.



SoundTouch® app

- **Apple-Benutzer:** Download vom App Store
- **Android™-Benutzer:** Download vom Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-Benutzer:** Download vom Amazon Appstore für Android



Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst das Hinzufügen des Lautsprechers zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk, die Erstellung eines SoundTouch®-Kontos, das Hinzufügen einer Musikbibliothek und die Verwendung von Musikdiensten.

Sobald Sie den Lautsprecher in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie ihn von jedem Smartphone oder Tablet im selben Netzwerk aus steuern.

Hinweise:

- Sie müssen dasselbe SoundTouch®-Konto für alle Geräte verwenden, die an die Konsole angeschlossen sind.
- Wenn Sie Ihr System bereits zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk hinzugefügt haben, wählen Sie **SYSTEM BEREITS IM NETZWERK** aus, wenn Sie in der App aufgefordert werden.

Supportcenter für SoundTouch®-Eigentümer

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Diese Website bietet Zugriff auf das Supportcenter des Eigentümers, das Bedienungsanleitungen, Artikel, Tipps, Tutorials, eine Videobibliothek und die Eigentümer-Community umfasst, in der Sie Fragen und Antworten posten können.

Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen Konto

Wenn Sie SoundTouch® bereits auf einem anderen System eingerichtet haben, müssen Sie die SoundTouch®-App nicht erneut herunterladen.

Wählen Sie in der App  > **Einstellungen** > **Lautsprecher hinzufügen oder neu verbinden** aus.

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

Verbinden des Systems mit einem neuen Netzwerk

Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen ändern, fügen Sie das System zum neuen Netzwerk hinzu. Sie können dies tun, indem Sie das System in den Setup-Modus versetzen.

1. Wählen Sie in der App  > **Einstellungen** > **Systemlautsprecher** und anschließend Ihr System aus.
2. Wählen Sie **LAUTSPRECHER VERBINDEN** aus.

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

PRESET-PERSONALISIERUNG

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Schaltfläche mithilfe der SoundTouch®-App zugreifen.

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie Presets verwenden:

- Sie können Presets in der App und auf der Fernbedienung einstellen.
- Wenn die Preset-Quelle Ihre Musikbibliothek ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer, auf dem Sie Ihre Musikbibliothek speichern, eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie die SoundTouch®-Konsole verbunden ist.
- Sie können keine Presets für einen *Bluetooth*-Stream oder ein über Kabel angeschlossenes Mobilgerät einstellen.

Festlegen von Presets

1. Sie streamen Musik mithilfe der App.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, ein Preset in der App gedrückt.

Wiedergeben von Presets

Sobald Sie Ihre Presets personalisiert haben, drücken Sie ein Preset in der App, um es wiederzugeben.

Einstellen eines Presets mithilfe der Fernbedienung

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um auf die SoundTouch-Quelle zuzugreifen.
2. Halten Sie eine Nummer (von 1 bis 6) auf den Zifferntasten gedrückt, um ein neues Preset zuzuweisen.

Ein Ton informiert Sie, dass ein neues Preset eingestellt wurde.

Auswählen eines Presets mithilfe der Fernbedienung

1. Speichern Sie Ihre Lieblingssender als Preset in der App.
2. Drücken Sie die SoundTouch®-Taste  auf der Fernbedienung, um zur SoundTouch-Quelle umzuschalten.
3. Wählen Sie ein Preset durch Drücken einer Nummer (1 bis 6) auf den Zifferntasten.

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von *Bluetooth*-Smartphones, -Tablets, -Computern und anderen Geräten zu Ihrer Konsole zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Mobilgerät streamen können, müssen Sie das Mobilgerät mit der Konsole verbinden.

Auswählen der Abstimmmethode

Sie können Ihr Mobilgerät mithilfe von *Bluetooth*-Drahtlostechnologie oder Near Field Communication (NFC) mit der Konsole verbinden.

Was ist NFC?

NFC ist eine Technologie, die es Geräten ermöglicht, durch einfaches gegenseitiges Berühren der Geräte eine drahtlose Kommunikation miteinander herzustellen. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach, um zu erfahren, ob Ihr Modell NFC unterstützt.

Wenn Ihr Gerät NFC nicht unterstützt oder Sie nicht sicher sind:	Befolgen Sie die Anleitung unter „Verbinden Ihres Mobilgeräts“.
Wenn Ihr Gerät NFC unterstützt:	Befolgen Sie die Anleitung für „Verbinden eines Geräts mit NFC“ auf Seite 24.

Hinweis: Wenn Ihr Gerät *Bluetooth*-Abstimmung über NFC unterstützt, können Sie beide Abstimmmethoden verwenden.

Anschließen eines Mobilgeräts

1. Drücken Sie die **SOURCE**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Bluetooth** auf dem Display der Fernbedienung aus.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konsole in den Abstimmmodus zu versetzen.
3. Wählen Sie in der SoundTouch®-App Ihr System aus der Geräteleiste aus.
4. Wählen Sie **Bluetooth**  aus.
5. Wählen Sie **VERBINDEN** aus.
6. Wählen Sie Ihr Lifestyle®-System aus der Liste des Mobilgeräts aus.




Tipp: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie Ihrem System in der App gegeben haben. Wenn Sie Ihrem System keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

Nach dem Verbinden wird der Name Ihres Systems in der Geräteliste als verbunden aufgeführt.

Verbinden eines Geräts mit NFC

1. Entsperren Sie bei eingeschaltetem System Ihr Gerät und schalten Sie die *Bluetooth*- und *NFC*-Funktionen ein. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
2. Tippen Sie mit dem *NFC*-Berührungspunkt an Ihrem Mobilgerät auf den Bereich über dem Bose-Logo oben an der Lifestyle®-Konsole.

Ihr Mobilgerät fordert Sie möglicherweise auf, die Abstimmung zu akzeptieren.

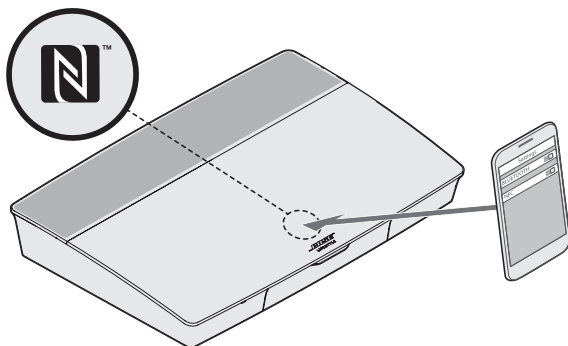

Steuern des verbundenen Mobilgeräts von der Fernbedienung aus

Nach dem Verbinden können Sie mit der Fernbedienung auf die verbundenen Mobilgeräte zugreifen. Wählen Sie *Bluetooth* aus dem **SOURCE**-Menü aus. Verbinden Sie ein Gerät, siehe Seite 23.

Sie können die Fernbedienung verwenden, um auf die folgende Teilmenge der *Bluetooth*-Funktionen auf Ihrem System zuzugreifen:

- Geräte verbinden.
- Verfügbare Künstlerinformationen anzeigen.
- Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).
- Abstimmliste löschen.

Verbinden mithilfe der *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Mobilgerät

1. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Mobilgerät.
Tipp: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.
2. Wählen Sie Ihr System aus der Liste des Mobilgeräts aus.

Verbinden mithilfe der Fernbedienung

Sie können Ton von einem Gerät zur Konsole streamen.

1. Schalten Sie die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Gerät ein.
2. Wählen Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*-Quelle über das **SOURCE**-Menü aus.
Die Konsole verbindet sich mit dem Gerät, das zuletzt eine Musik-Streaming-Verbindung mit dem System hatte.
3. Geben Sie auf dem Gerät Musik wieder.

Trennen eines Mobilgeräts

Schalten Sie die *Bluetooth*-Funktion am Mobilgerät aus.

Verbinden eines anderen Mobilgeräts

Um ein anderes Gerät zu verbinden, drücken Sie die **SETUP**-Taste und wählen Sie **Bluetooth-Einrichtung** aus (siehe Seite 23).

Erneutes Verbinden eines Geräts

- Wenn die Konsole eingeschaltet ist, versucht sie, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät erneut zu verbinden.
Hinweis: Das Gerät muss sich innerhalb der Reichweite befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn Ihr Gerät NFC unterstützt, tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an Ihrem Mobilgerät auf den Bereich über dem Bose-Logo oben an der Konsole.

Löschen der *Bluetooth*-Abstimmliste des Systems

Wählen Sie in der App **≡ > Einstellungen > Lautsprechereinstellungen > Lautsprecher auswählen > Bluetooth > Bluetooth- Abstimmliste löschen > Löschen** aus.

Die Abstimmliste wird gelöscht.

Sie können auch die Abstimmliste Ihres Systems an der Konsole löschen.

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste.
2. Wählen Sie **Bluetooth-Einrichtung** aus.
3. Wählen Sie **Bluetooth-Abstimmliste löschen** aus.

Deaktivieren der Wi-Fi-Funktion

1. Halten Sie die **SOURCE**-Taste der Konsole 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste **SOURCE** los.

Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion

Die Wi-Fi-Verbindung des Systems wird nach dem Einschalten des Systems automatisch wieder aktiviert.

Aktualisieren der Systemsoftware


Wenn das System mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist, prüft es jedes Mal, wenn es verwendet wird, auf Softwareupdates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es automatisch heruntergeladen.

Sobald das Update vollständig heruntergeladen wurde, werden Sie durch Text auf dem Bildschirm dazu aufgefordert, die Konsole auszuschalten, damit die Installation durchgeführt werden kann. Das System fährt nach der Installation automatisch herunter.

Systemstatusanzeigen


An der Vorderseite der Konsole befindet sich eine LED-Anzeige, die den Systemstatus anzeigt. Die LED leuchtet entsprechend dem Systemzustand.

LED-Anzeige der Konsole

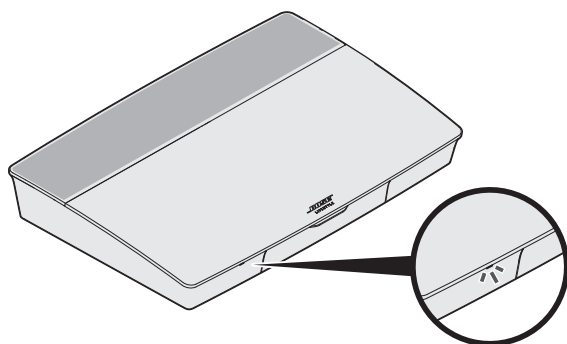

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Aus	System ist aus
Blinkt weiß	System wird eingeschaltet
Leuchtet weiß	System wird eingeschaltet
Blinkt gelb	Systemsoftwareupdate wird heruntergeladen
Leuchtet gelb	Keine Netzwerkverbindung
Leuchtet gelb	Firmware-Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

LED-Anzeige des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls

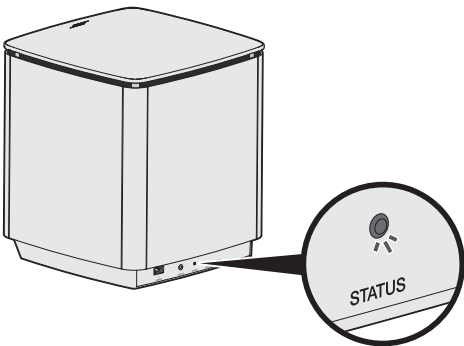

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Blinkt gelb	Bereit für die Verbindung
Leuchtet weiß	Mit der Konsole verbunden
Leuchtet gelb (dunkel)	Von der Konsole getrennt
Blinkt weiß	Systemsoftwareupdate wird heruntergeladen
Blinkt rot	Firmware-Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

Reinigung



Auf keinen Fall dürfen Flüssigkeiten auf das System oder in Öffnungen geschüttet werden.

- Reinigen Sie die Außenseite des Systems mit dem mitgelieferten Reinigungstuch oder einem anderen weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen in der Nähe des Systems.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen fallen.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems benötigen:

- Besuchen Sie worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Eingeschränkte Garantie

Für das System gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Technische Daten

USA/Kanada/International:

- **Konsole:** 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
- **Acoustimass® Wireless-Bassmodul:** 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 180 W

Bei Problemen mit dem Home-Entertainment-System:

- Vergewissern Sie sich, dass alle Systemkomponenten an eine Netzsteckdose angeschlossen sind.
- Schließen Sie alle Kabel fest an.
- Prüfen Sie den Zustand der Systemstatusanzeigen (siehe Seite 27).
- Stellen Sie das System von möglichen Störquellen weg (z. B. drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).
- Überprüfen Sie, ob sich das System für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs befindet.

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Gängige Lösungen

In der folgenden Tabelle sind die Symptome und möglichen Lösungen für häufige Probleme aufgeführt.

Symptom	Lösung
Das System reagiert nicht auf die anfängliche Betätigung der Fernbedienung	• Schalten Sie die Bedienkonsole manuell an der Vorderseite des Geräts ein, indem Sie die Power-Taste  drücken. • Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole sollte bei jedem Drücken blinken. • Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienungsbatterien richtig eingelegt sind und nicht ausgetauscht werden müssen (siehe Seite 41). • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Die Fernbedienung steuert ein Gerät nicht, das ich während des Einrichtens hinzugefügt habe	Schließen Sie den Infrarotsender an Seite 33.
Das Fernsehgerät gibt noch Ton wieder	Deaktivieren Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts über das Einstellungenmenü des Fernsehgeräts.
Schlechte Videoverbindung von einer Quelle	Drücken Sie die SETUP -Taste an der Bedienkonsole und wählen Sie Einrichtungsoptionen des Geräts aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Videoverbindung zu ändern.
System reagiert nicht	• Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus dem SOURCE-Menü aus. • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Probleme in Verbindung mit HDMI (ARC)	Stellen Sie sicher, dass das HDMI™-Kabel des Systems an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung ARC oder Audio Return Channel angeschlossen ist. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI ARC-Anschluss hat, drücken Sie die SETUP-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie Erweiterte TV-Audio-Einrichtung aus dem UNIFY®-Menü aus (siehe Seite 15).

Symptom	Lösung
Probleme in Verbindung mit CEC	Wenn die Konsole an den HDMI ARC-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass Consumer Electronics Control (CEC) im Menü Ihres TV-Systems aktiviert ist. Es kann sein, dass CEC an Ihrem Fernsehgerät anders bezeichnet ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts oder drücken Sie die SETUP-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie CEC-Einstellungen aus dem UNIFY®-Menü aus (siehe Seite 15).
Ein verbundenes Gerät schaltet sich ein.	Drücken Sie die SETUP-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie Alternativ Ein aus dem UNIFY®-Menüelement „CEC-Einstellungen“ aus (siehe Seite 15).
Kein Ton vom System	• Erhöhen Sie die Lautstärke. • Drücken Sie die Mute-Taste  auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass das System nicht stummgeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben. • Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Stellen Sie sicher, dass das HDMI™-Kabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung ARC oder Audio Return Channel angeschlossen ist. Falls das Fernsehgerät keinen HDMI ARC-Anschluss hat, verwenden Sie ein zweites Audiokabel neben dem HDMI-Kabel. • Wenn Sie ein zweites Audiokabel verwenden, schließen Sie das Kabel an einen Anschluss am Fernsehgerät mit der Bezeichnung Output oder OUT an. • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Netzwerkeinrichtung kann nicht abgeschlossen werden	• Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein (Groß- und Kleinschreibung beachten). • Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk. • Starten Sie Ihr Modem und den Router neu.
SoundTouch®-Einrichtung kann nicht abgeschlossen werden	• Schließen Sie das Mobilgerät und das System an dasselbe Wi-Fi-Netzwerk an. • Wenn Sie Ihr System bereits zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk hinzugefügt haben, wählen Sie SYSTEM BEREITS IM NETZWERK aus, wenn Sie in der App aufgefordert werden. • Aktivieren Sie Wi-Fi am Mobilgerät, das Sie für das Einrichten verwenden. • Testen Sie die Internetverbindung. • Starten Sie Ihr Mobilgerät neu. • Starten Sie Ihr Modem und den Router neu. • Deinstallieren Sie die App, installieren Sie die App erneut, setzen Sie das System zurück und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.
Status-LED des Acoustimass®-Bassmoduls leuchtet gelb (dunkel).	• Befolgen Sie die Anweisungen zur Fehlerbehebung auf dem Bildschirm. • Drücken Sie die SETUP-Taste an der Bedienkonsole oder auf der Fernbedienung und wählen Sie Lautsprecherverwaltung aus, um das Setup erneut auszuführen (siehe Seite 15). • Schließen Sie das Bassmodul mithilfe eines 3,5-mm-Stereokabels an (siehe Seite 42). • Trennen Sie das Netzkabel vom Acoustimass, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.

Symptom	Lösung
Bass ist zu stark oder zu gering	• Passen Sie die Basseinstellung des Systems an (siehe Seite 19). • Führen Sie die ADAPTiq®-Audiokalibrierung aus (siehe Seite 16). • Stellen Sie das Bassmodul von Wänden und Ecken in der Nähe weg.
Ton ist verzerrt	• Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Verringern Sie die Lautstärke aller Geräte, die an die Bedienkonsole angeschlossen sind. • Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel von Ihrem Quellgerät angeschlossen und nicht beschädigt ist. • Wenn Sie ADAPTiq® noch nicht durchgeführt haben, wählen Sie ADAPTiq® aus dem UNIFY®-Menü aus (siehe Seite 15). • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Kein Ton aus einem angeschlossenen Gerät	• Schalten Sie das Gerät ein. • Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Nehmen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts zur Hilfe.
Kein Fernsehbild, aber Ton	Vergewissern Sie sich, dass am Fernsehgerät der richtige Videoeingang für die Videoquelle ausgewählt wurde.
Ein verbundenes Gerät reagiert nicht konsistent auf die Fernbedienungsbefehle	• Versuchen Sie, das Gerät erneut einzurichten. Drücken Sie die SETUP-Taste an der Steuerkonsole. Wählen Sie die Geräteoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät erneut einzurichten. • Tauschen Sie die Fernbedienungsbatterien aus (siehe Seite 41). • Richten Sie den Infrarotsender ein (siehe Seite 33).
Tonunterbrechungen an koaxialen digitalen Audiogeräten	• Überprüfen Sie, ob das Audiokabel richtig an die Konsole und das koaxiale digitale Audiogerät angeschlossen ist. • Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Versuchen Sie, das Gerät erneut einzurichten. Drücken Sie die SETUP-Taste an der Steuerkonsole. Wählen Sie die koaxialen digitalen Audiogeräteoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät erneut einzurichten. • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Bei der Bedienung eines Fernseh- oder Quellgeräts funktionieren nicht alle Fernbedienungstasten wie gewünscht	Drücken Sie die SETUP -Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie Einrichtung der TV-Fernbedienung > Erweitertes Setup aus.
Verbinden mit einem neuen Netzwerk oder einem anderen Netzwerk	• Drücken Sie die SETUP-Taste und wählen Sie Netzwerkeinrichtung aus. • Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie in der SoundTouch®-Hilfe in der App nach. • Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, führen Sie den Anschluss mithilfe eines Ethernetkabels aus.


Symptom	Lösung
Bluetooth-Ton kann nicht wiedergegeben werden	Auf Ihrem System: • Verbinden Sie ein Mobilgerät mithilfe des <i>Bluetooth</i> QUELLEN-Bildschirms. • Löschen Sie die Abstimmliste des Systems mithilfe der Fernbedienung: - Drücken Sie in der <i>Bluetooth</i>-Quelle die MORE-Taste  auf der Fernbedienung. - Wählen Sie Abstimmliste löschen aus. • Versuchen Sie, ein anderes Mobilgerät zu verbinden. Auf Ihrem Mobilgerät: • Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. • Entfernen Sie das System aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Verbinden Sie es erneut. • Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Geräts nach. • Siehe „Kein Ton vom System“ auf Seite 31.

Einrichten des Infrarotsenders


Wenn Sie Probleme mit der Reaktionsfähigkeit der Fernbedienung und der verbundenen Geräte haben, empfiehlt Bose die Verwendung des mitgelieferten Infrarotsenders.

Hinweis: Verwenden Sie den Infrarotsender nur, wenn Sie Fernbedienungsprobleme mit einem Fremdgerät haben.

1. Nehmen Sie den Infrarotsender aus dem Karton  .
2. Schließen Sie den Sender an den Anschluss **IR** an der Rückseite der Konsole an.

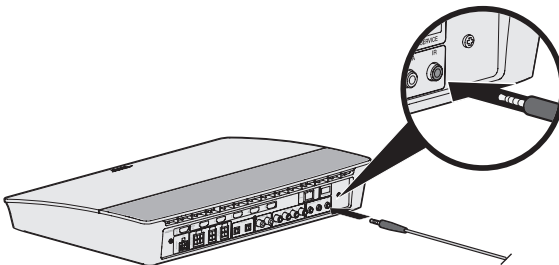

3. Entfernen Sie die drei mit dem Sender mitgelieferten Klebepads von der Plastikfolie und bringen Sie sie an der flachen Unterseite der Sendersensoren an.

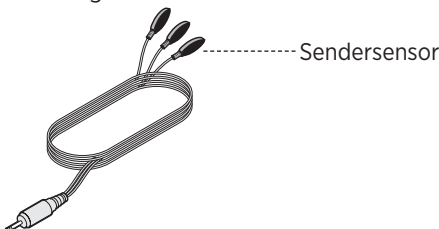

4. Entfernen Sie die Kunststoffrückseite von den Klebepads.
5. Bringen Sie die drei IR-Sensoren am Schrankgehäuse des Geräts oder direkt vorne am Gerät an.
6. Testen Sie die Reaktionsfähigkeit der Fernbedienung. Falls das Problem weiterhin besteht, bringen Sie die IR-Sensoren an einem anderen Ort an und testen Sie erneut.

Überprüfen des Tons

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden:
 - Schalten Sie diese Quelle ein.
 - Wenn die sekundäre Quelle an das Fernsehgerät angeschlossen ist, wählen Sie den entsprechenden Eingang am Fernsehgerät.
3. Schalten Sie die Konsole ein.

Sie sollten Ton vom Bassmodul hören.

Hinweis: Wenn Sie keinen Ton vom Bassmodul hören, sehen Sie unter Seite 32 nach.

Vorderseite der Konsole

An der Vorderseite der Konsole befinden sich die folgenden Eingänge:

- Kopfhörer
- HDMI™-Eingang

Diese Eingänge werden im **SOURCE**-Menü als AUX und HDMI (Front) angezeigt, wenn ein Gerät angeschlossen ist. Sie können für das Anschließen von digitalen Kameras, Videokameras und Media-Playern an Ihr bevorzugtes Mobilgerät verwendet werden.



Kopfhörer-/AUX-Eingang an der Vorderseite

Sie können diesen 3,5-mm-Eingang mit Ihren Kopfhörern oder als Audiooption mit Ihrem bevorzugten Mobilgerät verwenden. Die Kopfhörereinstellung ist die Standardoption.


Um diesen Eingang als AUX IN zu verwenden, drücken Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Kopfhöreranschluss** auf dem Bildschirm aus. Wählen Sie **AUX IN** aus dem **SOURCE**-Menü, wenn ein Gerät angeschlossen ist.

HDMI-Eingang an der Vorderseite

Sie können diesen Eingang für Geräte mit einem HDMI-Ausgang verwenden.


Hinweis: Die Bose-Fernbedienung steuert keine Funktionen für Geräte, die an den vorderen HDMI™-Eingang angeschlossen sind.

Rückseite der Konsole

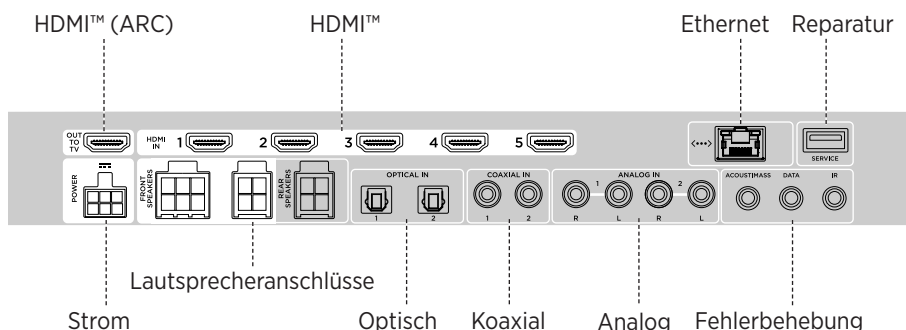


Anschließen eines AC-2-Netzadapters

1. Drehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn), um die Aderklemmen zu lösen.

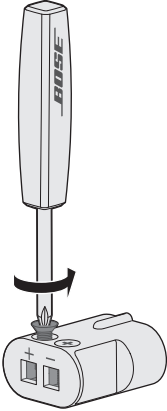

2. **Für vordere Lautsprecher:** Stecken Sie die abisolierten Enden des vierpoligen Kabels in den Adapter, indem Sie die mit **L+**, **C+** oder **R+** markierte rote Ader in die rote Klemme (+) und die unmarkierte Ader in die unmarkierte silberne Klemme (-) stecken.

Für rückwärtige Lautsprecher: Stecken Sie die abisolierten Enden des zweipoligen Kabels in den Adapter, indem Sie die mit **L+** oder **R+** markierte rote Ader in die rote Klemme (+) und die unmarkierte Ader in die unmarkierte silberne Klemme (-) stecken.

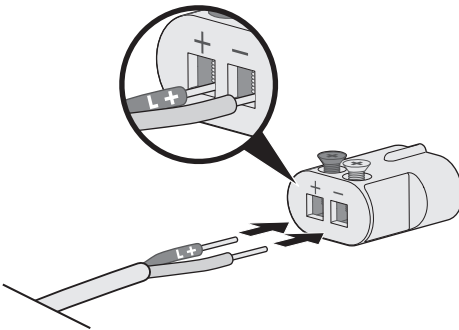

Hinweis: Achten Sie darauf, nur die abisolierten Enden der Adern hineinzustecken, um ein Einklemmen der Isolierung der Adern zu vermeiden.

3. Drehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher nach rechts (im Uhrzeigersinn), um die Adern in den Klemmen zu befestigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den anderen Adapter anzuschließen.

Installieren der vorderen Lautsprecher


Das UNIFY®-Setup führt Sie durch die anfängliche Installation der vorderen Lautsprecher während des Schritts „Kabelgebundene Lautsprecher“ (siehe Seite 16).

Wenn Sie das System an einen anderen Ort stellen, das Einrichten aber bereits abgeschlossen haben, verwenden Sie die folgende Anleitung, um den hinteren Teil des Home-Entertainment-Systems neu zu montieren.

ACHTUNG: Schließen Sie die Lautsprecher nicht an, während die Konsole an den Netzadapter angeschlossen ist.

Sie benötigen:

Aus Karton   :



Virtually Invisible® Serie II
Lautsprecher (3)




Netzadapter AC-2 (3)



Vorderes Lautsprecherkabel (1)


Aus Karton   :



Schraubendreher (1)

Anschließen der vorderen Lautsprecher an die Konsole

1. Schließen Sie den Adapter AC-2 an die abisolierten Enden der Lautsprecherader an. Siehe „Anschließen eines AC-2-Netzadapters“ auf Seite 36.
2. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **L+** markierte Ader angeschlossen ist, an den Lautsprecher links vom Fernsehgerät an.
3. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **R+** markierte Ader angeschlossen ist, an den Lautsprecher rechts vom Fernsehgerät an.
4. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **C+** markierte Ader angeschlossen ist, an den Lautsprecher in der Mitte an.
5. Schließen Sie das übrige Ende des sechspoligen Kabels an den sechspoligen **FRONT SPEAKERS**-Anschluss an der Rückseite der Konsole an.

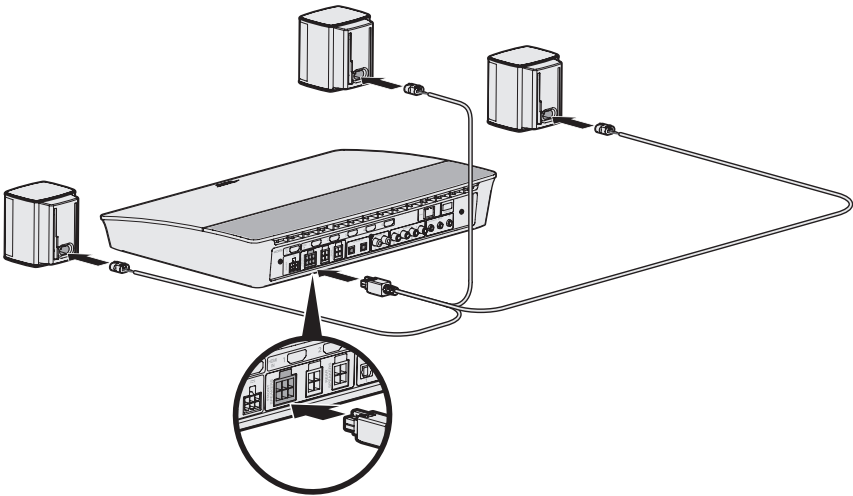

Hinweis: Der vierpolige FRONT SPEAKERS-Anschluss an der Rückseite der Konsole wird nicht verwendet.


Installieren der rückwärtigen Lautsprecher

Das UNIFY®-Setup führt Sie durch die anfängliche Installation der hinteren Lautsprecher während des Schritts „Kabelgebundene Lautsprecher“ (siehe Seite 16).

Wenn Sie das System an einen anderen Ort stellen, das Einrichten aber bereits abgeschlossen haben, verwenden Sie die folgende Anleitung, um den hinteren Teil des Home-Entertainment-Systems neu zu montieren.

Sie benötigen:

Aus Karton   :



Virtually Invisible® Serie II
Lautsprecher (2)




Rückwärtige Lautsprecherkabel (1)



Netzadapter AC-2 (2)


Aus Karton   :



Schraubendreher (1)

Anschließen der hinteren Lautsprecher an die Konsole

1. Schließen Sie den Adapter AC-2 an die abisolierten Enden der Lautsprecherader an. Siehe „Anschließen eines AC-2-Netzadapters“ auf Seite 36.
2. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **L+** markierte Ader angeschlossen ist, an den Lautsprecher auf der linken Seite des Raums an.
3. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **R+** markierte Ader angeschlossen ist, an den Lautsprecher auf der rechten Seite des Raums an.
4. Schließen Sie das vierpolige Kabel an den vierpoligen **REAR SPEAKERS**-Anschluss an der Rückseite der Konsole an.

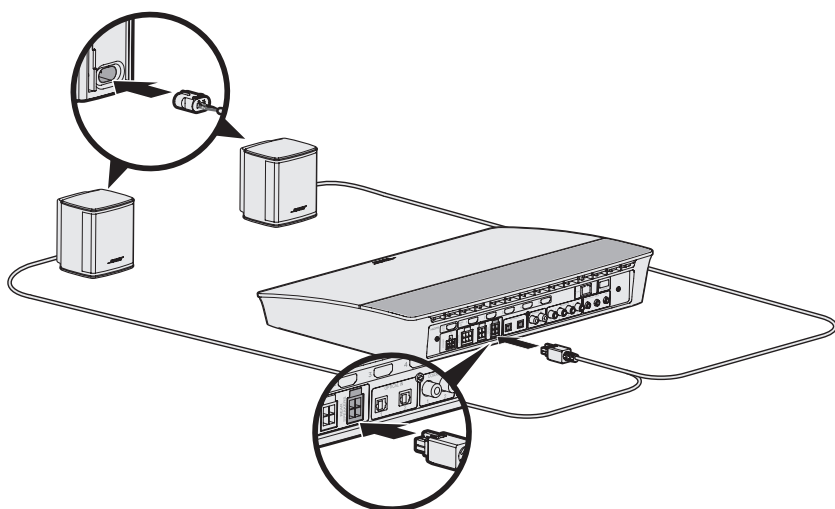

Montage der Lautsprecher

Sie können die Lautsprecher auf Wandhalterungen, Standfüße oder Tischständer stellen. Diese Zubehörteile können Sie bei Ihrem Bose-Händler oder unter www.Bose.com erwerben.


ACHTUNG:

- Verwenden Sie zum Montieren der Lautsprecher nur Befestigungsmaterial von Bose. Die Verwendung von nicht zugelassenem Befestigungsmaterial kann zu Schäden an Ihrem Bose-System und seinen Komponenten führen.
- Die mit diesem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.

Austauschen der Batterien der Fernbedienung

Tauschen Sie alle vier Batterien aus, wenn Sie eine merkliche Verringerung der Reichweite feststellen.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie vier AA (IEC LR6) 1,5-V-Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole **+** und **-** auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.

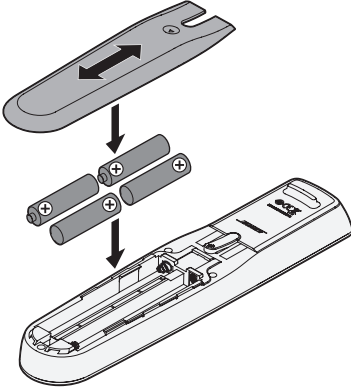

3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.


Acoustimass® Wireless-Bassmodul kann nicht mit der Konsole verbunden werden

Wenn Sie Probleme haben, das Bassmodul mit der Konsole zu verbinden, können Sie es auch mit einem 3,5-mm-Stereokabel (nicht mitgeliefert) verbinden.

Hinweis: Wenn Sie kein 3,5-mm-Stereokabel haben, wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Installieren des 3,5-mm-Stereokabels:

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung **SETUP**.
2. Wählen Sie **Lautsprechermanagement** aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Meldung „Im Folgenden wird Schritt für Schritt erläutert, wie Sie das Bassmodul einrichten“ angezeigt wird.
4. Drücken Sie  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup fertigzustellen.

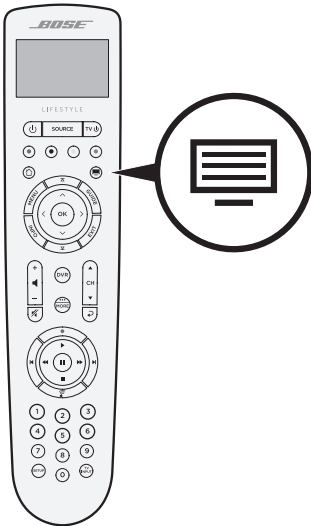

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

C Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van de console.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 - 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycleren helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recycleren van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa:

Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Frequentieband 5725 tot 5850 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 14 dBm (25 mW) EIRP.

Afstandsbediening:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 10 dBm (10 mW) EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiereguleerbare producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Alle netwerktypen ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Wi-Fi®: Deactiveer door de knop Source op de console 10 seconden ingedrukt te houden. Herhaal dit om Wi-Fi® te activeren. Bluetooth®: Deactiveer door de koppellijst te wissen via het menu op het scherm, de display van de afstandsbediening of de SoundTouch-applicatie. Activeer door te koppelen met een Bluetooth®-bron. Ethernet: Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten.	

Technische informatie over de externe voedingsbron

De bij het product bijgeleverde externe voedingsbron voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiereguleerbare producten: Verordening (EU) 2019/1782

Fabrikant	Bose Products B.V.
KVK-nummer	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modelaanduiding	S088AP44001252
Ingangsspanning	100-240 V
Ingangsfrequentie (wisselstroom)	50/60 Hz
Uitgangsspanning	44 V (gelijkstroom) 10 V (gelijkstroom)
Uitgangsstroom	1,3 A 3,3 A
Uitgangsvermogen	55 W 33 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88,6%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	87,2%
Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand	0,11 W

Fabrikant	Bose Products B.V.
KVK-nummer	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modelaanduiding	PSM88W-213
Ingangsspanning	100-240 V
Ingangsfrequentie (wisselstroom)	50/60 Hz
Uitgangsspanning	44 V (gelijkstroom) 10 V (gelijkstroom)
Uitgangsstroom	1,3 A 3,3 A
Uitgangsvermogen	55 W 33 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88,0%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	79,0%
Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand	0,17 W

WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

De CMIIT-ID bevindt zich op de onderkant van het product.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u aan de onderkant van het product.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Het **privacybeleid van Bose** is in te zien op de Bose-website.

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de SoundTouch-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Deezer is een gedeponeerd handelsmerk van Blogmusik SAS.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Voor DTS-octrooiën raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, Digital Surround en het Digital Surround-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Pandora, het Pandora-logo en de zgn. 'trade dress' (handelstijl) van Pandora zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pandora Media, Inc. gebruikt met toestemming.

Het SiriusXM Internet Radio-abonnement wordt afzonderlijk verkocht en is alleen verkrijgbaar voor personen van 18 jaar of ouder woonachtig in de VS en Puerto Rico. Als ze zich willen abonneren op SiriusXM Internet Radio in de VS, dienen klanten uit de VS naar www.sirius.com te gaan of +1-888-539-7474 te bellen.

SiriusXM en de bijbehorende merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. en diens dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Ontworpen met UEI Technology™. Onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Bose, Acoustimass, ADAPTIQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible en het beeldmerk 'draadloos gebruik' zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

BEKENDMAKINGEN MET BETREKKING TOT LICENTIES

U kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten die deel uitmaken van uw systeem, weergeven via de SoundTouch®-app of met behulp van het IP-adres van uw product.

SoundTouch®-app

1. Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over > Juridische informatie**.
2. Selecteer het desbetreffende licentietype.

IP-adres

1. Het IP-adres van het product kan op de volgende manieren worden achterhaald:
 - **SoundTouch®-app:** Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over**. Selecteer uw systeem om het IP-adres weer te geven.
 - **Draadloze router:** Zie de gebruikershandleiding van de router voor meer informatie.
 - **Systeem:** Druk op de afstandsbediening op de knop **SETUP**. Selecteer in het UNIFY®-menu **Systeeminfo > Netwerk** om het IP-adres weer te geven.
2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met uw draadloze netwerk.
3. Ga naar <**IP-adres**>/**licenses.pdf** om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties weer te geven.

Aan de slag

Uitpakken.....	10
Laag 1.....	11
Laag 2.....	11
Laag 3.....	12
Laag 4.....	12
Richtlijnen voor plaatsing	13
Voorbeeld van de plaatsing van het systeem.....	14

Het systeem installeren

Overzicht van het UNIFY®-systeem	15
UNIFY®-installatie.....	16

De afstandsbediening gebruiken

Overzicht afstandsbediening.....	17
Gebruik van de knop SOURCE.....	18
Functieknoppen	18
Volume aanpassen.....	18
Gebruik van de knop MORE.....	18
Het menu AV OUTPUT.....	18
Het menu AV SETTINGS.....	19
Verlichtingsknop op de afstandsbediening	19

Configureren met de SoundTouch®-app

De SoundTouch®-app downloaden en installeren.....	20
SoundTouch® Owner's Center.....	20

Bestaande SoundTouch®-gebruikers

Het systeem toevoegen aan een bestaande account	21
Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten.....	21

Voorkeuren instellen

Een voorkeursinstelling instellen	22
Een voorkeursinstelling afspelen.....	22
Een voorkeursinstelling instellen met behulp van de afstandsbediening.....	22
Een voorkeursinstelling selecteren met behulp van de afstandsbediening.....	22

Bluetooth®-technologie

De koppelmethode kiezen.....	23
Een mobiel apparaat verbinden.....	23
Een apparaat verbinden met NFC	24
Uw verbonden mobiele apparaat bedienen met de afstandsbediening	24
Verbinding maken met behulp van de <i>Bluetooth</i> -functie op uw mobiele apparaat....	24
Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening.....	25
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken.....	25
Verbinding maken met nog een mobiel apparaat.....	25
Een apparaat opnieuw verbinden	25
De <i>Bluetooth</i> -koppellijst van het systeem wissen	25

Geavanceerde functies

Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen.....	26
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen.....	26
De systeemsoftware updaten	26

Informatie over het systeem krijgen

Lampjes voor de systeemstatus	27
Ledlampje op de console.....	27
Ledlampje Acoustimass® draadloze basmodule.....	28

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken.....	29
Klantenservice.....	29
Beperkte garantie	29
Technische informatie	29

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen	30
Uw IR-zender installeren	33
Controleren of er geluid is	34

Aanhangsel A: Installatiehandleiding

Voorpaneel van de console	35
Ingang hoofdtelefoon/AUX aan de voorkant	35
HDMI-ingang aan de voorkant	35
Achterpaneel van de console	35
Een AC-2-adapter aansluiten	36
De voorste luidsprekers installeren	37
De voorste luidsprekers op de console aansluiten	38
De achterste luidsprekers installeren	39
De achterste luidsprekers op de console aansluiten	40
De luidsprekers bevestigen	40

Aanhangsel B: Systeemonderhoud


De batterijen van de afstandsbediening vervangen	41
--	----

Aanhangsel C: Alternatieve bedrade installatie

De Acoustimass® draadloze basmodule krijgt geen verbinding met de console	42
---	----

Uitpakken


De onderdelen van uw nieuwe Lifestyle®-home-entertainmentsysteem zijn verpakt in vier lagen, waarvan sommige meerdere dozen met componenten bevatten. Elke doos is gemarkeerd met pictogrammen om de inhoud aan te geven.

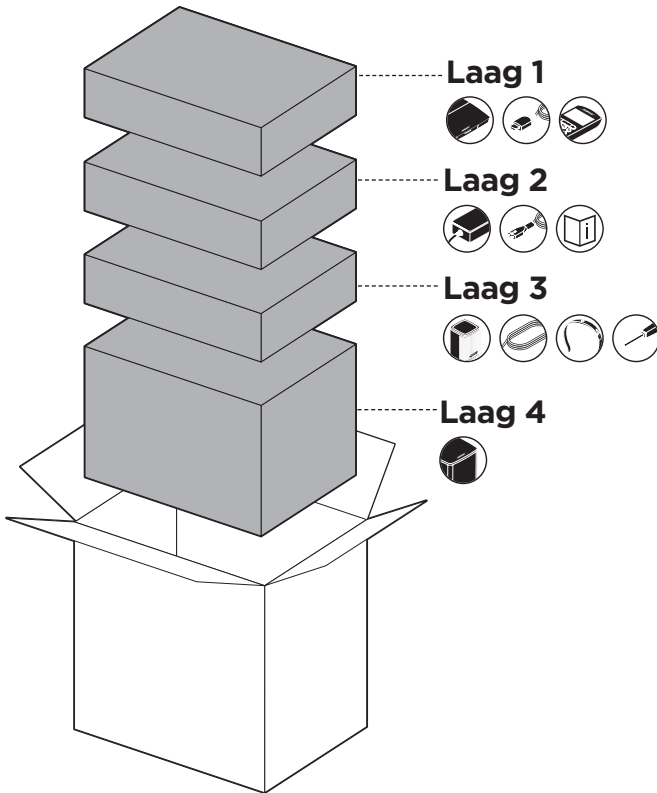


Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is of als het glas op de console of op de Acoustimass® draadloze basmodule gebroken is, mag dit niet worden gebruikt. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Laag 1


Uit doos    :

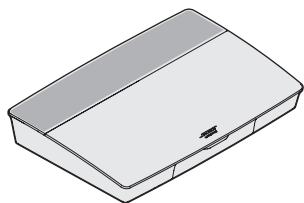


Console (1)

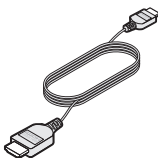

HDMI™-kabel (1)

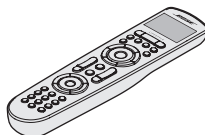


Universele afstandsbediening (1)



AA-batterijen (4)


Laag 2

Uit doos  :



Voeding van de console (1)

Uit doos   :

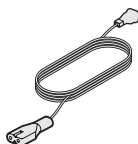

Netsnoeren*




Gebruikershandleiding (1)

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

Laag 3

Uit doos   :



Virtually Invisible® series II-luidsprekers (5)



AC-2-adapters (5)




Kabel voor de voorste luidsprekers (1)




Kabel voor de achterste luidsprekers (1)

Uit doos   :

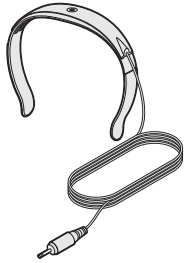


ADAPTiQ®-headset (1)



Schroevendraaier (1)




IR-zender (1)

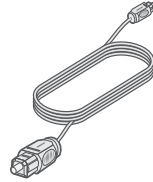

Optische kabel (1)

Laag 4

Uit doos  :

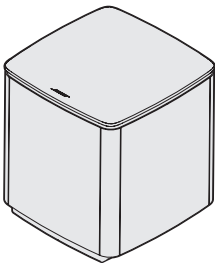


Acoustimass® draadloze basmodule (1)

Richtlijnen voor plaatsing

Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen voorwerpen en directe warmtebronnen.

Onderdeel	Aanbevolen plaatsing
Console	- Plaats de console bij uw componenten. Plaatsing bij de tv wordt aanbevolen. - Plaats de tv of andere componenten NIET boven op de console. - Plaats de console in een goed geventileerde ruimte. - Zorg dat er een stopcontact in de buurt is. Opmerking: Totdat het systeem volledig geïnstalleerd is, kan het handig zijn de bedieningsconsole zodanig te plaatsen dat u gemakkelijk toegang hebt tot het aansluitpaneel aan de achterkant.
Acoustimass® draadloze basmodule	- Plaats de basmodule op zijn rubbervoetjes langs dezelfde muur als uw tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer. - Kies een stabiel en vlak oppervlak. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de basmodule gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of gepolijst hout. - Houd de voorkant van de basmodule op een afstand van minimaal 8 cm van andere oppervlakken. Als de opening aan de onderkant van deze kant wordt geblokkeerd, kan dit invloed hebben op de akoestische prestaties. - Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
Voorste luidsprekers	- Plaats één luidspreker links van de tv en één luidspreker rechts van de tv. - Plaats de middelste luidspreker op een stabiel en vlak oppervlak direct boven of onder de tv. - Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank.
Achterste luidsprekers	- Plaats de achterste luidsprekers achter in de kamer achter de kijkers, zo mogelijk op oorhoogte (wanneer u zit) of hoger. - Plaats één luidspreker aan de linkerkant en één luidspreker aan de rechterkant. - Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank. - Als u wilt dat het geluid rechtstreeks naar de luisteraar is gericht, richt de luidsprekers dan naar de luisteraar. - Als u wilt dat het geluid via de muren de kamer in weerkaatst, richt de luidsprekers dan naar een achter- of zijmuur.

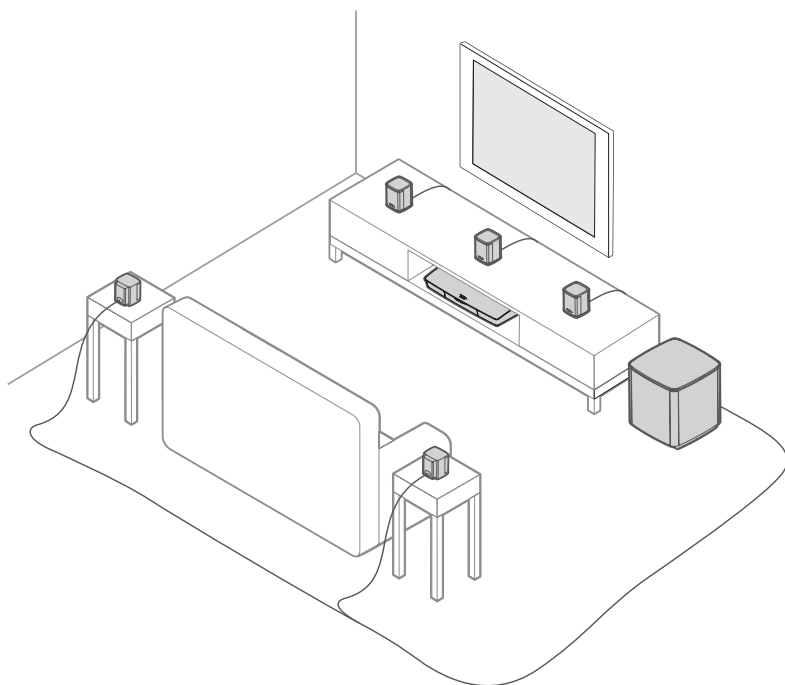

Overzicht van het UNIFY®-systeem

Het UNIFY intelligente integratiesysteem helpt u bij de eerste installatie en configuratie van het systeem. Het helpt u de juiste kabels en ingangen te kiezen en de Bose-afstandsbediening te programmeren om de aangesloten apparaten te bedienen.

Opmerking: Voordat u begint, dient u te zorgen dat u één uur beschikbaar hebt om het systeem te configureren.

Menuoptie	Wat u kunt doen
Bluetooth-configuratie	Uw Bluetooth-apparaten beheren
Apparaatbeheer	Een ander apparaat of accessoire aan het systeem toevoegen.
Netwerkinstallatie	Sluit het systeem aan op uw thuisnetwerk.
Software-update	Voer een systeemsoftware-update uit.
Power Macro	U kunt de aan-uitknop  op de afstandsbediening aanpassen om het systeem, de tv en een andere HDMI™-bron tegelijk in of uit te schakelen.
Automatisch uit	U kunt het automatisch uitschakelen van uw systeem wanneer er 20 minuten geen signaal is uitschakelen.
Hoofdtelefoonaansluiting	Het standaardgebruik van de ingang hoofdtelefoon/AUX aan de voorkant instellen (zie pagina 35).
CEC-instellingen	De CEC-functionaliteit van de console instellen • Standaard aan: CEC is ingeschakeld • Alternatief aan: Hiermee voorkomt u dat CEC-apparaten de momenteel geselecteerde bron wijzigen • Uit: CEC is uitgezet
ADAPTiQ®	Hiermee start u het ADAPTiQ-audiokalibratieproces. Wanneer u klaar bent, dan kunt u met deze menuoptie ADAPTiQ uit- of inschakelen.
De afstandsbediening van de tv configureren	Hiermee programmeert u de afstandsbediening om de televisie te bedienen.
Geavanceerde tv-audio-instelling	Meer informatie over HDMI (ARC) en het configureren van uw voorkeursgebruik.
Luidsprekerbeheer	Hiermee keert u terug naar de luidsprekerconfiguratie van het systeem of voegt u een verdere Acoustimass® draadloze basmodule toe.
Taal kiezen	Hiermee wijzigt u de taal van de tekst op het scherm.
Handleiding	Een reeks optionele procedures om u door de belangrijkste functies van het systeem te leiden, zoals SoundTouch®.
Afsluiten	Sluit het UNIFY-menu.

UNIFY®-installatie

De volgende stappen maken deel uit van de eerste UNIFY-configuratie:

Stap	Doel
De afstandsbediening koppelen	Sluit de afstandsbediening van het systeem aan op de console.
Een taal kiezen	Selecteer uw taal uit de lijst op het scherm.
Op een netwerk aansluiten	Selecteer uw thuisnetwerk of ethernet en maak daar verbinding mee.
Software-update	Update de systeemsoftware om de meest actuele functionaliteit te krijgen.
Bedrade luidsprekers	Sluit de voorste en de achterste luidsprekers aan op de console.
Draadloze basmodule	Sluit de Acoustimass® draadloze basmodule aan op de console.
Afstandsbediening tv	Stel de afstandsbediening van het systeem in om de tv te bedienen.
Apparaten toevoegen	Sluit uw verdere bronnen aan.
ADAPTiQ®-installatie	Hiermee stelt u het geluid van het systeem af op de akoestiek van de luisteromgeving.
Handleiding	Een reeks optionele procedures om u door de rest van de functies van het systeem te leiden, zoals SoundTouch®.


Nadat u de eerste configuratie hebt voltooid, kunt u het UNIFY-menu op elk moment opnieuw gebruiken om de instellingen en configuratie van het systeem te wijzigen. Druk op de knop **SETUP** op de afstandsbediening om de UNIFY-configuratie te starten.

Overzicht afstandsbediening

De Bose geavanceerde RF (radiofrequente) afstandsbediening werkt vanaf overal in uw kamer zonder dat u de afstandsbediening op de console hoeft te richten.

De display van de afstandsbediening is een essentieel deel van uw Lifestyle®-ervaring. De display leidt u door uw bronnen en systeeminstellingen.

Opmerking: De Bose-afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het bedienen van functies die specifiek zijn voor apparaten die zijn aangesloten op de HDMI™-ingang aan de voorkant.

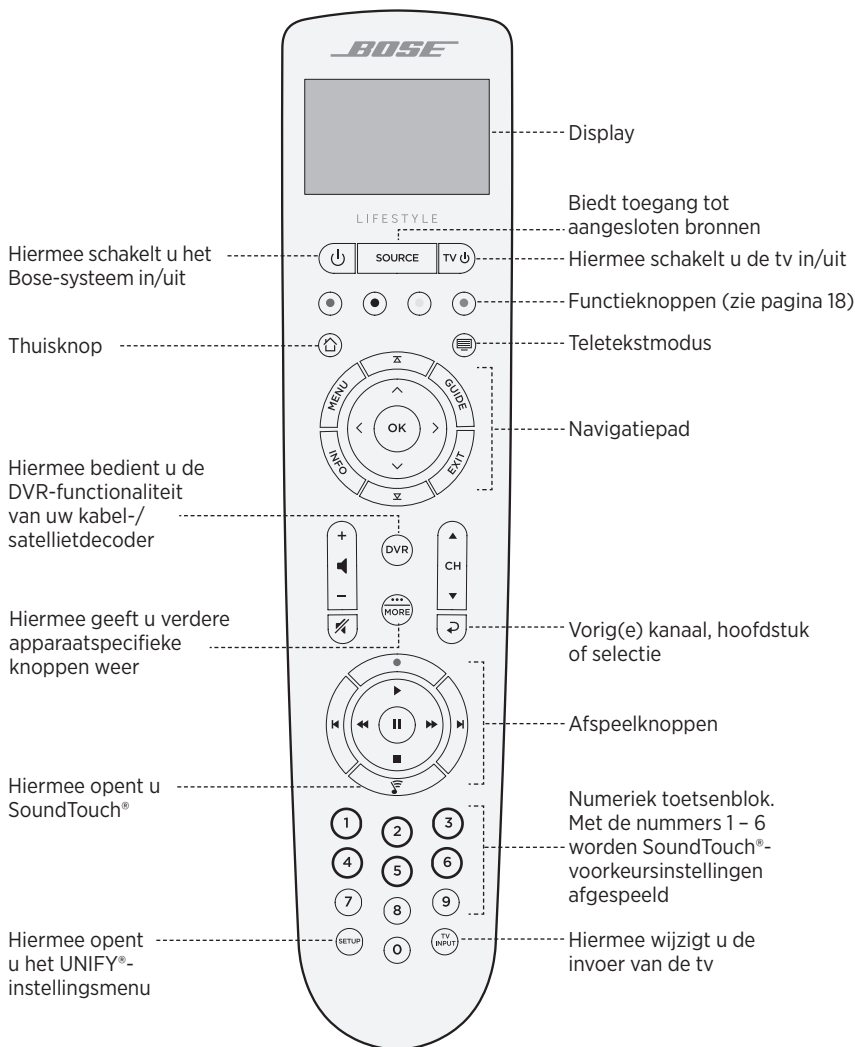

Gebruik van de knop SOURCE

De knop **SOURCE** wordt gebruikt om tussen aangesloten bronnen te schakelen. U krijgt toegang tot bronnen via het navigatiepad op uw afstandsbediening.

Nadat er een bron gemarkeerd is, drukt u op **OK** om deze te selecteren.

Functieknoppen

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties.

- **Kabel-/satellietdecoderfuncties:** Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel-/satellietdecoder.
- **Teletekstfuncties:** Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering, knoppen of sneltoetsen op een teletekstscherf.

Volume aanpassen

Als u het volume wilt zien, kijkt u naar de display op de afstandsbediening.

- Druk op **+** om het volume hoger te zetten.
- Druk op **-** om het volume lager te zetten.
- Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

Opmerking: Als u na het configureren van het systeem nog steeds audio hoort uit de luidsprekers van de tv, schakel de luidsprekers dan uit via het instellingsmenu van de tv.

Gebruik van de knop MORE

Met behulp van de MORE-knop  hebt u toegang tot verdere selecties via de display van de afstandsbediening die betrekking hebben op uw momenteel geselecteerde bron, evenals op de andere bedieningsfunctionaliteit van het systeem.

1. Druk op .
2. Druk op  of  om een functie te selecteren op de display van de afstandsbediening.
3. Druk op **OK**.

Het menu AV OUTPUT

Het menu AV OUTPUT toont de/het huidige videoresolutie, framefrequentie, audio-indeling en aantal audiokanalen voor de momenteel geselecteerde bron.

1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Selecteer **AV OUTPUT**.
3. Druk op **OK**.
4. Druk op **EXIT**.

Het menu AV SETTINGS

Met het menu AV SETTINGS kunt u bepaalde systeeminstellingen bijstellen. Het aantal items dat kan verschijnen hangt af van de momenteel geselecteerde bron. Om het menu te openen:

1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Selecteer **AV SETTINGS**.
3. Druk op **OK** om het menu AV SETTINGS voor de huidige bron weer te geven.
4. Druk op  of  om de optie die u wilt wijzigen te markeren.
5. Druk op **OK** om de instelling te selecteren.
6. Druk op **EXIT** wanneer u klaar bent.

AV-instelling	Doel
SYSTEM AV	Stel het volume bij voor de hoge, lage en middentonen en surroundgeluid op uw systeem.
SOURCE AV	• AUDIO: – De normale modus biedt uitgebalanceerd afspelen voor de meeste luistersituaties. – Spraakmodus zorgt voor betere verstaanbaarheid van spraak. – Met nachtmodus past u het volume van spraak en luide scènes aan. – De directe modus is ontworpen voor de zuiverste, meest levensechte luisterervaring en wordt aanbevolen voor het beluisteren van muziek. • AV-SYNCHRONISATIE: Stel de timing tussen de audio en video op uw apparaat bij. • AUDIOTRACK: Kies tussen meerdere taaltracks.
NOTIFICATION	Hiermee schakelt u een flits in op de display van de afstandsbediening om u te informeren wanneer er invoer nodig is.
RESTORE DEFAULTS	Hiermee wordt het geluid teruggezet op de standaardwaarden.
REMOTE INFO	Hiermee geeft u het serienummer van de afstandsbediening en de softwareversie weer.

Verlichtingsknop op de afstandsbediening

Druk op  aan de achterkant van de afstandsbediening om de achtergrondverlichting van de knoppen voor gebruik in het donker aan te zetten.

CONFIGUREREN MET DE SOUNDTOUCH®-APP

Met de SoundTouch®-app kunt u SoundTouch® configureren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een afstandsbediening voor de console.

Vanuit de app kunt u de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

Opmerking: Als u SoundTouch® al voor een ander systeem geïnstalleerd hebt, raadpleeg dan pagina 21.

De SoundTouch®-app downloaden en installeren

Download de Bose SoundTouch®-app op uw smartphone of tablet.



SoundTouch® app

- **Apple-gebruikers:** Download uit de App Store
- **Android™-gebruikers:** Download uit de Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-gebruikers:** Download uit de Amazon Appstore voor Android



Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het toevoegen van de luidspreker aan uw Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.

Nadat u de luidspreker hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi-thuisnetwerk kunt u de luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

Opmerkingen:

- U moet voor alle apparaten die met uw console verbonden zijn, dezelfde SoundTouch®-account gebruiken.
- Als u uw systeem al op uw Wi-Fi-netwerk hebt aangesloten, selecteer dan **SYSTEM ALREADY ON NETWORK** wanneer de app daarom vraagt.

SoundTouch® Owner's Center

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.

Het systeem toevoegen aan een bestaande account

Als u SoundTouch® al geïnstalleerd hebt op een ander systeem, hoeft u de SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.

Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden**.

De app voert u door de installatie.

Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten

Als uw netwerkinformatie verandert, voeg uw systeem dan aan uw nieuwe netwerk toe. U kunt dit doen door het systeem in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer het systeem.
2. Selecteer **LUIDSPREKER VERBINDEN**.

De app voert u door de installatie.

VOORKEUREN INSTELLEN

U kunt uw zes voorkeursinstellingen aan uw favoriete muziekdiensten, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek aanpassen. U hebt op elk moment toegang tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken in de SoundTouch®-app.

Let op het volgende voordat u de voorkeursinstellingen gebruikt:

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen, aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als de SoundTouch®-console.
- U kunt geen voorkeursinstellingen instellen voor een *Bluetooth*-stream of een bedraad mobiel apparaat.

Een voorkeursinstelling instellen

1. Stream muziek met de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeursinstelling in de app ingedrukt.

Een voorkeursinstelling afspelen

Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld, selecteert u een voorkeursinstelling in de app om deze af te spelen.

Een voorkeursinstelling instellen met behulp van de afstandsbediening

1. Druk op  op de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de SoundTouch®-bron.
 2. Houd een nummer (van 1 tot 6) op het numerieke toetsenblok ingedrukt om een nieuwe voorkeursinstelling toe te wijzen.
- Er klinkt een toon om u te informeren dat er een nieuwe voorkeursinstelling is ingesteld.

Een voorkeursinstelling selecteren met behulp van de afstandsbediening

1. Stel uw favoriete zenders in de app als voorkeursinstellingen in.
2. Druk op de SoundTouch®-knop  op de afstandsbediening om over te schakelen naar de SoundTouch-bron.
3. Selecteer een voorkeursinstelling door op een nummer (1 - 6) op het numerieke toetsenblok te drukken.

Met *Bluetooth* draadloze technologie kunt u muziek naar uw console streamen van *Bluetooth*-smartphones, tablets, computers of andere apparaten. Voordat u muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet u het mobiele apparaat met uw console verbinden.

De koppelmethode kiezen

U kunt uw mobiele apparaat met de console verbinden met behulp van *Bluetooth* draadloze technologie of Near Field Communication (NFC).

Wat is NFC?


NFC is een technologie die apparaten in staat stelt draadloze communicatie met elkaar tot stand te brengen door de apparaten eenvoudig tegen elkaar aan te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.

Als uw apparaat NFC niet ondersteunt of als u het niet zeker weet:	Volg de instructies voor “Uw mobiele apparaat aansluiten”.
Als uw apparaat NFC ondersteunt:	Volg de instructies voor “Een apparaat verbinden met NFC” op pagina 24.

Opmerking: Als uw apparaat *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt, kunt u beide koppelmethoden gebruiken.

Een mobiel apparaat verbinden

1. Druk op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening en selecteer **Bluetooth** op de display van de afstandsbediening.
2. Volg de instructies op het scherm om de console in koppelmodus te zetten.
3. Selecteer uw systeem in de SoundTouch®-app in de tray van het apparaat.
4. Selecteer **Bluetooth** .
5. Selecteer **AANSLUITEN**.
6. Selecteer uw Lifestyle®-systeem in de lijst met mobiele apparaten.

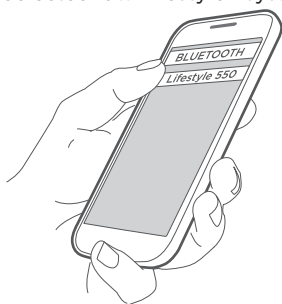


Tip: Zoek de naam die u voor uw systeem in de app hebt ingevoerd. Als u uw systeem geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

Nadat er verbinding is gemaakt, verschijnt de naam van het systeem in de lijst met apparaten.

Een apparaat verbinden met NFC

1. Ontgrendel uw apparaat met het systeem ingeschakeld en zet de *Bluetooth*- en *NFC*-functies aan. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik zachtjes met het *NFC*-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van uw *Lifestyle*®-console boven het *Bose*-logo.

Uw mobiele apparaat kan u vragen koppelen te accepteren.

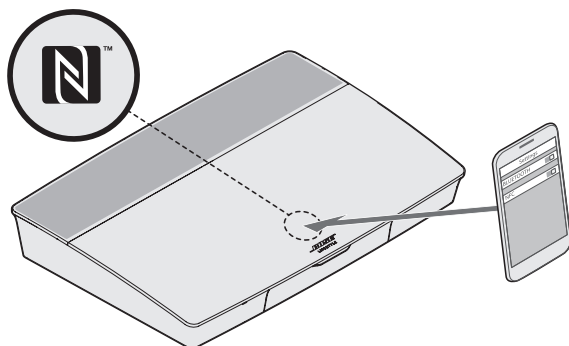

Uw verbonden mobiele apparaat bedienen met de afstandsbediening

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de afstandsbediening gebruiken om toegang te krijgen tot uw verbonden mobiele apparaten. Selecteer *Bluetooth* in het menu **SOURCE**. Om een apparaat te verbinden, zie pagina 23.

U kunt de afstandsbediening gebruiken voor het bedienen van de volgende subset *Bluetooth*-functies op uw systeem:

- Apparaten verbinden.
- Informatie over beschikbare artiesten bekijken.
- Het afspelen regelen (afspelen, pauzeren, stoppen, naar het volgende nummer gaan enz.).
- De koppellijst wissen.

Verbinding maken met behulp van de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat

1. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

2. Selecteer uw systeem in de lijst met mobiele apparaten.

Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening

U kunt audio van een apparaat naar de console streamen.

1. Zet de *Bluetooth*-functie op uw apparaat aan.
2. Kies de *Bluetooth*-bron via het menu **SOURCE** op de afstandsbediening.
De console maakt verbinding met het laatste apparaat dat muziek naar uw systeem heeft gestreamd.
3. Speel muziek af op het apparaat.

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

Zet de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uit.

Verbinding maken met nog een mobiel apparaat

Om verbinding te maken met nog een apparaat, drukt u op de knop **SETUP** en selecteert u **Bluetooth-configuratie** (zie pagina 23).

Een apparaat opnieuw verbinden

- Wanneer de console wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat.
Opmerking: Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.
- Als uw apparaat NFC ondersteunt, tik dan zachtjes met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de console boven het Bose-logo.

De *Bluetooth*-koppellijst van het systeem wissen

Selecteer in de app ☰ > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** > **Luidspreker selecteren** > **Bluetooth** > **Bluetooth-koppellijst wissen** > **Wissen**.

De koppellijst wordt gewist.

U kunt de koppellijst van het systeem ook wissen op de console.

1. Druk op de knop **SETUP**.
2. Selecteer **Bluetooth-configuratie**.
3. Selecteer **Bluetooth-koppellijst wissen**.

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen

1. Houd de knop **SOURCE** op de console 10 seconden ingedrukt.
2. Laat de **SOURCE**-knop los.

Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen

De Wi-Fi van uw systeem wordt automatisch opnieuw ingeschakeld bij het inschakelen van het systeem.

De systeemsoftware updaten


Als uw systeem aangesloten is op uw thuisnetwerk, controleert het telkens wanneer het systeem wordt gebruikt op software-updates. Als er een update beschikbaar is, begint het automatisch deze te downloaden.

Als een update volledig gedownload is, verschijnt er bij het uitschakelen van de console een mededeling op het scherm dat de update gereed is om te worden geïnstalleerd. Het systeem wordt na de installatie automatisch uitgeschakeld.

Lampjes voor de systeemstatus


De voorkant van de console is voorzien van een ledlampje dat de status van het systeem aangeeft. Het lampje licht op naargelang de status van het systeem.

Ledlampje op de console

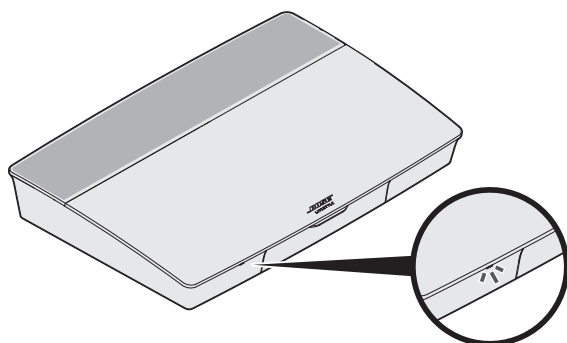

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Uit	Het systeem staat uit
Knipperend wit	Het systeem is bezig met opstarten
Continu wit	Systeem ingeschakeld
Knipperend oranje	Er wordt een systeemsoftware-update gedownload
Continu oranje	Geen netwerkverbinding
Continu rood	Firmwarefout - neem contact op met de Bose-klantenservice

Ledlampje Acoustimass® draadloze basmodule

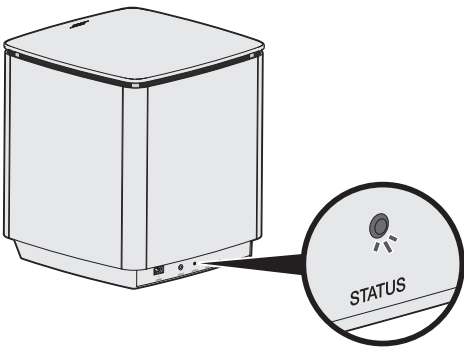

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend oranje	Klaar om te verbinden
Continu wit	Aangesloten op de console
Continu oranje (gedimd)	Losgekoppeld van de console
Knipperend wit	Er wordt een systeemsoftware-update gedownload
Knipperend rood	Firmwarefout - neem contact op met de Bose-klantenservice

Schoonmaken



Zorg dat er geen vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje of een andere zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen voorwerpen in openingen vallen.

Klantenservice

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

- Ga naar worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Neem contact op met de Bose-klantenservice.

Beperkte garantie

Voor het systeem geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie

VS/Canada/internationaal:

- **Console:** 10 V gelijkstroom 3,3 A, 44 V gelijkstroom 1,25A
- **Acoustimass® draadloze basmodule:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen hebt met het home-entertainmentsysteem:

- Controleer of alle componenten van het systeem op een stopcontact zijn aangesloten.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de lampjes voor de systeemstatus (zie pagina 27).
- Plaats het systeem weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Controleer of het systeem zich binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat bevindt om te zorgen dat het goed werkt.

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Veelgebruikte oplossingen

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom	Oplossing
Het systeem reageert niet op het eerste gebruik van de afstandsbediening	• Schakel de console met de hand in via de voorkant van het apparaat door op de aan-uitknop  te drukken. • Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening. Het lampje voor de systeemstatus op de bedieningsconsole zou moeten knipperen telkens wanneer u drukt. • Zorg dat de batterijen van de afstandsbediening goed zijn aangebracht en niet hoeven te worden vervangen (zie pagina 41). • Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
Met de afstandsbediening kunt u een apparaat dat tijdens de eerste installatie is toegevoegd niet bedienen.	Sluit uw IR-zender aan (zie pagina 33).
De tv laat nog steeds geluid horen	Schakel de luidsprekers van de tv uit via het instellingsmenu van de tv.
Slechte videoverbinding van een bron	Druk op de knop SETUP op de bedieningsconsole en selecteer de configuratieopties van uw apparaat. Volg de instructies op het scherm om een videoverbinding te wijzigen.
Het systeem reageert niet	• Selecteer een aangesloten apparaat in het menu SOURCE. • Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
Problemen in verband met HDMI (ARC)	Zorg dat de HDMI-kabel van het systeem is aangesloten op een aansluiting op uw tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, druk dan op de knop SETUP op de afstandsbediening en selecteer Geavanceerde tv-audio-instelling in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).

Symptoom	Oplossing
Problemen in verband met CEC	Als de console is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) ingeschakeld is in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Voor meer informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van de tv of drukt u op de knop SETUP op de afstandsbediening en selecteert u CEC-instellingen in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).
Een aangesloten apparaat schakelt zelf	Druk op de knop SETUP op de afstandsbediening en selecteer Alternatief Aan via de optie CEC-instellingen in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).
Er komt geen geluid uit het systeem	• Zet het volume hoger. • Druk op de knop Mute  op de afstandsbediening om te zorgen dat het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld. • Controleer of u de juiste bron hebt geselecteerd. • Doorloop en test verschillende bronnen. • Zorg dat de HDMI™-kabel is aangesloten op een aansluiting op uw tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een secundaire audiokabel naast de HDMI-kabel. • Bij gebruik van een secundaire audiokabel sluit u de kabel aan op een aansluiting op uw tv met het label Output of OUT. • Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	• Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in (hoofdlettergevoelig). • Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel. • Start de modem en router opnieuw.
De installatie van SoudTouch® kan niet worden voltooid	• Sluit het apparaat en het SoundTouch®-systeem op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan. • Als u uw systeem al op uw Wi-Fi-netwerk hebt aangesloten, selecteer dan SYSTEM ALREADY ON NETWORK wanneer de app daarom vraagt. • Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de installatie. • Test uw internetverbinding. • Start uw mobiele apparaat opnieuw. • Start de modem en router opnieuw. • Verwijder de app, installeer de app opnieuw, reset het systeem en start de installatie opnieuw.
Het statuslampje van de Acoustimass® draadloze basmodule brandt continu oranje (gedimd)	• Volg de instructies voor het oplossen van het probleem op het scherm. • Druk op de knop SETUP op de bedieningsconsole of de afstandsbediening en selecteer Luidsprekerbeheer om de configuratie opnieuw uit te voeren (zie pagina 15). • Sluit de basmodule op de soundbar aan met een stereokabel van 3,5 mm (zie pagina 42). • Koppel het netsnoer voor de Acoustimass los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oplossing
Te veel of te weinig lage tonen	• Stel de lage tonen van het systeem in (zie pagina 19). • Voer de ADAPTiq®-audiokalibratie uit (zie pagina 16). • Plaats de basmodule weg van muren en hoeken.
Het geluid is vervormd	• Doorloop en test verschillende bronnen. • Verlaag het uitgangsvolume van externe apparaten die zijn aangesloten op de bedieningsconsole. • Controleer of de audio-ingangskabel van het bronapparaat is aangesloten en niet beschadigd is. • Als u ADAPTiq® niet eerder hebt uitgevoerd, selecteer dan ADAPTiq® in het UNIFY®-menu (zie pagina 15). • Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
Geen geluid van een aangesloten apparaat	• Schakel het apparaat in. • Doorloop en test verschillende bronnen. • Raadpleeg de handleiding van het apparaat.
Geen tv-beeld, maar wel audio	Zorg dat u de juiste tv-video-ingang voor de videobron selecteert.
Een aangesloten apparaat reageert niet steeds op dezelfde manier op opdrachten van de afstandsbediening	• Probeer het apparaat opnieuw in te stellen. Druk op de knop SETUP op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de instructies op het scherm om het apparaat nogmaals in te stellen. • Vervangende batterijen van de afstandsbediening (zie pagina 41). • Installeer uw IR-zender (zie pagina 33).
Het geluid van audioapparaten die zijn aangesloten met een coaxiale digitale kabel valt soms weg	• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de console en het met een coaxiale digitale kabel aangesloten audioapparaat. • Doorloop en test verschillende bronnen. • Probeer het apparaat opnieuw in te stellen. Druk op de knop SETUP op de bedieningsconsole. Selecteer de opties van het met een coaxiale digitale kabel aangesloten audioapparaat en volg de instructies op het scherm om het apparaat nogmaals te installeren. • Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
Niet alle knoppen op de afstandsbediening hebben de gewenste functie bij het bedienen van een tv of bronapparaat	Druk op de knop SETUP op de afstandsbediening en selecteer Configuratie afstandsbediening tv > Geavanceerde configuratie .
Op een nieuw netwerk of ander netwerk aansluiten	• Druk op de knop SETUP en selecteer Netwerkconfiguratie. • Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan de Help in de SoundTouch®-app. • Als u problemen hebt met draadloos verbinding maken, gebruik dan een ethernetkabel voor aansluiting op het netwerk.


Symptoom	Oplossing
Kan geen <i>Bluetooth</i> -audio afspelen	Op uw systeem: • Maak verbinding met een mobiel apparaat via het <i>Bluetooth</i>-scherm BRON. • Wis de koppellijst van het systeem met behulp van de afstandsbediening: - Druk in de <i>Bluetooth</i>-bron op de knop MORE  op de afstandsbediening. - Selecteer Koppellijst wissen. • Probeer verbinding te maken met een ander mobiel apparaat. Op uw mobiele apparaat: • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in. • Verwijder het systeem uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Maak opnieuw verbinding. • Raadpleeg de documentatie van uw apparaat. • Zie "Er komt geen geluid uit het systeem" op pagina 31.

Uw IR-zender installeren


Als u problemen hebt met de responsiviteit van uw afstandsbediening en aangesloten apparaten, dan adviseert Bose om de bijgeleverde IR-zender te gebruiken.

Opmerking: Gebruik de IR-zender alleen als u problemen hebt met een afstandsbediening van een apparaat van derden.

1. Verwijder de IR-zender uit de doos  .
2. Sluit de zender aan op de aansluiting **IR** aan de achterkant van de console.

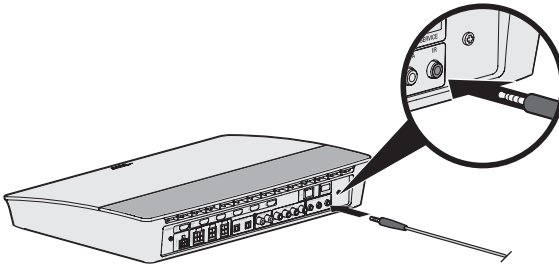

3. Verwijder drie plakstrookjes van het plastic vel dat is bijgeleverd bij de zender en plaats deze op de vlakke onderkant van de drie zenderkralen.

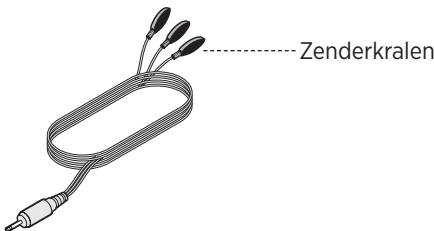

PROBLEMEN OPLOSSEN

4. Verwijder de plastic achterkant van de plakstrookjes.
5. Plaats de drie IR-kralen in de behuizing van uw apparaat of direct vóór het apparaat zelf.
6. Test de responsiviteit van de afstandsbediening. Als het probleem aanhoudt, verplaats dan de IR-kralen en test opnieuw.

Controleren of er geluid is

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - Schakel deze bron in.
 - Als uw bron aangesloten is op de tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
3. Schakel de console in.

U hoort nu geluid uit de basmodule te horen.


Opmerking: Als u geen geluid uit de basmodule hoort, zie dan pagina 32.

Voorpaneel van de console

De voorkant van de console is voorzien van de volgende ingangen:

- Hoofdtelefoon
- HDMI™-ingang

Deze ingangen worden in het menu **SOURCE** weergegeven als AUX IN en HDMI (voorkant) wanneer er een apparaat is aangesloten. Deze kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van digitale camera's, videocamera's, mediaspelers en uw favoriete mobiele apparaat.



Ingang hoofdtelefoon/AUX aan de voorkant

U kunt deze 3,5-mm-ingang gebruiken met uw hoofdtelefoon, of als een audio-optie met uw favoriete mobiele apparaat. De hoofdtelefooninstelling is de standaardoptie.


Als u deze ingang als AUX IN wilt gebruiken, druk dan op de knop **SETUP** op de afstandsbediening en selecteer **Hoofdtelefoonaansluiting** op het scherm. Selecteer **AUX IN** in het menu **SOURCE** wanneer er een apparaat is aangesloten.

HDMI-ingang aan de voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een HDMI-uitgang.


Opmerking: De Bose-afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het bedienen van functies die specifiek zijn voor apparaten die zijn aangesloten op de HDMI™-ingang aan de voorkant.

Achterpaneel van de console

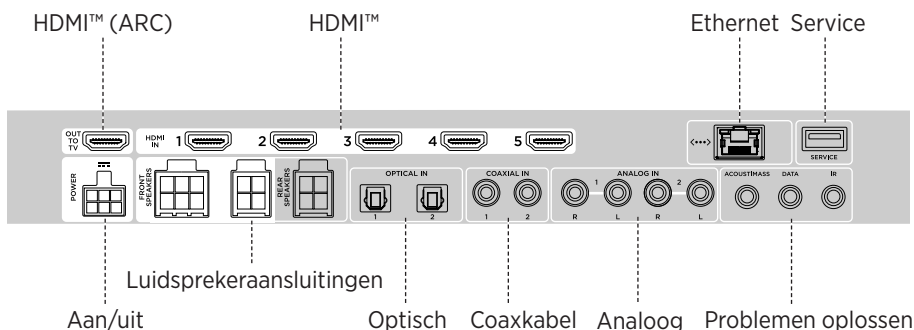


Een AC-2-adapter aansluiten

1. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven linksom te draaien en de aansluitklemmen van de draden los te maken.

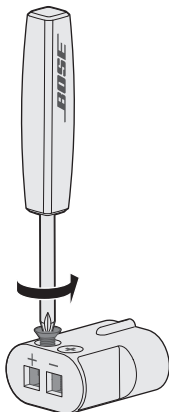

2. **Voor de voorste luidsprekers:** Sluit de gestripte uiteinden van de vieraderige kabel aan op de adapter door de rode draad met de aanduiding **L+**, **C+** of **R+** aan te sluiten op de rode klem (+) en de ongemarkeerde draad op de ongemarkeerde zilveren klem (-).

Voor de achterste luidsprekers: Sluit de gestripte uiteinden van de tweaderige kabel aan op de adapter door de rode draad met de aanduiding **L+** of **R+** aan te sluiten op de rode klem (+) en de ongemarkeerde draad op de ongemarkeerde zilveren klem (-).

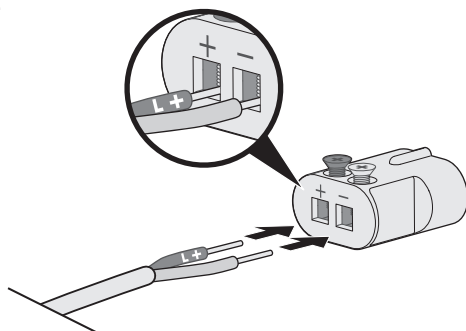

Opmerking: Zorg dat u alleen de gestripte uiteinden van elke draad in de klemmen steekt, om te voorkomen dat u de isolatie van de draad vastklemt.

3. Draai de schroeven met de schroevendraaier naar rechts (met de klok mee) om de draden in de klemmen vast te zetten.
4. Herhaal de stappen 1-4 om de andere adapter aan te sluiten.

De voorste luidsprekers installeren


De UNIFY®-configuratie leidt u door de eerste installatie van uw voorste luidsprekers tijdens de stap “Bedrade luidsprekers” (zie pagina 16).

Als u het systeem verplaatst maar de configuratie al hebt voltooid, zie dan de volgende instructies om het achterste gedeelte van uw home-entertainmentsysteem opnieuw in elkaar te zetten.

LET OP: Sluit de luidsprekers niet aan terwijl de console aangesloten is op een netadapter.

Wat u nodig hebt:


Uit doos  :



Virtually Invisible® series II-luidsprekers (3)




AC-2-adapters (3)

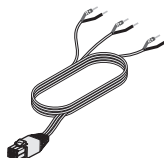

Kabel voor de voorste luidsprekers (1)


Uit doos  :



Schroevendraaier (1)

De voorste luidsprekers op de console aansluiten

1. Sluit de AC-2-adapters aan op de gestripte uiteinden van de luidsprekerdraad. Zie "Een AC-2-adapter aansluiten" op pagina 36.
2. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering **L+** aan op de luidspreker links van de tv.
3. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering **R+** aan op de luidspreker rechts van de tv.
4. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering **C+** aan op de middelste luidspreker.
5. Sluit het resterende uiteinde van de 6-pinsaansluiting **FRONT SPEAKERS** aan de achterkant van de console.

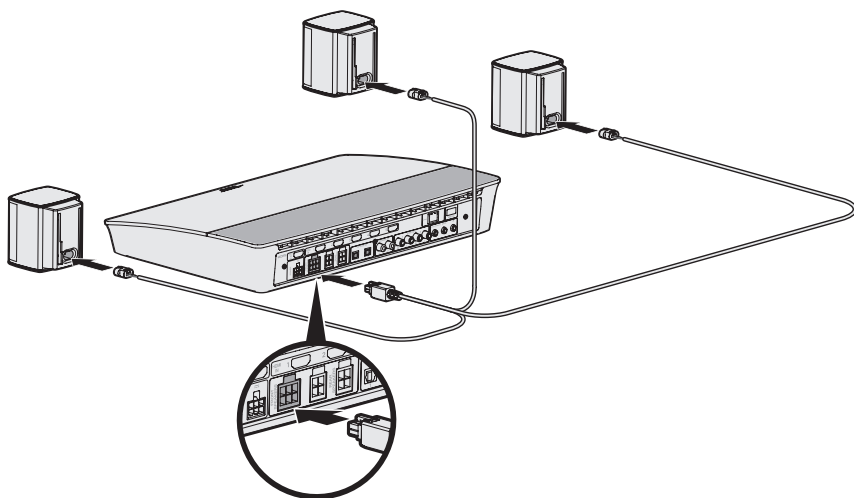

Opmerking: De 4-pinsaansluiting **FRONT SPEAKERS** aan de achterkant van de console wordt niet gebruikt.


De achterste luidsprekers installeren

De UNIFY®-configuratie leidt u door de eerste installatie van uw achterste luidsprekers tijdens de stap “Bedrade luidsprekers” (zie pagina 16).

Als u het systeem verplaatst maar de configuratie al hebt voltooid, zie dan de volgende instructies om het achterste gedeelte van uw home-entertainmentsysteem opnieuw in elkaar te zetten.

Wat u nodig hebt:

Uit doos   :



Virtually Invisible® series II-luidsprekers (2)




Kabel voor de achterste luidsprekers (1)



AC-2-adapters (2)


Uit doos   :



Schroevendraaier (1)

De achterste luidsprekers op de console aansluiten

1. Sluit de AC-2-adapters aan op de gestripte uiteinden van de luidsprekerdraad. Zie "Een AC-2-adapter aansluiten" op pagina 36.
2. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering **L+** aan op de luidspreker aan de linkerkant van de kamer.
3. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering **R+** aan op de luidspreker aan de rechterkant van de kamer.
4. Sluit de 4-pinsaansluiting aan op de 4-pinsaansluiting **REAR SPEAKERS** aan de achterkant van de console.

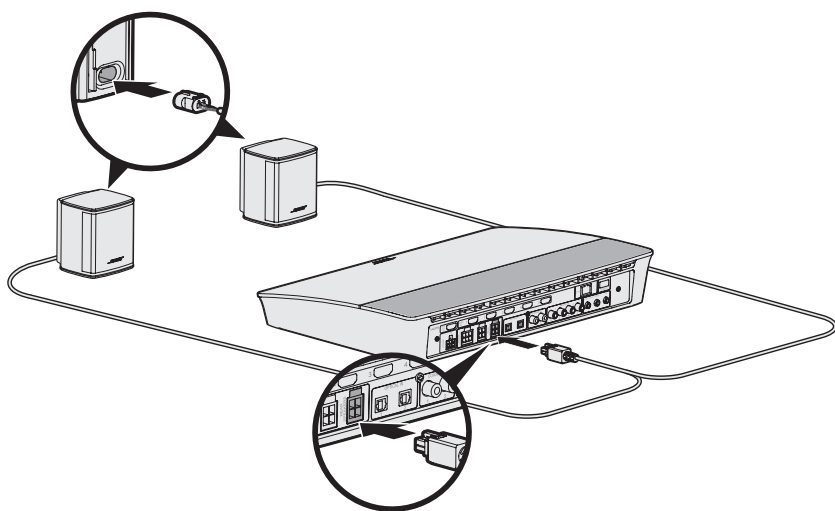

De luidsprekers bevestigen

U kunt de luidsprekers aan wandsteunen, vloerstandaarden of tafelstandaarden bevestigen. Als u deze accessoires wilt aanschaffen, neem dan contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ga naar www.Bose.com


LET OP:

- Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal van Bose voor het monteren van de luidsprekers. Gebruik van niet-goedgekeurde steunen kan leiden tot schade aan het Bose-systeem en de componenten.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.

De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Vervang alle vier de batterijen wanneer er een merkbare vermindering van het bereik is.

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Breng vier AA (IEC LR6)-batterijen van 1,5 V aan. Zorg dat de + en - op de batterijen overeenkomen met de + en - in het vakje.

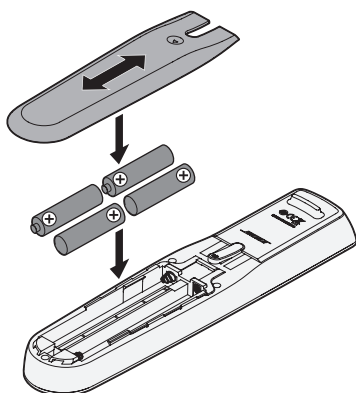

3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.


De Acoustimass® draadloze basmodule krijgt geen verbinding met de console

Als u problemen hebt met het draadloos verbinden van uw basmodule met uw console, kunt u deze ook aansluiten met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

Opmerking: Als u geen stereokabel van 3,5 mm hebt, neem dan contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Om de stereokabel van 3,5 mm te installeren:

1. Druk op de afstandsbediening op **SETUP**.
2. Selecteer **Luidsprekerbeheer**.
3. Volg de instructies op het scherm totdat het bericht "De volgende stappen tonen hoe u de basmodule configureert" wordt weergegeven.
4. Druk op  en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

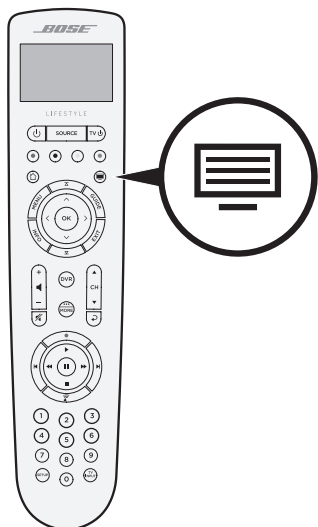

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.



Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo significa que hay instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en esta guía.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.



Este producto contiene una superficie de vidrio templado. Tenga cuidado para evitar impactos. En caso de que se rompa, manipule los trozos de vidrio con cuidado.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con este sistema no están aprobados para instalaciones en pared. Consulte los códigos de edificación local para el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.
- Use este producto solamente con la fuente de alimentación suministrada.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.
- No instale ni coloque el soporte ni el producto cerca de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, rejillas de calefacción u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior de la consola.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliar. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo que funciona de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con los sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canadá establecidos para la población en general. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este transmisor no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz, 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Banda de frecuencia de funcionamiento 5725 a 5850 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 14 dBm (25mW) EIRP.

Control remoto:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 10 dBm (10mW) EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.

Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerido	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	≤ 0,5 W	Todos los tipos de red ≤ 2,0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	≤ 2,0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activarán el modo de espera.	Wi-Fi®: Desactive manteniendo presionado el botón Source de la consola por 10 segundos. Repita para activar Wi-Fi®. Bluetooth®: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados mediante el menú en pantalla, la pantalla del control remoto o la aplicación SoundTouch. Active emparejando con una fuente Bluetooth®. Ethernet: Desactive quitando el cable Ethernet. Active enchufando el cable Ethernet.	

Información técnica de la fuente de alimentación externa

La fuente de alimentación externa suministrada con el producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Reglamento de la Comisión (UE) 2019/1782.

Fabricante	Bose Products B.V.
Número de registro comercial	36037901
Dirección	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Países Bajos
Identificador de modelo	S088AP44001252
Voltaje de entrada	100V/-240V
Frecuencia de CA de entrada	50Hz/60Hz
Voltaje de salida	44V CC 10V CC
Corriente de salida	1,3A 3,3A
Potencia de salida	55W 33W
Eficiencia media en activo	88,6%
Eficiencia a carga baja (10%)	87,2%
Consumo de energía sin carga	0.11W

Fabricante	Bose Products B.V.
Número de registro comercial	36037901
Dirección	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Países Bajos
Identificador de modelo	PSM88W-213
Voltaje de entrada	100V/-240V
Frecuencia de CA de entrada	50Hz/60Hz
Voltaje de salida	44V CC 10V CC
Corriente de salida	1,3A 3,3A
Potencia de salida	55W 33W
Eficiencia media en activo	88,0%
Eficiencia a carga baja (10%)	79,0%
Consumo de energía sin carga	0.17W

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "0" es 2010 o 2020.

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

La ID de CMIIT se encuentra en la parte inferior del producto.

Complete y conserve para referencia futura

Los números de serie y de modelo se encuentran en el costado de la caja.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

La **Política de privacidad de Bose** está disponible en el sitio Web de Bose.

Información de seguridad



Este producto puede recibir actualizaciones automáticas de seguridad de Bose. Para recibir actualizaciones automáticas de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación SoundTouch y conectar el producto a Internet. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.**

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o empresas asociadas.

La marca y los logotipos de **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Deezer es una marca comercial registrada de Blogmusik SAS.

Dolby Audio Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Para las patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Inc. DTS, Digital Surround y el logotipo de DTS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos de América y en otros países. © 2020, DTS Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

iHeartRadio es una marca registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

La marca N-Mark es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países.

Pandora, su logotipo y su imagen comercial son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media Inc. y se utilizan bajo permiso.

La suscripción de radio por Internet SiriusXM se vende por separado y solo está disponible para mayores de 18 años que residen en EE. UU. y Puerto Rico. Para suscribirse al servicio de radio por Internet SiriusXM en los EE. UU., los clientes de EE. UU. deben visitar www.sirius.com o llamar al 1-888-539-7474.

SiriusXM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarias. Todos los derechos reservados

SoundTouch y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales registradas de Bose Corporation en los EE. UU. y otros países.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Diseñado con UEI Technology™. Bajo licencia de Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

DIVULGACIONES DE LICENCIA

Puede ver las divulgaciones de licencia que se aplican a los paquetes de software incluidos con el sistema mediante la aplicación SoundTouch® o usando la dirección IP del producto.

Aplicación SoundTouch®

1. En la aplicación, seleccione ≡ > **Configuración > Acerca de > Legal**.
2. Seleccione el tipo de licencia correspondiente.

Dirección IP

1. Obtenga la dirección IP del producto usando uno de los siguientes métodos:
 - **Aplicación SoundTouch®:** En la aplicación, seleccione ≡ > **Configuración > Acerca de**. Seleccione el sistema para ver la dirección IP.
 - **Router inalámbrico:** Consulte la guía del usuario del router para obtener más información.
 - **Sistema:** En el control remoto, presione el botón **SETUP**. En el menú UNIFY®, seleccione **Información del sistema > Red** para ver la dirección IP.
2. En un dispositivo conectado a la red inalámbrica, abra una ventana de explorador.
3. Vaya a **<IP address>/licenses.pdf** para ver las divulgaciones de licencia correspondientes.

Introducción

Desembalar	10
Sección 1	11
Sección 2	11
Sección 3	12
Sección 4	12
Pautas de colocación.....	13
Ejemplo de ubicación del sistema.....	14

Instalación del sistema

Información general del sistema UNIFY®	15
Configurar UNIFY®	16

Uso del control remoto

Descripción general del control remoto	17
Uso del botón SOURCE	18
Botones de funciones.....	18
Ajustar el volumen.....	18
Uso del botón MORE	18
El menú AV OUTPUT	18
El menú CONFIGURACIÓN DE AV.....	19
Botón de iluminación del control remoto.....	19

Configurar la aplicación SoundTouch®

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch®	20
Centro de asistencia al usuario SoundTouch®	20

Usuarios existentes de SoundTouch®

Agregar el sistema a una cuenta existente	21
Conexión del sistema a una nueva red	21

Personalizar los ajustes predefinidos

Definir un ajuste predefinido.....	22
Reproducir un ajuste predefinido.....	22
Configurar un ajuste predefinido usando el control remoto.....	22
Seleccionar un ajuste predefinido usando el control remoto.....	22

CONTENIDO

Tecnología *Bluetooth*®

Seleccionar el método de emparejamiento	23
Conectar un dispositivo móvil	23
Conectar un dispositivo con NFC	24
Controlar el dispositivo móvil conectado desde el control remoto	24
Conectar usando la función <i>Bluetooth</i> en su dispositivo móvil	24
Conectar usando el control remoto	25
Desconectar un dispositivo móvil	25
Conectar otro dispositivo móvil	25
Reconectar un dispositivo	25
Borrar la lista de dispositivos emparejados <i>Bluetooth</i> del sistema	25

Funciones avanzadas

Desactivar la función Wi-Fi®	26
Reactivar la función Wi-Fi	26
Actualizar el software del sistema	26

Obtener información del sistema

Indicadores de estado del sistema	27
Indicador LED de la consola	27
Indicador LED del módulo de bajos inalámbrico Acoustimass®	28

Cuidado y mantenimiento

Limpieza	29
Servicio de atención al cliente	29
Garantía limitada	29
Información técnica	29

Solución de problemas

Soluciones comunes	30
Configurar el emisor IR	33
Verificar sonido	34

Apéndice A: Referencia de instalación

Panel delantero de la consola.....	35
Entrada frontal Auriculares/AUX.....	35
Entrada frontal HDMI™.....	35
Panel posterior de la consola.....	35
Conectar un adaptador AC-2.....	36
Conectar los altavoces delanteros.....	37
Conexión de los altavoces delanteros a la consola.....	38
Conectar los altavoces posteriores.....	39
Conectar los altavoces posteriores a la consola.....	40
Montaje de los altavoces.....	40

Apéndice B: Mantenimiento del sistema


Reemplazar las baterías del control remoto.....	41
---	----

Apéndice C: Instalación alternativa con cable

Error al conectar el módulo de bajos inalámbrico Acoustimass® con la consola.....	42
---	----

Desembalar


Las partes del nuevo sistema de entretenimiento para el hogar Lifestyle® están empaquetadas en cuatro secciones, algunas de los cuales contienen múltiples cajas de componentes. Cada caja está marcada con iconos que indican el contenido.

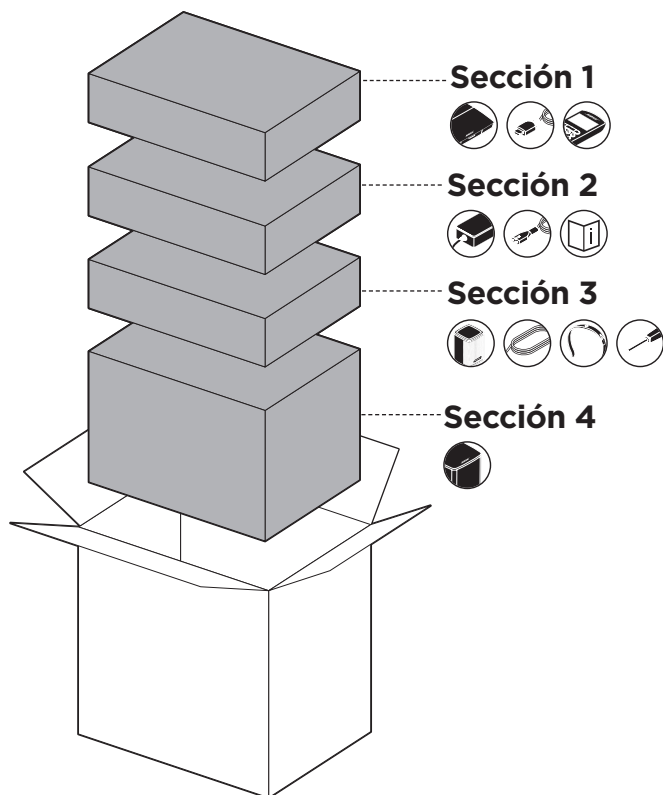


Nota: Si parte del sistema está dañado o si el vidrio de la consola o el módulo de bajos inalámbrico Acoustimass® está roto, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Sección 1


En la caja    :

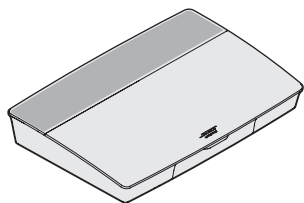


Consola (1)

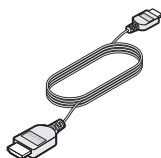

Cable HDMI™ (1)

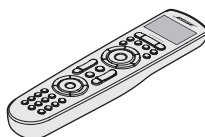


Control remoto
universal (1)



Baterías AA (4)


Sección 2

En la caja  :



Fuente de alimentación de la consola (1)

En la caja   :

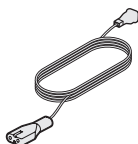

Cables de alimentación*




Guía del usuario (1)

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

INTRODUCCIÓN

Sección 3


En la caja   :



Altavoces Virtually Invisible® serie II (5)



Adaptadores AC-2 (5)

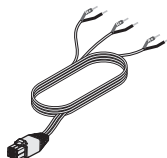


Cable del altavoz delantero (1)




Cable de altavoz posterior (1)

En la caja   :

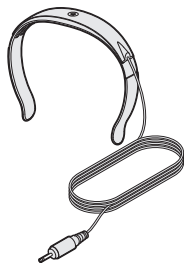

Auriculares ADAPTiQ® (1)



Destornillador (1)




Emisor de infrarrojos (1)



Cable óptico (1)

Sección 4

En la caja  :

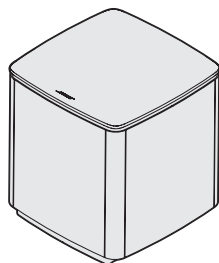


Módulo de bajos inalámbrico Acoustimass® (1)

Pautas de colocación

Para evitar interferencia, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia del sistema. Coloque el sistema fuera y lejos de objetos metálicos y de fuentes de calor directo.

Componente	Ubicación recomendada
Consola	• Coloque la consola cerca de los componentes. La ubicación recomendada es cerca de la TV. • NO coloque la TV ni ningún otro componente encima de la consola. • Coloque la consola en un área bien ventilada. • Asegúrese de que haya una salida eléctrica de CA (red eléctrica) cerca. Nota: Coloque la consola de control en una posición de fácil acceso al panel de conectores posterior hasta que haya terminado la configuración del sistema.
Módulo de bajos inalámbrico Acoustimass®	• Apoye el módulo de bajos sobre los pies de goma junto a la misma pared que la TV o alguna pared en la parte delantera de la habitación. • Elija una superficie estable y nivelada. La vibración puede hacer que el módulo de bajos se mueva, especialmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio o madera altamente lustrada. • Mantenga la parte anterior del módulo de bajos al menos a una distancia de 8 cm de cualquier otra superficie. Si se obstruye el puerto en la parte inferior de este lado puede afectar el rendimiento acústico. • Asegúrese de que haya una salida eléctrica de CA (red eléctrica) cerca.
Altavoces anteriores	• Coloque un altavoz a la izquierda y un altavoz a la derecha de la TV. • Coloque el altavoz central sobre una superficie estable y nivelada directamente por encima o por debajo de la TV. • Si coloca los altavoces en un estante de una biblioteca cerrada, colóquelos en el borde delantero del estante.
Altavoces posteriores	• Coloque los altavoces posteriores hacia el fondo de la habitación detrás de los espectadores y a la altura de las orejas (al nivel de una persona sentada) o más alto si es posible. • Coloque un altavoz del lado izquierdo y un altavoz del lado derecho. • Si coloca los altavoces en un estante de una biblioteca cerrada, colóquelos en el borde delantero del estante. • Para que el sonido se dirija directamente al oyente, apunte los altavoces hacia él. • Para que el sonido se refleje de las paredes y llene la habitación, apunte los altavoces hacia la pared del fondo o una pared lateral.

Ejemplo de ubicación del sistema

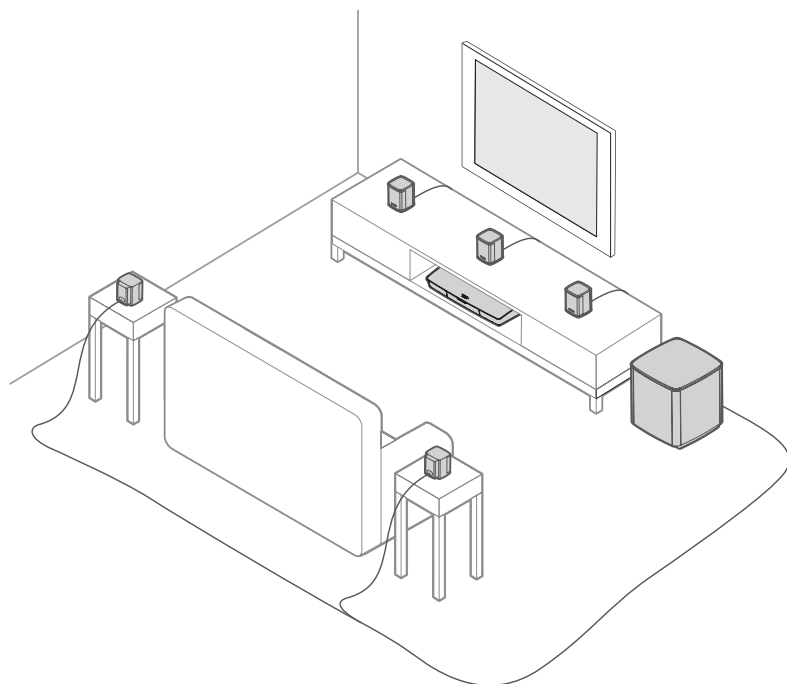

Información general del sistema UNIFY®

El sistema de integración inteligente UNIFY lo guía durante el proceso inicial de instalación y configuración del sistema. Lo ayuda a elegir los cables y las entradas correctas y a programar el control remoto Bose para usar los dispositivos conectados.

Nota: Antes de comenzar, tenga en cuenta que necesitará una hora para la configuración del sistema.

Elemento del menú	Opciones disponibles
Configurar <i>Bluetooth</i>	Configure los dispositivos <i>Bluetooth</i> .
Administración de dispositivo	Agregue otro dispositivo o accesorio al sistema.
Configuración de red	Conecte el sistema a la red doméstica.
Actualización de software	Realice una actualización del software del sistema.
Macro de Encendido	Personalice el botón de encendido  en el control remoto para encender/apagar el sistema, la TV y otra fuente HDMI™ simultáneamente.
Apagado automático	Desactive el sistema para que no se apague automáticamente cuando no hay señal después de 20 minutos.
Conector de auriculares	Configure el uso predeterminado de los auriculares delanteros/entrada AUX (vea la página 35).
Configurar CEC	Ajuste la función CEC de la consola. • Predeterminado activado: CEC está activado • Cambio activado: Impide que los dispositivos activados con CEC cambien la fuente actualmente seleccionada • Apagado: CEC está apagado
ADAPTiQ®	Iniciar el proceso de calibración de audio ADAPTiQ. Una vez completado, esta opción de menú desactiva o activa ADAPTiQ.
Configurar el control remoto de la TV	Programe el control remoto para controlar la TV.
Configuración avanzada de audio de TV	Obtenga más información sobre HDMI (ARC) y configure su uso preferido.
Administrar altavoz	Verifique la configuración del altavoz del sistema o añada un módulo de bajos inalámbrico Acoustimass® adicional.
Seleccionar idioma	Cambie el idioma de la pantalla.
Tutorial	Una serie de procedimientos opcionales para guiarlo por las funciones principales del sistema, como SoundTouch®.
Salir	Salga del menú UNIFY.

Configurar UNIFY®

Los siguientes pasos forman parte del proceso inicial de la configuración de UNIFY:

Paso	Objetivo
Emparejar el control remoto	Conecte el control remoto del sistema a la consola.
Elegir el idioma	Seleccione el idioma en la lista de la pantalla.
Conectarse a una red	Seleccione y conéctese a la red Wi-Fi del hogar o Ethernet.
Actualización de software	Actualice el software del sistema para brindar la funcionalidad más actual.
Altavoces con cable	Conecte los altavoces delanteros y posteriores a la consola.
Módulo de graves inalámbrico	Conectar el módulo de bajos inalámbrico Acoustimass® a la consola.
Control remoto de la TV	Configure el control remoto del sistema para controlar la TV.
Agregar dispositivos	Conecte las fuentes adicionales.
Configuración de ADAPTiQ®	Personalice el sonido del sistema a la acústica del área de escucha.
Tutorial	Una serie de procedimientos opcionales para guiarlo por el resto de las funciones del sistema, como SoundTouch®.


Después de completar la configuración inicial, puede acceder al menú UNIFY en cualquier momento para cambiar la instalación y la configuración del sistema. Presione el botón **SETUP** en el control remoto para iniciar la configuración de UNIFY.

Descripción general del control remoto

El control remoto de radio frecuencia avanzado de Bose funciona desde cualquier parte de la habitación sin que tenga que apuntar el control remoto a la consola.

La pantalla del control remoto es una parte esencial de la experiencia Lifestyle®. Lo guía por la configuración de las fuentes y del sistema.

Nota: El control remoto de Bose no controla funciones específicas a los dispositivos que están conectados a la entrada delantera HDMI™.

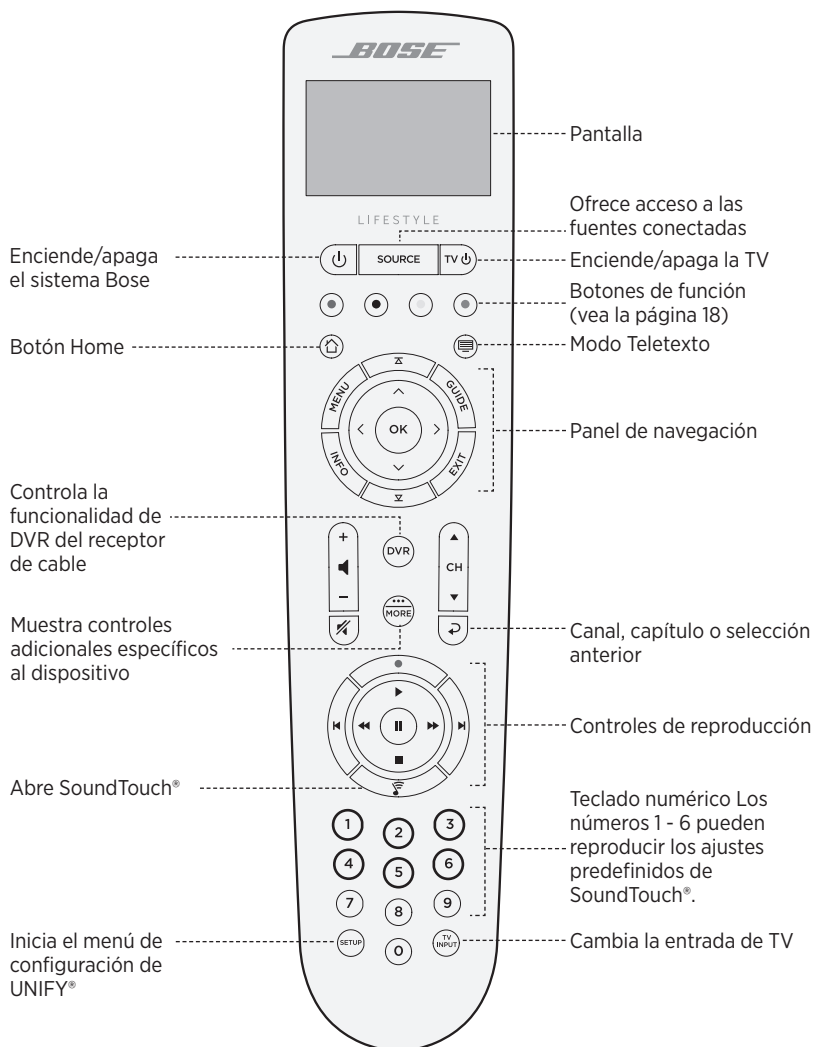

Uso del botón SOURCE

El botón **SOURCE** se usa para cambiar entre las fuentes conectadas. Acceda a las fuentes usando el panel de navegación en el control remoto.

Una vez resaltada la fuente, presione **OK** para seleccionarla.

Botones de funciones

Los botones rojo, verde, amarillo y azul en el control remoto corresponden a los botones de función de colores de las funciones del sistema de cable/satélite o teletexto.

- **Funciones del sistema de cable/satélite:** Consulte la guía del usuario de su sistema de cable/satélite.
- **Funciones de teletexto:** Corresponden a los números de página, titulares o accesos directos codificados por color en una pantalla de teletexto.

Ajustar el volumen

Para ver el nivel de volumen, vea la pantalla del control remoto.

- Presione **+** para aumentar el volumen.
- Presione **-** para disminuir el volumen.
- Presione **🔊** para silenciar o restaurar el audio.

Nota: Si todavía oye audio de los altavoces de la TV después de configurar el sistema, desactive los altavoces usando el menú de configuración de la TV.

Uso del botón MORE

El botón MORE  le permite acceder a selecciones adicionales a través de la pantalla del control remoto pertenecientes a la fuente actualmente seleccionada, así como otras funciones de control del sistema.

1. Presione .
2. Presione  o  para seleccionar una función en la pantalla del control remoto.
3. Presione **OK**.

El menú AV OUTPUT

El menú AV OUTPUT muestra la resolución actual del video, velocidad de cuadros, formato de audio y cantidad de canales de audio para la fuente actualmente seleccionada.

1. Presione  en el control remoto.
2. Seleccione **AV OUTPUT**.
3. Presione el botón **OK**.
4. Presione **EXIT**.

El menú CONFIGURACIÓN DE AV

El menú CONFIGURACIÓN DE AV permite ajustar ciertas configuraciones del sistema. La cantidad de elementos que aparecen depende de la fuente actualmente seleccionada. Para acceder al menú:

1. Presione  en el control remoto.
2. Seleccione **CONFIGURACIÓN DE AV**.
3. Presione el botón **OK** para mostrar el menú CONFIGURACIÓN DE AV de la fuente actual.
4. Presione  o  para resaltar la opción que desea cambiar.
5. Presione **OK** para seleccionar la configuración.
6. Presione **EXIT** cuando haya terminado.

Configuración de AV	Objetivo
AV DEL SISTEMA	Ajuste los niveles de agudos, bajos y audio central y envolvente del sistema.
FUENTE AV	• AUDIO: – El modo normal suministra una reproducción equilibrada para la mayoría de las situaciones de escucha. – El modo de diálogo mejora la claridad de voz. – El modo de noche ajusta el diálogo y el volumen durante escenas a alto volumen. – El modo directo está diseñado para la experiencia de audio más pura y vívida; recomendado para escuchar música. • SINCRONIZACIÓN DE AV: Ajuste el tiempo entre el audio y el video del dispositivo. • PISTA DE AUDIO: Seleccione entre múltiples pistas de idiomas.
NOTIFICACIÓN	Activa un parpadeo en la pantalla del control remoto para notificar cuando se requiere una entrada.
RESTAURAR PREDETERMINADOS	Restaura el audio a los valores predeterminados.
INFO CONTROL REMOTO	Muestra el número de serie y la versión de software del control remoto.

Botón de iluminación del control remoto

Presione  en la parte posterior del control remoto para iluminar el botón de retroiluminación para situaciones de poca luz.

CONFIGURAR LA APLICACIÓN SOUNDTOUCH®

La aplicación SoundTouch® le permite configurar y controlar el SoundTouch® en su teléfono inteligente, tableta o computadora. Al usar la aplicación, el dispositivo inteligente actúa como un control remoto para la consola.

Desde la aplicación, puede controlar la configuración de SoundTouch®, agregar servicios de música, explorar emisoras de radio por Internet locales y globales, definir y cambiar ajustes predefinidos y transmitir música. Se agregan nuevas funciones periódicamente.

Nota: Si ya ha configurado SoundTouch® para otro sistema, vea la página 21.

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch®

En el teléfono inteligente o la tableta, descargue la aplicación Bose SoundTouch®.



SoundTouch® app

- **Usuarios de Apple:** Descargar desde App Store
- **Usuarios de Android™:** Descargar desde la tienda de Google Play™
- **Usuarios de Amazon Kindle Fire:** Descargar de Amazon Appstore para Android



Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración, incluyendo agregar el altavoz a la red Wi-Fi, crear una cuenta SoundTouch®, agregar una biblioteca de música y usar servicios de música.

Una vez que haya configurado el altavoz en su red Wi-Fi doméstica, puede controlarlo desde cualquier teléfono inteligente o tableta en la misma red.

Notas:

- Debe usar la misma cuenta SoundTouch® para todos los dispositivos conectados al sistema.
- Si ya ha agregado el sistema a la red Wi-Fi, seleccione **SISTEMA EN LA RED** cuando se lo solicite la aplicación.

Centro de asistencia al usuario SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Este sitio Web proporciona acceso al centro de asistencia del usuario, que incluye: Manuales del usuario, artículos, sugerencias, tutoriales, una biblioteca de videos y la comunidad de usuarios donde puede publicar preguntas y respuestas.

Agregar el sistema a una cuenta existente

Si ya configuró SoundTouch® para otro sistema, no es necesario que vuelva a descargar la aplicación SoundTouch®.

Desde la aplicación, seleccione **≡ > Configuración > Agregar o reconectar altavoz**.

La aplicación lo guía durante la configuración.

Conexión del sistema a una nueva red

Si la información de la red cambia, agregue el sistema a la nueva red. Puede hacerlo colocando el sistema en el modo de configuración.

1. Desde la aplicación, seleccione **≡ > Configuración > Altavoz del sistema** y seleccione el sistema.
2. Seleccione **CONECTAR ALTAVOZ**.

La aplicación lo guía durante la configuración.

PERSONALIZAR LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

Puede personalizar seis ajustes predefinidos de sus servicios favoritos de transmisión de música; estaciones, listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones de su biblioteca de música. Puede acceder a su música en cualquier momento con solo presionar un botón con la aplicación SoundTouch®.

Antes de usar los ajustes predefinidos, tenga en cuenta:

- Puede definir los ajustes predefinidos desde la aplicación y del control remoto.
- Si la fuente de ajuste predefinido es la biblioteca de música, asegúrese de que el equipo que almacena la biblioteca de música se encuentre encendido y conectado a la misma red que la consola SoundTouch®.
- No puede definir ajustes predefinidos para un dispositivo móvil con cable o de transmisión *Bluetooth*.

Definir un ajuste predefinido

1. Transmita música con la aplicación.
2. Mientras se reproduce música, mantenga presionado un ajuste predefinido en la aplicación.

Reproducir un ajuste predefinido

Una vez que personalice los ajustes predefinidos, presione un ajuste predefinido en la aplicación para reproducirlo.

Configurar un ajuste predefinido usando el control remoto

1. Presione  en el control remoto para acceder a la fuente SoundTouch.®
2. Mantenga presionado un número (de 1 – 6) en el teclado numérico para asignar un nuevo ajuste predefinido.
Un sonido le notifica que se ha configurado el nuevo ajuste predefinido.

Seleccionar un ajuste predefinido usando el control remoto

1. Asigne sus emisoras favoritas como ajustes predefinidos en la aplicación.
2. Presione el botón  SoundTouch® en el control remoto para cambiar a la fuente SoundTouch.
3. Seleccione un ajuste predefinido presionando un número (1 – 6) en el teclado numérico.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* le permite transmitir música desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras *Bluetooth* u otros dispositivos al amplificador. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo móvil, debe conectar el dispositivo a la consola.

Seleccionar el método de emparejamiento

Puede conectar su dispositivo móvil con la consola usando la tecnología inalámbrica *Bluetooth* o Near Field Communication (NFC).

¿Qué es NFC?


NFC es una tecnología que permite a los dispositivos establecer una comunicación inalámbrica entre sí simplemente tocando cada dispositivo. Consulte la guía del usuario del dispositivo para ver si su modelo funciona con NFC.

Si su dispositivo no admite NFC o si no está seguro:	Siga las instrucciones para "Conectar el dispositivo móvil".
Si el dispositivo es compatible con NFC:	Siga las instrucciones en "Conectar un dispositivo con NFC" en la página 24.

Nota: Si su dispositivo es compatible con el emparejamiento *Bluetooth* a través de NFC, puede usar cualquiera de los dos métodos de emparejamiento.

Conectar un dispositivo móvil

1. Presione el botón **SOURCE** en el control remoto y seleccione **Bluetooth** en la pantalla del control remoto.
2. Siga las instrucciones en pantalla para colocar la consola en el modo de emparejamiento.
3. Desde la aplicación SoundTouch®, seleccione el sistema de la bandeja del dispositivo.
4. Seleccione **Bluetooth** .
5. Seleccione **CONECTAR**.
6. Seleccione el sistema Lifestyle® de la lista de dispositivos móviles.

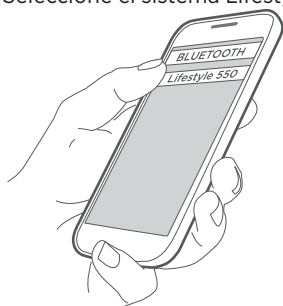


Sugerencia: Busque el nombre que le asignó al sistema en la aplicación. Si no le asignó un nombre a su sistema, aparece el nombre predeterminado.

Una vez conectado, el nombre de su sistema aparece conectado en la lista de dispositivos.

Conectar un dispositivo con NFC

1. Con el sistema encendido, desbloquee el dispositivo móvil y encienda la función *Bluetooth* y funciones de NFC. Consulte la guía del usuario del dispositivo para saber más sobre estas funciones.
2. Toque suavemente el punto de contacto NFC en su dispositivo móvil al área arriba del logotipo de Bose en la parte superior de la consola Lifestyle®

Es posible que el dispositivo móvil le solicite aceptar el emparejamiento.

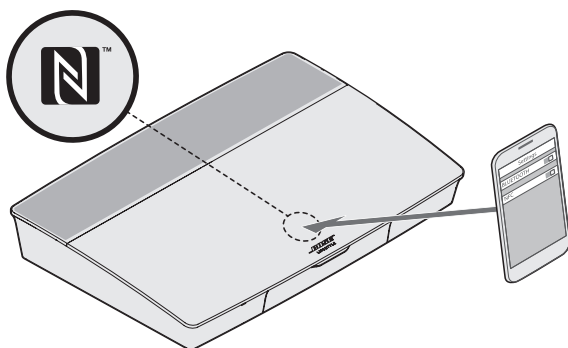

Controlar el dispositivo móvil conectado desde el control remoto

Una vez conectado, puede usar el control remoto para acceder a los dispositivos móviles conectados. Seleccione *Bluetooth* del menú **SOURCE**. Para conectar un dispositivo, vea la página 23.

Puede usar el control remoto para controlar el siguiente subconjunto de funciones *Bluetooth* en su sistema:

- Conectar dispositivos.
- Ver la información del artista disponible.
- Controlar la reproducción (reproducir, pausa, detener, avanzar a la próxima pista, etc.).
- Borrar la lista de dispositivos emparejados.

Conectar usando la función *Bluetooth* en su dispositivo móvil

1. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.

Sugerencia: El menú *Bluetooth* se encuentra normalmente en el menú Configuración.

2. Seleccione el sistema de la lista de dispositivos móviles.

Conectar usando el control remoto

Puede transmitir audio desde un dispositivo a la consola.

1. Encienda la función *Bluetooth* en el dispositivo.
2. En el control remoto, elija la fuente *Bluetooth* en el menú **SOURCE**.
La consola se conecta al último dispositivo que transmitió música al sistema.
3. En el dispositivo, reproduzca música.

Desconectar un dispositivo móvil

Apague la función *Bluetooth* en el dispositivo móvil.

Conectar otro dispositivo móvil

Para conectar otro dispositivo, presione el botón **SETUP** y seleccione **Configurar Bluetooth** (vea la página 23).

Reconectar un dispositivo

- Cuando se enciende, la consola intenta reconectarse con el dispositivo conectado más reciente.
Nota: El dispositivo debe estar dentro del rango y encendido.
- Si el dispositivo es compatible con NFC, toque suavemente el punto de contacto NFC en su dispositivo móvil al área arriba del logotipo de Bose en la parte superior de la consola.

Borrar la lista de dispositivos emparejados *Bluetooth* del sistema

Desde la aplicación, seleccione **≡ > Configuración > Configuración de altavoz > Seleccionar altavoz > Bluetooth > Borrar lista de dispositivos emparejados Bluetooth > Borrar**.

La lista de dispositivos emparejados se borra.

También puede borrar la lista de dispositivos emparejados del sistema en la consola.

1. Presione el botón **SETUP**.
2. Seleccione **Configurar Bluetooth**.
3. Seleccione **Borrar lista de emparejamiento Bluetooth**.

Desactivar la función Wi-Fi

1. Mantenga presionado el botón **SOURCE** de la consola por 10 segundos.
2. Suelte el botón **SOURCE**.

Reactivar la función Wi-Fi

El Wi-Fi del sistema se vuelve a activar automáticamente cuando enciende el sistema.

Actualizar el software del sistema


Si el sistema está conectado a la red doméstica, verifique la actualización de software cada vez que se usa el sistema. Si hay una actualización disponible, comience a descargarla automáticamente.

Si se descargó una actualización, aparece una indicación en la pantalla cuando apaga la consola notificando que está listo para instalar. El sistema se apaga automáticamente después de la instalación.

Indicadores de estado del sistema


El frente de la consola tiene un indicador LED que muestra el estado del sistema. El LED se ilumina según el estado del sistema.

Indicador LED de la consola

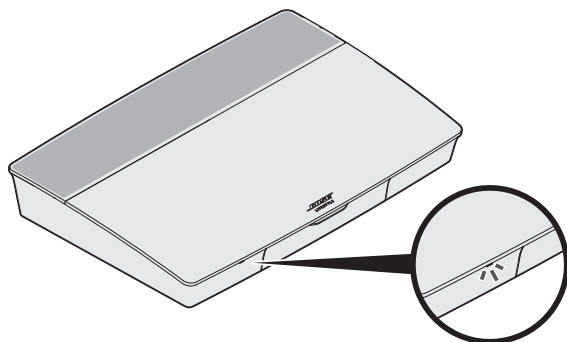

Actividad del indicador	Estado del sistema
Apagado	El sistema está apagado
Blanco intermitente	El sistema se está encendiendo
Color blanco	El sistema se enciende
Ámbar intermitente	Descargando actualización de software del sistema
Color ámbar	Sin conexión de red
Color rojo	Error de firmware - Contactar al servicio técnico de Bose

Indicador LED del módulo de bajos inalámbrico
Acoustimass®

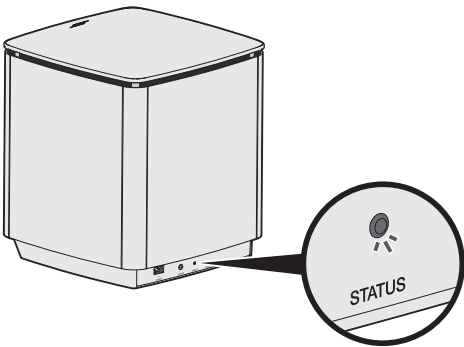

Actividad del indicador	Estado del sistema
Ámbar intermitente	Listo para conectar
Color blanco	Conectado a la consola
Color ámbar (tenue)	Desconectado de la consola
Blanco intermitente	Descargando actualización de software del sistema
Rojo intermitente	Error de firmware - Contactar al servicio técnico de Bose

Limpieza



No permita que se derramen líquidos en el sistema ni en las aberturas.

- Limpie la parte exterior del sistema con el paño suministrado u otro paño suave y seco.
- No utilice aerosoles cerca del sistema.
- No use solventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- No permita que caigan objetos en las aberturas.

Servicio de atención al cliente

Para obtener ayuda adicional sobre el uso del sistema:

- Visite worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Comuníquese con el servicio al cliente de Bose.

Garantía limitada

El sistema está cubierto con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

Información técnica

EE.UU./Canadá/Internacional:

- **Consola:** 10VDC 3,3A, 44VDC 1,25A
- **Módulo de bajos inalámbrico Acoustimass®:** 110-240V~ 50/60Hz, 180W

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con el sistema de entretenimiento para el hogar:

- Verifique que todos los componentes del sistema están conectados a una salida de CA (red eléctrica).
- Asegure todos los cables.
- Compruebe el estado de los indicadores de estado del sistema (vea la página 27).
- Aleje el sistema de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Verifique que el sistema se encuentra dentro del rango recomendado del router inalámbrico o dispositivo móvil para un funcionamiento correcto.

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Soluciones comunes

La siguiente tabla menciona síntomas y posibles soluciones a problemas frecuentes.

Síntoma	Solución
El sistema no responde al funcionamiento inicial del control remoto	• Encienda la consola de control de forma manual en la parte delantera de la unidad presionando el botón Power . • Presione cualquier botón del control remoto. El indicador de estado del sistema en la consola de control debe parpadear cada vez que presiona un botón. • Verifique que las baterías del control remoto estén instaladas correctamente y no se necesitan reemplazar (vea la página 41). • Desenchufe el cable de corriente de la consola, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.
El control remoto no controla un dispositivo agregado durante la configuración inicial.	Conecte el emisor IR (vea la página 33).
La TV todavía reproduce sonido	Desactive los altavoces de la TV en el menú de configuración de la TV.
Mala conexión de video de una fuente	Presione el botón SETUP en la consola de control y seleccione las opciones de configuración del dispositivo. Siga las instrucciones en pantalla para cambiar una conexión de video.
El sistema no responde	• Seleccione un dispositivo conectado del menú SOURCE. • Desenchufe el cable de corriente de la consola, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.
Problemas relacionados a HDMI (ARC)	Verifique que el cable HDMI™ está conectado a un conector en la TV marcado ARC o Audio Return Channel. Si la TV no tiene un conector HDMI ARC, presione el botón SETUP en el control remoto y seleccione Configuración avanzada de audio de la TV del menú UNIFY® (vea la página 15).

Síntoma	Solución
Problemas relacionados a CEC	Si la consola está conectada al conector HDMI ARC de la TV, asegúrese de que Consumer Electronics Control (CEC) esté activado en el menú del sistema de la TV. El televisor puede denominar al CEC con otro nombre. Para más información, consulte la guía del usuario de la TV o presione el botón SETUP en el control remoto y seleccione Configurar CEC del menú UNIFY® (vea la página 15).
Un dispositivo conectado se enciende por su cuenta	Presione el botón SETUP en el control remoto y seleccione Alternar activado del elemento de menú Configurar CEC en UNIFY® (vea la página 15).
No hay sonido proveniente del sistema	• Aumente el volumen. • Presione el botón Mute  en el control remoto para verificar que el sistema no está silenciado. • Verifique que haya seleccionado la fuente correcta. • Realice un ciclo de apagado y encendido y pruebe diferentes fuentes. • Verifique que el cable HDMI™ está conectado a un conector en la TV marcado ARC o Audio Return Channel. Si la TV no tiene un conector HDMI ARC, use un cable de audio secundario además del cable HDMI. • Si usa un cable de audio secundario, inserte el cable en un conector en la TV marcado Output o OUT. • Desenchufe el cable de corriente de la consola, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.
No se puede completar la configuración de red	• Seleccione el nombre y escriba la contraseña de red correcta (distingue mayúsculas y minúsculas). • Conecte la red con un cable Ethernet. • Reinicie el modem y el router.
No se puede completar la configuración de SoundTouch®	• Conecte el dispositivo móvil y el sistema a la misma red Wi-Fi. • Si ya ha agregado el sistema a la red Wi-Fi, seleccione SISTEMA EN LA RED cuando se lo solicite la aplicación. • Active el Wi-Fi en el dispositivo móvil que está usando para configurar. • Pruebe la conexión de Internet. • Reinicie el dispositivo móvil. • Reinicie el modem y el router. • Desinstale la aplicación, vuelva a instalar la aplicación, restablezca el sistema y reinicie la configuración.
El LED de estado del módulo de bajos Acoustimass® se ilumina de color ámbar (atenuado)	• Siga los mensajes de solución de problemas en la pantalla. • Presione el botón SETUP en la consola de control o en el control remoto y seleccione Administración de altavoz para volver a ejecutar la configuración (vea la página 15). • Conecte el módulo de bajos usando un cable estéreo de 3,5 mm (vea la página 42). • Desenchufe el cable de corriente de Acoustimass, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
Los bajos pueden ser muy pesados o bajos	• Ajuste la configuración de bajos del sistema (vea la página 19). • Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ® (vea la página 16). • Aleje el módulo de bajos de las paredes cercanas y de las esquinas.
El sonido se oye distorsionado	• Realice un ciclo de apagado y encendido y pruebe diferentes fuentes. • Reduzca el nivel del volumen de cualquier dispositivo conectado a la consola de control. • Verifique que el cable de entrada de audio del dispositivo fuente está conectado y no está dañado. • Si no ha ejecutado ADAPTiQ® anteriormente, seleccione ADAPTiQ® del menú UNIFY® (vea la página 15). • Desenchufe el cable de corriente de la consola, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.
El dispositivo conectado no emite sonido	• Encienda el dispositivo. • Realice un ciclo de apagado y encendido y pruebe diferentes fuentes. • Consulte el manual del usuario del dispositivo.
No hay imagen en la TV, pero se oye audio	Verifique que la selección de la entrada de video de la TV sea la correcta para la fuente de video.
Un dispositivo conectado no responde consistentemente a los comandos del control remoto	• Intente configurar nuevamente el dispositivo. Presione el botón SETUP en la consola de control. Seleccione las opciones del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para volver a configurar el dispositivo. • Reemplace las baterías del control remoto (vea la página 41). • Configure el emisor IR (vea la página 33).
Se escuchan caídas intermitentes de audio en dispositivos coaxiales de audio digital	• Confirme que el cable de audio está correctamente conectado a la consola y al dispositivo de audio digital coaxial. • Realice un ciclo de apagado y encendido y pruebe diferentes fuentes. • Intente configurar nuevamente el dispositivo. Presione el botón SETUP en la consola de control. Seleccione las opciones del dispositivo de audio digital coaxial y siga las instrucciones en pantalla para volver a configurar el dispositivo. • Desenchufe el cable de corriente de la consola, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.
No todos los botones del control remoto presentan la función deseada cuando controla la TV o dispositivo fuente	Presione el botón SETUP en el control remoto y seleccione Configurar control remoto TV > Configuración avanzada .
Conexión a una nueva red o a una red diferente	• Presione el botón SETUP y seleccione Configurar red. • Si la información de la red ha cambiado o si desea conectar el sistema a otra red, consulte la ayuda de SoundTouch® en la aplicación. • Si tiene problemas para conectarse de forma inalámbrica, conecte la red usando un cable Ethernet.


Síntoma	Solución
No se puede reproducir audio <i>Bluetooth</i>	En su sistema: - Empareje un dispositivo usando la pantalla FUENTE <i>Bluetooth</i>. - Borre la lista de emparejamiento del sistema con el control remoto: - En la fuente <i>Bluetooth</i>, presione el botón MORE  en el control remoto. - Seleccione Borrar lista de emparejamiento. - Intente conectar otro dispositivo móvil. En su dispositivo móvil: - Desactive y vuelva a activar la función <i>Bluetooth</i>. - Elimine el sistema del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a conectarlo. - Consulte la documentación del dispositivo. - Consulte “No hay sonido proveniente del sistema” en la página 31.

Configurar el emisor IR


Si tiene problemas con el funcionamiento del control remoto y los dispositivos conectados, Bose recomienda usar el emisor IR suministrado.

Nota: Use el emisor IR solo si tiene problemas con el control remoto de un dispositivo de terceros.

- Extraiga el emisor IR de la caja  .
- Inserte el emisor en el conector **IR** en la parte posterior de la consola.

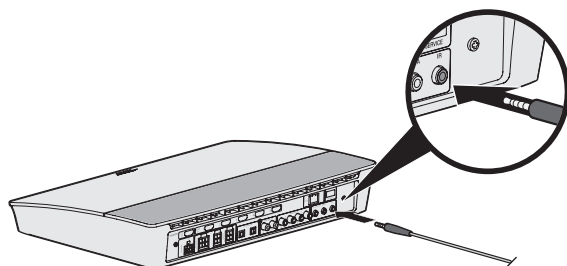

- Quite las tres almohadillas adhesivas de la hoja plástica que se incluyen con el emisor y colóquelas en las bases planas de los tres cabezales emisores.

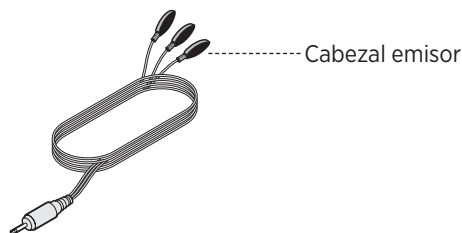

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4. Quite los protectores plásticos de las almohadillas adhesivas.
5. Coloque los tres cabezales IR en el gabinete que alberga el dispositivo o directamente en frente del dispositivo.
6. Pruebe la respuesta del control remoto. Si los problemas persisten, reposicione los cabezales IR y vuelva a probar.

Verificar sonido

1. Encienda el televisor.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria:
 - Encienda esta fuente.
 - Si la fuente secundaria está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV adecuada.
3. Encienda la consola.

Se debería oír un sonido emitido desde el módulo de bajos.

Nota: Si no oye ningún sonido del módulo de bajos, vea la página 32.

Panel delantero de la consola

La parte delantera de la consola tiene las siguientes entradas:

- Auriculares
- Entrada HDMI™

Estas entradas aparecen en el menú **SOURCE** como AUX IN y HDMI (Frontal) cuando se conecta un dispositivo. Se pueden usar para conectar cámaras digitales, cámaras de video, reproductores de medios y su dispositivo móvil preferido.



Entrada frontal Auriculares/AUX

Puede usar esta entrada de 3,5 mm con sus auriculares o como una opción de audio con su dispositivo móvil favorito. La configuración de los auriculares es la opción predeterminada.


Si quiere usar esta entrada como AUX IN, presione el botón **SETUP** en el control remoto y seleccione **Conector de auricular** en la pantalla. Seleccione **AUX IN** del menú **SOURCE** cuando se conecta un dispositivo.

Entrada frontal HDMI™

Puede usar esta entrada para los dispositivos que tengan una salida HDMI.


Nota: El control remoto de Bose no controla funciones específicas a los dispositivos que están conectados a la entrada delantera HDMI™.

Panel posterior de la consola

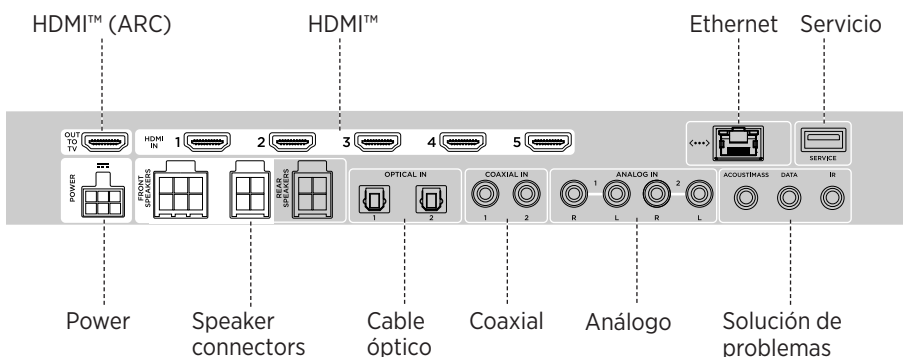


Conectar un adaptador AC-2

1. Con la ayuda de un destornillador, gire los tornillos hacia la izquierda (en el sentido opuesto al de las agujas del reloj) para aflojar los terminales del cable.

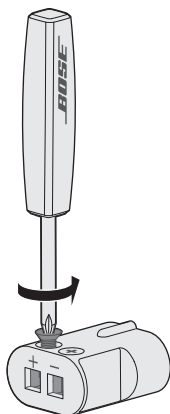

2. **Para altavoces delanteros:** Inserte los extremos descubiertos del cable de cuatro clavijas en el adaptador colocando el cable rojo marcado **L+**, **C+** o **R+** en el terminal rojo (+) y el cable sin marca en el terminal plateado (-).

Para altavoces posteriores: Inserte los extremos descubiertos del cable de dos clavijas en el adaptador colocando el cable rojo marcado **L+** o **R+** en el terminal rojo (+) y el cable sin marca en el terminal plateado (-).

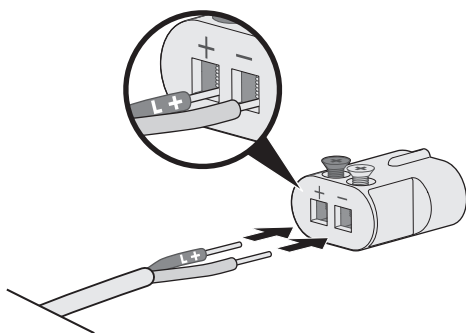

Nota: Asegúrese de insertar solamente las partes descubiertas de cada cable expuesto para evitar prensar el aislamiento del cable.

3. Con la ayuda de un destornillador, gire los tornillos hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para ajustar los cables en los terminales.
4. Repita los pasos 1 - 4 para conectar el otro adaptador.

Conectar los altavoces delanteros


La configuración de UNIFY® lo guía por la instalación inicial de los altavoces delanteros durante el paso de la configuración de los “altavoces con conexión por cable” (vea la página 16).

Si mueve el sistema pero ya ha completado la configuración, consulte las siguientes instrucciones para volver a conectar la parte posterior del sistema de entretenimiento para el hogar.

PRECAUCIÓN: No conecte los altavoces mientras la consola está conectada a un adaptador de CA (red eléctrica).

Lo que necesita:

En la caja   :



Altavoces Virtually Invisible® serie II (3)




Adaptadores AC-2 (3)



Cable del altavoz delantero (1)


En la caja   :



Destornillador (1)

Conexión de los altavoces delanteros a la consola

1. Conecte los adaptadores AC-2 a los extremos descubiertos del cable de altavoz. Consulte “Conectar un adaptador AC-2” en la página 36.
2. Enchufe el adaptador conectado al cable marcado **L+** en el altavoz a la izquierda de la TV.
3. Enchufe el adaptador conectado al cable marcado **R+** en el altavoz a la derecha de la TV.
4. Enchufe el adaptador conectado al cable marcado **C+** en el altavoz en el centro.
5. Conecte el extremo del cable de seis clavijas restante al conector **FRONT SPEAKERS** de seis clavijas en la parte posterior de la consola.

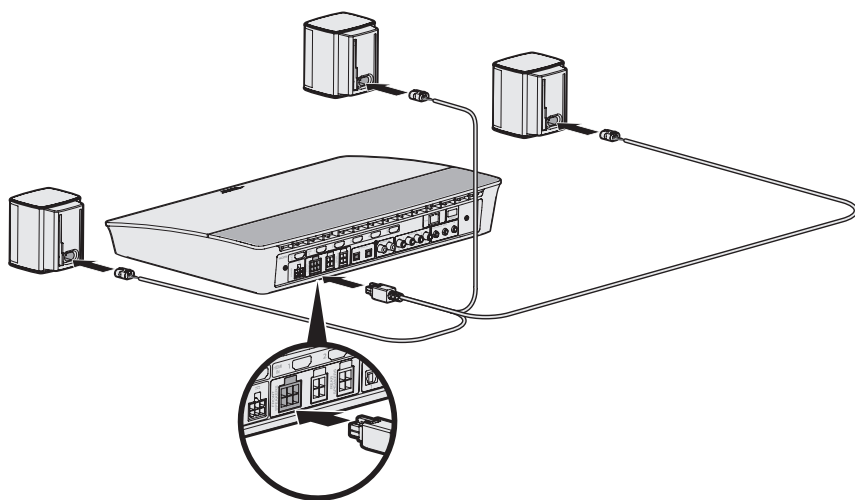

Nota: El conector de cuatro clavijas FRONT SPEAKERS en la parte posterior de la consola no se usa.


Conectar los altavoces posteriores

La configuración de UNIFY® lo guía por la instalación inicial de los altavoces posteriores durante el paso de la configuración de los “altavoces con conexión por cable” (vea la página 16).

Si mueve el sistema pero ya ha completado la configuración, consulte las siguientes instrucciones para volver a conectar la parte posterior del sistema de entretenimiento para el hogar.

Lo que necesita:

En la caja   :



Altavoces Virtually Invisible®
serie II (2)




Cable de altavoz posterior (1)



Adaptadores AC-2 (2)


En la caja   :



Destornillador (1)

Conectar los altavoces posteriores a la consola

1. Conecte los adaptadores AC-2 a los extremos descubiertos del cable de altavoz. Consulte “Conectar un adaptador AC-2” en la página 36.
2. Enchufe el adaptador conectado al cable marcado **L+** en el altavoz en la parte izquierda de la habitación.
3. Enchufe el adaptador conectado al cable marcado **R+** en el altavoz en la parte derecha de la habitación.
4. Conecte el cable de cuatro clavijas restante al conector **REAR SPEAKERS** de cuatro clavijas en la parte posterior de la consola.

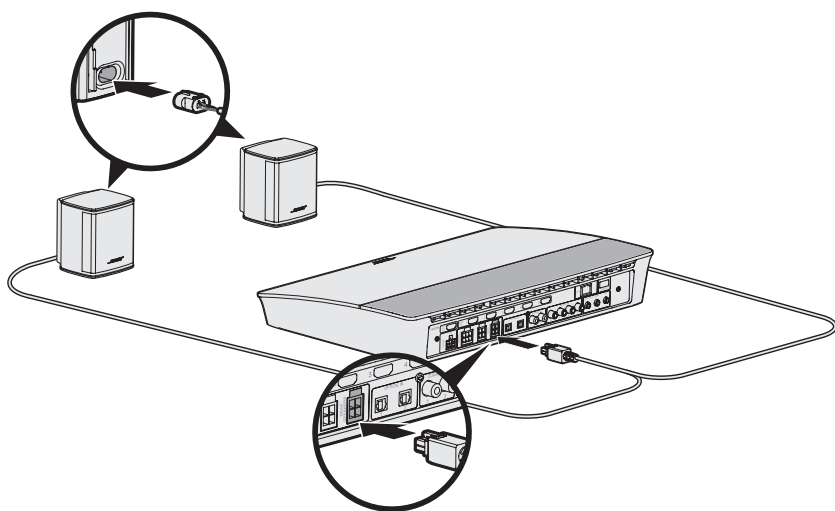

Montaje de los altavoces

Puede montar los altavoces sobre soportes de pared, pedestales para el piso o pedestales de mesa. Para comprar estos accesorios, contacte a su distribuidor local de Bose o visite www.Bose.com


PRECAUCIONES:

- Use solo hardware Bose para montar los altavoces. El uso de soportes no autorizados puede dañar el sistema Bose y sus componentes.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con este sistema no están aprobados para instalaciones en pared. Consulte los códigos de edificación local para el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.

Reemplazar las baterías del control remoto

Reemplace las cuatro baterías cuando haya una notable disminución en el rango.

1. Para abrir el compartimento, deslice la cubierta de la batería en la parte posterior del control remoto.
2. Instale cuatro baterías AA (IEC LR6) 1,5V. Haga coincidir los símbolos + y - de las baterías con las marcas + y - dentro del compartimento.

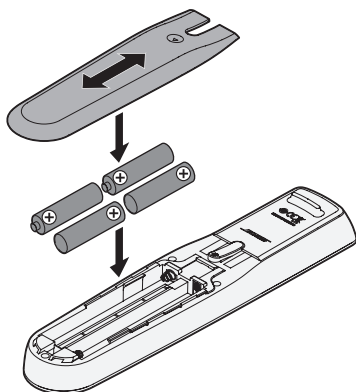

3. Vuelva a deslizar la cubierta del compartimento de las baterías a su lugar.


Error al conectar el módulo de bajos inalámbrico Acoustimass® con la consola

Si tiene problemas para conectar el módulo de bajos a la consola de forma inalámbrica, también puede conectar usando un cable estéreo de 3,5 mm (no suministrado).

Nota: Si no tiene un cable estéreo de 3,5 mm, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Bose o el servicio al cliente de Bose.

Para instalar el cable estéreo de 3,5 mm:

1. En el control remoto, presione **SETUP**.
2. Seleccione **Administrar altavoz**.
3. Siga las instrucciones en pantalla hasta que aparezca el mensaje “Los siguientes pasos explican cómo configurar el módulo de bajos”.
4. Presione , y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

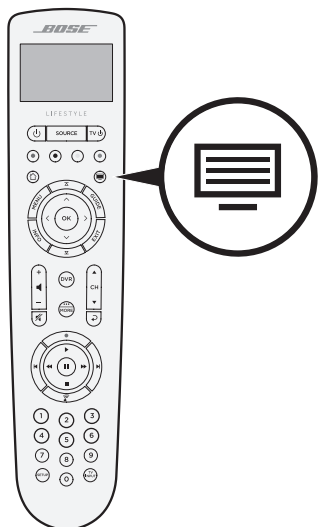

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on laikkunut nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.



Tässä tuotteessa on karkaistu lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkinäistä lasia varoen.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennykseen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Älä sijoita kiinnikettä tai tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Laitetarra on konsolin pohjassa.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laitteella FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISCED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

5 150–5 250 MHz:lla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

Laitteella täytyy olla FCC- ja ISCED Canada -säteilynrajoitusohjeet.

Laitteella on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Kaukosäädin:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 10 dBm (10 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

LAKEIHIN JA SÄÄDÖKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W < 2,5 tuntia -	Kaikki verkkotyypit ≤ 2,0 W ≤ 20 minuuttia ≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönotonmenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Wi-Fi®: Poistaminen käytöstä: pidä konsolin lähdepainiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: toista. Bluetooth®: Yhteyden poistaminen käytöstä: tyhjennä pariliitosluettelo näyttövalikon, kaukosäätimen näytön tai SoundTouch-sovelluksen kautta. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth®-lähteen kanssa. Ethernet: Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto: kytke Ethernet-kaapeli.	

Ulkoisen virtalähteen tekniset tiedot

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuotteen mukana toimitettava ulkoinen virtalähde vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Komission asetus (EU) 2019/1782.

Valmistaja	Bose Products B.V.
Kaupparekisterinumero	36037901
Osoite	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Mallitunniste	S088AP44001252
Tulojännite	100 V – 240 V
AC-tulotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	44 V DC 10 V DC
Lähtövirta	1,3 A 3,3 A
Lähtöteho	55 W 33 W
Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin	88,6 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	87,2 %
Virrankulutus kuormittamattomana	0,11 W

Valmistaja	Bose Products B.V.
Kaupparekisterinumero	36037901
Osoite	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Mallitunniste	PSM88W-213
Tulojännite	100 V – 240 V
AC-tulotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	44 V DC 10 V DC
Lähtövirta	1,3 A 3,3 A
Lähtöteho	55 W 33 W
Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin	88,0 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	79,0 %
Virrankulutus kuormittamattomana	0,17 W

LAKEIHIN JA SÄÄDÖKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

CMILT-tunnus on laitteen pohjassa.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät pakkauksen kyljessä.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Bosen tietosuojakäytäntö on luettavissa Bosen sivustolla.

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto olisi mahdollista, tuotteen asennus SoundTouch-sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Deezer on Blogmusik SAS:n rekisteröity tavaramerkki.

Dolby Audio Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

DTS Digital Surround DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä. DTS, Digital Surround ja DTS-logo ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

HDMI HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietty Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Pandora, Pandora-logo ja ulkoinen Pandora-ilmiäsu ovat Pandora Media, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvalla.

SiriusXM Internet Radio -tilaus myydään erikseen 18 vuotta täyttäneille Yhdysvaltojen ja Puerto Ricon asukkaille. SiriusXM Internet Radio -palvelun voi tilata Yhdysvalloissa osoitteesta www.sirius.com tai soittamalla numeroon 1-888-539-7474.

SiriusXM ja kaikki siihen liittyvät merkit ja logot ovat Sirius XM Radio Inc:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Suunniteltu UEI Technology™ -yhteensopivaksi. Universal Electronics, Inc:n lisenssillä. © UEI 2000-2016

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible ja langatonta nuottia kuvaava merkki ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

LISENSSI-ILMOITUKSET

Voit lukea järjestelmään sisältyvien ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset SoundTouch®-sovelluksen kautta tai käyttämällä tuotteesi IP-osoitetta.

SoundTouch®-sovellus

1. Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset > Tietoja > Lakisääteiset tiedot**.
2. Valitse lisenssityyppi.

IP-osoite

1. Saat tuotteen IP-osoitteen seuraavilla tavoilla:
 - **SoundTouch®-sovellus:** Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset > Tietoja**. Valitse järjestelmä, niin näet sen IP-osoitteen.
 - **Langaton reititin:** Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.
 - **Järjestelmä:** Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta. Valitse UNIFY®-valikosta **Järjestelmätiedot > Verkko**, niin näet IP-osoitteen.
2. Avaa selain langattomaan verkkoon yhdistetyllä laitteella.
3. Mene osoitteeseen <**IP-osoite**>/**licenses.pdf**, niin näet sovellettavat lisenssi-ilmoitukset.

Aloittaminen

Purkaminen pakkauksesta	10
Kerros 1	11
Kerros 2	11
Kerros 3	12
Kerros 4	12
Paikan valitseminen.....	13
Järjestelmän sijoittamisesimerkki.....	14

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Katsaus UNIFY®-järjestelmään.....	15
UNIFY®-asennus.....	16

Kaukosäätimen käyttäminen

Kaukosäätimen yleiskatsaus.....	17
SOURCE-painikkeen käyttäminen.....	18
Toimintopainikkeet	18
Äänenvoimakkuuden säätäminen	18
MORE-painikkeen käyttäminen.....	18
AV OUTPUT -valikko	18
AV SETTINGS -valikko	19
Kaukosäätimen hehkupainike	19

SoundTouch®-sovelluksen asetukset

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen	20
SoundTouch®-tukikeskus	20

Aiemmat SoundTouch® -käyttäjät

Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	21
Järjestelmän yhdistäminen uuteen verkkoon.....	21

Esiasetusten mukauttaminen

Esiasetuksen määrittäminen	22
Esiasetuksen toistaminen.....	22
Esiasetuksen määrittäminen kaukosäätimellä	22
Esiasetuksen valitseminen kaukosäätimellä	22

Bluetooth®-tekniikka

Laiteparin muodostamistavan valinta.....	23
Yhdistäminen mobiililaitteeseen.....	23
Yhdistäminen NFC:llä	24
Yhdistetyn mobiililaitteen ohjaaminen kaukosäätimellä	24
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -ominaisuudella.....	24
Yhdistäminen kaukosäätimen avulla	25
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen	25
Toisen mobiililaitteen yhdistäminen	25
Laitteen yhdistäminen uudelleen	25
Järjestelmän <i>Bluetooth</i> -laittepariluettelon tyhjentäminen	25

Kehittyneet ominaisuudet

Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä	26
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön.....	26
Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen	26

Järjestelmätietojen tarkastelu

Järjestelmän tilamerkkivalot	27
Konsolin merkkivalo	27
Langattoman Acoustimass®-bassoyksikön merkkivalo	28

Hoito ja kunnossapito

Puhdistaminen	29
Asiakaspalvelu	29
Rajoitettu takuu.....	29
Tekniset tiedot	29

Vianmääritys

Tavallisimmat ratkaisut.....	30
Infrapunalähtetimen asetusten määrittäminen.....	33
Äänen tarkistaminen.....	34

Liite A: Asennusohje

Konsolin etupaneeli.....	35
Kuuloke-/AUX-tulo edessä.....	35
Etuosan HDMI™-tuloliitääntä	35
Konsolin takapaneeli.....	35
AC-2-sovittimen yhdistäminen.....	36
Etukaiuttimien asentaminen.....	37
Etukaiuttimien yhdistäminen konsoliin.....	38
Takakaiuttimien asentaminen	39
Takakaiuttimien yhdistäminen konsoliin	40
Kaiuttimien asentaminen.....	40

Liite B: Järjestelmän ylläpito


Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	41
--	----

Liite C: Vaihtoehtoinen liitäntä johdolla

Langattoman Acoustimass®-bassoyksikön yhdistäminen konsoliin ei onnistu.	42
---	----

Purkaminen pakkauksesta


Uusi Lifestyle® Home Entertainment System on pakattu neljään kerrokseen. Joissakin kerroksissa on useita komponenttilaatikoita. Laatikot on merkitty kuvakkeilla, jotta niiden sisällön voi tunnistaa.

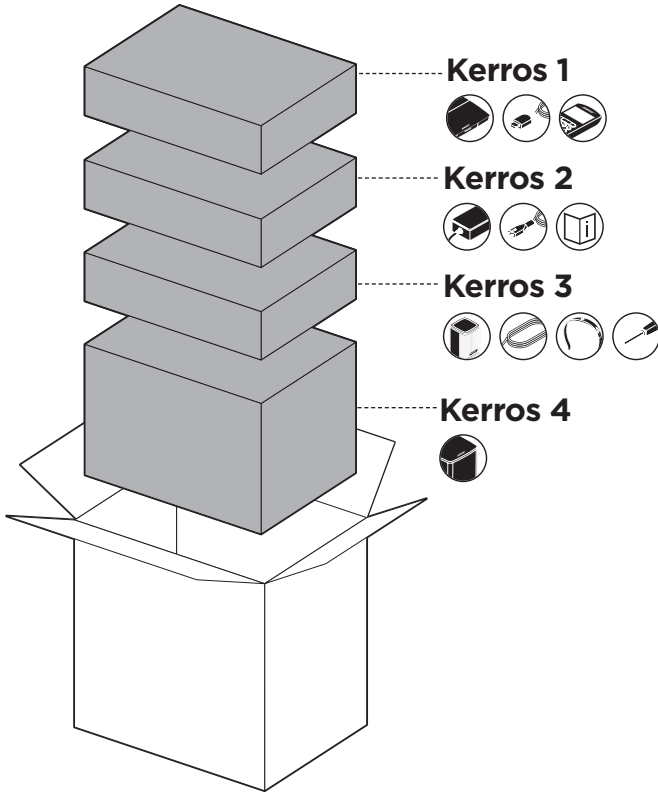


Huomautus: Älä käytä järjestelmää, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai konsolin tai Acoustimass®-bassoyksikön lasi on rikki. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Kerros 1


Laatikosta   :

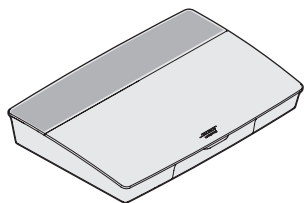


Konsoli (1)

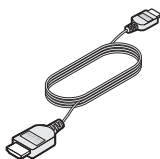

HDMI™-kaapeli (1)

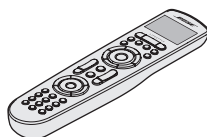


Yleiskaukosäädin (1)



AA-paristot (4)


Kerros 2

Laatikosta :



Konsolin virtalähde (1)

Laatikosta  :

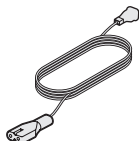

Virtajohtot*




Käyttöohje (1)

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

ALOITTAMINEN

Kerros 3

Laatikosta  :



Virtually Invisible® series II
-kaiuttimet (5)



AC-2-sovittimet (5)




Etukaiutinjohto (1)




Takakaiutinjohto (1)

Laatikosta  :

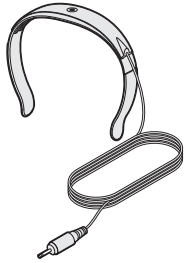


ADAPTiQ®-kuulokkeet (1)



Ruuvitaltta (1)




Infrapunälähetin (1)

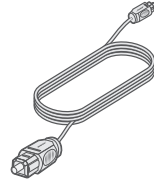

Optinen kaapeli (1 kpl)

Kerros 4

Laatikosta :

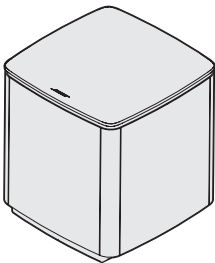


Langaton Acoustimass®-bassoyksikkö (1)

Paikan valitseminen

Pidä muut langattomat laitteet poissa järjestelmän läheltä (0,3–0,9 m päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta järjestelmää metalliesineiden tai lämmönlähteiden lähelle.

Komponentti	Sijoittamissuositus
Konsoli	- Aseta konsoli komponenttien lähelle. On suositeltavaa sijoittaa se television lähelle. - ÄLÄ aseta televisiota tai muita komponentteja konsolin päälle. - Aseta konsoli paikkaan, jossa ilma vaihtuu tehokkaasti. - Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia. Huomautus: Pidä ohjauskonsoli kiinni takaliitäntäpaneelissa, kunnes koko järjestelmä on asennettu. Tämä helpottaa siihen käsiksi pääsemistä.
Langaton Acoustimass®-bassoyksikkö	- Aseta yksikkö kumijaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan. - Valitse vakaa ja tasainen alusta. Tärinä voi saada bassoyksikön siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu. - Pidä bassoyksikön etupuoli vähintään 8 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Tämän puolen alaosan tukkiminen voi heikentää äänenlaatua. - Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
Etukaiuttimet	- Aseta yksi kaiutin television vasemmalle ja toinen oikealle puolelle. - Aseta keskikaiutin vakaalle ja tasaiselle alustalle suoraan tv-ruudun päälle tai alle. - Jos sijoitat kaiuttimet kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa.
Takakaiuttimet	- Aseta takakaiuttimet huoneen takaosaan katsojien taakse korvan korkeudelle istuttaessa tai korkeammalle, jos mahdollista. - Aseta yksi kaiutin vasemmalle ja toinen oikealle puolelle. - Jos sijoitat kaiuttimet kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa. - Jos haluat äänen suuntautuvan suoraan kuuntelijaan, suuntaa kaiuttimet kuuntelijaa kohti. - Jos haluat äänen heijastuvan seinistä ja täyttävän huoneen, suuntaa kaiuttimet taka- tai sivuseinää kohti.

Järjestelmän sijoittamisesimerkki

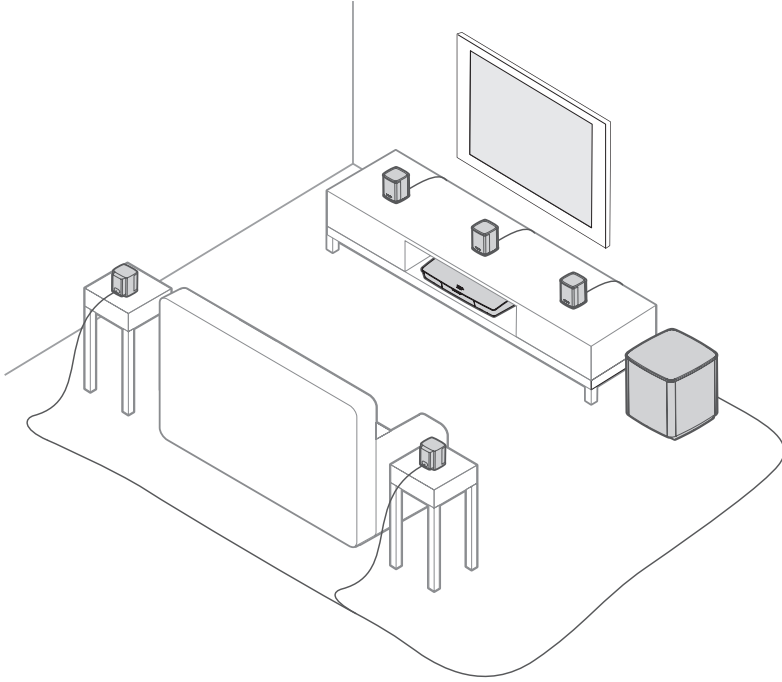

Katsaus UNIFY®-järjestelmään

Älykäs UNIFY-integrointijärjestelmä auttaa määrittämään asetukset ja järjestelmän. Se auttaa valitsemaan oikeat johdot ja tulot sekä ohjelmoimaan Bose-kaukosäätimen ohjaamaan järjestelmään kytkettyjä laitteita.

Huomautus: Varaa järjestelmän asentamiseen aikaa yksi tunti.

Valikon vaihtoehto	Toimintamahdollisuudet
Bluetooth-asetukset	Bluetooth-laitteiden hallinta.
Laittehallinta	Uuden laitteen tai varusteen lisääminen järjestelmään.
Verkkoasetukset	Järjestelmän yhdistäminen kodin verkkoon.
Ohjelmistopäivitys	Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen.
Power-makro	Voit mukauttaa kaukosäätimen  -virtapainikkeen käynnistämään ja sammuttamaan järjestelmän, television ja toisen HDMI™-lähteen samanaikaisesti.
Autom. virrankatkaisu	Voit poistaa käytöstä järjestelmän automaattisen virrankatkaisun, kun se ei saa signaalia 20 minuuttiin.
Kuulokeliitäntä	Etuosan kuuloke-/AUX-tulon käytön määrittäminen (ks. sivu 35).
CEC-asetukset	Konsolin CEC-toimintojen määrittäminen. • Oletusarvoisesti käytössä: CEC on käytössä • Vaihtoehtoisesti käytössä: Estää CEC-yhteensopivia laitteita vaihtamasta valittuna olevaa lähdettä • Ei pala: CEC ei ole käytössä
ADAPTiQ®	ADAPTiQ-äänenkalibroinnin aloittaminen. Kun se on tehty, ADAPTiQ-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tässä valikossa.
Television kaukosäätimen asetukset	Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan televisiota.
Edistynyt TV-äänen määrittäminen	Lisätietoja HDMI (ARC) -liitännästä ja käyttömieltymysten määrittäminen.
Kaiuttimien hallinta	Järjestelmän kaiutinasetusten tarkastelu ja uuden langattoman Acoustimass®-bassoyksikön lisääminen.
Kielivalinta	Näytössä näkyvän kielen vaihtaminen.
Opetusohjelma	Opetusohjelma perehdyttää järjestelmän avaintoimintoihin, kuten SoundTouch®.
Sulje	UNIFY-valikon sulkeminen.

UNIFY®-asennus

UNIFY-asennus koostuu seuraavista vaiheista:

Vaihe	Tavoite
Muodosta kaukosäätimestä laitepari	Yhdistä järjestelmän kaukosäädin konsoliin.
Valitse kieli	Valitse kieli näytössä näkyvästä luettelosta.
Yhdistä verkkoon	Valitse kodin Wi-Fi-verkko tai Ethernet ja yhdistä järjestelmä siihen.
Ohjelmistopäivitys	Päivitä järjestelmän ohjelmisto, jotta saat käyttöön uusimmat toiminnot.
Johdolla varustetut kaiuttimet	Yhdistä etu- ja takakaiuttimet konsoliin.
Langaton bassoyksikkö	Yhdistä langaton Acoustimass®-bassoyksikkö konsoliin.
Television kaukosäädin	Määritä järjestelmän kaukosäädin ohjaamaan televisiota.
Lisää laitteita	Yhdistä muut lähteet.
ADAPTiQ®-asennus	Järjestelmän tuottama ääni mukautetaan kuuntelualueen akustiikkaan.
Opetusohjelma	Opetusohjelma perehdyttää järjestelmän muihin toimintoihin, kuten SoundTouch®.


Kun olet määrittänyt alkuasetukset, voit tehdä järjestelmään muutoksia UNIFY-valikossa milloin tahansa. Aloita UNIFY-asetusten määrittäminen painamalla kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.

Kaukosäätimen yleiskatsaus

Radiotaajuudella toimiva kehittynyt Bose-kaukosäädin toimii kaikkialla huoneessa. Sitä ei tarvitse suunnata konsoliin.

Kaukosäätimen näytöllä on suuri merkitys Lifestyle®-järjestelmän tuottaman kokemuksen kannalta. Se opastaa määrittämään lähteiden ja järjestelmän asetukset.

Huomautus: Bose-kaukosäädin ei ohjaa etuosan HDMI™-tuloon yhdistettyjen laitteiden toimintaa.

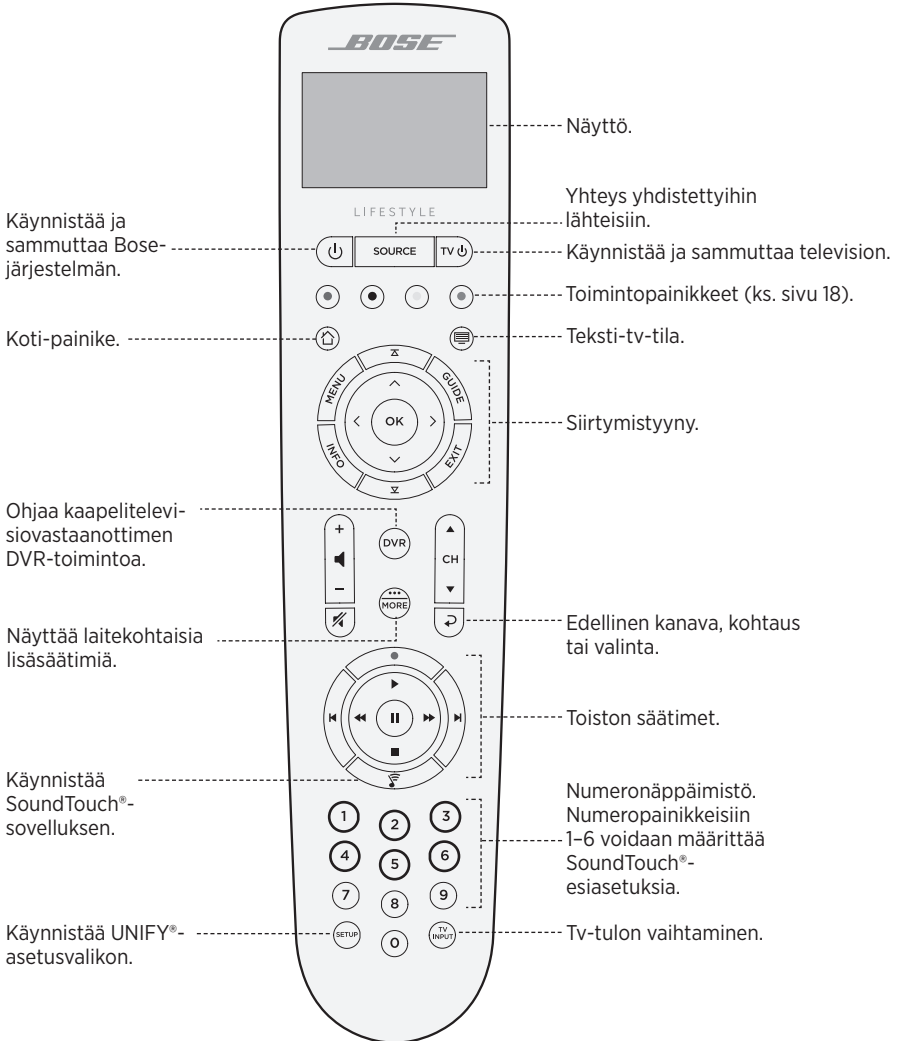

SOURCE-painikkeen käyttäminen

SOURCE-painikkeen avulla siirrytään yhdistettyjen laitteiden välillä. Voit käyttää lähteitä kaukosäätimen siirtymistyydyn avulla.

Kun lähde näkyy korostettuna, valitse se painamalla **OK**.

Toimintopainikkeet

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- **Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot:** lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- **Teksti-tv-toiminnot:** vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Näet äänenvoimakkuuden kaukosäätimen näytössä.

- Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla **pluspainiketta**.
- Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **miinuspainiketta**.
- Voit mykistää äänen tai poistaa mykistykseen käytöstä painamalla .

Huomautus: Jos järjestelmän käyttöönoton jälkeen television kaiuttimista kuuluu ääntä, poista television kaiuttimet käytöstä sen asetusvalikossa.

MORE-painikkeen käyttäminen

MORE-painikkeella  voit käyttää kaukosäätimen lisävalintoja, jotka koskevat valittuna olevaa lähdettä, sekä muita järjestelmän hallintatoimintoja.

1. Paina .
2. Voit valita toiminnon kaukosäätimen näytöstä painamalla  tai .
3. **Paina OK.**

AV OUTPUT -valikko

AV OUTPUT -valikossa näkyy valitun lähteen videon tarkkuus, kuvataajuus, äänen muoto ja äänikanavien määrä.

1. Paina kaukosäätimen -painiketta.
2. Valitse **AV OUTPUT**.
3. Paina **OK**-painiketta.
4. Paina **EXIT**-painiketta.

AV SETTINGS -valikko

AV SETTINGS -valikossa voit määrittää erilaisia järjestelmäasetuksia. Näkyvien kohtien määrä vaihtelee valittuna olevan lähteen mukaan. Valikon avaaminen:

1. Paina kaukosäätimen -painiketta.
2. Valitse **AV SETTINGS**.
3. Saat näkyviin valittuna olevan lähteen AV SETTINGS -valikon painamalla **OK**-painiketta.
4. Paina  tai , kunnes näyttöön tulee asetus, jota haluat muuttaa.
5. Valitse asetus painamalla **OK**.
6. Paina kaukosäätimen **EXIT**-painiketta, kun olet valmis.

AV-asetus	Tavoite
SYSTEM AV	Voit säätää järjestelmän diskantti-, basso, keskiääni- ja tiläänitasoja.
SOURCE AV	• AUDIO: – Normaali tila tarjoaa tasapainoisen äänentoiston useimpiin kuuntelutilanteisiin. – Puhetta korostava tila tekee puheäänestä selkeämpää. – Yötila säätää puheääntä ja äänenvoimakkuutta kovaäänisissä kohtauksissa. – Suora tila on suunniteltu tarjoamaan puhtaimman, todenmukaisimman kuuntelukokemuksen, ja sitä suositellaan musiikin kuunteluun. • AV SYNC: Voit säätää järjestelmän äänen ja kuvan välistä ajoitusta. • AUDIO TRACK: Voit valita ääniraidan eri vaihtoehdoista.
NOTIFICATION	Kaukosäätimen näyttö vilkkuu, kun käyttäjän on syötettävä tietoja.
RESTORE DEFAULTS	Voit palauttaa äänentoiston oletusasetukset.
REMOTE INFO	Näyttää kaukosäätimen sarjanumeron ja ohjelmistoversion.

Kaukosäätimen hehkupainike

Painamalla  kaukosäätimen takaosassa voit kytkeä päälle painikkeiden taustavalon pimeässä katselua varten.

SOUNDTOUCH®-SOVELLUKSEN ASETUKSET

SoundTouch®-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch®-järjestelmää älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta älylaitteesi toimii konsolin kaukosäätimenä.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia ja virtauttaa musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.

Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista järjestelmää varten, katso sivu 21.

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Lataa Bose SoundTouch® -hallintasovellus älypuhelimien tai taulutietokoneeseen.



SoundTouch® app

- **Apple-käyttäjät:** lataa App Storesta.
- **Android™-käyttäjät:** lataa Google Play™ Storesta.
- **Amazon Kindle Fire -käyttäjät:** lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.



Viimeistelet asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi yhdistämällä kaiutin Wi-Fi-verkkoon, luomalla SoundTouch®-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä musiikkipalveluita.

Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Huomautuksia:

- Käytä samaa SoundTouch®-tiliä kaikissa järjestelmään yhdistetyissä laitteissa.
- Jos olet jo lisännyt järjestelmän Wi-Fi-verkkoon, valitse sovelluksessa **JÄRJESTELMÄ ON JO VERKOSSA**, kun kehote tulee näkyviin.

SoundTouch®-tukikeskus

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun tiliin

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista järjestelmää varten, SoundTouch®-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset** > **Lisää tai yhdistä kaiutin**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Järjestelmän yhdistäminen uuteen verkkoon

Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää järjestelmä uuteen verkkoon. Voit tehdä tämän siirtämällä järjestelmän asetustilaan.

1. Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset** > **Järjestelmän kaiutin** ja valitse järjestelmä.
2. Valitse **LIITÄ KAIUTIN**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla SoundTouch®-sovelluksen painiketta.

Muista seuraavat asiat esiasetusten käytössä:

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai kaukosäätimellä.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii musiikkikirjasto, varmista, että musiikkikirjaston sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch®-konsoli.
- *Bluetooth*-virralle tai johdolla yhdistetylle äänilaitteelle ei voi määrittää esiasetuksia.

Esiasetuksen määrittäminen

1. Virtauta musiikkia sovelluksella.
2. Kun musiikkia toistetaan, pidä sovelluksen esiasetuspainiketta painettuna.

Esiasetuksen toistaminen

Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit kuunnella musiikkia painamalla sovelluksen esiasetuspainiketta.

Esiasetuksen määrittäminen kaukosäätimellä

1. Voit käyttää SoundTouch®-lähdettä painamalla kaukosäätimen -painiketta.
2. Voit määrittää uuden esiasetuksen pitämällä numeronäppäimistön painiketta 1–6 painettuna.

Kun uusi esiasetus on määritetty, kuuluu äänimerkki.

Esiasetuksen valitseminen kaukosäätimellä

1. Voit määrittää suosikkiradioasemasi esiasetuksiksi sovelluksessa.
2. Voit käyttää SoundTouch-lähdettä painamalla kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta .
3. Voit valita esiasetuksen painamalla numeronäppäimistön painiketta 1–6.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen *Bluetooth*-älypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista laitteista konsoliin. Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että mobiililaite yhdistetään konsoliin.

Laiteparin muodostamistavan valinta

Mobiililaitteen voi yhdistää konsoliin langattomalla *Bluetooth*-tekniikalla tai NFC-toiminnolla.

Mikä NFC on?

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys koskettamalla niillä toisiaan. Katso laitteen käyttöohjeesta, tukeeko se NFC-toimintoa.

Jos laitteesi ei tue NFC-toimintoa tai olet epävarma:	Noudata kohdassa "Mobiililaitteen yhdistäminen" annettuja ohjeita.
Jos laitteesi tukee NFC-toimintoa:	Noudata kohdassa "Yhdistäminen NFC:llä" sivulla 24 annettuja ohjeita.

Huomautus: Jos laitteesi tukee laiteparin muodostamista *Bluetooth* NFC:llä, voit käyttää kumpaa menetelmää tahansa.

Yhdistäminen mobiililaitteeseen

1. Paina kaukosäätimen **SOURCE**-painiketta ja valitse kaukosäätimen näytöstä **Bluetooth**.
2. Siirrä konsoli laiteparin muodostamistilaan noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.
3. Valitse järjestelmä SoundTouch® sovelluksen laitevalikosta.
4. Valitse **Bluetooth** .
5. Valitse **LIITÄ**.
6. Valitse Lifestyle®-järjestelmä mobiililaiteluettelosta.




Vinkki: Etsi järjestelmälle antamasi nimi sovelluksesta. Jos et ole nimennyt järjestelmää, näkyviin tulee oletusnimi.

Kun yhteys on muodostettu, järjestelmäsi nimi näkyy laiteluettelossa yhdistettynä.

Yhdistäminen NFC:llä

1. Kun järjestelmään on kytketty virta, poista laitteen lukitus ja ota käyttöön *Bluetooth*-ja NFC-toiminnot. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on laitteen käyttöohjeessa.
2. Napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspisteellä kevyesti Lifestyle®-konsolin yläosassa Bose-logon yläpuolella näkyvää aluetta.

Mobiililaitte saattaa pyytää vahvistamaan parinmuodostuksen.

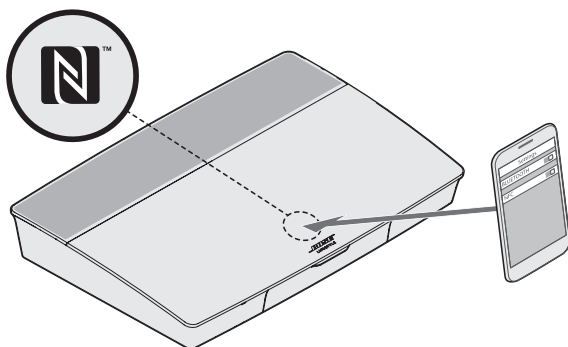

Yhdistetyn mobiililaitteen ohjaaminen kaukosäätimellä

Kun yhteys on muodostettu, voit ohjata yhdistettyjä mobiililaitteita kaukosäätimellä. Valitse **SOURCE**-valikosta *Bluetooth*. Yhdistä laite (ks. sivu 23).

Voit hallita kaukosäätimellä osaa järjestelmän *Bluetooth*-ominaisuuksista:

- Laitteiden yhdistäminen.
- Esittäjän tietojen tarkastelu.
- Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäyttäminen ja siirtyminen seuraavaan raitaan.
- Laittepariluettelon tyhjentäminen.

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-ominaisuudella

1. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

2. Valitse järjestelmä mobiililaiteluettelosta.

Yhdistäminen kaukosäätimen avulla

Voit virtauttaa konsoliin ääntä laitteesta.

1. Ota laitteen *Bluetooth*-toiminto käyttöön.
2. Valitse kaukosäätimellä *Bluetooth*-lähde **SOURCE**-valikosta.
Konsoli muodostaa yhteyden viimeksi järjestelmään virtauttaneeseen laitteeseen.
3. Aloita musiikin toistaminen laitteella.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen

Poista mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminto käytöstä.

Toisen mobiililaitteen yhdistäminen

Jos haluat yhdistää toisen laitteen, paina **SETUP**-painiketta ja valitse **Bluetooth-asetukset** (ks. sivu 23).

Laitteen yhdistäminen uudelleen

- Kun virta kytketään, konsoli yrittää muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen.
Huomautus: Laitteen on oltava kantoalueella, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos mobiililaitte on NFC-yhteensopiva, napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspisteellä kevyesti konsolin yläosassa Bose-logon yläpuolella näkyvää aluetta.

Järjestelmän *Bluetooth*-laitepariluettelon tyhjentäminen

Valitse sovelluksessa **≡ > Asetukset > Kaiuttimien asetukset > Valitse kaiutin > Bluetooth > Tyhjennä Bluetooth-laitepariluettelo > Tyhjennä**.

Laitepariluettelo tyhjennetään.

Voit tyhjentää järjestelmän laitepariluettelon myös konsolista.

1. Paina **SETUP**-painiketta.
2. Valitse **Bluetooth-asetukset**.
3. Valitse **Tyhjennä Bluetooth-laitepariluettelo**.

Wi-Fi-toiminnon poistaminen käytöstä

1. Pidä konsolin **SOURCE**-painiketta painettuna 10 sekuntia.
2. Vapauta **SOURCE**-painike.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Järjestelmän Wi-Fi-toiminto tulee automaattisesti käyttöön, kun järjestelmään kytketään virta.

Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen


Jos järjestelmä on yhdistetty kodin verkkoon, se tarkistaa ohjelmistopäivitysten saatavuuden aina kun järjestelmää käytetään. Jos päivitys on saatavilla, sen lataaminen alkaa automaattisesti.

Kun päivitys on ladattu, sen asentamisesta tulee ilmoitus, kun konsolista katkaistaan virta. Järjestelmästä katkaistaan virta automaattisesti asentamisen jälkeen.

Järjestelmän tilamerkkivalot


Konsolin etuosassa on järjestelmän tilan ilmaiseva merkkivalo. Merkkivalo palaa järjestelmän tilan mukaan.

Konsolin merkkivalo

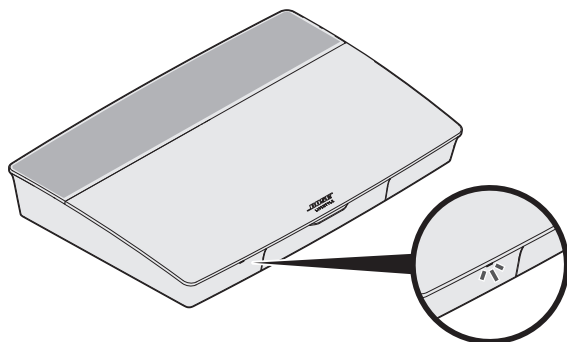

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Ei päällä	Järjestelmästä on katkaistu virta.
Vilkkuu valkoisena	Järjestelmä käynnistyy.
Palaa valkoisena	Järjestelmä on käynnissä.
Vilkkuu oranssina	Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä.
Palaa oranssina	Ei verkkoyhteyttä.
Palaa punaisena	Laiteohjelmistovirhe, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Langattoman Acoustimass®-bassoyksikön merkkivalo

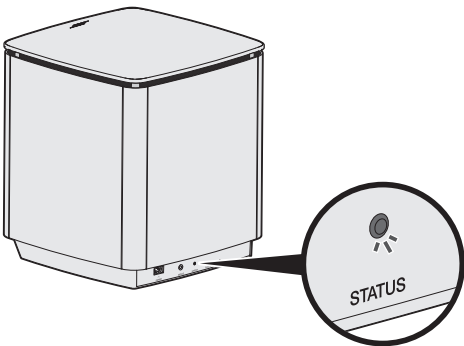

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Vilkkuu oranssina	Valmis yhdistämään.
Palaa valkoisena	Yhdistetty konsoliin.
Palaa oranssina (himmeästi)	Irrotettu konsolista.
Vilkkuu valkoisena	Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä.
Vilkkuu punaisena	Laiteohjelmistovirhe, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Puhdistaminen



Varo, ettei järjestelmään ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

- Puhdista järjestelmän ulkopinnat sen mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.
- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin putoa esineitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:

- Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun.

Rajoitettu takuu

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Yhdysvallat / Kanada / muu maailma:

- **Konsoli:** 10 V DC 3,3 A, 44 V DC 1,25A
- **Langaton Acoustimass®-bassoyksikkö** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

Jos kodin viihdejärjestelmässä ilmenee ongelmia:

- Varmista, että kaikki järjestelmän komponentit on yhdistetty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista järjestelmän tilamerkkivalot (ks. sivu 27).
- Siirrä järjestelmä kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Tarkista, että järjestelmä on suositellun etäisyyden päässä langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut

Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäädin ei ohjaa järjestelmää.	• Kytke ohjauskonsoliin virta manuaalisesti painamalla laitteen etuosan virta painiketta . • Paina jotain kaukosäätimen painiketta. Ohjauskonsolissa näkyvän järjestelmän tilamerkkivalon tulee välähtää jokaisella painalluksella. • Varmista, että kaukosäätimen paristot on asennettu oikein ja että niitä ei tarvitse vaihtaa (ks. sivu 41). • Irrota konsolin pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Kaukosäädin ei ohjaa laitetta, joka lisättiin otettaessa järjestelmä käyttöön.	Yhdistä infrapunalähetin (ks. sivu 33).
Televisiosta kuuluu ääntä.	Poista television kaiuttimet käytöstä television asetusvalikossa.
Lähdelaiteen videoliitäntä ei toimi oikein.	Paina ohjauskonsolin SETUP -painiketta ja valitse laitteen asetusvaihtoehdot. Vaihda videoliitäntä noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
Järjestelmä ei vastaa komentoihin.	• Valitse yhdistetty laite SOURCE-valikosta. • Irrota konsolin pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti toimivaan pistorasiaan.
HDMI (ARC) -liitäntään liittyvät ongelmat.	Varmista, että järjestelmän HDMI™-kaapeli on yhdistetty television ARC- tai Audio Return Channel -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta ja valitse UNIFY®-valikosta Edistynyt TV-äänensäätö (ks. sivu 15).

Ongelma	Ratkaisu
CEC-asetukseen liittyvät ongelmat.	Jos konsoli on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja saat television käyttöohjeesta tai painamalla kaukosäätimen SETUP-painiketta ja valitsemalla UNIFY®-valikosta CEC-asetukset (ks. sivu 15).
Yhdistetty laite käynnistyy itsestään.	Paina kaukosäätimen SETUP-painiketta ja valitse UNIFY®-valikon CEC-asetuksista Vaihtoehtoisesti käytössä (ks. sivu 15).
Järjestelmästä ei kuulu ääntä.	• Lisää äänenvoimakkuutta. • Paina kaukosäätimen Mute-painiketta  sen varmistamiseksi, että järjestelmää ei ole mykistetty. • Varmista, että on valittu oikea lähde. • Vaihda lähteiden välillä ja varmista, että ne ovat käytössä. • Varmista, että HDMI™-johto television ARC- tai Audio Return Channel -merkittyn liitäntään. Jos televisiossasi ei ole HDMI ARC -liitäntää, käytä HDMI-johdon lisäksi toissijaista äänijohtoa. • Jos käytössä on toissijainen äänijohto, yhdistä sen liitin television Output- tai OUT-liitäntään. • Irrota konsolin pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana (kirjainkoko on merkitsevä). • Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla. • Käynnistä modeemi ja reititin uudelleen.
SoundTouch®-asetusten määrittäminen ei onnistu.	• Yhdistä mobiililaite ja järjestelmä samaan Wi-Fi-verkkoon. • Jos olet jo lisännyt järjestelmän Wi-Fi-verkkoon, valitse sovelluksessa JÄRJESTELMÄ ON JO VERKOSSA, kun kehote tulee näkyviin. • Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään. • Testaa Internet-yhteys. • Käynnistä mobiililaite uudelleen. • Käynnistä modeemi ja reititin uudelleen. • Poista sovelluksen asennus, asenna sovellus uudelleen, palauta järjestelmään tehdasasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
Langattoman Acoustimass®-bassoyksikön LED-merkkivalo palaa himmeästi oranssina.	• Noudata näytössä näkyviä ongelmanratkaisuohteja. • Määritä asetukset uudelleen painamalla ohjauskonsolin tai kaukosäätimen SETUP-painiketta ja valitsemalla Kaiuttimien hallinta (ks. sivu 15). • Yhdistä bassoyksikkö 3,5 mm:n stereojohdolla (katso sivu 42). • Irrota Acoustimass-bassoyksikön pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti toimivaan pistorasiaan.

Ongelma	Ratkaisu
Bassoäänet kuuluvat liian voimakkaina.	- Säädä järjestelmän bassoääniä (ks. sivu 19). - Suorita ADAPTiq®-äänenkalibrointi (ks. sivu 16). - Siirrä bassoyksikkö kauemmas seinistä ja nurkista.
Äänessä on häiriöitä.	- Vaihda lähteiden välillä ja varmista, että ne ovat käytössä. - Vähennä ohjauskonsoliin kytkettyjen laitteiden lähtötasoa. - Varmista, että lähteestä tuleva äänen tulojohto on yhdistetty kunnolla ja että se ei ole vaurioitunut. - Jos et ole suorittanut ADAPTiq®-toimintoa, valitse UNIFY®-valikosta ADAPTiq® (ks. sivu 15). - Irrota konsolin pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Yhdistetystä laitteesta ei tule ääntä.	- Kytke laitteeseen virta. - Vaihda lähteiden välillä ja varmista, että ne ovat käytössä. - Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Televisiossa ei näy kuvaa, mutta ääni kuuluu.	Varmista, että videokuvalähteeksi on valittu televisio.
Yhdistetty laite ei reagoi kaukosäätimen komentoihin oikein.	- Yritä yhdistää laite uudestaan. Paina ohjauskonsolin SETUP-painiketta. Valitse laitevaihtoehdot. Määritä laitteen asetukset uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. - Vaihda kaukosäätimen paristot (ks. sivu 41). - Määritä infrapunälähettimen asetukset (ks. sivu 33).
Ääni katkeilee käytettäessä digitaalista koaksiaalijohtotuloa.	- Varmista, että äänijohto on yhdistetty tukevasti konsoliin ja äänilaitteen koaksiaaliseen digitaaliiliitintään. - Vaihda lähteiden välillä ja varmista, että ne ovat käytössä. - Yritä yhdistää laite uudestaan. Paina ohjauskonsolin SETUP-painiketta. Määritä digitaalisen koaksiaaliliitännän avulla yhdistettävän äänilaitteen asetukset uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. - Irrota konsolin pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Kaikki kaukosäätimen painikkeet eivät toimi halutulla tavalla televisiota tai lähdelaitetta ohjattaessa.	Paina kaukosäätimen SETUP -painiketta ja valitse Television kaukosäätimen asetukset > Lisäasetukset .
Yhdistäminen uuteen tai erilaiseen verkkoon.	- Paina SETUP-painiketta ja valitse Verkkoasetukset. - Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja SoundTouch®-sovelluksen ohjeesta. - Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu, yhdistä verkkoon Ethernet-johdolla.


Ongelma	Ratkaisu
Bluetooth-ääntä ei voi toistaa.	Järjestelmässä: - Yhdistä mobiililaite Bluetooth SOURCE -ruudussa. - Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo kaukosäätimellä. - Jos käytössä on Bluetooth-lähde, paina kaukosäätimen MORE-painiketta . - Valitse Tyhjennä laitepariluettelo. - Kokeile yhdistää toinen mobiililaite. Mobiililaitteessa: - Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. - Poista järjestelmä Bluetooth-valikosta. Muodosta yhteys uudelleen. - Lisätietoja on laitteen ohjeessa. - Katso "Järjestelmästä ei kuulu ääntä." sivulla 31.

Infrapunalähettimen asetusten määrittäminen


Jos ohjattaessa yhdistettyjä laitteita kaukosäätimellä esiintyy ongelmia, Bose suosittelee mukana toimitetun infrapunalähettimen käyttämistä.

Huomautus: Käytä infrapunalähetintä vain, jos ohjattaessa kolmannen osapuolen laitetta kaukosäätimellä esiintyy ongelmia.

- Poista infrapunalähetin laatikosta  .
- Yhdistä lähetin konsolin takana näkyvään **IR**-liitäntään.

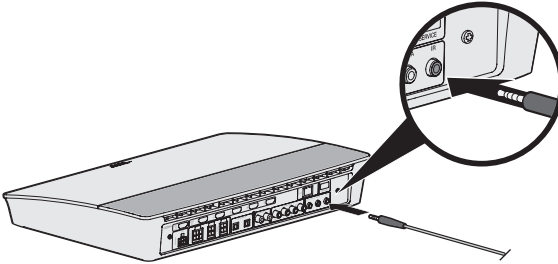

- Irrota lähettimen mukana toimitetusta muovipakista kolme tarrattynyä. Kiinnitä ne kolmen lähettinpään litteisiin pohjiin.

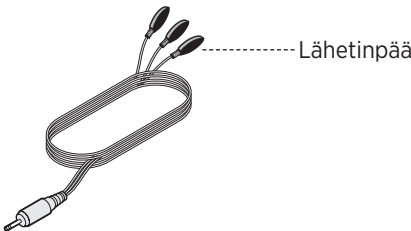

4. Irrota tarratyynyistä päällysmuovit.
5. Aseta kolme infrapunalähetinpäätä laitteen sijaintipaikkaan tai suoraan laitteen eteen.
6. Kokeile, voiko laitetta ohjata kaukosäätimellä. Jos ongelma ei korjaantunut, siirrä infrapunalähetinpäät toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Äänen tarkistaminen

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - Käynnistä lähde.
 - Jos televisioon on yhdistetty toissijainen lähde, valitse oikea television tuloliitäntä.
3. Käynnistä konsoli.

Bassoyksiköstä pitäisi kuulua ääntä.

Huomautus: Jos bassoyksiköstä ei kuulu ääntä, katso sivu 32.

Konsolin etupaneeli

Konsolin etuosassa on seuraavat tuloliitännät:

- Kuulokkeet
- HDMI™-tulo

Nämä tuloliitännät näkyvät **SOURCE**-valikossa muodossa AUX IN ja HDMI (etuosa), kun niihin on yhdistetty laite. Niihin voidaan yhdistää digitaalikameroita, videokameroita, mediasoittimia ja mobiililaitteita.



Kuuloke-/AUX-tulo edessä

Tähän 3,5 mm:n tuloliitännää voidaan yhdistää kuulokkeet tai mobiililaitte äänen kuuntelua varten. Oletusasetus on kuulokkeet.


Voit käyttää tätä tuloliitännää AUX IN -liitännänä painamalla kaukosäätimen **SETUP**-painiketta ja valitsemalla **Kuulokeliitäntä**-vaihtoehtoa. Valitse **SOURCE**-valikosta **AUX IN**, kun laite on yhdistetty.

Etuosan HDMI™-tuloliitäntä

Tähän liitännää voi yhdistää HDMI-lähtöliitännällä varustetun laitteen.


Huomautus: Bose-kaukosäädin ei ohjaa etuosan HDMI™-tuloon yhdistettyjen laitteiden toimintaa.

Konsolin takapaneeli

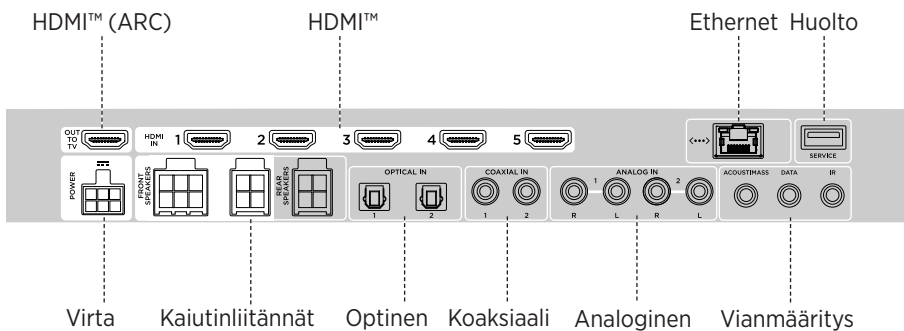


AC-2-sovittimen yhdistäminen

1. Löysää johdinliitännöjä kiertämällä ruuveja vasemmalle (vastapäivään) ruuvimeisselillä.

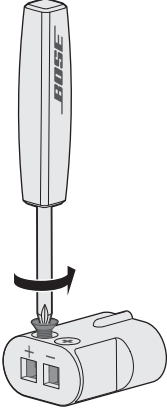

2. **Etukaiuttimet:** Työnnä nelinastaisen johdon paljaat päät sovittimeen seuraavasti: punainen, **L+**, **C+** tai **R+**-merkitty johdin punaiseen liitântään (+) ja merkitsemätön johdin merkitsemättömään hopeanväriseen liitântään (-).

Takakaiuttimet: Työnnä kaksinastaisen johdon paljaat päät sovittimeen seuraavasti: punainen, **L+** tai **R+**-merkitty johdin punaiseen liitântään (+) ja merkitsemätön johdin merkitsemättömään hopeanväriseen liitântään (-).

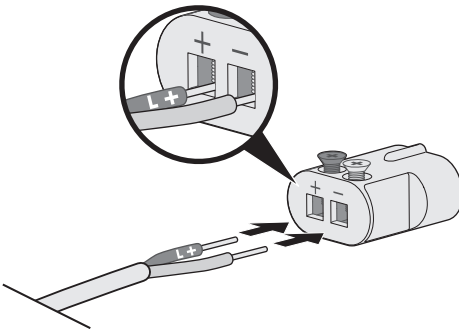

Huomautus: Työnnä liitântään vain paljaan johtimen kuorittu pää, jotta johtimen eriste ei joudu puristuksiin.

3. Kiinnitä johtimet liitântöihin kiertämällä ruuveja oikealle (myötäpäivään) ruuvimeisselillä.
4. Liitä toinen sovitin toistamalla vaiheet 1–4.

Etukaiuttimien asentaminen


UNIFY®-asennus opastaa yhdistämään etukaiuttimet Johdolla varustetut kaiuttimet -vaiheessa (ks. sivu 16).

Jos siirrät jo asennetun järjestelmän, pura kodin viihdejärjestelmän takaosa noudattamalla seuraavia ohjeita.

HUOMIO: Älä yhdistä kaiuttimia, kun konsolin pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan.

Tarvikkeet:


Laatikosta  :



Virtually Invisible® series II
-kaiuttimet (3)




AC-2-sovittimet (3)

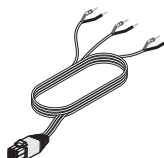

Etukaiutinjohdo (1)


Laatikosta  :



Ruuvitaltta (1)

Etukaiuttimien yhdistäminen konsoliin

1. Yhdistä AC-2-sovittimet kaiutinjohdon paljaaksi kuorittuihin päihin. Katso “AC-2-sovittimen yhdistäminen” sivulla 36.
2. Yhdistä **L+**-merkittyyn johtoon yhdistetty sovitin television vasemmalla puolella sijaitsevaan kaiuttimeen.
3. Yhdistä **R+**-merkittyyn johtoon yhdistetty sovitin television oikealla puolella sijaitsevaan kaiuttimeen.
4. Yhdistä **C+**-merkittyyn johtoon yhdistetty sovitin keskellä olevaan kaiuttimeen.
5. Yhdistä kuusinastaisen johdon toinen pää konsolin takana näkyvään **FRONT SPEAKERS** -liitäntään.

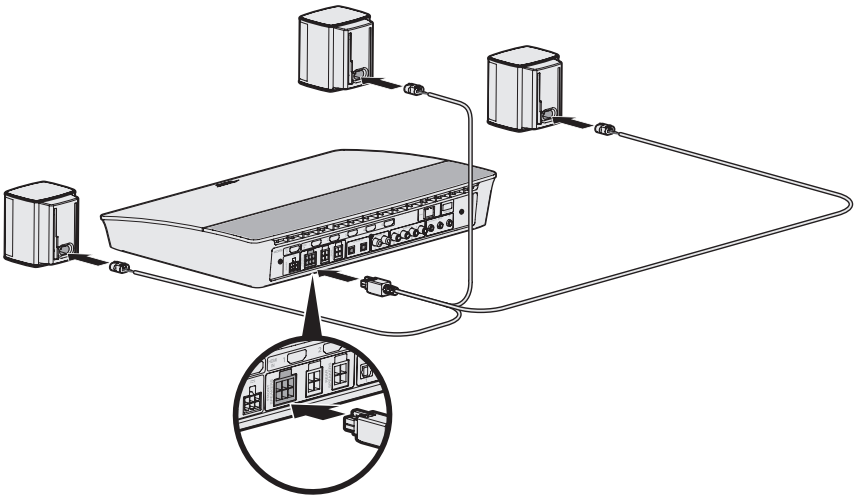

Huomautus: Konsolin takana näkyvää nelinastaista FRONT SPEAKERS -liitintä ei käytetä.


Takakaiuttimien asentaminen

UNIFY®-asennus opastaa yhdistämään etukaiuttimet Johdolla varustetut kaiuttimet -vaiheessa (ks. sivu 16).

Jos siirrät jo asennetun järjestelmän, pura kodin viihdejärjestelmän takaosa noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tarvikkeet:

Laatikosta  :



Virtually Invisible® series II
-kaiuttimet (2)




Takakaiutinjohdo (1)



AC-2-sovittimet (2)


Laatikosta  :



Ruuvitaltta (1)

Takakaiuttimien yhdistäminen konsoliin

1. Yhdistä AC-2-sovittimet kaiutinjohdon paljaaksi kuorittuihin päihin. Katso “AC-2-sovittimen yhdistäminen” sivulla 36.
2. Yhdistä **L+**-merkittyyn johtoon yhdistetty sovitin huoneen vasemmalla puolella sijaitsevaan kaiuttimeen.
3. Yhdistä **R+**-merkittyyn johtoon yhdistetty sovitin huoneen oikealla puolella sijaitsevaan kaiuttimeen.
4. Yhdistä nelinastainen johto konsolin takana olevaan nelinastaiseen **REAR SPEAKERS**-liitäntään.

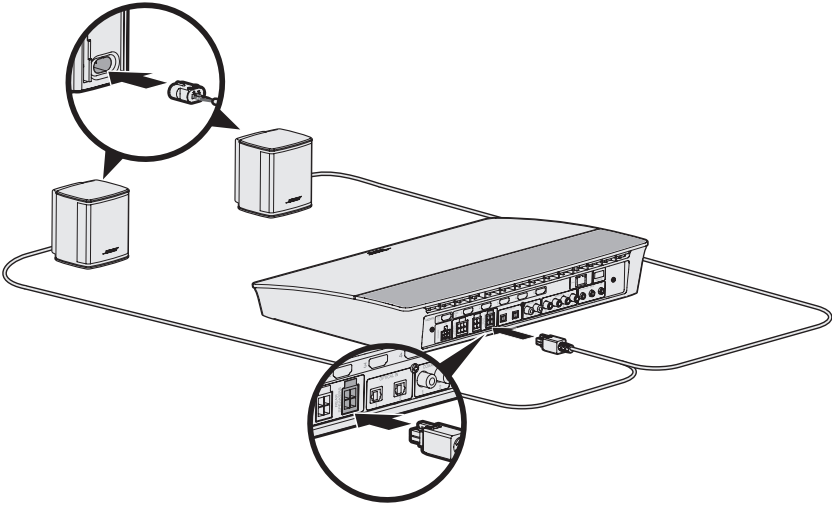

Kaiuttimien asentaminen

Kaiuttimet voidaan kiinnittää seinätelineisiin tai lattia- tai pöytäjalustoihin. Voit ostaa näitä tarvikkeita ottamalla yhteyden Bose-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.Bose.com.


HUOMIO:

- Käytä kaiuttimien kiinnittämiseen vain Bose-tarvikkeita. Muiden kuin hyväksytyjen kiinnitysvälineiden käyttö voi vahingoittaa Bose-järjestelmää ja sen komponentteja.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Vaihda kaikki neljä paristoa, kun kantoalue pienenee huomattavasti.

1. Työnnä kaukosäätimen takaosassa näkyvä paristokotelon kansi auki.
2. Asenna neljä 1,5 voltin AA-paristoa (IEC LR6). Kohdista paristojen **plus**- ja **miinussymbolit** koteloon merkittyihin **plus**- ja **miinussymboleihin**.

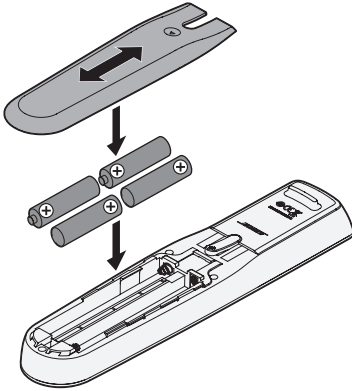

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.


Langattoman Acoustimass®-bassoyksikön yhdistäminen konsoliin ei onnistu.

Jos bassoyksikön liittäminen konsoliin langattomasti ei onnistu, voit liittää sen myös 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sisälly toimitukseen).

Huomaus: Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n stereojohdtoa, ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

3,5 mm:n stereojohdon asentaminen:

1. Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
2. Valitse **Kaiuttimien hallinta**.
3. Noudata näytön ohjeita, kunnes näkyviin tulee ilmoitus "Seuraavissa ohjeissa kuvataan bassoyksikön asennus".
4. Paina  ja suorita asennus loppuun noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

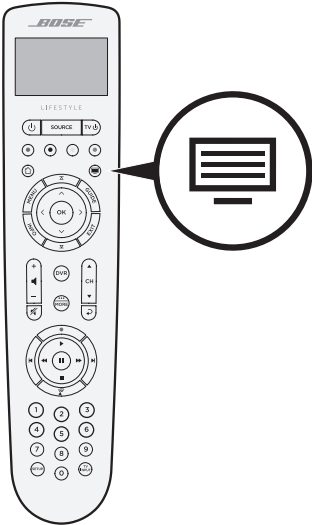

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.



Ce produit est doté d'une surface en verre trempé. Manipulez-le avec précaution pour éviter les impacts. En cas de rupture, veillez à ne pas vous blesser avec les bris de verre.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un onduleur avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Les fils d'encainte et câbles d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée au mur. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée au mur.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.
- N'installez pas le support ou le produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- L'étiquette d'identification du produit est située sous la console.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5 150 à 5 250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISED Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bande de fréquences comprise entre 5 725 et 5 850 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 14 dBm (25 mW) P.I.R.E.

Télécommande :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 10 dBm (10mW) P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires, de sorte que les tests SAR ne sont pas nécessaires et sont exemptés par les réglementations applicables.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

Tableau des états d'alimentation du produit

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W < 2,5 heures S/O	Tous les types de réseaux ≤ 2,0 W ≤ 20 minutes ≤ 2,0 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	Wi-Fi® : désactivez cette fonctionnalité en appuyant sur la touche Source de la console pendant 10 secondes. Répétez cette opération pour activer le Wi-Fi®. Bluetooth® : désactivez cette fonctionnalité en supprimant la liste de jumelage via le menu à l'écran, l'écran de la télécommande ou l'application SoundTouch. Activez-le en jumelant une source <i>Bluetooth</i> . Ethernet : désactivez ce réseau en débranchant le câble Ethernet. Activez-le en rebranchant le câble Ethernet.	

Informations techniques concernant l'alimentation externe

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit, l'alimentation externe fournie avec le produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement 2019/1782 du Parlement européen.

Fabricant	Bose Products B.V.
Numéro d'inscription au registre du commerce	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Pays-Bas
Identifiant de modèle	S088AP44001252
Tension d'entrée	100 V-240 V
Fréquence c.a. en entrée	50 Hz/60 Hz
Tension de sortie	44 V c.c. 10V c.c.
Courant de sortie	1,3 A 3,3 A
Puissance de sortie	55 W 33 W
Efficacité active moyenne	88,6 %
Efficacité à faible charge (10 %)	87,2 %
Consommation sans charge	0,11 W

Fabricant	Bose Products B.V.
Numéro d'inscription au registre du commerce	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Pays-Bas
Identifiant de modèle	PSM88W-213
Tension d'entrée	100 V-240 V
Fréquence c.a. en entrée	50 Hz/60 Hz
Tension de sortie	44 V c.c. 10V c.c.
Courant de sortie	1,3 A 3,3 A
Puissance de sortie	55 W 33 W
Efficacité active moyenne	88,0 %
Efficacité à faible charge (10 %)	79,0 %
Consommation sans charge	0,17 W

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

L'ID CMIIT est situé sous le produit.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le modèle sont indiqués sur le côté de l'emballage.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

La **Politique de confidentialité de Bose** est disponible sur le site Internet de Bose.

Informations relatives à la sécurité



Ce produit prend en charge la réception automatique des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez compléter le processus d'installation du produit dans l'application SoundTouch et le connecter à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

L'appellation et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Deezer est une marque déposée de Blogmusik SAS.

Dolby Audio Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Pour les brevets DTS, consultez la page <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

iHeartRadio est une marque déposée d'iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

La marque N est une marque de commerce ou une marque déposée du NFC Forum, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pandora, le logo Pandora et la présentation commerciale Pandora sont des marques de commerce ou des marques déposées de Pandora Media, Inc., et sont mentionnées ici avec l'autorisation de cette dernière.

L'abonnement à la radio Internet SiriusXM est vendu séparément et disponible uniquement aux personnes âgées d'au moins 18 ans résidant aux États-Unis et à Porto Rico. Pour s'abonner à la radio Internet SiriusXM aux États-Unis, les clients américains doivent consulter le site www.sirius.com ou appeler le 1-888-539-7474.

SiriusXM et tous les logos et marques associés sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc., et de ses filiales. Tous droits réservés.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante :

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Conçu avec la technologie UEI Technology™. Sous licence de Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible et le design « wireless note » sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

DÉCLARATIONS DE LICENCE

Les déclarations de licence applicables aux progiciels inclus avec le système peuvent être consultées en utilisant l'application SoundTouch® ou l'adresse IP de votre produit.

Application SoundTouch®

1. Dans l'application, sélectionnez ≡ > **Réglages** > **À propos de** > **Avis légal**.
2. Sélectionnez le type de licence applicable.

Adresse IP

1. Obtenez l'adresse IP de votre produit en suivant l'une des méthodes suivantes :
 - **Application SoundTouch®** : dans l'application, sélectionnez ≡ > **Réglages** > **À propos de**. Sélectionnez votre système pour afficher l'adresse IP.
 - **Routeur sans fil** : reportez-vous à la notice d'utilisation de votre routeur pour plus d'informations.
 - **Système** : sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP**. Dans le menu UNIFY®, sélectionnez **Info système** > **Réseau** pour afficher l'adresse IP.
2. Ouvrez une fenêtre de navigateur sur un appareil connecté à votre réseau sans fil.
3. Accédez à <**Adresse IP**>/**licenses.pdf** pour afficher les déclarations de licence applicables.

Prise en main

Déballage.....	10
Boîte 1.....	11
Boîte 2.....	11
Boîte 3.....	12
Boîte 4	12
Conseils de positionnement.....	13
Exemple de positionnement du système	14

Configuration du système

Présentation du système UNIFY®	15
Configuration du système UNIFY®	16

Utilisation de la télécommande

Présentation de la télécommande	17
Utilisation de la touche SOURCE.....	18
Touches de fonction.....	18
Réglage du volume	18
Utilisation de la touche MORE.....	18
Menu SORTIE AV	18
Menu CONFIGURATION AV	19
Activation/désactivation du rétroéclairage des touches.....	19

Configuration de l'application SoundTouch®

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch®.....	20
Centre d'assistance SoundTouch®	20

Utilisateurs SoundTouch® existants

Ajout du système à un compte existant	21
Connexion du système à un nouveau réseau	21

Personnalisation des présélections

Définition d'une présélection.....	22
Lecture d'une présélection	22
Définition d'une présélection à l'aide de la télécommande	22
Activation d'une présélection à l'aide de la télécommande	22

SOMMAIRE

Technologie *Bluetooth*®

Sélection de la méthode de jumelage	23
Connexion d'un appareil mobile	23
Connexion d'un appareil avec NFC.....	24
Contrôle de l'appareil mobile connecté à l'aide de la télécommande.....	24
Connexion via la fonction <i>Bluetooth</i> de votre appareil mobile	24
Connexion à l'aide de la télécommande	25
Déconnexion d'un appareil mobile	25
Connecter un autre appareil mobile.....	25
Reconnexion d'un appareil	25
Effacement de la liste de jumelage <i>Bluetooth</i> du système	25

Fonctionnalités avancées

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®	26
Restauration de la fonctionnalité Wi-Fi.....	26
Mise à jour du logiciel	26

Obtention des informations système

Voyants d'état du système.....	27
Voyant à DEL de la console.....	27
Voyant à DEL du module de graves sans fil Acoustimass®	28

Entretien et maintenance

Nettoyage.....	29
Service client	29
Garantie limitée	29
Caractéristiques techniques.....	29

Résolution des problèmes

Solutions aux problèmes courants.....	30
Configuration de votre émetteur infrarouge	33
Vérification du son.....	34

Annexe A : Référence pour l'installation

Panneau avant de la console	35
Prise Casque/AUX avant	35
Entrée HDMI™ en façade	35
Panneau arrière de la console	35
Raccordement d'un adaptateur AC-2.....	36
Installation des enceintes avant.....	37
Raccordement des enceintes avant à la console.....	38
Installation des enceintes arrière.....	39
Raccordement des enceintes arrière à la console.....	40
Installation des enceintes.....	40

Annexe B : Entretien du système


Remplacement des piles de la télécommande.....	41
--	----

Annexe C : Configuration filaire alternative

Impossible de connecter le module de graves sans fil Acoustimass® à la console ..	42
---	----

Déballage


Les pièces de votre nouveau système home cinéma Lifestyle® sont emballées dans quatre boîtes, dont certaines contiennent plusieurs cartons avec divers composants. Chaque carton porte des icônes pour indiquer son contenu.

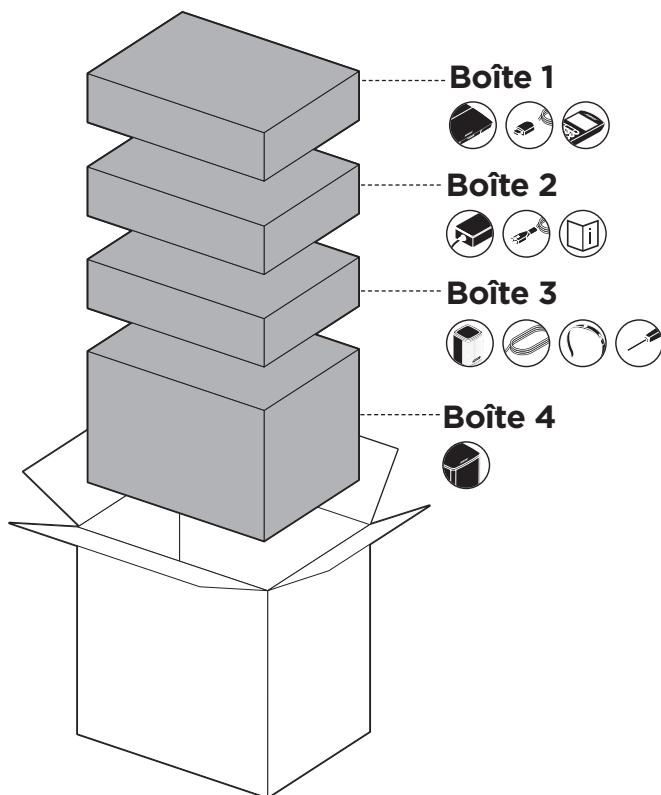


Remarque : si l'un des composants du système est endommagé ou si le verre de la console ou du module de graves sans fil Acoustimass® s'est brisé, veuillez à ne pas les utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Boîte 1


Dans le carton    :

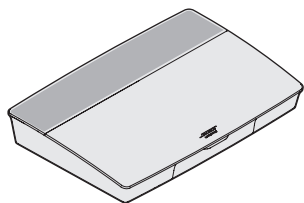


Console (1)

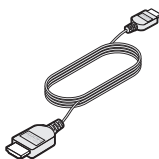

Câble HDMI™ (1)

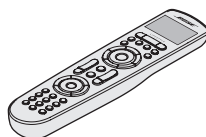


Télécommande universelle (1)



Piles AA (4)


Boîte 2

Dans le carton  :



Adaptateur secteur de la console (1)

Dans le carton   :

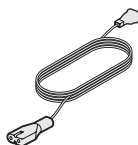

Cordons d'alimentation*




Notice d'utilisation (1)

*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

Boîte 3


Dans le carton   :



Enceintes Virtually Invisible® série II (5)



Adaptateurs AC-2 (5)

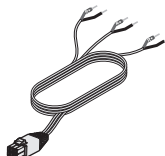


Câble pour enceintes avant (1)




Câble pour enceintes arrière (1)

Dans le carton   :

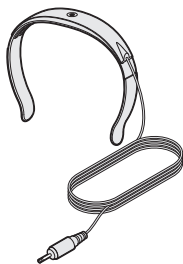

Casque ADAPTiQ® (1)



Tournevis (1)




Émetteur infrarouge (1)



Câble optique (1)

Boîte 4

Dans le carton  :

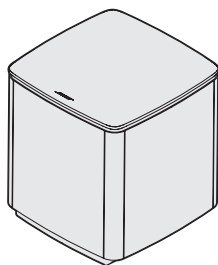


Module de graves sans fil Acoustimass® (1)

Conseils de positionnement

Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m du système. Ne placez pas votre système à proximité d'objets métalliques ou d'une source de chaleur directe.

Composant	Emplacement recommandé
Console	- Placez la console à proximité de vos composants. Il est recommandé de placer la console à proximité du téléviseur. - Veillez à ne PAS placer le téléviseur ou un autre composant sur votre console. - Placez votre console dans un endroit correctement aéré. - Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité. Remarque : tant que l'installation de votre système n'est pas terminée, laissez la console de commande dans cette position afin de faciliter l'accès au panneau de connecteurs arrière.
Module de graves sans fil Acoustimass®	- Posez le module de graves sur ses pieds en caoutchouc le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce. - Choisissez une surface plane et stable. Le module de graves risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier s'il est placé sur une surface lisse telle que le marbre, le verre ou le bois poncé. - Éloignez la face avant du module de graves d'au moins 8 cm de toute autre surface. L'obstruction du port situé à la base risque d'avoir une incidence sur les performances acoustiques. - Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité.
Enceintes avant	- Placez les enceintes de part et d'autre du téléviseur. - Placez l'enceinte centrale sur une surface plane et stable directement au-dessus ou en dessous du téléviseur. - Si vous installez les enceintes dans une bibliothèque, veillez à bien les placer sur le bord extérieur de l'étagère.
Enceintes arrière	- Positionnez les enceintes arrière dans le fond de la pièce, à hauteur d'oreille (lorsque l'auditeur est en position assise) ou plus haut si vous le pouvez. - Placez une enceinte de chaque côté du téléviseur. - Si vous installez les enceintes dans une bibliothèque, veillez à bien les placer sur le bord extérieur de l'étagère. - Pour diriger le son vers l'auditeur, placez les enceintes face à lui. - Pour obtenir un son plus dense, placez les enceintes face à un mur arrière ou latéral.

Exemple de positionnement du système

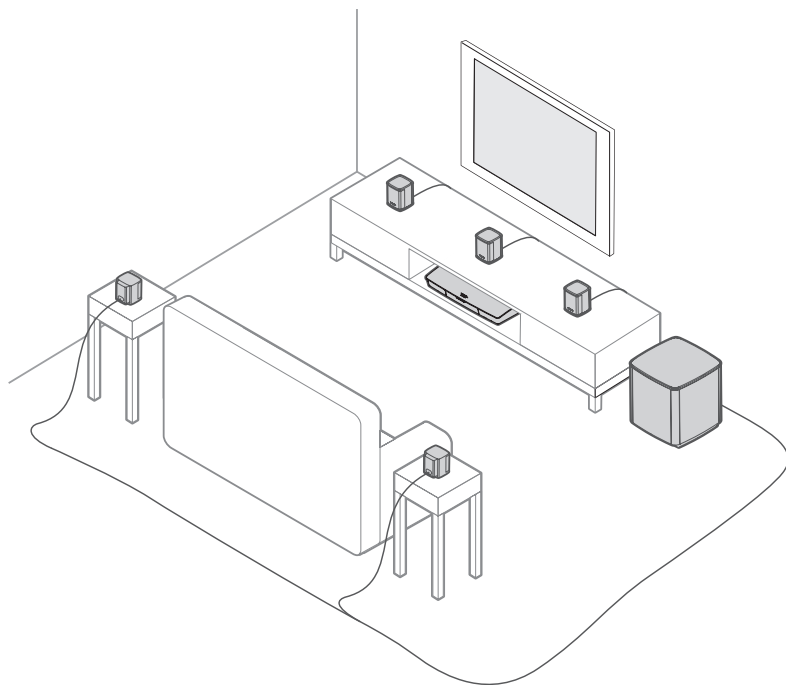

Présentation du système UNIFY®

Le système d'intégration intelligent UNIFY vous guide durant le processus de configuration initiale de votre système. Il vous permet de choisir les câbles et les connecteurs appropriés, et de programmer la télécommande Bose pour contrôler les appareils connectés.

Remarque : avant de commencer, prévoyez une heure pour configurer le système.

Option de menu	Actions possibles
Configuration <i>Bluetooth</i>	Gérer vos appareils <i>Bluetooth</i> .
Gestion des appareils	Ajouter un autre appareil ou accessoire au système.
Configuration réseau	Connecter le système à votre réseau domestique.
Mise à jour logicielle	Effectuer une mise à jour du logiciel du système.
Macro d'alimentation	Personnaliser la touche d'alimentation  de la télécommande afin d'allumer ou d'éteindre simultanément votre système, votre téléviseur et une autre source HDMI™.
Mise hors tension automatique	Éteindre automatiquement le système en cas d'absence de signal pendant 20 minutes.
Connecteur casque	Définir l'utilisation par défaut de l'entrée frontale Casque/AUX (consultez la page 35).
Paramètres CEC	Régler la fonctionnalité CEC de votre console. • Activé par défaut : la fonctionnalité CEC est activée • Réglage alternatif activé : empêche les dispositifs compatibles CEC de changer de source active • Désactivé : la fonctionnalité CEC est désactivée
ADAPTiQ®	Démarrer le système d'étalonnage audio ADAPTiQ. Une fois l'étalonnage terminé, cette option de menu permet de désactiver ou d'activer ADAPTiQ.
Configuration de la télécommande du téléviseur	Programmer la télécommande pour contrôler le téléviseur.
Configuration audio avancée du téléviseur	En savoir plus sur HDMI (ARC) et configurer votre utilisation préférée.
Gestion des enceintes	Revoir la configuration des enceintes de votre système ou ajouter un module de graves sans fil Acoustimass® supplémentaire.
Sélection de la langue	Modifier la langue affichée à l'écran.
Didacticiels	Accéder à une série de procédures facultatives qui vous aident à utiliser les principales fonctionnalités du système, par exemple SoundTouch®.
Quitter	Fermer le menu UNIFY.

Configuration du système UNIFY®

Voici les étapes du processus de configuration initiale du système UNIFY :

Étape	Objectif
Jumelage de la télécommande	Connecter la télécommande du système à la console.
Choix de la langue	Sélectionner votre langue sur la liste à l'écran.
Connexion au réseau	Sélectionner votre réseau Wi-Fi ou Ethernet et s'y connecter.
Mise à jour logicielle	Mettre à jour le logiciel du système pour utiliser les toutes dernières fonctionnalités.
Connexion câblée des enceintes	Connecter les enceintes avant et arrière à la console.
Module de graves sans fil	Connecter le module de graves sans fil Acoustimass® à la console.
Télécommande du téléviseur	Configurer la télécommande du système pour commander votre téléviseur.
Ajout d'autres appareils	Connecter des sources supplémentaires.
Configuration ADAPTiQ®	Personnaliser le son de votre système en fonction de l'acoustique de la zone d'écoute.
Didacticiels	Accéder à une série de procédures facultatives qui vous aident à utiliser les fonctionnalités du système, par exemple SoundTouch®.


Après la configuration initiale, vous pouvez à tout moment accéder au système Unify pour modifier les réglages de votre système. Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande pour commencer la configuration UNIFY.

Présentation de la télécommande

La télécommande RF (radiofréquences) avancée de Bose fonctionne sans que vous ayez à la diriger vers la console, quel que soit votre emplacement dans la pièce.

L'écran de la télécommande est essentiel pour votre expérience Lifestyle®. Il vous guide lors de la configuration de votre système et de vos sources.

Remarque : la télécommande Bose ne permet pas de contrôler les fonctions propres aux appareils connectés à l'entrée HDMI™ avant.

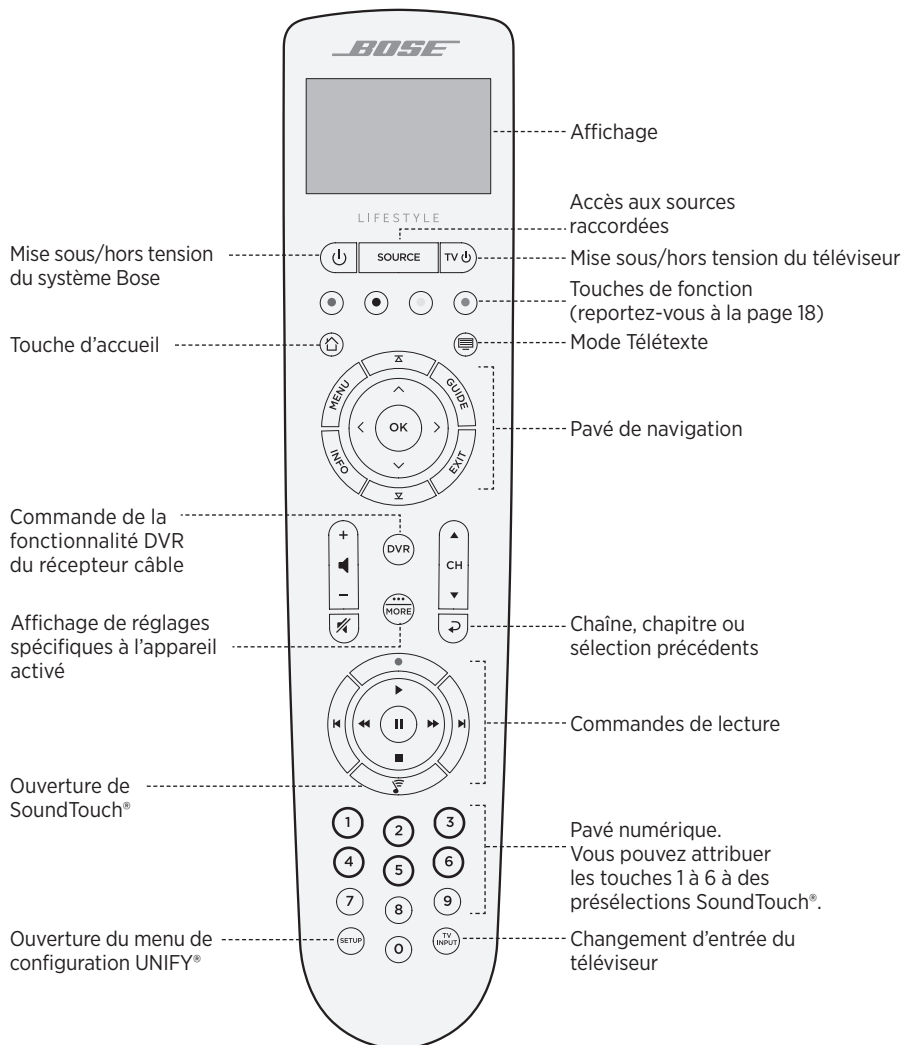

Utilisation de la touche SOURCE

La touche **SOURCE** permet de commuter les sources connectées. Accédez à vos sources à l'aide du pavé de navigation de votre télécommande.

Après avoir mis une source en surbrillance, appuyez sur la touche **OK** pour la sélectionner.

Touches de fonction

Les touches rouge, vert, jaune et bleu de la télécommande correspondent aux touches de fonction à code couleur de votre récepteur câble/satellite ou aux fonctions de télétexte.

- **Fonctions du récepteur câble/satellite** : reportez-vous à la notice d'utilisation du récepteur câble/satellite.
- **Fonctions de télétexte** : numéros de page, titres ou raccourcis à code couleur d'un écran de télétexte.

Réglage du volume

Pour afficher le niveau de volume, consultez l'écran de la télécommande.

- Appuyez sur la touche **+** pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche **-** pour réduire le volume.
- Appuyez sur la touche  pour désactiver ou réactiver le son.

Remarque : si les haut-parleurs de votre téléviseur diffusent toujours du son après la configuration du système, désactivez-les via le menu de configuration de votre téléviseur.

Utilisation de la touche MORE

La touche MORE  permet d'accéder, via l'écran de la télécommande, à des sélections supplémentaires propres à la source actuellement sélectionnée, ainsi qu'à diverses fonctionnalités de contrôle du système.

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une fonction sur l'écran de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche **OK**.

Menu SORTIE AV

Le menu SORTIE AV affiche la résolution vidéo actuelle, la fréquence d'images, le format audio et le nombre de canaux audio de la source sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Sélectionnez **SORTIE AV**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

Menu CONFIGURATION AV

Le menu CONFIGURATION AV permet de modifier certains paramètres système. Le nombre d'éléments disponibles dépend de la source sélectionnée. Pour accéder au menu :

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Sélectionnez **CONFIGURATION AV**.
3. Appuyez sur la touche **OK** afin d'afficher le menu CONFIGURATION AV correspondant à la source sélectionnée.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'option que vous souhaitez modifier.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le paramètre.
6. Appuyez sur la touche **EXIT** lorsque vous avez terminé.

Paramètre AV	Objectif
SYSTÈME AV	Régler les niveaux audio de votre système dans les aigus, les graves, les fréquences centrales et le son surround.
SOURCE AV	• AUDIO : – Le mode Normal permet une lecture équilibrée pour la plupart des situations d'écoute. – Le mode Dialogue améliore la clarté des dialogues. – Le mode Nuit ajuste les dialogues et le volume général pendant les scènes bruyantes. – Le mode Direct est conçu pour l'expérience audio la plus pure et la plus réaliste ; recommandé pour écouter de la musique. • SYNCHRO AV : régler la synchronisation entre le son et l'image. • PISTE AUDIO : sélectionner une langue parmi plusieurs.
NOTIFICATION	Active un flash sur l'écran de la télécommande pour signaler que celle-ci est en attente de saisie.
RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT	Restaurer les valeurs par défaut des paramètres audio.
INFOS TÉLÉCOMMANDE	Affiche le numéro de série et la version logicielle de la télécommande.

Activation/désactivation du rétroéclairage des touches

Appuyez sur la touche  à l'arrière de la télécommande pour activer le rétroéclairage en environnement peu lumineux.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION SOUNDTOUCH®

L'application SoundTouch® permet de configurer et contrôler l'amplificateur SoundTouch® à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur. Cette application permet d'utiliser votre smartphone ou tablette comme télécommande pour contrôler la console.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre amplificateur SoundTouch®, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations radio Internet locales et mondiales, de définir et de modifier des présélections, et d'écouter de la musique. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.

Remarque : si vous avez déjà configuré SoundTouch® pour un autre système, reportez-vous à la section page 21.

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch®

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application de contrôle Bose SoundTouch®.



SoundTouch® app

- **Pour un smartphone Apple :** téléchargez l'application depuis l'App Store
- **Pour un smartphone Android™ :** téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- **Pour une tablette Amazon Kindle Fire :** téléchargez l'application via l'Appstore Amazon pour Android



Suivez les instructions de l'application pour procéder à la configuration, notamment ajouter l'enceinte à votre réseau Wi-Fi, créer un compte SoundTouch®, ajouter une bibliothèque musicale et utiliser les services musicaux.

Après avoir configuré l'enceinte sur votre réseau Wi-Fi, vous pouvez la contrôler à partir d'un smartphone ou d'une tablette connectés au même réseau.

Remarques:

- Vous devez utiliser le même compte SoundTouch® pour tous les périphériques connectés à la console.
- Si vous avez déjà ajouté votre système à votre réseau Wi-Fi, lorsque l'application vous invite à le faire, sélectionnez l'option **SYSTÈME DÉJÀ SUR LE RÉSEAU**.

Centre d'assistance SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Cette page web permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

Ajout du système à un compte existant

Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch® sur un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch®.

Dans l'application, sélectionnez  > **Réglages** > **Ajouter ou reconnecter l'enceinte**.

L'application vous guide tout au long de la configuration.

Connexion du système à un nouveau réseau

En cas de modification de votre réseau, vous devez ajouter votre système à votre nouveau réseau. Pour ce faire, placez le système en mode de configuration.

1. Dans l'application, sélectionnez  > **Paramètres** > **Enceintes du système** et sélectionnez votre système.
2. Sélectionnez **CONNECTER L'ENCEINTE**.

L'application vous guide tout au long de la configuration.

PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS

Vous pouvez définir six « présélections » qui vous permettront d'accéder directement à des services de diffusion en streaming, des stations radio Internet, des listes de lecture, des artistes, des albums ou des morceaux de votre bibliothèque musicale. Votre musique est accessible à tout moment, d'une simple pression sur une touche dans l'application SoundTouch®.

Avant d'utiliser les présélections, notez les points suivants :

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application ou la télécommande.
- Si la source d'une présélection est votre bibliothèque musicale, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que la console SoundTouch®.
- Vous ne pouvez pas définir les présélections sur un flux *Bluetooth* ou un appareil mobile câblé.

Définition d'une présélection

1. Écoutez de la musique via l'application.
2. En cours de lecture, appuyez longuement sur une touche de présélection dans l'application.

Lecture d'une présélection

Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles pour l'activer.

Définition d'une présélection à l'aide de la télécommande

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder à la source SoundTouch.
2. Pour définir une nouvelle présélection, maintenez enfoncée l'une des touches numériques (de 1 à 6).

Une tonalité confirme que la nouvelle présélection est mémorisée.

Activation d'une présélection à l'aide de la télécommande

1. Attribuez des numéros de présélection à vos stations préférées au sein de l'application.
2. Appuyez sur la touche SoundTouch®  de la télécommande pour accéder à la source SoundTouch.
3. Sélectionnez une présélection en appuyant sur une touche (1 à 6) du pavé numérique.

La technologie sans fil *Bluetooth* permet de diffuser sur votre console la musique enregistrée sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur compatible *Bluetooth*. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil mobile, vous devez jumeler cet appareil à votre console.

Sélection de la méthode de jumelage

Vous pouvez connecter votre appareil mobile à la console à l'aide de la technologie sans fil *Bluetooth* ou NFC (Near Field Communication).

Que signifie NFC ?


NFC est une technologie permettant d'établir une communication sans fil entre plusieurs appareils simplement en les mettant en contact. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil pour savoir si votre modèle prend en charge NFC.

Si votre appareil ne prend pas en charge NFC ou si vous n'en êtes pas certain :	Suivez les instructions de la section « Connexion de votre appareil mobile ».
Si votre appareil prend en charge NFC :	Suivez les instructions de la section « Connexion d'un appareil avec NFC », à la page 24.

Remarque : si votre appareil prend en charge le jumelage *Bluetooth* via NFC, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix.

Connexion d'un appareil mobile

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de votre télécommande et sélectionnez **Bluetooth** sur l'écran de celle-ci.
2. Suivez les instructions à l'écran pour activer le mode de jumelage sur votre console.
3. Dans l'application SoundTouch®, sélectionnez votre système dans le panneau des appareils.
4. Sélectionnez **Bluetooth** .
5. Sélectionnez **CONNEXION**.
6. Sélectionnez votre système Lifestyle® dans la liste des appareils mobiles.

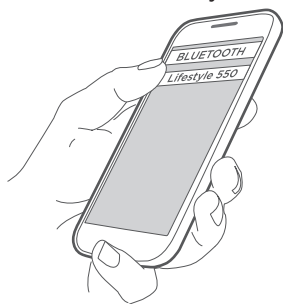


Conseil : recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre système dans l'application. Si vous n'avez pas donné de nom à votre système, le nom par défaut apparaît.

Une fois le jumelage terminé, votre système apparaît connecté dans la liste des appareils.

Connexion d'un appareil avec NFC

1. Mettez sous tension votre système, déverrouillez l'appareil, puis activez les fonctions *Bluetooth* et NFC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil pour en savoir plus sur ces fonctions.
 2. Placez délicatement le point tactile NFC de votre appareil mobile contre la zone située au-dessus du logo Bose, sur la partie supérieure de votre console Lifestyle®.
- Il est possible que votre appareil mobile vous demande d'accepter le jumelage.

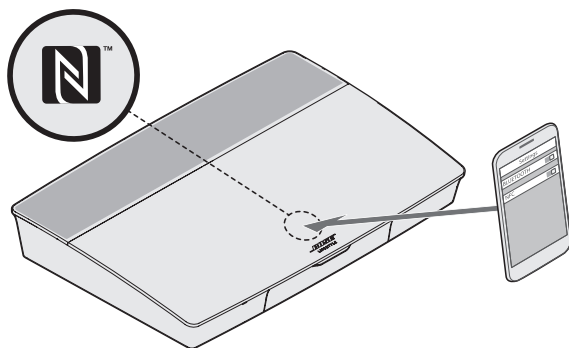

Contrôle de l'appareil mobile connecté à l'aide de la télécommande

Une fois la connexion effectuée, vous pouvez utiliser la télécommande pour accéder à vos appareils mobiles connectés. Sélectionnez *Bluetooth* dans le menu **SOURCE**. Pour savoir comment connecter un appareil, consultez la section page 23.

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler un sous-ensemble de fonctions *Bluetooth* sur votre système :

- Connecter des appareils.
- Afficher les informations disponibles sur l'artiste.
- Contrôler la lecture (lecture, pause, arrêt, piste suivante, etc.)
- Effacer la liste de jumelage.

Connexion via la fonction *Bluetooth* de votre appareil mobile

1. Sur votre appareil mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

2. Sélectionnez votre système dans la liste des appareils mobiles.

Connexion à l'aide de la télécommande

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un appareil directement sur votre console.

1. Sur votre appareil, activez la fonction *Bluetooth*.
2. Sur votre télécommande, sélectionnez la source *Bluetooth* dans le menu **SOURCE**.
La console se connecte au dernier appareil dont la musique a été diffusée sur le système.
3. Démarrez la lecture sur l'appareil.

Déconnexion d'un appareil mobile

Désactivez la fonction *Bluetooth* de votre appareil mobile.

Connecter un autre appareil mobile

Pour connecter un autre appareil, appuyez sur la touche **SETUP**, puis sélectionnez l'option **Configuration Bluetooth** (consultez la page 23).

Reconnexion d'un appareil

- Lorsqu'elle sous tension, la console tente de se reconnecter à l'appareil dernièrement connecté.
Remarque : cet appareil doit être à portée et sous tension.
- Si votre appareil prend en charge NFC, placez délicatement le point tactile NFC de votre appareil mobile contre la zone située au-dessus du logo Bose, sur la partie supérieure de votre console.

Effacement de la liste de jumelage *Bluetooth* du système

Dans l'application, sélectionnez **≡ > Paramètres > Paramètres des enceintes > Sélection enceinte > Bluetooth > Effacer la liste de jumelage Bluetooth > Effacer**.

La liste de jumelage est effacée.

Vous pouvez également effacer la liste de jumelage sur la console.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Configuration Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Effacer liste de jumelage Bluetooth**.

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la console pendant 10 secondes.
2. Relâchez la touche **SOURCE**.

Restauration de la fonctionnalité Wi-Fi

La fonctionnalité Wi-Fi est automatiquement réactivée lors de la mise sous tension du système.

Mise à jour du logiciel


Si votre système est connecté à votre réseau domestique, il recherche des mises à jour logicielles à chaque utilisation. Si une mise à jour est disponible, son téléchargement est automatique.

Après le téléchargement complet d'une mise à jour, un message à l'écran vous indique que la mise à jour est prête à être installée lorsque vous éteignez la console. Votre système s'éteint automatiquement une fois l'installation terminée.

Voyants d'état du système


La façade de la console dispose d'un voyant indiquant l'état du système. Ce voyant s'allume en différentes couleurs selon l'état du système.

Voyant à DEL de la console

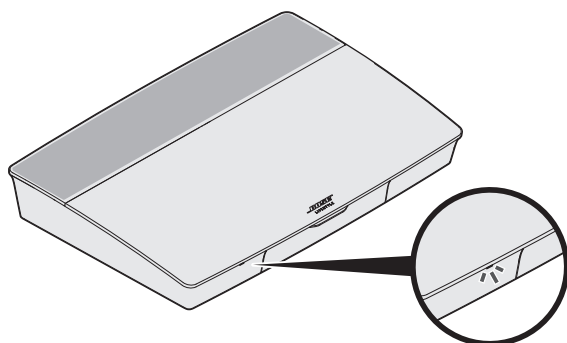

Activité du voyant	État du système
Fonction désactivée	L'appareil est éteint
Clignote en blanc	Le système se met sous tension
Reste allumé en blanc	Le système est sous tension
Clignote en orange	La mise à jour logicielle est en cours de téléchargement
Reste allumé en orange	Pas de connexion réseau
Reste allumée en rouge	Erreur du micrologiciel, contacter le service client de Bose

Voyant à DEL du module de graves sans fil Acoustimass®

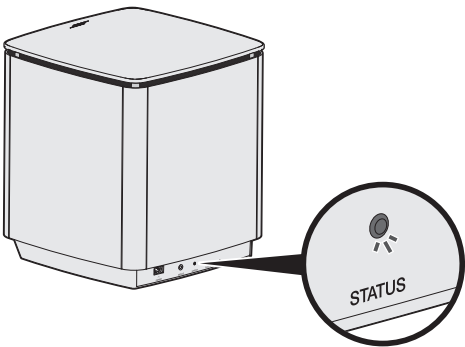

Activité du voyant	État du système
Clignote en orange	Prêt pour la connexion
Reste allumé en blanc	Connecté à la console
Reste allumé en orange (faible)	Déconnecté de la console
Clignote en blanc	La mise à jour logicielle est en cours de téléchargement
Clignote en rouge	Erreur du micrologiciel, contacter le service client de Bose

Nettoyage



Veillez à ne renverser aucun liquide sur le système ou dans les ouvertures.

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec le tissu de nettoyage fourni ou un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système.
- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système :

- Consultez la page worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Contactez le service client de Bose.

Garantie limitée

Le système est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

États-Unis/Canada/International :

- **Console** : 10 V c.c. 3,3 A, 44 V c.c. 1,25 A
- **Module de graves sans fil Acoustimass®** : 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 180 W

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec votre système home cinéma :

- Vérifiez que tous les composants du système sont raccordés à une prise secteur.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état du voyant d'état du système (reportez-vous à la page 27).
- Éloignez le système de toute source d'interférences (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Vérifiez que le système se trouve dans le champ de portée recommandé de votre routeur sans fil ou appareil mobile pour un fonctionnement correct.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Solutions aux problèmes courants

Le tableau suivant présente les symptômes de problèmes courants et les solutions possibles.

Symptôme	Solution
Le système ne répond pas aux commandes initiales de la télécommande	• Mettez la console sous tension manuellement en appuyant sur la touche d'alimentation . • Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Le voyant d'état du système sur la console de commande doit clignoter chaque fois que vous appuyez sur une touche. • Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement installées et qu'elles ne sont pas épuisées (reportez-vous à la page 41). • Débranchez le cordon d'alimentation de la console, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.
La télécommande ne contrôle pas un appareil ajouté durant la configuration initiale	Connectez votre émetteur infrarouge (reportez-vous à la page 33).
Le téléviseur continue de diffuser du son	Désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur via le menu de configuration du téléviseur.
Mauvaise connexion vidéo provenant d'une source	Appuyez sur la touche SETUP de la console et sélectionnez les options de configuration de votre appareil. Suivez les instructions à l'écran pour modifier une connexion vidéo.
Le système ne répond pas	• Sélectionnez un appareil connecté dans le menu SOURCE. • Débranchez le cordon d'alimentation de la console, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.
Problèmes relatifs à HDMI (ARC)	Vérifiez que le câble HDMI™ du système est correctement inséré dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention ARC ou Audio Return Channel. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI ARC, appuyez sur la touche SETUP de la télécommande et sélectionnez Paramètres audio TV avancés dans le menu UNIFY® (consultez la page 15).

Symptôme	Solution
Problèmes relatifs à la fonction CEC	Si la console est connectée à la prise HDMI ARC de votre téléviseur, vérifiez que l'option Consumer Electronics Control (CEC) est activée dans le menu système de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur ou appuyez sur la touche SETUP de la télécommande et sélectionnez l'option Paramètres CEC dans le menu UNIFY® (reportez-vous à la page 15).
Un appareil connecté se met sous tension de lui-même	Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande et sélectionnez l'option Réglage alternatif activé dans l'option de menu UNIFY® de « Paramètres CEC » (consultez la page 15).
Absence de son du système	• Augmentez le volume. • Appuyez sur la touche Mute  de la télécommande pour vérifier que le son du système n'est pas désactivé. • Assurez-vous d'avoir sélectionné la source correcte. • Parcourez les différentes sources et testez-les. • Vérifiez que le câble HDMI™ est correctement inséré dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention ARC ou Audio Return Channel. Si votre téléviseur ne possède pas de connecteur HDMI ARC, utilisez un autre câble audio outre le câble HDMI. • Si vous utilisez un autre câble audio, branchez le câble au connecteur de votre téléviseur portant la mention Output ou OUT. • Débranchez le cordon d'alimentation de la console, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.
Impossible de terminer la configuration réseau	• Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant (en respectant la casse). • Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet. • Redémarrez votre modem et votre routeur.
Impossible de terminer la configuration SoundTouch®.	• Connectez l'appareil mobile et le système au même réseau Wi-Fi. • Si vous avez déjà ajouté votre système à votre réseau Wi-Fi, lorsque l'application vous invite à le faire, sélectionnez l'option SYSTÈME DÉJÀ SUR LE RÉSEAU. • Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil mobile que vous utilisez pour la configuration. • Testez votre connexion Internet. • Redémarrez votre appareil mobile. • Redémarrez votre modem et votre routeur. • Désinstallez l'application, réinstallez-la, réinitialisez le système, puis recommencez le processus de configuration.
Le voyant d'état du module de graves sans fil Acoustimass® reste allumé en orange (faible).	• Suivez les instructions de dépannage à l'écran. • Appuyez sur la touche SETUP de la console ou de la télécommande, et sélectionnez Gestion des enceintes pour effectuer une nouvelle configuration (reportez-vous à la page 15). • Raccordez le module de graves à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (reportez-vous à la page 42). • Débranchez le cordon d'alimentation du module Acoustimass, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Symptôme	Solution
Graves trop puissants ou trop faibles	• Ajustez le réglage des graves du système (reportez-vous à la page 19). • Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ® (reportez-vous à la page 16). • Éloignez le module de graves des murs et des angles.
Le son est déformé	• Parcourez les différentes sources et testez-les. • Diminuez le volume de sortie des appareils connectés à la console. • Vérifiez que le câble d'entrée audio de votre appareil source est raccordé et n'est pas endommagé. • Si vous n'avez pas encore exécuté ADAPTiQ®, sélectionnez ADAPTiQ® dans le menu UNIFY® (consultez la page 15). • Débranchez le cordon d'alimentation de la console, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.
Absence de son d'un appareil connecté	• Mettez l'appareil sous tension. • Parcourez les différentes sources et testez-les. • Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'appareil concerné.
Absence d'image sur le téléviseur, mais le son est audible	Vérifiez que l'entrée vidéo sélectionnée sur le téléviseur correspond à la source vidéo.
Un appareil raccordé ne répond pas systématiquement aux signaux de la télécommande	• Essayez de configurer à nouveau cet appareil. Appuyez sur la touche SETUP de la console. Sélectionnez les options de configuration et suivez les instructions pour configurer à nouveau cet appareil. • Remplacez les piles de la télécommande (reportez-vous à la page 41). • Installez votre émetteur infrarouge (reportez-vous à la page 33).
Pertes de son intermittentes sur les appareils audio numériques coaxiaux	• Vérifiez que le câble audio est correctement raccordé à la console et à l'appareil audio numérique coaxial. • Parcourez les différentes sources et testez-les. • Essayez de configurer à nouveau cet appareil. Appuyez sur la touche SETUP de la console. Sélectionnez les options de l'appareil audio numérique coaxial et suivez les instructions pour configurer à nouveau cet appareil. • Débranchez le cordon d'alimentation de la console, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.
Certaines touches de la télécommande n'ont pas la fonction désirée lors du contrôle d'un téléviseur ou d'un appareil source	Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande et sélectionnez Configuration de la télécommande du téléviseur > Configuration avancée .
Connexion à un nouveau réseau ou à un réseau différent	• Appuyez sur la touche SETUP et sélectionnez Configuration réseau • Si les informations concernant votre réseau ont changé ou si vous souhaitez connecter votre système à un autre réseau, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application SoundTouch®. • Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil, connectez-vous au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.


Symptôme	Solution
Lecture audio <i>Bluetooth</i> impossible	Sur votre système : - Connectez un appareil mobile à l'aide de l'écran de la <i>SOURCE Bluetooth</i>. - Effacez la liste de jumelage du système à l'aide de la télécommande : - Dans la source <i>Bluetooth</i>, appuyez sur la touche MORE  de votre télécommande. - Sélectionnez Effacer liste de jumelage. - Essayez de connecter un autre appareil mobile. Sur votre appareil mobile : - Désactivez, puis activez de nouveau la fonction <i>Bluetooth</i>. - Supprimez le système du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez la connexion. - Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil. - Reportez-vous à la section « Absence de son du système », à la page 31.

Configuration de votre émetteur infrarouge


Si votre télécommande et vos appareils connectés ne répondent pas correctement, Bose recommande d'utiliser l'émetteur infrarouge fourni.

Remarque : utilisez uniquement l'émetteur infrarouge en cas de problèmes de télécommande à partir d'un dispositif tiers.

- Retirez l'émetteur infrarouge du carton  .
- Insérez l'émetteur dans le connecteur **IR** à l'arrière de la console.

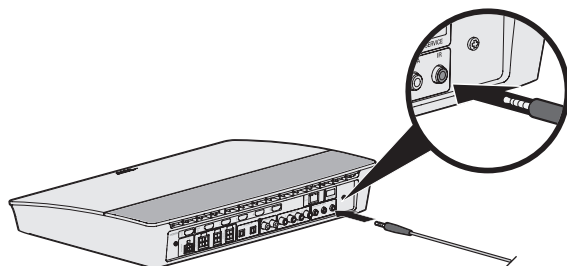

- Retirez trois adhésifs de la feuille plastique fournie avec l'émetteur et placez-les sur la surface plane des trois supports d'émetteur.

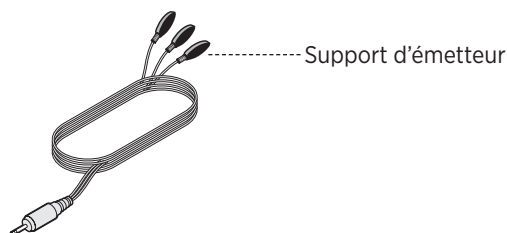

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

4. Retirez la pellicule en plastique des adhésifs.
5. Placez les trois supports d'émetteur infrarouge dans le boîtier de votre appareil ou directement face à l'appareil lui-même.
6. Testez la réactivité de votre télécommande. Si le problème persiste, repositionnez les supports d'émetteur et réessayez.

Vérification du son

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
 - Mettez cette source sous tension.
 - Si votre source auxiliaire est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée.
3. Mettez la console sous tension.

Vous devez entendre le son provenant du module de graves.


Remarque : si le module de graves n'émet aucun son, reportez-vous à la section page 32.

Panneau avant de la console

Le panneau avant de la console dispose des entrées suivantes :

- Casque
- Entrée HDMI™

Ces entrées apparaissent dans le menu **SOURCE** comme ENTRÉE AUX et HDMI (Avant) lorsqu'un appareil est connecté. Il est possible de les utiliser pour raccorder des appareils photo numériques, des caméras vidéo, des lecteurs multimédias et l'appareil mobile de votre choix.



Prise Casque/AUX avant

Il est possible d'utiliser cette entrée mini-jack 3,5 mm avec un casque ou comme option audio avec un appareil mobile. Le casque est l'option activée par défaut.


Pour utiliser cette entrée comme entrée auxiliaire, appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande et sélectionnez **Connecteur casque**. Sélectionnez **ENTRÉE AUX** dans le menu **SOURCE** lorsqu'un appareil est connecté.

Entrée HDMI™ en façade

Cette entrée est destinée aux appareils dotés d'une sortie HDMI.


Remarque : la télécommande Bose ne permet pas de contrôler les fonctions propres aux appareils connectés à l'entrée HDMI™ avant.

Panneau arrière de la console

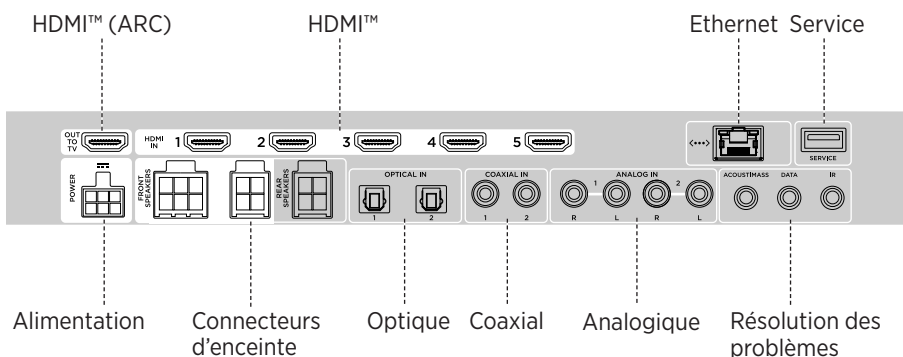


Raccordement d'un adaptateur AC-2

1. À l'aide du tournevis, desserrez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche) pour ouvrir les bornes.

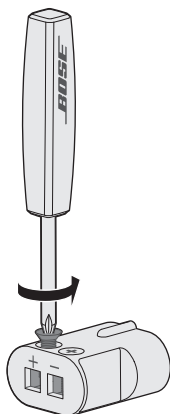

2. **Pour les enceintes avant** : insérez l'extrémité dénudée du câble à quatre broches dans la base OmniJewel™ en plaçant le fil rouge marqué **L+** ou **R+** dans la borne rouge (+) et le fil uni dans la borne argent (-).
Pour les enceintes arrière : insérez l'extrémité dénudée du câble à quatre broches dans la base OmniJewel™ en plaçant le fil rouge marqué **L+** ou **R+** dans la borne rouge (+) et le fil uni dans la borne argent (-).

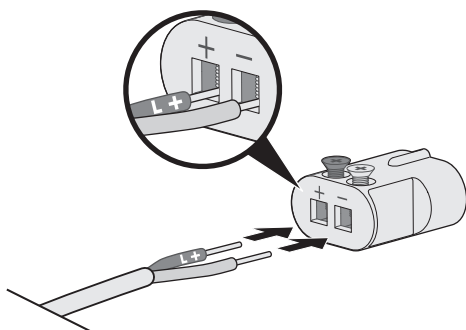

Remarque : veillez à insérer uniquement les extrémités dénudées de chaque fil afin d'éviter d'endommager l'isolant.

3. À l'aide du tournevis, serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.
4. Répétez les étapes 1 à 4 pour connecter l'autre adaptateur.

Installation des enceintes avant


Le système de configuration UNIFY® vous guide lors de l'installation initiale de vos enceintes avant, durant l'étape de connexion filaire des enceintes (consultez la page 16).

Si vous déplacez votre système, mais avez déjà terminé la procédure d'installation, reportez-vous aux instructions suivantes pour démonter la partie arrière de votre système home cinéma.

ATTENTION : ne débranchez pas vos enceintes si votre console est raccordée à un adaptateur secteur.

Accessoires nécessaires :


Dans le carton   :



Enceintes Virtually Invisible® série II
(3)




Adaptateurs AC-2 (3)

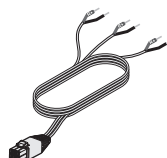

Câble pour enceintes avant (1)


Dans le carton   :



Tournevis (1)

Raccordement des enceintes avant à la console

1. Raccordez les adaptateurs AC-2 aux extrémités dénudées du fil d'enceinte. Reportez-vous à la section « Raccordement d'un adaptateur AC-2 », à la page 36.
2. Insérez l'adaptateur connecté au fil **L+** dans l'enceinte située à gauche de votre téléviseur.
3. Insérez l'adaptateur connecté au fil **R+** dans l'enceinte située à droite de votre téléviseur.
4. Insérez l'adaptateur connecté au fil **C+** dans l'enceinte située au centre.
5. Raccordez l'extrémité restante du câble à six broches au connecteur **FRONT SPEAKERS** à six broches à l'arrière de la console.

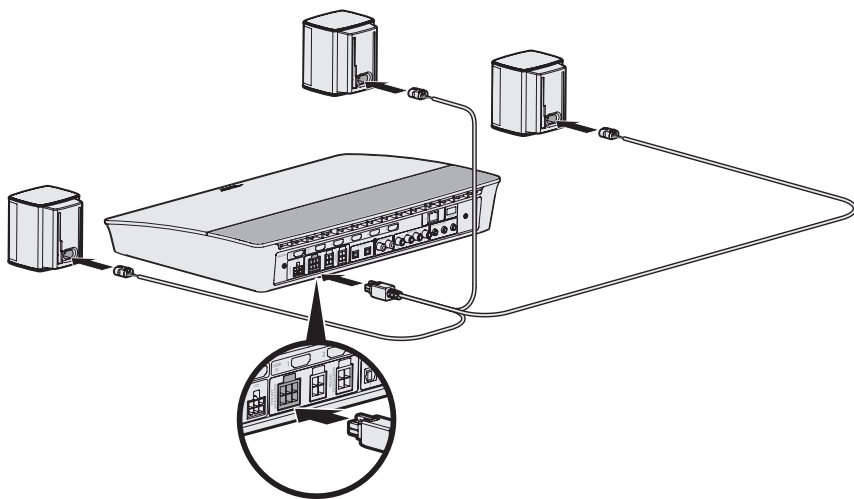

Remarque : le connecteur FRONT SPEAKERS à quatre broches à l'arrière de la console n'est pas utilisé.


Installation des enceintes arrière

Le système de configuration UNIFY® vous guide lors de l'installation initiale de vos enceintes arrière, durant l'étape de connexion filaire des enceintes (consultez la page 16).

Si vous déplacez votre système, mais avez déjà terminé la procédure d'installation, reportez-vous aux instructions suivantes pour démonter la partie arrière de votre système home cinéma.

Accessoires nécessaires:

Dans le carton   :



Enceintes Virtually Invisible® série II
(2)




Câble pour enceintes arrière (1)



Adaptateurs AC-2 (2)


Dans le carton   :



Tournevis (1)

Raccordement des enceintes arrière à la console

1. Raccordez les adaptateurs AC-2 aux extrémités dénudées du fil d'enceinte. Reportez-vous à la section « Raccordement d'un adaptateur AC-2 », à la page 36.
2. Insérez l'adaptateur connecté au fil **L+** dans l'enceinte située à gauche de la pièce.
3. Insérez l'adaptateur connecté au fil **R+** dans l'enceinte située à droite de la pièce.
4. Raccordez le câble à quatre broches au connecteur **REAR SPEAKERS** à quatre broches à l'arrière de la console.

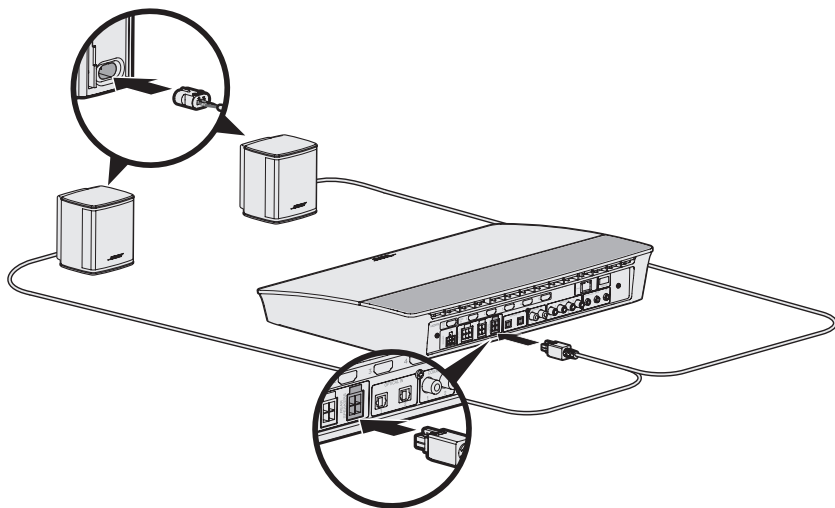

Installation des enceintes

Vous pouvez installer les enceintes sur des supports muraux, des pieds de sol ou des pieds de table. Pour acheter ces accessoires, contactez votre revendeur Bose ou consultez le site www.Bose.com


ATTENTION :

- Utilisez uniquement des accessoires Bose pour installer les enceintes. L'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'endommager le système Bose et ses composants.
- Les fils d'enceinte et câbles d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée au mur. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée au mur.

Remplacement des piles de la télécommande

Remplacez les quatre piles lorsque la portée de la télécommande diminue notablement.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.
2. Installez quatre piles AA (IEC LR6) de 1,5 V. Faites correspondre les symboles **+** et **-** des piles avec les repères **+** et **-** situés à l'intérieur du compartiment.

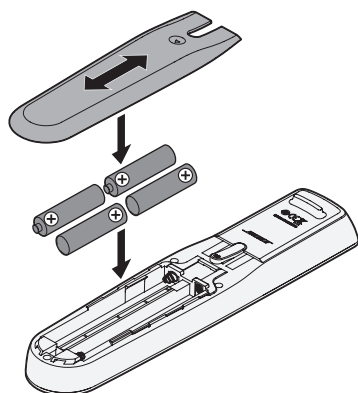

3. Remettez le couvercle en place.


Impossible de connecter le module de graves sans fil Acoustimass® à la console

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil entre le module de graves et la console, vous pouvez aussi connecter le module à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni).

Remarque : si vous ne disposez pas d'un câble stéréo de 3,5 mm, contactez votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Pour installer le câble stéréo 3,5 mm :

1. Appuyez sur la touche **SETUP** de votre télécommande.
2. Sélectionnez ensuite **Gestion des enceintes**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que le message « Les étapes suivantes montrent comment configurer votre module de graves » apparaisse.
4. Appuyez sur la touche , puis suivez les instructions pour terminer la configuration.

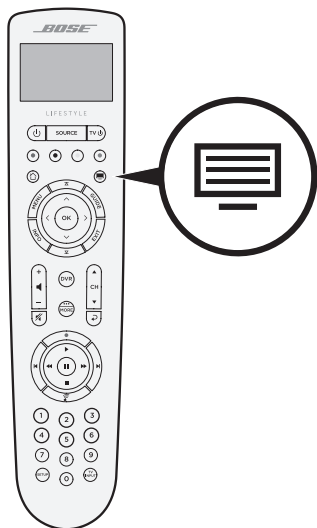

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



Questo prodotto contiene una superficie in vetro temperato. Usare con cautela per evitare possibili impatti. In caso di rottura, fare molta attenzione nel maneggiare pezzi di vetro rotti.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- Non posizionare o installare la staffa o il prodotto in prossimità di fonti di calore, quali caminetti, radiatori o altri apparati (inclusi amplificatori) che emettono calore.
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo della console.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Se sintonizzato sulla banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e ISED Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Per l'Europa:

Bande di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Banda di frequenza operativa: 5725 – 5850 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 14 dBm (25 mW) EIRP.

Telecomando:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 10 dBm (10mW) EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.

INFORMAZIONI NORMATIVE E LEGALI

Tabella degli stati energetici del prodotto

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Tutti i tipi di reti ≤ 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	N/D	≤ 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Wi-Fi®: per disattivare, premere e tenere premuto il pulsante Source sulla console per 10 secondi. Ripetere l'operazione per attivare il Wi-Fi®. Bluetooth®: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing tramite il menu a schermo, lo schermo del telecomando o l'applicazione SoundTouch. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente Bluetooth®. Ethernet: per disattivare, scollegare il cavo Ethernet. Per disattivare, collegare il cavo Ethernet.	

Informazioni tecniche sull'alimentatore esterno

L'alimentatore esterno fornito in dotazione al prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento della Commissione (UE) 2019/1782

Produttore	Bose Products B.V.
Numero di registrazione commerciale	36037901
Indirizzo	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Paesi Bassi
Identificativo modello	S088AP44001252
Tensione in ingresso	100-240 V
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz
Tensione in uscita	44V CC 10V CC
Corrente in uscita	1,3 A 3,3 A
Potenza in uscita	55 W 33 W
Efficienza attiva media	88,6%
Efficienza a basso carico (10%)	87,2%
Consumo energetico in assenza di carico	0,11 W

Produttore	Bose Products B.V.
Numero di registrazione commerciale	36037901
Indirizzo	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Paesi Bassi
Identificativo modello	PSM88W-213
Tensione in ingresso	100-240 V
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz
Tensione in uscita	44V CC 10V CC
Corrente in uscita	1,3 A 3,3 A
Potenza in uscita	55 W 33 W
Efficienza attiva media	88,0%
Efficienza a basso carico (10%)	79,0%
Consumo energetico in assenza di carico	0,17 W

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "0" indica 2010 o 2020.

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

L'ID CMIIT 1 è situato sul fondo del prodotto.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e di modello sono riportati sul lato della confezione.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/register

L'**Informativa sulla privacy Bose** è disponibile sul sito web Bose.

Informazioni sulla sicurezza



Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app SoundTouch e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue affiliate.

Il marchio in lettere e i loghi **Bluetooth**® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Deezer è un marchio registrato di Blogmusik SAS.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Per i brevetti DTS, visitare <http://patents.dts.com>. Fabbricato su licenza di DTS, Inc. DTS, Digital Surround e il logo DTS sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2020 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Google, Android e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Il marchio N è un marchio commerciale o registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Pandora, il logo Pandora e le immagini commerciali Pandora sono marchi commerciali o marchi registrati di Pandora Media, Inc. utilizzati con autorizzazione.

L'abbonamento a SiriusXM Internet Radio viene venduto separatamente ed è disponibile solo per i maggiori di 18 anni residenti negli Stati Uniti e a Porto Rico. Per abbonarsi a SiriusXM Internet Radio negli Stati Uniti, i clienti USA devono visitare il sito www.sirius.com o chiamare il numero 1-888-539-7474.

SiriusXM e tutti i marchi e loghi associati sono marchi di Sirius XM Radio Inc. e delle sue consociate. Tutti i diritti riservati.

SoundTouch e il disegno della nota wireless sono marchi registrati di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Progettato con UEI Technology™ su licenza di Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible e il design della nota wireless sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze relative ai pacchetti software compresi nel sistema, utilizzare l'app SoundTouch® oppure

DICHIARAZIONI SULLE LICENZE

connettersi all'indirizzo IP del prodotto.

App SoundTouch®

1. Nell'app, selezionare ≡ > **Impostazioni** > **Informazioni** > **Note legali**.
2. Selezionare il tipo di licenza richiesto.

Indirizzo IP

1. Per individuare l'indirizzo IP del prodotto, procedere in uno dei modi seguenti:
 - **App SoundTouch®**: nell'app, selezionare ≡ > **Impostazioni** > **Informazioni**. Selezionare il proprio sistema per visualizzarne l'indirizzo IP.
 - **Router wireless**: consultare il manuale del router per maggiori informazioni.
 - **Sistema**: sul telecomando, premere il pulsante **SETUP**. Nel menu UNIFY®, selezionare **Informazioni di sistema** > **Rete** per visualizzare l'indirizzo IP.
2. Da un dispositivo connesso alla rete wireless, aprire un browser.
3. Andare a <**Indirizzo IP**>/**licenses.pdf** per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze.

Guida introduttiva

Disimballaggio	10
Livello 1	11
Livello 2	11
Livello 3	12
Livello 4	12
Indicazioni per la collocazione	13
Esempio di posizionamento del sistema	14

Configurazione del sistema

Descrizione generale del sistema UNIFY®	15
Configurazione UNIFY®	16

Uso del telecomando

Panoramica del telecomando	17
Uso del pulsante SOURCE	18
Pulsanti funzione	18
Regolazione del volume	18
Uso del pulsante MORE	18
Il menu USCITA AV	18
Il menu IMPOSTAZIONI AV	19
Pulsante di illuminazione del telecomando	19

Configurazione dell'app SoundTouch®

Scaricamento e installazione dell'app SoundTouch®	20
Centro per gli utenti SoundTouch®	20

Utenti SoundTouch® esistenti

Aggiunta del sistema a un account esistente	21
Collegamento del sistema a una nuova rete	21

Personalizzazione dei preset

Impostare un preset	22
Riprodurre un preset	22
Impostare un preset dal telecomando	22
Selezionare un preset dal telecomando	22

SOMMARIO

Tecnologia *Bluetooth*[®]

Scelta del metodo di pairing.....	23
Connettere un dispositivo mobile.....	23
Connettere un dispositivo tramite NFC	24
Controllare il dispositivo mobile connesso dal telecomando.....	24
Connettersi mediante la funzione <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile.....	24
Connettersi mediante il telecomando.....	25
Disconnettere un dispositivo mobile.....	25
Connettere un altro dispositivo mobile.....	25
Riconnettere un dispositivo	25
Cancellare l'elenco di pairing <i>Bluetooth</i>	25

Funzioni avanzate

Disattivazione della funzionalità Wi-Fi [®]	26
Riattivazione della funzionalità Wi-Fi.....	26
Aggiornamento del software di sistema	26

Come ottenere informazioni sul sistema

Indicatori di stato del sistema	27
Indicatore LED console.....	27
Indicatore LED del modulo bassi wireless Acoustimass [®]	28

Manutenzione

Pulizia.....	29
Assistenza tecnica.....	29
Garanzia limitata	29
Dati tecnici	29

Risoluzione dei problemi

Soluzioni comuni.....	30
Configurazione dell'emettitore di infrarossi.....	33
Verifica dell'audio	34

Appendice A: Riferimento per l'installazione

Pannello anteriore della console.....	35
Ingresso cuffie/AUX anteriore	35
Ingresso HDMI™ anteriore	35
Pannello posteriore della console	35
Collegamento di un adattatore AC-2.....	36
Installazione dei diffusori anteriori	37
Collegamento dei diffusori anteriori alla console	38
Installazione dei diffusori posteriori	39
Collegamento dei diffusori posteriori alla console.....	40
Montaggio dei diffusori	40

Appendice B: Manutenzione del sistema


Sostituzione delle batterie del telecomando	41
---	----

Appendice C: Configurazione cablata alternativa

Impossibile connettere il modulo dei bassi wireless Acoustimass® alla console.....	42
--	----

Disimballaggio


Le parti del sistema per l'intrattenimento domestico Lifestyle® sono imballate su quattro livelli, alcuni dei quali contengono più scatole di componenti. Ogni scatola è contrassegnata da icone che ne indicano il contenuto.

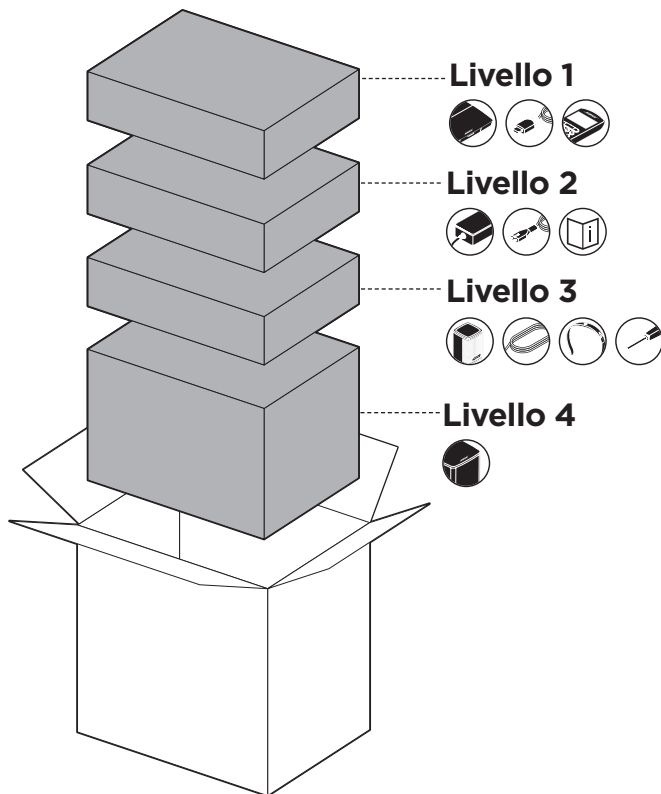


Nota: se il sistema presenta parti danneggiate oppure se il vetro della console o del modulo bassi wireless Acoustimass® è rotto, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Livello 1


Dalla scatola    :

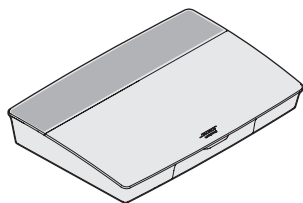


Console (1)

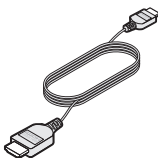

Cavo HDMI™(1)

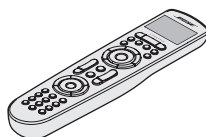


Telecomando universale (1)



Batterie AA (4)


Livello 2

Dalla scatola  :



Alimentatore console (1)

Dalla scatola   :

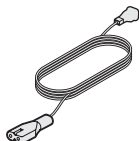

Cavi di alimentazione*




Manuale di istruzioni (1)

*La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

Livello 3


Dalla scatola   :



Diffusori Virtually Invisible® series II (5)



Adattatori AC-2 (5)

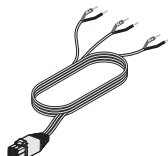


Cavo per diffusori anteriori (1)




Cavo per diffusori posteriori (1)

Dalla scatola   :

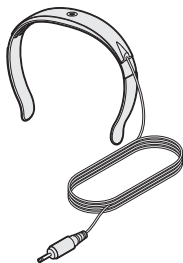

Cuffie ADAPTiQ® (1)



Cacciavite (1)




Emettitore di IR (1)



Cavo ottico (1)

Livello 4

Dalla scatola  :

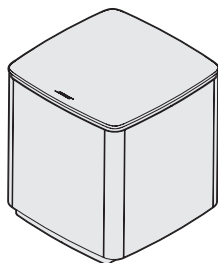


Modulo bassi wireless Acoustimass® (1)

Indicazioni per la collocazione

Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a 0,3 – 0,9 m dal sistema. Collocare il sistema lontano da oggetti metallici e da fonti dirette di calore.

Componente	Posizione consigliata
Console	• Collocare la console accanto ai componenti. La posizione consigliata è vicino al televisore. • NON collocare il televisore o altri componenti sopra la console. • Collocare la console in un'area ben ventilata. • Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA). Nota: fino al termine dell'installazione, posizionare la console di controllo in modo tale che il pannello posteriore dei connettori sia facilmente accessibile.
Modulo bassi wireless Acoustimass®	• Collocare il modulo dei bassi sugli appositi piedini in gomma lungo la stessa parete del televisore o contro una delle pareti nel terzo frontale della stanza. • Scegliere una superficie stabile e piana. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento del modulo, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato. • Tenere il lato anteriore del modulo bassi a una distanza minima di 8 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione della porta alla base di questo lato può compromettere le prestazioni acustiche del modulo. • Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
Diffusori anteriori	• Posizionare un diffusore sul lato sinistro del televisore e un altro sul lato destro. • Collocare il diffusore centrale su una superficie piana e stabile direttamente sopra o sotto il televisore. • Se i diffusori vengono collocati all'interno di una libreria, posizionarli sul bordo anteriore del ripiano.
Diffusori posteriori	• Collocare i diffusori posteriori alle spalle degli ascoltatori e all'altezza del loro orecchio (da seduti) o più in alto, se possibile. • Posizionare un diffusore sul lato sinistro e un altro sul lato destro. • Se i diffusori vengono collocati all'interno di una libreria, posizionarli sul bordo anteriore del ripiano. • Per un suono indirizzato direttamente all'ascoltatore, orientare i diffusori verso l'ascoltatore. • Per un suono che si riverbera contro le pareti per riempire la stanza, orientare i diffusori verso una parete posteriore o laterale.

Esempio di posizionamento del sistema

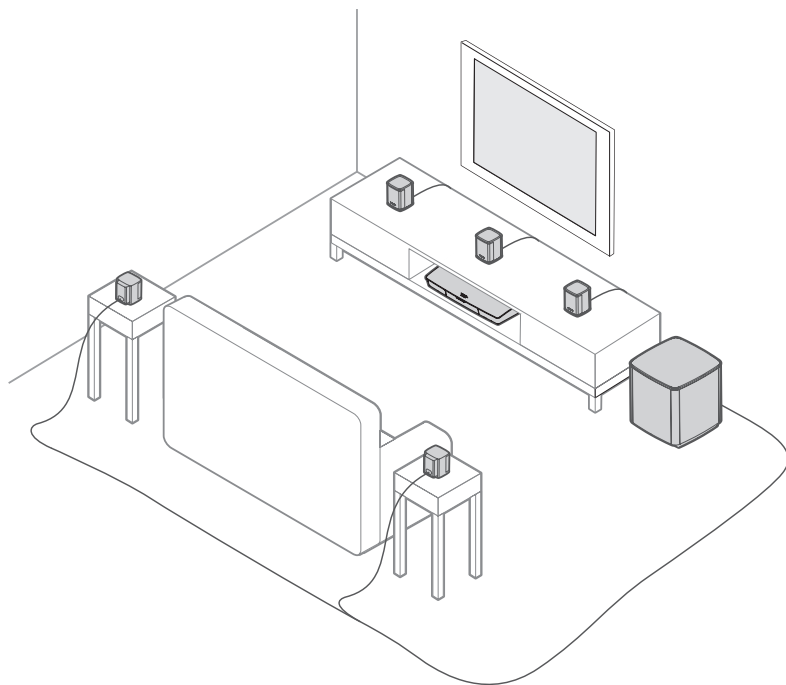

Descrizione generale del sistema UNIFY®

Il sistema di integrazione intelligente UNIFY guida attraverso il processo iniziale di installazione e configurazione del sistema. Consente di scegliere gli ingressi e i cavi corretti e di programmare il telecomando Bose per il controllo dei dispositivi collegati.

Nota: prima di iniziare, assicurarsi di avere a disposizione un'ora per la configurazione del sistema.

Voce di menu	Cosa si può fare
Configurazione <i>Bluetooth</i>	Gestisce i dispositivi <i>Bluetooth</i> .
Gestione dei dispositivi	Aggiunge un altro dispositivo o accessorio al sistema.
Configurazione della rete	Connette il sistema alla rete domestica.
Aggiornamento del software	Esegue un aggiornamento del software di sistema.
Power Macro	È possibile personalizzare il pulsante di alimentazione  del telecomando per accendere e spegnere contemporaneamente il sistema, il televisore e un'altra sorgente HDMI™.
Spegnimento automatico	Se questa funzione è attivata, il sistema si spegne automaticamente in caso di assenza del segnale per 20 minuti.
Connettore cuffie	Configura l'uso predefinito dell'ingresso cuffie/AUX anteriore (vedere pagina 35).
Impostazioni CEC	Regola la funzionalità CEC della console. • Predefinito attivo: la funzione CEC è attivata • Alternativo attivo: impedisce ai dispositivi abilitati per CEC di modificare la sorgente selezionata • Spento: la funzione CEC è disattivata
ADAPTiQ®	Avvia la procedura di calibrazione audio ADAPTiQ. Dopo l'esecuzione della procedura, questa opzione di menu permette di attivare o disattivare ADAPTiQ.
Configurazione telecomando TV	Programma il telecomando per il controllo della TV.
Configurazione avanzata audio TV	Maggiori istruzioni su HDMI (ARC) e su come configurare la modalità d'uso preferenziale.
Gestione dei diffusori	Consente di modificare la configurazione dei diffusori del sistema e di aggiungere un modulo bassi wireless Acoustimass® supplementare.
Selezione lingua	Cambia la lingua di visualizzazione sullo schermo.
Tutorial	Una serie di procedure opzionali che guidano l'utente nell'uso delle funzioni principali del sistema, ad esempio SoundTouch®.
Exit	Chiude il menu UNIFY.

Configurazione UNIFY®

I passaggi successivi fanno parte del processo di configurazione iniziale UNIFY:

Fase	Obiettivo
Pairing del telecomando	Connettere il telecomando del sistema alla console.
Scelta della lingua	Selezionare la propria lingua dall'elenco a video.
Connessione alla rete	Selezionare e connettere la propria rete Wi-Fi o Ethernet domestica.
Aggiornamento software	Aggiornare il software di sistema per disporre delle funzionalità più recenti.
Diffusori cablati	Collegare i diffusori anteriori e posteriori alla console.
Modulo bassi wireless	Collegare il modulo bassi wireless Acoustimass® alla console.
Telecomando TV	Configurare il telecomando del sistema per il controllo del televisore.
Aggiunta di dispositivi	Collegare altre sorgenti.
Configurazione ADAPTiQ®	Personalizza l'audio del sistema in base all'acustica dell'ambiente di ascolto.
Tutorial	Una serie di procedure opzionali che guidano l'utente nell'uso delle restanti funzioni del sistema, ad esempio SoundTouch®.


Una volta portata a termine la configurazione iniziale, è possibile accedere al menu UNIFY in qualsiasi momento per modificare la configurazione e le impostazioni del sistema. Premere il pulsante **SETUP** sul telecomando per avviare la configurazione UNIFY.

Panoramica del telecomando

Il telecomando Bose avanzato a radiofrequenza (RF) funziona da qualsiasi punto della stanza senza che sia necessario puntarlo verso la console.

Il display del telecomando è una parte essenziale dell'esperienza Lifestyle® e permette all'utente di orientarsi tra le sorgenti e le impostazioni del sistema.

Nota: il telecomando Bose non controlla le funzioni specifiche dei dispositivi connessi all'ingresso HDMI™ anteriore.

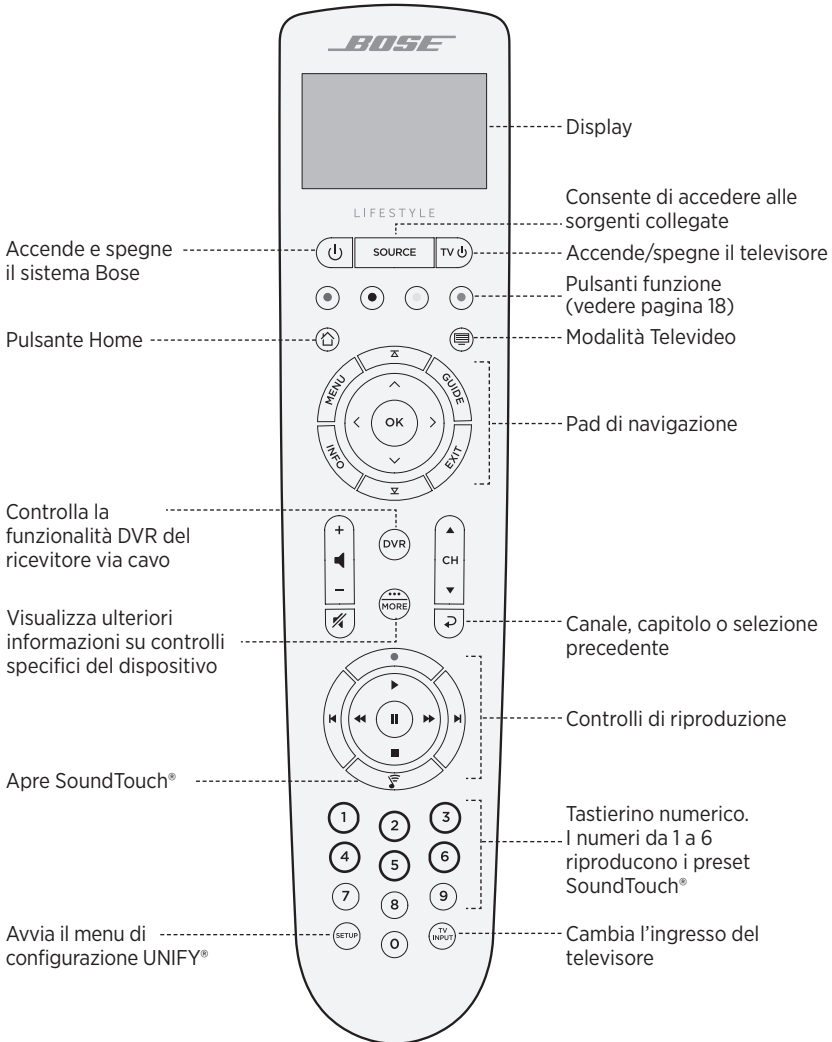

Uso del pulsante SOURCE

Il pulsante **SOURCE** permette di commutare tra le sorgenti connesse. Per accedere alle sorgenti, utilizzare il pad di navigazione del telecomando.

Quando una sorgente è evidenziata, premere **OK** per selezionarla.

Pulsanti funzione

I pulsanti rosso, verde, giallo e blu del telecomando corrispondono ai pulsanti funzione con gli stessi colori del ricevitore via cavo/satellitare o alle funzioni del Televideo.

- **Funzioni del ricevitore via cavo/satellitare:** consultare il manuale di istruzioni del dispositivo specifico.
- **Funzioni Televideo:** i colori corrispondono agli elementi colorati (numeri di pagina, titoli o scorciatoie) di una schermata del Televideo.

Regolazione del volume

Per verificare il livello del volume, guardare il display del telecomando.

- Premere **+** per aumentare il volume.
- Premere **-** per abbassare il volume.
- Premere  per disattivare l'audio e riattivarlo.

Nota: se si sente ancora provenire l'audio dai diffusori del televisore dopo aver configurato il sistema, disattivarli dal menu del televisore.

Uso del pulsante MORE

Il pulsante MORE  consente di accedere dal display del telecomando a selezioni aggiuntive relative alla sorgente selezionata, così come ad altre funzionalità di controllo del sistema.

1. Premere .
2. Premere  o  per selezionare una funzione sul display del telecomando.
3. Premere **OK**.

Il menu USCITA AV

Il menu USCITA AV visualizza la risoluzione video corrente, la velocità fotogrammi, il formato audio e il numero di canali audio della sorgente selezionata.

1. Premere  sul telecomando.
2. Selezionare **USCITA AV**.
3. Premere il pulsante **OK**.
4. Premere **EXIT**.

Il menu IMPOSTAZIONI AV

Il menu IMPOSTAZIONI AV consente di regolare alcune impostazioni del sistema.

Il numero di voci visualizzate dipende dalla sorgente selezionata. Per accedere al menu:

1. Premere  sul telecomando.
2. Selezionare **IMPOSTAZIONI AV**.
3. Premere il pulsante **OK** per visualizzare il menu IMPOSTAZIONI AV della sorgente selezionata.
4. Premere  o  per evidenziare l'opzione da modificare.
5. Premere **OK** per selezionare l'impostazione.
6. Al termine, premere **EXIT**.

Impostazione AV	Obiettivo
AV SISTEMA	Regola i toni alti, bassi e i livelli audio centrale e surround.
AV SORGENTE	• AUDIO: – La modalità normale garantisce una riproduzione bilanciata, ideale per la maggior parte delle situazioni di ascolto. – La modalità dialogo ottimizza la chiarezza del parlato. – La modalità notte regola i dialoghi e il volume durante le scene a volume elevato. – La modalità diretta è studiata per offrire l'esperienza audio più pura e realistica; è consigliata per l'ascolto musicale. • SINCRONIZZAZIONE AV: regola la temporizzazione audio-video del dispositivo. • TRACCIA AUDIO: consente di selezionare tra tracce in più lingue.
NOTIFICA	Attiva un segnale luminoso sul display del telecomando quando è richiesto un inserimento da parte dell'utente.
RIPRISTINO IMPOSTAZIONI INIZIALI	Riporta l'audio ai valori predefiniti originali.
INFO TELECOMANDO	Visualizza il numero di identificazione del telecomando e la versione del software.

Pulsante di illuminazione del telecomando

Premere  sul retro del telecomando per attivare la retroilluminazione dei pulsanti in situazioni di scarsa visibilità.

CONFIGURAZIONE DELL'APP SOUNDTOUCH®

L'app SoundTouch® permette di configurare e controllare il sistema SoundTouch® da uno smartphone, un tablet o un computer. Utilizzando l'app, è possibile usare il dispositivo smart come telecomando per la console.

L'app consente di gestire le impostazioni del sistema SoundTouch®, aggiungere servizi musicali, consultare le stazioni radio Internet locali e internazionali, impostare e modificare i preset e ascoltare la musica in streaming. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.

Nota: se SoundTouch® è già stato configurato per un altro sistema, vedere pagina 21.

Scaricamento e installazione dell'app SoundTouch®

Sullo smartphone o sul tablet, scaricare l'app di controllo Bose SoundTouch®.



SoundTouch® app

- **Utenti Apple:** scaricare da App Store
- **Utenti Android™:** scaricare da Google Play™ Store
- **Utenti Amazon Kindle Fire:** scaricare dall'Amazon Appstore per Android



Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (aggiunta del diffusore alla rete Wi-Fi, creazione di un account SoundTouch®, aggiunta di una libreria musicale e accesso ai servizi musicali).

Una volta configurato il diffusore per la propria rete Wi-Fi®, è possibile controllarlo da qualsiasi smartphone o tablet connesso alla stessa rete.

Note:

- È necessario utilizzare lo stesso account SoundTouch® per tutti i dispositivi connessi alla console.
- Se il sistema è già stato aggiunto alla rete Wi-Fi, selezionare **SISTEMA GIÀ IN RETE** quando richiesto dall'app.

Centro per gli utenti SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Questo sito web consente di accedere al centro assistenza che include: manuali di istruzioni, articoli, suggerimenti, esercitazioni, una libreria video e la community degli utenti, dove è possibile pubblicare domande e trovare risposte ai problemi più comuni.

Aggiunta del sistema a un account esistente

Se SoundTouch® è già stato configurato su un altro sistema, non è necessario scaricare di nuovo l'app SoundTouch®.

Nell'app, selezionare **≡ > Impostazioni > Aggiungi o riconnetti diffusore**.

L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

Collegamento del sistema a una nuova rete

Se le informazioni della rete cambiano, aggiungere il sistema alla nuova rete. Per farlo, attivare la modalità di configurazione del sistema.

1. Nell'app, selezionare **≡ > Impostazioni > Diffusore del sistema** e selezionare il sistema.
2. Selezionare **CONNETTI DIFFUSORE**.

L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

È possibile personalizzare sei preset con le proprie preferenze di servizi musicali: stazioni radio, playlist, artisti, album o brani della propria libreria musicale. L'accesso alla musica può avvenire in qualunque momento toccando un pulsante sull'app SoundTouch®.

Prima di utilizzare i preset, considerare quanto segue:

- È possibile impostare i preset dall'app e dal telecomando.
- Se la sorgente dei preset è la propria libreria musicale, verificare che il computer su cui è archiviata la libreria musicale sia acceso e connesso alla stessa rete della console SoundTouch®.
- Non è possibile impostare i preset su uno streaming *Bluetooth* o un dispositivo mobile connesso via cavo.

Impostare un preset

1. Riprodurre musica in streaming utilizzando l'app.
2. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, premere e tenere premuto un preset nell'app.

Riprodurre un preset

Una volta personalizzati i preset, premere un preset nell'app per riprodurlo.

Impostare un preset dal telecomando

1. Premere  sul telecomando per accedere alla sorgente SoundTouch.
2. Premere e tenere premuto un numero (da 1 a 6) sul tastierino numerico per assegnare un nuovo preset.

Un segnale acustico indica che è stato impostato un nuovo preset.

Selezionare un preset dal telecomando

1. Assegnare le proprie stazioni preferite come preset nell'app.
2. Premere il pulsante SoundTouch®  sul telecomando per commutare sulla sorgente SoundTouch.
3. Selezionare un preset premendo un numero (da 1 a 6) sul tastierino numerico.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre musica in streaming da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi *Bluetooth*. Per poter riprodurre in streaming musica da un dispositivo mobile è prima necessario connettere il dispositivo mobile alla console.

Scelta del metodo di pairing

È possibile connettere il dispositivo mobile con la console mediante la tecnologia *Bluetooth* wireless o NFC (Near Field Communication).

Cosa significa NFC?


NFC è una tecnologia che consente ai dispositivi di comunicare in wireless tra loro semplicemente mettendoli a contatto l'uno con l'altro. Fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio dispositivo per verificare che sia compatibile con la tecnologia NFC.

Se il dispositivo non supporta NFC oppure se non si è sicuri:	Seguire le istruzioni riportate in "Connettere il dispositivo mobile".
Se il dispositivo supporta NFC:	Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Connettere un dispositivo tramite NFC" a pagina 24.

Nota: se il dispositivo supporta il pairing *Bluetooth* tramite NFC, è possibile utilizzare entrambi i metodi.

Connettere un dispositivo mobile

1. Premere il pulsante **SOURCE** sul telecomando e selezionare **Bluetooth** sul display del telecomando.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per attivare la modalità di pairing della console.
3. Nell'app SoundTouch®, selezionare il proprio sistema nell'area di notifica del dispositivo.
4. Selezionare **Bluetooth** .
5. Selezionare **CONNETTI**.
6. Selezionare il proprio sistema Lifestyle® dall'elenco dei dispositivi mobili.

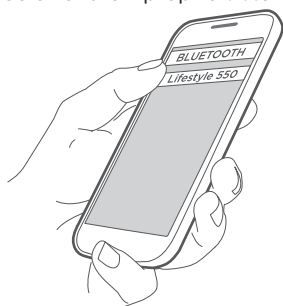


Suggerimento: cercare il nome che è stato immesso nell'app per il sistema. Se non è stato assegnato un nome al sistema, viene visualizzato quello predefinito.

Una volta connesso, il nome del sistema viene visualizzato come connesso nell'elenco dei dispositivi.

Connettere un dispositivo tramite NFC

1. Con il sistema acceso, sbloccare il dispositivo e attivare le funzioni *Bluetooth* e NFC. Consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per maggiori informazioni su queste funzioni.
 2. Toccare leggermente con il punto di contatto NFC del dispositivo mobile l'area sopra il logo Bose, nella parte superiore della console Lifestyle®.
- Il dispositivo mobile potrebbe richiedere di accettare il pairing.

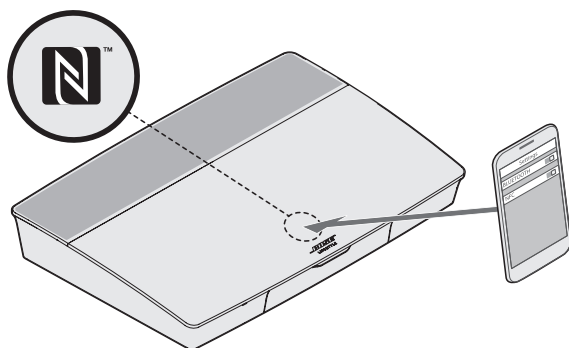

Controllare il dispositivo mobile connesso dal telecomando

Dopo aver effettuato la connessione, è possibile utilizzare il telecomando per controllare i dispositivi mobili connessi. Selezionare *Bluetooth* dal menu **SOURCE**. Per connettere un dispositivo, vedere pagina 23.

È possibile utilizzare il telecomando per controllare la seguente serie di funzioni *Bluetooth* del sistema:

- Connessione di dispositivi
- Visualizzazione di informazioni sull'artista
- Controllo della riproduzione (riproduci, pausa, interrompi, salta al brano successivo, ecc.).
- Cancellazione dell'elenco di pairing

Connettersi mediante la funzione *Bluetooth* del dispositivo mobile

1. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.
- Suggerimento:** il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.
2. Selezionare il proprio sistema dall'elenco dei dispositivi mobili.

Connettersi mediante il telecomando

È possibile riprodurre audio in streaming da un dispositivo alla console.

1. Attivare la funzione *Bluetooth* sul dispositivo.
2. Sul telecomando, scegliere la sorgente *Bluetooth* mediante il menu **SOURCE**.

La console si connette all'ultimo dispositivo selezionato per riprodurre musica in streaming sul sistema.

3. Riprodurre un brano sul dispositivo.

Disconnettere un dispositivo mobile

Disattivare la funzione *Bluetooth* sul dispositivo mobile.

Connettere un altro dispositivo mobile

Per connettere un altro dispositivo, premere il pulsante **SETUP** e selezionare **Configurazione Bluetooth** (vedere pagina 23).

Riconnettere un dispositivo

- All'accensione, la console tenta di riconnettersi al più recente dispositivo connesso.
Nota: il dispositivo deve essere nel raggio di portata e acceso.
- Se il dispositivo supporta NFC, toccare leggermente con il punto di contatto NFC del dispositivo mobile l'area sopra il logo Bose, nella parte superiore della console.

Cancellare l'elenco di pairing *Bluetooth*

Nell'app, selezionare **≡ > Impostazioni > Impostazioni diffusore > Seleziona diffusore > Bluetooth > Cancella elenco di pairing Bluetooth > Cancella**.

L'elenco di pairing viene cancellato.

È possibile eliminare l'elenco di pairing anche dalla console.

1. Premere il pulsante **SETUP**.
2. Selezionare **Configurazione Bluetooth**.
3. Selezionare **Cancella elenco di pairing Bluetooth**.

Disattivazione della funzionalità Wi-Fi

1. Tenere premuto il pulsante **SOURCE** della console per 10 secondi.
2. Rilasciare il pulsante **SOURCE**.

Riattivazione della funzionalità Wi-Fi

La funzionalità Wi-Fi del sistema si riattiva automaticamente all'avvio del sistema stesso.

Aggiornamento del software di sistema


Se il sistema è connesso alla rete domestica, ogni volta che viene utilizzato provvede a verificare se sono presenti aggiornamenti del software. Se è disponibile un aggiornamento, inizia a scaricarlo automaticamente.

Quando viene scaricato un aggiornamento, durante lo spegnimento della console un messaggio visualizzato segnala che è pronto per essere installato. Il sistema si spegne automaticamente dopo l'installazione.

Indicatori di stato del sistema


Sulla parte anteriore della console è presente un indicatore LED che mostra lo stato del sistema. La luce LED si illumina in un modo diverso a seconda dello stato del sistema.

Indicatore LED console

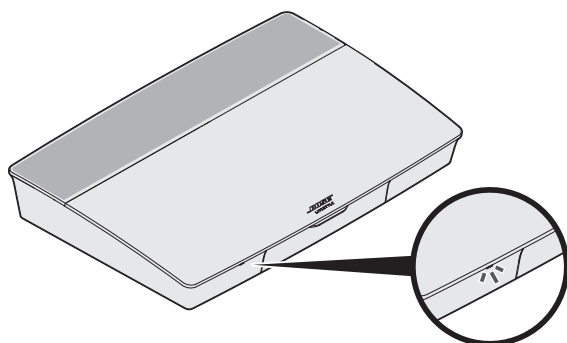

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Spento	Sistema spento
Bianco lampeggiante	Accensione del sistema in corso
Bianco fisso	Sistema acceso
Arancione lampeggiante	Scaricamento di aggiornamenti del software di sistema
Arancione fisso	Nessuna connessione di rete
Rosso fisso	Errore firmware - contattare l'assistenza clienti Bose

Indicatore LED del modulo bassi wireless Acoustimass®

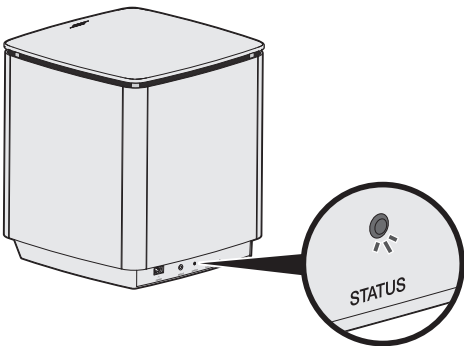

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Arancione lampeggiante	Pronto per la connessione
Bianco fisso	Collegato alla console
Arancione fisso (debole)	Scollegato dalla console
Bianco lampeggiante	Scaricamento di aggiornamenti del software di sistema
Rosso lampeggiante	Errore firmware - contattare l'assistenza clienti Bose

Pulizia



Evitare di versare liquidi sul sistema o nelle aperture.

- Pulire l'esterno del sistema con il panno di pulizia fornito o con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare prodotti spray vicino al sistema.
- Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Evitare di fare cadere oggetti nelle aperture.

Assistenza tecnica

Per ulteriore assistenza sull'uso del sistema:

- Visitare worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Contattare il centro di assistenza tecnica Bose.

Garanzia limitata

Il sistema è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Dati tecnici

USA/Canada/Internazionale:

- **Console:** 10 V CC 3,3 A, 44 V CC 1,25 A
- **Modulo bassi wireless Acoustimass®:** 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 180 W

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si dovessero riscontrare problemi con il sistema di intrattenimento domestico:

- Verificare che tutti i componenti del sistema siano collegati a una presa di corrente alternata funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi.
- Verificare lo stato dell'indicatore di stato del sistema (vedere pagina 27).
- Allontanare dal sistema possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).
- Verificare che il sistema si trovi nel raggio di portata consigliato del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Soluzioni comuni

Nella tabella seguente sono elencati sintomi e possibili soluzioni di problemi comuni.

Sintomo	Soluzione
Il sistema non risponde all'attivazione iniziale del telecomando	• Accendere la console di controllo manualmente premendo il pulsante Alimentazione  sul lato anteriore dell'unità. • Premere un pulsante qualsiasi sul telecomando. L'indicatore di stato del sistema sulla console di controllo dovrebbe lampeggiare a ogni pressione. • Assicurarsi che le batterie del telecomando siano installate correttamente e non debbano essere sostituite (vedere pagina 41). • Scollegare il cavo di alimentazione dalla console, attendere 30 secondi, quindi collegarlo a una presa di corrente alternata (CA) funzionante.
Il telecomando non è in grado di controllare un dispositivo aggiunto in fase di configurazione iniziale	Effettuare la connessione all'emettitore di infrarossi (vedere pagina 33).
L'audio continua a provenire dal televisore	Disattivare i diffusori del televisore dal menu del televisore.
Connessione video scarsa da una sorgente	Premere il pulsante SETUP sulla console di controllo e selezionare le opzioni di configurazione del dispositivo. Seguire le istruzioni visualizzate per cambiare la connessione video.
Il sistema non risponde	• Selezionare un dispositivo connesso dal menu SOURCE. • Scollegare il cavo di alimentazione dalla console, attendere 30 secondi, quindi collegarlo a una presa di corrente alternata (CA) funzionante.
Problemi associati a HDMI (ARC)	Assicurarsi che il cavo HDMI™ del sistema sia inserito in un connettore del televisore contrassegnato con ARC o Audio Return Channel. Se il televisore non presenta un connettore HDMI ARC, premere il pulsante SETUP del telecomando e selezionare Configurazione avanzata audio TV nel menu UNIFY® (vedere pagina 15).

Sintomo	Soluzione
Problemi associati a CEC	Se la console è collegata al connettore HDMI ARC del televisore, assicurarsi che l'opzione CEC (Consumer Electronics Control) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore oppure premere il pulsante SETUP del telecomando e selezionare Impostazioni CEC nel menu UNIFY® (vedere pagina 15).
Un dispositivo connesso si accende autonomamente	Premere il pulsante SETUP del telecomando e selezionare Alternativo attivo in corrispondenza di Impostazioni CEC nel menu UNIFY® (vedere pagina 15).
Non viene emesso nessun suono dal sistema	• Aumentare il volume. • Premere il pulsante Mute  sul telecomando per verificare che l'audio del sistema non sia disattivato. • Verificare di avere selezionato la sorgente corretta. • Riavviare e testare diverse sorgenti. • Assicurarsi che il cavo HDMI™ sia inserito in un connettore del televisore contrassegnato con ARC o Audio Return Channel. Se il televisore non dispone di un connettore HDMI ARC, utilizzare un cavo audio secondario oltre al cavo HDMI. • Se si usa un cavo secondario, inserirlo in un connettore del televisore contrassegnato con Output o OUT. • Scollegare il cavo di alimentazione dalla console, attendere 30 secondi, quindi collegarlo a una presa di corrente alternata (CA) funzionante.
Impossibile completare la configurazione di rete	• Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password (con le corrette minuscole e maiuscole). • Provare a connettersi alla rete tramite cavo Ethernet. • Riavviare il modem e il router.
Impossibile completare la configurazione SoundTouch®.	• Connettere il dispositivo mobile e il sistema alla stessa rete Wi-Fi. • Se il sistema è già stato aggiunto alla rete Wi-Fi, selezionare SISTEMA GIÀ IN RETE quando richiesto dall'app. • Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione. • Provare la connessione Internet. • Riavviare il dispositivo mobile. • Riavviare il modem e il router. • Disinstallare l'app, reinstallarla, ripristinare il sistema e riavviare la procedura di configurazione.
L'indicatore LED del modulo bassi wireless Acoustimass® è illuminato con luce arancione fissa (tenue)	• Seguire le istruzioni a video per la risoluzione dei problemi. • Premere il pulsante SETUP sulla console di controllo o selezionare Gestione dei diffusori sul telecomando per eseguire di nuovo la configurazione (vedere pagina 15). • Collegare il modulo dei bassi utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm (vedere pagina 42). • Scollegare il cavo di alimentazione del modulo Acoustimass, attendere 30 secondi, quindi collegarlo a una presa di corrente alternata (CA) funzionante.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Soluzione
I bassi sono troppo carichi o bassi	- Regolare l'impostazione dei bassi del sistema (vedere pagina 19). - Eseguire la calibrazione audio ADAPTiq® (vedere pagina 16). - Allontanare il modulo dei bassi da pareti e angoli.
Il suono è distorto	- Riavviare e testare diverse sorgenti. - Ridurre il livello del volume di tutti i dispositivi collegati alla console di controllo. - Verificare che il cavo di ingresso proveniente dal dispositivo sorgente sia collegato correttamente e non sia danneggiato. - Se non si è ancora eseguita la procedura ADAPTiq®, selezionare ADAPTiq® dal menu UNIFY® (vedere pagina 15). - Scollegare il cavo di alimentazione dalla console, attendere 30 secondi, quindi collegarlo a una presa di corrente alternata (CA) funzionante.
Nessun suono da un dispositivo collegato	- Accendere il dispositivo. - Riavviare e testare diverse sorgenti. - Fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.
Audio attivo, ma nessuna immagine sul televisore	Assicurarsi che la selezione dell'ingresso video TV sia corretta per la sorgente video utilizzata.
Un dispositivo collegato non risponde in modo costante ai comandi del telecomando	- Provare a configurare di nuovo il dispositivo. Premere il pulsante SETUP sulla console di controllo. Selezionare le opzioni del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare di nuovo il dispositivo. - Sostituire le batterie del telecomando (vedere pagina 41). - Configurare l'emettitore di infrarossi (vedere pagina 33).
Cali di audio intermittenti rilevati su dispositivi audio digitali coassiali	- Verificare che il cavo audio sia collegato correttamente alla console e al dispositivo audio digitale coassiale. - Riavviare e testare diverse sorgenti. - Provare a configurare di nuovo il dispositivo. Premere il pulsante SETUP sulla console di controllo. Selezionare le opzioni del dispositivo audio digitale coassiale e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare di nuovo il dispositivo. - Scollegare il cavo di alimentazione dalla console, attendere 30 secondi, quindi collegarlo a una presa di corrente alternata (CA) funzionante.
Non tutti i pulsanti del telecomando eseguono la funzione desiderata durante il controllo di un televisore o di un dispositivo sorgente	Premere il pulsante SETUP sul telecomando e selezionare Configurazione telecomando TV > Configurazione avanzata .
Collegamento a una nuova rete o a una rete diversa	- Premere il pulsante SETUP e selezionare Configurazione della rete. - Se le informazioni della rete sono cambiate oppure se si desidera connettere il sistema a un'altra rete, consultare la guida nell'app SoundTouch®. - Se si riscontrano problemi con la connessione wireless, provare a connettersi alla rete mediante un cavo Ethernet.


Sintomo	Soluzione
Impossibile riprodurre audio <i>Bluetooth</i>	Sul sistema: • Connettere un dispositivo mobile utilizzando la schermata della sorgente <i>Bluetooth</i>. • Cancellare l'elenco di pairing del sistema utilizzando il telecomando: - Nella sorgente <i>Bluetooth</i>, premere il pulsante MORE  sul telecomando. - Selezionare Cancella elenco di pairing. • Provare a connettere un altro dispositivo mobile. Sul dispositivo mobile: • Disattivare e riattivare la funzionalità <i>Bluetooth</i>. • Rimuovere il sistema dal menu <i>Bluetooth</i>. Ristabilire la connessione. • Consultare la documentazione del dispositivo. • Vedere "Non viene emesso nessun suono dal sistema" a pagina 31.

Configurazione dell'emettitore di infrarossi


Se il telecomando e i dispositivi connessi non rispondono correttamente o in maniera costante, Bose consiglia di utilizzare l'emettitore di infrarossi in dotazione.

Nota: utilizzare l'emettitore di infrarossi solo se si incontrano problemi nell'uso di un telecomando di un dispositivo di altra marca.

1. Estrarre l'emettitore di infrarossi dalla confezione  .
2. Inserire l'emettitore nel connettore **IR** sul retro della console.

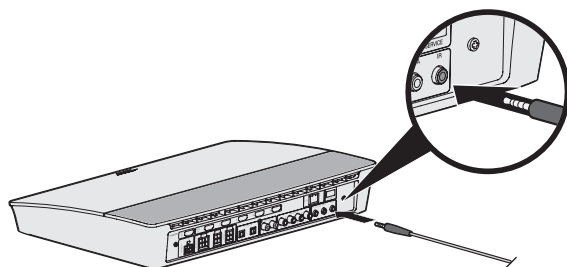

3. Rimuovere i tre cuscinetti adesivi dal foglio di plastica accluso all'emettitore e applicarli sulle parti piatte dei tre terminali a goccia dell'emettitore.

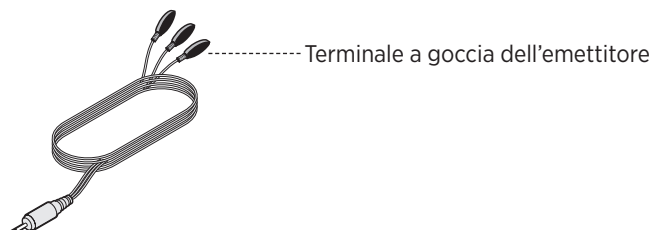

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

4. Rimuovere il supporto in plastica dai cuscinetti adesivi.
5. Collocare i tre terminali di emissione infrarossi nello scaffale o armadietto in cui è alloggiato il dispositivo oppure davanti al dispositivo stesso.
6. Testare la funzionalità del telecomando. Se i problemi persistono, riposizionare i terminali a goccia ed effettuare una nuova prova.

Verifica dell'audio

1. Accendere il televisore.
2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
 - Accendere la sorgente.
 - Se la sorgente secondaria è collegata al televisore, selezionare l'ingresso appropriato sul televisore.
3. Accendere la console.

Si dovrebbe percepire il suono provenire dal modulo dei bassi.


Nota: se il modulo non emette alcun suono, vedere pagina 32.

Pannello anteriore della console

Sulla parte anteriore della console sono presenti gli ingressi seguenti:

- Cuffie
- Ingresso HDMI™

Questi ingressi sono riportati nel menu **SOURCE** come AUX IN e HDMI (anteriore) quando è collegato un dispositivo. Inoltre, possono essere usati per il collegamento di fotocamere e videocamere digitali, lettori multimediali e dispositivi mobili.



Ingresso cuffie/AUX anteriore

È possibile utilizzare questo ingresso da 3,5 mm con le cuffie o come opzione audio con il dispositivo mobile preferito. Le cuffie sono l'opzione predefinita.


Per utilizzare questo ingresso come AUX IN, premere il pulsante **SETUP** sul telecomando e selezionare **Connettore cuffie** sul display. Selezionare **AUX IN** dal menu **SOURCE** quando è connesso un dispositivo.

Ingresso HDMI™ anteriore

È possibile usare questo ingresso per dispositivi che presentano un'uscita HDMI.


Nota: il telecomando Bose non controlla le funzioni specifiche dei dispositivi connessi all'ingresso HDMI™ anteriore.

Pannello posteriore della console

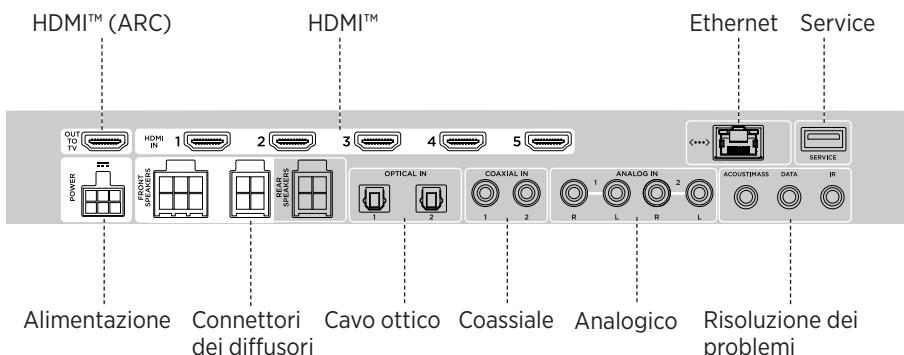


Collegamento di un adattatore AC-2

1. Con un cacciavite, girare le viti a sinistra (in senso antiorario) per allentare i fili nei terminali.

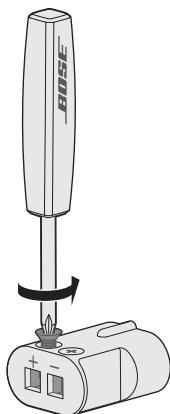

2. **Per i diffusori anteriori:** inserire le estremità esposte del cavo a quattro pin nell'adattatore infilando il filo rosso contrassegnato con **L+**, **C+** o **R+** nel terminale rosso (+) e il filo non contrassegnato nel terminale argentato non contrassegnato (-).

Per i diffusori posteriori: inserire le estremità esposte del cavo a due pin nell'adattatore infilando il filo rosso contrassegnato con **L+** o **R+** nel terminale rosso (+) e il filo non contrassegnato nel terminale argentato non contrassegnato (-).

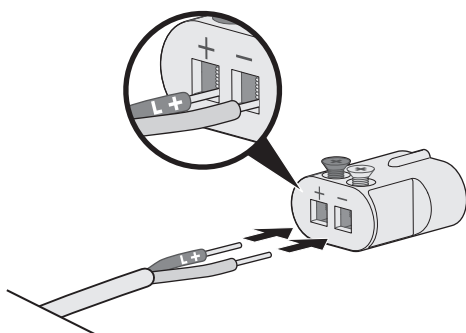

Nota: inserire soltanto le estremità sfilate di ogni filo esposto per evitare di agganciare la guaina isolante del filo.

3. Usando il cacciavite, girare le viti a destra (in senso orario) per fissare i fili nei terminali.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per collegare l'altro adattatore.

Installazione dei diffusori anteriori


La procedura di configurazione UNIFY® guida l'utente nell'installazione iniziale dei diffusori anteriori durante il passaggio "Diffusori cablati" (vedere pagina 16).

Se si sposta il sistema dopo che la configurazione è già stata completata, seguire queste istruzioni per riassemblare la parte posteriore del sistema di intrattenimento.

ATTENZIONE: non collegare i diffusori quando la console è collegata a un adattatore di alimentazione CA.

Preparazione:


Dalla scatola   :



Diffusori Virtually Invisible® series II (3)




Adattatori AC-2 (3)

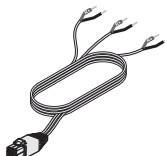

Cavo per diffusori anteriori (1)


Dalla scatola   :



Cacciavite (1)

Collegamento dei diffusori anteriori alla console

1. Collegare gli adattatori AC-2 alle estremità esposte del filo del diffusore. Vedere "Collegamento di un adattatore AC-2" a pagina 36.
2. Inserire l'adattatore collegato al filo contrassegnato con **L+** nel diffusore posto a sinistra del televisore.
3. Inserire l'adattatore collegato al filo contrassegnato con **R+** nel diffusore posto a destra del televisore.
4. Inserire l'adattatore collegato al filo contrassegnato con **C+** nel diffusore posto al centro.
5. Collegare l'estremità rimanente del cavo a sei pin nel connettore a sei pin **FRONT SPEAKERS** sul retro della console.

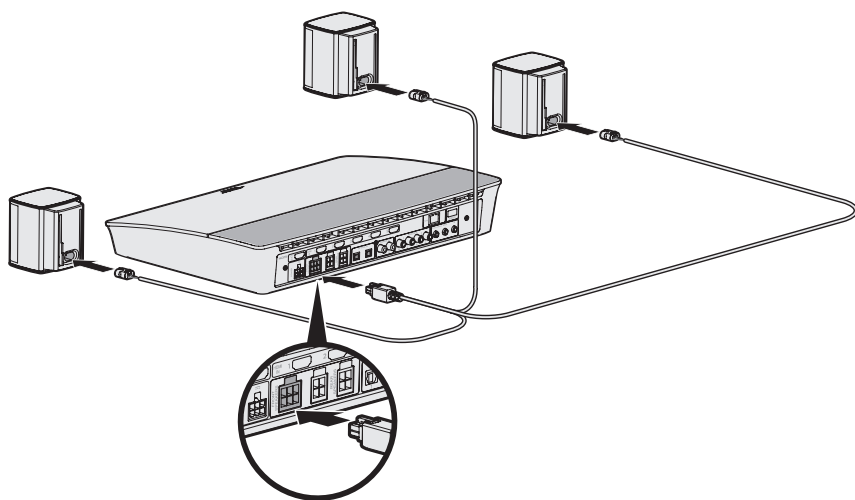

Nota: il connettore FRONT SPEAKERS a quattro pin sul retro della console non viene utilizzato.


Installazione dei diffusori posteriori

La procedura di configurazione UNIFY® guida l'utente nell'installazione iniziale dei diffusori posteriori durante il passaggio "Diffusori cablati" (vedere pagina 16).

Se si sposta il sistema dopo che la configurazione è già stata completata, seguire queste istruzioni per riassemblare la parte posteriore del sistema di intrattenimento.

Preparazione:

Dalla scatola   :



Diffusori Virtually Invisible®
series II (2)




Cavo per diffusori posteriori (1)



Adattatori AC-2 (2)


Dalla scatola   :



Cacciavite (1)

Collegamento dei diffusori posteriori alla console

1. Collegare gli adattatori AC-2 alle estremità esposte del filo del diffusore. Vedere "Collegamento di un adattatore AC-2" a pagina 36.
2. Inserire l'adattatore collegato al filo contrassegnato con **L+** nel diffusore posto sul lato sinistro della stanza.
3. Inserire l'adattatore collegato al filo contrassegnato con **R+** nel diffusore posto sul lato destro della stanza.
4. Collegare il cavo a quattro pin al connettore a quattro pin **REAR SPEAKERS** sul retro della console.

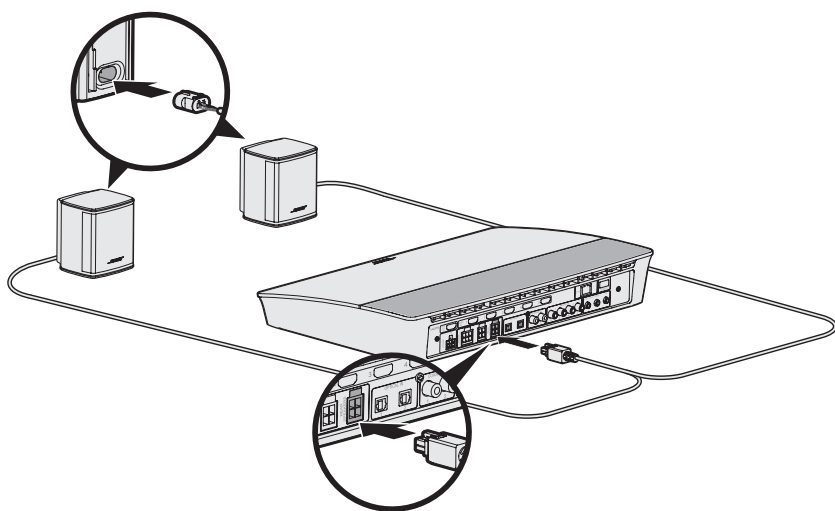

Montaggio dei diffusori

È possibile montare i diffusori su staffe da parete, supporti da pavimento o supporti da tavolo. Per acquistare questi accessori, contattare il rivenditore Bose più vicino o visitare il sito www.Bose.com.


AVVERTENZE:

- Utilizzare esclusivamente accessori Bose per montare i diffusori. L'uso di supporti non autorizzati potrebbe danneggiare il sistema Bose e i suoi componenti.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.

Sostituzione delle batterie del telecomando

Sostituire tutte e quattro le batterie quando si nota una sensibile diminuzione nella portata.

1. Aprire il coperchio del vano pile sul retro del telecomando facendolo scorrere.
2. Installare quattro batterie AA (IEC LR6) da 1,5 V. Fare combaciare i simboli **+** e **-** sulle pile con i segni **+** e **-** all'interno del vano.

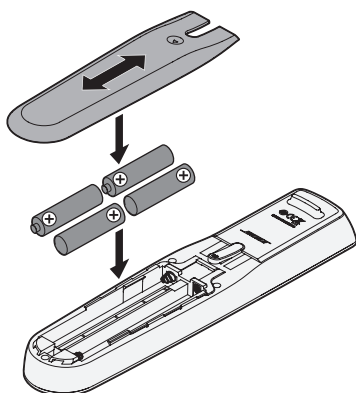

3. Richiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio.


Impossibile connettere il modulo dei bassi wireless Acoustimass® alla console

Se non si riesce a connettere in modalità wireless il modulo dei bassi alla console, è anche possibile collegarlo utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito).

Nota: se non si dispone di un cavo stereo da 3,5 mm, contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Per installare il cavo stereo da 3,5 mm:

1. Sul telecomando, premere **SETUP**.
2. Selezionare **Gestione dei diffusori**.
3. Seguire le istruzioni a schermo fino a quando non viene visualizzato il messaggio “La procedura seguente illustra la modalità di configurazione del modulo bassi”.
4. Premere , quindi seguire le istruzioni a schermo per portare a termine la configurazione.

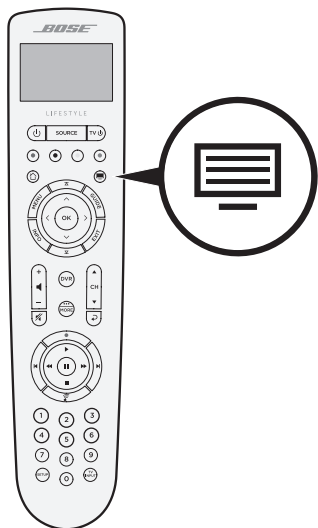

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőttest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípdhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozósinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.



A termék edzett üveg felületet tartalmaz. Óvatosan kezelje, nehogy ütődés érje. Ha eltörik, óvatosan kezelje a törött üvegdarabokat.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és páráktól.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábele nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.
- A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.
- Ne tegye a tartót és a rendszert, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, például tűzhely, fűtőttest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.
- A termékcímké a konzol alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működött, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvédő rendszerekkel.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népszerűsége vonatkozásán megállapított sugárzási határértékeknek.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

Ezt a jeladót bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullamokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Európában:

Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

Működési frekvenciatartomány: 5725–5850 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 14 dBm (25 mW) EIRP.

Távvezérlő

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 10 dBm (10mW) EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

MEGFELELŐSÉGI ÉS JOGI INFORMÁCIÓK

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	≤ 0,5 W	minden hálózati típus ≤ 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktíválva van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	≤ 2,0 W
Hálózati port inaktíválási/aktíválási folyamatai. Az összes hálózati inaktíválásával a készenléti mód aktiválódik.	Wi-Fi®: Inaktíválásához nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a konzol Forrás gombját. A Wi-Fi® aktiválásához ismételje meg a műveletet. Bluetooth®: Inaktíválásához törölje a párosítási listát a képernyőn megjelenő menü, a távvezérlő képernyője vagy a SoundTouch alkalmazás segítségével. Aktiválásához párosítsa egy Bluetooth®-forrással. Ethernet: Inaktíválásához húzza ki az Ethernet-kábelt. Aktiválásához dugja be az Ethernet-kábelt.	

A külső tápegységre vonatkozó műszaki információk

A jelen termékhez mellékelt külső tápegység megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: Bizottsági rendelet (EU) 2019/1782

Gyártó	Bose Products B.V.
Kereskedelmi regisztrációs szám	36037901
Cím	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Típusazonosító	S088AP44001252
Bemeneti feszültség	100–240 V
Bemenő váltakozó áram frekvenciája	50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség	44 V DC 10 V DC
Kimeneti áramerősség	1,3 A 3,3 A
Kimeneti teljesítmény	55 W 33 W
Átlagos aktív hatékonyság	88,6%
Kis terhelés (10%) melletti hatékonyság	87,2%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,11 W

Gyártó	Bose Products B.V.
Kereskedelmi regisztrációs szám	36037901
Cím	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Típusazonosító	PSM88W-213
Bemeneti feszültség	100–240 V
Bemenő váltakozó áram frekvenciája	50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség	44 V DC 10 V DC
Kimeneti áramerősség	1,3 A 3,3 A
Kimeneti teljesítmény	55 W 33 W
Átlagos aktív hatékonyság	88,0%
Kis terhelés (10%) melletti hatékonyság	79,0%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,17 W

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „0” 2010-et vagy 2020-at jelöl.

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

A CMIIT-azonosító a termék alján található.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a doboz oldalán található.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

A **Bose adatvédelmi nyilatkozata** megtalálható a Bose webhelyén.

Biztonsági információk



A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a SoundTouch alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Apple és az Apple logó az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Az Amazon, az Amazon Music, a Kindle, a Fire és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

A Bluetooth® szövevény és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Deezer a Blogmusik SAS bejegyzett védjegye.



A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.



A DTS szabadalmait megtalálhatók a <http://patents.dts.com> oldalon. A DTS, Inc. licence alapján gyártva. A DTS, a Digital Surround és a DTS embléma a DTS, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.



A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Az N-Mark jelölés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Pandora, a Pandora logó és a Pandora arculati jegyek a Pandora Media, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, melyek felhasználása engedéllyel történt.

A SiriusXM internetes rádióra való előfizetést külön kell megvásárolni, és kizárólag az Amerikai Egyesült Államok és Puerto Rico területén élő 18 éves vagy annál idősebb személyek vehetik igénybe. A SiriusXM internetes rádióra előfizetni vágyó személyek az Amerikai Egyesült Államokban keressék fel a www.sirius.com webhelyet, vagy hívják az 1-888-539-7474-es számot.

A SiriusXM és az összes kapcsolódó márkajelzés és embléma a Sirius XM Radio Inc. és leányvállalatai védjegye. Minden jog fenntartva.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy dizájnya a Bose Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az UEI Technology™ technológiát tartalmazza. Az Universal Electronics Inc. © UEI 2000–2016 licence alapján.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Bose, az Acoustimass, az ADAPTIQ, a Lifestyle, a SoundTouch, a Unify, a a Virtually Invisible és a vezeték nélküli hangjegy a Bose Corporation védjegyei.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

LICENCNYILATKOZATOK

A rendszerhez mellékelt szoftvercsomagokra vonatkozó licencnyilatkozatokat a SoundTouch® alkalmazásban vagy a termék IP-címének használatával tekintheti meg.

SoundTouch® alkalmazás

1. Az alkalmazásban válassza a ≡ > **Beállítások** > **Súgó** > **Jogi információk** lehetőséget.
2. Válassza ki a megfelelő licenctípust.

IP-cím

1. Az alábbi módszerek valamelyikével szerezze be a termék IP-címét:
 - **SoundTouch® alkalmazás:** Az alkalmazásban válassza a ≡ > **Beállítások** > **Súgó** lehetőséget. Válassza ki a rendszert, és tekintse meg az IP-címét.
 - **Vezeték nélküli útvalasztó:** További információkért tekintse meg az útvalasztó felhasználói útmutatóját.
 - **Rendszer:** Nyomja meg a távvezérlőn a **SETUP** gombot. Az IP-cím megtekintéséhez a UNIFY® menüben válassza a **Rendszerinformációk** > **Hálózat** elemet.
2. A vezeték nélküli hálózatra kapcsolódó egyik eszközön nyissa meg a böngészőt.
3. A megfelelő licencnyilatkozatok megtekintéséhez írja be a következőt: **<IP-cím>/licenses.pdf**.

Első lépések

Kicsomagolás.....	10
1. réteg.....	11
2. réteg.....	11
3. réteg.....	12
4. réteg.....	12
Írányelvek az elhelyezéshez	13
Példa a rendszer elhelyezésére.....	14

A rendszer üzembe helyezése

A UNIFY® rendszer áttekintése.....	15
A UNIFY® beállítási folyamat.....	16

A távvezérlő használata

A távvezérlő áttekintése.....	17
A SOURCE gomb használata.....	18
Funkciógombok	18
Hangerő-szabályozás	18
A MORE gomb használata.....	18
Az AV OUTPUT menü.....	18
Az AV SETTINGS menü.....	19
A távvezérlő megvilágítás gombja	19

A SoundTouch® alkalmazás beállítása

A SoundTouch® alkalmazás letöltése és telepítése	20
SoundTouch® tulajdonosi központ.....	20

Meglévő SoundTouch®-felhasználók

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz	21
A rendszer csatlakoztatása egy új hálózathoz	21

Előbeállítások testre szabása

Előbeállítás megadása	22
Előbeállítás lejátszása.....	22
Előbeállítás megadása a távvezérlővel.....	22
Előbeállítás kiválasztása a távvezérlővel.....	22

TARTALOM

A Bluetooth® technológia

Párosítási módszer kiválasztása.....	23
Mobileszközök csatlakoztatása.....	23
Eszköz csatlakoztatása NFC használatával.....	24
A csatlakoztatott mobileszköz vezérlése a távvezérlővel.....	24
Kapcsolódás a mobileszköz Bluetooth funkciójával.....	24
Csatlakoztatás a távvezérlő segítségével.....	25
Mobileszközök leválasztása.....	25
Másik mobileszköz csatlakoztatása.....	25
Eszköz újbóli csatlakoztatása.....	25
A rendszer Bluetooth párosítási listájának törlése.....	25

Speciális funkciók

A Wi-Fi® kikapcsolása.....	26
Wifikapcsolat újraengedélyezése.....	26
A rendszerszoftver frissítése.....	26

Rendszerinformációk megtekintése

A rendszer állapotjelző fényei.....	27
Konzol LED-je.....	27
Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul LED állapotjelzője.....	28

Ápolás és karbantartás

Tisztítás.....	29
Ügyfélszolgálat.....	29
Korlátozott garancia.....	29
Műszaki adatok.....	29

Hibaelhárítás

Gyakori megoldások.....	30
Az IR-jeladó beállítása.....	33
A hang ellenőrzése.....	34

A. melléklet: Üzembe helyezési útmutató

A konzol előlapi panelje.....	35
Előlapi fejhallgató-/AUX-bemenet	35
Előlapi HDMI™-bemenet	35
A konzol hátoldali panelje.....	35
AC-2 adapter csatlakoztatása	36
Az első hangszórók beállítása	37
Az előlapi hangszórók csatlakoztatása a konzolhoz.....	38
A hátsó hangszórók beállítása	39
A hátsó hangszórók konzolhoz csatlakoztatása	40
A hangszórók felszerelése	40

B. melléklet: Rendszerkarbantartás


A távvezérlő elemeinek cseréje	41
--------------------------------------	----

C. melléklet: Alternatív vezetékes beállítás

Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul nem csatlakoztatható a konzolhoz.....	42
---	----

Kicsomagolás


A Lifestyle® házimozirendszer összetevőit a doboz négy rétegben tartalmazza. Az egyes rétegek több dobozt is tartalmazhatnak. A dobozok tartalmára a dobozokon feltüntetett ikonok utalnak.

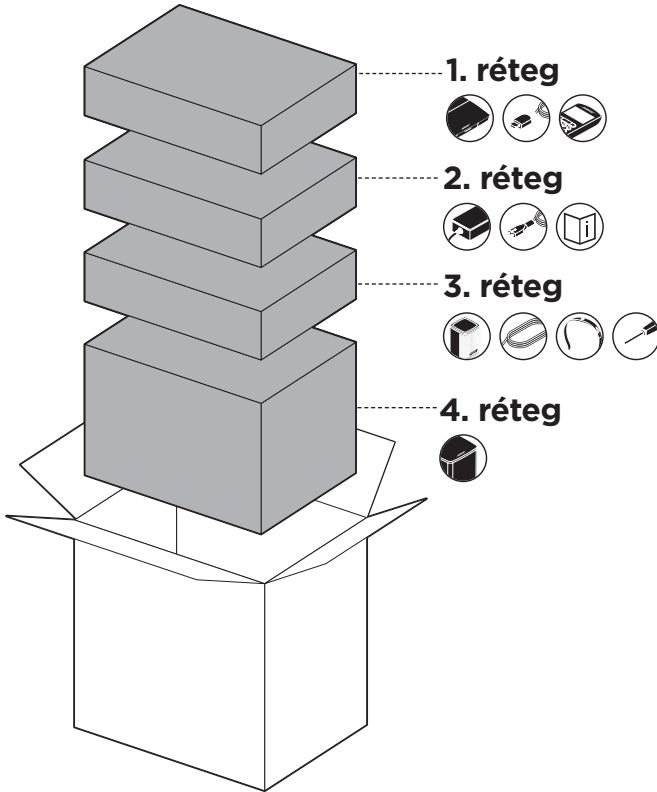


Megjegyzés: Ha a rendszer bármely része sérült, vagy ha a konzol, illetve az Acoustimass® mélyhangmodul üvegje eltört, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

1. réteg


A  és  és  jelöléssel ellátott dobozokból:

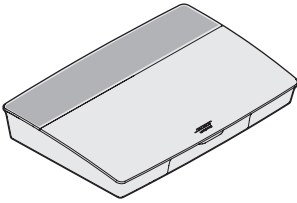


Konzol (1)

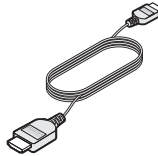

HDMI™-kábel
(1)

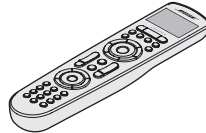


Univerzális távvezérlő
(1)



Ceruzaelemek
(4)

2. réteg

A  jelöléssel ellátott dobozokból:



A konzol tápegysége (1)

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Tápkábelek*




Használati útmutató (1)

*Több elektromos csatlakozózsínorról rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozózsínort.

3. réteg

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Virtually Invisible® series II
hangszórók (5)



AC-2 adapterek
(5)




Első hangszóró
kábele (1)




Hátsó hangszóró
kábele (1)

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:

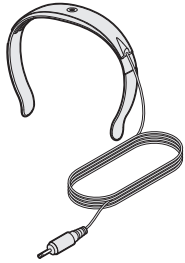


ADAPTiQ® fejhallgató (1)



Csavarhúzó (1)




IR-adó (1)

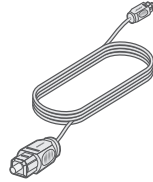

Optikai kábel (1)

4. réteg

A  jelöléssel ellátott dobozokból:

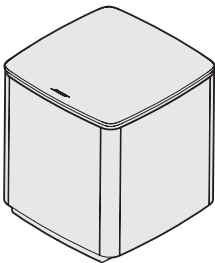


Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul (1)

Irányelvek az elhelyezéshez

Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a rendszertől (0,3–0,9 méter távolságban). A rendszert ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy fémtárgyak közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.

Összetevő	Javasolt elhelyezés
Konzol	- A konzolt az összetevők közelében helyezze el. Javasolt a tévé közelében elhelyezni. - NE helyezze a tévét vagy más összetevőket a konzolra. - A konzolt jól szellőző helyre tegye. - A hangszórót egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni. Megjegyzés: Ha a rendszer még nincs teljesen üzembe helyezve, akkor a vezérlőkonzolt úgy helyezze el, hogy könnyen hozzáférhessen a hátsó csatlakozópaneljéhez.
Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul	- Állítsa a mélyhangmodult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában. - Válasszon egy stabil és sík felületet. A rezgés miatt a mélyhangmodul elmozdulhat, főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán. - A mélyhangmodul előlő része legalább 8 cm-es távolságban legyen más felületektől. Az akusztika romolhat, ha az ezen oldal alján lévő port takarásban van. - A hangszórót egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
Első hangszórók	- Helyezze az egyik hangszórót a tévé bal, a másikat pedig a tévé jobb oldalára. - A középső hangszórót közvetlenül a tévé alá vagy fölé, egy stabil és sík felületre helyezze el. - Ha a hangszórókat zárt könyvespolcra helyezi, azoknak a polc előlő élénél kell lenniük.
Hátsó hangszóró	- A hátsó hangszórókat lehetőleg a szoba túlsó végébe, a nézők mögé, fülmagasságba, vagy annál magasabbra helyezze. - Helyezze az egyik hangszórót a bal, a másikat pedig a jobb oldalra. - Ha a hangszórókat zárt könyvespolcra helyezi, azoknak a polc előlő élénél kell lenniük. - Ha a hangot a hallgatóra szeretné irányítani, a hangszórókat úgy helyezze el, hogy azok a hallgató felé nézzenek. - Ha azt szeretné, hogy a hang a falakról visszaverődve betöltse a szobát, akkor a hangszórókat fordítsa kifelé egy hátsó vagy oldalsó fal felé.

Példa a rendszer elhelyezésére

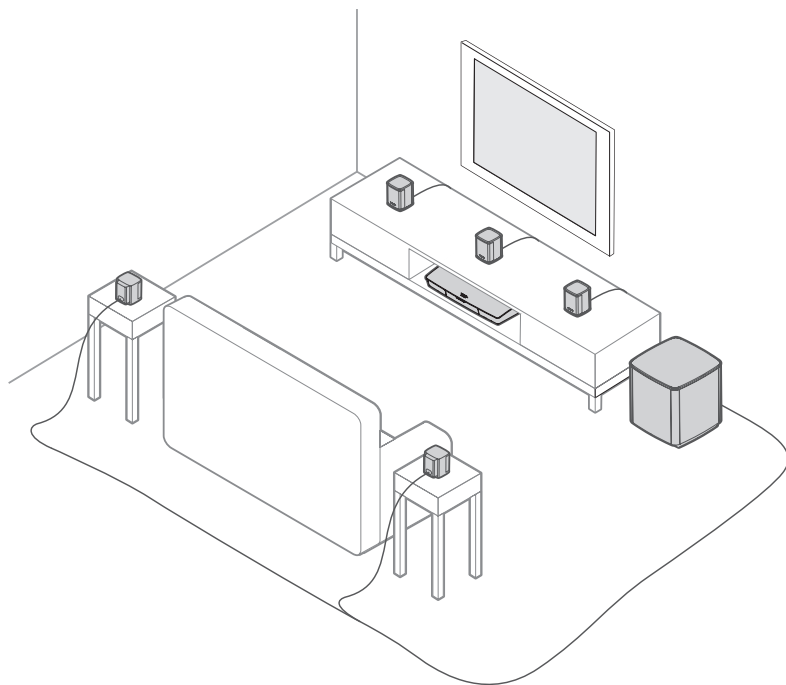

A UNIFY® rendszer áttekintése

A UNIFY intelligens integrációs rendszer végigkalauzolja a felhasználót a rendszer kezdeti beállítási lépésein és konfigurálásán. A rendszer segítséget nyújt a megfelelő kábelek és bemenetek kiválasztásához és a Bose távvezérlő beállításához a csatlakoztatott eszközök vezérlésére.

Megjegyzés: A rendszerbeállítás folyamata egy órát vesz igénybe. Gondoskodjon arról, hogy legyen elegendő ideje a folyamat befejezéséhez.

Menüelem	Funkció
Bluetooth-beállítás	Bluetooth-eszközök kezelése.
Eszközkezelés	Újabb eszköz vagy tartozék hozzáadása a rendszerhez.
Hálózat beállítása	A rendszer csatlakoztatása az otthoni hálózathoz.
Szoftverfrissítés	A rendszerszoftver frissítése.
A főkapcsoló makrója	Beállíthatja, hogy a távvezérlő  főkapcsolójával egyszerre be- és ki tudja kapcsolni a rendszert, a tévét és egy másik HDMI™-forrást.
Automatikus kikapcsolás	Letiltja, hogy a rendszer 20 perc után automatikusan kikapcsoljon, ha nem fogad jeleket.
Fejhallgató-csatlakozó	Az előlő csatlakozó-/AUX-bemenet alapértelmezett használatának beállítása (lásd: 35. oldal).
CEC-beállítások	A konzol CEC funkciójának módosítása. • Mindig bekapcsolva: A CEC engedélyezett. • Nincs mindig bekapcsolva: A CEC-támogatással rendelkező eszközök nem módosíthatják az aktuálisan kiválasztott forrást. • Kikapcsolva: A CEC ki van kapcsolva.
ADAPTiQ®	Az ADAPTiQ hangkalibrációs folyamat elindítása. A folyamat végén az ADAPTiQ ezzel a menüponttal engedélyezhető vagy tiltható le.
A tv távvezérlőjének beállítása	A távvezérlő beprogramozása a tévé használatához.
Speciális tv-hangbeállítások	További információk a HDMI (ARC) funkcióról, és az előnyben részesített használati mód beállítása.
Hangszóró-kezelő	A rendszer hangszóró-beállításainak áttekintése, vagy további Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul hozzáadása.
Nyelv kiválasztása	A képernyőn megjelenő üzenetek nyelvének módosítása.
Útmutató	Számos választható eljárás, amelyek végigvezetik a rendszer legfontosabb funkcióin például SoundTouch®.
Kilépés	A UNIFY menü bezárása.

A UNIFY® beállítási folyamat

Az első alkalommal végrehajtandó UNIFY beállítási folyamat lépései a következők:

Lépés	Teendő
A távvezérlő párosítása	Állítsa be a rendszer távvezérlője és a konzol közötti kapcsolatot.
Nyelvválasztás	A képernyőn megjelenő listáról válassza ki a használt nyelvet.
Kapcsolódás a hálózathoz	Válassza ki az otthoni wifi- vagy Ethernet-hálózatot, és állítsa be a hálózati kapcsolatot.
Szoftverfrissítés	A legújabb funkciók biztosítása céljából frissítse a rendszerszoftvert.
Vezetékes hangszórók	Csatlakoztassa az előlső és hátsó hangszórókat a konzolhoz.
Vezeték nélküli mélyhangmodul	Csatlakoztassa az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodult a konzolhoz.
Tévé távvezérlője	Állítsa be a rendszer távvezérlőjét a tévé vezérlésére.
Eszközök hozzáadása	Csatlakoztassa a többi forrást.
ADAPTiQ®-beállítás	Állítsa be a rendszer hangját az adott helyiség akusztikájának megfelelően.
Útmutató	A különféle választható eljárások segítségével megismerkedhet a rendszer többi funkciójával, így például a SoundTouch® és működésével.


Az első alkalommal történő beállítás után a UNIFY menü segítségével bármikor módosíthatja a rendszer beállításait és konfigurációját. A UNIFY beállítási lépéseinek megkezdéséhez nyomja meg a távvezérlő **SETUP** gombját.

A távvezérlő áttekintése

A Bose fejlett RF (rádiófrekvenciás) távvezérlőjével a szoba bármely pontjáról vezérelheti a rendszert anélkül, hogy azt a konzolra kellene irányítania.

A távvezérlő kijelzője révén még jobban élvezheti a Lifestyle® rendszer előnyeit. A kijelzőn megjelenő útmutatás segítségével elvégezheti a források és a rendszer beállítását.

Megjegyzés: A Bose távvezérlő az előlapi HDMI™-bemenethez csatlakoztatott eszközök funkcióit nem képes kezelni.

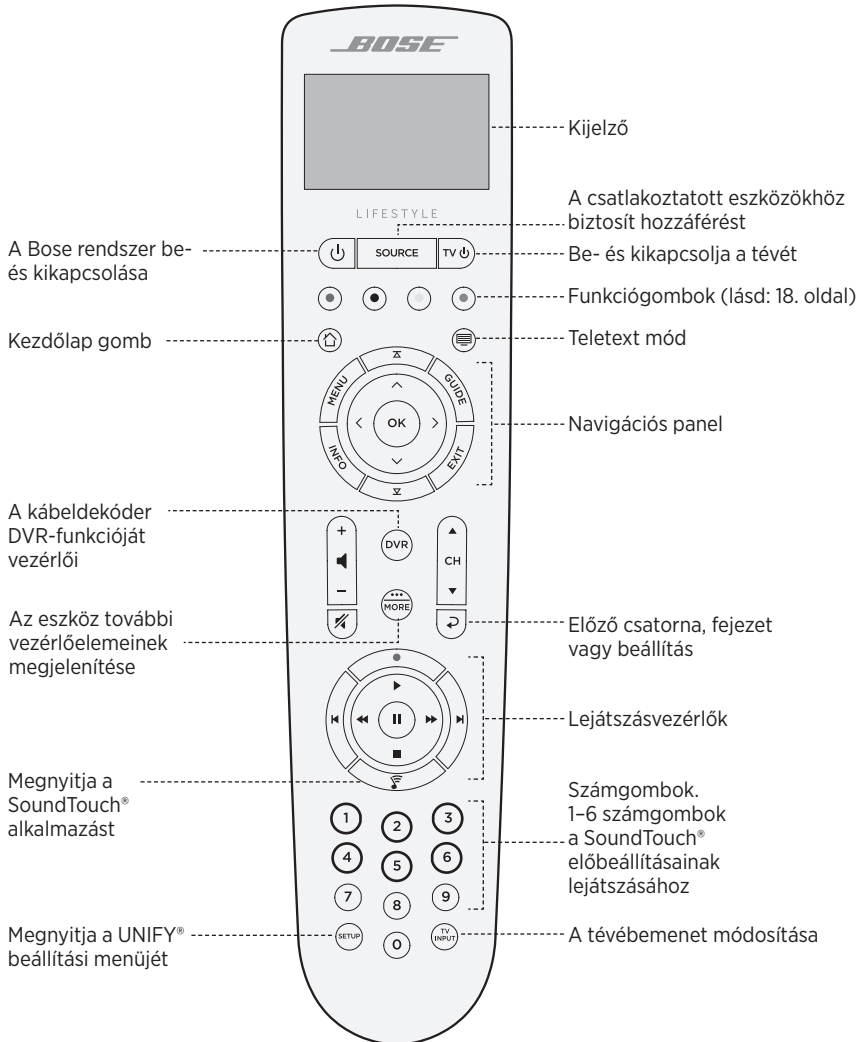

A SOURCE gomb használata

A **SOURCE** gombbal válthat a csatlakoztatott források között. Az egyes forrásokat a távvezérlő navigációs paneljéről érheti el.

Miután kiválasztotta a megfelelő forrást, az **OK** gombbal válassza ki.

Funkciógombok

A távvezérlő piros, zöld, sárga és kék gombjai a műholdvevő/kábeldekódér színes funkciógombjainak vagy a teletext funkcióknak felelnek meg.

- **Kábeltvé/műholdvevő egység funkciógombjai:** lásd a kábeltvé/műholdvevő egység kezelési útmutatóját.
- **Teletext funkciók:** a gombok a teletext képernyőjén látható színes oldalszámoknak, főcímeknek vagy hivatkozásoknak felelnek meg.

Hangerő-szabályozás

Az aktuális hangerőszintet a távvezérlő kijelzőjén tekintheti meg.

- A hangosításhoz nyomja meg a **+** gombot.
- A halkításhoz nyomja meg a **-** gombot.
- A némításhoz, illetve a hang visszakapcsolásához nyomja meg a **/** gombot.

Megjegyzés: Ha a tévé hangszóróiból a rendszerbeállítást követően még hall hangot, kapcsolja ki a hangszórókat a tévé beállítási menüjében.

A MORE gomb használata

A **MORE** gombbal  további beállításokat érhet el a távvezérlő kijelzőjén az aktuális forrásra és más rendszervezérlő funkciókra vonatkozóan.

1. Nyomja meg a .
2. A  és a  gombokkal válassza ki a távvezérlő kijelzőjén látható megfelelő funkciót.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

Az AV OUTPUT menü

Az **AV OUTPUT** menü az aktuális videofelbontást, képkockasebességet, audioformátumot és hangcsatornák számát jeleníti meg az aktuálisan kiválasztott forráshoz.

1. Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
2. Válassza az **AV OUTPUT** beállítást.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **EXIT** gombot.

Az AV SETTINGS menü

Az AV SETTINGS menüben bizonyos rendszerbeállításokat módosíthat. A megjelenő elemek száma az aktuálisan kiválasztott forrástól függően változik. A menü elérése:

1. Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
2. Válassza az **AV SETTINGS** beállítást.
3. Az aktuális forrás AV SETTINGS menüjének megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a módosítani kívánt opció kijelöléséhez.
5. A beállítás kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha végzett, nyomja meg az **EXIT** gombot.

AV-beállítás	Teendő
SYSTEM AV	A rendszer magas- és mélyhangszintjének, valamint középső és térhatású audioszintjeinek beállítása.
SOURCE AV	• AUDIO: – A Normál mód kiegyensúlyozott audioélményt biztosít a legtöbb helyzetben. – Párbeszéd módban a beszéd jobban érthető. – Éjszakai módban a rendszer módosítja a párbeszédet és a hangerőt a hangos jelenetek alatt. – A Közvetlen módot úgy terveztük meg, hogy a lehető legélethűbb audioélményt biztosítsa. Zenehallgatáshoz ajánljuk. • AV SYNC: A készülék audio- és videolejátszásának szinkronizálása. • AUDIO TRACK: Több lejátszási nyelv közül választhat.
NOTIFICATION	A távvezérlőn villogó gény jelzi, amikor a rendszer bemenetet igényel.
RESTORE DEFAULTS	Az audiobeállításokat visszaállítja az alapértékekre.
REMOTE INFO	Megjeleníti a távvezérlő gyári számát és szoftververzióját.

A távvezérlő megvilágítás gombja

Nyomja meg a távvezérlő hátulján lévő  gombot, ha sötétben szeretné bekapcsolni a gombok megvilágítását.

A SOUNDTouch® ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A SoundTouch® alkalmazás segítségével a SoundTouch® rendszert beállíthatja és vezérelheti okostelefonjáról, táblagépről és PC-jéről. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy okoseszközét a konzol távvezérlőjeként használja.

Az alkalmazásból kezelheti a SoundTouch® beállításait, zenei szolgáltatásokat adhat hozzá, böngészhet a helyi és a nemzetközi internetes rádióállomások között, előreállításokat adhat meg és módosíthat, és zenét játszhat le. A funkciókészlet rendszeres időközönként újjakkal bővül.

Megjegyzés: Ha a SoundTouch® rendszert már beállította egy másik rendszer használatára, lásd: 21. oldal.

A SoundTouch® alkalmazás letöltése és telepítése

Töltse le a Bose SoundTouch® vezérlőalkalmazást az okostelefonra vagy a táblagépre.



SoundTouch® app

- **Apple-felhasználók:** az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást
- **Az Android™-felhasználók:** a Google Play™ áruházból tölthetik le az alkalmazást
- **Amazon Kindle Fire-felhasználók:** az Amazon Appstore for Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást



Az alkalmazás utasításait követve hajtsa végre a beállítási lépéseket: vegye fel a hangszórót a wifihálózatra, hozzon létre SoundTouch®-fiókot, adjon hozzá zenetárat és ismerkedjen meg a zenei szolgáltatások használatával.

Ha beállította a hangszórót az otthoni wifihálózaton, azt az adott hálózaton lévő bármely okostelefonról vagy táblagépről vezérelheti.

Megjegyzések:

- A rendszerhez csatlakoztatott összes eszközön ugyanazt a SoundTouch®-fiókot kell használni.
- Ha a rendszert már felvette a wifihálózatra, válassza **A RENDSZER MÁR FEL VAN VÉVE A HÁLÓZATRA** lehetőséget, amikor az alkalmazás erre felszólítja.

SoundTouch® tulajdonosi központ

worldwide.Bose.com/Support/LS550

A webhely a tulajdonostámogatási központhoz biztosít hozzáférést, így többek között a kezelői útmutatókhoz, cikkekhez, tippekhez, oktatóanyagokhoz és a videokönyvtárhoz, valamint a tulajdonosok közösségi központjához, ahol választ kaphat kérdéseire, illetve felteheti azokat.

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz

Ha egy másik rendszerhez már beállította a SoundTouch®-eszközt, akkor nem kell újra letöltenie a SoundTouch® alkalmazást.

Az alkalmazásban válassza a  > **Beállítások** > **Hangszóró hozzáadása vagy újracsatlakoztatása** lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

A rendszer csatlakoztatása egy új hálózathoz

Ha a hálózati információk módosulnak, a rendszert hozzá kell adnia az új hálózathoz. Ehhez helyezze a rendszert beállítási módba.

1. Az alkalmazásban válassza a  > **Beállítások** > **Rendszer-beállítások** elemet, és válassza ki a rendszert.
2. Válassza a **HANGSZÓRÓ CSATLAKOZTATÁSA** lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Kedvenc zenei szolgáltatásaihoz, csatornáihoz, zenei listáihoz, előadóihoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást hozhat létre. A kívánt zenéket bármikor elérheti a SoundTouch® alkalmazásból egyetlen gomb megérintésével.

Az előbeállítások használata előtt felhívjuk a figyelmét a következőkre:

- Az előbeállításokat az alkalmazással és a távvezérlővel rögzítheti.
- Ha az előbeállítás forrása a zenetár, győződjön meg róla, hogy a zenetárat tartalmazó számítógép be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a SoundTouch® konzol.
- *Bluetooth*-adatfolyamhoz és kábellel csatlakozó mobil eszközökhöz nem állíthatók be előbeállítások.

Előbeállítás megadása

1. Az alkalmazás segítségével játsszon le zenét.
2. A zene lejátszása közben tartsa lenyomva az alkalmazás Előbeállítás gombját.

Előbeállítás lejátszása

Miután beállította az előbeállításokat, nyomja meg az előbeállításához tartozó gombot az alkalmazásban a lejátszáshoz.

Előbeállítás megadása a távvezérlővel

1. A SoundTouch-forrás eléréséhez nyomja meg a távvezérlő  gombját.
2. Új előbeállítás hozzárendeléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a számbillentyűzet egyik számgombját (1-6).

Az új előbeállítás létrejöttét egy hangjelzés kíséri.

Előbeállítás kiválasztása a távvezérlővel

1. Az alkalmazás segítségével kedvenc adóit megadhatja előbeállításokként.
2. A SoundTouch-forrásra váltáshoz nyomja meg a távvezérlő SoundTouch® gombját (.
3. Egy előbeállítás kiválasztásához nyomja le és tartsa lenyomva a számbillentyűzet egyik számgombját (1-6).

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológia segítségével a konzolon lejátszhatja a *Bluetooth* funkciót támogató okostelefonokon, táblagépeken, számítógépeken vagy más hangeszközökön tárolt zenét. Ahhoz, hogy egy mobil eszközzel zenét tudjon lejátszani, azt először csatlakoztatni kell a konzolhoz.

Párosítási módszer kiválasztása

A mobil eszközt csatlakoztathatja a konzolhoz a *Bluetooth* vezeték nélküli technológia vagy az NFC rövid hatósugarú kommunikáció segítségével.

Mi az az NFC?


Az NFC technológia segítségével az eszközök között azok összeírásával létesíthet vezeték nélküli kapcsolatot. Ellenőrizze az eszköze kezelési útmutatójában, hogy a modell támogatja-e az NFC-n keresztül történő párosítást.

Ha eszköze nem támogatja az NFC-n keresztül történő párosítást, vagy nem biztos benne, akkor:	Kövesse a „Csatlakoztassa a mobil eszközt” részben leírtakat.
Ha eszköze támogatja az NFC funkciót:	Hajtsa végre a következő eljárást: „Eszköz csatlakoztatása NFC használatával”, 24. oldal.

Megjegyzés: Ha eszköze mind a *Bluetooth*-on, mind pedig az NFC-n keresztül párosítást támogatja, szabadon használhatja bármelyiket.

Mobil eszközök csatlakoztatása

1. Nyomja meg a távvezérlő **SOURCE** gombját, és válassza a kijelzőn megjelenő **Bluetooth** opciót.
2. A konzol párosítási módba helyezéséhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
3. A SoundTouch® alkalmazásban válassza ki a rendszert az eszköztálcáról.
4. Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
5. Válassza a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.
6. Válassza ki a Lifestyle® rendszert a mobil eszközén található listáról.

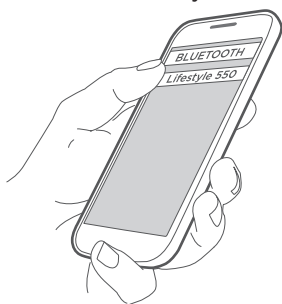


Tipp: Keresse meg azt a nevet, amelyet a rendszerhez megadott az alkalmazásban. Ha a rendszernek nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

A csatlakoztatást követően a rendszer neve csatlakoztatottként jelenik meg az eszközlistán.

Eszköz csatlakoztatása NFC használatával

1. Kapcsolja be a rendszert, oldja fel a csatlakoztatni kívánt eszköz zárolását, és kapcsolja be a *Bluetooth* és az NFC funkciót. Ha többet szeretne tudni ezekről a funkciókról, lapozza fel mobilkészítője felhasználói útmutatóját.
2. A mobilkészítő NFC-érintőpontját óvatosan érintse a Lifestyle® konzol felső részén a Bose embléma feletti területhez.

Előfordulhat, hogy a mobilkészítő megkérdezi, hogy jóváhagyja-e a párosítást.

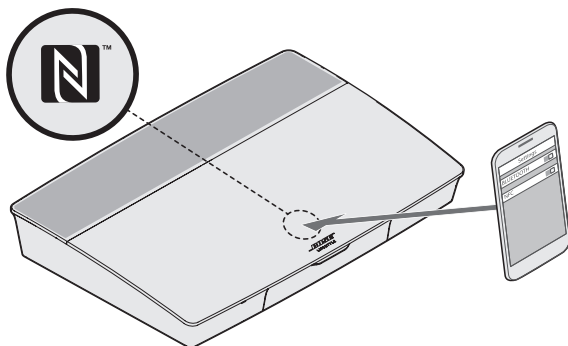

A csatlakoztatott mobilkészítő vezérlése a távvezérlővel

A csatlakoztatást követően a csatlakoztatott mobilkészítőket a távvezérlővel is használhatja. Válassza a **SOURCE** menü *Bluetooth* elemét. Eszköz csatlakoztatása: 23. oldal.

A távvezérlő segítségével a *Bluetooth* funkciók alábbi alkészletét használhatja a rendszeren:

- Eszközök csatlakoztatása.
- A rendelkezésre álló előadó-információk megtekintése.
- Lejátszás vezérlése (lejátszás, szünet, leállítás, ugrás a következő számra stb.).
- A párosítási lista tartalmának törlése.

Kapcsolódás a mobilkészítő *Bluetooth* funkciójával

1. Kapcsolja be mobilkészítőjén a *Bluetooth* funkciót.

Tipp: A *Bluetooth*-menü általában a Beállítások menüben található.

2. Válassza ki a rendszert a mobilkészítőjén található listáról.

Csatlakoztatás a távvezérlő segítségével

Az eszközökről zenét játszhat le a konzolon.

1. Kapcsolja be az eszköz *Bluetooth* funkcióját.
2. A távvezérlő **SOURCE** menüjében válassza ki a *Bluetooth*-forrást.

A konzol ahhoz az eszközhöz fog kapcsolódni, amelyről utoljára játszott le zenét.

3. Játsszon le zenét az eszközön.

Mobileszközök leválasztása

Kapcsolja ki a *Bluetooth* funkciót a mobileszközön.

Másik mobileszköz csatlakoztatása

Másik eszköz csatlakoztatásához nyomja meg a **SETUP** gombot, és válassza a **Bluetooth-beállítás** elemet (lásd: 23. oldal).

Eszköz újbóli csatlakoztatása

- Miután bekapcsolta, a rendszer megpróbál újból csatlakozni az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

Megjegyzés: Ehhez az eszköznek hatótávolságon belül, bekapcsolva kell lennie.

- Ha az eszköz támogatja az NFC funkciót, a mobileszköz NFC-érintőpontját óvatosan érintse a konzol felső részén a Bose embléma feletti területhez.

A rendszer *Bluetooth* párosítási listájának törlése

Az alkalmazásban válassza a **☰ > Beállítások > Hangszóró-beállítások > Hangszóró kiválasztása > Bluetooth > Bluetooth párosítási lista törlése > Törlés** elemet.

A párosítási lista tartalma törlődik.

A párosítási listát a konzolról is törölheti.

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot.
2. Válassza a **Bluetooth-beállítás** elemet.
3. Válassza a **Bluetooth párosítási lista törlése** lehetőséget.

A wifi kikapcsolása

1. Tartsa lenyomva a konzol **SOURCE** gombját 10 másodpercig.
2. Engedje fel a **SOURCE** gombot.

Wifikapcsolat újraengedélyezése

A rendszer bekapcsolásakor a rendszer wifi funkciója automatikusan újból elérhetővé válik.

A rendszerszoftver frissítése


Ha a rendszer az otthoni hálózathoz kapcsolódik, a rendszer minden egyes használat alkalmával ellenőrzi, hogy találhatók-e új frissítések. Ha vannak újak, akkor automatikusan megkezdí a letöltést.

Miután a frissítést sikeresen letöltötte, és készen áll a telepítésre, a kijelzőn üzenetet kap arról, hogy a konzol le fog állni. A telepítést követően a rendszer automatikusan kikapcsol.

A rendszer állapotjelző fényei


A konzol elején lévő LED jelzőfény a rendszer állapotát jelzi. A LED a rendszerállapotnak megfelelően világít.

Konzol LED-je

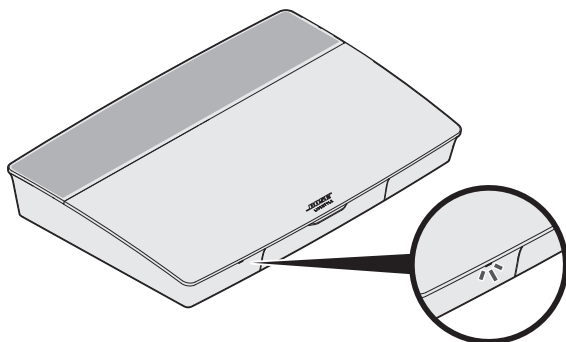

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Nem világít	A rendszer kikapcsolva
Fehéren villog	A rendszer éppen bekapcsol
Folyamatosan fehéren világít	A rendszer be van kapcsolva
Sárga villogás	A rendszerszoftver frissítésének letöltése
Folyamatos sárga	Nincs hálózati kapcsolat
Pirosan világít	Firmware-hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul LED állapotjelzője

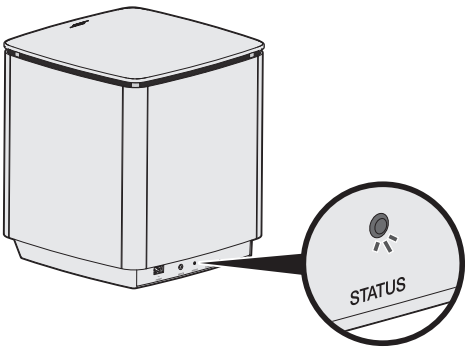

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Sárga villogás	Készen áll a kapcsolódásra
Folyamatosan fehérén világít	Csatlakoztatva a konzolhoz
Folyamatos sárga (halvány)	Nem csatlakozik a konzolhoz
Fehérén villog	A rendszerszoftver frissítésének letöltése
Piros villogás	Firmware-hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

Tisztítás



Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba, illetve a rendszerre.

- A rendszer külsejét a termékkel szállított tisztítókendővel vagy más puha, száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében.
- Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne essen semmi a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat

A rendszer használatával kapcsolatos további információért:

- Látogasson el a következő címre: global.Bose.com/Support/LS550.
- Forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Korlátozott garancia

A rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

Műszaki adatok

USA/Kanada/nemzetközi:

- **Konzol:** 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
- **Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

Ha a házimozi rendszerével kapcsolatban problémái adódnak:

- Ellenőrizze, hogy minden összetevő csatlakoztatva van-e az áramforráshoz.
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Ellenőrizze a rendszer állapotjelzőinek állapotát (lásd: 27. oldal).
- A rendszert vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Helyezze a rendszert a vezeték nélküli útválasztó vagy mobil eszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Gyakori megoldások

Az alábbi táblázatban a gyakran előforduló problémák leírását és lehetséges elhárítását ismertetjük.

Jelenség	Megoldás
A rendszer nem reagál a távvezérlőre az első használat során	• Kapcsolja be manuálisan a rendszert: nyomja meg az egység elején található főkapcsolót (⏻). • Nyomja meg a távvezérlő valamelyik gombját. Ellenőrizze, hogy a vezérlőkonzol állapotjelzője felvillan-e minden gomb megnyomásakor. • Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, és hogy nem kell-e őket kicserélni (lásd: 41. oldal). • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A távvezérlő nem vezérli a kezdeti beállítás során hozzáadott egyik eszközt	Csatlakoztassa az IR-jeladót (lásd: 33. oldal).
A tévéből továbbra is hallható hang	A tévé beállítási menüjében tiltsa le a tévé hangszóróit.
A forrásról érkező videojelek gyengék	Nyomja meg a vezérlőkonzol SETUP gombját, és válassza ki az eszköz beállítási lehetőségeit. A videokapcsolat módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A rendszer nem reagál	• Válasszon ki egy csatlakoztatott eszközt a SOURCE menüből. • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A HDMI (ARC) funkcióval kapcsolatos problémák	Dugja be a rendszer HDMI™-kábelét a tévé ARC vagy Audio Return Channel feliratú csatlakozójába. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC-csatlakozóval, nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és a UNIFY® menüben válassza A tévé speciális audiobeállításai elemet (lásd: 15. oldal).

Jelenség	Megoldás
A CEC funkcióval kapcsolatos problémák	Ha a konzol a tévékészülék HDMI ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a Consumer Electronics Control (CEC) beállítását. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. További információért tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját, vagy nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és válassza a UNIFY® menü CEC-beállítások elemét (lásd: 15. oldal).
Az egyik csatlakoztatott eszköz magától bekapcsol	Nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és a UNIFY® menüben válassza a CEC-beállítások lehetőség Nincs mindig bekapcsolva elemét (lásd: 15. oldal).
Nem hallható hang a rendszerből	- Növelje a hangerőt. - A távvezérlő Mute gombjának (🔇) lenyomásával győződjön meg róla, hogy a rendszer nincs elnémítva. - Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrás van-e kiválasztva. - Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. - Dugja be a HDMI™-kábel a tévé ARC vagy Audio Return Channel feliratú csatlakozójába. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC csatlakozóval, használjon egy másodlagos hangkábel a HDMI-kábel mellett. - Másodlagos hangkábel használata esetén dugja be a kábel a tévé Output vagy OUT jelölésű csatlakozójába. - Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A hálózat beállítása nem sikerült	- Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót (a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket). - Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel. - Indítsa újra a modemet és az útválasztót.
A SoundTouch® beállítását nem sikerült elvégezni	- A készüléket és a rendszert ugyanahhoz a wifihálózathoz csatlakoztassa. - Ha a rendszert már felvette a wifihálózatra, válassza a A RENDSZER MÁR FEL VAN VÉVE A HÁLÓZATRA lehetőséget, amikor az alkalmazás erre felszólítja. - Engedélyezze a wifi használatát azon a mobilkészüléken, amelyet a beállításhoz használ. - Tesztelje az internetkapcsolatot. - Indítsa újra a mobileszközt. - Indítsa újra a modemet és az útválasztót. - Távolítsa el, majd telepítse ismét az alkalmazást, állítsa vissza a rendszer alapbeállításait, és kezdje előlről a beállítási folyamatot.
Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul LED állapotjelzője sárgán világít (halványan)	- Kövesse a képernyőn megjelenő hibaelhárítási lépéseket. - Nyomja meg a vezérlőkonzol vagy a távvezérlő SETUP gombját, és a beállítás újbóli lefuttatásához válassza a Hangszóró-kezelő lehetőséget (lásd: 15. oldal). - Csatlakoztassa a mélyhangmodult egy 3,5 mm-es sztereokábellel (lásd: 42. oldal). - Húzza ki az Acoustimass tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.

Jelenség	Megoldás
Túl erősek vagy túl gyengék a mélyhangok	• Módosítsa a rendszer mélyhangbeállítását (lásd: 19. oldal). • Futtassa le az ADAPTiq® hangkalibrációt (lásd: 16. oldal). • A mélyhangmodult vigye távolabb a közeli falaktól és sarkoktól.
A hang torz.	• Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. • Csökkentse a vezérlőkonzolhoz csatlakozó összes eszköz hangerejét. • Ellenőrizze, hogy a forráseszköz bemeneti audiokábele csatlakoztatva van-e, és hogy nem sérült-e. • Ha az ADAPTiq® eljárást még nem futtatta le, válassza az ADAPTiq® menüpontot a UNIFY® menüben (lásd: 15. oldal). • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A csatlakoztatott eszköz nem hallható.	• Kapcsolja be a készüléket. • Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. • Tekintse meg a készülék kezelési útmutatóját.
A hang hallható, de a kép nem látható a tévéen.	A tévé videobemeneteként válassza ki a megfelelő videoforrást.
Az egyik csatlakoztatott eszköz nem mindig reagál a távvezérlő parancsaira	• Próbálja meg ismét beállítani az eszközt. Nyomja meg a vezérlőkonzol SETUP gombját. Válassza ki az eszközre vonatkozó beállításokat, és a képernyőn megjelenő útmutatás alapján állítsa be ismét az eszközt. • Cserélje ki a távvezérlő elemeit (lásd: 41. oldal). • Állítsa be az IR-jeladót (lásd: 33. oldal).
A koaxiális digitális audioeszközökön időnként kihagy a hang.	• Ellenőrizze, hogy a hangkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a konzolhoz és a koaxiális digitális audioeszközhöz. • Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. • Próbálja meg ismét beállítani az eszközt. Nyomja meg a vezérlőkonzol SETUP gombját. Válassza ki a koaxiális digitális audioeszközre vonatkozó beállításokat, és a képernyőn megjelenő útmutatás alapján állítsa be ismét az eszközt. • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A tévé és a forráseszköz vezérlése közben nem minden távvezérlőgomb működik a várt módon	Nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és válassza A tv távvezérlőjének beállítása > Speciális beállítás lehetőséget.
Csatlakozás új vagy eltérő hálózathoz	• Nyomja meg a SETUP gombot, és válassza a Hálózat beállítása elemet. • Ha a hálózati információk megváltoztak, vagy ha másik hálózathoz szeretne csatlakozni, tekintse meg a SoundTouch® alkalmazás súgóját. • Ha a vezeték nélküli csatlakozás során problémákba ütközik, Ethernet-kábel segítségével csatlakozzon a hálózathoz.


Jelenség	Megoldás
Nem játszható le Bluetooth-audio	A rendszeren: - Csatlakoztasson egy mobilkészítőt a Bluetooth SOURCE képernyőjén. - A távvezérlő segítségével törölje a rendszer párosítási listáját: - A Bluetooth forrásnál nyomja meg a távvezérlő MORE  gombját. - Válassza a Párosítási lista törlése lehetőséget. - Próbáljon egy másik mobilkészítőt csatlakoztatni. A mobilkészítőn: - Tiltsa le és engedélyezze újra a Bluetooth funkciót. - Távolítsa el a rendszert a Bluetooth menüből. Csatlakoztassa ismét. - Tekintse meg az eszköz dokumentációját. - Lásd: „Nem hallható hang a rendszerből”, 31. oldal.

Az IR-jeladó beállítása


Ha a csatlakoztatott eszközök nem reagálnak megfelelően a távvezérlő jeleire, a Bose azt ajánlja, hogy használja a mellékelt IR-jeladót.

Megjegyzés: Az IR-jeladót kizárólag akkor használja, ha harmadik fél távvezérlőjével kapcsolatban jelentkeznek problémák.

- Vegye ki az IR-jeladót a  és  jelölésű dobozokból.
- Dugja a jeladót a konzol hátulján lévő **IR** feliratú csatlakozóba.

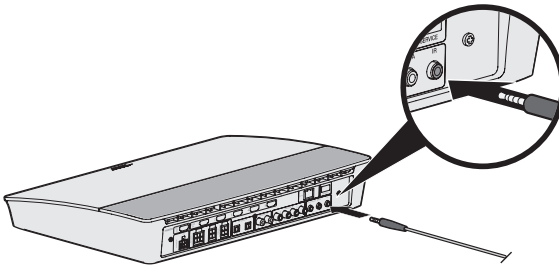

- Vegye le a három ragasztócsíkot a jeladóhoz mellékelt műanyag lapról, és helyezze azokat a három jeladó talp sima alsó részére.

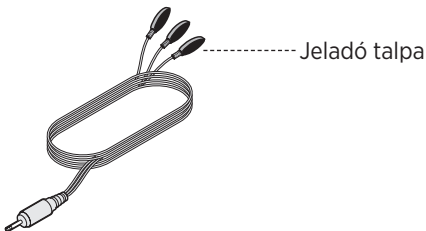

4. Vegye le a ragasztócsíkok hátuljáról a műanyag szalagot.
5. Helyezze a három IR-talpat abba a szekrénybe, amelyben az eszköz található, vagy közvetlenül az eszköz elé.
6. Tesztelje a távvezérlő működését. Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezze át máshová az IR-talpakot, és tesztelje ismét a működést.

A hang ellenőrzése

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:
 - Kapcsolja be a forrást.
 - Ha a másodlagos forrás a tévéhez csatlakozik, válassza ki a tévé megfelelő bemenetét.
3. Kapcsolja be a konzolt.

A mélyhangmodul hangokat fog kibocsátani.


Megjegyzés: Ha nem hallható hang a mélyhangmodulból, lásd: 32. oldal.

A konzol előlapi panelje

A konzol elején az alábbi bemenetek találhatók:

- Fejhallgató
- HDMI™-bemenet

Ezek a bemenetek a **SOURCE** menüben AUX IN és HDMI (Front) elnevezésekkel jelennek meg, ha az adott eszközt csatlakoztatta. Ezekbe a csatlakozókba digitális fényképezőgépet, videokamerákat, médialejátszót és a használt mobil eszközt csatlakoztathatja.



Előlapi fejhallgató-/AUX-bemenet

Ezt a 3,5 mm-es bemeneti csatlakozót a fejhallgató csatlakoztatásához használhatja, illetve ahhoz, hogy kedvenc mobil eszközéről lejátszhassa a választott zenét. Az alapértelmezett beállítás a fejhallgató.


Ha a csatlakozót AUX IN bemenetként szeretné használni, nyomja meg a távvezérlő **SETUP** gombját, majd a kijelzőn látható menüben válassza a **Headphone Connector** (Előlapi csatlakozóbemenet) elemet. Válassza az **AUX IN** elemet a **SOURCE** menüben, ha az eszköz csatlakoztatva van.

Előlapi HDMI-bemenet

Ehhez a bemenethez HDMI-kimenettel rendelkező eszközöket csatlakoztathat.


Megjegyzés: A Bose távvezérlő az előlapi HDMI™-bemenethez csatlakoztatott eszközök funkcióit nem képes kezelni.

A konzol hátoldali panelje

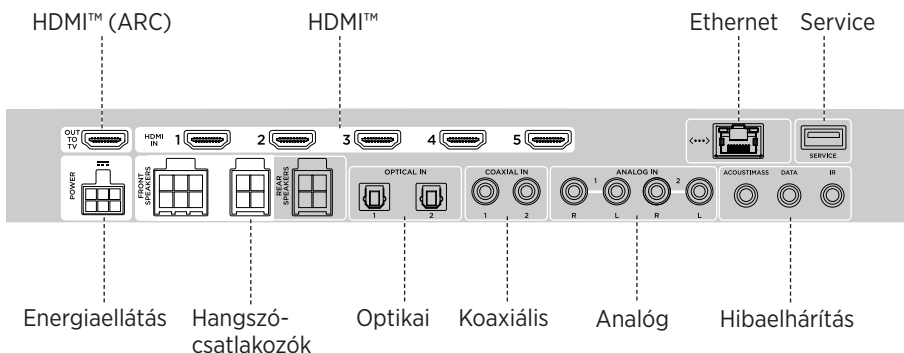


AC-2 adapter csatlakoztatása

1. Csavarhúzó segítségével forgassa el balra (az óramutató járásával ellentétes irányba) a csavarokat a csatlakozóvégek kilazításához.

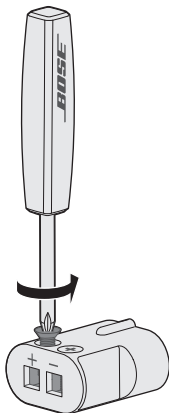

2. **Első hangszórók:** A négytűs kábel lecsupaszított végeit dugja be az adapterbe úgy, hogy a **L+**, **C+** vagy **R+** jelölésű piros vezeték a piros csatlakozóvégba helyezi (+), a sima vezeték pedig a sima ezüstsínű csatlakozóba (-).

Hátsó hangszórók: A kéttűs kábel lecsupaszított végeit dugja be az adapterbe úgy, hogy a **L+** vagy **R+** jelölésű piros vezeték a piros csatlakozóvégba helyezi (+), a sima vezeték pedig a sima ezüstsínű csatlakozóba (-).

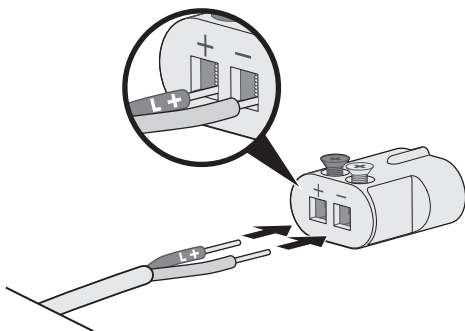

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a lecsupaszított vezetékeknek csak a csupasz részét csúsztassa be a csatlakozóvégekbe. A szigetelt részeket nem szabad a csatlakozóvégba befogatni.

3. Csavarhúzó segítségével a csavarokat jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba) forgatva erősítse a kábeleket a csatlakozóvégekbe.
4. A többi adapter csatlakoztatásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.

Az első hangszórók beállítása


A UNIFY® beállítási eljárás a „Vezetékes hangszórók” lépés során végigvezeti az első hangszórók legelső beállításának folyamatán (lásd: 16. oldal).

Ha már végzett a beállítással, de a rendszert szeretné áthelyezni, a házimozirendszer hátsó összetevőinek újbóli összeállításához kövesse az alábbi utasításokat.

FIGYELEM: A hangszórókat tilos csatlakoztatni a konzolhoz, amíg a konzol a hálózati tápegységhez (elektromos hálózathoz) csatlakozik.

Szükséges elemek:


A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Virtually Invisible® series II
hangszórók (3)




AC-2 adapterek (3)

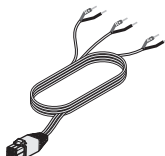

Első hangszóró kábele (1)


A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Csavarhúzó (1)

Az elülső hangszórók csatlakoztatása a konzolhoz

1. Csatlakoztassa az AC-2 adaptereket a hangszóróvezetékek lecsupaszított végeihez. Lásd: „AC-2 adapter csatlakoztatása”, 36. oldal.
2. Az **L+** jelölésű vezetékhez csatlakoztatott adaptert dugja be a tévé bal oldalán lévő hangszóróba.
3. Az **R+** jelölésű vezetékhez csatlakoztatott adaptert dugja be a tévé jobb oldalán lévő hangszóróba.
4. A **C+** jelölésű vezetékhez csatlakoztatott adaptert dugja be a középső hangszóróba.
5. A hattűs kábel fennmaradó végét csatlakoztassa a konzol hátoldalán lévő hattűs **FRONT SPEAKERS** csatlakozóba.

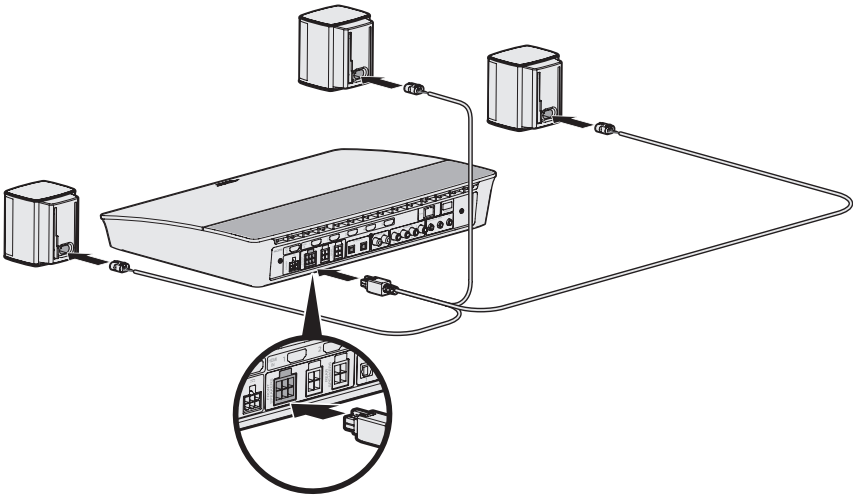

Megjegyzés: A konzol hátoldalán lévő négytűs FRONT SPEAKERS csatlakozót nem kell használni.


A hátsó hangszórók beállítása

A UNIFY® beállítási eljárás a „Vezetékes hangszórók” lépés során végigvezeti a hátsó hangszórók legelső beállításának folyamatán (lásd: 16. oldal).

Ha már végzett a beállítással, de a rendszert szeretné áthelyezni, a házimozirendszer hátsó összetevőinek újbóli összeállításához kövesse az alábbi utasításokat.

Szükséges elemek:

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Virtually Invisible® series II
hangszórók (2)




Hátsó hangszóró kábele (1)



AC-2 adapterek (2)


A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Csavarhúzó (1)

A hátsó hangszórók konzolhoz csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az AC-2 adaptereket a hangszóróvezetékek lecsupaszított végeihez. Lásd: „AC-2 adapter csatlakoztatása”, 36. oldal.
2. Az **L+** jelölésű vezetékhez csatlakoztatott adaptert dugja be a szoba bal oldalán lévő hangszóróba.
3. Az **R+** jelölésű vezetékhez csatlakoztatott adaptert dugja be a szoba jobb oldalán lévő hangszóróba.
4. A négytűs kábelt csatlakoztassa a konzol hátoldalán lévő négytűs **REAR SPEAKERS** csatlakozóba.

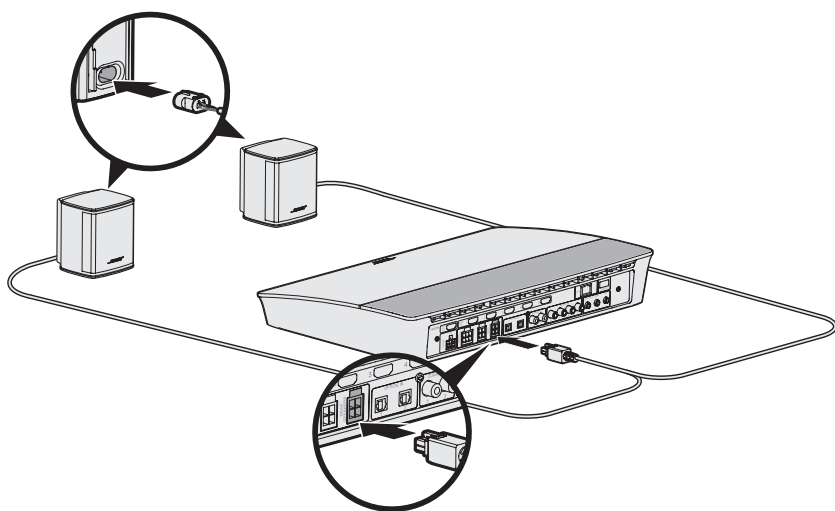

A hangszórók felszerelése

A hangszórók fali rögzítőkeretre, állványra vagy asztali állványra szerelhetők. A tartozékokat beszerezheti a Bose helyi viszonteladójánál, vagy a www.Bose.com webhelyről.


FIGYELMEZTETÉS:

- A hangszórók felszereléséhez csak Bose tartozékokat használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata a Bose rendszer és annak összetevőinek sérülését okozhatja.
- A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábelei nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.

A távvezérlő elemeinek cseréje

Ha a hatósugár észrevehetően csökken, cserélje ki mind a négy elemet.

1. Csúsztassa le a fedelet az elemrekeszről a távvezérlő hátulján.
2. Helyezzen be négy darab AA (IEC LR6) 1,5 V-os elemet. Az elemek + és – jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és – jelzésekhez.

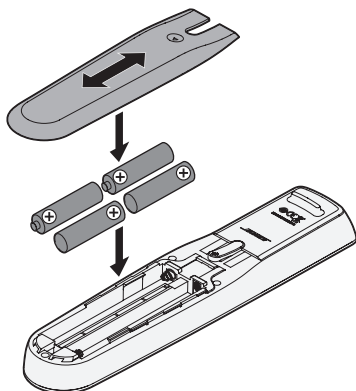

3. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.


Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul nem csatlakoztatható a konzolhoz

Ha a mélyhangmodul vezeték nélküli csatlakoztatása során problémák adódnak, akkor a csatlakoztatáshoz használjon 3,5 mm-es sztereokábelt (nincs mellékelve).

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es sztereokábellel, forduljon a Bose hivatalos kereskedőjéhez vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

A 3,5 mm-es sztereokábel csatlakoztatása:

1. Nyomja meg a távvezérlő **SETUP** gombját.
2. Válassza a **Hangszóró-kezelő** lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg „A következő lépések a mélyhangmodul beállítását ismertetik” üzenet meg nem jelenik.
4. Nyomja meg az  gombot, és a képernyő utasításait követve végezze el a beállítást.

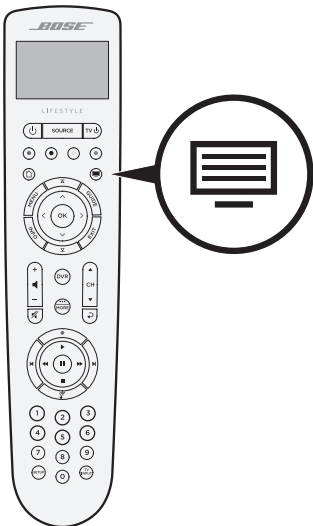

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klem, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpselet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.



Dette produktet inneholder en overflate av herdet glass. Vær forsiktig for å unngå slag. Hvis glasset knuser, må du håndtere glassbitene forsiktig.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpselet eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- På grunn av krav til ventilasjon anbefaler Bose at produktet ikke plasseres på et trangt sted, for eksempel i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.
- Ikke plasser eller monter braketten eller produktet i nærheten av varmekilder, for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av konsollen.

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5150–5250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen.

Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 14 dBm (25 mW) EIRP.

Fjernkontroll

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 10 dBm (10mW) EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	Alle nettverkstyper ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.	Wi-Fi®: Deaktiver ved å trykke og holde kildeknappen på fjernkontrollen i ti sekunder. Gjentag for å aktivere Wi-Fi®. Bluetooth®: Deaktiver ved å tømme sammenkoblingslisten via menyen på skjermen, den eksterne skjermen eller SoundTouch-appen. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth®-kilde. Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.	

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	S088AP44001252
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	44 V DC 10V DC
Utgangsstrøm	1,3 A 3,3 A
Utgangseffekt	55 W 33 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88,6 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	87,2 %
Strømforbruk uten belastning	0,11 W

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	PSM88W-213
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	44 V DC 10V DC
Utgangsstrøm	1,3 A 3,3 A
Utgangseffekt	55 W 33 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79,0 %
Strømforbruk uten belastning	0,17 W

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

CMIT ID er plassert på undersiden av produktet.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på siden av esken.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Boses retningslinjer for personvern er tilgjengelig på Bose-nettstedet.

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch-appen og koble produktet til internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Deezer er et registrert varemerke som tilhører Blogmusik SAS.

Dolby Audio Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Se <http://patents.dts.com> for DTS-patenter. Produsert med lisens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround og DTS-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. MED ENERETT.

Google, Android og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.



HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designen er varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.

SiriusXM Internet Radio-abonnement selges separat og er bare tilgjengelig for dem som er minst 18 år og bor i USA og Puerto Rico. Hvis du vil abonnere på SiriusXM Internet Radio i USA, Må du gå til www.sirius.com eller ringe 1-888-539-7474.

SiriusXM og alle tilhørende navn og logoer er varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaper. Med enerett.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Designet med UEI Technology™. Med lisens fra Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Bose, Acoustimass, ADAPTIQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible og trådløs note-logoen er varmerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

LISENSINFORMASJON

Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakken som er inkludert med systemet, med SoundTouch®-appen eller ved å bruke produktets IP-adresse.

SoundTouch®-appen

1. Gå til appen og velg ≡ > **Innstillinger > Om > Juridisk**.
2. Velg aktuell lisensstype.

IP-adresse

1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:
 - **SoundTouch®-appen:** Gå til appen og velg ≡ > **Innstillinger > Om**. Velg systemet for å vise IP-adressen.
 - **Trådløs ruter:** Se brukerveiledningen for ruter for mer informasjon.
 - **System:** Trykk på **SETUP**-knappen på fjernkontrollen. På UNIFY®-menyen velger du **Systeminformasjon > Nettverk** for å vise IP-adressen.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til <**IP-adresse**>/**licenses.pdf** for å se den aktuelle lisensinformasjonen.

Komme i gang

Utpakking	10
Lag 1.....	11
Lag 2.....	11
Lag 3.....	12
Lag 4	12
Veiledning for plassering.....	13
Eksempel på systemplassering.....	14

Konfigurere systemet

Oversikt over UNIFY®-systemet	15
Oppsett av UNIFY®	16

Bruke fjernkontrollen

Oversikt over fjernkontrollen	17
Bruke SOURCE-knappen.....	18
Funksjonsknapper	18
Justere volumet.....	18
Bruke MORE-knappen.....	18
AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG).....	18
AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG).....	19
Knapp på fjernkontroll for belysning	19

SoundTouch®-appoppsett

Laste ned og installere SoundTouch®-appen.....	20
Kundesenter for SoundTouch®	20

Eksisterende SoundTouch® -brukere

Legge til systemet i en eksisterende konto	21
Koble systemet til et nytt nettverk	21

Tilpasse forhåndsinnstilling

Definere en forhåndsinnstilling	22
Spille av en forhåndsinnstilling.....	22
Angi en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen.....	22
Velge en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen	22

INNHold

Bluetooth®-teknologi

Velge metode for sammenkobling.....	23
Koble til mobilenheter	23
Koble til enheter med NFC	24
Kontrollere den tilkoblede mobilenheten fra fjernkontrollen.....	24
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten	24
Koble til med fjernkontrollen	25
Koble fra mobilenheter	25
Koble til en annen mobilenhet	25
Koble til en enhet på nytt.....	25
Nullstille sammenkoblingslisten for <i>Bluetooth</i>	25

Avanserte funksjoner

Slå Wi-Fi®-funksjonen av	26
Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen.....	26
Oppdatere systemprogramvaren	26

Systeminformasjon

Statusindikatorer for systemet.....	27
LED-indikator på konsollen	27
LED-indikator for Acoustimass® trådløs bassmodul	28

Stell og vedlikehold

Rengjøring.....	29
Kundestøtte	29
Begrenset garanti	29
Teknisk informasjon.....	29

Feilsøking

Vanlige løsninger.....	30
Konfigurere IR-senderen	33
Kontrollere lyden.....	34

Vedlegg A: installasjonsreferanse

Frontpanel på konsollen.....	35
Frontinngang for hodetelefoner/AUX.....	35
HDMI™-inngang på fronten.....	35
Baksidepanel på konsollen	35
Koble til en AC-2-adapter	36
Installere fronthøytalerne	37
Koble fronthøytalerne til konsollen.....	38
Installere bakhøytalerne.....	39
Koble bakhøytalerne til konsollen	40
Montere høytalerne	40

Vedlegg B: Systemvedlikehold


Skifte batterier i fjernkontrollen.....	41
---	----

Vedlegg C: Alternativt kablet oppsett

Kan ikke koble den trådløse Acoustimass®-bassmodulen sammen med konsollen..	42
---	----

Utpakking


Delene i ditt nye Lifestyle®-hjemmeunderholdningssystem er pakket i fire lag som inneholder flere bokser med komponenter: Hver enkelt boks er merket med ikoner for å angi innholdet.

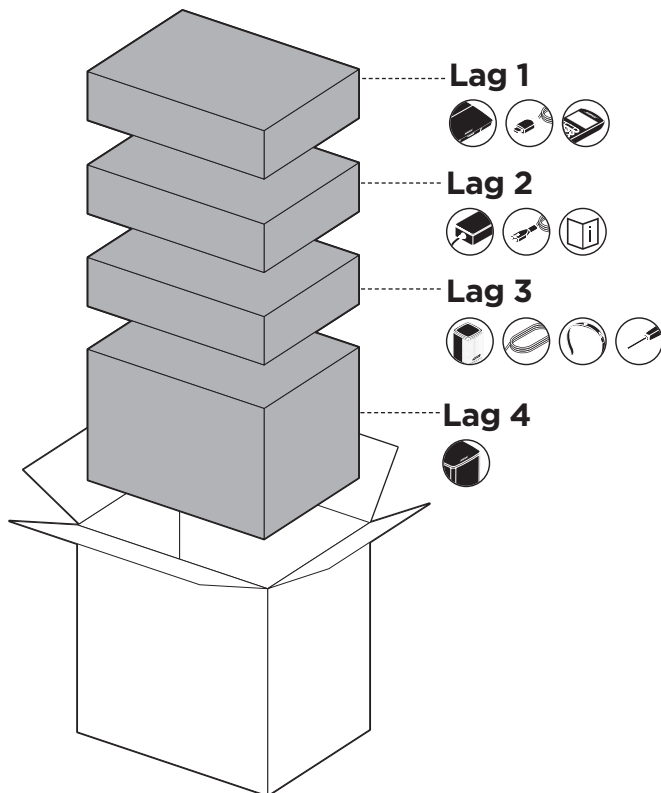


Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet, eller hvis glasset på konsollen eller den trådløse Acoustimass®-bassmodulen er ødelagt. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Lag 1


Fra boks    :

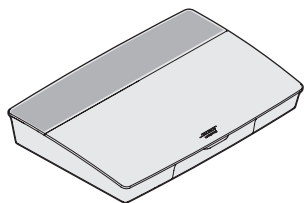


Konsoll (1)

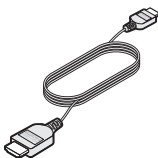

HDMI™-kabel (1)

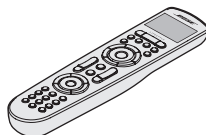


Universalfjernkontroll (1)



AA-batterier (4)


Lag 2

Fra boks  :



Strømforsyning til konsoll (1)

Fra boks   :

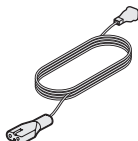

Strømledninger*




Brukerhåndbok (1)

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

Lag 3

Fra boks   :



Virtually Invisible® series II-høttalere (5)



AC-2-adaptore (5)




Fronthøytalerkabel (1)




Bakhøytalerkabel (1)

Fra boks   :

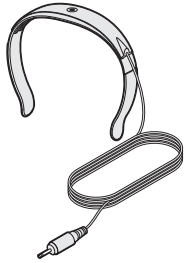


ADAPTiQ®-hodetelefoner (1)



Skrjern (1)




IR-sender (1)

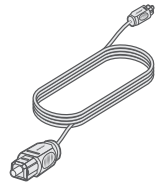

Optisk kabel (1)

Lag 4

Fra boks  :

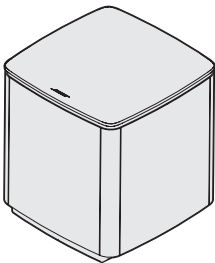


Acoustimass® trådløs bassmodul (1)

Veiledning for plassering

Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra systemet for å unngå forstyrrelser. Plasser systemet utenfor og borte fra metallgjenstander og direkte varmekilder.

Komponent	Anbefalt plassering
Konsoll	• Plasser konsollen nær komponentene dine. Anbefalt plassering er nær TV-en. • IKKE plasser TV-en eller andre komponenter, på konsollen. • Plasser konsollen på et godt ventilert sted. • Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten. Merk: Inntil systemet er ferdig installert, plasserer du kontrollkonsollen slik at du har enkel tilgang til kontaktpanelet på baksiden.
Acoustimass® trådløs bassmodul	• Plasser bassmodulen på gummiføttene langs samme vegg som TV-en eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet. • Velg en stabil og jevn overflate. Vibrasjoner kan få bassmodulen til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre. • Plasser forsiden av bassmodulen minst 8 cm (3 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på undersiden har innvirkning på den akustiske gjengivelsen. • Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
Fronthøytalere	• Plasser én høyttaler til venstre og én til høyre for TV-en. • Plasser senterhøyttaleren på en stabil og plan overflate, direkte over eller under TV-en. • Hvis høyttalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem nær forkanten av hyllen.
Bakhøytalere	• Plasser bakhøytalerne mot baksiden av rommet, bak seerne og i ørehøyde (når de sitter) eller høyere, hvis det er mulig. • Plasser én høyttaler til venstre og én til høyre. • Hvis høyttalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem nær forkanten av hyllen. • Hvis du vil ha lyd som er rettet direkte mot lytteren, retter du høyttalerne mot lytteren. • Hvis du vil ha lyd som reflekteres fra veggene for å fylle rommet, retter du høyttalerne mot bak- eller sideveggen.

Eksempel på systemplassering

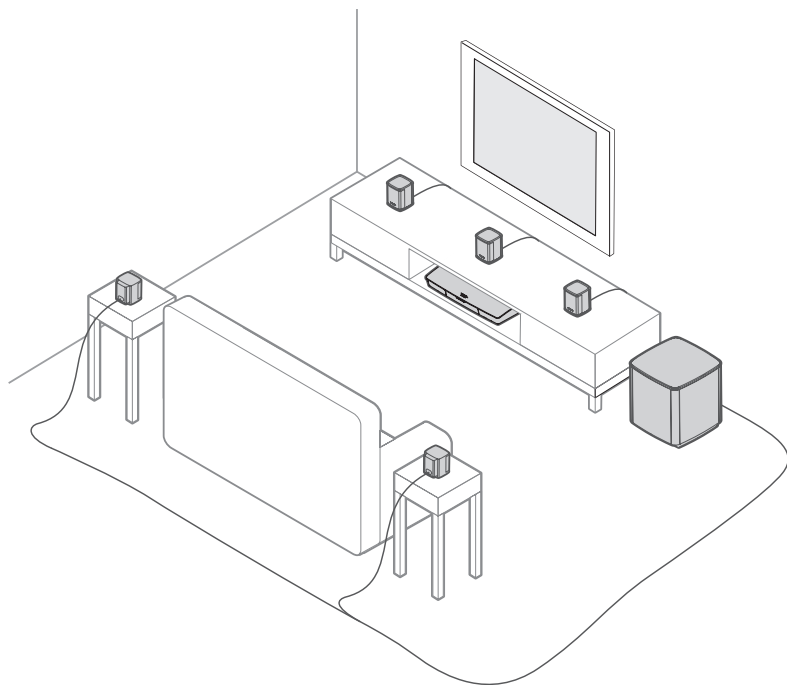

Oversikt over UNIFY®-systemet

Det intelligente integreringssystemet UNIFY veileder deg gjennom den første oppsettprosessen og konfigurering av systemet. Det hjelper deg med å velge riktige kabler og innganger, og programmerer Bose-fjernkontrollen til å styre de tilkoblede enhetene.

Merk: Pass på at du har satt av en time til oppsett av systemet før du begynner.

Menyelement	Dette kan du gjøre
Bluetooth-konfigurering	Behandle Bluetooth-enhetene.
Enhetsadministrasjon	Koble en annen enhet eller annet tilbehør til systemet
Konfigurasjon av nettverk	Koble systemet til hjemmenettverket ditt.
Programvareoppdatering	Oppdatere systemprogramvaren.
Strømmakro	Du kan tilpasse strømknappen  på fjernkontrollen for å slå på/av systemet, TV-en og andre HDMI™-kilder samtidig.
Automatisk avslåing	Deaktiver systemet fra å slås av automatisk når det ikke er noe signal i løpet av 20 minutter.
Hodetelefonkontakt	Angi standardbruk for fronthodetelefoner/AUX-inngang (se side 35).
CEC-innstillinger	Juster CEC-funksjonaliteten for konsollen. • Standard På: CEC er aktivert • Veksle På: Hindrer at CEC-kompatible enheter endrer gjeldende valgte kilde • Av: CEC er deaktivert
ADAPTiQ®	Start ADAPTiQ®-lydkalibreringsprosessen. Når du er ferdig, vil dette menyalternativet deaktivere eller aktivere ADAPTiQ.
Oppsett av TV-fjernkontroll	Programmer fjernkontrollen til å kontrollere TV-en.
Avansert konfigurering av TV-lyd	Finn ut mer om HDMI (ARC), og konfigurer foretrukket bruk.
Høytaleradministrasjon	Gå tilbake til høyttaleroppsette for systemet eller legg til en ekstra trådløs Acoustimass®-bassmodul.
Velg språk	Endre skjermespråket.
Opplæring	En serie med valgfrie prosedyrer for å veilede deg gjennom systemets funksjoner, for eksempel SoundTouch®.
Avslutt	Lukk UNIFY-menyen.

Oppsett av UNIFY®

Fremgangsmåten nedenfor er en del av den første UNIFY-oppsettprosessen:

Trinn	Mål
Koble sammen fjernkontrollen	Koble systemets fjernkontroll til konsollen.
Velge språk	Velg språk fra listen på skjermen.
Koble til nettverk	Velg og koble til Wi-Fi-hjemmenettverket eller Ethernet.
Programvareoppdatering	Oppdater systemprogramvaren for å gi tilgang til de nyeste funksjonene.
Kablede høyttalere	Koble front- og bakhøyttalerne til konsollen.
Trådløs bassmodul	Koble den trådløse Acoustimass®-bassmodulen sammen med konsollen.
TV-fjernkontroll	Konfigurer systemets fjernkontroll til å styre TV-en.
Legge til enheter	Koble til flere kilder.
ADAPTiQ®-oppsett	Tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet.
Opplæring	En serie med valgfrie prosedyrer for å veilede deg gjennom resten av systemets funksjoner, for eksempel bruk av SoundTouch®.


Når du har fullført det første oppsettet, kan du når som helst gå til UNIFY-menyen for å endre systemoppsettet og konfigurasjonen. Trykk på **SETUP**-knappen på fjernkontrollen for å starte UNIFY-oppsettet.

Oversikt over fjernkontrollen

Den avanserte RF-fjernkontrollen (radio frequency) fra Bose fungerer fra hvor som helst i rommet uten at du behøver å rette den mot konsollen.

Skjermen på fjernkontrollen er en viktig del av Lifestyle®-opplevelsen. Den veileder deg gjennom innstillingene for kildene og systemet.

Merk: Bose-fjernkontrollen styrer ikke funksjoner som er spesifikke for enheter som er koblet til HDMI™-inngangen på forsiden.

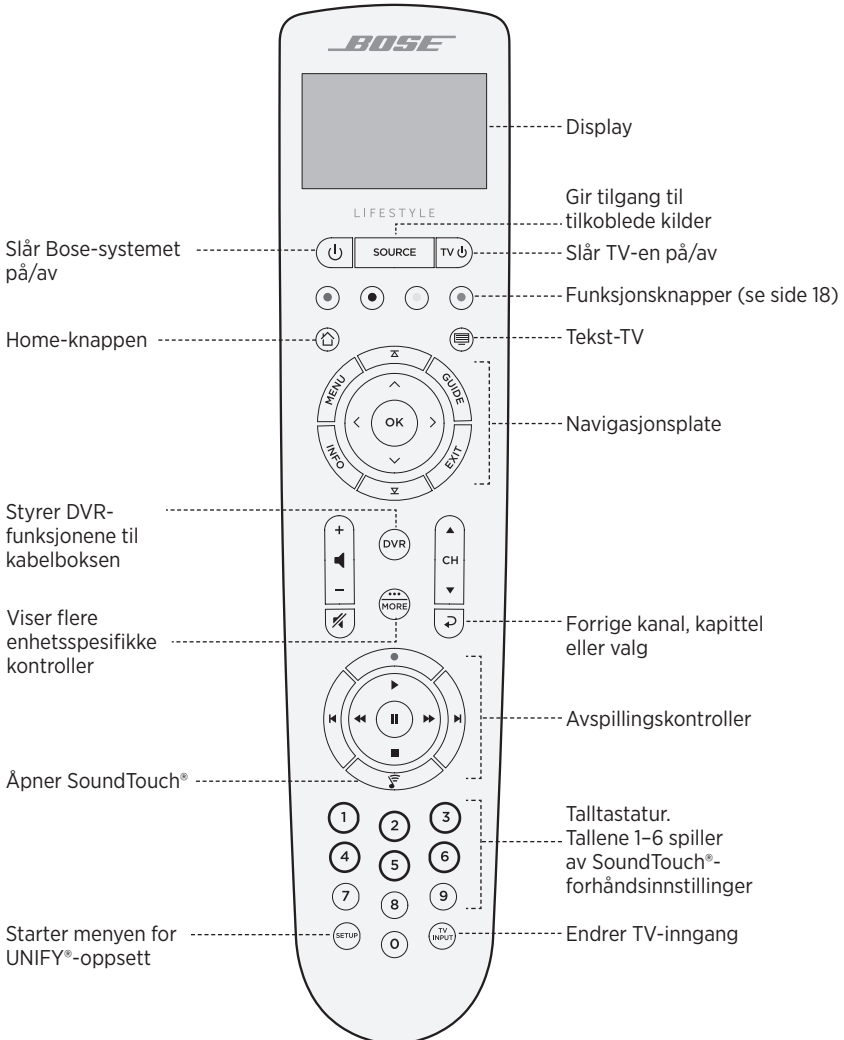

Bruke SOURCE-knappen

SOURCE-knappen brukes til å veksle mellom tilkoblede kilder. Få tilgang til kilder ved å bruke navigasjonsplaten på fjernkontrollen.

Når en kilde er merket, trykker du **OK** for å velge den.

Funksjonsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knappen på fjernkontrollen samsvarer med de fargekodede funksjonsknappene på kabel-/satellittboksen eller tekst-TV-funksjonene.

- **Kabel-/satellittboksfunksjoner:** se brukerveiledningen for kabel-/satellittboksen.
- **Tekst-TV-funksjoner:** samsvarer med fargekodede sidenumre, overskrifter eller snarveier på tekst-TV.

Justere volumet

Hvis du vil se volumnivået, kan du se skjermen på fjernkontrollen.

- Trykk **+** for å øke volumet.
- Trykk **-** for å redusere volumet.
- Trykk  for å dempe eller oppheve demping av lyden.

Merk: Hvis du fremdeles hører lyd fra TV-ens høyttalere etter at du har konfigurert systemet, deaktiverer du høyttalerne på menyen for innstillinger for TV-en.

Bruke MORE-knappen

MORE-knappen  gir deg tilgang til flere valg gjennom fjernkontrollens skjerm, som gjelder for den valgte kilden, i tillegg til systemkontrollfunksjoner.

1. Trykk .
2. Trykk  eller  for å velge en funksjon på fjernkontrollens skjerm.
3. Trykk **OK**.

AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG)

AV-UTGANG-menyen viser gjeldende videooppløsning, bildefrekvens, lydformat og antall lydkanaler for gjeldende valgte kilde.

1. Trykk  på fjernkontrollen.
2. Velg **AV OUTPUT** (AV-UTGANG).
3. Trykk på **OK**-knappen.
4. Trykk på **EXIT**.

AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG)

AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG) lar deg justere bestemte systeminnstillinger. Antall elementer som vises er avhengig av gjeldende valgte kilde. Slik går du til menyen:

1. Trykk  på fjernkontrollen.
2. Velg **AV SETTINGS** (AV-INNSTILLINGER).
3. Trykk **OK**-knappen for å vise AV-INNSTILLINGER-menyen for gjeldende kilde.
4. Trykk  eller  for å utheve alternativet du vil endre.
5. Trykk **OK** for å velge innstilling.
6. Trykk **EXIT** (AVSLUTT) når du er ferdig.

AV-innstillinger	Mål
KILDE AV	Juster systemets lydnivåer for diskant, bass, senter og surround.
KILDE PÅ	• LYD: – Vanlig modus gir balansert avspilling for de fleste lyttesituasjoner. – Dialogmodus forbedrer talens tydelighet. – Nattmodus justerer dialog og volum for scener med høy lyd. – Direktemodus er laget for en så ren og livaktig lydopplevelse som mulig. Anbefales ved lytting til musikk. • AV-SYNK: Justerer timing mellom enhetens lyd og video. • LYDSPOR: Velg mellom flere lydspor for språk.
NOTIFICATION (VARSLING)	Aktiverer blinking på fjernkontrollens skjerm for å varsle når det kreves inndata.
RESTORE DEFAULTS (GJENOPPRETT STANDARD)	Gjenoppretter lyden til standardverdiene.
REMOTE INFO (FJERNKONTROLLINFORMASJON)	Viser fjernkontrollens serienummer og programvareversjon.

Knapp på fjernkontroll for belysning

Trykk på  på baksiden av fjernkontrollen for å aktivere baklys på knappene for mørke omgivelser.

SOUNDTOUCH®-APP OPPSETT

SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en fjernkontroll for konsollen.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til musikktenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillinger og strøkke musikk til systemet. Nye funksjoner legges til regelmessig.

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for et annet system, kan du se side 21.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen

Last ned Bose SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.



SoundTouch® app

- **Apple-brukere:** Last ned fra App Store
- **Android™-brukere:** Last ned fra Google Play™-butikken
- **Amazon Kindle Fire-brukere:** Last ned fra Amazon Appstore for Android



Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge høyttaleren til Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og legge til musikktenester.

Når du har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk.

Merknader:

- Du må bruke samme SoundTouch®-konto for alle enheter som er koblet til konsollen.
- Hvis du allerede har lagt systemet til i Wi-Fi-nettverket, velger du **SYSTEMET ER ALLEREDE KOBLT TIL NETTVERK** når du blir bedt om det i appen.

Kundesenter for SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Legge til systemet i en eksisterende konto

Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for et annet system, behøver du ikke å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Legg til eller koble til en høyttaler på nytt**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble systemet til et nytt nettverk

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du systemet til det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette systemet i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Systemhøyttaler** og velg systemet.
2. Velg **KOBLE TIL HØYTTALER**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med SoundTouch®-appen.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:

- Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
- Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket som SoundTouch®-konsollen.
- Du kan ikke sette forhåndsinnstillingene til en *Bluetooth*-strøm eller kablet mobilenhet.

Definere en forhåndsinnstilling

1. Strømme musikk ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.

Spille av en forhåndsinnstilling

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i appen for å spille den av.

Angi en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen

1. Trykk  på fjernkontrollen for å få tilgang til SoundTouch-kilden.
2. Trykk og hold et tall (fra 1-6) på talltastaturet for å tilordne en ny forhåndsinnstilling. En tone varsler om at en ny forhåndsinnstilling er angitt.

Velge en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen

1. Tilordne favorittstasjonene som forhåndsinnstillinger i appen.
2. Trykk på SoundTouch®-knappen  på fjernkontrollen for å bytte til SoundTouch-kilden.
3. Velg en forhåndsinnstilling ved å trykke på et tall (1-6) på talltastaturet.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk til konsollen fra *Bluetooth*-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter. Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med konsollen.

Velge metode for sammenkobling

Du kan koble mobilenheten til konsollen med trådløs *Bluetooth*-teknologi eller NFC (Near Field Communication).

Hva er NFC?


NFC er en teknologi som lar enheter opprette trådløs kommunikasjon med hverandre ved ganske enkelt å la enhetene berøre hverandre. Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut om enheten støtter NFC.

Hvis -enheten ikke støtter NFC eller hvis du ikke er sikker:	Følg fremgangsmåten for Koble til mobilenheten.
Hvis enheten støtter NFC:	Følg instruksjonene for "Koble til enheter med NFC" på side 24.

Merk: Hvis enheten støtter *Bluetooth*-sammenkobling via NFC, kan bruke begge metodene for sammenkobling.

Koble til mobilenheter

1. Trykk **SOURCE**-knappen på fjernkontrollen, og velg **Bluetooth** på skjermen på fjernkontrollen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere sammenkoblingsmodus for konsollen.
3. Gå til SoundTouch®-appen, og velg systemet fra enhetsvalget.
4. Velg **Bluetooth** .
5. Velg **CONNECT**.
6. Velg Lifestyle®-systemet fra listen over mobilenheter.

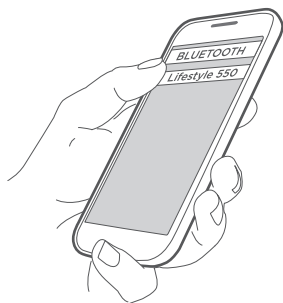


Tips: Se etter det samme navnet som du angav for systemet i appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til systemet.

Når sammenkoblet, vises navnet på systemet som tilkoblet i enhetslisten.

Koble til enheter med NFC

1. Pass på at systemet er slått på, lås opp enheten og aktiver *Bluetooth*- og *NFC*-funksjonen. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut mer om disse funksjonene.
2. Hold forsiktig *NFC*-berøringspunktet på mobilenheten inntil området over Bose-logoen på toppen av Lifestyle®-konsollen.

Det kan hende mobilenheten ber deg om å godta sammenkobling.

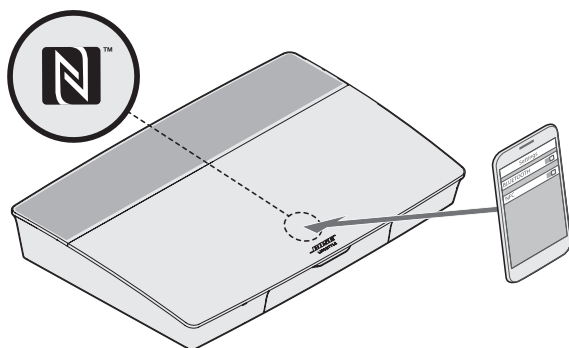

Kontrollere den tilkoblede mobilenheten fra fjernkontrollen

Når tilkoblet, kan du bruke fjernkontrollen til å få tilgang til de tilkoblede mobilenhetene. Velg *Bluetooth* fra **SOURCE**-menyen. Hvis du vil koble til en enhet, kan du se side 23.

Du kan bruke fjernkontrollen til å få tilgang til følgende delsett av *Bluetooth*-funksjoner på systemet:

- Koble til enheter.
- Vis tilgjengelig artistinformasjon.
- Styre avspilling (spille av, pause, stoppe eller hoppe til neste spor og så videre).
- Nullstille sammenkoblingslisten.

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg systemet fra listen over mobilenheter.

Koble til med fjernkontrollen

Du kan strøomme lyd fra enheter til konsollen.

1. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.
2. Velg *Bluetooth*-kilde på **SOURCE**-menyen på fjernkontrollen.
Konsollen kobler til den siste enheten som strømmet musikk til systemet.
3. Spill av musikk på enheten.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Koble til en annen mobilenhet

Hvis du vil koble til en annen enhet, trykker du på **SETUP**-knappen og velger **Bluetooth-konfigurering** (se side 23).

Koble til en enhet på nytt

- Når konsollen slås på, prøver den å koble seg til den sist tilkoblede enheten.
Merk: Enheten må være innenfor rekkevidde og slått på.
- Hvis enheten støtter NFC, holder du forsiktig NFC-berøringspunktet på mobilenheten inntil området over Bose-logoen på toppen av konsollen.

Nullstille sammenkoblingslisten for *Bluetooth*

Gå til appen, og velg **≡ > Innstillinger > Høyttalerinnstillinger > Velg høyttaler > Bluetooth > Nullstill Bluetooth-sammenkoblingslisten > Nullstill**.

Sammenkoblingslisten nullstilles.

Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten for systemet på konsollen.

1. Trykk **SETUP**-knappen.
2. Velg **Bluetooth -konfigurering**.
3. Velg **Nullstill Bluetooth-sammenkoblingslisten**.

Slå Wi-Fi-funksjonen av

1. Trykk og hold inne **SOURCE**-knappen på konsollen i ti sekunder.
2. Slipp **SOURCE**-knappen.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen

Systemets Wi-Fi aktiveres automatisk når systemet slås på.

Oppdatere systemprogramvaren


Hvis systemet er tilkoblet hjemmenettverket, ser det etter programvareoppdateringer hver gang systemet brukes. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, starter nedlastingen automatisk.

Hvis en oppdatering ble lastet ned, vil en tekst på skjermen varsle deg når du slår av konsollen, om at den er klar til å installeres. Systemet slås av automatisk etter installasjonen.

Statusindikatorer for systemet


Forsiden av konsollen har en LED-indikator som viser systemstatusen. LED-indikatorene lyser i henhold til systemstatus.

LED-indikator på konsollen

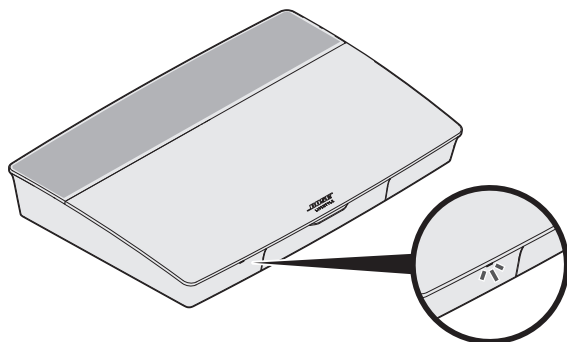

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Av	Systemet er slått av
Blinker hvitt	Systemet slås på
Lyser hvitt	Systemet slås på
Blinker gult	Laster ned programvareoppdatering for systemet
Lyser gult	Ingen nettverkstilkobling
Lyser rødt	Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose

LED-indikator for Acoustimass® trådløs bassmodul

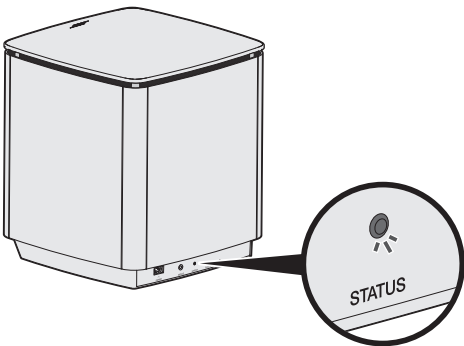

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker gult	Klar for å koble til
Lyser hvitt	Koblet til konsollen
Lyser gult (svakt)	Koblet fra konsollen
Blinker hvitt	Laster ned programvareoppdatering for systemet
Blinker rødt	Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose

Rengjøring



Ikke la det komme væskesøl inn i systemet eller andre åpninger.

- Rengjør overflatene på systemet med den medfølgende rengjøringskluten eller en annen myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av systemet.
- Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke la det komme gjenstander inn i åpningene.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet:

- Gå til worldwide.bose.com/Support/LS550
- Kontakt kundestøtten hos Bose.

Begrenset garanti

Systemet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

U.S.A./Canada/internasjonalt:

- **Konsoll:** 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
- **Acoustimass® trådløs bassmodul:** 100-240V ~ 50/60 Hz, 180 W

Hvis det oppstår problemer med hjemmeunderholdningssystemet:

- Kontroller at alle systemkomponentene er koblet til et strømuttak.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til indikatorene for systemstatus (se side 27).
- Flytt systemet bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Kontroller at systemet er innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren eller mobilenheten, slik at det skal fungere slik det skal.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Vanlige løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Symptom	Løsning
Systemet reagerer ikke på første bruk av fjernkontrollen	• Slå kontrollkonsollen på manuelt fra forsiden av enheten ved å trykke Power-knappen . • Trykk en knapp på fjernkontrollen. Indikatoren for systemstatus på konsollen skal blinke ved hvert trykk. • Kontroller at batteriene i fjernkontrollen er satt riktig i og ikke må byttes (se side 41). • Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.
Fjernkontrollen styrer ikke en enhet som ble lagt til under første konfigurasjon	Koble til IR-senderen (se side 33).
TV-en spiller fremdeles av lyd	Deaktiver TV-høytalerne via menyen for innstillingene for TV-en.
Dårlig videotilkobling fra en kilde.	Trykk SETUP -knappen på kontrollkonsollen, og velg alternativene for konfigurasjon av enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å endre en videotilkobling.
Systemet svarer ikke	• Velg en tilkoblet enhet fra SOURCE-menyen. • Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.
Problemer relatert til HDMI (ARC)	Pass på at systemets HDMI™-kabel er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket ARC eller Audio Return Channel. Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-kontakt, trykker du på SETUP-knappen på fjernkontrollen og velger Avansert konfigurering av TV-lyd på UNIFY®-menyen (se side 15).

Symptom	Løsning
Problemer relatert til CEC	Hvis konsollen bare er koblet til TV-ens HDMI ARC-kontakt, kontrollerer du at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-menyen. Det kan TV-en din referere til CEC med et annet navn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for TV-en eller trykke på SETUP-knappen på fjernkontrollen og velge CEC-innstillinger på UNIFY®-menyen (se side 15).
En tilkoblet enhet slås på av seg selv	Trykk på SETUP -knappen på fjernkontrollen, og velg Veksle på fra UNIFY®-menyelementet CEC-innstillinger (se side 15).
Ingen lyd fra systemet	• Øk volumet. • Trykk Mute-knappen  på fjernkontrollen for å sikre at lyden ikke er dempet på systemet. • Kontroller at du har valgt riktig kilde. • Bla gjennom og test forskjellige kilder. • Pass på at HDMI™-kabelen er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket ARC eller Audio Return Channel. Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-kontakt, bruker du en sekundær lyd kabel i tillegg til HDMI-kabelen. • Hvis du bruker en sekundær lyd kabel, setter du kabelen inn en kontakt på TV-en som er merket med Audio Output eller OUT. • Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Kan ikke fullføre nettverksoppsett	• Velg riktig nettverksnavn, og skriv inn passordet (skiller mellom store og små bokstaver). • Koble til nettverket med en Ethernet-kabel. • Start modemmet og ruterer på nytt.
Kan ikke fullføre SoundTouch®-oppsettet	• Koble mobilenheten og system til samme Wi-Fi-nettverk. • Hvis du allerede har lagt systemet til i Wi-Fi-nettverket, velger du SYSTEMET ER ALLEREDE KOBLET TIL NETTVERK når du blir bedt om det i appen. • Aktiver Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen. • Test Internett-tilkoblingen. • Start mobilenheten på nytt. • Start modemmet og ruterer på nytt. • Avinstaller appen, installer appen på nytt og start konfigurasjonen på nytt.
LED-indikatoren for status for den trådløse Acoustimass®-bassmodulen lyser gult (svakt)	• Følg feilsøkinginstruksjonene på skjermen. • Trykk på SETUP-knappen på kontrollkonsollen eller fjernkontrollen, og velg Høyttaleradministrasjon for å kjøre oppsettet på nytt (se side 15). • Koble bassmodulen til med en 3,5 mm stereokabel (se side 42). • Koble fra strømledningene for Acoustimass, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Bassen er for kraftig eller for lav	• Juster bassinnstillingen på systemet (se side 19). • Kjør ADAPTiQ®-lydkalibrering (se side 16). • Plasser bassmodulen lenger bort fra vegger og hjørner.

Symptom	Løsning
Lyden er forvrengt	- Bla gjennom og test forskjellige kilder. - Reduser volumnivået fra enheter som er tilkoblet kontrollkonsollen. - Kontroller at lydinngangskabelen fra kildeenheten er tilkoblet og ikke skadet. - Hvis du ikke allerede har kjørt ADAPTiQ®, velger du ADAPTiQ® på UNIFY®-menyen (se side 15). - Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Ingen lyd fra en tilkoblet enhet	- Slå enheten på. - Bla gjennom og test forskjellige kilder. - Se brukerhåndboken for enheten.
Ikke TV-bilde, bare lyd	Kontroller at valget for videoinngang for TV-en er riktig for videokilden.
En tilkoblet enhet reagerer ikke konsekvent på kommandoer fra fjernkontrollen	- Prøv å konfigurere enheten på nytt. Trykk SETUP-knappen på kontrollkonsollen. Velg enhetsalternativer, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten på nytt. - Skift batteriene i fjernkontrollen (se side 41). - Konfigurer IR-senderen (se side 33).
Uregelmessige bortfall av lyd høres på digitale koaksiallydenheter	- Kontroller at lydkabelen er riktig tilkoblet til konsollen og den digitale koaksiallydenheten. - Bla gjennom og test forskjellige kilder. - Prøv å konfigurere enheten på nytt. Trykk SETUP-knappen på kontrollkonsollen. Velg alternativene for den digitale koaksiallydenheten, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten på nytt. - Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Ikke alle knapper på fjernkontrollen har ønsket funksjon ved kontroll av TV eller kildeenhet	Trykk SETUP -knappen på fjernkontrollen, og velg Oppsett av TV-fjernkontroll > Avansert konfigurering .
Koble til et nytt eller annet nettverk	- Trykk på SETUP-knappen, og velg Nettverkskonfigurasjon. - Hvis nettverksinformasjonen er endret eller du vil koble systemet til et annet nettverk, kan du se hjelpen i SoundTouch®-appen. - Hvis du har problemer med å koble til trådløst, kobler du til nettverket med en Ethernet-kabel.


Symptom	Løsning
Kan ikke spille av <i>Bluetooth</i> -lyd	På systemet: • Koble til en mobilenhet ved hjelp av KILDE-skjermbildet for <i>Bluetooth</i>. • Nullstill sammenkoblingslisten for systemet ved hjelp av fjernkontrollen: - Gå til <i>Bluetooth</i>-kilden, og trykk MORE-knappen  på fjernkontrollen. - Velg Tømmer liste over sammenkoblinger. • Prøv å koble sammen en annen mobilenhet. På den mobile enheten: • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt • Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble til på nytt. • Se dokumentasjonen for den enheten. • Se "Ingen lyd fra systemet" på side 31.

Konfigurere IR-senderen


Hvis du har problemer med responsen fra fjernkontrollen og de tilkoblede enhetene, anbefaler Bose at du bruker den medfølgende IR-senderen.

Merk: Bruk bare IR-senderen hvis du har fjernkontrollproblemer fra en enhet fra tredjepart.

1. Ta IR-senderen ut av boksen  .
2. Koble senderen til **IR**-kontakten på baksiden av konsollen.

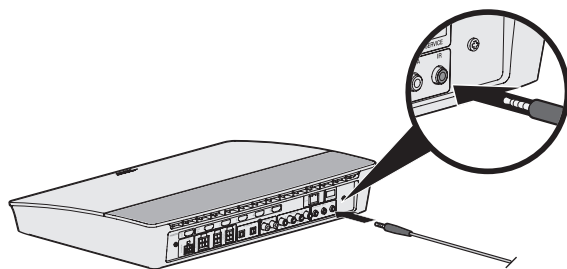

3. Fjern de tre klebeputene fra plastarket som leveres med senderen, og plasser dem på de flate undersidene av de tre senderperlene.

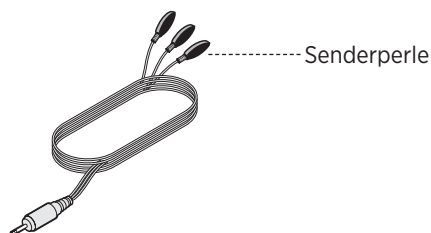

4. Fjern plastbaksiden fra klebeputene.
5. Plasser de tre IR-perlene inntil kabinettet til enheten eller direkte foran enheten.
6. Test responsen til fjernkontrollen. Hvis problemet fremdeles vedvarer, flytter du IR-perlene og tester på nytt.

Kontrollere lyden

1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:
 - Slå kilden på.
 - Hvis sekundærkilden er koblet til TV-en, velger du tilhørende TV-inngang.
3. Slå på konsollen.

Du skal høre et det kommer lyd fra bassmodulen.

Merk: Hvis du ikke hører lyd fra bassmodulen, kan du se side 31.

Frontpanel på konsollen

Forsiden av konsollen har følgende innganger:

- Hodetelefoner
- HDMI™-inngang

Disse inngangene vises på **SOURCE**-menyen som AUX (In) og HDMI (Front) når en enhet kobles til. De kan brukes til å koble til digitale kameraer, videokameraer, mediespillere og en foretrukket mobilenhet.



Frontinngang for hodetelefoner/AUX

Du kan bruke denne 3,5 mm-inngangen til hodetelefonene eller som et lydalternativ med din favorittmobilenhet. Hodetelefoninnstillingen er standardalternativet.


Hvis du vil bruke denne inngangen som AUX-inngang, trykker du **SETUP**-knappen på fjernkontrollen og velger **Hodetelefonkontakt** på skjermen. Velg **AUX IN** på **SOURCE**-menyen når en enhet kobles til.

HDMI™-inngang på fronten

Du kan bruke denne inngangen til enheter som har HDMI-utgang.


Merk: Bose-fjernkontrollen styrer ikke funksjoner som er spesifikke for enheter som er koblet til HDMI™-inngangen på forsiden.

Baksidepanel på konsollen

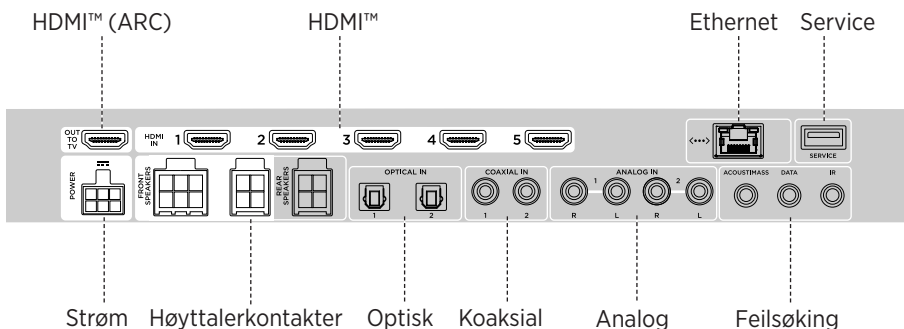


Koble til en AC-2-adapter

1. Bruk skrujernet og vri skruene mot venstre (mot urviseren) for å løsne kabelkontaktene.

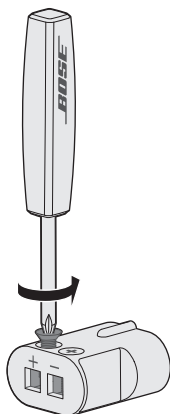

2. **For fronthøytalere:** Sett de bare endene av firepinnerskabelen inn i adapteren ved å sette den røde kabelen merket med **L+**, **C+** eller **R+** inn i den røde terminalen (+) og den umerkede kabelen inn i den sølvfargede terminalen (-).

For bakhøytalere: Sett de bare endene av topinnerskabelen inn i adapteren ved å sette den røde kabelen merket med **L+** eller **R+** inn i den røde terminalen (+) og den umerkede kabelen inn i den sølvfargede terminalen (-).

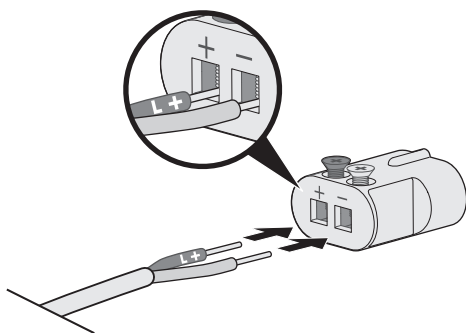

Merk: Pass på at du bare setter inn metallendene av hver av kablene for å unngå å klemme på isolasjonen på kablene.

3. Bruk skrujernet og vri skruene mot høyre (med klokken) for å feste kablene til terminalene.
4. Gjenta trinn 1 til 4 for å koble til den andre adapteren.

Installere fronthøytalerne


UNIFY®-oppsettet veileder deg gjennom den første installasjonen av fronthøytalerne under trinnet Kablede høyttalere (se side 16).

Hvis du flytter systemet, men allerede har fullført oppsettet, kan du se instruksjonene nedenfor for å montere den bakre delen av hjemmeunderholdningssystemet.

FORSIKTIG: Ikke koble til høyttalerne når konsollen er koblet til en stikkontakt.

Dette trenger du:


Fra boks   :



Virtually Invisible® series II-høytalere (3)




AC-2-adaptere (3)

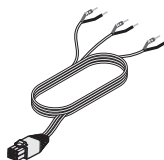

Fronthøytalerkabel (1)


Fra boks   :



Skrudjern (1)

Koble fronthøytalerne til konsollen

1. Koble AC-2-adapterne til de bare endene av høyttalerkabelen. Se “Koble til en AC-2-adapter” på side 36.
2. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **L**, inn i høyttaleren til venstre for TV-en.
3. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **R**, inn i høyttaleren til høyre for TV-en.
4. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **C+**, inn i høyttaleren i midten.
5. Koble den gjenværende enden av sekspinnerkabelen til den sekspinneres **FRONT SPEAKERS**-kontakten på baksiden av konsollen.

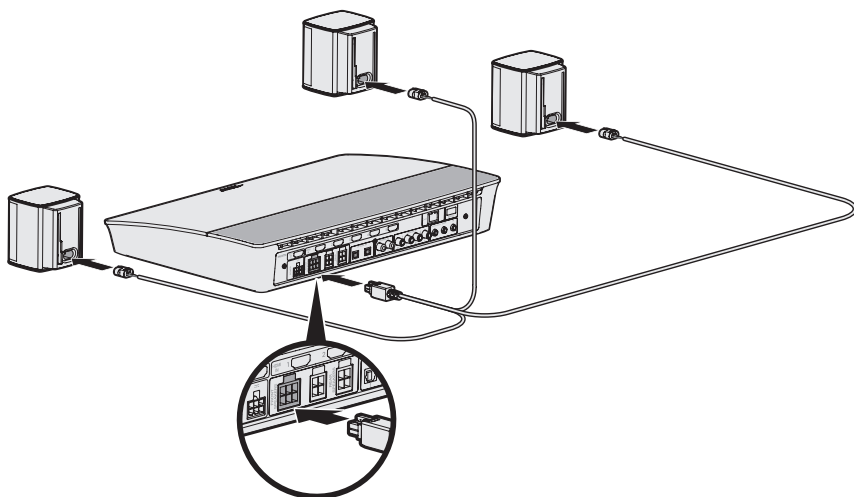

Merk: Den firepinners FRONT SPEAKERS-kontakten på baksiden av konsollen brukes ikke.


Installere bakhøytalerne

UNIFY®-oppsettet veileder deg gjennom den første installasjonen av bakhøytalerne under trinnet Kablede høyttalere (se side 16).

Hvis du flytter systemet, men allerede har fullført oppsettet, kan du se instruksjonene nedenfor for å montere den bakre delen av hjemmeunderholdningssystemet.

Dette trenger du:

Fra boks   :



Virtually Invisible® series
II-høytalere (2)




Bakhøytalerkabel (1)



AC-2-adaptore (2)


Fra boks   :



Skruejern (1)

Koble bakhøytalerne til konsollen

1. Koble AC-2-adapterne til de bare endene av høyttalerkabelen. Se “Koble til en AC-2-adapter” på side 36.
2. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **L+**, inn i høyttaleren til venstre i rommet.
3. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **R+**, inn i høyttaleren til høyre i rommet.
4. Koble firepinnerskabelen inn i den firepinners **REAR SPEAKERS**-kontakten på baksiden av konsollen.

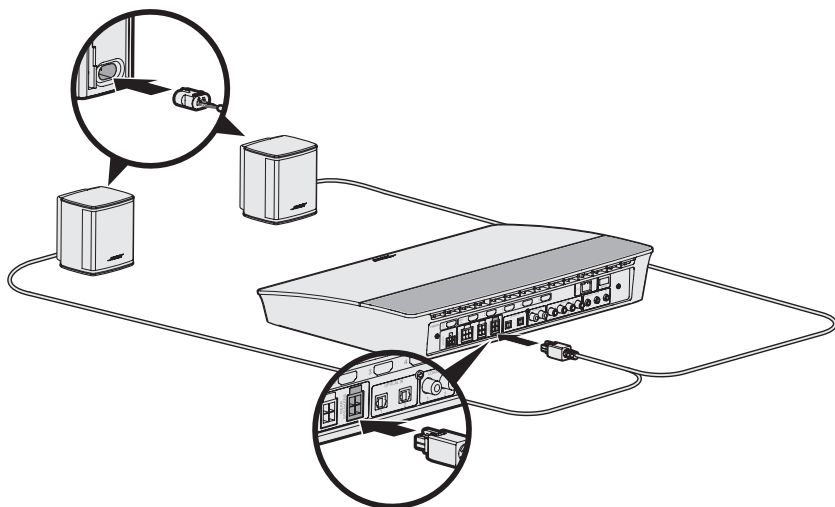

Montere høyttalerne

Du kan montere høyttalerne på veggfester, gulvstativ eller bordstativ. Hvis du vil kjøpe dette tilleggsutstyret, kan du kontakte den lokale Bose-forhandleren eller gå til www.Bose.com


FORSIKTIG:

- Bruk bare Bose-maskinvare for å feste høyttalerne. Bruk av uautoriserte fester kan skade Bose-systemet og komponentene.
- Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i vegg. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i vegg.

Skifte batterier i fjernkontrollen

Skift alle fire batteriene når du merker en tydelig redusert rekkevidde.

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.
2. Sett inn fire 1,5 V AA-batterier (IEC LR6). Pass på at symbolene + og - på batteriene stemmer overens med + og - inni batteribrønnen.

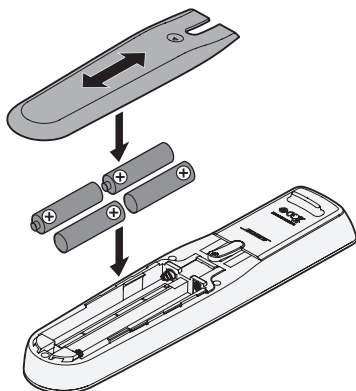

3. Skyv batteridekslet tilbake på plass.


Kan ikke koble den trådløse Acoustimass®-bassmodulen sammen med konsollen

Hvis du har problemer med å koble bassmodulen sammen trådløst med konsollen, kan du også koble modulen til lydplanken med en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med).

Merk: Hvis ikke har en 3,5 mm stereokabel, kan du kontakte en autorisert Bose-forhandler eller kundesupport hos Bose.

Slik kobler du til 3,5 mm stereokabel:

1. Trykk på **SETUP** på fjernkontrollen.
2. Velg **Høytaleradministrasjon**.
3. Følg instruksjonene på skjermen til meldingen Følgende trinn viser deg hvordan du konfigurerer bassmodulen vises på skjermen.
4. Trykk på , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

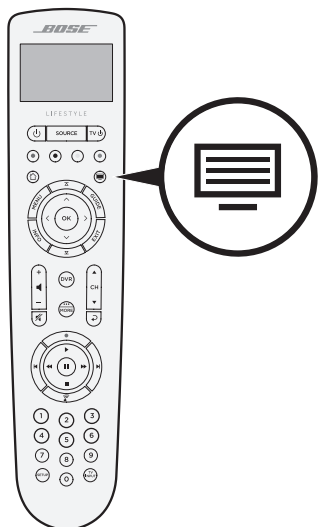

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją – zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.



Produkt zawiera powierzchnię ze szkła hartowanego. Należy uważać, by nie dopuścić do uderzenia w tę powierzchnię. W przypadku jej rozbicia należy ostrożnie obchodzić się ze stłuczonym szkłem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- **NIE WOLNO** korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- **NIE WOLNO** używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Jeśli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki urządzenia lub wtyczki sieciowej, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak wnęki ścienne lub szafki wnękowe.
- Uchwyty ani produktu nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, kaloryfery lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze).
- Etykieta jest umieszczona na dolnym panelu konsoli.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działania niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyrażnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

Ze względu na robocze częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko zakłócenia funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej, korzystających z tych samych kanałów.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie może pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie mogą wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Europa:

Zakres częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Zakres częstotliwości 5725–2483,5 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 14 dBm (25 mW) EIRP.

Zdalne sterowanie:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 10 dBm (10mW) EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	≤0,5 W	Wszystkie typy sieci <2,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb	<2,5 godziny	≤20 minut
Pobór mocy w stanie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.	Wi-Fi®: Aby dezaktywować sieć bezprzewodową, należy nacisnąć i przytrzymać na pilocie przez 10 sekund przycisk Source. W celu jej aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność. Bluetooth®: Aby dezaktywować tę funkcję, należy wyciszyć listę parowania za pomocą menu ekranowego, ekranu pilota lub aplikacji SoundTouch. W celu jej aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem Bluetooth®. Ethernet: Aby dezaktywować sieć, należy wyjąć kabel Ethernet. W celu jej aktywacji trzeba go włożyć.	

Informacje dotyczące zasilacza

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, zasilacz dostarczany razem z tym produktem spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782.

Producent	Bose Products B.V.
Numer rejestracyjny	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Identyfikator modelu	S088AP44001252
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość zasilania AC	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	44 V DC 10 V DC
Prąd wyjściowy	1,3 A 3,3 A
Moc wyjściowa	55 W 33 W
Średnia sprawność podczas pracy	88,6%
Efektywność przy niskim obciążeniu (10%)	87,2%
Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia	0,11 W

Producent	Bose Products B.V.
Numer rejestracyjny	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Identyfikator modelu	PSM88W-213
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość zasilania AC	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	44 V DC 10 V DC
Prąd wyjściowy	1,3 A 3,3 A
Moc wyjściowa	55 W 33 W
Średnia sprawność podczas pracy	88,0%
Efektywność przy niskim obciążeniu (10%)	79,0%
Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia	0,17 W

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Identyfikator CMIIT ID znajduje się na dolnym panelu obudowy produktu.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na bocznym panelu opakowania.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

Zasady ochrony prywatności obowiązujące w firmie Bose są dostępne w witrynie internetowej firmy Bose.

Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji SoundTouch i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire i odpowiednie logo są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.

Znak słowny i logo **Bluetooth®** są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Deezer jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Blogmusik SAS.

Dolby Audio Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na podstawie licencji udzielonej przez firmę DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logo DTS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. © 2020 DTS, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Pandora, logotyp Pandora i wzór użytkowy Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc., wykorzystywanymi na podstawie zezwolenia.

Subskrypcja radia internetowego SiriusXM jest sprzedawana oddzielnie. Jest ona dostępna tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Portoryko w wieku co najmniej 18 lat. Aby subskrybować usługę SiriusXM Internet Radio w Stanach Zjednoczonych, klienci w Stanach Zjednoczonych powinni skorzystać z witryny internetowej www.sirius.com lub numeru telefonu 1-888-539-7474.

SiriusXM i wszystkie powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SoundTouch i symbol nuty reprezentującej łączność bezprzewodową są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bose Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Zaprojektowano przy użyciu UEI Technology™. Na podstawie licencji udzielonej przez Universal Electronics, Inc. © UEI 2000–2016

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Bose, Acoustimass, ADAPTIQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible i symbol nuty reprezentującej łączność bezprzewodową są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

INFORMACJE O LICENCJACH

Informacje o licencjach powiązanych z pakietem oprogramowania wykorzystywanym w systemie można wyświetlić przy użyciu aplikacji SoundTouch® lub adresu IP urządzenia.

Aplikacja SoundTouch®

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje ≡ > **Ustawienia > Informacje > Informacje prawne**.
2. Wybierz właściwy typ licencji.

Adres IP

1. Uzyskaj adres IP swojego urządzenia, korzystając z jednej z następujących metod:
 - **Aplikacja SoundTouch®:** W aplikacji wybierz kolejno opcje ≡ > **Ustawienia > Informacje**. Aby wyświetlić adres IP urządzenia, wybierz swój system.
 - **Router bezprzewodowy:** Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika routera.
 - **System:** Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**. Aby wyświetlić adres IP, w menu UNIFY® wybierz kolejno opcje **Informacje o systemie > Sieć**.
2. Na urządzeniu połączonym z siecią bezprzewodową otwórz przeglądarkę.
3. W celu wyświetlenia właściwych informacji o licencjach wpisz **<adres IP>/licenses.pdf**.

Wprowadzenie

Rozpakowywanie	10
Warstwa 1.....	11
Warstwa 2.....	11
Warstwa 3.....	12
Warstwa 4	12
Zalecenia dotyczące umiejscowienia.....	13
Przykładowe umiejscowienie systemu	14

Konfigurowanie systemu

Przegląd systemu UNIFY®	15
Konfiguracja UNIFY®	16

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Opis pilota zdalnego sterowania	17
Używanie przycisku SOURCE	18
Przyciski funkcji	18
Regulacja poziomu głośności.....	18
Używanie przycisku MORE	18
Menu WYJŚCIE AV	18
Menu USTAWIENIA AV	19
Przycisk podświetlania pilota zdalnego sterowania	19

Konfiguracja aplikacji SoundTouch®

Pobranie i instalacja aplikacji SoundTouch®	20
Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch®	20

Użytkownicy z istniejącym kontem SoundTouch®

Dodawanie systemu do istniejącego konta	21
Podłączanie systemu do nowej sieci.....	21

Personalizacja ustawień wstępnych

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	22
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	22
Konfigurowanie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania	22
Wybieranie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania.....	22

Technologia *Bluetooth*®

Wybieranie metody parowania	23
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym	23
Podłączanie urządzenia przy użyciu funkcji NFC	24
Sterowanie podłączonym urządzeniem przenośnym za pomocą pilota zdalnego sterowania	24
Podłączanie za pomocą funkcji <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym	24
Podłączanie za pomocą pilota zdalnego sterowania	25
Odłączanie urządzenia przenośnego	25
Podłączanie kolejnego urządzenia przenośnego	25
Ponowne podłączanie urządzenia	25
Czyszczenie listy parowania <i>Bluetooth</i> w systemie	25

Funkcje zaawansowane

Wyłączanie funkcji Wi-Fi®	26
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi	26
Aktualizacja oprogramowania systemu	26

Uzyskiwanie informacji o systemie

Wskaźniki stanu systemu	27
Wskaźnik LED konsoli	27
Wskaźnik LED bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass®	28

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie	29
Dział Obsługi Klienta	29
Ograniczona gwarancja	29
Dane techniczne	29

Rozwiązywanie problemów

Typowe rozwiązania	30
Konfigurowanie nadajnika podczerwieni	33
Sprawdzanie dźwięku	34

Załącznik A: Przewodnik instalacji

Panel przedni konsoli.....	35
Przednie wejście słuchawkowe / wejście AUX	35
Przednie wejście HDMI™	35
Panel tylny konsoli.....	35
Podłączanie adaptera AC-2	36
Instalowanie głośników przednich.....	37
Podłączanie głośników przednich do konsoli.....	38
Instalowanie głośników tylnych	39
Podłączanie głośników tylnych do konsoli	40
Mocowanie głośników	40

Załącznik B: Konserwacja systemu


Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania.....	41
---	----

Załącznik C: Alternatywna konfiguracja przewodowa

Nie można podłączyć bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® do konsoli	42
--	----

Rozpakowywanie


Opakowanie systemu rozrywki domowej Lifestyle® składa się z czterech warstw, a w niektórych z nich znajdują się liczne pudełka z poszczególnymi elementami. Każde z pudełek jest oznaczone ikonami wskazującymi ich zawartość.

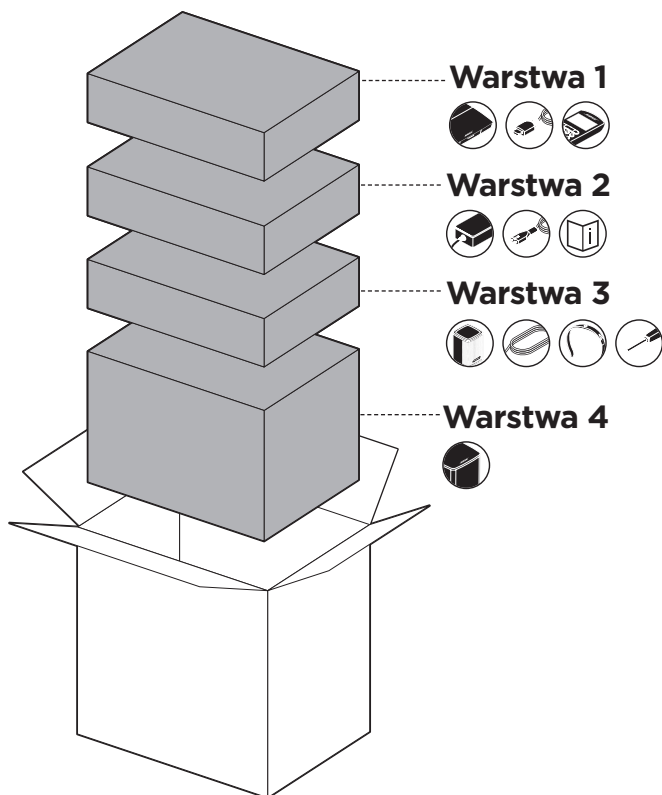


Uwaga: Nie wolno korzystać z systemu, jeśli jakiegokolwiek jego element jest uszkodzony lub stłuczeniu uległa szklana powierzchnia konsoli albo modułu basowego Acoustimass®. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Warstwa 1


Zawartość pudełka    :

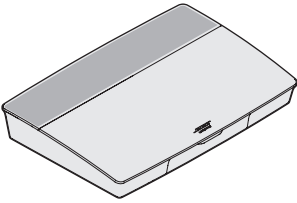


Konsola (1)

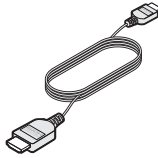

Kabel HDMI™ (1)

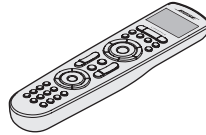


Pilot uniwersalny (1)




Baterie AA (4)

Warstwa 2

Zawartość pudełka  : **Zawartość pudełka**   :



Zasilacz konsoli (1)

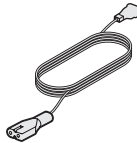

Przewody zasilające*




Podręcznik użytkownika (1)

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Należy użyć przewodu zasilającego zgodnego z regionem, w którym jest wykorzystywany dany produkt.

Warstwa 3


Zawartość pudełka   :



Głośniki Virtually Invisible® seria II (5)



Adaptery AC-2 (5)

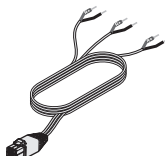


Kabel głośników przednich (1)




Kabel głośników tylnych (1)

Zawartość pudełka   :

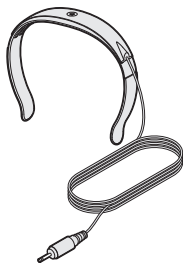

Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ® (1)



Wkrętak (1)




Nadajnik podczerwieni (1)



Kabel optyczny (1)

Warstwa 4

Zawartość pudełka  :

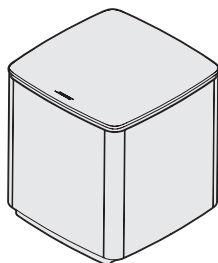


Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass® (1)

Zalecenia dotyczące umiejscowienia

Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od systemu. System należy umieścić poza metalowymi przedmiotami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Element	Zalecenia dotyczące umieszczenia
Konsola	- Umieścić konsolę w pobliżu innych składników systemu. Zaleca się umieszczenie jej blisko telewizora. - NIE umieszczaj telewizora ani innego sprzętu na konsoli. - Umieścić konsolę w miejscu zapewniającym dobrą wentylację. - Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej. Uwaga: Do momentu całkowitego zainstalowania systemu należy ustawić konsolę sterowania tak, aby zapewnić łatwy dostęp do tylnego panelu złączy.
Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass®:	- Ustaw moduł basowy na gumowych podkładkach wzdłuż tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia. - Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą spowodować przesuwanie modułu basowego (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni, na przykład z marmuru, szkła lub polerowanego drewna). - Przednia strona modułu basowego musi znajdować się w odległości co najmniej 8 cm od innych powierzchni. Jeśli otwór umiejscowiony w dolnej części tej strony zostanie zablokowany, może to mieć wpływ na jakość dźwięku. - Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Głośniki przednie	- Ustaw jeden z głośników po lewej, a drugi po prawej stronie telewizora. - Umieść głośnik centralny na stabilnej i równej powierzchni bezpośrednio powyżej lub poniżej telewizora. - W przypadku umieszczania głośników na półce wnękowej ustaw je przy przedniej krawędzi.
Głośniki tylne	- Ustaw głośniki tylne w kierunku tylnej części pomieszczenia za użytkownikami i na wysokości ucha (pozycja siedząca) lub wyżej, o ile jest to możliwe. - Ustaw jeden z głośników po lewej, a drugi po prawej stronie. - W przypadku umieszczania głośników na półce wnękowej ustaw je przy przedniej krawędzi. - W celu uzyskania dźwięku skierowanego wprost na osobę słuchającą ustaw głośnik w kierunku tej osoby. - W celu uzyskania dźwięku, który odbija się od ścian, wypełniając pomieszczenie, ustaw głośniki w kierunku ściany tylnej lub bocznej.

Przykładowe umiejscowienie systemu

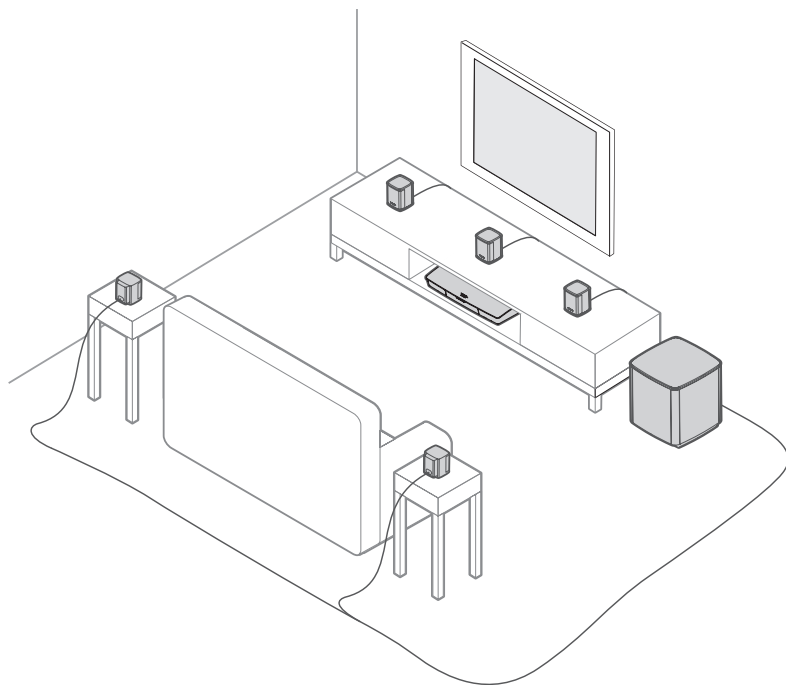

Przegląd systemu UNIFY®

Inteligentny system integracji UNIFY prowadzi użytkownika przez proces początkowej instalacji i konfiguracji systemu. Ułatwia on wybranie odpowiednich kabli i wejść oraz zaprogramowanie pilota zdalnego sterowania Bose do obsługi podłączonych urządzeń.

Uwaga: Konfiguracja systemu trwa godzinę.

Element menu	Dostępne czynności
Konfiguracja <i>Bluetooth</i>	Zarządzanie urządzeniami <i>Bluetooth</i> .
Zarządzanie urządzeniami	Dodanie kolejnego urządzenia lub akcesoriów do systemu.
Konfiguracja sieci	Połączenie systemu z siecią domową.
Aktualizacja oprogramowania	Aktualizowanie oprogramowania systemu.
Makro przycisku zasilania	Dostosowanie przycisku zasilania  na pilocie zdalnego sterowania w celu jednoczesnego włączania/wyłączania systemu, telewizora i innego źródła sygnału HDMI.
Automatyczne wyłączenie	Dezaktywacja automatycznego wyłączania systemu po 20 minutach braku sygnału.
Złącze słuchawek	Ustawianie domyślnego sposobu użycia przedniego wejścia słuchawkowego / wejścia AUX (patrz strona 35).
Ustawienia systemu komunikacji dwukierunkowej (CEC)	Dostosowanie funkcji CEC konsoli. • Domyślnie włączona: funkcja CEC jest włączona • Alternatywnie włączona: uniemożliwia urządzeniom CEC zmianę aktualnie wybranego źródła • Wyłączona: funkcja CEC jest wyłączona
ADAPTiQ®	Rozpoczęcie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ. Po zakończeniu procesu ta opcja menu umożliwia wyłączenie lub włączenie funkcji ADAPTiQ.
Konfiguracja pilota telewizora	Programowanie pilota w celu obsługi odbiornika TV.
Zaawansowana konfiguracja dźwięku z telewizora	Dowiedz się więcej o złączu HDMI (ARC) i skonfiguruj preferowany sposób użycia.
Zarządzanie głośnikami	Ponowna konfiguracja głośników lub dodanie opcjonalnego bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass®.
Wybór języka	Zmiana języka menu ekranowego.
Samouczek	Seria opcjonalnych procedur przedstawiających sposób korzystania z najważniejszych elementów systemu takich jak aplikacja SoundTouch®.
Zamknij	Zamknięcie menu UNIFY.

Konfiguracja UNIFY®

Wstępny proces konfiguracji UNIFY obejmuje następujące kroki:

Krok	Cel
Parowanie pilota zdalnego sterowania	Połączenie pilota zdalnego sterowania systemem z konsolą.
Wybór języka	Wybranie języka z listy wyświetlanej na ekranie.
Łączenie z siecią	Wybranie domowej sieci Wi-Fi lub Ethernet i połączenie systemu z wybraną siecią.
Aktualizacja oprogramowania	Zaktualizowanie oprogramowania systemu w celu uzyskania najnowszych funkcji.
Głośniki przewodowe	Podłączenie głośników przednich i tylnych do konsoli.
Bezprzewodowy moduł basowy	Podłączenie bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® do konsoli.
Pilot do telewizora	Skonfigurowanie pilota zdalnego sterowania systemem do obsługi telewizora.
Dodawanie urządzeń	Podłączenie dodatkowych źródeł.
Konfiguracja systemu ADAPTiQ®	Dostosowanie dźwięku systemu do akustyki obszaru odsłuchowego.
Samouczek	Seria opcjonalnych procedur przedstawiających sposób korzystania z pozostałych elementów systemu takich jak aplikacja SoundTouch®.


Po ukończeniu procesu konfiguracji początkowej można w dowolnej chwili wywołać menu UNIFY w celu zmiany ustawień i konfiguracji systemu. Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć konfigurację UNIFY.

Opis pilota zdalnego sterowania

Z zaawansowanego pilota radiowego Bose można korzystać w dowolnej części pomieszczenia bez konieczności kierowania go w stronę konsoli.

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania jest nieodzownym elementem systemu Lifestyle®. Wyświetlają się na nim informacje o źródłach i ustawieniach systemu.

Uwaga: Pilota zdalnego sterowania Bose nie można używać do sterowania funkcjami specyficznymi dla urządzeń podłączonych do przedniego wejścia HDMI™.

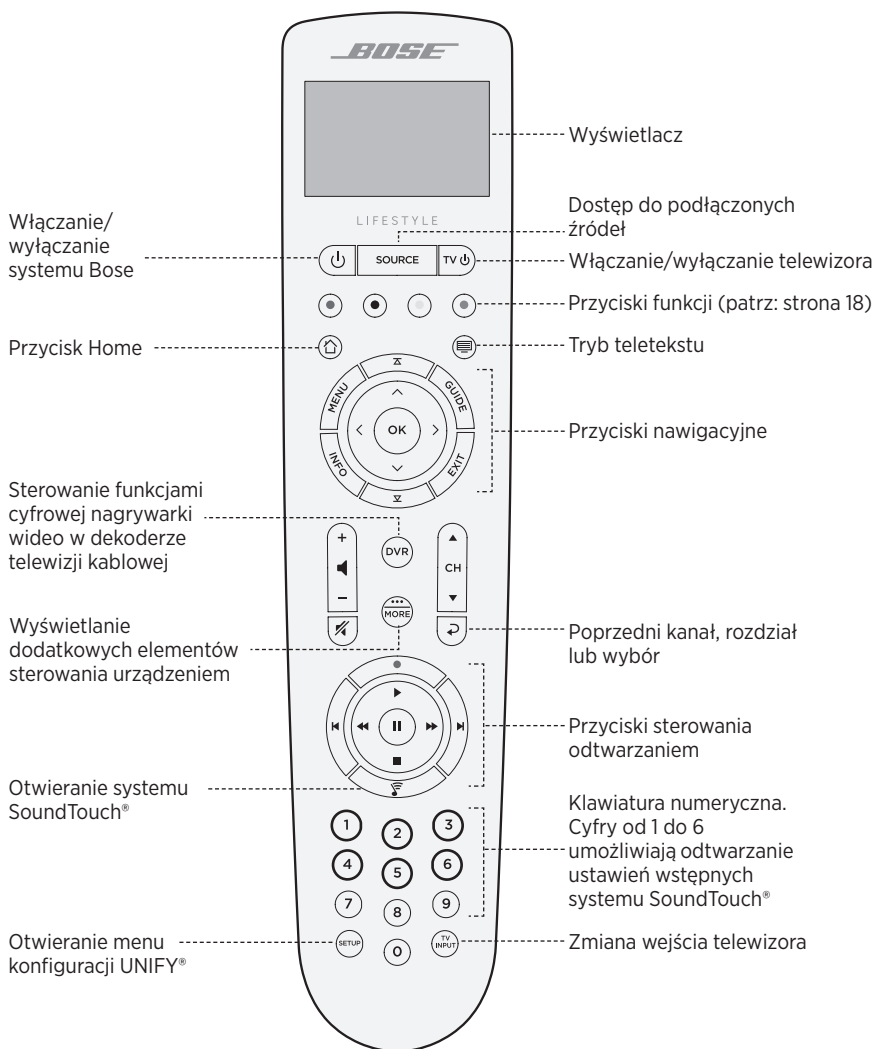

Używanie przycisku SOURCE

Przycisk **SOURCE** służy do przełączania między podłączonymi źródłami. Dostęp do źródeł można uzyskać za pomocą panelu nawigacyjnego na pilocie zdalnego sterowania. Po podświetleniu źródła naciśnij przycisk **OK**, aby je wybrać.

Przyciski funkcji

Przyciski w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają oznaczonym kolorami przyciskom funkcji na dekodерze telewizji kablowej/satelitarnej lub funkcjom teletekstu.

- **Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej:** więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.
- **Funkcje teletekstu:** odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu.

Regulacja poziomu głośności

Poziom głośności jest pokazywany na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

- Naciśnij przycisk **+**, aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk **-**, aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Jeśli po skonfigurowaniu systemu z głośników telewizora nadal dochodzi dźwięk, wyłącz głośniki w menu ustawień telewizora.

Używanie przycisku MORE

Przycisk MORE  umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, które odnoszą się do aktualnie wybranego źródła, a także do innych funkcji sterowania systemem.

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
3. Naciśnij przycisk **OK**.

Menu WYJŚCIE AV

Menu WYJŚCIE AV wyświetla aktualnie wybraną rozdzielczość obrazu, szybkość klatek, format dźwięku i liczbę kanałów audio dla aktualnie wybranego źródła.

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz opcję **WYJŚCIE AV**.
3. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **EXIT**.

Menu USTAWIENIA AV

Menu USTAWIENIA AV umożliwia dostosowanie niektórych ustawień systemu. Liczba wyświetlanych pozycji jest zależna od aktualnie wybranego źródła. Aby uzyskać dostęp do menu:

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz opcję **USTAWIENIA AV**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu USTAWIENIA AV dla aktualnie wybranego źródła.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby zaznaczyć opcję, którą chcesz zmienić.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać ustawienie.
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk **EXIT**.

Ustawienie AV	Cel
SYSTEM AV	Dostosowanie poziomów niskich i wysokich tonów oraz dźwięku centralnego i przestrzennego systemu.
ŹRÓDŁO AV	• DŹWIĘK: – Tryb normalny oferuje uniwersalne ustawienia sprawdzające się w większości sytuacji. – Tryb dialogowy ułatwia zrozumienie mowy. – Tryb nocny dostosowuje dialogi i natężenie dźwięku podczas głośnych scen. – Tryb bezpośredni zapewnia najczystszy i najbardziej realistyczny dźwięk, co czyni go idealnym do słuchania muzyki. • SYNCHRONIZACJA AV: Dostosowanie synchronizacji dźwięku i obrazu z urządzenia. • ŚCIEŻKA AUDIO: Wybieranie ścieżki językowej.
POWIADOMIENIE	Włącza miganie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania w celu powiadomienia o konieczności wprowadzenia danych.
PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE	Przywracanie domyślnych wartości ustawień dźwięku.
INFORMACJE O PILOCIE	Wyświetlenie numeru seryjnego i wersji oprogramowania pilota zdalnego sterowania.

Przycisk podświetlania pilota zdalnego sterowania

Aby podświetlić przyciski pilota zdalnego sterowania podczas korzystania z niego w ciemności, należy nacisnąć przycisk .

Aplikacja SoundTouch® umożliwia konfigurowanie systemu SoundTouch® i sterowanie nim z poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Zainstalowana na urządzeniu przenośnym działa jak pilot zdalnego sterowania konsolą.

W aplikacji można zarządzać ustawieniami systemu SoundTouch®, dodawać serwisy muzyczne, przeglądać lokalne i globalne internetowe stacje radiowe, definiować i zmieniać ustawienia wstępne oraz odtwarzać strumieniowo muzykę. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.

Uwaga: Jeśli aplikacja SoundTouch® została już skonfigurowana na potrzeby innego systemu, należy przejść do strony strona 21.

Pobranie i instalacja aplikacji SoundTouch®

Należy pobrać aplikację SoundTouch® firmy Bose na smartfon lub tablet.



SoundTouch® app

- **Urządzenia Apple:** do pobrania w sklepie App Store
- **Użytkownicy systemu Android™:** do pobrania w sklepie Google Play™
- **Urządzenia Amazon Kindle Fire:** do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android



W celu przeprowadzenia konfiguracji, w tym dodania głośnika do sieci Wi-Fi, utworzenia konta SoundTouch® oraz dodania biblioteki muzycznej i serwisów muzycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Po skonfigurowaniu głośnika w domowej sieci Wi-Fi można nim sterować przy użyciu dowolnego smartfona lub tabletu podłączonego do tej samej sieci.

Uwagi:

- Należy używać tego samego konta SoundTouch® na potrzeby wszystkich urządzeń podłączonych do systemu.
- Jeśli system został już dodany do sieci Wi-Fi, należy wybrać opcję **SYSTEM JEST JUŻ W SIECI** po wyświetleniu monitu w aplikacji.

Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550

W tej witrynie internetowej można uzyskać dostęp do centrum pomocy technicznej dla właścicieli. Znajdują się w nim instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki biblioteka wideo i forum użytkowników, na którym można publikować pytania i odpowiedzi.

Dodawanie systemu do istniejącego konta

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch®.

W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Dodaj lub podłącz ponownie głośnik**.

Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Podłączanie systemu do nowej sieci

W przypadku zmiany konfiguracji sieci należy dodać system do nowej sieci. Można to zrobić, przełączając system w tryb konfiguracji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Głośnik systemu** i wskaż swój system.
2. Wybierz opcję **PODŁĄCZ GŁOŚNIK**.

Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych na potrzeby ulubionych serwisów muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Dostęp do muzyki można uzyskać w dowolnej chwili przy użyciu odpowiedniego przycisku w aplikacji SoundTouch®.

Przed korzystaniem z nich należy się zapoznać z poniższymi informacjami:

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji i pilota zdalnego sterowania.
- Jeśli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna, należy sprawdzić, czy komputer, na którym się ona znajduje, jest włączony i połączony z tą samą siecią co konsola SoundTouch®.
- Nie można konfigurować ustawień wstępnych dotyczących odtwarzania strumieniowego za pośrednictwem funkcji *Bluetooth* ani w przypadku urządzeń przenośnych podłączonych za pomocą kabla.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego

1. Włącz odtwarzanie strumieniowe muzyki przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego w aplikacji.

Odtwarzanie ustawienia wstępnego

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych naciśnij przycisk odpowiedniego ustawienia wstępnego w aplikacji, aby je odtworzyć.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do źródła SoundTouch®.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk z cyfrą (1–6) na klawiaturze numerycznej, aby przypisać nowe ustawienie wstępne.
Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wskazujący, że nowe ustawienie wstępne zostało skonfigurowane.

Wybieranie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania

1. Przypisz ulubione stacje jako ustawienia wstępne w aplikacji.
2. Naciśnij przycisk SoundTouch®  na pilocie zdalnego sterowania, aby zmienić źródło na SoundTouch.
3. Wybierz ustawienie wstępne, naciskając przycisk z cyfrą (1–6) na klawiaturze numerycznej.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie do konsoli muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów i innych urządzeń z obsługą technologii *Bluetooth*. Aby umożliwić strumieniowe odtwarzanie muzyki z urządzenia przenośnego, należy najpierw połączyć urządzenie z konsolą.

Wybieranie metody parowania

Urządzenie przenośne można połączyć z konsolą przy użyciu technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub funkcji NFC (Near Field Communication).

Co to jest NFC?


NFC to technologia umożliwiająca ustanowienie bezprzewodowej łączności między urządzeniami poprzez zetknięcie ich ze sobą. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie obsługuje technologię NFC, skorzystaj z jego podręcznika użytkownika.

Jeśli dane urządzenie nie obsługuje technologii NFC lub jeśli masz wątpliwości:	Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Podłączanie urządzenia przenośnego”.
Jeśli dane urządzenie obsługuje technologię NFC:	Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Podłączanie urządzenia przy użyciu funkcji NFC” na stronie 24.

Uwaga: Jeśli dane urządzenie obsługuje parowanie *Bluetooth* przy użyciu technologii NFC, można skorzystać z dowolnej metody.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym

1. Naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję **Bluetooth** na wyświetlaczu pilota.
2. Aby przełączyć konsolę w tryb parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. W aplikacji SoundTouch® w obszarze wyboru urządzeń wybierz swój system.
4. Wybierz źródło **Bluetooth** .
5. Wybierz opcję **POŁĄCZ**.
6. Wybierz system Lifestyle® z listy na urządzeniu przenośnym.

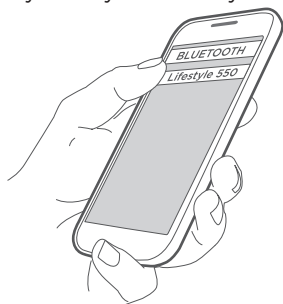


Porada: Należy szukać nazwy systemu wprowadzonej w aplikacji. Jeśli systemowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia nazwa systemu zostanie wyświetlona na liście urządzeń.

Podłączanie urządzenia przy użyciu funkcji NFC

1. Gdy system jest włączony, odblokuj urządzenie i włącz funkcje *Bluetooth* oraz NFC. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia.
2. Delikatnie przyłóż punkt dotykowy NFC urządzenia przenośnego do obszaru nad logo Bose w górnej części konsoli Lifestyle®.

Urządzenie przenośne może wyświetlić monit o zaakceptowanie parowania.

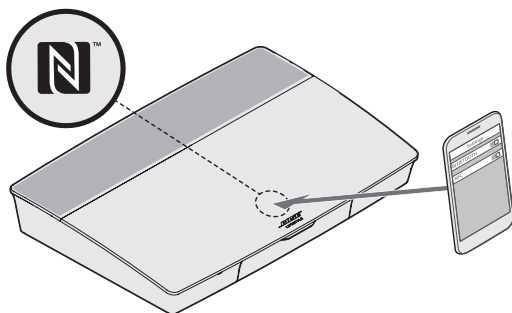

Sterowanie podłączonym urządzeniem przenośnym za pomocą pilota zdalnego sterowania

Po podłączeniu urządzenia przenośnego można nim sterować, używając pilota zdalnego sterowania. Należy wybrać pozycję *Bluetooth* z menu **SOURCE**. Aby podłączyć urządzenie, należy przejść do strony strona 23.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można sterować następującym zestawem funkcji *Bluetooth* w systemie:

- Podłączanie urządzeń.
- Wyświetlanie dostępnych informacji o wykonawcy.
- Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)
- Czyszczenie listy parowania.

Podłączanie za pomocą funkcji *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.
Porada: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.
2. Wybierz swój system z listy na urządzeniu przenośnym.

Podłączanie za pomocą pilota zdalnego sterowania

Dźwięk z urządzenia można przysyłać strumieniowo do konsoli.

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.
2. Na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło *Bluetooth*, korzystając z menu **SOURCE**.
Konsola łączy się z ostatnim urządzeniem, które przysyłało strumieniowo muzykę do systemu.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

Odłączanie urządzenia przenośnego

Wyłącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Podłączanie kolejnego urządzenia przenośnego

Aby podłączyć kolejne urządzenie, należy nacisnąć przycisk **SETUP** i wybrać opcję **Konfiguracja Bluetooth** (patrz strona 23).

Ponowne podłączanie urządzenia

- Konsola podczas włączania podejmie próbę ponownego połączenia się z ostatnio podłączonym urządzeniem.
Uwaga: Musi się ono znajdować w zasięgu i być włączone.
- Jeśli urządzenie obsługuje funkcję NFC, delikatnie przyłóż punkt dotykowy NFC urządzenia przenośnego do obszaru nad logo Bose w górnej części konsoli.

Czyszczenie listy parowania *Bluetooth* w systemie

W aplikacji należy wybrać kolejno opcje **≡ > Ustawienia > Ustawienia głośnika > Wybierz głośnik > Bluetooth > Wyczyść listę parowania Bluetooth > Wyczyść**.

Lista parowania zostanie wyczyszczona.

Listę parowania systemu można także wyczyścić za pośrednictwem konsoli.

1. Naciśnij przycisk **SETUP**.
2. Wybierz opcję **Konfiguracja Bluetooth**.
3. Wybierz opcję **Wyczyść listę parowania Bluetooth**.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk **SOURCE** na konsoli.
2. Zwolnij przycisk **SOURCE**.

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi

Funkcja Wi-Fi systemu włącza się automatycznie po włączeniu zasilania systemu.

Aktualizacja oprogramowania systemu


Jeśli system jest podłączony do sieci domowej, sprawdza on dostępność aktualizacji oprogramowania za każdym razem, gdy jest używany. Jeśli dostępna jest aktualizacja, zaczyna automatycznie ją pobierać.

Gdy aktualizacja zostanie w całości pobrana, przy wyłączaniu konsoli pojawi się komunikat ekranowy informujący, że aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. Po zakończeniu instalacji system automatycznie się wyłączy.

Wskaźniki stanu systemu


W przedniej części konsoli znajduje się wskaźnik LED pokazujący stan systemu. Wskaźnik ten świeci się zgodnie ze stanem systemu.

Wskaźnik LED konsoli

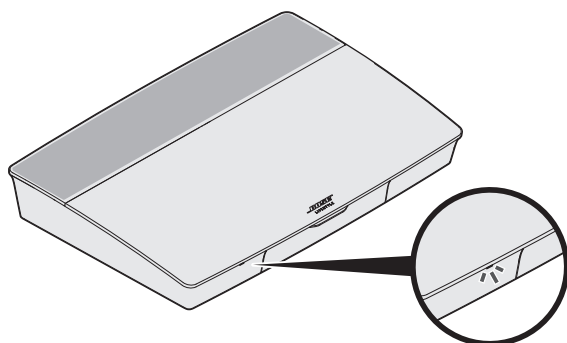

Stan wskaźnika	Stan systemu
Wyłączony	System jest wyłączony
Miga na biało	Trwa uruchamianie systemu
Świeci na biało	System włączony
Miga na pomarańczowo	Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu
Świeci na pomarańczowo	Brak połączenia sieciowego
Świeci na czerwono	Błąd oprogramowania układowego — należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

Wskaźnik LED bezprzewodowego modułu basowego
Acoustimass®

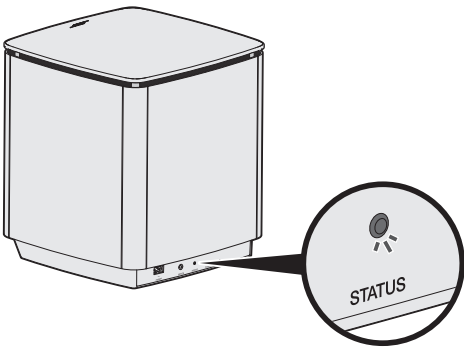

Stan wskaźnika	Stan systemu
Miga na pomarańczowo	Gotowość do połączenia
Świeci na biało	Połączony z konsolą
Świeci na pomarańczowo (przyciemniony)	Odłączony od konsoli
Miga na biało	Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu
Miga na czerwono	Błąd oprogramowania układowego — należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

Czyszczenie



Należy chronić system przed rozlaniem płynów i przedostaniem się ich do otworów w obudowie.

- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni systemu użyj ściereczki dostarczonej z systemem lub innej miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu systemu nie wolno rozpylać aerozoli.
- Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy chronić system przed przedostaniem się przedmiotów do otworów w obudowie.

Dział Obsługi Klienta

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu, należy:

- Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/LS550.
- skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Ograniczona gwarancja

System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje na jej temat są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

Stany Zjednoczone / Kanada / inne kraje:

- **Konsola:** prąd stały 10 V, 3,3 A; prąd stały 44 V, 1,25 A
- **Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass®:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z systemem rozrywki domowej:

- Sprawdź, czy wszystkie składniki systemu są podłączone do gniazda sieciowego.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź stan wskaźników stanu systemu (patrz strona 27).
- Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przestaw go, tak by znajdował się w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli to nie pomoże, należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Typowe rozwiązania

Poniższa tabela przedstawia objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania.

Objaw	Rozwiązanie
System nie odpowiada na polecenia pilota zdalnego sterowania	• Włącz ręcznie konsolę, naciskając przycisk Power  z przodu urządzenia. • Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik stanu systemu na kontroli sterowania powinien migać przy każdym naciśnięciu. • Sprawdź, czy baterie pilota zdalnego sterowania zostały prawidłowo włożone lub czy nie wymagają wymiany (patrz strona 41). • Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Nie można sterować za pomocą pilota urządzeniem dodanym podczas konfiguracji wstępnej	Podłącz nadajnik podczerwieni (patrz strona 33).
Telewizor nadal emituje dźwięk	Wyłącz głośniki telewizora, korzystając z menu ustawień w telewizorze.
Słaba jakość połączenia wideo ze źródłem	Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania i wybierz opcję konfiguracji urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić połączenie wideo.
System nie odpowiada	• Wybierz podłączone urządzenie z menu SOURCE. • Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Problemy związane ze złączem HDMI (ARC)	Sprawdź, czy kabel HDMI™ listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Zaawansowana konfiguracja dźwięku w telewizorze z menu UNIFY® (patrz strona 15).

Objaw	Rozwiązanie
Problemy związane z funkcją CEC	Jeśli konsola jest podłączona do złącza HDMI ARC telewizora, sprawdź, czy w menu systemu w telewizorze włączono funkcję Consumer Electronics Control (CEC). Funkcja CEC może mieć inną nazwę w różnych modelach telewizorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika telewizora lub naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Ustawienia CEC z menu UNIFY® (patrz: strona 15).
Podłączone urządzenie przełącza się samodzielnie	Naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Alternatywnie włączone w pozycji Ustawienia CEC menu UNIFY® (patrz: strona 15).
System nie odtwarza dźwięku	• Zwiększ poziom głośności. • Naciśnij przycisk Mute  na pilocie zdalnego sterowania, aby sprawdzić, czy system nie jest wyciszony. • Sprawdź, czy wybrano prawidłowe źródło. • Przełącz na inne źródła i sprawdź je. • Sprawdź, czy kabel HDMI™ jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, użyj dodatkowego kabla audio oprócz kabla HDMI. • Jeśli używany jest dodatkowy kabel audio, podłącz go do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT. • Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Nie można ukończyć konfiguracji sieci	• Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło (z uwzględnieniem wielkości liter). • Połącz się z siecią za pomocą kabla Ethernet. • Uruchom ponownie modem i router.
Nie można ukończyć konfiguracji systemu SoundTouch®	• Podłącz urządzenie przenośne i system do tej samej sieci Wi-Fi. • Jeśli system został już dodany do sieci Wi-Fi, wybierz opcję SYSTEM JEST JUŻ W SIECI po wyświetleniu monitu w aplikacji. • Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji. • Sprawdź połączenie z Internetem. • Ponownie uruchom urządzenie przenośne. • Uruchom ponownie modem i router. • Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją jeszcze raz, a następnie uruchom ponownie system i rozpocznij od nowa proces konfiguracji.
Wskaźnik LED stanu modułu basowego Acoustimass® świeci na pomarańczowo (przyciemniony)	• Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. • Aby ponownie uruchomić konfigurację, na konsoli sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk SETUP i wybierz Zarządzanie głośnikami (patrz strona 15). • Podłącz moduł basowy przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm (patrz strona 42). • Odłącz przewód zasilający modułu basowego Acoustimass, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

Objaw	Rozwiązanie
Niskie tony są zbyt intensywne lub za mało intensywne	- Dostosuj poziom niskich tonów systemu (patrz strona 19). - Uruchom kalibrację dźwięku ADAPTiQ® (patrz strona 16). - Odsuń moduł basowy od ścian i naroży.
Dźwięk jest zniekształcony	- Przełącz na inne źródła i sprawdź je. - Zmniejsz poziom głośności dla wyjścia urządzeń podłączonych do konsoli sterowania. - Sprawdź, czy kabel wejściowy audio z urządzenia źródłowego jest podłączony i nieuszkodzony. - Jeśli wcześniej nie przeprowadzono kalibracji dźwięku ADAPTiQ®, wybierz pozycję ADAPTiQ® z menu UNIFY® menu (patrz strona 15). - Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Brak dźwięku z podłączonego urządzenia	- Włącz urządzenie. - Przełącz na inne źródła i sprawdź je. - Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku użytkownika urządzenia.
Brak obrazu na odbiorniku TV, ale słychać dźwięk	Sprawdź, czy wybrane wejście wideo telewizora jest odpowiednie dla źródła wideo.
Podłączone urządzenie nie zawsze reaguje na polecenia z pilota	- Spróbuj skonfigurować urządzenie ponownie. Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania. Wybierz opcje urządzenia i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby ponownie skonfigurować urządzenie. - Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania (patrz strona 41). - Skonfiguruj nadajnik podczerwieni (patrz strona 33).
Przerywany dźwięk przy cyfrowym koncentrycznym połączeniu audio	- Sprawdź, czy kabel audio cyfrowego połączenia koncentrycznego jest prawidłowo podłączony do konsoli i urządzenia. - Przełącz na inne źródła i sprawdź je. - Spróbuj skonfigurować urządzenie ponownie. Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania. Wybierz opcje cyfrowego koncentrycznego połączenia audio i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby skonfigurować ponownie urządzenie. - Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Nie wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania działają w oczekiwany sposób podczas sterowania telewizorem lub urządzeniem źródłowym	Naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Konfiguracja pilota telewizora > Zaawansowana konfiguracja .
Łączenie z nową lub inną siecią	- Naciśnij przycisk SETUP i wybierz opcję Konfiguracja sieci. - Jeśli nastąpiła zmiana danych sieci lub by połączyć system z inną siecią, skorzystaj z pomocy dostępnej w aplikacji SoundTouch®. - W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem bezprzewodowym do połączenia z siecią użyj kabla Ethernet.


Objaw	Rozwiązanie
Nie można odtwarzać dźwięku <i>Bluetooth</i>	W systemie: • Podłącz urządzenie, korzystając z ekranu ŹRÓDŁO funkcji <i>Bluetooth</i>. • Wyczyść listę parowania systemu przy użyciu pilota zdalnego sterowania: - W źródle <i>Bluetooth</i> naciśnij przycisk MORE  na pilocie zdalnego sterowania. - Wybierz opcję Wyczyść listę parowania. • Spróbuj podłączyć inne urządzenie przenośne. Na urządzeniu przenośnym: • Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>. • Usuń system z menu <i>Bluetooth</i>. Podłącz ponownie. • Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. • Patrz sekcja „System nie odtwarza dźwięku” na stronie 31.

Konfigurowanie nadajnika podczerwieni


W przypadku braku reakcji pilota zdalnego sterowania i podłączonych urządzeń firma Bose zaleca korzystanie z nadajnika podczerwieni dostarczonego z systemem.

Uwaga: Należy z niego korzystać tylko wtedy, gdy występują problemy ze zdalnym sterowaniem urządzeniem innej firmy.

1. Wyjmij nadajnik podczerwieni z pudełka  .
2. Podłącz nadajnik do złącza **IR** w tylnej części listwy konsoli

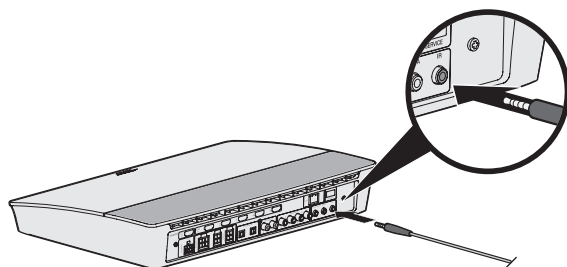

3. Wyjmij trzy samoprzylepne podkładki z plastikowego arkusza dostarczonego z nadajnikiem i umieść je na dolnych płaskich powierzchniach trzech końcówek nadajnika.

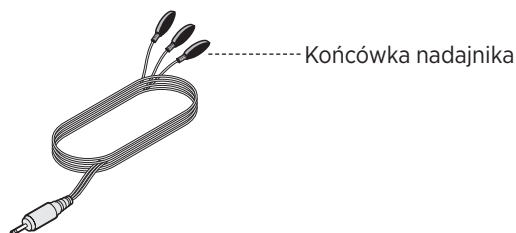

4. Usuń plastikowy podkład z podkładek samoprzylepnych.
5. Umieść trzy końcówki nadajnika podczerwieni w szafce, w której znajduje się urządzenie, albo bezpośrednio przed samym urządzeniem.
6. Sprawdź reakcje pilota zdalnego sterowania. Jeśli problem nie ustąpił, zmień położenie końcówek nadajnika podczerwieni i sprawdź ponownie.

Sprawdzanie dźwięku

1. Włącz telewizor.
2. Jeśli używany jest dekodер telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - Włącz to źródło.
 - Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora.
3. Włącz konsolę.

Z modułu basowego powinien dochodzić dźwięk.

Uwaga: Jeśli nie słyszysz dźwięku dochodzącego z modułu basowego, zapoznaj się z sekcją strona 32.

Panel przedni konsoli

Na panelu przednim konsoli znajdują się następujące wejścia:

- Słuchawki
- Wejście HDMI™

Wejścia te są dostępne w menu **SOURCE** jako AUX IN i HDMI (Front) tylko wtedy, gdy podłączono do nich urządzenie. Mogą być one używane do podłączania kamer cyfrowych i analogowych, odtwarzaczy multimedialnych oraz urządzeń przenośnych.



Przednie wejście słuchawkowe / wejście AUX

To wejście 3,5 mm może służyć jako wejście słuchawkowe lub jako wejście audio do podłączania ulubionego urządzenia przenośnego. Domyślnie jest ono ustawione jako wejście słuchawkowe.


Jeśli chcesz używać go jako wejścia AUX IN, naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania i wybierz pozycję **Złącze słuchawek** z menu ekranowego. Wybierz pozycję **AUX IN** z menu **SOURCE** po podłączeniu urządzenia.

Przednie wejście HDMI™

Do tego wejścia można podłączyć urządzenia wyposażone w wyjście HDMI.


Uwaga: Pilot zdalnego sterowania Bose nie można używać do sterowania funkcjami specyficznymi dla urządzeń podłączonych do przedniego wejścia HDMI™.

Panel tylny konsoli

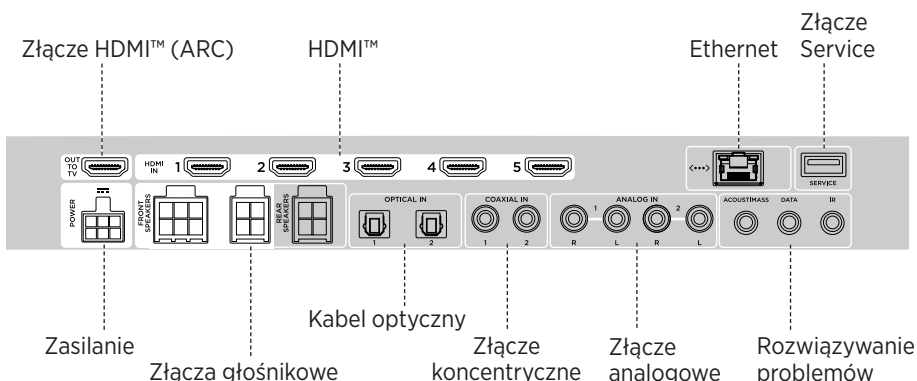


Podłączanie adaptera AC-2

1. Aby poluzować zaciski przewodów, za pomocą wkrętaka przekręć śruby w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

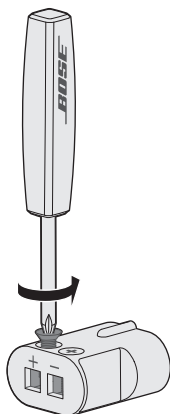

2. **Głośniki przednie:** Wsuń odsłonięte części 4-stykowego kabla do adaptera: czerwony przewód oznaczony **L+**, **C+** lub **R+** do czerwonego zacisku (+), a zwykły przewód do srebrnego zacisku (-).

Głośniki tylne: Wsuń odsłonięte części 2-stykowego kabla do adaptera: czerwony przewód oznaczony **L+** lub **R+** do czerwonego zacisku (+), a zwykły przewód do srebrnego zacisku (-).

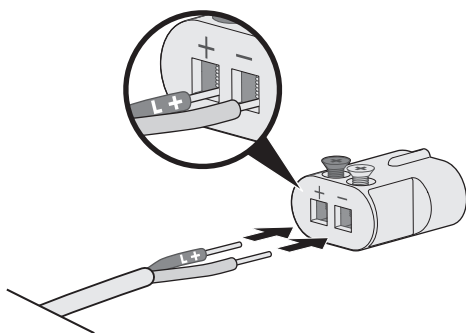

Uwaga: Należy wsuwać tylko odsłoniętą część każdego przewodu, aby zapobiec zaciśnięciu izolacji.

3. Aby zamocować przewody w zaciskach, za pomocą wkrętaka, przekręć śruby w prawo (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).
4. W celu podłączenia drugiego adaptera powtórz kroki od 1 do 4.

Instalowanie głośników przednich


Konfiguracja UNIFY® prowadzi użytkownika przez proces wstępnej instalacji głośników przednich podczas wykonywania instrukcji podanych w sekcji „Głośniki przewodowe” (patrz strona 16).

W przypadku przenoszenia skonfigurowanego systemu należy się zapoznać z podanymi poniżej instrukcjami ponownej instalacji tylnych elementów systemu rozrywki domowej.

PRZESTROGA: Nie należy podłączać głośników, gdy konsola jest podłączona do zasilacza sieciowego.

Potrzebne elementy:


Zawartość pudełka   :



Głośniki Virtually Invisible®
seria II (3)




Adaptery AC-2 (3)

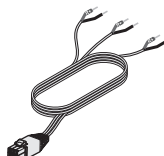

Kabel głośników przednich (1)


Zawartość pudełka   :



Wkrętak (1)

Podłączanie głośników przednich do konsoli

1. Podłącz adaptory AC-2 do odsłoniętych końcówek przewodu głośnikowego. Patrz sekcja „Podłączanie adaptera AC-2” na stronie 36.
2. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **L+** do gniazda w głośniku po lewej stronie telewizora.
3. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **R+** do gniazda w głośniku po prawej stronie telewizora.
4. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **C+** do gniazda w głośniku na środku.
5. Podłącz drugi koniec 6-stykowego kabla do 6-stykowego złącza **FRONT SPEAKERS** w tylnej części konsoli.

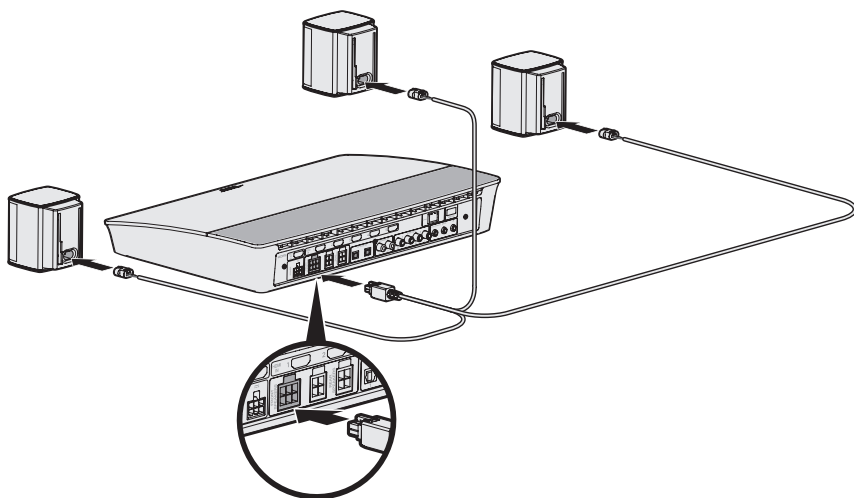

Uwaga: 4-stykowe złącze FRONT SPEAKERS w tylnej części konsoli nie jest wykorzystywane.


Instalowanie głośników tylnych

Konfiguracja UNIFY® prowadzi użytkownika przez proces wstępnej instalacji głośników tylnych podczas wykonywania instrukcji podanych w sekcji „Głośniki przewodowe” (patrz strona 16).

W przypadku przenoszenia skonfigurowanego systemu należy się zapoznać z podanymi poniżej instrukcjami ponownej instalacji tylnych elementów systemu rozrywki domowej.

Potrzebne elementy:

Zawartość pudełka   :



Głośniki Virtually Invisible®
seria II (2)




Kabel głośników tylnych (1)



Adaptory AC-2 (2)


Zawartość pudełka   :



Wkrętak (1)

Podłączanie głośników tylnych do konsoli

1. Podłącz adaptory AC-2 do odsłoniętych końcówek przewodu głośnikowego. Patrz sekcja „Podłączanie adaptera AC-2” na stronie 36.
2. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **L+** do gniazda w głośniku po lewej stronie pokoju.
3. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **R+** do gniazda w głośniku po prawej stronie pokoju.
4. Podłącz drugi koniec 4-stykowego kabla do 4-stykowego złącza **REAR SPEAKERS** w tylnej części konsoli.

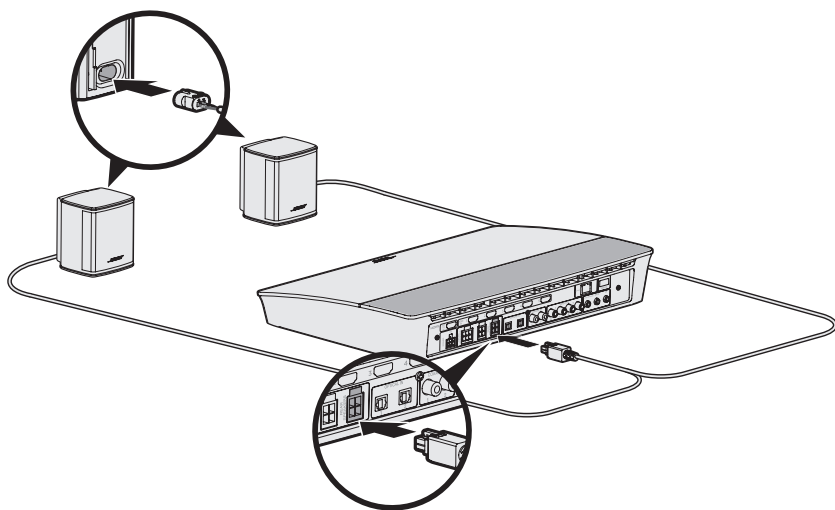

Mocowanie głośników

Głośniki można zamocować na uchwytych ściennych, stojakach podłogowych lub stojakach stołowych. Aby kupić te akcesoria, należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose lub odwiedzić www.Bose.com


PRZESTROGI:

- Do mocowania głośników należy używać tylko sprzętu firmy Bose. Korzystanie z nieautoryzowanych elementów mocujących może spowodować uszkodzenie systemu Bose i jego składników.
- Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Gdy wystąpi zauważalny spadek zasięgu działania pilota zdalnego sterowania, należy wymienić wszystkie cztery baterie.

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć komorę baterii w tylnej części pilota.
2. Włóż cztery baterie AA (IEC LR6) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami **+** i **-** zgodnie z oznaczeniami **+** oraz **-** wewnątrz komory.

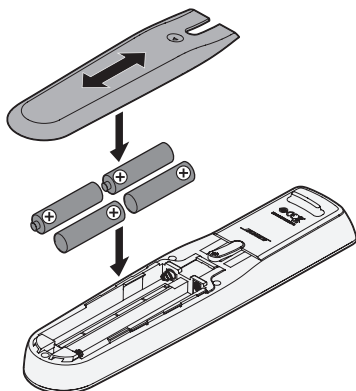

3. Zamknij pokrywę komory baterii.


Nie można podłączyć bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® do konsoli

Jeśli występują problemy z bezprzewodowym podłączeniem modułu basowego do konsoli, należy także podłączyć go przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm (do kupienia osobno).

Uwaga: W przypadku braku kabla stereofonicznego 3,5 mm trzeba się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Bose lub Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Aby zainstalować moduł przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm:

1. Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz pozycję **Zarządzanie głośnikami**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aż do pojawienia się komunikatu „Następujące kroki przedstawia sposób konfiguracji modułu basowego”.
4. Aby zakończyć konfigurację, naciśnij przycisk , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

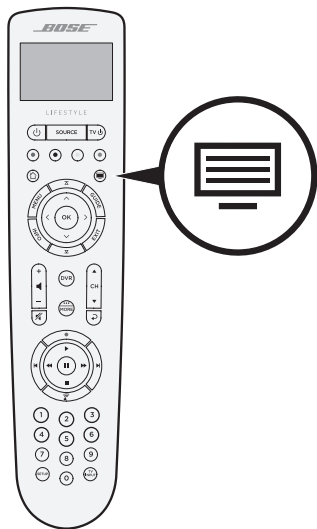

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia e guarde todas as instruções de segurança, proteção e uso importantes.

CE A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou danificado, particularmente próximo aos plugues, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
10. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
12. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.



Este símbolo no produto significa que há tensão perigosa não isolada no compartimento do produto que pode apresentar risco de choque elétrico.



Este símbolo significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.



Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.



Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para saber se isso pode afetar seu dispositivo médico implantável.



Este produto contém uma superfície de vidro temperado. Tenha cuidado para evitar impacto. Em caso de quebra, tenha cuidado ao manusear o vidro quebrado.

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha o produto à chuva, líquidos ou umidade.
- NÃO exponha este produto a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao produto.
- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- NÃO use inversor de energia com este produto.
- NÃO use o produto em veículos ou barcos.
- Os cabos dos alto-falantes e de interligação fornecidos com este sistema não estão aprovados para instalação embutida. Consulte a legislação local de construção civil para saber qual o tipo correto de cabos para instalação no interior das paredes.
- Use este produto somente com a fonte de alimentação fornecida.
- Nos casos em que o plugue de conexão à tomada elétrica ou uma extensão de tomadas seja usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo deverá permanecer facilmente acessível.
- Devido aos requisitos de ventilação, a Bose não recomenda colocar o produto em um espaço confinado, como em uma cavidade da parede ou em um armário embutido.
- Não coloque ou instale o suporte ou o produto próximo a fontes de calor, como lareiras, radiadores, registros de calor ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do console.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da ISED Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este dispositivo, para funcionar na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz, é apenas para uso em ambientes internos para reduzir o potencial de interferência prejudicial a sistemas satélite móveis co-canal.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a ISED Canada estabeleceram para a população geral. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este transmissor não deve estar no mesmo local que, ou funcionando em conjunto com, qualquer outra antena ou transmissor.

Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência

Artigo XII

De acordo com a "Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência", sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário está autorizado a mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado.

Artigo XIV

Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deve cessar imediatamente a operação do dispositivo, até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se a comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Telecomunicações. Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser suscetíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Para a Europa:

Faixas de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz, de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz.

Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.

Faixa de frequência de funcionamento: de 5725 a 5850 MHz.

Potência de transmissão máxima inferior a 14 dBm (25 mW) PRIE.

Controle remoto:

Faixa de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz.

Potência de transmissão máxima inferior a 10 dBm (10 mW) PRIE.

A potência de transmissão máxima deve ser inferior aos limites regulamentados de forma que o teste SAR não seja necessário e isento de acordo com os regulamentos aplicáveis.

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES E LEGAIS

Tabela de estado de energia do produto

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE, está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) N° 1275/2008, conforme corrigido pelo Regulamento (UE) N° 801/2013.

Informações de estado de energia necessárias	Modos de energia	
	Espera	Espera em rede
O consumo de energia no modo especificado, em uma entrada de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Todos os tipos de rede ≤ 2,0 W
Tempo após o qual o equipamento entra automaticamente no modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
Consumo de energia no modo de espera em rede se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, em uma entrada de 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Procedimentos de desativação/ativação da porta de rede. A desativação de todas as redes ativará o modo de espera.	Wi-Fi®: Desative pressionando o botão Source no console por 10 segundos. Repita para ativar o Wi-Fi®. Bluetooth®: Desative apagando a lista de emparelhamento pelo menu na tela, pela tela do controle remoto ou pelo aplicativo SoundTouch. Ative emparelhando com uma fonte Bluetooth®. Ethernet: Desative removendo o cabo Ethernet. Ative inserindo o cabo Ethernet.	

Informações técnicas sobre a fonte de alimentação externa

A fonte de alimentação externa fornecida com o produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE, está em conformidade com a(s) norma(s) ou o(s) documento(s) a seguir: Regulamento da Comissão (UE) 2019/1782.

Fabricante	Bose Products B.V.
Número de registro comercial	36037901
Endereço	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Países Baixos
Identificador do modelo	S088AP44001252
Tensão de entrada	100 V-240 V
Frequência CA de entrada	50 Hz/60 Hz
Tensão de saída	44 V CC 10 V CC
Corrente de saída	1,3 A 3,3 A
Potência de saída	55 W 33 W
Eficiência ativa média	88,6%
Eficiência com pouca carga (10%)	87,2%
Consumo de energia sem carga	0,11 W

Fabricante	Bose Products B.V.
Número de registro comercial	36037901
Endereço	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Países Baixos
Identificador do modelo	PSM88W-213
Tensão de entrada	100 V-240 V
Frequência CA de entrada	50 Hz/60 Hz
Tensão de saída	44 V CC 10 V CC
Corrente de saída	1,3 A 3,3 A
Potência de saída	55 W 33 W
Eficiência ativa média	88,0%
Eficiência com pouca carga (10%)	79,0%
Consumo de energia sem carga	0,17 W

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES E LEGAIS

Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "0" corresponde a 2010 ou 2020.

Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

O identificador CMIIT encontra-se na parte inferior do produto.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na lateral da embalagem.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando global.Bose.com/register

A **Política de Privacidade da Bose** está disponível no site da Bose.

Informações sobre segurança



Este produto é capaz de receber atualizações automáticas de segurança da Bose. Para receber atualizações automáticas de segurança, você precisa concluir o processo de configuração do produto no aplicativo SoundTouch e conectar o produto à Internet. **Se você não concluir o processo de configuração, será responsável por instalar as atualizações de segurança que a Bose tornar disponível.**

Apple e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth®* são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

Deezer é uma marca registrada da Blogmusik SAS.

 Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 Para patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc. DTS, Digital Surround e o logotipo DTS são marcas comerciais ou marcas registradas da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

 Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

A marca N é uma marca comercial ou marca comercial registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Pandora, o logotipo Pandora e a imagem da marca Pandora são marcas registradas da Pandora Media, Inc. usadas com autorização.

Assinatura da rádio SiriusXM na Internet vendida separadamente e disponível somente para pessoas com no mínimo 18 anos de idade que residem nos EUA e em Porto Rico. Para assinar a rádio SiriusXM na Internet nos EUA, os clientes nos EUA devem acessar www.sirius.com ou ligar para 1-888-539-7474.

SiriusXM e todos os logotipos e marcas relacionados são marcas comerciais da Sirius XM Radio Inc. ou de suas subsidiárias. Todos os direitos reservados.

SoundTouch e o design de nota Wi-Fi são marcas registradas da Bose Corporation nos EUA e em outros países.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

Desenvolvido com UEI Technology™. Sob licença da Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible e o design de nota Wi-Fi são marcas comerciais da Bose Corporation.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

DIVULGAÇÕES DE LICENÇAS

Você pode ver as divulgações de licenças que se aplicam aos pacotes de software fornecidos com seu sistema por meio do aplicativo SoundTouch® ou usando o endereço IP do seu produto.

Aplicativo SoundTouch®

1. No aplicativo, selecione ≡ > **Configurações > Sobre > Notas legais**.
2. Selecione o tipo de licença aplicável.

Endereço IP

1. Obtenha o endereço IP do seu produto usando um dos seguintes métodos:
 - **Aplicativo SoundTouch®:** No aplicativo, selecione ≡ > **Configurações > Sobre**. Selecione seu sistema para ver o endereço IP.
 - **Roteador sem fio:** Consulte o manual do proprietário do roteador para obter mais informações.
 - **Sistema:** No controle remoto, pressione o botão **SETUP**. No menu UNIFY®, selecione **Informações do sistema > Rede** para ver o endereço IP.
2. Em um dispositivo conectado à sua rede sem fio, abra uma janela do navegador.
3. Vá para <IP address>/licenses.pdf para ver as divulgações de licenças aplicáveis.

Introdução

Conteúdo da embalagem	10
Camada 1.....	11
Camada 2.....	11
Camada 3.....	12
Camada 4	12
Diretrizes de posicionamento.....	13
Exemplo de colocação do sistema	14

Configuração do sistema

Visão geral do sistema UNIFY®	15
Configuração do UNIFY®	16

Usando o controle remoto

Visão geral do controle remoto	17
Usando o botão SOURCE	18
Botões de funções.....	18
Como ajustar o volume.....	18
Usando o botão MORE	18
O menu SAÍDA AV	18
O menu CONFIGURAÇÕES AV	19
Botão de acendimento do controle remoto.....	19

Configuração do aplicativo SoundTouch®

Baixar e instalar o aplicativo SoundTouch®	20
Centro do proprietário SoundTouch®	20

Usuários existentes do SoundTouch®

Adicionar o sistema a uma conta existente	21
Conectar o sistema a uma nova rede.....	21

Personalização de predefinições

Configurar uma predefinição	22
Reproduzir uma predefinição	22
Configurar uma predefinição usando o controle remoto	22
Selecionar uma predefinição usando o controle remoto.....	22

ÍNDICE

Tecnologia *Bluetooth*®

Escolhendo seu método de emparelhamento	23
Conectar um dispositivo móvel	23
Conectar um dispositivo via NFC	24
Controlar seu dispositivo móvel conectado pelo controle remoto	24
Conectar usando o recurso <i>Bluetooth</i> no dispositivo móvel	24
Conectar usando o controle remoto	25
Desconectar um dispositivo móvel	25
Conectar outro dispositivo móvel	25
Reconectar um dispositivo	25
Apagar a lista de emparelhamento de <i>Bluetooth</i> do sistema	25

Recursos avançados

Desativando o recurso Wi-Fi®	26
Reativando o recurso Wi-Fi	26
Atualizando o software do sistema	26

Como obter informações do sistema

Indicadores de status do sistema	27
Indicador de LED do console	27
Indicador de LED do módulo de graves sem fio Acoustimass®	28

Cuidados e manutenção

Limpeza	29
Serviço de atendimento ao cliente	29
Garantia limitada	29
Informações técnicas	29

Resolução de problemas

Soluções comuns	30
Configuração do emissor de IV	33
Verificação do áudio	34

Apêndice A: Referência de instalação

Painel frontal do console.....	35
Entrada para fone de ouvido/AUX frontal	35
Entrada HDMI™ frontal	35
Painel traseiro do console.....	35
Conectando um adaptador AC-2	36
Instalando os alto-falantes frontais	37
Conectando os alto-falantes dianteiros ao console.....	38
Instalando os alto-falantes traseiros	39
Conectando os alto-falantes traseiros ao console	40
Montagem dos alto-falantes	40

Apêndice B: Manutenção do sistema


Substituindo as pilhas do controle remoto.....	41
--	----

Apêndice C: Configuração alternativa com fio

Não é possível conectar o módulo de graves sem fio Acoustimass® ao console	42
--	----

Conteúdo da embalagem


As peças de seu sistema de entretenimento doméstico Lifestyle® são embaladas em quatro camadas, algumas delas contendo várias caixas de componentes. Cada caixa é marcada por ícones para indicar seu conteúdo.

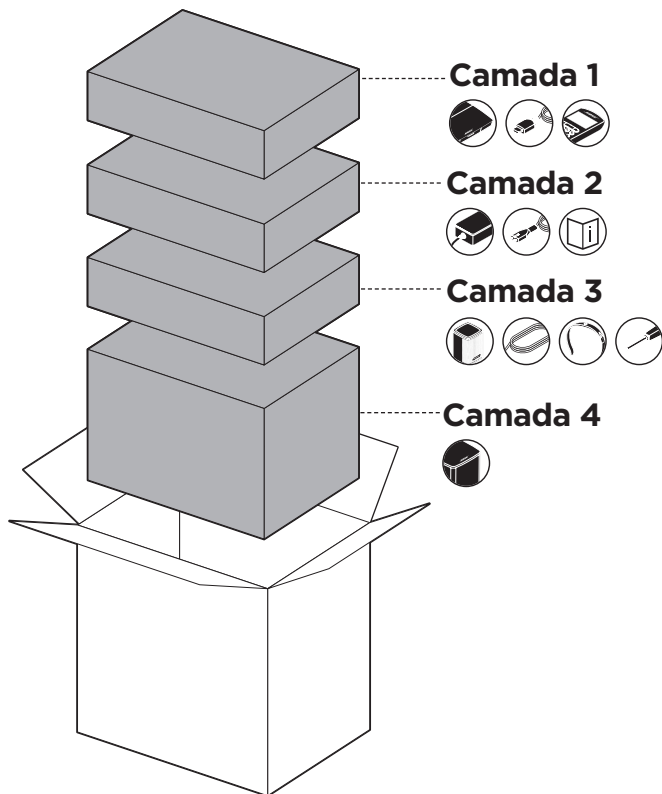


Observação: Se parte do sistema estiver danificada ou se o vidro do console ou do módulo de graves sem fio Acoustimass® estiver quebrado, não o utilize. Contate seu fornecedor autorizado Bose ou o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Camada 1


Da caixa    :

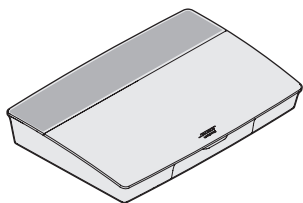


Console (1)

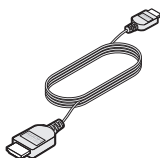

Cabo HDMI™ (1)

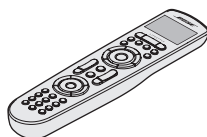


Controle remoto universal (1)



Pilhas AA (4)


Camada 2

Da caixa  :



Fonte de alimentação do console (1)

Da caixa   :

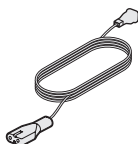

Cabos de alimentação*




Manual do proprietário (1)

*Pode ser fornecido com vários cabos de alimentação. Use o cabo de alimentação próprio para sua região.

INTRODUÇÃO

Camada 3


Da caixa   :



Alto-falantes Virtually Invisible® série II (5)



Adaptadores AC-2 (5)

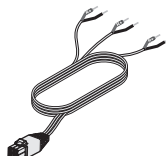


Cabo do alto-falante frontal (1)




Cabo do alto-falante traseiro (1)

Da caixa   :

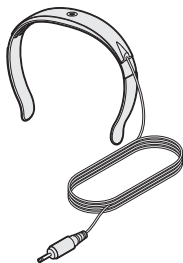

Fone de ouvido ADAPTiQ® (1)



Chave de fenda (1)




Emissor de IV (1)



Cabo óptico (1)

Camada 4

Da caixa  :

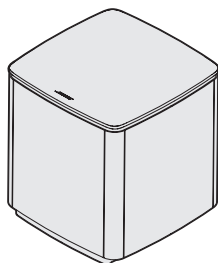


Módulo de graves sem fio Acoustimass® (1)

Diretrizes de posicionamento

Para evitar interferência, mantenha outros equipamentos sem fio a 0,3 – 0,9 m de distância do sistema. Coloque o sistema fora e afastado de objetos de metal e fontes diretas de calor.

Componente	Posicionamento recomendado
Console	• Coloque o console perto de seus componentes. O posicionamento recomendado é perto da TV. • NÃO coloque a TV ou outros componentes em cima do console. • Coloque o console em uma área bem ventilada. • Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto. Observação: Até que o sistema esteja completamente instalado, mantenha o console de controle em uma posição que permita o fácil acesso ao seu painel de conectores traseiro.
Módulo de graves sem fio Acoustimass®	• Coloque o módulo de graves de pé, com os pés de borracha, na mesma parede que a sua TV, ou junto de qualquer outra parede no terço frontal da sala. • Escolha uma superfície estável e nivelada. A vibração pode fazer com que o módulo de graves se mova, especialmente em superfícies lisas como mármore, vidro ou madeira altamente polida. • Mantenha o lado frontal do módulo de graves a pelo menos 8 cm de qualquer outra superfície. Bloquear a porta na parte inferior desse lado pode afetar o desempenho acústico. • Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.
Alto-falantes frontais	• Posicione um alto-falante à esquerda e um alto-falante à direita da TV. • Coloque o alto-falante central sobre uma superfície estável e nivelada, diretamente acima ou abaixo da tela de sua TV. • Se você posicionar os alto-falantes em uma estante fechada, coloque-os na extremidade frontal da prateleira.
Alto-falantes traseiros	• Posicione os alto-falantes posteriores na parte posterior do ambiente, por trás dos telespectadores, na altura dos ouvidos (quando sentados) ou acima, se possível. • Posicione um alto-falante no lado esquerdo e um alto-falante no lado direito. • Se você posicionar os alto-falantes em uma estante fechada, coloque-os na extremidade frontal da prateleira. • Para o áudio ser dirigido diretamente ao ouvinte, aponte os alto-falantes para o ouvinte. • Para o áudio ser distribuído pelo ambiente, aponte os alto-falantes para a parede do fundo ou lateral.

Exemplo de colocação do sistema

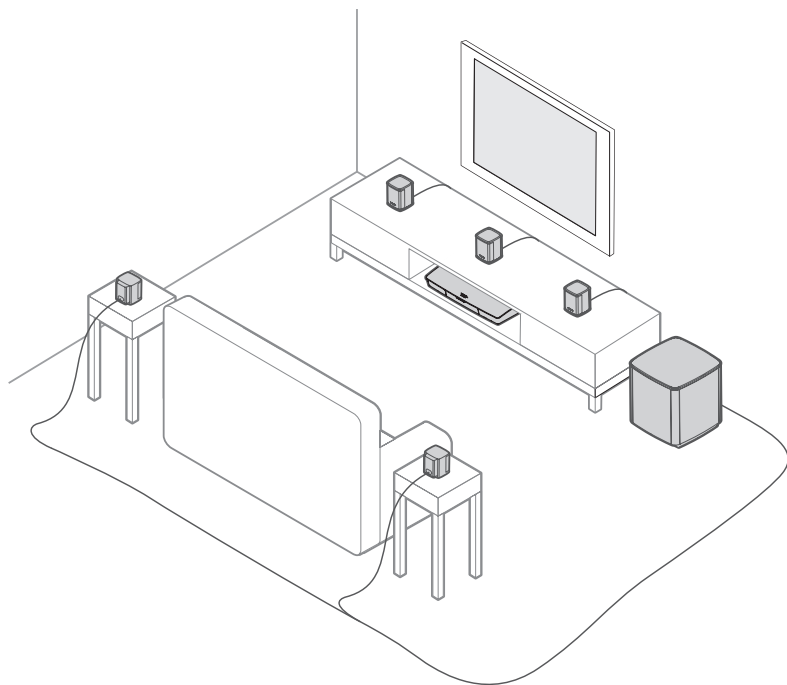

Visão geral do sistema UNIFY®

O sistema de integração inteligente UNIFY orienta você durante o processo inicial de instalação e configuração do sistema. Ele ajuda a escolher os cabos e entradas certos, e programa o controle remoto Bose para comandar seus dispositivos conectados.

Observação: Antes de começar, certifique-se de ter uma hora reservada para a configuração do sistema.

Item de menu	O que você pode fazer
Configuração do <i>Bluetooth</i>	Gerencie seus dispositivos <i>Bluetooth</i> .
Gerenciamento de dispositivos	Adicione outro dispositivo ou acessório ao sistema.
Configuração de rede	Conecte o sistema à sua rede doméstica.
Atualização de software	Faça uma atualização de software do sistema.
Power Macro	Personalize o botão Liga/Desliga  do controle remoto para ligar/desligar o sistema, a TV e outra fonte HDMI™ simultaneamente.
Desligamento automático	Desative a configuração que permite o desligamento automático do sistema quando não há sinal após 20 minutos.
Conector do fone de ouvido	Defina o uso padrão de seu fone de ouvido frontal/entrada AUX (consulte a página 35).
Configurações CEC	Ajuste a funcionalidade CEC de seu console. • Padrão ativado: O CEC está ativado • Alternativo ativado: Impede que dispositivos habilitados para CEC alterem a fonte atualmente selecionada • Apagada: O CEC está desativado
ADAPTiQ®	Inicie o processo de calibração de áudio ADAPTiQ. Uma vez concluído, essa opção de menu desabilita ou habilita o ADAPTiQ.
Configuração do controle remoto da TV	Programe o controle remoto para controlar a TV.
Configuração avançada de áudio de TV	Saiba mais sobre HDMI (ARC) e defina seu uso preferencial.
Gerenciamento de alto-falante	Revise a configuração do alto-falante do sistema ou adicione o módulo de graves sem fio Acoustimass®.
Seleção de idioma	Mude o idioma na tela do sistema.
Tutorial	Uma série de procedimentos opcionais para ajudar a orientar você quanto aos recursos principais do sistema, como o SoundTouch®.
Sair	Feche o menu UNIFY.

Configuração do UNIFY®

As etapas a seguir fazem parte do processo de configuração do UNIFY:

Etapa	Objetivo
Emparelhar o controle remoto	Conectar o controle remoto do sistema ao console.
Escolher idioma	Selecionar seu idioma na lista na tela.
Conectar à rede	Selecionar e conectar à rede Wi-Fi doméstica ou Ethernet.
Atualização de software	Atualizar o software do sistema para fornecer a funcionalidade mais atual.
Alto-falantes com fio	Conectar os alto-falantes dianteiros e traseiros ao console.
Módulo de graves sem fio	Conectar o módulo de graves sem fio Acoustimass® ao console.
Controle remoto da TV	Configurar o controle remoto do sistema para controlar sua TV.
Adicionar dispositivos	Conectar suas fontes adicionais.
Configuração do ADAPTiQ®	Personaliza o som do sistema de acordo com a acústica de sua zona de audição.
Tutorial	Uma série de procedimentos opcionais para ajudar a orientar você quanto ao restante dos recursos do sistema, como o SoundTouch®.


Depois de concluir a configuração inicial, você pode acessar o menu UNIFY a qualquer momento para alterar a configuração e instalação do sistema. Pressione o botão **SETUP** no controle remoto para iniciar a configuração do UNIFY.

Visão geral do controle remoto

O controle remoto de radiofrequência avançada Bose funciona em qualquer parte de seu ambiente sem precisar que você aponte o controle remoto para o console.

A tela do controle remoto é uma parte essencial de sua experiência no Lifestyle®. Ela orienta você quanto às suas fontes e configurações do sistema.

Observação: O controle remoto da Bose não controla funções específicas dos dispositivos que estão conectados à entrada HDMI™ frontal.

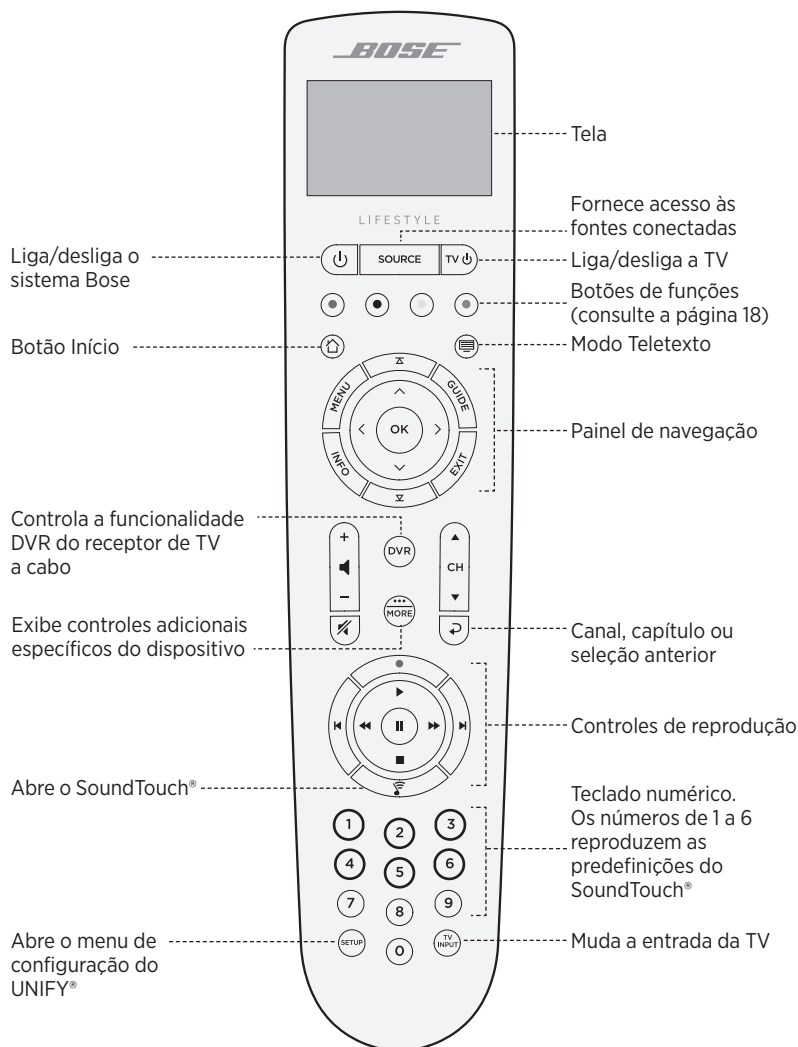

Usando o botão SOURCE

O botão **SOURCE** é usado para alternar entre as fontes conectadas. Acesse as fontes usando o painel de navegação do controle remoto.

Quando uma fonte estiver realçada, pressione **OK** para selecioná-la.

Botões de funções

Os botões vermelho, verde, amarelo e azul do controle remoto correspondem aos botões de funções com códigos de cor em seu receptor de TV a cabo/satélite ou às funções de teletexto.

- **Funções do receptor de TV a cabo/satélite:** consulte o manual do proprietário do receptor de TV a cabo/satélite.
- **Função de Teletexto:** correspondem aos números de página, títulos ou atalhos com códigos de cor em uma tela de teletexto.

Como ajustar o volume

Para ver o nível do volume, veja a tela do controle remoto.

- Pressione **+** para aumentar o volume.
- Pressione **-** para diminuir o volume.
- Pressione  para silenciar ou restaurar o áudio.

Observação: Se você ainda ouvir áudio dos alto-falantes da TV depois de configurar seu sistema, desative os alto-falantes no menu de configurações da TV.

Usando o botão MORE

O botão MORE  permite acessar opções adicionais pela tela do controle remoto que pertencem à fonte atualmente selecionada, bem como outras funcionalidades de controle do sistema.

1. Pressione .
2. Pressione  ou  para selecionar uma função na tela do controle remoto.
3. Pressione **OK**.

O menu SAÍDA AV

O menu SAÍDA AV mostra a resolução de vídeo atual, a taxa de quadros, o formato de áudio e o número de canais de áudio para a fonte atualmente selecionada.

1. Pressione  em seu controle remoto.
2. Selecione **SAÍDA AV**.
3. Pressione o botão **OK**.
4. Pressione **SAIR**.

O menu CONFIGURAÇÕES AV

O menu CONFIGURAÇÕES AV permite ajustar certas configurações do sistema. O número de itens que aparecem depende da fonte atualmente selecionada. Para acessar o menu:

1. Pressione  em seu controle remoto.
2. Selecione **CONFIGURAÇÕES AV**.
3. Pressione o botão **OK** para exibir o menu CONFIGURAÇÕES AV da fonte atual.
4. Pressione **▲** ou **▼** para realçar a opção que você deseja alterar.
5. Pressione **OK** para selecionar a configuração.
6. Pressione **EXIT** quando terminar.

Configuração AV	Objetivo
SISTEMA AV	Ajustar os níveis de áudio agudo, grave, central e surround de seu sistema.
FONTE AV	• ÁUDIO: – O modo Normal fornece reprodução equilibrada para a maioria das situações de escuta. – O modo Diálogo melhora a clareza da fala. – O modo Noite ajusta o diálogo e o volume durante cenas de alto volume. – O modo Direto é destinado à experiência de áudio mais pura e realista; recomendado para ouvir música. • SINCRONIZAÇÃO AV: Ajustar a sincronia entre o áudio e o vídeo de seu dispositivo. • FAIXA DE ÁUDIO: Selecionar entre várias faixas de idioma.
NOTIFICAÇÃO	Ativa um raio na tela do controle remoto para notificar você quando uma intervenção é necessária.
RESTAURAR PADRÕES	Restaura os valores padrão do áudio.
INFORMAÇÕES DO CONTROLE REMOTO	Exibe o número de série e a versão do software do controle remoto.

Botão de acendimento do controle remoto

Pressione  na parte traseira do controle remoto para ativar a iluminação dos botões para visualização no escuro.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO SOUNDTOUCH®

O aplicativo SoundTouch® permite configurar e controlar o SoundTouch® a partir de seu smartphone, tablet ou computador. Usando o aplicativo, seu dispositivo inteligente atua como um controle remoto de seu console.

No aplicativo, você pode gerenciar as configurações do SoundTouch®, adicionar serviços de música, buscar estações de rádio locais e globais na Internet, configurar e alterar predefinições e transmitir música. Novos recursos são adicionados periodicamente.

Observação: Se você já configurou o SoundTouch® para outro sistema, consulte página 21.

Baixar e instalar o aplicativo SoundTouch®

No seu smartphone ou tablet, baixe o aplicativo controlador Bose SoundTouch®.



SoundTouch® app

- **Usuários de dispositivos Apple:** baixe da App Store
- **Usuários do Android™:** baixe da Google Play™ Store
- **Usuários do Amazon Kindle Fire:** baixe da Amazon Appstore para Android



Siga as instruções no aplicativo para concluir a instalação, incluindo a adição do alto-falante à sua rede Wi-Fi, criação de uma conta SoundTouch®, adição de uma biblioteca de música e uso de serviços de música.

Depois de configurar o alto-falante em sua rede Wi-Fi doméstica, você pode controlá-lo por qualquer smartphone ou tablet na mesma rede.

Observações:

- Você deve usar a mesma conta do SoundTouch® para todos os dispositivos conectados ao console.
- Se você já adicionou seu sistema à rede Wi-Fi, selecione **SISTEMA JÁ NA REDE** quando for solicitado no aplicativo.

Centro do proprietário SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Esse site fornece acesso ao centro de atendimento ao proprietário, que inclui: manuais do proprietário, artigos, dicas, tutoriais, uma videoteca e a comunidade de proprietários onde você pode postar perguntas e respostas.

Adicionar o sistema a uma conta existente

Se você já configurou o SoundTouch® em outro sistema, não é necessário baixar novamente o aplicativo SoundTouch®.

No aplicativo, selecione  > **Configurações > Adicionar ou reconectar alto-falante.**

O aplicativo orientará você durante a configuração.

Conectar o sistema a uma nova rede

Se as informações de sua rede forem alteradas, adicione o sistema à nova rede. Você pode fazer isso colocando o sistema no modo de configuração.

1. No aplicativo, selecione  > **Configurações > Alto-falante do sistema** e selecione seu sistema.
2. Selecione **CONECTAR ALTO-FALANTE.**

O aplicativo orientará você durante a configuração.

PERSONALIZAÇÃO DE PREDEFINIÇÕES

Você pode personalizar seis predefinições para seus serviços favoritos de streaming de música, estações, listas de reprodução, artistas, álbuns ou músicas de sua biblioteca de música. Você pode acessar suas músicas a qualquer momento com um simples toque de um botão usando o aplicativo SoundTouch®.

Antes de usar as predefinições, observe o seguinte:

- Você pode configurar as predefinições no aplicativo e com o controle remoto.
- Se a fonte da predefinição for sua biblioteca de música, verifique se o computador que armazena sua biblioteca de música está ligado e conectado à mesma rede do console SoundTouch®.
- Você não pode configurar predefinições para uma transmissão por *Bluetooth* ou um dispositivo móvel conectado por cabo.

Configurar uma predefinição

1. Transmita música usando o aplicativo.
2. Enquanto a música estiver em reprodução, pressione e segure uma predefinição no aplicativo.

Reproduzir uma predefinição

Depois de personalizar suas predefinições, pressione uma predefinição no aplicativo para reproduzi-la.

Configurar uma predefinição usando o controle remoto

1. Pressione  no controle remoto para acessar a fonte SoundTouch.
2. Pressione um número (de 1 a 6) por alguns segundos no teclado numérico para atribuir uma nova predefinição.

Um som notifica você que uma nova predefinição foi configurada.

Selecionar uma predefinição usando o controle remoto

1. Atribua suas estações favoritas como predefinições no aplicativo.
2. Pressione o botão SoundTouch®  no controle remoto para mudar para a fonte SoundTouch.
3. Selecione uma predefinição pressionando um número (1 – 6) por alguns segundos no teclado numérico.

A tecnologia sem fio *Bluetooth* permite transmitir música de smartphones, tablets, computadores ou outros dispositivos de áudio *Bluetooth* para seu console. Antes de poder transmitir música de um dispositivo móvel, você deve conectar o dispositivo móvel ao seu console.

Escolhendo seu método de emparelhamento

Você pode conectar seu dispositivo com o console usando a tecnologia sem fio *Bluetooth* ou a tecnologia NFC (Near Field Communication – Comunicação a Curta Distância).

O que é NFC?


NFC é uma tecnologia que permite que dispositivos estabeleçam uma comunicação sem fio entre si com o simples contato entre eles. Consulte o manual do proprietário do dispositivo para saber se seu modelo é compatível com a tecnologia NFC.

Se seu dispositivo não for compatível com a tecnologia NFC, ou se você não tiver certeza:	Siga as instruções para “Conectar seu dispositivo móvel”.
Se seu dispositivo é compatível com a tecnologia NFC:	Siga as instruções para “Conectar um dispositivo via NFC” na página 24.

Observação: Se seu dispositivo permitir o emparelhamento de *Bluetooth* via NFC, você poderá usar qualquer um dos métodos de emparelhamento.

Conectar um dispositivo móvel

1. Pressione o botão **SOURCE** no controle remoto e selecione **Bluetooth** na tela do controle remoto.
2. Siga as instruções apresentadas na tela para colocar seu console no modo de emparelhamento.
3. No aplicativo SoundTouch®, selecione seu sistema na bandeja de dispositivos.
4. Selecione **Bluetooth** .
5. Selecione **CONECTAR**.
6. Selecione seu sistema Lifestyle® na lista de dispositivos móveis.

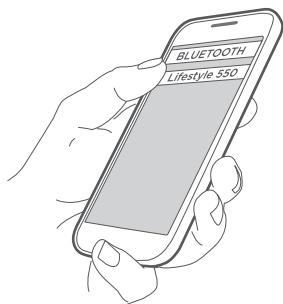


Dica: Procure o nome que você deu ao seu sistema no aplicativo. Se você não deu um nome ao seu sistema, o nome padrão será mostrado.

Uma vez conectado, o nome do sistema aparece conectado na lista de dispositivos.

Conectar um dispositivo via NFC

1. Com o sistema ligado, desbloqueie o dispositivo e ative os recursos *Bluetooth* e *NFC*. Consulte o manual do proprietário de seu dispositivo para saber mais sobre esses recursos.
2. Encoste delicadamente o ponto de contato do NFC de seu dispositivo móvel na área acima do logotipo da Bose na parte superior do console do Lifestyle®.
Talvez o dispositivo móvel peça para aceitar o emparelhamento.

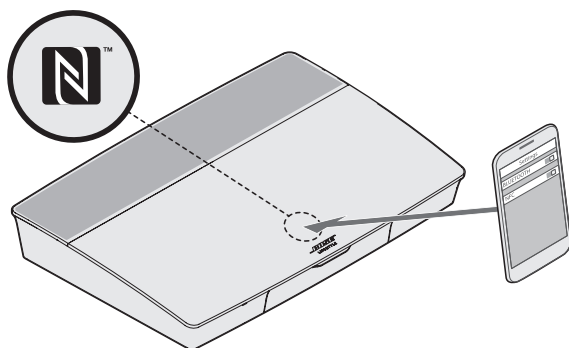

Controlar seu dispositivo móvel conectado pelo controle remoto

Uma vez conectado, você pode usar o controle remoto para acessar seus dispositivos móveis conectados. Selecione *Bluetooth* no menu **SOURCE**. Para conectar um dispositivo, consulte a página 23.

Você pode usar o controle remoto para controlar o subconjunto de recursos *Bluetooth* a seguir em seu sistema:

- Conectar dispositivos.
- Ver as informações disponíveis do artista.
- Controlar a reprodução (reproduzir, pausar, parar, pular para a próxima faixa etc.).
- Apagar a lista de emparelhamento.

Conectar usando o recurso *Bluetooth* no dispositivo móvel

1. Em seu dispositivo móvel, ative o recurso *Bluetooth*.
Dica: O menu *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu Configurações.
2. Selecione seu sistema na lista de dispositivos móveis.

Conectar usando o controle remoto

Você pode transmitir áudio a partir de um dispositivo para o console.

1. Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo.
2. Em seu controle remoto, escolha a fonte *Bluetooth* no menu **SOURCE**.
O console conecta-se ao último dispositivo que transmitiu música para o sistema.
3. No dispositivo, reproduza a música.

Desconectar um dispositivo móvel

Desative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

Conectar outro dispositivo móvel

Para emparelhar outro dispositivo, pressione o botão **SETUP** e selecione **Configuração do Bluetooth** (consulte a página 23).

Reconectar um dispositivo

- Quando ligado, o console tenta se reconectar ao dispositivo conectado mais recentemente.
Observação: O dispositivo deve estar dentro do alcance e ligado.
- Se seu dispositivo oferecer a funcionalidade NFC, encoste delicadamente o ponto de contato do NFC de seu dispositivo móvel na área acima do logotipo da Bose na parte superior do console.

Apagar a lista de emparelhamento de *Bluetooth* do sistema

No aplicativo, selecione  > **Configurações** > **Configurações do alto-falante** > **Selecionar alto-falante** > *Bluetooth* > **Apagar lista de emparelhamento de Bluetooth** > **Apagar**.

A lista de emparelhamento será apagada.

Também é possível apagar a lista de emparelhamento do sistema no console.

1. Pressione o botão **SETUP**.
2. Selecione **Configuração do Bluetooth**.
3. Selecione **Apagar lista de emparelhamento de Bluetooth**.

Desativando o recurso Wi-Fi

1. Pressione o botão **SOURCE** do console por 10 segundos.
2. Solte o botão **SOURCE**.

Reativando o recurso Wi-Fi

O Wi-Fi do sistema é reativado automaticamente quando o sistema é ligado.

Atualizando o software do sistema


Se seu sistema estiver conectado à sua rede doméstica, ele verificará se há atualização de software sempre que o sistema for usado. Se uma atualização estiver disponível, o download será iniciado automaticamente.

Se uma atualização for baixada por completo, uma mensagem na tela avisará você ao desligar o console que ela está pronta para ser instalada. Seu sistema desligará automaticamente após a instalação.

Indicadores de status do sistema


A parte frontal do console tem um indicador de LED que mostra o status do sistema. O LED acende de acordo com o estado do sistema.

Indicador de LED do console

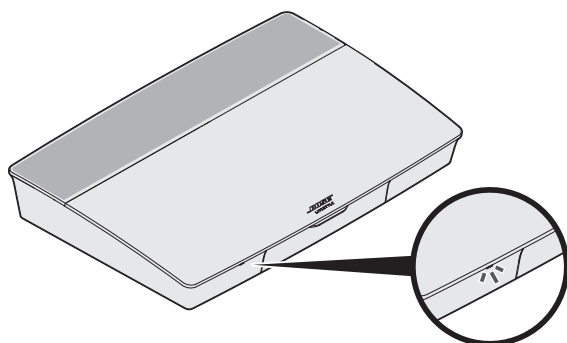

Indicador de atividade	Estado do sistema
Apagado	O sistema está desligado
Piscando na cor branca	O sistema está sendo ligado
Branco constante	Ligando o sistema
Piscando na cor âmbar	Baixando a atualização de software do sistema
Âmbar constante	Sem conexão com a rede
Vermelho fixo	Erro de firmware – contate o atendimento ao cliente da Bose

Indicador de LED do módulo de graves sem fio
Acoustimass®

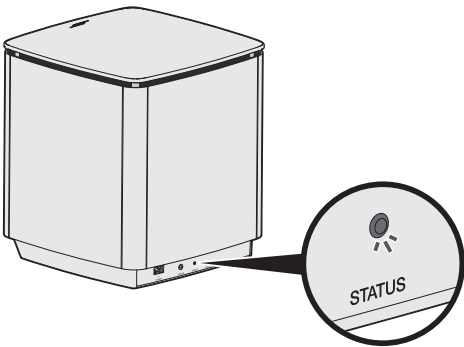

Indicador de atividade	Estado do sistema
Piscando na cor âmbar	Pronto para conectar
Branco constante	Conectado ao console
Âmbar fixo (fraco)	Desconectado do console
Piscando na cor branca	Baixando a atualização de software do sistema
Piscando na cor vermelha	Erro de firmware – contate o atendimento ao cliente da Bose

Limpeza



Não deixe que líquidos caiam no sistema ou nas aberturas do produto.

- Limpe a parte externa do sistema com o pano de limpeza fornecido ou outro macio e seco.
- Não use sprays perto do sistema.
- Não use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
- Não deixe que objetos caiam nas aberturas do equipamento.

Serviço de atendimento ao cliente

Para obter ajuda adicional sobre o uso do sistema:

- Visite worldwide.bose.com/Support/LS550
- Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Garantia limitada

O sistema é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em global.bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite global.bose.com/register para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

Informações técnicas

EUA/Canadá/Internacional:

- **Console:** 10 VCC 3,3 A, 44 VCC 1,25 A
- **Módulo de graves sem fio Acoustimass®:** 100-240 V~ 50/60 Hz, 180 W

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você tiver algum problema com seu sistema de entretenimento doméstico:

- Verifique se todos os componentes do sistema estão conectados a uma tomada de CA (rede elétrica) ativa.
- Conecte com firmeza todos os cabos.
- Verifique o estado dos indicadores de status do sistema (consulte a página 27).
- Afaste o sistema de possíveis interferências (roteadores sem fio, telefones sem fio, televisores, micro-ondas, etc.).
- Verifique se o sistema está dentro do alcance recomendado do roteador sem fio ou dispositivo móvel para garantir o funcionamento adequado.

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente da Bose.

Soluções comuns

A tabela a seguir lista os sintomas e as possíveis soluções para problemas comuns.

Sintoma	Solução
O sistema não está respondendo à operação inicial do controle remoto	• Ligue o console de controle manualmente na parte frontal do aparelho pressionando o botão Liga/Desliga . • Pressione qualquer botão do controle remoto. O indicador de status do sistema no console de controle deve piscar cada vez que uma tecla é pressionada. • Verifique se as pilhas do controle remoto estão instaladas corretamente e não precisam ser substituídas (consulte a página 41). • Desconecte o cabo de alimentação do console, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
O controle remoto não controla um dispositivo adicionado durante a configuração inicial	Conecte o emissor de IV (consulte a página 33).
A TV ainda está emitindo som	Desative os alto-falantes da TV por meio do menu de configurações da TV.
Má conexão de vídeo de uma fonte	Pressione o botão SETUP no console de controle e selecione as opções de configuração de seu dispositivo. Siga as instruções apresentadas na tela para alterar a conexão de vídeo.
O sistema não responde	• Selecione um dispositivo conectado no menu SOURCE. • Desconecte o cabo de alimentação do console, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
Problemas relacionados ao HDMI (ARC)	Verifique se o cabo HDMI™ do sistema está inserido em um conector na TV identificado como ARC ou Audio Return Channel. Se sua TV não tiver o conector HDMI ARC, pressione o botão SETUP no controle remoto e selecione Configurações avançadas de áudio da TV no menu UNIFY® (consulte a página 15).

Sintoma	Solução
Problemas relacionados ao CEC	Se o console estiver conectado ao conector HDMI ARC da TV, verifique se Consumer Electronics Control (CEC) está ativado no menu do sistema da TV. Sua TV pode se referir ao CEC por outro nome. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário da TV ou pressione o botão SETUP no controle remoto e selecione Configurações CEC no menu UNIFY® (consulte a página 15).
Um dispositivo conectado liga sozinho	Pressione o botão SETUP no controle remoto e selecione Alternativo ativado no item “Configurações CEC” do menu UNIFY® (consulte a página 15).
Não sai som do sistema	• Aumente o volume. • Pressione o botão Mute  no controle remoto para garantir que o sistema não esteja mudo. • Verifique se você selecionou a fonte correta. • Percorra e teste fontes diferentes. • Verifique se o cabo HDMI™ está inserido em um conector na TV identificado como ARC ou Audio Return Channel. Se a TV não tiver um conector HDMI ARC, use um cabo de áudio secundário além do cabo HDMI. • Se você estiver usando um cabo de áudio secundário, insira o cabo em um conector na TV identificado como Output ou OUT. • Desconecte o cabo de alimentação do console, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
Não foi possível concluir a configuração da rede	• Selecione o nome da rede correta e digite a senha (que diferencia maiúsculas de minúsculas). • Conecte à rede usando um cabo Ethernet. • Reinicie seu modem e roteador.
Não foi possível concluir a configuração do SoundTouch®	• Conecte o dispositivo móvel e o sistema à mesma rede Wi-Fi. • Se você já adicionou seu sistema à rede Wi-Fi, selecione SISTEMA JÁ NA REDE quando for solicitado no aplicativo. • Ative o Wi-Fi no dispositivo móvel que você está usando para configuração. • Teste sua conexão com a Internet. • Reinicie seu dispositivo móvel. • Reinicie seu modem e roteador. • Desinstale o aplicativo, reinstale-o, restaure as configurações padrão do sistema e reinicie a configuração.
O LED de status do módulo de graves sem fio Acoustimass® está âmbar fixo (esmaecido)	• Siga as instruções de resolução de problemas na tela. • Pressione o botão SETUP no console de controle ou no controle remoto e selecione Gerenciamento de alto-falante para executar a configuração novamente (consulte a página 15). • Conecte o módulo de graves usando um cabo estéreo de 3,5 mm (consulte a página 42). • Desconecte o cabo de alimentação do Acoustimass, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Solução
O som grave está muito pesado ou baixo	• Ajuste a configuração de grave do sistema (consulte a página 19). • Execute a calibração de áudio ADAPTiQ® (consulte a página 16). • Afaste o módulo de graves de paredes ou cantos próximos.
Som distorcido	• Percorra e teste fontes diferentes. • Reduza o nível de saída de volume dos dispositivos conectados ao console de controle. • Verifique se o cabo de entrada de áudio do dispositivo fonte está conectado e não danificado. • Se você ainda não executou o ADAPTiQ®, selecione ADAPTiQ® no menu UNIFY® (consulte a página 15). • Desconecte o cabo de alimentação do console, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
Não sai som do dispositivo conectado	• Ligue o dispositivo. • Percorra e teste fontes diferentes. • Consulte o manual do proprietário do dispositivo.
A imagem não aparece na TV, mas o áudio é ouvido	Verifique se a seleção de entrada de vídeo da TV é a correta para a fonte de vídeo.
Um dispositivo conectado não está respondendo consistentemente aos comandos do controle remoto	• Tente configurar o dispositivo novamente. Pressione o botão SETUP no console de controle. Selecione as opções de dispositivo e siga as instruções na tela para configurar o dispositivo novamente. • Substituição as pilhas do controle remoto (consulte a página 41). • Configure o emissor de IV (consulte a página 33).
Quedas de áudio intermitentes ouvidas em dispositivos de áudio digitais coaxiais	• Confirme se o cabo de áudio está devidamente conectado ao console e ao dispositivo de áudio digital coaxial. • Percorra e teste fontes diferentes. • Tente configurar o dispositivo novamente. Pressione o botão SETUP no console de controle. Selecione as opções de dispositivo de áudio digital coaxial e siga as instruções na tela para configurar o dispositivo novamente. • Desconecte o cabo de alimentação do console, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
Nem todos os botões do controle remoto têm a função desejada ao controlar uma TV ou um dispositivo fonte	Pressione o botão SETUP no controle remoto e selecione Configuração do controle remoto da TV > Configuração avançada .
Como conectar a uma nova rede ou a uma rede diferente	• Pressione o botão SETUP e selecione Configuração de rede. • Se as informações de sua rede tiverem mudado ou para conectar o sistema a outra rede, consulte a ajuda do aplicativo SoundTouch®. • Se você estiver tendo problemas com a conexão sem fio, conecte à rede usando um cabo Ethernet.


Sintoma	Solução
Não é possível reproduzir áudio por <i>Bluetooth</i>	Em seu sistema: • Conecte um dispositivo móvel usando a tela da FONTE <i>Bluetooth</i>. • Apague a lista de emparelhamento do sistema usando o controle remoto: - Na fonte <i>Bluetooth</i>, pressione o botão MORE  em seu controle remoto. - Selecione Apagar lista de emparelhamento. • Tente conectar um dispositivo móvel diferente. Em seu dispositivo móvel: • Desative e reative o recurso <i>Bluetooth</i>. • Remova o sistema do menu <i>Bluetooth</i>. Conecte novamente. • Consulte a documentação do dispositivo. • Consulte “Não sai som do sistema” na página 31.

Configuração do emissor de IV

Se você estiver tendo problemas com a capacidade de resposta do controle remoto ou dos dispositivos conectados, a Bose recomenda usar o emissor de IV fornecido.

Observação: Use o emissor de IV somente se você estiver tendo problemas com o controle remoto de um dispositivo de terceiros.

1. Remova o emissor de IV da embalagem  .
2. Insira o emissor no conector **IR** na parte traseira do console.

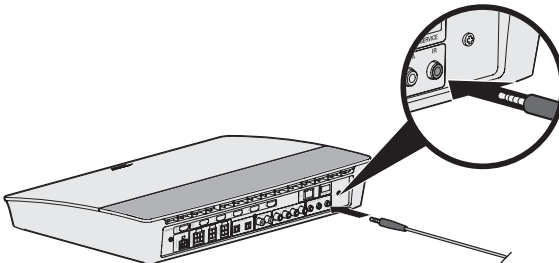

3. Remova três almofadas adesivas da folha de plástico fornecida com o emissor e coloque-as na parte inferior plana das três esferas de emissor.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

4. Remova o verso de plástico das almofadas adesivas.
5. Coloque as três esferas de IV no chassi do gabinete de seu dispositivo ou diretamente na frente do próprio dispositivo.
6. Teste a capacidade de resposta do controle remoto. Se os problemas persistirem, reposicione as esferas de IV e teste novamente.

Verificação do áudio

1. Ligue a TV.
2. Se você estiver usando um receptor de TV a cabo/satélite ou outra fonte secundária, ligue essa fonte:
 - Ligue essa fonte.
 - Se sua fonte secundária estiver conectada à TV, selecione a entrada apropriada da TV.
3. Ligue o console.

Você deverá ouvir o som vindo do módulo de graves.

Observação: Se você não ouvir som do módulo de graves, consulte página 32.

Painel frontal do console

A parte frontal do console tem as seguintes entradas:

- Fones de ouvido
- Entrada HDMI™

Essas entradas aparecem no menu **SOURCE** como AUX IN e HDMI (frente) quando um dispositivo está conectado. Elas podem ser usadas para conectar câmeras digitais, câmeras de vídeo, media players e seu dispositivo móvel preferido.



Entrada para fone de ouvido/AUX frontal

Você pode usar essa entrada de 3,5 mm com seu fone de ouvido ou como uma opção de áudio com seu dispositivo móvel favorito. A configuração de fone de ouvido é a opção padrão.


Para usar essa entrada como AUX IN, pressione o botão **SETUP** no controle remoto e selecione **Conector do fone de ouvido** na tela. Selecione **AUX IN** no menu **SOURCE** quando um dispositivo estiver conectado.

Entrada HDMI™ frontal

Você pode usar essa entrada para dispositivos que possuem uma saída HDMI.


Observação: O controle remoto da Bose não controla funções específicas dos dispositivos que estão conectados à entrada HDMI™ frontal.

Painel traseiro do console

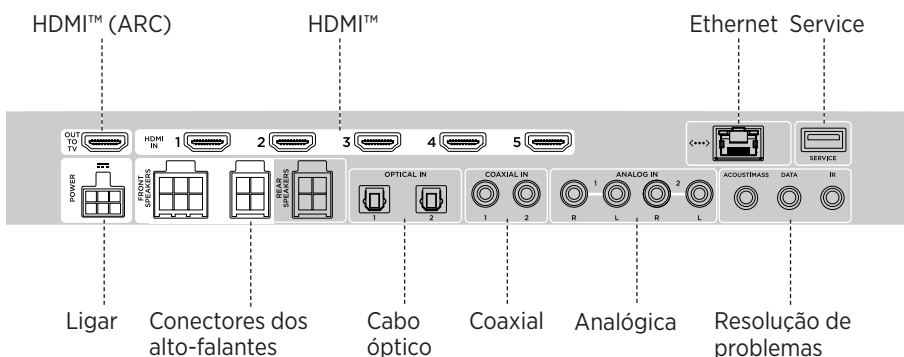


Conectando um adaptador AC-2

1. Usando a chave de fenda, gire os parafusos para a esquerda (sentido anti-horário) para soltar os terminais dos fios.

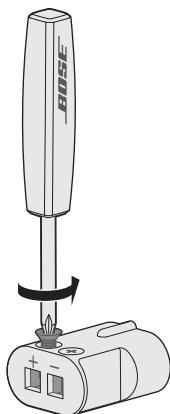

2. **Para alto-falantes frontais:** Insira as extremidades desencapadas do cabo de quatro pinos na adaptador colocando o fio vermelho com a marcação **L+**, **C+** ou **R+** no terminal vermelho (+) e o fio liso no terminal prata liso (-).

Para alto-falantes traseiros: Insira as extremidades desencapadas do cabo de dois pinos na adaptador colocando o fio vermelho com a marcação **L+** ou **R+** no terminal vermelho (+) e o fio liso no terminal prata liso (-).

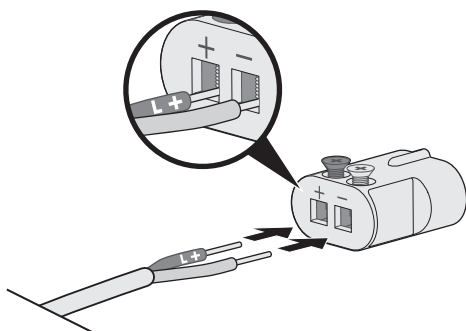

Observação: Certifique-se de inserir somente as pontas desencapadas de cada fio exposto para evitar o aperto do isolamento do fio.

3. Usando a chave de fenda, gire os parafusos para a direita (sentido horário) para prender os fios nos terminais.
4. Repita as etapas 1 – 4 para conectar o outro adaptador.

Instalando os alto-falantes frontais


Os guias de configuração do UNIFY® orientam você para a instalação inicial dos alto-falantes frontais durante a etapa dos “alto-falantes com fio” (consulte a página 16).

Se você for mudar depois que a configuração já estiver concluída, consulte as instruções a seguir para remontar a parte traseira de seu sistema de entretenimento doméstico.

CUIDADO: Não conecte seus alto-falantes enquanto o console estiver conectado a um adaptador de CA (rede elétrica).

Do que você precisa:


Da caixa   :



Alto-falantes Virtually Invisible® série II (3)




Adaptadores AC-2 (3)

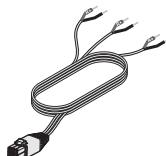

Cabo do alto-falante frontal (1)


Da caixa   :



Chave de fenda (1)

Conectando os alto-falantes dianteiros ao console

1. Conecte os adaptadores AC-2 às extremidades desencapadas do fio do alto-falante. Consulte “Conectando um adaptador AC-2” na página 36.
2. Insira o adaptador conectado ao fio com a marcação **L+** no alto-falante do lado esquerdo da TV.
3. Insira o adaptador conectado ao fio com a marcação **R+** no alto-falante do lado direito da TV.
4. Insira o adaptador conectado ao fio com a marcação **C+** no alto-falante do centro.
5. Conecte a outra extremidade do cabo de seis pinos ao conector **FRONT SPEAKERS** de seis pinos na parte de trás do console.

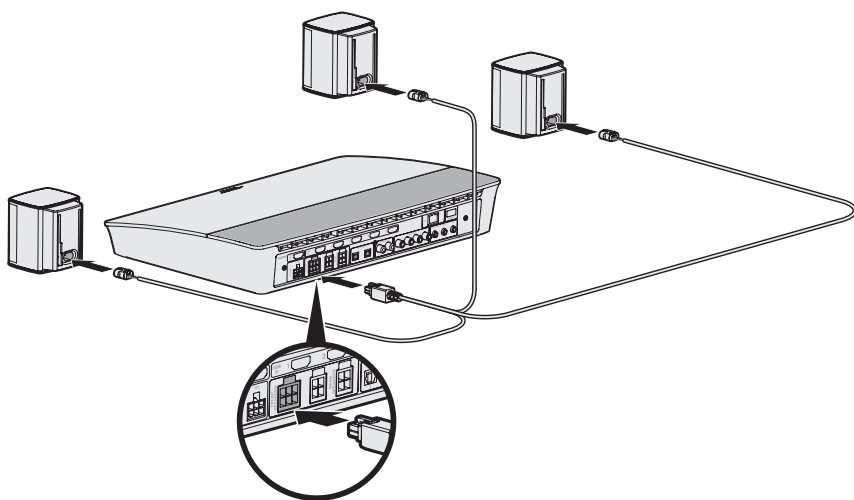

Observação: O conector FRONT SPEAKERS de quatro pinos na parte de trás do console não é usado.


Instalando os alto-falantes traseiros

Os guias de configuração do UNIFY® orientam você para a instalação inicial dos alto-falantes traseiros durante a etapa dos “alto-falantes com fio” (consulte a página 16).

Se você for mudar depois que a configuração já estiver concluída, consulte as instruções a seguir para remontar a parte traseira de seu sistema de entretenimento doméstico.

Do que você precisa:

Da caixa   :



Alto-falantes Virtually Invisible® série II (2)




Cabo do alto-falante traseiro (1)



Adaptadores AC-2 (2)


Da caixa   :



Chave de fenda (1)

Conectando os alto-falantes traseiros ao console

1. Conecte os adaptadores AC-2 às extremidades desencapadas do fio do alto-falante. Consulte a “Conectando um adaptador AC-2” na página 36.
2. Insira o adaptador conectado ao fio com a marcação **L+** no alto-falante do lado esquerdo do ambiente.
3. Insira o adaptador conectado ao fio com a marcação **R+** no alto-falante do lado direito do ambiente.
4. Conecte o cabo de quatro pinos ao conector **REAR SPEAKERS** de quatro pinos na parte de trás do console.

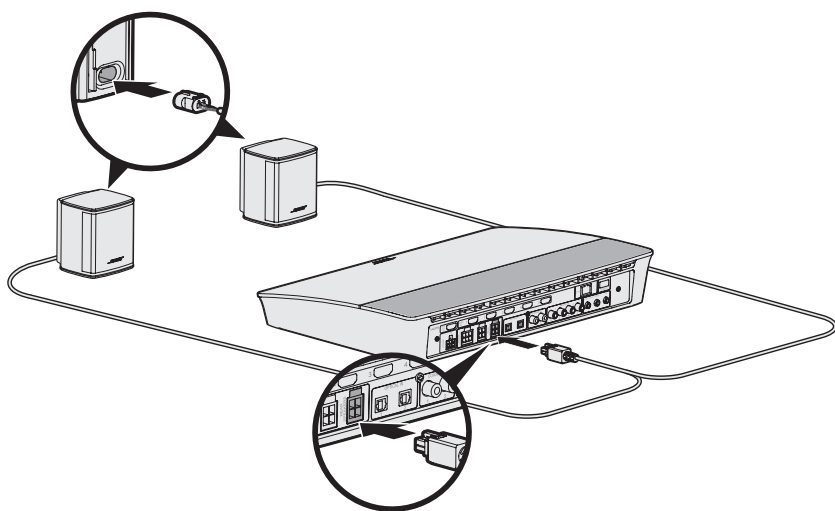

Montagem dos alto-falantes

Você pode montar os alto-falantes em suportes de parede, de chão ou de mesa. Para adquirir esses acessórios, entre em contato com seu revendedor local da Bose ou visite www.Bose.com


CUIDADOS:

- Use somente ferramentas fornecidas pela Bose para montar os alto-falantes. Usar ferramentas não autorizadas pode danificar o sistema Bose e seus componentes.
- Os cabos dos alto-falantes e de interligação fornecidos com este sistema não estão aprovados para instalação embutida. Consulte a legislação local de construção civil para saber qual o tipo correto de cabos para instalação no interior das paredes.

Substituindo as pilhas do controle remoto

Substitua as quatro pilhas quando houver uma diminuição perceptível no alcance.

1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas, na parte traseira do controle remoto.
2. Instale quatro pilhas AA (IEC LR6) de 1,5 V. Coloque as pilhas obedecendo aos símbolos de polaridade **+** e **-** no interior do compartimento.

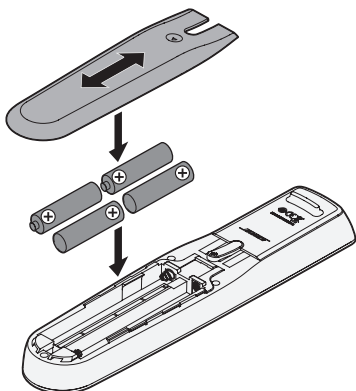

3. Encaixe novamente a tampa do compartimento de pilhas.


Não é possível conectar o módulo de graves sem fio Acoustimass® ao console

Se você estiver com problemas para conectar o módulo de graves ao console via rede sem fio, tente conectá-lo usando um cabo estéreo de 3,5 mm (não fornecido).

Observação: Se você não tiver um cabo estéreo de 3,5 mm, contate um revendedor autorizado Bose ou o atendimento ao cliente da Bose.

Para instalar o cabo estéreo de 3,5 mm:

1. No controle remoto, pressione **SETUP**.
2. Selecione **Gerenciamento de alto-falante**.
3. Siga as instruções na tela até a mensagem “As etapas a seguir mostrarão como configurar o módulo de graves” aparecer.
4. Pressione  e siga as instruções na tela para concluir a configuração.

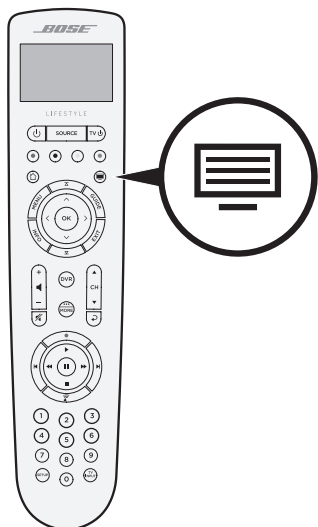

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställt enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när ånskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns isolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstöt.



Den här symbolen indikerar att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.



Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas om det skulle gå sönder.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor har INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Använd endast den medföljande nätdaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
- På undersidan av konsolen finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-bandet och den får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Fjärrkontroll:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 10 dBm (10 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	Alla nätverkstyper ≤ 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere knappen Källa på konsolen i 10 sekunder. Upprepa för att aktivera Wi-Fi®. Bluetooth®: Inaktivera genom att rensa synkroniseringslistan från skärmenyn, fjärrkontrollskärmen eller SoundTouch-appen. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth®-källa. Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta in Ethernet-kabeln.	

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	S088AP4400I252
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utpänning	44V DC 10V DC
Utström	1,3A 3,3A
Uteffekt	55W 33W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	88,6%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	87,2%
Strömförbrukning utan belastning	0,11W

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	PSM88W-213
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utpänning	44V DC 10V DC
Utström	1,3A 3,3A
Uteffekt	55W 33W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	88,0%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	79,0%
Strömförbrukning utan belastning	0,17W

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

CMIIT ID är placerad på produktens undersida.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumren finns på sidan av förpackningen.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Boses integritetspolicy finns tillgänglig på Boses webbplats.

Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch-appen och ansluta produkten till internet.

Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Namnet *Bluetooth®* och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Deezer är ett registrerat varumärke som tillhör Blogmusik SAS.



Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, Digital Surround och logotypen för DTS är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder.
© 2020 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd.

Prenumeration på SiriusXM Internet Radio säljs separat och är endast tillgänglig för dem som fyllt 18 år och är bosatta i USA eller Puerto Rico. En SiriusXM Internet Radio-prenumeration i USA görs genom att kunden besöker www.sirius.com eller ringer 1-888-539-7474.

SiriusXM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

SoundTouch och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Utformat för UEI Technology™. Under licens från Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible och den trådlösa not-logotypen är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

LICENSINFORMATION

Du kan visa den licensinformation som gäller för det programpaket som medföljer ditt system via SoundTouch®-appen eller genom att använda din produkts IP-adress.

SoundTouch®-app

1. I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om > Juridik**.
2. Välj tillämplig licenstyp.

IP-adress

1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:
 - **SoundTouch®-appen:** I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om**. Välj ditt system för att visa IP-adressen.
 - **Trådlös router:** Mer information finns i routerns bruksanvisning.
 - **System:** På fjärrkontrollen trycker du på knappen för **INSTALLATION**. På UNIFY®-menyn väljer du **Systeminformation > Nätverk** för att visa IP-adressen.
2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk.
3. Gå till **<IP-adress>/licenses.pdf** för att visa tillämplig licensinformation.

Förberedelser

Uppackning.....	10
Lager 1.....	11
Lager 2.....	11
Lager 3.....	12
Lager 4.....	12
Riktlinjer för placering.....	13
Exempel på systemplacering.....	14

Installera systemet

UNIFY®-systemet, en översikt.....	15
UNIFY®-installation.....	16

Använda fjärrkontrollen

Beskrivning av fjärrkontrollen.....	17
Använda SOURCE-knappen.....	18
Funktionsknapparna.....	18
Justera volymen.....	18
Använda knappen MORE.....	18
Menyn AV-UTDATA.....	18
Menyn AV-INSTÄLLNINGAR.....	19
Lampknappen på fjärrkontrollen.....	19

Inställning av SoundTouch®-appen

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen.....	20
Supportcenter för SoundTouch®-ägare.....	20

Befintliga SoundTouch® -användare

Lägga till systemet i ett befintligt konto.....	21
Ansluta systemet till ett nytt nätverk.....	21

Egna förvalsinställningar

Ställa in ett förval.....	22
Spela upp ett förval.....	22
Ställa in ett förval med fjärrkontrollen.....	22
Välja ett förval med fjärrkontrollen.....	22

INNEHÅLL

Bluetooth®-teknik

Välja synkroniseringsmetod	23
Ansluta till en mobil enhet.....	23
Ansluta en enhet med NFC	24
Kontrollera ansluten mobil enhet med fjärrkontrollen	24
Ansluta <i>Bluetooth</i> -funktionen på den mobila enheten.....	24
Ansluta med fjärrkontrollen	25
Koppla från en mobil enhet.....	25
Ansluta ytterligare en mobil enhet	25
Återanslutning av en enhet	25
Rensa systemets synkroniseringslista för <i>Bluetooth</i>	25

Avancerade funktioner

Inaktivera det trådlösa nätverket	26
Aktivera det trådlösa nätverket	26
Uppdatera systemprogramvaran	26

Hämta systeminformation

Statusindikatorer	27
Konsolens LED-indikator.....	27
LED-indikator för trådlös Acoustimass®-basmodul.....	28

Skötsel och underhåll

Rengöring	29
Kundtjänst	29
Begränsad garanti	29
Teknisk information	29

Felsökning

Vanliga lösningar.....	30
Installera IR-sändaren.....	33
Kontrollera ljudet	34

Bilaga A: Installationsvägledning

Framsidan på konsolpanelen	35
Främre hörlurs-/AUX-ingång	35
Främre HDMI™-ingång.....	35
Baksidan på konsolpanelen.....	35
Ansluta en AC-2-adapter	36
Installera de främre högtalarna.....	37
Ansluta de främre högtalarna till konsolen.....	38
Installera de bakre högtalarna.....	39
Ansluta de bakre högtalarna till konsolen.....	40
Montera högtalarna.....	40

Bilaga B: Systemunderhåll


Sätta in batterierna i fjärrkontrollen.....	41
---	----

Bilaga C: Alternativ ledningsdragning

Det går inte att ansluta den trådlösa Acoustimass®-basmodulen till konsolen.....	42
--	----

Uppackning


Delarna i det nya Lifestyle® Home Entertainment System ligger förpackade i fyra lager, där vissa av dem innehåller flera lådor med komponenter. Varje låda är märkt med symboler som visar dess innehåll.

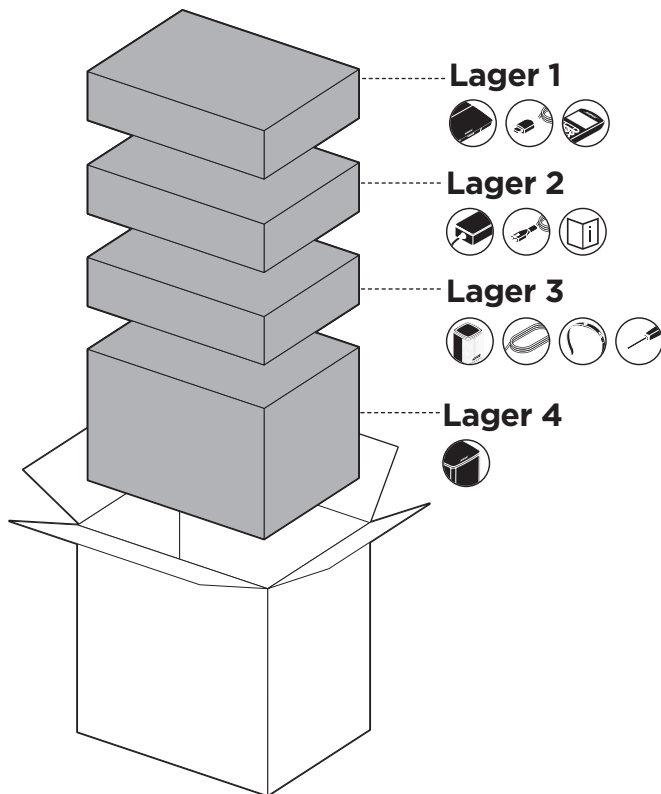


Obs! Om någon del av systemet är skadat eller om glaset på konsolen eller den trådlösa Acoustimass®-basmodulen är trasigt ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Lager 1


Från lådan    :

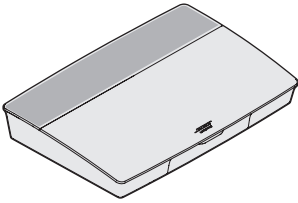


Konsol (1)

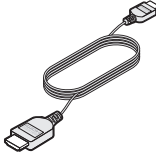

HDMI™-kabel (1)

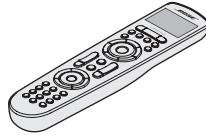

Generell fjärrkontroll (1)




AA-batterier (4)


Lager 2

Från lådan  :

Från lådan   :



Nätadapter för konsol (1)

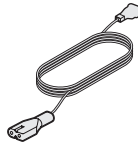

Elkablar*




Bruksanvisning (1)

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

Lager 3


Från lådan   :



Virtually Invisible® series II-högtalare (5)



AC-2-adaptrar (5)

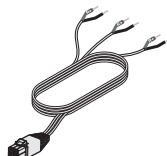


Kabel till fronthögtalare (1)




Kabel till bakre högtalare (1)

Från lådan   :

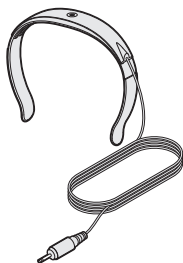

ADAPTiQ®-headset (1)



Skruvmejsel (1)




IR-sändare (1)



Optisk kabel (1)

Lager 4

Från lådan  :

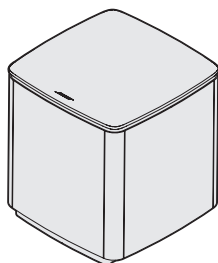


Trådlös Acoustimass®-basmodul (1)

Riktlinjer för placering

Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från systemet. Placera systemet utanför och borta från metallföremål och direktverkande värmekällor.

Komponent	Rekommenderad placering
Konsol	- Placera konsolen nära komponenterna. Vi rekommenderar att den placeras nära TV:n. - Placera INTE TV:n eller andra komponenter på konsolen. - Placera konsolen i ett välventilerat utrymme. - Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten. Obs! Placera kontrollkonsolen så att du lätt kommer åt kontakterna på baksidan tills systemet är helt installerat.
Trådlös Acoustimass®-basmodul	- Placera basmodulen stående på gummitassarna vid samma vägg som TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet. - Välj en stabil och jämn yta. Vibrationer kan medföra att basmodulen rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä. - Se till att fronten på basmodulen är minst 7 cm från andra ytor. Om porten nedtill på den här sidan blockeras, kommer den akustiska prestandan av påverkas. - Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
Främre högtalare	- Placera en högtalare till vänster och en till höger om TV:n. - Placera mittenhögtalaren på en stabil och jämn yta direkt över eller under TV:n. - Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla måste du placera dem på bokhyllans framkant.
Bakre högtalare	- Placera de bakre högtalarna mot rummets baksida bakom tittaren och i öronhöjd (när man sitter) eller högre om det går. - Placera en högtalare på vänster sida och en på höger sida. - Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla måste du placera dem på bokhyllans framkant. - Rikta högtalarna mot lyssnaren för ett direkt ljud. - Rikta högtalarna mot bak- eller sidväggar för att få ett reflekterande ljud som fyller rummet.

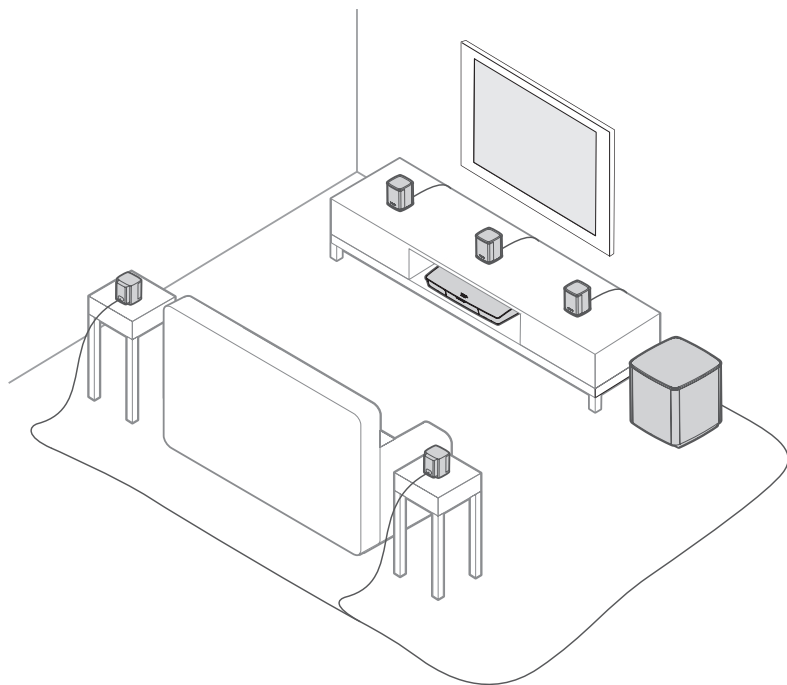

UNIFY®-systemet, en översikt

Med UNIFY-systemet får du hjälp att göra de initiala inställningarna och att konfigurera systemet. Det hjälper dig att välja rätt kablar och ingångar samt att programmera Bose-fjärrkontrollen för att styra anslutna enheter.

Obs! Innan du börjar ska du försäkra dig om att du kan avsätta en timme för systeminstallationen.

Menypost	Vad du kan göra
Bluetooth-inställning	Hantera dina Bluetooth-enheter.
Enhetshantering	Lägga till en enhet eller ett tillbehör i systemet.
Nätverksinställningar	Ansluta systemet till ditt hemmanätverk.
Programvaruuppdatering	Utföra en uppdatering av systemprogramvaran.
Strömbrytarmacro	Du kan anpassa strömbrytaren  på fjärrkontrollen så att du kan sätta på/stänga av systemet, TV:n och andra HDMI™-källenheter samtidigt.
Automatisk avstängning	Förhindra att systemet stängs av automatiskt om det inte tas emot någon signal på 20 minuter.
Hörlurskontakt	Ställ in standardanvändning för de främre hörlurarna/AUX-ingång (se sidan 35).
CEC-inställningar	Justera CEC-funktionerna på konsolen. • Standard På: CEC är aktiverat • Alternativ På: Förhindrar att CEC-aktiverade enheter laddar den aktuella källan • Släckt: CEC är inaktiverat
ADAPTiQ®	Påbörja ADAPTiQ-ljudkalibrering. När den är slutförd används detta menyalternativ för att aktivera eller inaktivera ADAPTiQ.
Inställningar för TV-fjärrkontroll	Programmera fjärrkontrollen så att den styr din TV.
Avancerad inställning för TV-ljud	Lär dig mer om HDMI (ARC) och ställ in användning.
Högtalarhantering	Gör om systeminställningarna eller lägg till en extra trådlös Acoustimass®-basmodul.
Välj språk	Ändra språk på skärmen.
Självstudie	Ett antal valfria procedurer som hjälper dig igenom systemfunktioner såsom att använda SoundTouch®.
Avsluta	Stänger UNIFY-menyn.

UNIFY®-installation

Här följer några steg som ingår i den första UNIFY-installationen:

Steg	Syfte
Synkronisera fjärrkontrollen	Anslut systemets fjärrkontroll till konsolen.
Välja språk	Välj språk i listan på skärmen.
Ansluta till nätverk	Välj och anslut till ditt trådlösa Wi-Fi-nätverk eller till Ethernet.
Programuppdatering	Uppdatera systemprogramvaran för att få de senaste funktionerna.
Trådbundna högtalare	Anslut de främre och bakre högtalarna till konsolen.
Trådlös basmodul	Anslut den trådlösa Acoustimass®-basmodulen till konsolen.
TV-fjärrkontroll	Ställ in systemets fjärrkontroll så att den kontrollerar TV:n.
Lägga till enheter	Anslut ytterligare källenheter.
ADAPTiQ®-inställning	Anpassa ljudet i systemet till de akustiska förhållandena i lyssningsområdet.
Självstudie	Ett antal valfria procedurer som hjälper dig igenom övriga systemfunktioner såsom att använda SoundTouch®.


När de inledande inställningarna är gjorda kan du när som helst öppna UNIFY-menyn för att ändra systeminställningar och konfiguration. Tryck på knappen **SETUP** på fjärrkontrollen för att starta UNIFY-installationen.

Beskrivning av fjärrkontrollen

Bose avancerade RF-fjärrkontroll (radiofrekvens) fungerar från alla platser i rummet utan att du behöver rikta den mot konsolen.

Skärmen på fjärrkontrollen är en viktig del av Lifestyle®-upplevelsen. Den hjälper dig med källenheter och systeminställningar.

Obs! Du kan inte använda Bose fjärrkontroll för att kontrollera enhetsspecifika funktioner för enheter som är anslutna till den främre HDMI™-ingången.

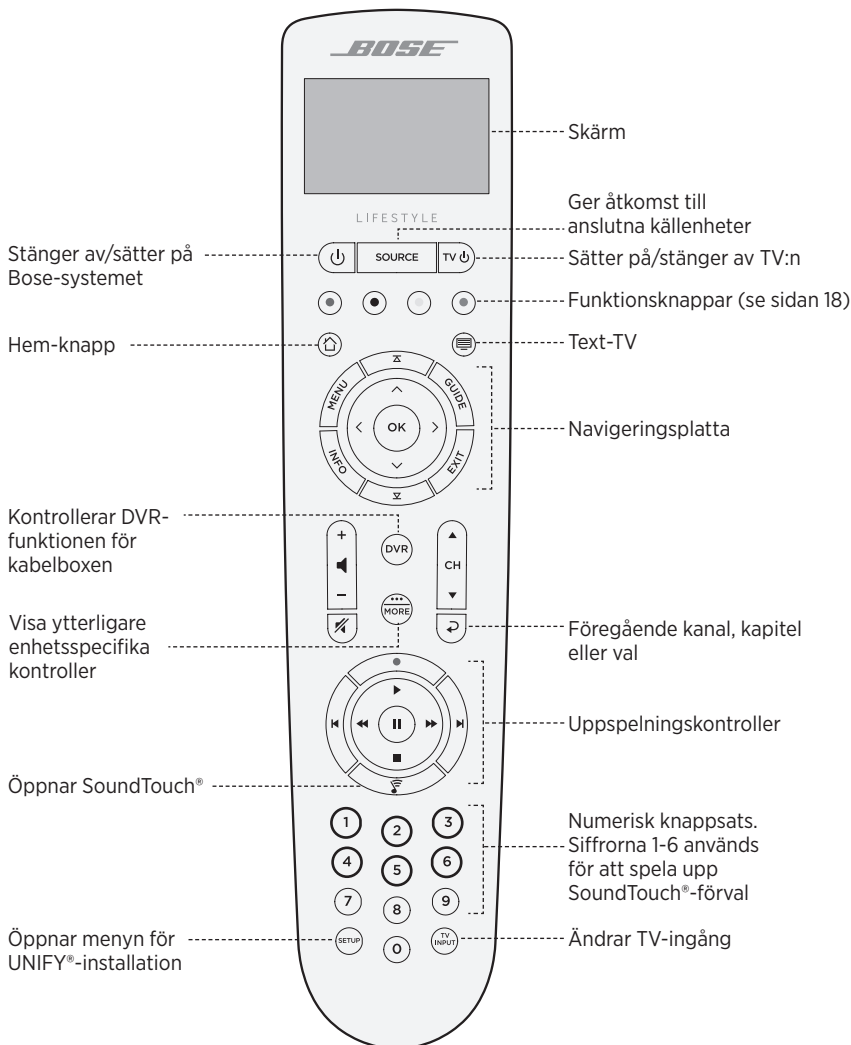

Använda SOURCE-knappen

Knappen **SOURCE** används för att växla mellan anslutna källenheter. Aktivera källenheter med navigeringsplattan på fjärrkontrollen.

Tryck på **OK** när du markerat en källa för att välja den.

Funktionsknapparna

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.

- **Kabel/satellitboxfunktioner:** Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
- **Text-TV-funktioner:** Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna på text-TV-skärmen.

Justera volymen

Om du vill se volymnivån ska du titta på fjärrkontrollens skärm.

- Tryck på **+** för att öka volymen.
- Tryck på **-** för att minska volymen.
- Tryck  på för att stänga av och sätta på ljudet.

Obs! Om du fortfarande hör ljud från TV-högtalarna sedan du ställt in systemet, ska du inaktivera dessa högtalare i TV:ns inställningsmeny.

Använda knappen MORE

Med knappen MORE  får du tillgång till fler alternativ via fjärrkontrollens skärm för den aktuella källan samt andra systemkontrollfunktioner.

1. Tryck på .
2. Tryck på  eller  för att välja en funktion på fjärrkontrollens skärm.
3. Tryck på **OK**.

Menyn AV-UTDATA

På menyn AV-UTDATA visas den aktuella bildupplösningen, bildfrekvens, ljudformat och antal kanaler för den aktuella källan.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen.
2. Välj **AV-UTDATA**.
3. Tryck på knappen **OK**.
4. Tryck på **AVSLUTA**.

Menyn AV-INSTÄLLNINGAR

På menyn AV-INSTÄLLNINGAR kan du ställa in vissa systeminställningar. Hur många alternativ som visas beror på vilken källa du har valt. Så här öppnar du menyn:

1. Tryck på  på fjärrkontrollen.
2. Välj **AV-INSTÄLLNINGAR**.
3. Tryck på knappen **OK** för att öppna menyn AV-INSTÄLLNINGAR för aktuell källanhet.
4. Tryck på  eller  för att markera det alternativ som ska ändras.
5. Tryck på **OK** för att välja inställning.
6. Tryck på **EXIT** när du är klar.

AV inställningen	Syfte
SYSTEM AV	Ställ in ljudnivåerna för systemets diskant, bas, center och surround.
SOURCE AV	• LJUD: – Normalläget ger en balanserad återgivning för de flesta avlyssningssituationer. – Dialogläget gör tal tydligare. – Natlläget anpassar dialogen och volymen vid högt film ljud. – Direktläget är utformat för att ge den renaste och mest verklighetstroga upplevelsen och rekommenderas när du lyssnar på musik. • AV SYNC: Anpassar tiden för enhetens ljud och film. • LJUDSPÅR: Väljer mellan olika språkalternativ.
AVISERING	Visar ett meddelande på fjärrkontrollens skärm när en åtgärd av dig krävs.
ÅTERSTÄLL STANDARD	Återställer ljudet till standardvärdena.
INFO OM FJÄRRKONTROLL	Visar fjärrkontrollens serienummer och programversion.

Lampknappen på fjärrkontrollen

Tryck på  på baksidan av fjärrkontrollen för att tända bakljuset för knapparna när det är mörkt i rummet.

INSTALLNING AV SOUNDTOUCH®-APPEN

SoundTouch®-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch® från en smarttelefon, surfplatta eller dator. Appen kommer att fungera som en smart fjärrkontroll för att styra konsolen.

Du kan från appen hantera SoundTouch®-inställningarna, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.

Obs! Om du redan har ställt in SoundTouch® för ett annat system ska du läsa sidan 21.

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen

Ladda ned Bose SoundTouch® till din smarttelefon eller surfplatta.



SoundTouch® app

- **Apple-användare:** Ladda ned från App Store
- **Android™-användare:** Ladda ned från Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-användare:** Ladda ned från Amazon Appstore for Android



Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger till högtalaren i ditt Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

När du installerat högtalaren i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk.

Tänk på följande:

- Du måste använda samma SoundTouch®-konto för alla enheter som är anslutna till konsolen.
- Om du redan lagt till systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket ska du välja **SYSTEMET FINNS REDAN I NÄTVERKET** i appen.

Supportcenter för SoundTouch®-ägare

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

Lägga till systemet i ett befintligt konto

Om du redan ställt in SoundTouch® för ett annat system behöver du inte ladda ned SoundTouch®-appen en gång till.

I appen väljer du  > **Inställningar** > **Lägg till eller återanslut högtalare**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ansluta systemet till ett nytt nätverk

Om nätverksinformationen ändras lägger du till system i ett nytt nätverk. Du gör det genom att försätta systemet i installationsläget.

1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR** > **SYSTEMHÖGTALARE** och sedan systemet.
2. Välj **ANSLUT HÖGTALARE**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch®-kontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.

Tänk på följande innan du börjar använda förval:

- Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen.
- Om förvalskällan är ett musikbibliotek, måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch®-konsolen.
- Du kan inte ställa in ett förval för en *Bluetooth*-ljudström eller en kabelansluten mobil enhet.

Ställa in ett förval

1. Strömma musik med hjälp av appen.
2. Tryck och håll ned ett förval på appen medan musiken spelas.

Spela upp ett förval

När du har ställt in dina förval ska du trycka på förvalet i appen för att spela upp det.

Ställa in ett förval med fjärrkontrollen

1. Tryck på  på fjärrkontrollen för att använda SoundTouch-källan.
2. Tryck och håll ned en siffra (1 – 6) på den numeriska knappsatsen för att tilldela ett nytt förval.

Du hör en ton som meddelar att ett nytt förval har ställts in.

Välja ett förval med fjärrkontrollen

1. Ge dina favoritstationer ett förval i appen.
2. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen för att växla till SoundTouch-källan.
3. Välj ett förval genom att trycka på en siffra (1-6) på den numeriska knappsatsen.

Med den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du strömma musik från *Bluetooth*-enheter såsom smarttelefoner, surfplattor och andra enheter till konsolen. Innan du kan strömma musik från en mobil enhet måste du först ansluta enheten till konsolen.

Välja synkroniseringsmetod

Du kan ansluta din mobila enhet till konsolen genom att använda den trådlösa *Bluetooth*-tekniken eller NFC-kommunikation (Near Field Communication).

Vad är NFC?


NFC är en teknik som används i enheter för att etablera en trådlös kommunikation med en annan enhet genom att helt enkelt låta de båda enheterna vidröra varandra. I bruksanvisningen för din enhet finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Gör så här om din enhet inte har stöd för NFC-kommunikation eller du är osäker:	Följ anvisningarna i "Ansluta en mobil enhet".
Om enheten har stöd för NFC-kommunikation:	Följ anvisningarna för "Ansluta en enhet med NFC" på sidan 24.

Obs! Om din enhet har stöd för *Bluetooth*-synkronisering med NFC-kommunikation kan du välja båda metoderna.

Ansluta till en mobil enhet

1. Tryck på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen och välj sedan **Bluetooth** på fjärrkontrollens skärm.
2. Följ anvisningarna på skärmen för hur du försätter konsolen i synkroniseringsläge.
3. Välj systemet i enhetsväljaren i SoundTouch®-appen.
4. Välj **Bluetooth** .
5. Välj **ANSLUT**.
6. Välj ditt Lifestyle®-system från enhetslistan i mobilen.

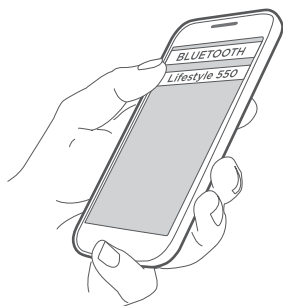


Tips! Leta efter namnet som du angav för systemet i appen. Om du inte gav systemet något namn kommer standardnamnet att visas.

När det är anslutet visas systemets namn i enhetslistan.

Ansluta en enhet med NFC

1. Lås upp enheten och aktivera *Bluetooth*- och *NFC*-funktionerna när systemet är aktiverat. I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.
 2. Knacka försiktigt med *NFC*-kontaktpunkten på din mobila enhet mot området ovanför Bose-logotypen på *Lifestyle*®-konsolen.
- Du kan nu få en fråga på den mobila enheten om du vill godkänna synkroniseringen.

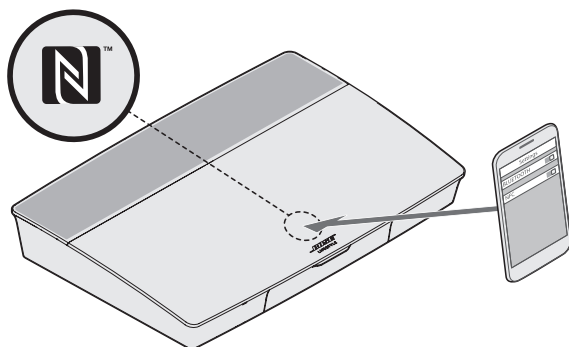

Kontrollera ansluten mobil enhet med fjärrkontrollen

När de är anslutna kan du använda fjärrkontrollen för att kontrollera anslutna mobila enheter. Välj *Bluetooth* på **SOURCE**-menyn. Anslut en enhet, se sidan 23.

Du kan använda fjärrkontrollen för att kontrollera olika *Bluetooth*-funktioner i systemet:

- Anslut enheter.
- Visa tillgänglig artistinformation.
- Kontrollera uppspelning (spela upp, pausa, stoppa, hoppa till nästa spår, osv.)
- Rensa synkroniseringslistan.

Ansluta *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.
Tips! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn *Inställningar*.
2. Välj ditt system från enhetslistan i mobilen.

Ansluta med fjärrkontrollen

Du kan strömma ljud från en enhet till konsolen.

1. Stäng av *Bluetooth*-funktionen på enheten.
2. Välj *Bluetooth*-enheten med **SOURCE**-menyn på fjärrkontrollen.

Konsolen ansluts till enheten som senast användes för att strömma ljud till systemet.

3. Spela musik på enheten.

Koppla från en mobil enhet

Stäng av *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

Ansluta ytterligare en mobil enhet

Anslut en annan enhet genom att trycka på knappen **SETUP** och välja **Bluetooth-inställning** (se sidan 23).

Återanslutning av en enhet

- När konsolen är aktiverad försöker den återansluta till den senast anslutna enheten.
Obs! Enheten måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagen.
- Om enheten har NFC-stöd, knackar du försiktigt med NFC-kontaktpunkten på din mobila enhet mot området ovanför Bose-logotypen på konsolen.

Rensa systemets synkroniseringslista för *Bluetooth*

Välj följande i appen:  > **Inställningar** > **Högtalarinställningar** > **Välj högtalare** > **Bluetooth** > **Rensa Bluetooth-synkroniseringslista** > **Rensa**.

Synkroniseringslistan rensas.

Du kan även rensa systemets synkroniseringslista på konsolen.

1. Tryck på knappen **SETUP**.
2. Välj "**Bluetooth-inställning**".
3. Välj "**Rensa Bluetooth-synkroniseringslista**".

Inaktivera det trådlösa nätverket

1. Tryck och håll ned knappen **SOURCE** på konsolen i 10 till sekunder.
2. Släpp upp knappen **SOURCE**.

Aktivera det trådlösa nätverket

Systemets trådlösa Wi-Fi-funktion återaktiveras automatiskt när systemets sätts på.

Uppdatera systemprogramvaran


Om systemet är anslutet till nätverket hemma, kommer det att söka efter programuppdateringar varje gång som det används. Om det finns en uppdatering kommer den att laddas ned automatiskt.

När en uppdatering har laddats ned visas på skärmen, när du stänger av konsolen, att den är klar att installeras. Systemet stängs automatiskt av efter installationen.

Statusindikatorer


På framsidan av konsolen finns en LED-indikator som visar systemets status. LED-indikatorn lyser med ett sken som visar systemets status.

Konsolens LED-indikator

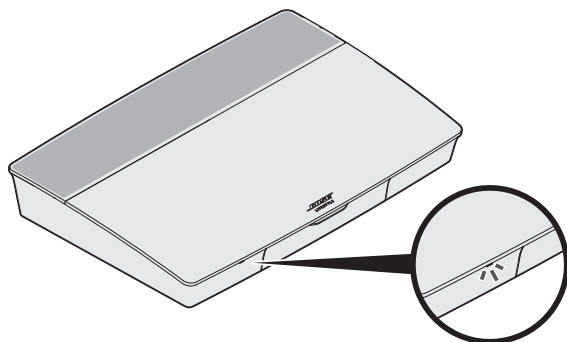

Indikator, aktivitet	Systemläge
Släckt	Systemet är avstängt
Blinkar med vitt ljus	Systemet startas
Fast vitt sken	Systemet har satts på
Blinkar gult	Laddar ned programuppdatering
Lyser med fast gult sken	Ingen nätverksanslutning
Fast rött sken	Fel i interna programvaran. Kontakta Bose kundtjänst

LED-indikator för trådlös Acoustimass®-basmodul

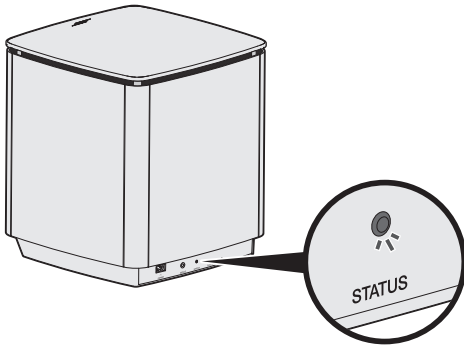

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar gult	Klar för anslutning
Fast vitt sken	Ansluten till konsolen
Fast gult (svagt)	Frånkopplad från konsolen
Blinkar med vitt ljus	Laddar ned programuppdatering
Blinkar med rött ljus	Fel i interna programvaran. Kontakta Bose kundtjänst

Rengöring



Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.

- Rengör utsidan av systemet med den medföljande rengöringsduken eller annan mjuk, torr trasa.
- Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du:

- Gå till worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Kontakta Bose kundtjänst.

Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information

USA/Kanada/Internationellt:

- **Konsol:** 10VDC 3,3A, 44VDC 1,25 A
- Trådlös **Acoustimass®-basmodul:** 100-240V ~ 50/60 Hz, 180 W

Gör så här om du får problem med underhållningssystemet:

- Kontrollera att alla systemkomponenter är anslutna till ett eluttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera indikatorn för systemstatus (se sidan 27).
- Flytta systemet bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Kontrollera att systemet hamnar innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller mobila enheten för att säkerställa funktionen.

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Vanliga lösningar

I följande tabell visas symptom och möjliga lösningar till vanliga problem.

Symptom	Lösning
Systemet svarar inte på aktivitet från fjärrkontrollen	• Sätt på kontrollkonsolen manuellt på framsidan av enheten genom att trycka på strömbrytaren . • Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Systemstatusindikatorn på kontrollkonsolen ska blinka vid varje tryckning. • Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen är korrekt isatta och om de behöver bytas ut (se sidan 41). • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Fjärrkontrollen styr inte en enhet som lades till under den första installationen	Anslut IR-sändaren (se sidan 33).
Du hör fortfarande ljud från TV:n	Inaktivera TV-högtalarna i TV:ns inställningsmeny.
Dålig videoanslutning från en källa	Tryck på SETUP -knappen på kontrollkonsolen och välj installationsalternativ för enheten. Följ anvisningarna på skärmen för hur du ändrar en videoanslutning.
Systemet svarar inte	• Välj en ansluten enhet på SOURCE-menyn. • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Problem med HDMI (ARC)	Kontrollera att systemets HDMI™-kabel är isatt i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar HDMI ARC-kontakt ska du trycka på knappen SETUP på fjärrkontrollen och sedan välja Avancerad inställning för TV-ljud på UNIFY®-menyn (se sidan 15).

Symptom	Lösning
Problem med CEC	Om konsolen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning. Du kan även trycka på knappen SETUP på fjärrkontrollen och välja CEC-inställningar på UNIFY®-menyn (se sidan 15).
En ansluten enhet sätts på av sig själv	Tryck på knappen SETUP på fjärrkontrollen och välj sedan "Alternativ På" i "CEC-inställningar" på UNIFY®-menyn (se sidan 15).
Inget ljud från systemet	• Hög volymen. • Tryck på knappen Mute  på fjärrkontrollen för att kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt. • Kontrollera att du har valt rätt källenheter. • Gå igenom och testa olika källenheter. • Sätt in HDMI™-kabeln i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du använda en annan ljudkabel förutom HDMI-kabeln. • Om du använder ytterligare en ljudkabel ska du sätta in kabeln i TV-kontakten märkt med Output eller OUT. • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	• Välj rätt nätverksnamn och lösenord (skiftlägeskänsliga). • Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket. • Starta om modemmet och routern.
Det går inte att slutföra SoundTouch®-inställningarna	• Anslut den mobila enheten och systemet till samma trådlösa Wi-Fi-nätverk. • Om du redan lagt till systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket ska du välja SYSTEMET FINNS REDAN I NÄTVERKET i appen. • Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen. • Testa internetanslutningen. • Starta om den mobila enheten. • Starta om modemmet och routern. • Avinstallera appen, installera appen på nytt och starta om installationsprocessen.
Trådlösa Acoustimass®-basmodulens statusindikator lyser med fast gult sken (nedtonat)	• Följ felsökningsanvisningarna på skärmen. • Tryck på knappen SETUP på konsolen eller fjärrkontrollen och välj sedan "Högtalarhantering" för att göra om installationen (se sidan 15). • Anslut basmodulen med en 3,5 mm stereokabel (se sidan 42). • Dra ut elkabeln för Acoustimass, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i fungerande eluttag.

Symptom	Lösning
Basåtergivningen är för kraftig eller låg	• Justera basinställningen på systemet (se sidan 19). • Kör ADAPTiq®-ljudkalibreringen (se sidan 16). • Flytta basmodulen bort från väggar och hörn.
Ljudet är förvrängt	• Gå igenom och testa olika källenheter. • Minska volymen från enheter som är anslutna till kontrollkonsolen. • Kontrollera att ljudingångskabeln från källenheten är ansluten och inte skadad. • Om du inte redan kört ADAPTiq®, väljer du ADAPTiq® på UNIFY®-menyn (se sidan 15). • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Inget ljud från en ansluten enhet	• Sätt på enheten. • Gå igenom och testa olika källenheter. • Se bruksanvisningen för enheten.
Ingen TV-bild, men ljudet fungerar	Kontrollera att du valt rätt TV-videoingång för videokällenheten.
En ansluten enhet svarar inte alltid på fjärrkontrollskommandon	• Försök att installera enheten igen. Tryck på SETUP-knappen på kontrollkonsolen. Välj enhetsalternativ och följ anvisningarna på skärmen för att installera enheten igen. • Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (se sidan 41). • Installera IR-sändaren (se sidan 33).
Återkommande ljudbortfall inträffar för koaxialdigitalt anslutna ljudenheter	• Kontrollera att ljudkabeln är korrekt ansluten till konsolen och den koaxialdigitalt anslutna ljudenheten. • Gå igenom och testa olika källenheter. • Försök att installera enheten igen. Tryck på SETUP-knappen på kontrollkonsolen. Välj den koaxialdigitalt anslutna ljudenheten och följ anvisningarna på skärmen för att installera enheten på nytt. • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Alla fjärrkontrollsknappar fungerar inte på avsett sätt för att kontrollera en TV eller källa	Tryck på knappen SETUP på fjärrkontrollen och välj sedan Inställningar för TV-fjärrkontroll > Avancerad inställning .
Ansluta till ett nytt nätverk eller annat nätverk	• Tryck på knappen SETUP och välj sedan "Nätverksinställningar". • Om nätverksinformationen har ändrats eller om du ansluter till ett annat nätverk ska du läsa vad som står i SoundTouch®-hjälp i appen. • Om du har problem med att ansluta trådlöst ska du ansluta till nätverket med en Ethernet-kabel.


Symptom	Lösning
Det går inte att spela upp <i>Bluetooth</i> -ljud	I ditt system: - Anslut en mobil enhet med hjälp av skärmen för <i>Bluetooth</i>-källenheten. - Rensa systemets synkroniseringslista med fjärrkontrollen: - När <i>Bluetooth</i>-källenheten valts trycker du på knappen MORE på fjärrkontrollen. - Välj Rensa synkroniseringslista. - Prova med att ansluta en annan mobil enhet. På den mobila enheten: - Inaktivera och återaktivera <i>Bluetooth</i>-funktionen. - Ta bort systemet från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till. - Mer information finns i enhetens dokumentation. - Se "Inget ljud från systemet" på sidan 31.

Installera IR-sändaren


Om du har problem med hur enheten svarar på kommandon från fjärrkontrollen, rekommenderar Bose att du använder den medföljande IR-sändaren.

Obs! Använd IR-sändaren bara om du har problem med fjärrkontrollen från tredje part.

1. Ta ut IR-sändaren från lådan .
2. Sätt in sändaren i **IR**-kontakten på baksidan av konsolen.

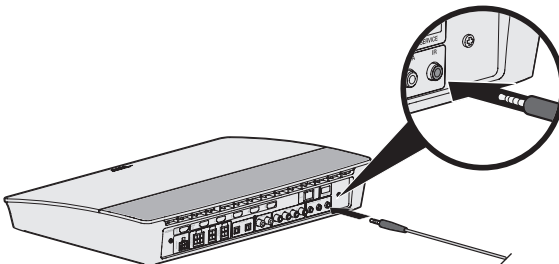

3. Ta bort tre självhäftande skydd från plastarket som medföljer sändaren och placera dem på den platta delen på de tre sändarhuvudena.

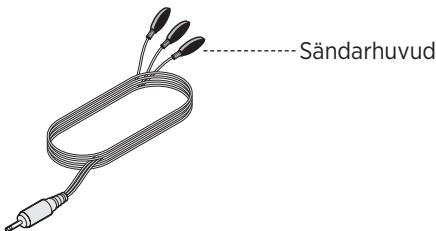

4. Ta bort plasten för de självhäftande skydden.
5. Placera de tre IR-huvudena i lådan för enheten eller direkt framför själva enheten.
6. Testa hur fjärrkontrollen svarar. Om du fortfarande upplever problem ska du flytta på IR-huvudena och testa igen.

Kontrollera ljudet

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - Sätt på källan.
 - Om den sekundära källan är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång.
3. Sätt på konsolen.

Du ska nu höra ljud från basmodulen.

Obs! Om du inte hör något ljud från basmodulen ska du läsa sidan 32.

Framsidan på konsolpanelen

På framsidan av konsolen finns följande ingångar:

- Hörlurar
- HDMI™-ingång

Dessa ingångar visas på **SOURCE**-menyn som AUX IN och HDMI (Front) när respektive enhet är ansluten. De kan användas för att ansluta digitalkameror, videokameror, mediaspelare och mobila enheter.



Främre hörlurs-/AUX-ingång

Du kan använda denna 3,5 mm ingång för hörlurar eller som ett ljudalternativ för din mobila enhet. Hörlursinställningen är standard.


För att använda denna ingång som en AUX-ingång, trycker du på knappen **SETUP** på fjärrkontrollen och väljer sedan **Hörlursanslutning** på skärmen. Välj **AUX IN** från **SOURCE**-menyn när en enhet har anslutits.

Främre HDMI-ingång

Du kan använda den här ingången för enheter som har en HDMI-utgång.


Obs! Du kan inte använda Bose fjärrkontroll för att kontrollera enhetsspecifika funktioner för enheter som är anslutna till den främre HDMI™-ingången.

Baksidan på konsolpanelen

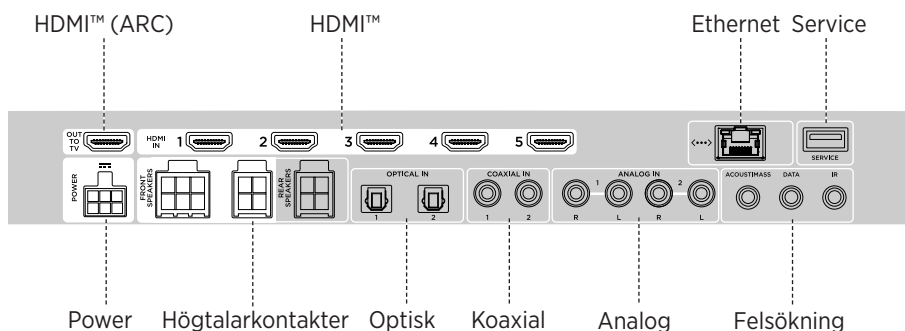


Ansluta en AC-2-adapter

1. Vrid skruvmejseln åt vänster (moturs) för att lossa på trådklämmorna.

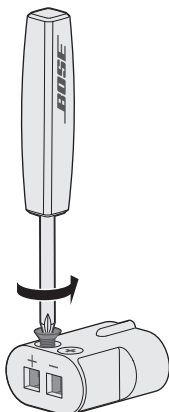

2. **För främre högtalare:** För in de avskalade ändarna på 4-stiftskabeln i adaptern genom att placera den röda ledningen märkt med **L+**, **C+** eller **R+** i den röda klämman (+) och den omärkta ledningen i den silverfärgade klämman (-).

För bakre högtalare: För in de avskalade ändarna på 4-stiftskabeln i adaptern genom att placera den röda ledningen märkt med **L+** eller **R+** i den röda klämman (+) och den omärkta ledningen i den silverfärgade klämman (-).

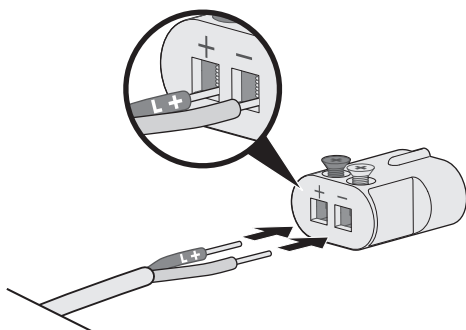

Obs! Se till att du bara sticker in de rena ändarna så att du undviker att skruva fast ledningens isolering.

3. Vrid skruvmejseln åt höger (medurs) för att skruva fast ledningarna i trådklämmorna.
4. Upprepa steg 1 – 4 för att ansluta den andra adaptern.

Installera de främre högtalarna


Med UNIFY® får du hjälp med den första installationen av de främre högtalarna. Se "Trådbundna högtalare" (se sidan 16).

Om du flyttar systemet sedan du slutfört installationen, ska du följa anvisningarna här för hur du återställer underhållningssystemet.

TÄNK PÅ: Anslut inte högtalarna medan konsolen är ansluten till ett eluttag.

Du behöver följande:


Från lådan   :



Virtually Invisible® series II-
högtalare (3)




AC-2-adaptrar (3)

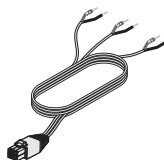

Kabel till fronthögtalare (1)


Från lådan   :



Skruvmejsel (1)

Ansluta de främre högtalarna till konsolen

1. Anslut AC-2-adaptrarna till de skalade ändarna på högtalarledningarna. Se "Ansluta en AC-2-adapter" på sidan 36.
2. För in adaptern som är ansluten till ledningen märkt med **L+** i högtalaren till vänster om TV:n.
3. För in adaptern som är ansluten till ledningen märkt med **R+** i högtalaren till höger om TV:n.
4. För in adaptern ansluten till ledningen märkt med **C+** i mittenhögtalaren.
5. Anslut den andra änden av 6-stiftskabeln till **FRONT SPEAKERS**-kontakten på baksidan av konsolen.

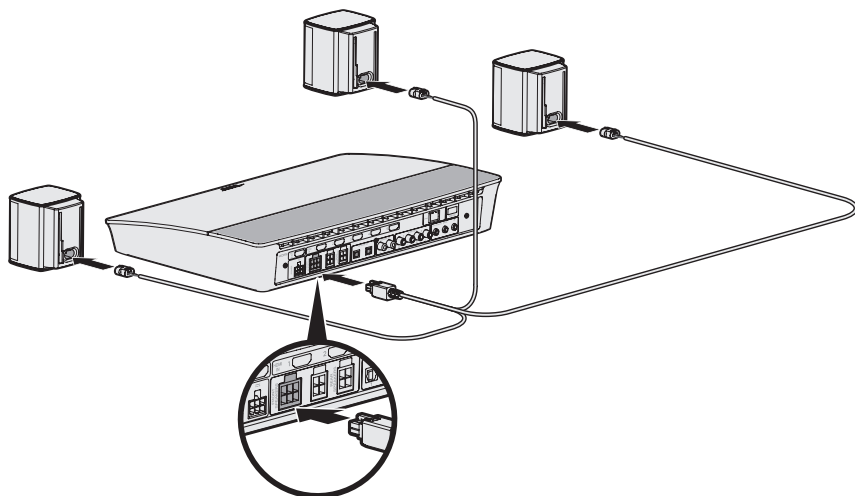

Obs! 4-stiftskontakten FRONT SPEAKERS på baksidan av konsolen används inte.


Installera de bakre högtalarna

Med UNIFY® får du hjälp med den första installationen av de bakre högtalarna. Se "Trådbundna högtalare" (se sidan 16).

Om du flyttar systemet sedan du slutfört installationen, ska du följa anvisningarna här för hur du återställer underhållningssystemet.

Du behöver följande:

Från lådan   :



Virtually Invisible® series II-
högtalare (2)




Kabel till bakre högtalare (1)



AC-2-adaptrar (2)


Från lådan   :



Skruvmejsel (1)

Ansluta de bakre högtalarna till konsolen

1. Anslut AC-2-adaptrarna till de skalade ändarna på högtalarledningarna. Se "Ansluta en AC-2-adapter" på sidan 36.
2. För in adaptern som är ansluten till ledningen märkt med **L+** i högtalaren till vänster i rummet.
3. För in adaptern som är ansluten till ledningen märkt med **R+** i högtalaren till höger i rummet.
4. Anslut 4-stiftskabeln i 4-stiftskontakten för **REAR SPEAKERS** på baksidan av konsolen.

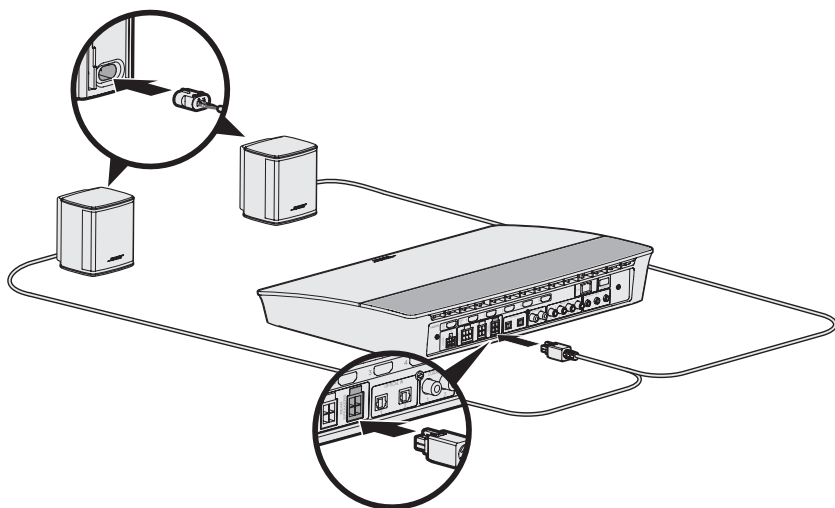

Montera högtalarna

Du kan montera högtalarna med väggfästen eller på stativ på golvet eller ett bord. Om du vill köpa dessa tillbehör ska du kontakta en Bose-återförsäljare eller besöka www.Bose.com


TÄNK PÅ:

- Använd endast tillbehör från Bose för att montera högtalarna. Om du använder monteringsstillbehör som inte är godkända, riskerar du att skada Bose-systemet och dess komponenter.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen

Byt ut alla fyra batterier när du märker en betydligt begränsad räckvidd.

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen genom att skjuta det bakåt.
2. Sätt in fyra AA-batterier, 1,5 V (IEC LR6). Se till att placera symbolerna + och - på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och - inuti facket.

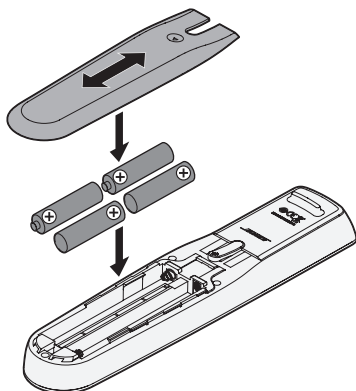

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.


Det går inte att ansluta den trådlösa Acoustimass®-basmodulen till konsolen

Om du har problem med att trådlöst ansluta basmodulen till konsolen, kan du istället välja att ansluta den med en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej).

Obs! Om du inte har en 3,5 mm stereokabel ska du kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Så här installerar du 3,5 mm stereokabeln:

1. På fjärrkontrollen väljer du **INSTALLATION**.
2. Välj **Högtalarhantering**.
3. Följ anvisningarna på skärmen tills meddelandet "I följande steg får du veta hur du ställer in basmodulen" visas.
4. Tryck på  och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningarna.

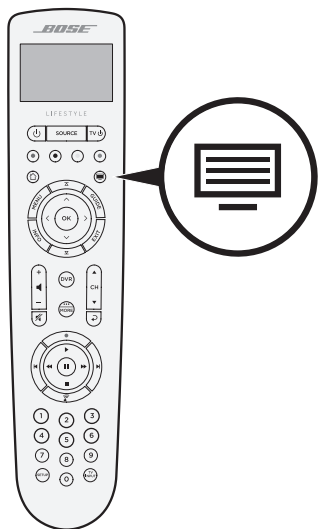



worldwide.Bose.com/Support/LS550



global.Bose.com/warranty



812121-0020