



**USB LINK**

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

### Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

### AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Suivez toutes les instructions fournies avec votre casque.

Veillez à NE PAS utiliser votre casque à un volume élevé pendant une période prolongée. Pour éviter des dommages auditifs, utilisez votre casque à un volume confortable, mais modéré. Baissez le volume de l'appareil avant de placer les écouteurs dans ou sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.

Veillez à ne pas effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.

Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité. Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.

## Informations sur les produits générateurs de bruit électrique (Déclaration de conformité FCC pour les États-Unis) :

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

#### Pour l'Europe,

#### Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

*Bluetooth* : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

## Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

### Article XII


Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

### Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

### Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphenyle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

### Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : USB Link   Modèle : 434489						
Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	-	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Câbles	0	0	0	0	0	0
Remarque 1 : « 0 » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

**Date de fabrication :** le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

**Importateur pour la Chine :** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE :** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

**Importateur pour le Mexique :** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Pour plus d'informations sur l'importateur et le service, appelez le +5255 (5202) 3545.

**Importateur pour Taïwan :** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

**Modèle :** 434489

Apple, le logo Apple et macOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'appellation et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google Play est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bose et Bose Music sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La Politique de confidentialité de Bose est disponible sur le site Internet de Bose.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Composants livrés .....	7
-------------------------	---

**DÉMARRAGE RAPIDE**

Configuration du module Bose USB Link.....	8
--	---

**CONNEXIONS**

État de la connexion.....	9
Connexion du module Bose USB Link un ordinateur .....	10
Connexion à un ensemble de casques .....	10
Reconnexion à un ensemble de casques.....	10
Effacement de la liste de jumelage.....	10

**ENTRETIEN**


Nettoyage du module Bose USB Link .....	11
Garantie limitée.....	11
Emplacements du numéro de série.....	11

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

Solutions de base.....	12
Autres solutions.....	12
Restauration des paramètres d'usine par défaut .....	14
Mise à jour du microprogramme.....	14

## COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :

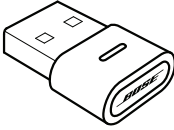

Bose USB Link



Guide de démarrage rapide


**REMARQUE :** si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/Support/HP700UC](https://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC)

## CONFIGURATION DU MODULE BOSE USB LINK

1. Branchez le module Bose USB Link à l'un des ports USB de votre ordinateur. Le voyant d'état du module USB Link clignote.


**REMARQUE :** si votre ordinateur est doté d'un port USB-C et non d'un port USB-A, vous pouvez utiliser un adaptateur USB-A-vers-C standard ou un concentrateur USB pour établir cette connexion.

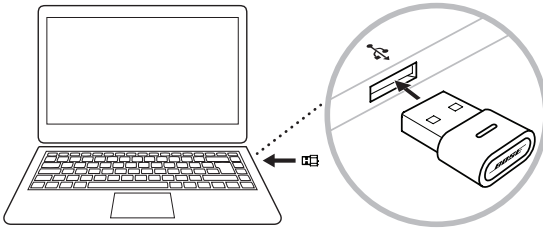

2. Activez votre casque Bose pour vous connecter à un nouvel appareil *Bluetooth*. Attendez un instant que votre casque se connecte au module USB Link. Le voyant du module USB Link clignote rapidement, puis reste allumé lorsqu'il est connecté au casque.



3. Pour terminer l'installation et accéder à d'autres fonctionnalités, téléchargez l'application Bose Music ou l'application Bose Connect.

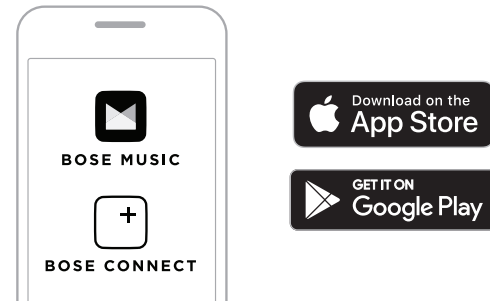




Vous pouvez utiliser le casque Bose doté d'une connectivité *Bluetooth* avec le module Bose USB Link. Vous ne pouvez connecter activement qu'un seul ensemble de casques à la fois au module USB Link.

**REMARQUE :** selon les fonctionnalités du casque, il est possible que vous puissiez connecter ce dernier à plusieurs appareils *Bluetooth* en même temps. Cette fonction est appelée « connectivité multipoint ». Elle vous permet de connecter votre casque au module Bose USB Link et à un périphérique mobile de façon simultanée.

**REMARQUE :** si votre casque est doté d'une fonction d'assistant vocal, celle-ci n'est pas disponible lorsque le casque est connecté au module USB Link.

## ÉTAT DE LA CONNEXION

Le voyant d'état du module Bose USB Link indique l'état actuel de ce dernier.

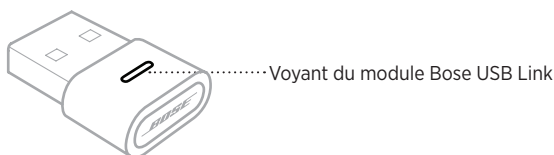

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
<b>Scintille lentement en bleu</b>	Le module USB Link est prêt à être connecté à un ensemble de casques.
<b>Clignote rapidement en bleu</b>	Le module USB Link est en cours de connexion à un ensemble de casques.
<b>Reste allumé en bleu</b>	Le module USB Link est connecté à un ensemble de casques.
<b>Reste allumé en violet</b>	Le module USB Link est connecté au casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 (ou 700 UC), et l'ordinateur est connecté à un compte Microsoft Teams.
<b>Clignote en violet</b>	Le module USB Link est connecté au casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 (ou 700 UC), et l'ordinateur est connecté à un compte Microsoft Teams qui reçoit une notification.
<b>Reste allumé en rouge</b>	Le module USB Link est connecté au casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 (ou 700 UC), et le son du microphone est désactivé.

## CONNEXION DU MODULE BOSE USB LINK UN ORDINATEUR

Branchez le module Bose USB Link à l'un des ports USB de votre ordinateur. Le voyant d'état du module USB Link clignote.

**REMARQUE :** si votre ordinateur est doté d'un port USB-C et non d'un port USB-A, vous pouvez utiliser un adaptateur USB-A-vers-C standard ou un concentrateur USB pour établir cette connexion.

## CONNEXION À UN ENSEMBLE DE CASQUES

1. Appuyez sur la touche du module Bose USB Link pendant environ 3 secondes, puis relâchez-la. Le voyant du module USB Link scintille lentement en bleu pour indiquer qu'il est prêt à se connecter à un autre appareil *Bluetooth*.
2. Activez votre casque Bose pour vous connecter à un nouvel appareil *Bluetooth*. Attendez un instant que votre casque se connecte au module USB Link. Le voyant du module USB Link clignote rapidement, puis reste allumé lorsqu'il est connecté au casque.

**REMARQUE :** pour savoir comment connecter le casque Bose à un appareil *Bluetooth* (le module Bose USB Link), consultez le site [worldwide.bose.com/support](https://worldwide.bose.com/support) pour accéder à la page de votre casque.

**REMARQUE :** si le module Bose USB Link ne se connecte pas à un ensemble de casques Bose *Bluetooth* après environ 5 minutes, le voyant d'état cesse de clignoter. Pour connecter un autre ensemble de casques Bose *Bluetooth*, répétez la procédure ci-dessus.

## RECONNEXION À UN ENSEMBLE DE CASQUES

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques (casques) dans la liste des périphériques du module Bose USB Link.

Si le module USB Link a déjà été utilisé avec un autre casque, débranchez le module USB Link du port USB de l'ordinateur, puis rebranchez-le. Le module USB Link tente de se reconnecter aux ensembles de casques précédemment connectés. Le voyant d'état clignote rapidement en bleu lors de la connexion.

## EFFACEMENT DE LA LISTE DE JUMELAGE

Pour effacer la liste des appareils *Bluetooth* du module USB Link, appuyez sur la touche du module Bose USB Link pendant 7 à 10 secondes. Une fois la liste des appareils effacée, le voyant d'état scintille lentement en bleu pour indiquer qu'il est prêt à se connecter à un autre appareil *Bluetooth*.

## NETTOYAGE DU MODULE BOSE USB LINK

Il peut être nécessaire de nettoyer le module Bose USB Link à intervalles réguliers.

- Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec.
- Ne laissez PAS l'humidité pénétrer dans le module USB Link.

## GARANTIE LIMITÉE

Le casque et le module Bose USB Link sont couverts par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty) pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## EMPLACEMENTS DU NUMÉRO DE SÉRIE

Les numéros de série et de modèle figurent sur l'emballage du produit.

Le numéro de série est également indiqué dans le programme d'installation du microprogramme du module Bose USB Link.

## SOLUTIONS DE BASE

Si vous rencontrez des problèmes avec le module Bose USB Link, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez le voyant d'état (consultez la page 9).
- Vérifiez que votre casque *Bluetooth* prend en charge les connexions *Bluetooth*.
- Vérifiez que le module USB Link est correctement raccordé à l'ordinateur (consultez la page 10).
- Téléchargez l'application Bose Music ou Bose Connect et exécutez les mises à jour logicielles disponibles. (Chaque application prend en charge différents modèles de casques Bose.)
- Rapprochez le casque du module USB Link, et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
- Augmentez le volume du casque, du périphérique mobile, de l'application musicale ou de l'application de réunion.
- Assurez-vous que l'application de réunion et le système d'exploitation de l'ordinateur sont à jour.
- Redémarrez votre ordinateur ou déconnectez-vous de l'application de réunion, puis reconnectez-vous.
- Retirez le module USB Link du port USB de l'ordinateur, puis insérez-le de nouveau.
- Recherchez des mises à jour du microprogramme du module USB Link (consultez la page 14).

## AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

PROBLÈME	PROCÉDURE À SUIVRE
Absence de son ou son à peine audible	<p>Il est possible que le volume soit trop faible. Augmentez le volume comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sur votre casque Bose <i>Bluetooth</i></li> <li>• dans votre logiciel de réunion ou sur votre ordinateur</li> </ul> <p>Si vous n'entendez toujours aucun son, assurez-vous que le module <b>Bose USB Link</b> est sélectionné comme enceinte dans votre application de réunion.</p>

PROBLÈME	PROCÉDURE À SUIVRE
<p><b>Rien ne se passe lorsque j'appuie sur la touche du module Bose USB Link</b></p>	<p>Si vous tentez de connecter un autre ensemble de casques au module USB Link, appuyez sur la touche pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-la (consultez la page 10).</p> <p>Vous ne devez pas être en réunion lorsque vous appuyez sur cette touche. En effet, le module USB Link ne répondra pas afin de ne pas interrompre la réunion.</p>
<p><b>Le module Bose USB Link ne figure pas comme enceinte dans mon application de réunion</b></p>	<p>Attendez environ 30 secondes que votre ordinateur enregistre le module USB Link en tant que microphone, enceinte et caméra.</p> <p>Si la télécommande ne fonctionne pas, essayez ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez de connecter le module USB Link à un autre port USB de votre ordinateur.</li> <li>• Vérifiez que le module USB Link est correctement raccordé au port USB.</li> </ul>
<p><b>Le réglage du volume sur mon ordinateur n'a aucun effet sur le volume du module Bose USB Link</b></p>	<p>Il est possible que le module USB Link ne soit pas sélectionné comme dispositif de lecture audio par défaut sur l'ordinateur (même si votre application de réunion fonctionne correctement avec le module USB Link).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> : cliquez sur l'icône de l'enceinte dans la barre d'état système (de la barre des tâches), puis sélectionnez <b>Bose USB Link</b> comme appareil de lecture.</li> <li>• <b>macOS</b> : cliquez sur l'icône de la <b>pomme</b> dans l'angle supérieur gauche de l'écran, sélectionnez <b>Préférences Système</b>, cliquez sur <b>Son</b>, puis cliquez sur <b>Sortie</b>. Sélectionnez <b>Bose USB Link</b> dans la liste des appareils.</li> </ul>
<p><b>Le voyant du module Bose USB Link est allumé en bleu, en violet ou en rouge, mais mon casque n'est pas connecté</b></p>	<p>Effacez la liste des périphériques sur le module USB Link (reportez-vous à la page 10) et recommencez la procédure de connexion du casque (reportez-vous à la page 10).</p>

## RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT

Si le module Bose USB Link ne répond pas ou ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez rétablir ses paramètres d'usine par défaut. La restauration des paramètres d'usine par défaut efface la liste des périphériques du module Bose USB Link.

Appuyez sur la touche du module USB Link pendant 7 à 10 secondes.


## MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME

Il est possible que vous deviez occasionnellement mettre à jour le microprogramme installé sur le module Bose USB Link. Si vous rencontrez des problèmes liés à la connectivité *Bluetooth*, à l'intégration avec votre application de réunion ou à la qualité du son, mettez à jour le microprogramme pour résoudre ces erreurs.


Pour télécharger, installer et utiliser l'application d'installation du module Bose USB Link sur votre ordinateur :

1. Sur votre ordinateur, consultez le site [pro.Bose.com/USBLink](http://pro.Bose.com/USBLink).
2. Téléchargez le fichier compressé de l'application d'installation du module Bose USB Link.
3. Ouvrez le fichier compressé, puis double-cliquez sur le programme d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
5. Insérez le module USB Link dans un port USB de votre ordinateur. Le voyant du module USB Link clignote.
6. Ouvrez l'application d'installation du module Bose USB Link sur l'ordinateur et suivez les instructions.

Assurez-vous également que la dernière version du logiciel est installée sur votre casque Bose. Pour cela, téléchargez et ouvrez l'application Bose Music ou l'application Bose Connect. (Chaque application prend en charge différents modèles de casques Bose. Consultez la liste des modèles pris en charge pour chaque application dans la description de l'App Store<sup>SM</sup> ou de Google Play<sup>TM</sup> store.)

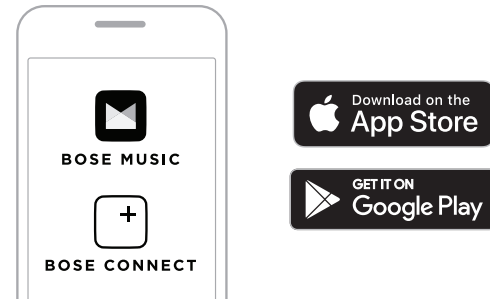

Nous vous recommandons en outre de vérifier que l'application de réunion et le système d'exploitation de l'ordinateur sont à jour.



866323-0010