

BOSE[®]



Bose[®] Bluetooth[®] -äänisovitin

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika | Manual do proprietário | Bruksanvisning
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 擁所有者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutoimerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku mitään nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.



VAARA: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

VAROTOIMENPITEET:

- Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.
- Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään.

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon avulla.
- Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään.
Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa -0 - +45 °C.

Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetyvyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määräämiä lisävarusteita.
10. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
11. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.

© 2013 CSR plc ja tähän konserniin kuuluvat yritykset. aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai tähän konserniin kuuluvien yritysten tavaramerkkejä. Ne on voitu rekisteröidä vähintään yhdellä lainkäyttöalueella.

© 2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteilläenergiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisiin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa:

(1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Nämä laitteet täyttävät yleiselle käyttämislle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamishojeet.

Laitteita ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Testattu lämpötila-alue: -0 - 45 °C.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiariivoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyylieteeri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

Sisältö

Johdanto

Tietoja Bose® <i>Bluetooth</i> ® -äänisovittimesta	5
Järjestelmän ominaisuudet.....	5
Purkaminen pakkauksesta	5

Käyttöönotto

Sovittimen yhdistäminen äänijärjestelmään	6
Vaihtoehto 1: Optinen johto	6
Vaihtoehto 2: 3,5 mm:n äänijohto	7
Vaihtoehto 3: 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä varustettu johto.....	7
Bose® Solo 15-, Bose® CineMate® 15/10-, Bose® Solo- ja Bose® Solo 10 -järjestelmät	8
Virran kytkeminen	8
Lähdeasetukset	9

Käyttäminen

Valitse Bose® <i>Bluetooth</i> ® -äänisovitin.	10
Bose® Solo 15 -järjestelmä	10
Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi.....	10
Toisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi	11
Yhdistäminen pariiksi muodostettuun mobiililaitteeseen	11
Monipisteyhteys	11
<i>Bluetooth</i> ®-merkkivalo	12
Sovittimen muisti	12
Muistin tyhjentäminen	12

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu.....	13
Puhdistaminen	13
Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun	13
Rajoitettu takuu.....	13

Tietoja Bose® *Bluetooth*® -äänisovittimesta


Bose® *Bluetooth*® -äänisovitin auttaa virtauttamaan musiikkia älypuhelimesta, taulutietokoneesta, kannettavasta tietokoneesta tai muusta *Bluetooth*-laitteesta äänijärjestelmääsi.

Järjestelmän ominaisuudet


- Yhdistetään langattomasti älypuheliimeen, taulutietokoneeseen tai muuhun *Bluetooth*-yhteensopivaan laitteeseen.
- Voidaan yhdistää jopa kolmeen laitteeseen monipisteytetyden ansiosta.
- Enintään kahdeksan *Bluetooth*-laitetta voi muodostaa laitepareiksi.
- Voit virtauttaa CD-laatuista ääntä aptX®-yhteensopivan laitteen avulla.

Purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:



Bose® *Bluetooth*®
-äänisovitin



Virtajohto




Virransyöttö




Optinen kaapeli



3,5 mm:n äänijohto



3,5 mm:n RCA-
naarasliitännällä varustettu
johto



Muuntajat (sisältyvät
toimitukseen tietyillä alueilla)

Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Käyttöönotto

Sovittimen yhdistäminen äänijärjestelmään


Yhdistä sovitin järjestelmään sen mukana toimitetulla johdolla. Oikean johdon valitsemisesta lähteiden yhdistämiseksi on lisätietoja äänijärjestelmän käyttöohjeessa.

Huomautus: Käytä enintään yhtä ääniliitäntää.

Vaihtoehto 1: Optinen johto

On suositeltavaa yhdistää järjestelmään optisella johdolla. Jos järjestelmässäsi ei ole optista liitäntää, katso lisätietoja kohdasta ”Vaihtoehto 2: 3,5 mm:n äänijohto” sivulla 7.

1. Irrota kirkas suojus johdon molemmista päistä.

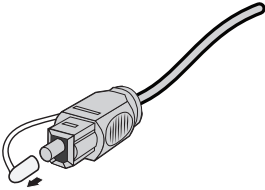


2. Kohdista liitin sovitimen **optiseen** liitäntään, ja työnnä se paikalleen varovaisesti.

Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

VAROITUS: Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

3. Työnnä liitin liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.
4. Yhdistä johdon toinen pää järjestelmän optiseen liitäntään.

Huomautus: Varmista, että valittuun tuloon ei ole yhdistetty muita lähteitä.

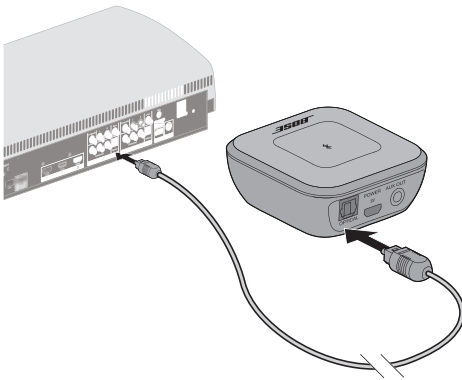


Vaihtoehto 2: 3,5 mm:n äänijohto

Käytä 3,5 mm:n liitännällä varustettua johtoa vain jos järjestelmässäsi ei ole optista liitäntää. Lähteiden yhdistämisestä on lisätietoja äänijärjestelmän käyttöohjeessa.

Huomautus: Jos järjestelmässäsi on analoginen RCA-liitäntää, katso lisätietoja kohdasta "Vaihtoehto 3: 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä varustettu johto".


1. Kiinnitä 3,5 mm:n liitännällä varustetun äänijohdon toinen pää sovitinimen **AUX OUT** -liitäntään.
2. Yhdistä 3,5 mm:n liittimellä varustetun johdon toinen pää järjestelmäsi AUX IN -liitäntään.

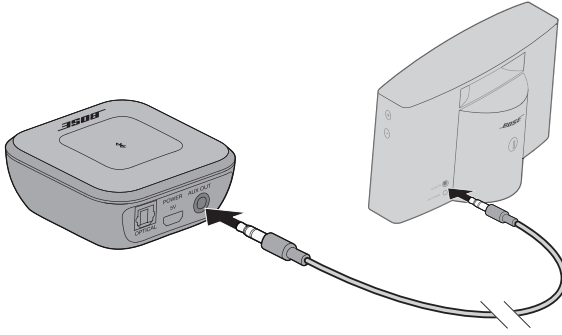

Vaihtoehto 3: 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä varustettu johto

Käytä tätä menetelmää yhdistettäessä Bose® Solo-, Bose® Solo 10-, Bose® Solo 15- tai Bose® CineMate® 15/10 -järjestelmiin, jotta sovitin toimii oikein. Katso "Bose® Solo 15-, Bose® CineMate® 15/10-, Bose® Solo- ja Bose® Solo 10 -järjestelmät" sivulla 8.

1. Yhdistä 3,5 mm:n naarasliittimellä varustettu RCA-johto 3,5 mm:n liittimellä varustettuun äänijohdoton.

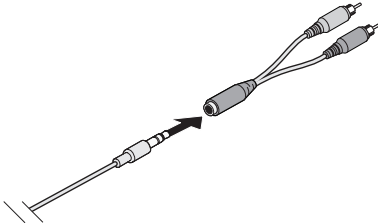

2. Kiinnitä 3,5 mm:n liitännällä varustetun äänijohdon toinen pää Bose® Bluetooth® -äänisovittimen **AUX OUT** -liitäntään.
3. Yhdistä analogisella RCA-liittimellä varustettu johto järjestelmän RCA-liitäntöihin (punainen ja valkoinen).

Käyttöönotto

Bose® Solo 15-, Bose® CineMate® 15/10-, Bose® Solo- ja Bose® Solo 10 -järjestelmät


Yhdistä järjestelmä 3,5 mm:n RCA-liittimellä varustetun johdon avulla.
Katso ”Vaihtoehto 3: 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä varustettu johto” sivulla 7.

Bose® Solo 15 -järjestelmä: Katso ”Valitse Bose® Bluetooth® -äänisovitin.” sivulla 10.


Bose® CineMate® 15/10-, Bose® Solo- tai Bose® Solo 10 -järjestelmät:
Katkaise virta muista yhdistetyistä äänilaitteista. CineMate-järjestelmä ei ota Bose® Bluetooth® -äänisovitinta käyttöön automaattisesti, jos toiseen yhdistettyyn laitteeseen on kytketty virta.

Virran kytkeminen


1. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää sovitimen **POWER**-liitäntään.

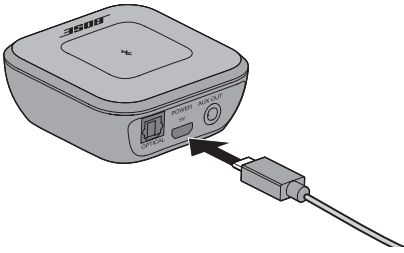

2. Kiinnitä virtajohdon suurempi pää muuntajan virransyöttöliitäntään.

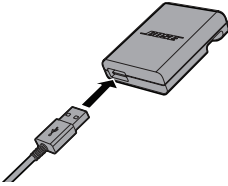

3. Käännä koskettimia ulospäin. Kiinnitä tarvittaessa maassasi käytettävä sovitin. Voit irrottaa sovitimen painamalla vapautinta (A) ja irrottamalla sovitimen nostamalla sen ylös (B).

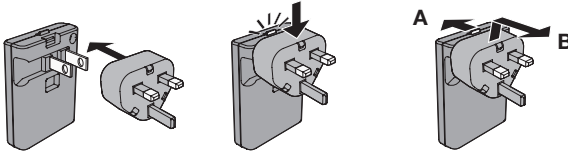

Kun sovittimeen on kytketty virta, se voidaan löytää (merkkivalo vilkkuu sinisenä).



Lähdeasetukset

Kun Bose® *Bluetooth*® -äänisovittimeen on kytketty virta, se on ehkä määritettävä äänijärjestelmän lähteeksi toimimalla seuraavasti.

- Varmista, että äänijärjestelmä on käynnistetty ja toiminnassa.
- Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän lujalle.
- Noudata mahdollisia näytössä näkyviä ohjeita.

Lisätietoja on äänijärjestelmän käyttöohjeessa.


Käyttäminen

Valitse Bose® Bluetooth® -äänisovitin.

Tuloksi on ehkä valitava äänijärjestelmään yhdistetty Bose® Bluetooth® -äänisovitin. Lähteiden valitsemisesta on lisätietoja äänijärjestelmän käyttöohjeessa.

Bose® Solo 15 -järjestelmä

Varmista, että järjestelmän ohjelmisto on ajan tasalla. Ohjelmiston päivitysohjeet ovat osoitteessa worldwide.bose.com/soloupdates.

1. Pidä kaukosäätimen -painiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu ja järjestelmästä kuuluu äänimerkki.

Järjestelmässä otetaan käyttöön **analoginen** tulo, kun Bose® Bluetooth® -äänisovitin yhdistetään.

2. Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi. Katso ”Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi” sivulla 10.

Bose® Bluetooth® -äänisovittimen lähteenä käyttämisen lopettaminen:


Pidä kaukosäätimen -painiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu ja järjestelmästä kuuluu äänimerkki. Järjestelmässä otetaan käyttöön edellinen lähde.

Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

Kun Bose® Bluetooth® -äänisovittimeen on kytketty virta, siitä ja laitteesta voidaan muodostaa laitepari.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
2. Valitse **Bose Bluetooth Audio Adapter**.

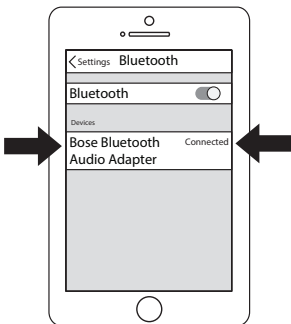


Huomautus: Tietyt laitteet saattavat pyytää salasanaa. Jos sitä pyydetään, syötä **0000**.

Kun laitepari on muodostettu, merkkivalo palaa valkoisena ja äänijärjestelmästä kuuluu äänimerkki.

Huomautus: Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu, tyhjennä sovittimen muisti. Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.

Toisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

1. Kytke äänijärjestelmään ja *Bluetooth*[®]-laitteeseen virta.
2. Paina sovittimen  -painiketta.
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
4. Valitse **Bose Bluetooth Audio Adapter**.

Huomautus: Tietyt laitteet saattavat pyytää salasanaa. Jos sitä pyydetään, syötä **0000**.

Kun laitepari on muodostettu, merkkivalo palaa valkoisena.

Sovittimen muistiin mahtuu enintään kahdeksan pariksi määritetyn laitteen tiedot. Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.

Yhdistäminen pariksi muodostettuun mobiililaitteeseen

Jos yhteys laitteeseen on katkaistu poistamalla *Bluetooth*[®] käytöstä tai yhdistämällä neljäs laite, laitteeseen on muodostettava yhteys uudelleen. Laiteparia ei tarvitse muodostaa uudelleen, jos et ole tyhjentänyt sovittimen muistia tai muodostanut laiteparia yli 8 laitteen kanssa. Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.

1. Käynnistä mobiililaitte.
2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
3. Valitse **Bose Bluetooth Audio Adapter**.

Kun laiteparia muodostetaan, sovittimen *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun sovitin ja *Bluetooth*-laite on yhdistetty toisiinsa, merkkivalo palaa valkoisena ja äänijärjestelmästä kuuluu äänimerkki.

Monipisteyhteys

Monipisteyhteyden ansiosta Bose[®] *Bluetooth*[®] -äänisovitin voi olla yhteydessä enintään kolmeen mobiililaitteeseen.

1. Muodosta *Bluetooth*-laitteet laitepareiksi ja yhdistä ne. Katso ”Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi” sivulla 10.
2. Musiikin toistaminen ensimmäisestä yhdistetystä laitteesta.
3. Aseta ensimmäinen laite taukotilaan ja toista musiikkia vain toisesta tai kolmannelta yhdistetystä laitteesta

Äänijärjestelmä toistaa toisesta tai kolmannelta laitteesta peräisin olevaa musiikkia.

Huomautuksia:

- Voit kuunnella musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta, kun asetat aktiivisesta laitteesta kuuluvan musiikin taukotilaan.
- Jos otat käyttöön neljännen laitteen, se korvaa pisimpään passiivisena olleen laitteen.

Käyttäminen

Bluetooth®-merkkivalo

✂ (Bluetooth-merkkivalo) ilmaisee sovittimen Bluetooth-yhteyden tilan.

Merkkivalo	Tila
Vilkkuu sinisenä	Löydettävissä, valmiina laiteparin muodostamiseen.
Vilkkuu valkoisena	Yritetään muodostaa yhteys pariksi muodostettuun laitteeseen.
Palaa valkoisena	Yhdistetty pariksi muodostettuun laitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena	Järjestelmää päivitetään.
Palaa sinisenä	Verkko on valmiustilassa (valmis yhdistettäväksi laitteeseen uudelleen).
Välähtää valkoisena kahdesti	Poistettu pariksi muodostettujen laitteiden luettelosta.

Sovittimen muisti

Bose® Bluetooth® -äänisovittimen muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan pariksi määritetyn laitteen tiedot. Kun muisti on täynnä ja uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, ensimmäisenä laitepariksi muodostetun laitteen tiedot poistetaan muistista ja uuden laitteen tiedot lisätään muistiin.

Muistin tyhjentäminen

Pidä sovittimen ✂ painettuna noin 10 sekuntia. Kun laiteluettelo tyhjennetään, merkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena ja äänijärjestelmästä kuuluu äänimerkki.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden tiedot poistetaan Bose® Bluetooth® -sovittimen muistista, eikä sovitinta voi löytää. Laitteparin muodostaminen uusien laitteiden kanssa on lisätietoja kohdassa "Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi" sivulla 10.

Laitteparin muodostaminen uudelleen sellaisen laitteen kanssa, joka on poistettu

1. Poista **Bose Bluetooth Audio Adapter** mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.
2. Paina sovittimen ✂ -painiketta.
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Valitse **Bose Bluetooth Audio Adapter** mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Sovitin ei saa virtaa.	<ul style="list-style-type: none"> Kiinnitä virtajohdon molemmat päät tiukasti. Yhdistä muuntaja toimivaan pistorasiaan.
Sovittimesta ja mobiililaitteesta ei voi muodostaa laiteparia.	<ul style="list-style-type: none"> Poista <i>Bluetooth</i>[®] käytöstä mobiililaitteesta ja ota se takaisin käyttöön. Poista sovitin mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Muodosta toinen mobiililaitte laitepariksi. Tyhjennä sovittimen muisti. Pidä \times painettuna 10 sekuntia Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Katso "Sovittimen muisti" sivulla 12.
<i>Bluetooth</i> -laitteesta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistä äänijärjestelmä. Kasvata äänijärjestelmän ja <i>Bluetooth</i>-laitteen tai musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta. Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa. Valitse äänijärjestelmässä oikea tulo sovittinta varten. Yhdistä sovitin optiseen liitäntään, johon ei ole yhdistetty videolähtöä. Äänijärjestelmän käyttöohjeessa on lisätietoja lähteiden yhdistämisestä äänijärjestelmään.
<i>Bluetooth</i> -laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä mobiililaitte lähemmäs sovitinta ja kaemmas häiriölähteistä. Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa.
Useita laitteita ei voi yhdistää.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laitteet on muodostettu laitepareiksi. Tyhjennä sovittimen muisti. Pidä \times painettuna 10 sekuntia Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Katso "Sovittimen muisti" sivulla 12.

Puhdistaminen

Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä kuivalla liinalla.

- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bose[®]-asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.



728051-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM728051 Rev.01