



BASS MODULE 500

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance
Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvej, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

Modtagerkategori = 2

Tablet over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) 2020 følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bose trådløst < 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	< 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	I henhold til tillæg II 3(a) i forordning 801/2013 ("Lot 26" ændring af 1275/2008) gælder kravet om at deaktivere en trådløs port "ikke for produkter, der bruger en enkelt trådløs netværksforbindelse til den tilsigtede brug og ikke har nogen kabelforbundet netværksforbindelse."	

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.


Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz.

Den maksimale sendeeffekt er mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII


I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tablel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Trådløst basmodul, typebetegnelse: 425843						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o

Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af basmodulet.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "1" er 2011 eller 2021.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 100–240V ~ 50/60Hz, 55W

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Bluetooth[®]-ordet, -mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoet, Bose Smart Soundbar, Bose TV Speaker, SoundTouch og den trådløse nodes design er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	10
---------------	----

PLACERING AF BASMODULET

Anbefalinger	11
--------------------	----

TÆND/SLUK

Slut basmodulet til strøm	12
---------------------------------	----

TILSLUT TIL EN SOUNDBAR ELLER EN HØJTTALER

Vælg tilslutningsmetode	13
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	14
Er det første gang du bruger Bose Music-appen?	14
Tilslut ved hjælp af SoundTouch 300-fjernbetjeningen	15
Tjek lyden.....	15
Tilslut ved hjælp af et lyd kabel.....	16

BASMODULETS STATUS

Statuslampe	18
-------------------	----

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør basmodulet	19
Reserve dele og tilbehør	19
Begrænset garanti.....	19

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først	20
Andre løsninger	20
Nulstilling af tilslutningen til soundbaren.....	23
Nulstil basmodulet.....	24

REFERENCE

Få adgang til brugervejledningen til din soundbar eller din højttaler	25
---	----

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

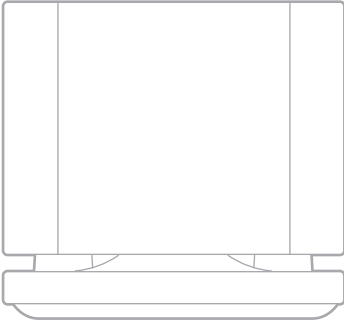

Bose Bass Module 500



Netledning*

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du IKKE anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support

ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer basmodulet:

Placer IKKE objekter ovenpå basmodulet.

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra basmodulet i en afstand på 0,3-0,9 meter. Placer basmodulet uden for og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.


Placer basmodulet på en stabil og plan overflade. Vibrationer kan få basmodulet til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.

Placer basmodulet langs den samme væg som tv'et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel.


Hold basmodulets bagside (den modsatte side af Bose-logoet) mindst 7,6 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten i bunden af denne side blokeres, kan det påvirke den akustiske ydeevne.

For at få mere bas skal basmodulet placeres tættere på vægge og hjørner. For at få mindre bas skal basmodulet placeres længere fra vægge og hjørner.

Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

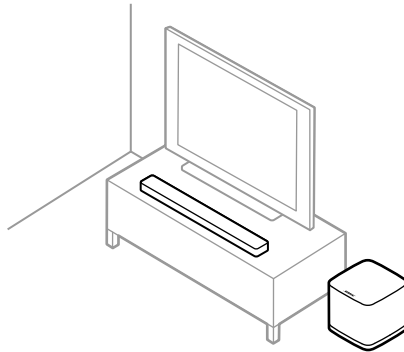


FORSIGTIG: Placer IKKE basmodulet på den øverste kant eller siderne, når det er i brug.

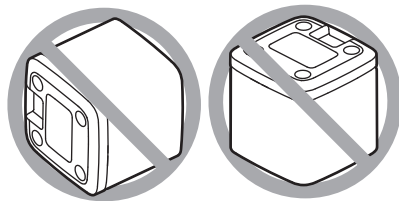

SLUT BASMODULET TIL STRØM

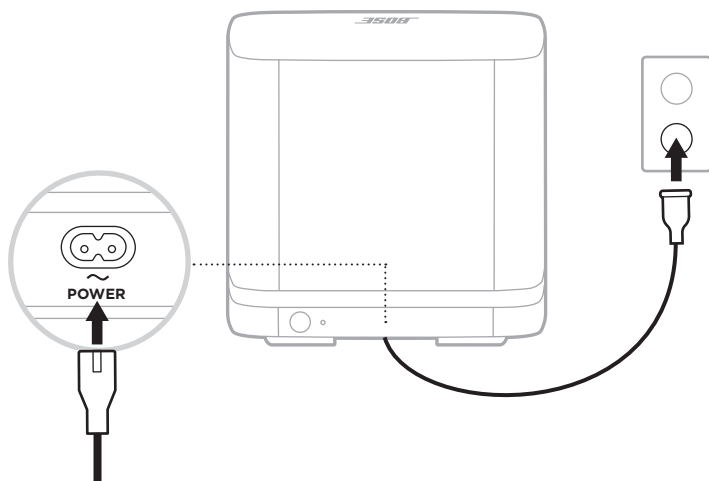


1. Sæt netledningen i stikket **POWER** på basmodulet.



2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

VÆLG TILSLUTNINGSMETODE

Hvordan du skal tilslutte basmodulet, afhænger af din soundbar eller højttaler. Vælg tilslutningsmetoden i tabellen nedenfor.


SOUNDBAR ELLER HØJTTALER	TILSLUTNINGSMETODE
<p>Bose Smart Soundbar (soundbar med stemmeunderstøttelse)</p> 	<p>Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen (se side 14).</p> <p>BEMÆRK: Hvis du ikke kan få adgang til eller har problemer med at bruge Bose Music-appen, kan du se "Fejlfinding" på side 20.</p>
<p>SoundTouch 300 soundbar</p> 	<p>Tilslut ved hjælp af din soundbars fjernbetjening (se side 15).</p>
<p>Bose TV Speaker (eller alternativ kabelbaseret opsætning for soundbars)</p> 	<p>Tilslut ved hjælp af et lyd kabel (medfølger ikke) (se side 16).</p>

TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar.
2. Gå til menuen Settings for at tilføje dit basmodul.



Er det første gang du bruger Bose Music-appen?

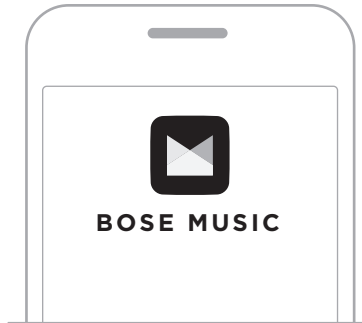
1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.




2. Følg app-instruktionerne.

TILSLUT VED HJÆLP AF SOUNDTOUCH 300-FJERNBETJENINGEN

1. På fjernbetjeningen til din soundbar skal du trykke på SoundTouch-knappen .
2. Tryk og hold 7, indtil tilslutningslampen  på soundbaren blinker hvidt.

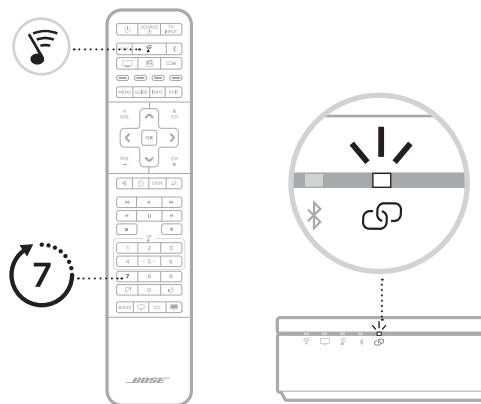

Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lamperne på basmodulets bagside og  på soundbaren lyser hvidt.

NOTER: Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse.

Hvis basmodulet ikke tilsluttes soundbaren: se “Fejlfinding” på side 20.

Tjek lyden

BEMÆRK: Sluk dine tv-højtalere for at undgå at høre forvrænget lyd. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Hvis denne kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang.
3. Tænd for soundbaren.

Du hører lyd fra basmodulet.


BEMÆRK: Hvis du ikke hører lyd fra basmodulet: se “Fejlfinding” på side 21.

TILSLUT VED HJÆLP AF ET LYDKABEL


Du kan tilslutte modulet til soundbaren eller højttaleren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).

Hvis du ikke har et 3,5 mm lyd kabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du gå til [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) for at købe et 4,5 m kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.

1. Tilslut den ene ende af et 3,5 mm lyd kabel til stikket **BASS IN** på basmodulet.

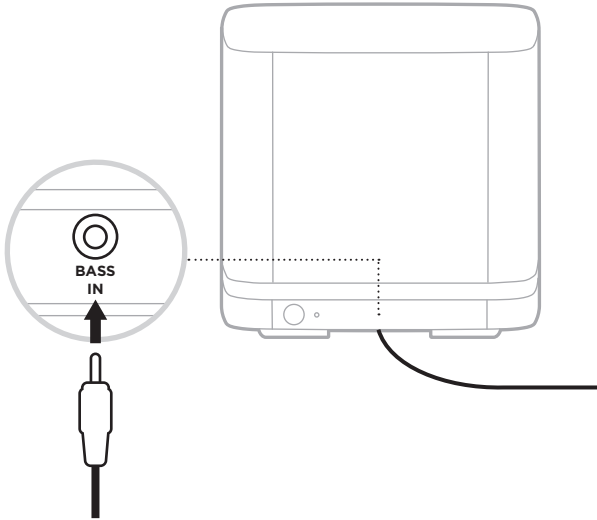

2. Tilslut den anden ende af kablet til **BASS**-stikket bag på soundbaren eller højttaleren.

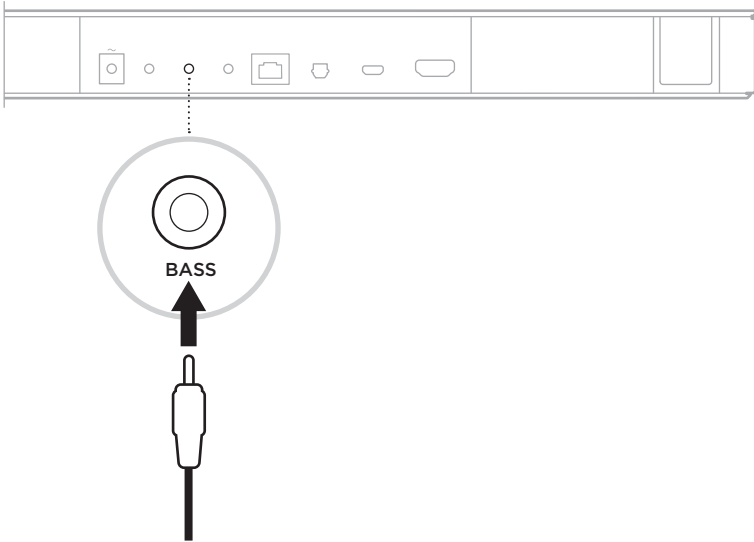

NOTER:

Bose Smart Soundbar: Sørg for at tilslutte kablet til stikket **BASS**, ikke stikket **IR**.


Bose TV Speaker: Sørg for at tilslutte kablet til stikket **BASS**, ikke stikket **AUX IN**.

SoundTouch 300 soundbar: Tilslut kablet til stikket **ACOUSTIMASS**.

3. Tjek lyden (se side 15).

STATUSLAMPE

Lampen bag på modulet viser systemets status.

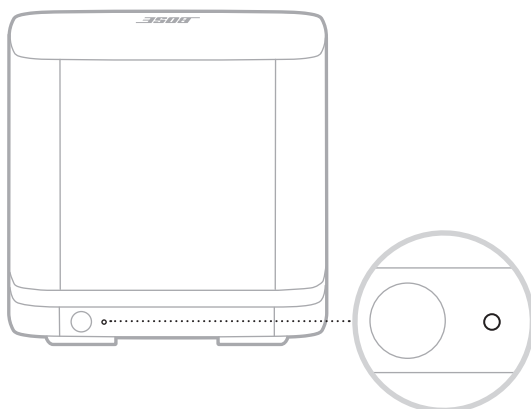

LYSAKTIVITET	SYSTEMETS TILSTAND
Lyser hvidt	Tilsluttet soundbaren eller højttaleren
Blinker hvidt	Downloader en softwareopdatering
Lyser gult	Netværksstandby (trådløs forbindelse)
Blinker gult	Klar til at tilslutte til soundbaren eller højttaleren
Slukket	Strømbesparelestilstand (kabelbaseret forbindelse)
Blinker rødt	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

RENGØR BASMODULET

Rengør basmodulets yderside med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

Spild IKKE væske på basmodulet eller i nogen åbninger.

Brug IKKE spray i nærheden af basmodulet.

Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.bose.com/Support

BEGRÆNSET GARANTI

Dit basmodul er dækket af en begrænset garanti. Besøg vores websted på global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med basmodulet:

Fjern netledningerne til basmodulet og soundbaren eller højtaleren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Fastgør alle kabler.

Tjek basmodulets status (se side 18).

Flyt basmodulet og soundbaren eller højtaleren væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).

Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 11).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed.
Basmodulet kan ikke tilsluttes trådløst til soundbaren	<p>Kontrollér, at statuslampen blinker gult, hvilket angiver, at basmodulet er klar til at oprette forbindelse (se side 18).</p> <p>Gentag tilslutningsprocessen (se side 13).</p> <p>Hvis basmodulet tidligere har været tilsluttet til soundbaren, skal du nulstille basmodulets tilslutning (se side 23).</p> <p>Fjern netledningerne til basmodulet og soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.</p> <p>Tilslut basmodulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel side 16.</p> <p>BEMÆRK: Hvis du ikke har et 3,5 mm lyd kabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du gå til Bose.com/BM500 for at købe et 4,5 m kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.</p>


SYMPTOM	LØSNING
<p>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</p>	<p>Slå systemets lyd fra. Forøg lydstyrken. Kontrollér, at soundbaren eller højttaleren afspiller lyd. Ellers kan du finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til din soundbar eller din højttaler (se side 25). Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Sørg for at afspille lyd, der har basfrekvenser, f.eks. musik eller film. For trådløse forbindelser: Kontrollér, at statuslampen lyser hvidt, hvilket angiver, at basmodulet er tilsluttet til soundbaren (se side 18). Gentag tilslutningsprocessen (se side 13). Hvis basmodulet tidligere har været tilsluttet til soundbaren, skal du nulstille basmodulets tilslutning (se side 23). Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 11).</p>
<p>Dårlig eller forvrænget lyd fra basmodulet</p>	<p>Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 11). Fjern al beskyttelsesfilmen fra basmodulet. Hvis basmodulet er tilsluttet en Bose Smart Soundbar eller SoundTouch 300 soundbar, skal du køre ADAPTiQ-lydkalibrering. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din soundbar (se side 25). NOTER: Denne løsning gælder ikke for Bose Smart Soundbar 300. Hvis du ikke længere har ADAPTiQ-headsettet (følger med soundbaren), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset. Hvis basmodulet er tilsluttet en Bose TV Speaker eller en Bose Smart Soundbar, skal du sørge for, at 3,5 mm lyd-kablet (medfølger ikke) er tilsluttet stikket BASS på højttalerens eller soundbarens bagside, ikke stikket AUX IN eller IR.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Bassen er for kraftig eller for lav	<p>Juster bassen. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din soundbar eller højttaler (se side 25).</p> <p>Hvis basmodulet er tilsluttet en Bose Smart Soundbar eller SoundTouch 300 soundbar, skal du køre ADAPTiQ-lydkalibrering. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din soundbar (se side 25).</p> <p>NOTER:</p> <p>Denne løsning gælder ikke for Bose Smart Soundbar 300.</p> <p>Hvis du ikke længere har ADAPTiQ-headsettet (følger med soundbaren), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset.</p> <p>Flyt basmodulet væk fra nærliggende vægge og hjørner.</p>

NULSTILLING AF TILSLUTNINGEN TIL SOUNDBAREN

Hvis basmodulet ikke længere tilsluttes til soundbaren, skal du nulstille basmodulets trådløse tilslutning. Nulstillingen af den trådløse forbindelse får soundbaren til at forsøge at genoprette tilslutningen til basmodulet, hvilket måske vil løse tilslutningsproblemerne.

Hvis du vil nulstille den trådløse forbindelse, skal du trykke på knappen på basmodulets bagside.

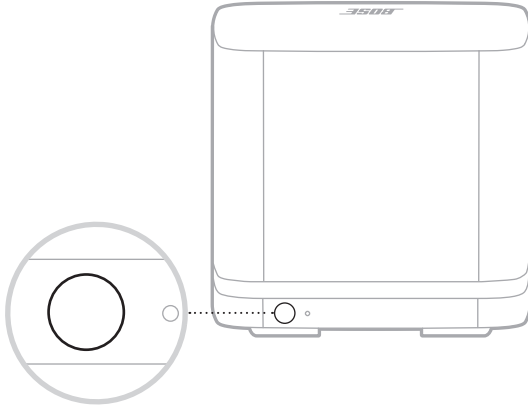


Når basmodulet genopretter forbindelsen til soundbaren, høres der en tone, og lampen på basmodulets bagside lyser hvidt.

NULSTIL BASMODULET

Nulstilling af basmodul rydder alle oplysninger om trådløse forbindelser og nulstiller basmodul til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. Tryk og hold knappen på basmodulets bagside, indtil systemstatuslampen blinker hvidt.

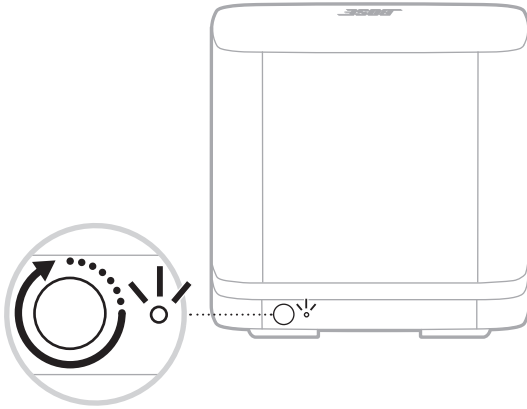

Når nulstillingen er færdig, blinker lampen gult.

2. Tilslut basmodul til soundbaren (se side 13).

FÅ ADGANG TIL BRUGERVEJLEDNINGEN TIL DIN SOUNDBAR ELLER DIN HØJTTALER

Du kan finde instruktioner og fejlfinding specifikt for din soundbar eller din højtaler i brugervejledningen til din soundbar eller højtaler. Besøg:

Bose Smart Soundbar: worldwide.bose.com/Support

Bose TV Speaker: worldwide.bose.com/Support/TVS

SoundTouch 300 soundbar: global.bose.com/Support/ST300

