



**BASS MODULE 500**

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkinnyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

## VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Laitteen tarra on sen pohjassa.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilyrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

Vastaanotinluokka = 2

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Bose langaton < 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	< 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Asetuksen 801/2013 ("erä 26" muutos asetukseen 1275/2008), liitteen II 3(a) mukaan vaatimusta langattoman portin kytkemisestä pois käytöstä "ei sovelleta tuotteisiin, joiden aiottu käyttötarkoitus on riippuvainen yhdestä langattomasta verkkoyhteydestä ja joissa ei ole kiinteää verkkoyhteyttä".	

**Eurooppa:**

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

**Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset**

**Artikla XII**

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

**Artikla XIV**

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

**Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko**

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

**Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko**

Laitteen nimi: Langaton bassoyskikkö, tyyppimerkintä: 425843						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylieetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

**Huomautus 1:** "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

**Huomautus 2:** "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

**Säilytä tiedot.**

Sarja- ja mallinumero näkyvät bassoyskikön pohjassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi.

Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

**Maahantuoja Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Maahantuoja EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuoja Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuoja Meksikossa:** Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Tuloarvot:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 55 W

**Turvallisuustiedot**

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

**HDMI**<sup>™</sup> HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music -logo, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, Bose TV Speaker, SoundTouch, langattoman nuotin muotoilu ja Virtually Invisible ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen<sup>®</sup> rekisteröity tavaramerkki.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö .....	10
---------------	----

## BASSOYKSIKÖN SIJOITUSPAIKKA

Suositukset .....	11
-------------------	----

## VIRTA

Bassoyksikön kytkeminen verkkovirtaan .....	12
---	----

## YHDISTÄ SOUNDBARIIN TAI KAIUTTIMEEN.

Yhdistämistavan valinta .....	13
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella .....	14
Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta? .....	14
Yhdistäminen SoundTouch 300 -kaukosäätimellä .....	15
Äänen tarkistaminen .....	15
Yhdistäminen äänijohdolla .....	16

## BASSOYKSIKÖN TILA

Tilamerkkivalo .....	18
----------------------	----

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

Bassoyksikön puhdistaminen .....	19
Varaosat ja tarvikkeet .....	19
Rajoitettu takuu .....	19



## **VIANMÄÄRITYS**


Kokeile ensin näitä ratkaisuja .....	20
Muut ratkaisut.....	20
Soundbarin yhteyden nollaaminen .....	22
Bassoyksikön palauttaminen alkutilaan .....	23

## **MUITA OHJEITA**

Soundbarin tai kaiuttimen käyttöohje .....	24
--	----

## SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

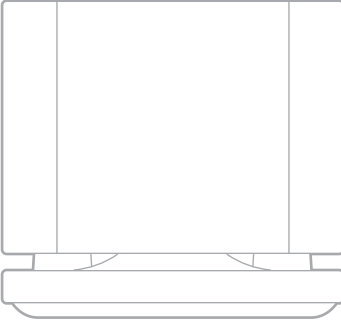

Bose Bass Module 500



Virtajohto\*

\*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, ÄLÄ käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Käy osoitteessa [global.bose.com/Support](https://global.bose.com/Support).

## SUOSITUKSET

Noudata seuraavia ohjeita bassoyksikön sijoittamisessa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

ÄLÄ aseta mitään esineitä bassoyksikön päälle.

Pidä muut langattomat laitteet poissa bassoyksikön läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta bassoyksikköä metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.


Aseta bassoyksikkö tukevalle ja tasaiselle alustalle. Tärinä voi saada bassoyksikön siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

Aseta bassoyksikkö jaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan.


Pidä bassoyksikön takaosa (Bose-logon vastakkainen puoli) vähintään 7,6 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Tämän puolen alaosan tukkiminen voi heikentää äänenlaatua.

Voimakkaamman basson saat sijoittamalla bassoyksikön lähemmäs seinää tai nurkkaa. Bassoa vähentää bassoyksikön sijoittaminen kauemmas seinistä ja nurkista.

Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

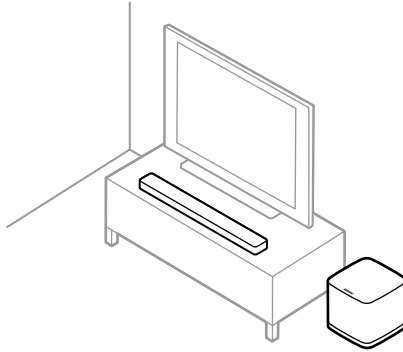


**HUOMIO:** ÄLÄ aseta bassoyksikköä ylösalaisin tai kyljelleen käytön aikana.

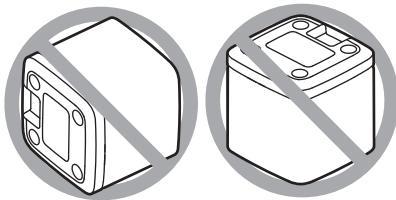

## BASSOYKSIKÖN KYTKEMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Liitä virtajohto bassoyksikön **POWER**-liitäntään.

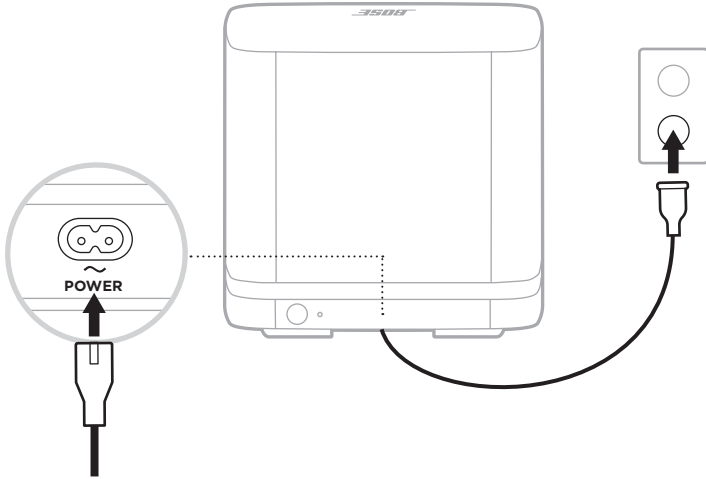

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

## YHDISTÄMISTAVAN VALINTA

Bassoyksikön yhdistämistapa vaihtelee soundbarin tai kaiuttimen mukaan. Valitse yhdistämistapa alla olevasta taulukosta.

SOUNDBAR TAI KAIUTIN	YHDISTÄMISTAPA
<b>Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 tai Bose Smart Soundbar 300</b>	Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 14). <b>HUOMAUTUS:</b> Jos et voi käyttää Bose Music -sovellusta tai yhdistäminen sen avulla ei onnistu, katso "Vianmääritys" sivulla 20.
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Muodosta yhteys käyttäen soundbarin kaukosäädintä (ks. sivu 15).
<b>Bose TV Speaker (tai soundbarin vaihtoehtoinen liitäntä johdolla)</b>	Muodosta yhteys äänijohdolla (ks. sivu 16).

## YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Valitse **Asetukset > Lisäkaiuttimet > Lisää Bose-lisäkaiuttimet**.
4. Noudata sovelluksen ohjeita.



### Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?


1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.




2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## YHDISTÄMINEN SOUNDTOUCH 300 -KAUKOSÄÄTIMELLÄ

1. Paina soundbarin kaukosäätimen SoundTouch-painiketta .
2. Pidä 7 painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo  alkaa vilkkua valkoisena.

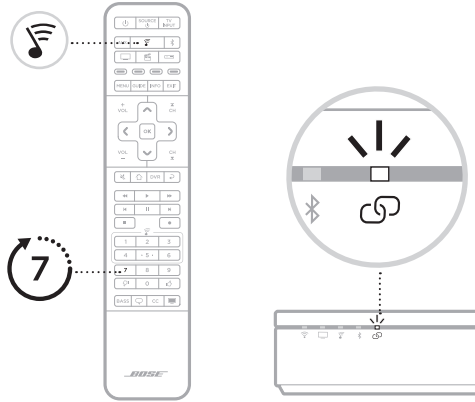

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Bassoyksikön takaosan merkkivalo ja soundbarin  palavat valkoisena.

**HUOMAUTUSIA:** Yhdistäminen voi kestää useita minutteja.

Jos bassoyksikkö ei muodosta yhteyttä soundbariin, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 20.

### Äänen tarkistaminen

**HUOMAUTUS:** Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
  - a. Käynnistä lähde.
  - b. Jos tämä lähde on yhdistetty televisioon, valitse oikea television tuloliitäntä.

3. Kytke soundbariin virta.

Bassoyksiköstä kuuluu ääntä.


**HUOMAUTUS:** Jos bassoyksiköstä ei kuulu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 21.

## YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Bassoyksikön voi yhdistää soundbariin tai kaiuttimeen myös 3,5 mm:n äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen).


Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa (tavallinen kuulokkeiden ja mobiililaitteiden kanssa käytettävä johto), tilaa 4,5 m:n pituinen johto osoitteesta [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500). Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.

1. Liitä 3,5 mm:n äänijohdon toinen pää bassoyksikön **BASS IN**-liitäntään.

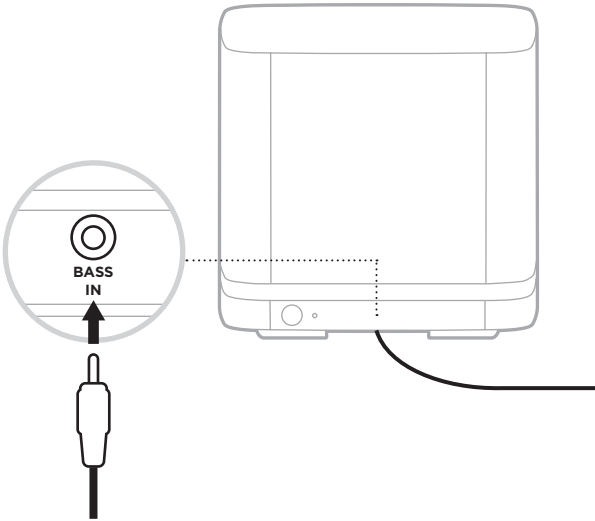



2. Liitä toinen pää soundbarin tai kaiuttimen takaosassa olevaan **BASS**-liitäntään.

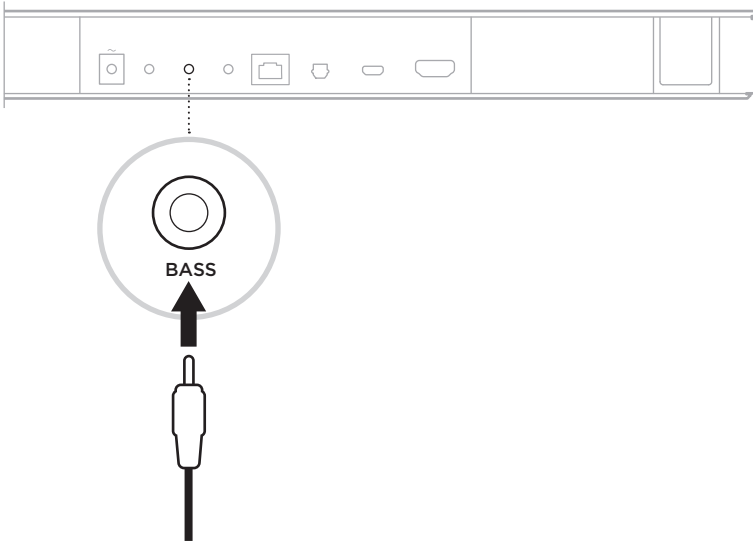

**HUOMAUTUKSIA:**


**Bose TV Speaker tai Bose Smart Soundbar 300:** Varmista, että liität johdon **BASS**-liitäntään etkä **AUX IN-** tai **IR**-liitäntään.

**SoundTouch 300 soundbar:** Liitä johto **ACOUSTIMASS**-liitäntään.

3. Tarkista ääni (ks. sivu 15).

## TILAMERKKIVALO

Yksikön takaosan merkkivalo ilmoittaa järjestelmän tilan.

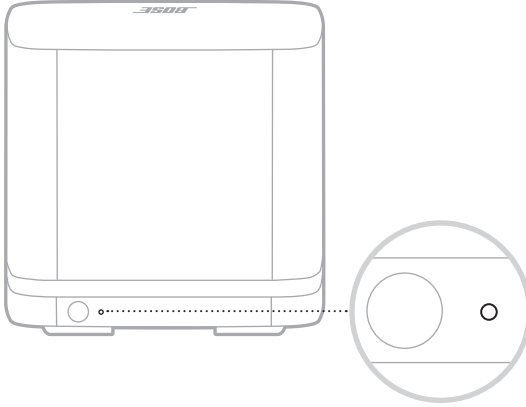

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
<b>Palaa valkoisena</b>	Yhdistetty soundbariin tai kaiuttimeen
<b>Vilkkuu valkoisena</b>	Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä
<b>Palaa oranssina</b>	Verkkoyhteys valmiustilassa (langaton yhteys)
<b>Vilkkuu oranssina</b>	Valmis yhdistettäväksi soundbariin tai kaiuttimeen
<b>Ei pala</b>	Virransäästötila (johtoyhteys)
<b>Vilkkuu punaisena</b>	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

## **BASSOYKSIKÖN PUHDISTAMINEN**

Pyyhi bassoyksikön ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

### **HUOMIO:**

VARO, ettei bassoyksikköön ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

ÄLÄ käytä bassoyksikön lähellä mitään sumutettavia aineita.

ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

## **VARAOSAT JA TARVIKKEET**

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [global.bose.com/Support](https://global.bose.com/Support).

## **RAJOITETTU TAKUU**

Bassoysiköllä on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos bassoyksikön kanssa ilmenee ongelmia:

Irrota bassoyksikön ja soundbarin tai kaiuttimen virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.

Kytke johdot tukevasti.

Tarkista bassoyksikön tila (ks. sivu 18).

Siirrä bassoyksikkö ja soundbar tai kaiutin kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact).


OIRE	RATKAISU
<b>Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.</b>	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.
<b>Bassoyksikkö ei muodosta langatonta yhteyttä soundbariin.</b>	<p>Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu oranssina merkiksi siitä, että bassoyksikkö on valmis yhdistettäväksi (ks. sivu 18).</p> <p>Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 13).</p> <p>Jos bassoyksikkö on aiemmin ollut yhdistettynä soundbariin, nollaa bassoyksikön yhteys (ks. sivu 22).</p> <p>Irrota bassoyksikön ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p> <p>Yhdistä bassoyksikkö soundbariin 3,5 mm:n äänijohdolla (ks. sivu 16).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa (tavallinen kuulokkeiden ja mobiililaitteiden kanssa käytettävä johto), tilaa 4,5 m:n pituinen johto osoitteesta <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500">worldwide.Bose.com/Support/BASS500</a>. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.</p>

OIRE	RATKAISU
<p><b>Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.</b></p>	<p>Poista mykistys.</p> <p>Lisää äänenvoimakkuutta.</p> <p>Varmista, että soundbarista tai kaiuttimesta kuuluu ääntä. Jos ääntä ei kuulu, lue vianmäärittelysohjeet soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeesta (ks. sivu 24).</p> <p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että toistat ääntä, jossa on bassotaajuuksia, kuten musiikkia tai elokuvaa.</p> <p>Langaton yhteys:</p> <p>Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena merkiksi siitä, että bassoyksikkö on yhdistetty soundbariin (ks. sivu 18).</p> <p>Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 13).</p> <p>Jos bassoyksikkö on aiemmin ollut yhdistettynä soundbariin, nollaa bassoyksikön yhteys (ks. sivu 22).</p> <p>Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).</p>
<p><b>Bassoyksikön äänenlaatu on huono tai äänessä on häiriöitä.</b></p>	<p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).</p> <p>Poista bassoyksiköstä kaikki suojakalvot.</p> <p>Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Soundbar 500:aan, Bose Soundbar 700:aan tai SoundTouch 300 soundbariin, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 24).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen asiakaspalvelusta.</p> <p>Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose TV Speakeriin tai Bose Smart Soundbar 300 -laitteeseen, varmista, että 3,5 mm:n äänijohto (ei sisälly toimitukseen) on liitetty kaiuttimen tai soundbarin takaosan <b>BASS</b>-liitäntään eikä <b>AUX IN</b>- tai <b>IR</b>-liitäntään.</p>
<p><b>Bassoänet kuuluvat liian voimakkaana.</b></p>	<p>Säädä bassoa. Lisätietoja on soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeessa (ks. sivu 24).</p> <p>Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Soundbar 500:aan, Bose Soundbar 700:aan tai SoundTouch 300 soundbariin, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 24).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen asiakaspalvelusta.</p> <p>Siirrä bassoyksikkö kauemmas seinistä ja nurkista.</p>

## SOUNDBARIN YHTEYDEN NOLLAAMINEN

Jos bassoyksikkö ei enää muodosta yhteyttä soundbariin, nollaa bassoyksikön langaton yhteys. Kun langaton yhteys nollataan, soundbar yrittää muodostaa yhteyden bassoyksikköön uudelleen, mikä voi ratkaista yhteysongelmat.

Nollaa langaton yhteys painamalla bassoyksikön takaosassa olevaa painiketta.

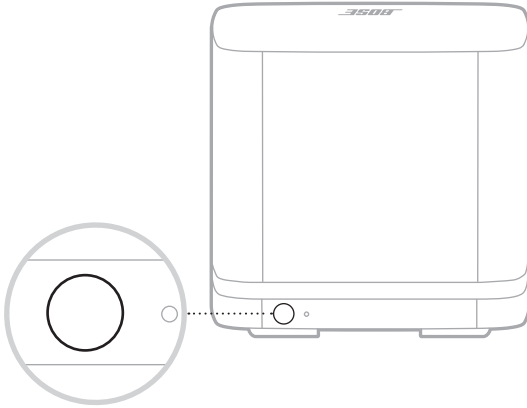


Kun bassoyksikkö muodostaa yhteyden soundbariin, kuuluu äänimerkki ja bassoyksikön takaosan merkkivalo palaa valkoisena.

## BASSOYKSIKÖN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun bassoyksikkö palautetaan alkutilaan, kaikki langattoman yhteyden tiedot poistetaan ja bassoyksikön alkuperäiset tehdasetukset palautetaan.

1. Pidä bassoyksikön takaosan painiketta painettuna, kunnes järjestelmän tilamerkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.

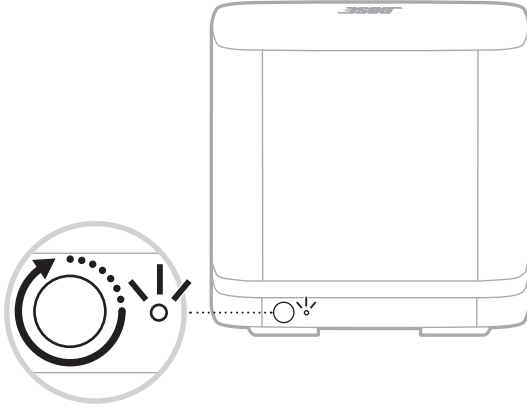

Kun palautus on valmis, merkkivalo vilkkuu oranssina.

2. Yhdistä bassoyksikkö soundbariin (ks. sivu 13).

## SOUNDBARIN TAI KAIUTTIMEN KÄYTTÖOHJE

Ohjeita soundbarin tai kaiuttimen käyttöön tai vianmääritykseen on soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeessa. Käy osoitteessa

**Bose Soundbar 500:** [worldwide.bose.com/Support/SB500](https://worldwide.bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700:** [worldwide.bose.com/Support/SB700](https://worldwide.bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.bose.com/Support/ST300](https://global.bose.com/Support/ST300)

**Bose TV Speaker:** [worldwide.bose.com/Support/TVS](https://worldwide.bose.com/Support/TVS)

**Bose Smart Soundbar 300:** [worldwide.bose.com/Support/SB300](https://worldwide.bose.com/Support/SB300)



