



**BASS MODULE 500**

## Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

**CE** Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømforsyningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det fungerer ikke slik det skal eller det har falt i bakken.

## ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett apparatet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
- Høytalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i vegg. Sjekk de lokale byggeforskriftene for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i vegg.
- Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.
- På grunn av kravene til ventilasjon anbefaler Bose at apparatet ikke plasseres på et trangt sted, som i et hulrom i vegg eller i et lukket skap.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

**MERKNAD:** Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installasør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5150–5250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

Mottakerkategori = 2

### Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommissjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Påkrevd informasjon om strømtilstand	Strømoduser	
	Ventemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømforbruk i angitt strømodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Bose wireless < 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	-	< 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	I henhold til vedlegg II 3(a) i regulering 801/2013 ("Lot 26"-forordning for 1275/2008), vil kravene for å deaktivere en trådløs port "ikke gjelde for produkter som er avhengig av én enkelt nettverkstilkobling for tiltenkt bruk og som ikke har kablet nettverkstilkobling".	

**For Europa:**

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.


Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.


Frekvensbånd for bruk er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5150–5350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

**Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices**


**Artikkel XII**

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

**Artikkel XIV**

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart inntil det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metaldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572. X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Utstyrnavn: Wireless Bass Module, Typebetegnelse: 425843						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metaldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o
<b>Merknad 1:</b> o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
<b>Merknad 2:</b> — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

**Fyll ut og oppbevar for senere bruk**

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av bassmodulen.

Serienummer: -----

Modellnummer: -----

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Produksjonsdato:** Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.

**Importører:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000  
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

**Strøminngang:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 55 W

### Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse av Bose Corporation er underlagt lisens.

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, B-logoen, Bose Bass Module, Bose Smart Soundbar, Bose TV Speaker, SoundTouch og trådløs note-designen er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

## **INNHOLEDET I ESKEN**

Innhold .....	10
---------------	----

## **PLASSERING AV BASSMODULEN**

Anbefalinger .....	11
--------------------	----

## **STRØM**

Koble bassmodulen til strøm.....	12
----------------------------------	----

## **KOBLET TIL LYDPLANKE ELLER HØYTTALER**

Velge metode for tilkobling .....	13
-----------------------------------	----

Koble til med Bose-appen .....	14
--------------------------------	----

Har du ikke brukt Bose-appen tidligere? .....	14
---	----

Koble til med fjernkontrollen for SoundTouch 300.....	15
---	----

Kontrollere lyden .....	15
-------------------------	----

Koble til med en lyd kabel .....	16
----------------------------------	----

## **STATUS FOR BASSMODULEN**

Statuslampe.....	18
------------------	----

## **STELL OG VEDLIKEHOLD**

Rengjøre bassmodulen .....	19
----------------------------	----

Reservedeler og tilbehør .....	19
--------------------------------	----

Begrenset garanti.....	19
------------------------	----



## **FEILSØKING**


Prøv dette først .....	20
Andre løsninger .....	20
Tilbakestille tilkoblingen til lydplanken.....	23
Tilbakestille bassmodulen .....	24

## **REFERANSE**

Se brukerhåndboken for lydplanken eller høyttaleren .....	25
---	----

## INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:

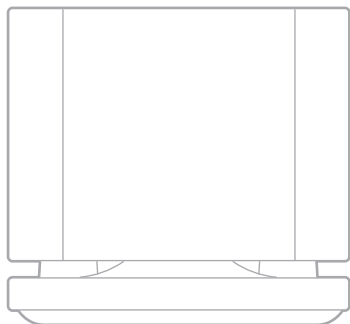

Bose bassenhet 500



Strømledning\*

\*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

**MERKNAD:** IKKE bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

## ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer bassmodulen:

IKKE plasser andre gjenstander oppå bassmodulen.

Hold det trådløse utstyret 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra bassmodulen for å unngå forstyrrelser. Plasser bassmodulen utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.


Plasser bassmodulen på en stabil og jevn overflate. Vibrasjoner kan få bassmodulen til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.

Plasser bassmodulen langs samme vegg som TV-en eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet.


Plasser baksiden av bassmodulen (den motsatte siden av Bose-logoen) minst 7,6 cm (3 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på undersiden kan ha innvirkning på den akustiske gjengivelsen.

Hvis du vil ha mer bass, plasserer du bassmodulen nærmere vegger og hjørner. Hvis du vil ha mindre bass, plasserer du bassmodulen lenger borte fra vegger og hjørner.

Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

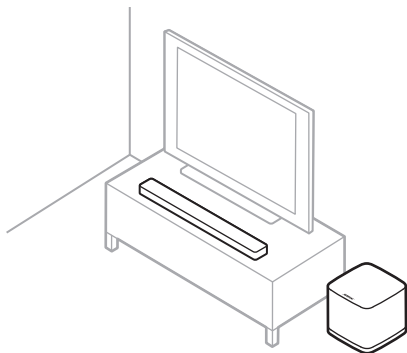


**FORSIKTIG:** IKKE plasser bassmodulen på toppen eller sidene når den er i bruk.

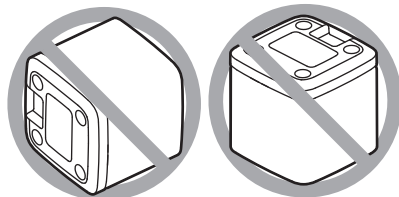

## KOBLE BASSMODULEN TIL STRØM

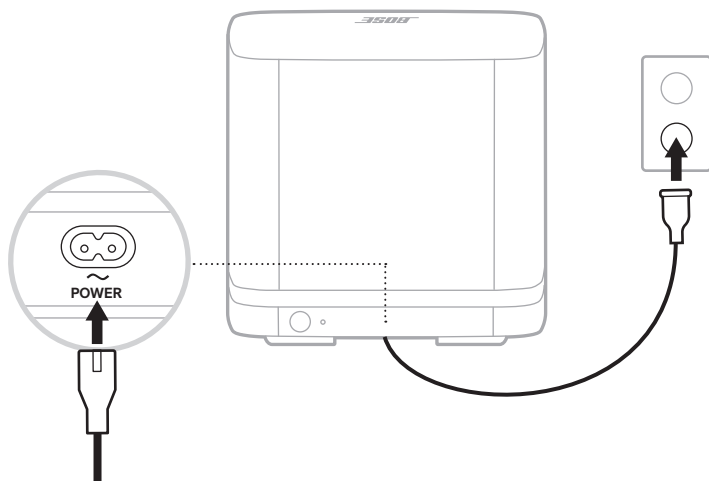


1. Koble strømledningen til POWER-kontakten på bassmodulen.



2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

## VELGE METODE FOR TILKOBLING

Tilkobling til bassmodulen avhenger av lydplanken eller høyttaleren. Velg tilkoblingsmetode fra tabellen nedenfor.

LYDPLANKE ELLER HØYTTALER	TILKOBLINGSMETODE
<b>Bose Smart Soundbar (stemmeaktivert lydplanke)</b> 	Koble til med Bose-appen (se side 14). <b>MERKNAD:</b> Hvis du ikke får tilgang til eller har problemer med å bruke Bose-appen, kan du se «Feilsøking» på side 20.
<b>SoundTouch 300-lydplanke</b> 	Koble til med fjernkontrollen for lydplanken (se side 15).
<b>Bose TV Speaker (eller alternativt kablet oppsett for lydplanker)</b> 	Koble til med lyd kabel (følger ikke med) (se side 16).

## KOBLE TIL MED BOSE-APPEN

1. Velg lydplanken din i Bose-appen.
2. Gå til innstillingsmenyen for å legge til bassmodulen.



### Har du ikke brukt Bose-appen tidligere?


1. Last ned Bose-appen på mobilenheten.




2. Følg instruksjonene i appen.

## KOBLE TIL MED FJERNKONTROLLEN FOR SOUNDTOUCH 300

1. Trykk på SoundTouch-knappen  på fjernkontrollen for lydplanken.
2. Trykk og hold inne 7 til tilkoblingslampen  på lydplanken blinker hvitt.

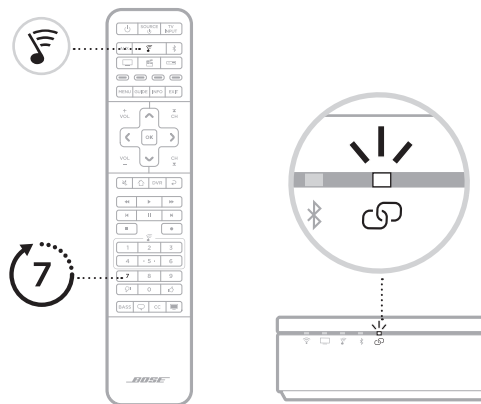

En tone kan høres når tilkoblingen er opprettet. Lampen på baksiden av bassmodulen og  på lydplanken lyser hvitt.

**MERKNADER:** Det kan ta flere minutter å opprette tilkoblingen.

Hvis bassmodulen ikke kobles til lydplanken, kan du se “Feilsøking” på side 20.

### Kontrollere lyden

**MERKNAD:** Slå av TV-høytalerne for å unngå å høre forvrengt lyd. Se brukerhåndboken for TV-en for mer informasjon.

1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker en kabel- eller satellittboks eller andre kilder:
  - a. Slå kilden på.
  - b. Hvis kilden er koblet til TV-en, velger du den tilhørende TV-inngangen.
3. Slå lydplanken på.

Du skal høre lyd fra bassmodulen.


**MERKNAD:** Hvis du ikke hører lyd fra bassmodulen, kan du se “Feilsøking” på side 21.

## KOBLE TIL MED EN LYDKABEL

Du kan koble modulen til lydplanken med en 3,5 mm lyd kabel (følger ikke med).


Hvis du ikke har en 3,5 mm lyd kabel (brukes vanligvis til hodetelefoner og mobilenheter), kan du gå til [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) for å kjøpe en 4,5 m (15 fot) kabel. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.

1. Koble den ene enden av en 3,5 mm lyd kabel til BASS IN-kontakten på baksiden av bassmodulen.

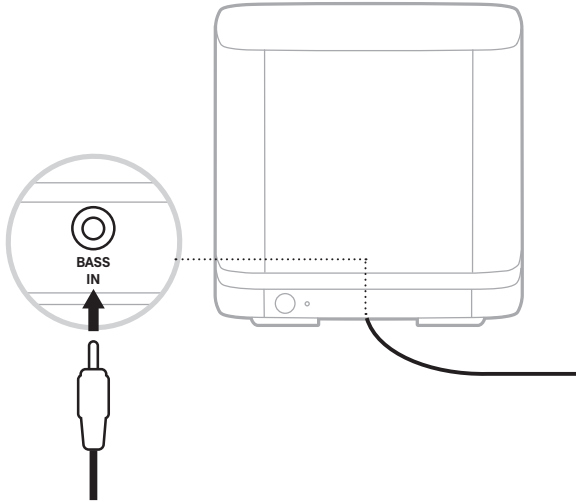



2. Koble den andre enden av kabelen til BASS-kontakten på baksiden av lydplanken eller høyttaleren.

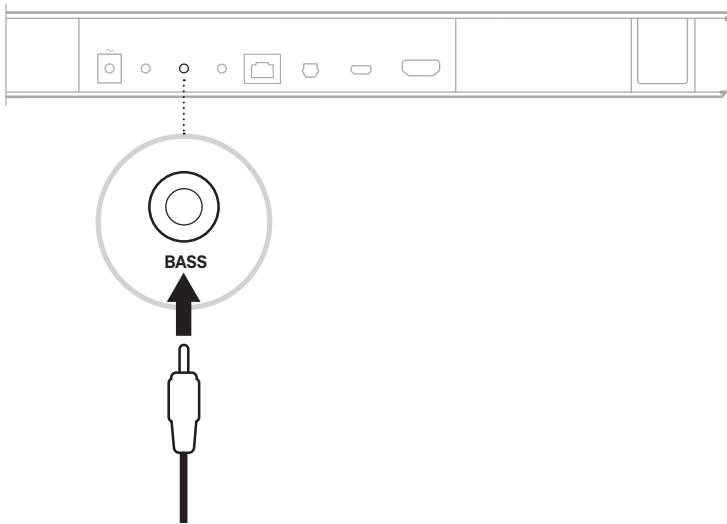

**MERKNADER:**

**Bose smartlydplanke:** Påse at du kobler kabelen til BASS-kontakten, og ikke til IR-kontakten.


**Bose TV Speaker:** Påse at du kobler kabelen til BASS-kontakten, og ikke til AUX IN-kontakten.

**SoundTouch 300-lydplanke:** Koble kabelen til ACOUSTIMASS-kontakten.

3. Kontroller lyden (se side 15).

## STATUSLAMPE

Lampen på baksiden av modulen viser systemstatusen.

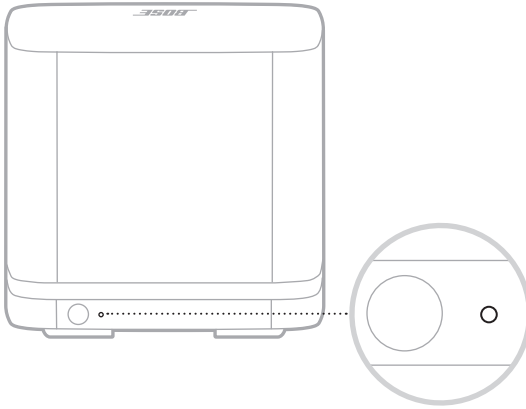

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Koblet til lydplanken eller høyttaleren
Blinker hvitt	Laster ned en programvareoppdatering
Lyser gult	Nettverksventemodus (trådløs tilkobling)
Blinker gult	Klar for tilkobling til lydplanke eller høyttaler
Av	Strømsparingsmodus (kablet tilkobling)
Blinker rødt	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

## RENGJØRE BASSMODULEN

Rengjør overflatene på bassmodulen med en myk, tørr klut.

### FORSIKTIG:

IKKE la det komme væskesøl inn i bassmodulen eller andre åpninger.

IKKE bruk spray i nærheten av bassmodulen.

IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

## RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservevedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til [worldwide.Bose.com/Support](https://worldwide.Bose.com/Support)

## BEGRENSET GARANTI

Bassmodulen er dekket av en begrenset garanti. Gå til nettstedet vårt på [global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty) for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

Hvis du vil registrere produktet ditt, kan du gå til [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register) for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

## PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med bassmodulen:

Koble fra strømledningene for bassmodulen og lydplanken eller høyttaleren, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.

Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

Kontroller statusen til bassmodulen (se side 18).

Flytt bassmodulen og lydplanken eller høyttaleren bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).

## ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

PROBLEM	LØSNING
<b>Bose-appen fungerer ikke på mobilenheter</b>	Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.
<b>Bassmodulen kobler ikke trådløst til lydplanken</b>	<p>Kontroller at statuslampen blinker gult. Dette indikerer at bassmodulen er klar for tilkobling (se side 18).</p> <p>Gjenta tilkoblingsprosessen (se side 13).</p> <p>Hvis bassmodulen tidligere var koblet til lydplanken, tilbakestiller du tilkoblingen til bassmodulen (se side 23).</p> <p>Koble fra strømledningene for bassmodulen og lydplanken, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.</p> <p>Koble bassmodulen til lydplanken med en 3,5 mm lyd kabel (se side 16).</p> <p><b>MERKNAD:</b> Hvis du ikke har en 3,5 mm lyd kabel (brukes vanligvis til hodetelefoner og mobilenheter), kan du gå til <a href="http://Bose.com/BM500">Bose.com/BM500</a> for å kjøpe en 4,5 m (15 fot) kabel. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.</p>


PROBLEM	LØSNING
<p><b>Avbrutt eller ingen lyd</b></p>	<p>Opphev demping av systemet.</p> <p>Øk volumet.</p> <p>Kontroller at lydplanken eller høyttaleren spiller av lyd. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du se brukerveiledningen for lydplanken eller høyttaleren for feilsøking (se side 25).</p> <p>Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).</p> <p>Kontroller at du spiller av lyd som har bassfrekvenser, for eksempel musikk eller filmer.</p> <p>For trådløse tilkoblinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at statuslampen lyser hvitt. Dette indikerer at bassmodulen er koblet til lydplanken (se side 18).</li> <li>Gjenta tilkoblingsprosessen (se side 13).</li> <li>Hvis bassmodulen tidligere var koblet til lydplanken, tilbakestiller du tilkoblingen til bassmodulen (se side 23).</li> </ul> <p>Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).</p>
<p><b>Det kommer dårlig eller forvrengt lyd lyd fra bassmodulen</b></p>	<p>Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).</p> <p>Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).</p> <p>Fjern alle beskyttelsesfolier fra bassmodulen.</p> <p>Hvis bassmodulen er koblet til en Bose smartlydplanke eller SoundTouch 300 lydplanke, kjører du ADAPTiQ-lydkalibreringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for lydplanken (se side 25).</p> <p><b>MERKNADER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Denne løsningen gjelder ikke for Bose smartlydplanke 300.</li> <li>Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med lydplanken), kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å få et nytt sett.</li> </ul> <p>Hvis bassmodulen er koblet til en Bose TV Speaker eller Bose smartlydplanke, kontrollerer du at den 3,5 mm lyd-kabelen (følger ikke med) er koblet til bass-kontakten på baksiden av høyttaleren, og ikke aux in-kontakten eller IR-kontakten.</p>

PROBLEM	LØSNING
<b>Bassen er for kraftig eller for lav</b>	<p>Juster bassen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for lydplanken eller høyttaleren (se side 25).</p> <p>Hvis bassmodulen er koblet til en Bose smartlydplanke eller SoundTouch 300 lydplanke, kjører du ADAPTiQ-lydkalibreringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for lydplanken (se side 25).</p> <p><b>MERKNADER:</b></p> <p>Denne løsningen gjelder ikke for Bose smartlydplanke 300.</p> <p>Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med lydplanken), kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å få et nytt sett.</p> <p>Plasser bassmodulen lenger bort fra vegger og hjørner.</p>

## TILBAKESTILLE TILKOBLINGEN TIL LYDPLANKEN

Hvis bassmodulen ikke lenger er koblet til lydplanken, tilbakestiller du den trådløse tilkoblingen til bassmodulen. Tilbakestilling av den trådløse tilkoblingen fører til at lydplanken prøver å koble til bassmodulen på nytt. Dette kan løse tilkoblingsproblemer.

Hvis du vil tilbakestille den trådløse tilkoblingen, trykker du på knappen på baksiden av bassmodulen.

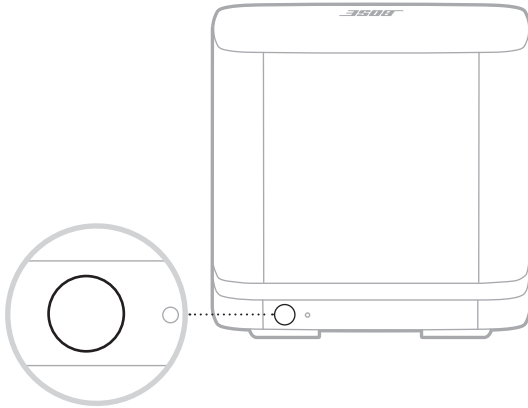


Når bassmodulen kobles til lydplanken på nytt, spilles det av en tone og lampen på baksiden av bassmodulen lyser hvitt.

## TILBAKESTILLE BASSMODULEN

Tilbakestilling av bassmodulen fjerner all informasjon om trådløs tilkobling og tilbakestiller bassmodulen til de originale innstillingene fra fabrikk.

1. Trykk og hold knappen på baksiden av bassmodulen til lampen for systemstatus blinker hvitt.

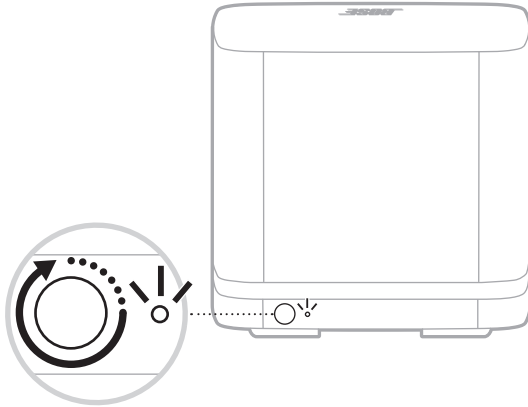

Når tilbakestillingen er fullført, blinker lampen gult.

2. Koble bassmodulen til lydplanken (se side 13).



## SE BRUKERHÅNDBOKEN FOR LYDPLANKE ELLER HØYTTALEREN

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking som er spesifikk for din lydplanke eller høyttaler, kan du se brukerhåndboken for lydplanken eller høyttaleren. Gå til

**Bose smartlydplanke:** [worldwide.bose.com/Support](https://worldwide.bose.com/Support)

**Bose TV Speaker:** [worldwide.bose.com/Support/TVS](https://worldwide.bose.com/Support/TVS)

**SoundTouch 300-lydplanke:** [global.bose.com/Support/ST300](https://global.bose.com/Support/ST300)

