



BASS MODULE 700

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splintrer.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømformner med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højtalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højtalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

Modtagerkategori = 2

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

 Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømförbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden Strømförbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	$\leq 0,5$ W ≤ 2 timer I/T	Bose trådløst $\leq 2,0$ W ≤ 20 minutter $\leq 2,0$ W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	I henhold til tillæg II 3(a) i forordning 801/2013 ("Lot 26" ændring af 1275/2008) gælder kravet om at deaktivere en trådløs port "ikke for produkter, der bruger en enkelt trådløs netværksforbindelse til den tilsigtede brug og ikke har nogen kabelforbundet netværksforbindelse."	

Europa:


Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- WiFi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.


Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Basmodul, typebetegnelse: 419357, 419356						
Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af basmodulet.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til <http://global.Bose.com/register>

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inputklassifikation: 100-240 V 50/60 Hz, 180W

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

 Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoet, Bose Soundbar, Bose Surround Speakers, Lifestyle, SoundTouch, designet af den trådløse node, UNIFY og Virtually Invisible er registrerede varemærker tilhørende Bose Corporation i USA og andre lande.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD ER DER I KASSEN?

Indhold	10
---------------	----

PLACERING AF BASMODULET

Anbefalinger	11
Placering af et ekstra basmodul	12

TÆND/SLUK

Slut basmodulet til strøm	13
---------------------------------	----

TILSLUTNING TIL EN SOUNDBAR

Vælg tilslutningsmetode	14
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen	15
Er det første gang du bruger Bose Music-appen?	15
Tilslut ved hjælp af SoundTouch 300-fjernbetjeningen	16
Tjek lyden	16
Tilslutning af et ekstra basmodul (valgfrit)	17
Kompatible basmoduler	17
Tilslut til en Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller SoundTouch 300-soundbar	17
Tilslut til et Lifestyle 650/600 underholdningssystem	17

ADAPTİQ LYDKALIBRERING

Vælg en lydkalibreringsmetode	18
Kør ADAPTİQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen	19
Indledende opsætning	19
Brug indstillingsmenuen	19
Kør ADAPTİQ lydkalibrering ved hjælp af fjernbetjeningen til SoundTouch 300	20

BASINDSTILLING

Vælg en basjusteringsmetode.....	22
Juster bassen ved hjælp af Bose Music-appen.....	23
Juster bassen ved hjælp af fjernbetjeningen til SoundTouch 300.....	23
Nulstil bassen	24

BASMODULETS STATUS

Statuslampe	25
-------------------	----

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Rengør basmodulet	26
Reservedele og tilbehør	26
Begrænset garanti.....	26

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først	27
Andre løsninger	27
ADAPTiQ lydkalibrering kan ikke gennemføres med din SoundTouch 300 soundbar	29
Tilslut ved hjælp af et lydkabel.....	30

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

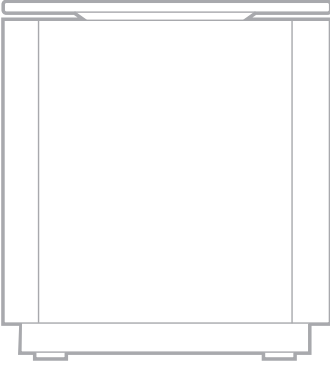

Bose Bass Module 700



Netledning*

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en del af produktet er beskadiget, eller hvis glasset på basmodulet er ødelagt, skal du IKKE bruge det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer basmodulet:

Placer IKKE objekter ovenpå basmodulet.

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra basmodulet i en afstand på 0,3-0,9 meter. Placer basmodulet uden for og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.


Placer basmodulet på en stabil og plan overflade. Vibrationer kan få basmodulet til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.

Placer basmodulet langs den samme væg som tv'et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel.


Hold forsiden af basmodulet (den modsatte side strømstikket) mindst 7,6 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten i bunden af denne side blokeres, kan det påvirke den akustiske ydeevne.

For at få mere bas skal basmodulet placeres tættere på vægge og hjørner. For at få mindre bas skal basmodulet placeres længere fra vægge og hjørner.

Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

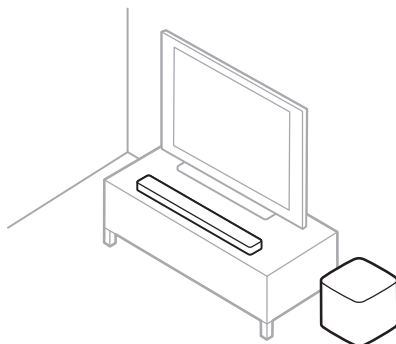

FORSIGTIG: Placer IKKE basmodulet på den øverste kant eller siderne, når det er i brug.

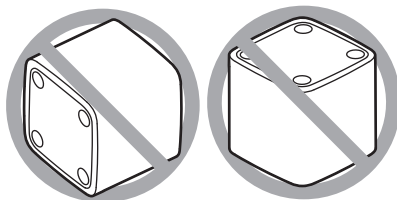


Placering af et ekstra basmodul

Prøv at placere hvert basmodul flere steder for at se, hvilken lyd der passer bedst til dit lytteområde. Kør ADAPT*i*Q lydkalibrering (se side 18), når du har placeret modulet et nyt sted. For at få mere bas kan du placere modulet tættere på hinanden eller tættere på vægge og hjørner.

SLUT BASMODULET TIL STRØM

1. Sæt netledningen i stikket **POWER** på basmodulet.

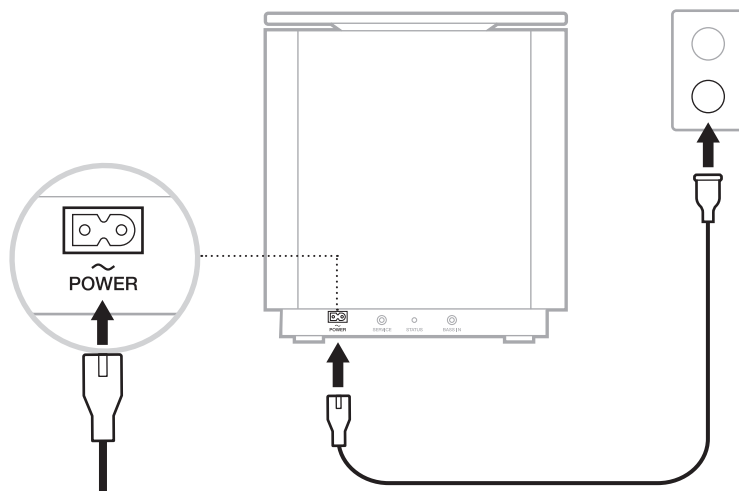

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

VÆLG TILSLUTNINGSMETODE

Hvordan du skal tilslutte basmodulet, afhænger af din soundbar. Vælg tilslutningsmetoden i tabellen nedenfor.


SOUNDBAR	TILSLUTNINGSMETODE
Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700	Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen (se side 15). BEMÆRK: Hvis du ikke kan få adgang til eller har problemer med at bruge Bose Music-appen, kan du se "Fejlfinding" på side 27.
SoundTouch 300 soundbar	Tilslut ved hjælp af din soundbars fjernbetjening (se side 16).

TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**.
Følg app-instruktionerne.

Er det første gang du bruger Bose Music-appen?

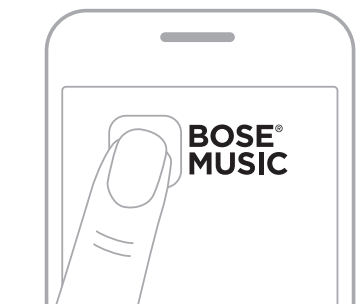

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.





2. Følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Du kan finde supportoplysninger med relation til Bose Music-appen her: global.Bose.com/Support

TILSLUT VED HJÆLP AF SOUNDTOUCH 300-FJERNBETJENINGEN

1. På SoundTouch 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch-knappen .
2. Tryk på og hold 7, indtil tilslutningslampen  på soundbaren blinker hvidt.

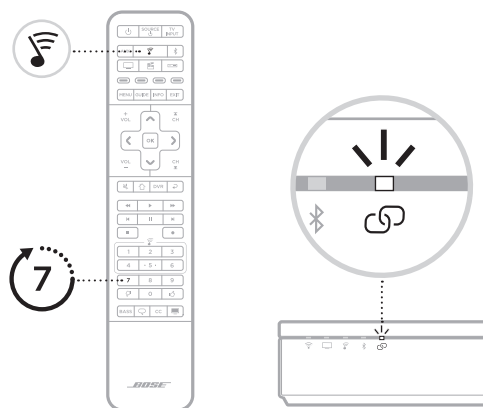

Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lamperne på basmodulets bagside og  på soundbaren lyser hvidt.

NOTER: Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse.

Se “Fejlfinding” på side 27, hvis basmodulet ikke tilsluttes soundbaren.

Tjek lyden

BEMÆRK: Sluk dine tv-højtalere for at undgå at høre forvrænget lyd. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Hvis denne kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang.
3. Tænd for soundbaren.

Du hører lyd fra basmodulet.

BEMÆRK: Se “Fejlfinding” på side 27, hvis du ikke hører lyd fra basmodulet.

TILSLUTNING AF ET EKSTRA BASMODUL (VALGFRI)

Tilslutning af et ekstra basmodul kan levere mere ensartet eller kraftfuld bas i hele dit lytteområde.

NOTER:

Se (side 12) for at få instruktioner til at placere et ekstra basmodul.

Hvis dit aktuelle basmodul er sluttet til din soundbar eller dit system med et 3,5 mm lyd kabel (se side 30), kan du ikke tilslutte et ekstra basmodul.

Kompatible basmoduler

Du kan tilslutte et Bose Bass Module 700 eller et Acoustimass 300-basmodul som et ekstra basmodul.

Tilslut til en Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller SoundTouch 300-soundbar

Vælg den tilslutningsmetode, der egner sig til din soundbar (se side 14).

Tilslut til et Lifestyle 650/600 underholdningssystem

1. Tryk på OPSÆTNING på fjernbetjeningen til Lifestyle 650/600.
2. I UNIFY-menuen skal du vælge **Højtaleradministration**, derefter vælge **Opsætning Ekstra basmodul**.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte dit ekstra basmodul.

Når du har konfigureret basmodulet og har tilsluttet det til soundbaren, skal du køre ADAPTIQ lydkalibrering for at få den bedste akustiske ydeevne. ADAPTIQ-lydkalibrering tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lydmålinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.

Under en ADAPTIQ-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTIQ-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lyd kvalitet.

Hvis du ikke længere har ADAPTIQ-headsettet, skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset.

VÆLG EN LYDKALIBRERINGSMETODE

Hvordan du skal køre ADAPTIQ lydkalibrering, afhænger af din soundbar. Vælg lydkalibreringsmetoden i tabellen nedenfor.

SOUNDBAR	LYDKALIBRERINGSMETODE
Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700	Kør ADAPTIQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen (se side 19).
SoundTouch 300 soundbar	Kør ADAPTIQ lydkalibrering ved hjælp af din soundbars fjernbetjening (se side 20).

KØR ADAPTİQ LYDKALIBRERING VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

Indledende opsætning

Når du har tilsluttet basmodulet til din soundbar, beder Bose Music-appen dig om at køre ADAPTİQ lydkalibrering. Følg app-instruktionerne.


Brug indstillingsmenuen

Hvis du på et senere tidspunkt Bose-surroundhøjtalere eller Virtually Invisible 300-surroundhøjtalere (ekstraudstyr), skal du flytte basmodulet eller flytte alle møbler og køre ADAPTİQ lydkalibreringen for at sikre optimal lyd kvalitet.




1. I Bose Music-appen skal du trykke på din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger > ADAPTİQ > Kør igen**.


KØR ADAPTIQ LYDKALIBRERING VED HJÆLP AF FJERNBETJENINGEN TIL SOUNDTOUCH 300

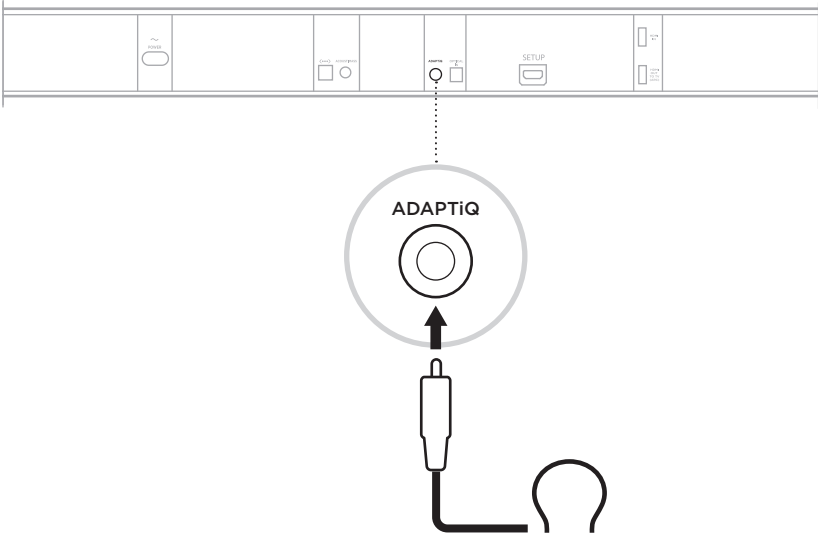1. Sæt kablet til ADAPTIQ-headsettet i stikket ADAPTIQ på bagsiden af din SoundTouch 300 soundbar.



2. Tag ADAPTIQ headsettet på.

3. På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch-knappen .
4. Tryk og hold 8, indtil TV-lampen  og *Bluetooth*-lampen  på soundbaren lyser grønt. ADAPTIQ lydkalibreringen starter.

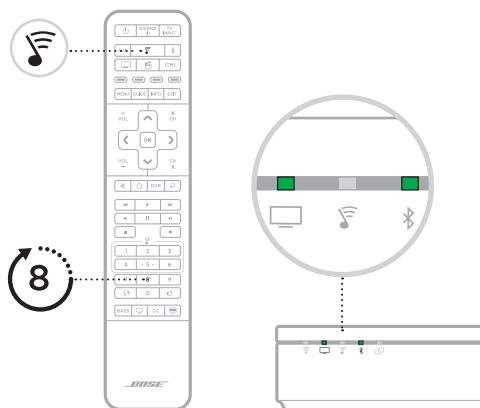

BEMÆRK: Hvis du ikke hører dit sprog, skal du trykke på \wedge og \vee i navigationsfeltet for at rulle gennem sprogene. Tryk og hold 8 i 10 sekunder for at nulstille sproget.

5. Følg talemeldelserne, indtil ADAPTIQ-processen er fuldført.

Se side 29, hvis du hører en fejlmeddelelse, og du ikke er i stand til at fuldføre ADAPTIQ-lydkalibreringen.

6. Fjern ADAPTIQ-headsettet fra soundbaren, og gem det et sikkert sted.

SPIDS: Hvis du på et senere tidspunkt Bose-surroundhøjttalere eller Virtually Invisible 300-surroundhøjttalere (ekstraudstyr), skal du flytte basmodul et eller flytte alle møbler og køre ADAPTIQ lydkalibreringen for at sikre optimal lyd kvalitet.

VÆLG EN BASJUSTERINGSMETODE

Hvordan du skal justere bassen, afhænger af din soundbar.

Vælg basjusteringsmetoden i tabellen nedenfor.

SOUNDBAR	BASJUSTERINGSMETODE
Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700	Juster bassen ved hjælp af Bose Music-appen (se side 23).
SoundTouch 300 soundbar	Juster bassen ved hjælp af fjernbetjeningen til SoundTouch 300 (se side 23). BEMÆRK: For at opnå den optimale lyd kvalitet til programmer, hvor der kun er tale, f.eks. nyheder og talk shows, skal du aktivere taletilstanden. Se brugervejledningen til SoundTouch 300 for at få flere oplysninger. Besøg: global.Bose.com/Support/ST300

JUSTER BASSEN VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN














































1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Adjustments** for at justere bassen.

JUSTER BASSEN VED HJÆLP AF FJERNBETJENINGEN TIL SOUNDTOUCH 300

1. På fjernbetjeningen til SoundTouch 300 skal du trykke på **BASS**.



Lysene på soundbaren lyser i overensstemmelse med den aktuelle basindstilling.

BASINDSTILLING	LYSAKTIVITET
+4	    
+3	    
+2	    
+1	    
0 (standard)	    
-1	    
-2	    
-3	    
-4	    

2. Juster bassen ved at gøre et af følgende:
 - Tryk på knappen Lydstyrke op $\sqrt{\text{OL}}$ for at øge bassen.
 - Tryk på knappen Lydstyrke ned $\sqrt{\text{OL}}$ for at sænke bassen.
3. Tryk på **BASS**.
 - Soundbaren gemmer dine indstillinger.


Nulstil bassen

Tryk og hold **BASS** på fjernbetjeningen, indtil SoundTouch-lampen  på soundbaren blinker to gange.

Basindstillingen nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger.

STATUSLAMPE

Lampen bag på modulet viser systemets status.

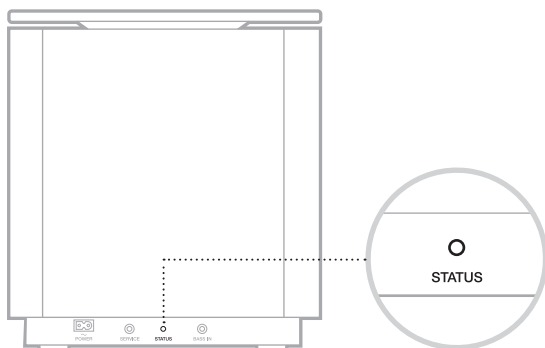

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Tilsluttet til soundbar
Blinker hvidt	Downloader en softwareopdatering
Lyser gult konstant (svagt)	Frakoblet soundbar
Blinker gult	Klar til at tilslutte til soundbaren
Slukket	Strømbesparesestilstand
Blinker rødt	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

RENGØR BASMODULET

Rengør basmodulets yderside med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

Spild IKKE væske på basmodulet eller i nogen åbninger.

Brug IKKE spray i nærheden af basmodulet.

Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

BEGRÆNSET GARANTI

Dit basmodul er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med basmodulet:

Fjern netledningerne til basmodulet og soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Fastgør alle kabler.

Tjek basmodulets status (se side 25).

Flyt basmodulet og soundbaren væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).

Flyt basmodulet inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.

Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 11).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

SYMPTOM	LØSNING
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din enhed. Besøg: global.Bose.com/Support
Basmodulet kan ikke tilsluttes soundbaren	Kontrollér, at statuslampen blinker gult, hvilket angiver, at basmodulet er klar til at oprette forbindelse (se side 25). Gentag tilslutningsprocessen (side 14). Fjern netledningerne til basmodulet og soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Tilslut basmodulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (se side 30). BEMÆRK: Hvis du ikke har et 3,5 mm lyd kabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.

SYMPTOM	LØSNING
<p>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</p>	<p>Slå systemets lyd fra. Forøg lydstyrken. Kontrollér, at soundbaren afspiller lyd. Ellers kan du finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til din soundbar. Besøg: Bose Soundbar 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Bose Soundbar 700: worldwide.Bose.com/Support/SB700 SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300 Kontrollér, at systemstatuslampen lyser hvidt, hvilket angiver, at basmodulet er tilsluttet til soundbaren (se side 25). Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Sørg for at afspille lyd, der har basfrekvenser, f.eks. musik eller film. Gentag tilslutningsprocessen (se side 14). Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 11).</p>
<p>Dårlig eller forvrænget lyd fra basmodulet</p>	<p>Test forskellige kilder (hvis det er relevant). Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 11). Fjern al beskyttelsesfilmen fra basmodulet. Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 18). BEMÆRK: Hvis du ikke længere har ADAPTiQ-headsettet (følger med soundbaren), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset.</p>
<p>Bassen er for kraftig eller for lav</p>	<p>Juster bassen (se side 22). Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 18). BEMÆRK: Hvis du ikke længere har ADAPTiQ-headsettet (følger med soundbaren), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset. Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 11).</p>

ADAPTiQ LYDKALIBRERING KAN IKKE GENNEMFØRES MED DIN SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

Hvis du ikke kan gennemføre ADAPTiQ lydkalibrering med din SoundTouch 300 soundbar, skal du lytte til talemmeddelelserne for følgende fejlmeddelelser:

FEJLMEDDELELSE	PROBLEM	GØR FØLGENDE
1	Mikrofonen på ADAPTiQ-headsettet registrerer ikke lyd.	<p>Fastgør alle kabler.</p> <p>Frakobl kablet til ADAPTiQ-headsettet, og tilslut det igen til soundbarens ADAPTiQ-stik.</p> <p>Sørg for, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiQ-headsettet ikke er blokeret.</p> <p>Dit ADAPTiQ-headset kan være ødelagt. Kontakt Bose kundeservice for reservedele.</p>
2	For meget støj i rummet.	Kør ADAPTiQ-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet.
3	ADAPTiQ-headsettet er for tæt på højttalerne.	Flyt ADAPTiQ-headsettet længere væk fra højttalerne.
4	Lyttepositionerne ligner hinanden for meget.	Flyt 0,3-0,6 meter væk fra dit tidligere lytteområde.
5	ADAPTiQ-headsettet kan ikke udføre målinger under flytningen.	Hold dit hoved i ro.

Når du har rettet dit problem, skal du køre ADAPTiQ-lydkalibrering igen (se side 18).


Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Bose kundeservice for at få flere instruktioner.

TILSLUT VED HJÆLP AF ET LYDKABEL

Du kan også tilslutte modulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).

Hvis du ikke har et 3,5 mm lyd kabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.

1. Tilslut den ene ende af et 3,5 mm lyd kabel til stikket **BASS IN** på basmodulet.

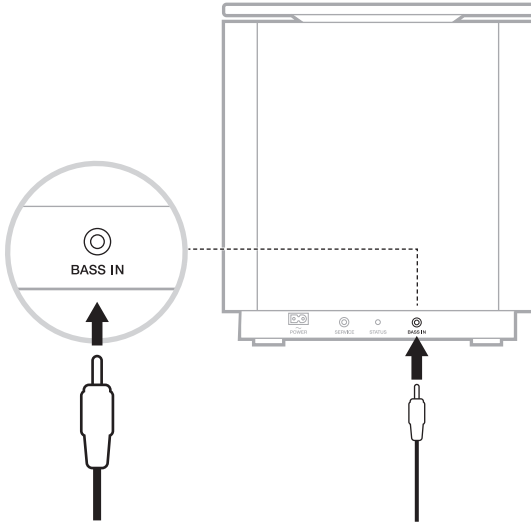


2. Tilslut kablets anden ende til basmodulstikket på bagsiden af soundbaren (se side 31).


SOUNDBAR

BASMODULSTIKKETS PLACERING

Bose Soundbar 500

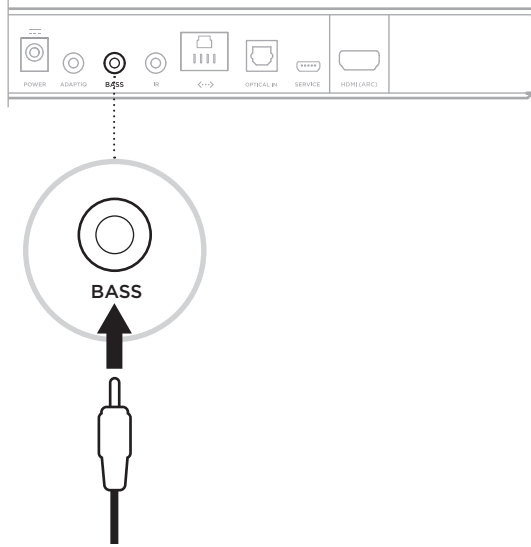


Bose Soundbar 700

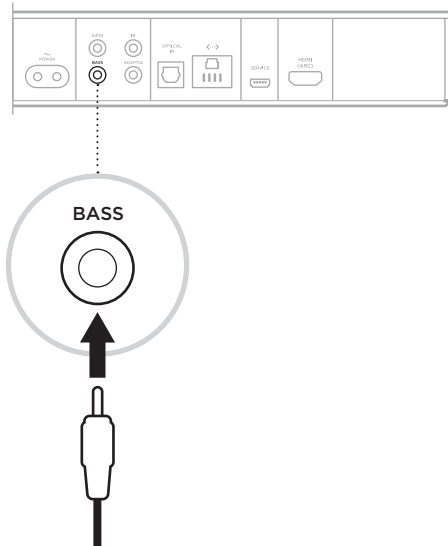

SOUNDBAR

BASMODULSTIKKETS PLACERING

**SoundTouch 300
soundbar**

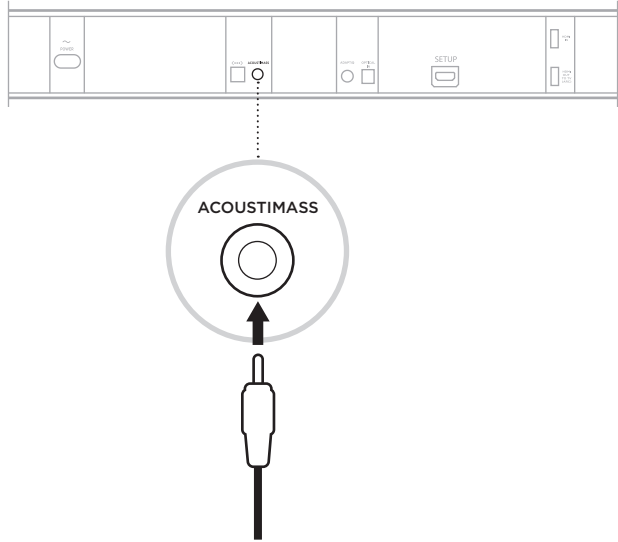



772090-0020