



BASS MODULE 700

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

**UK
CA** Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on laskennyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Tässä tuotteessa on karkaistu lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkiinäästä lasia varoen.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähentä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:lla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

Vastaanotinluokka = 2

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 4002 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.


Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Bose langaton ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤ 2 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Asetuksen 801/2013 ("erä 26" muutos asetukseen 1275/2008), liitteen II 3(a) mukaan vaatimusta langattoman portin kytkemisestä pois käytöstä "ei sovelleta tuotteisiin, joiden aiottu käyttötarkoitus on riippuvainen yhdestä langattomasta verkkoyhteydestä ja joissa ei ole kiinteää verkkoyhteyttä".	

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: Bassoyskikkö, tyyppimerkintä: 420132						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden, 1 tarkoittaa vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuojia Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojia EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojia Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuojia Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Maahantuojia Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V 50/60 Hz, 180 W

CMIIT-tunnus on bassoyskikön pohjassa.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät bassoyskikön pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register.

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Acoustimass, ADAPTIQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music -logo, Bose Smart Soundbar, Bose TV Speaker, Lifestyle, SoundTouch, langattoman nuotin muotoilu ja UNIFY ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	10
---------------	----

BASSOYKSIKÖN SIJOITUSPAIKKA

Suosituksset	11
Toisen bassoysikön sijoittaminen	12

VIRTA

Bassoysikön kytkeminen verkkovirtaan	13
--	----

YHDISTÄMINEN SOUNDBARIIN TAI KAIUTTIMEEN

Yhdistämistavan valinta	14
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella	15
Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?	15
Yhdistäminen SoundTouch 300 -kaukosäätimellä	16
Äänen tarkistaminen	16
Yhdistäminen äänijohdolla	17
Yhdistäminen toiseen bassoysikköön (valinnaista)	19
Yhteensopivat bassoysiköt	19
Yhdistäminen Bose Smart Soundbariin tai SoundTouch 300 soundbariin	19
Yhdistäminen Lifestyle 650/600 -kotiviihdejärjestelmään	19

BASSOYKSIKÖN TILA

Tilamerkkivalo	20
----------------------	----

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Bassoysikön puhdistaminen	21
Varaosat ja tarvikkeet	21
Rajoitettu takuu	21

VIANMÄÄRITYS


Kokeile ensin näitä ratkaisuja	22
Muut ratkaisut.....	22

MUITA OHJEITA


Soundbarin tai kaiuttimen käyttöohje	24
--	----

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

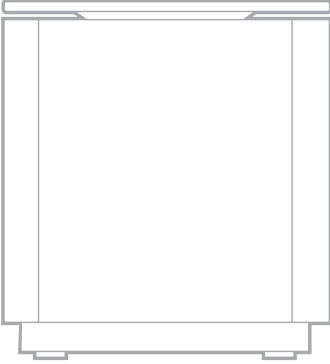

Bose Bass Module 700



Virtajohto*

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai bassoyksikön lasi on rikki. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.bose.com/Support](https://www.worldwide.bose.com/Support).

SUOSITUKSET

Noudata seuraavia ohjeita bassoysikön sijoittamisessa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

ÄLÄ aseta mitään esineitä bassoysikön päälle.

Pidä muut langattomat laitteet poissa bassoysikön läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta bassoysikköä metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.


Aseta bassoysikkö tukevalle ja tasaiselle alustalle. Tärinä voi saada bassoysikön siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

Aseta bassoysikkö jaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan.


Pidä bassoysikön etupuoli (POWER-liittimen vastakkainen puoli) vähintään 7,6 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Tämän puolen alaosan tukkiminen voi heikentää äänenlaatua.

Voimakkaamman basson saat sijoittamalla bassoysikön lähemmäs seinää tai nurkkaa. Bassoa vähentää bassoysikön sijoittaminen kauemmas seinistä ja nurkista.

Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

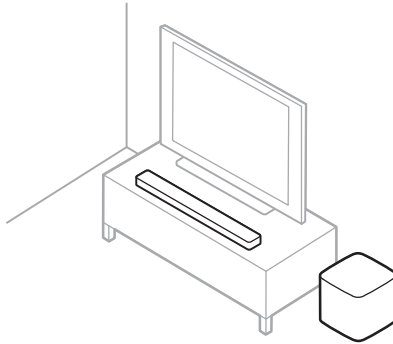

HUOMIO: ÄLÄ aseta bassoysikköä ylösalaisin tai kyljelleen käytön aikana.

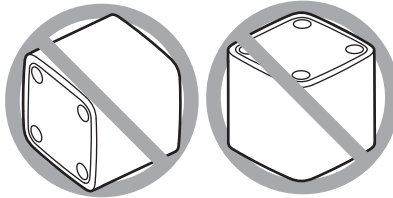


Toisen bassoyksikön sijoittaminen

Kokeile bassoyksiköitä eri paikoissa löytääksesi parhaan kuuntelukokemuksen omassa kuuntelupaikassasi. Kun olet sijoittanut yksikön uuteen paikkaan, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi soundbarin käyttöohjeiden mukaisesti (ks. sivu 24). Voimakkaamman basson saat sijoittamalla yksiköt lähelle seiniä tai nurkkia.

BASSOYKSIKÖN KYTKEMINEN VERKKOVIRTAAN

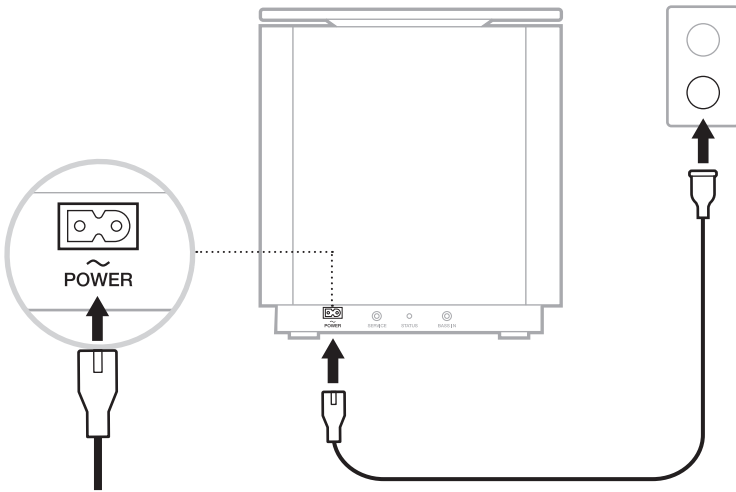

1. Liitä virtajohto bassoyksikön POWER-liitäntään.



2. Työnnä virtajohto toiseen sähköpistorasiaan.

YHDISTÄMISTAVAN VALINTA

Bassoyksikön yhdistämistapa vaihtelee soundbarin tai kaiuttimen mukaan. Valitse yhdistämistapa alla olevasta taulukosta.


SOUNDBAR TAI KAIUTIN	YHDISTÄMISTAPA
Bose Smart Soundbar (ääniohjausta tukeva soundbar) 	Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 15). HUOMAUTUS: Jos et voi käyttää Bose Music -sovellusta tai yhdistäminen sen avulla ei onnistu, katso ”Vianmääritys” sivulla 22.
SoundTouch 300 soundbar 	Muodosta yhteys käyttäen soundbarin kaukosäädintä (ks. sivu 16).
Bose TV Speaker (tai soundbarin vaihtoehtoinen liitântä johdolla) 	Muodosta yhteys äänijohdolla (ks. sivu 17).

YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLE

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksessa.
2. Siirry Asetukset-valikkoon ja lisää bassoyksikkö.



Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?

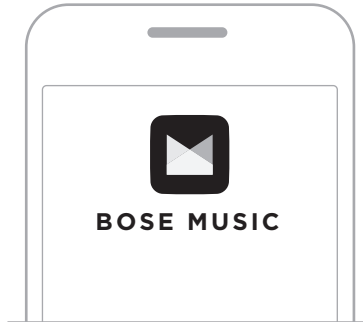
1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.




2. Noudata sovelluksen ohjeita.

YHDISTÄMINEN SOUNDTOUCH 300 -KAUKOSÄÄTIMELLÄ

1. Paina SoundTouch 300 -kaukosäätimen SoundTouch-painiketta .
2. Pidä 7 painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo  alkaa vilkkua valkoisena.

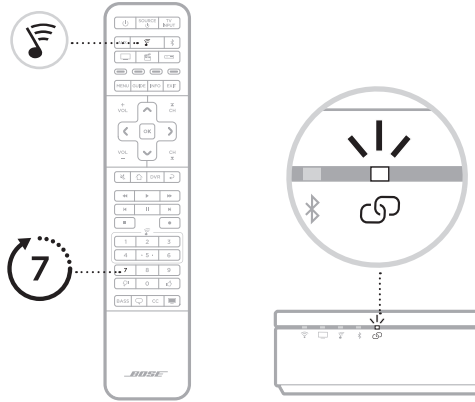

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Bassoyksikön takaosan merkkivalo ja soundbarin  palavat valkoisena.

HUOMAUTUSIA: Yhdistäminen voi kestää useita minuutteja.

Jos bassoyksikkö ei muodosta yhteyttä soundbariin, katso "Vianmääritys" sivulla 22.

Äänen tarkistaminen

HUOMAUTUS: Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - a. Käynnistä lähde.
 - b. Jos tämä lähde on yhdistetty televisioon, valitse oikea television tuloliitäntä.
3. Kytke soundbariin virta.

Bassoyksiköstä kuuluu ääntä.


HUOMAUTUS: Jos bassoyksiköstä ei kuulu ääntä, katso "Vianmääritys" sivulla 22.

YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA


Bassoyksikön voi yhdistää soundbariin tai kaiuttimeen myös 3,5 mm:n äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen).

Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa (tavallinen kuulokkeiden ja mobiililaitteiden kanssa käytettävä johto), tilaa 4,5 m:n pituinen johto osoitteesta [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700). Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.

1. Liitä 3,5 mm:n äänijohdon toinen pää bassoyksikön **BASS IN**-liitäntään.

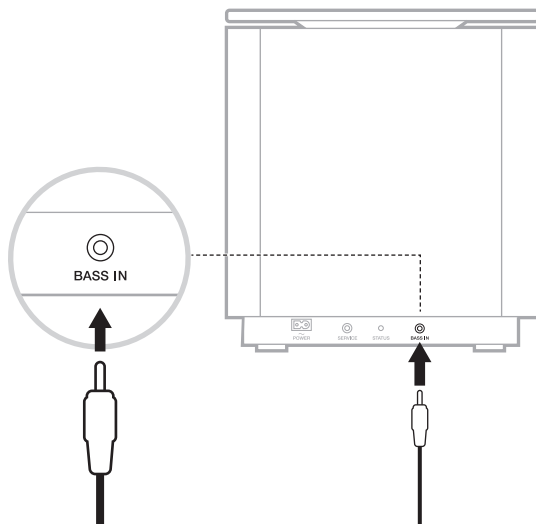

2. Liitä toinen pää soundbarin tai kaiuttimen takaosassa olevaan **BASS**-liitäntään.

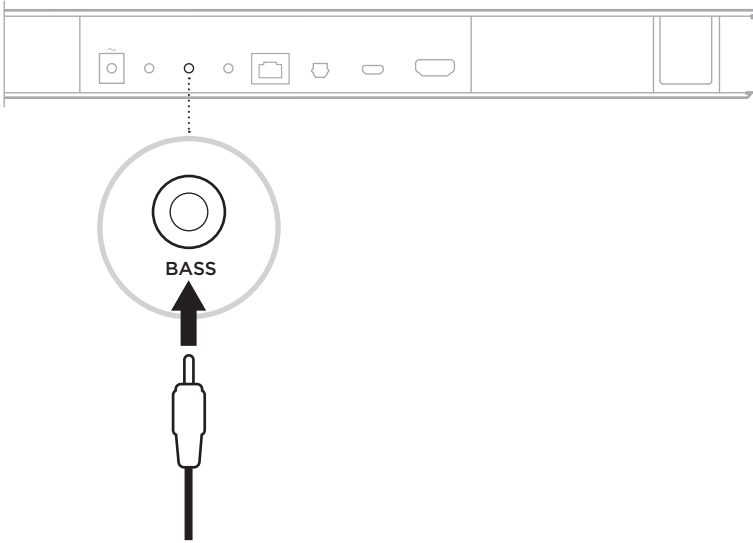

HUOMAUTUKSIA:

Bose Smart Soundbar: Varmista, että liität johdon **BASS**-liitäntään etkä **IR**-liitäntään.

Bose TV Speaker: Varmista, että liität johdon **BASS**-liitäntään etkä **AUX IN**-liitäntään.

SoundTouch 300 soundbar: Liitä johto **ACOUSTIMASS**-liitäntään.

3. Tarkista ääni (ks. sivu 16).

YHDISTÄMINEN TOISEEN BASSOYKSIKKÖÖN (VALINNAISTA)

Yhdistämällä toisen bassoyksikön voit saada tasaisemman tai tehokkaamman basson koko kuuntelualueelle.

HUOMAUTUKSIA:

Lisätietoja toisen bassoyksikön sijoittamisesta, ks. sivu 12.

Jos nykyinen bassoyksikkö on liitetty soundbariin 3,5 mm:n äänijohdolla (ks. sivu 17), toista bassoyksikköä ei voi yhdistää.

Yhteensopivat bassoysiköt

Toiseksi bassoysiköksi voi yhdistää Bose Bass Module 700- tai Acoustimass 300 -bassoysikön.

Yhdistäminen Bose Smart Soundbariin tai SoundTouch 300 soundbariin


Valitse yhdistämistapa soundbarin mukaan (ks. sivu 14).

Yhdistäminen Lifestyle 650/600 -kotiviihdejärjestelmään

1. Paina Lifestyle 650/600 -kaukosäätimen SETUP-painiketta.
2. Valitse UNIFY-valikosta **Kaiuttimien hallinta** ja sitten **Määritä toinen bassoysikkö**.
3. Yhdistä toiseen bassoysikköön noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.

TILAMERKKIVALO

Yksikön takaosan merkkivalo ilmoittaa järjestelmän tilan.

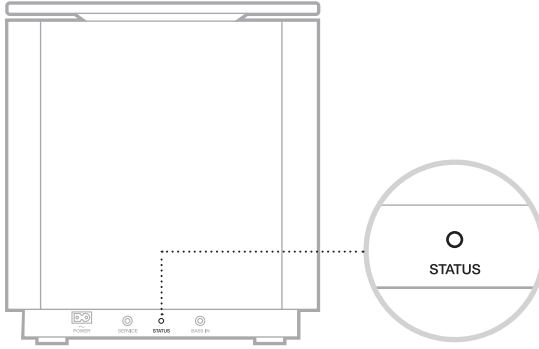

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Yhdistetty soundbariin tai kaiuttimeen
Vilkkuu valkoisena	Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä
Palaa oranssina	Verkkoyhteys valmiustilassa (langaton yhteys)
Vilkkuu oranssina	Valmis yhdistettäväksi soundbariin tai kaiuttimeen
Ei pala	Virransäästötila (johtoyhteys)
Vilkkuu punaisena	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

BASSOYKSIKÖN PUHDISTAMINEN

Pyyhi bassoyksikön ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

VARO, ettei bassoyksikköön ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

ÄLÄ käytä bassoyksikön lähellä mitään sumutettavia aineita.

ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support.

RAJOITETTU TAKUU

Bassoysiköllä on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos bassoyksikön kanssa ilmenee ongelmia:

Irrota bassoyksikön ja soundbarin tai kaiuttimen virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.

Kytke johdot tukevasti.

Tarkista bassoyksikön tila (ks. sivu 20).

Siirrä bassoyksikkö ja soundbar tai kaiutin kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

Siirrä bassoyksikkö suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

Sijoi ta bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.
Bassoyksikkö ei muodosta langatonta yhteyttä soundbariin.	<p>Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu oranssina merkiksi siitä, että bassoyksikkö on valmis yhdistettäväksi (ks. sivu 20).</p> <p>Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 14).</p> <p>Irrota bassoyksikön ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.</p> <p>Yhdistä bassoyksikkö soundbariin 3,5 mm:n äänijohdolla (ks. sivu 17).</p> <p>HUOMAUTUS: Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa (tavallinen kuulokkeiden ja mobiililaitteiden kanssa käytettävä johto), tilaa 4,5 m:n pituinen johto osoitteesta Bose.com/BM700. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.</p>

OIRE	RATKAISU
<p>Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.</p>	<p>Poista mykistys.</p> <p>Lisää äänenvoimakkuutta.</p> <p>Varmista, että soundbarista tai kaiuttimesta kuuluu ääntä. Jos ääntä ei kuulu, lue vianmäärittäsohjeet soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeesta (ks. sivu 24).</p> <p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Varmista, että toistat ääntä, jossa on bassotaajuuksia, kuten musiikkia tai elokuvaa.</p> <p>Langaton yhteys:</p> <p>Varmista, että järjestelmän tilamerkkivalo palaa valkoisena merkiksi siitä, että bassoyksikkö on yhdistetty soundbariin (ks. sivu 20).</p> <p>Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 14).</p> <p>Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).</p>
<p>Bassoyksikön äänenlaatu on huono tai äänessä on häiriöitä.</p>	<p>Kokeile muita mahdollisia lähteitä.</p> <p>Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).</p> <p>Poista bassoyksiköstä kaikki suojakalvot.</p> <p>Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai SoundTouch 300 soundbariin, suorita ADAPTiQ-äänenkaliointi. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 24).</p> <p>HUOMAUTUKSIA:</p> <p>Tämä ratkaisu ei koske Bose Smart Soundbar 300 -laitetta.</p> <p>Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen asiakaspalvelusta.</p> <p>Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose TV Speaker- tai Bose Smart Soundbar 300 -laitteeseen, varmista, että 3,5 mm:n äänijohto (ei sisälly toimitukseen) on liitetty kaiuttimen tai soundbarin takaosan BASS-liitäntään eikä AUX IN- tai IR-liitäntään.</p>
<p>Bassoäännet kuuluvat liian voimakkaana.</p>	<p>Säädä bassoa. Ohjeet ovat soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeessa (ks. sivu 24).</p> <p>Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai SoundTouch 300 soundbariin, suorita ADAPTiQ-äänenkaliointi. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 24).</p> <p>HUOMAUTUKSIA:</p> <p>Tämä ratkaisu ei koske Bose Smart Soundbar 300 -laitetta.</p> <p>Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen asiakaspalvelusta.</p> <p>Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).</p>

SOUNDBARIN TAI KAIUTTIMEN KÄYTTÖOHJE

Ohjeita soundbarin tai kaiuttimen käyttöön tai vianmääritykseen on soundbarin tai kaiuttimen käyttöohjeessa. Käy osoitteessa:

Bose Smart Soundbar: worldwide.bose.com/Support

Bose TV Speaker: worldwide.bose.com/Support/TVS

SoundTouch 300 soundbar: global.bose.com/Support/ST300



772090-0020