



**BASMODUL 700**

## Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

### Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

## VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas om det skulle gå sönder.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatoren och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-banden och den får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

Mottagarkategori = 2

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

### Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

#### Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

#### Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	Bose Wireless ≤ 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	≤ 2 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	Enligt Annex II 3(a) i bestämmelse 801/2013 ("Lot 26"-tillägget i 1275/2008) är kravet på trådlösa portar att det "gäller inte för produkter som är beroende av en enda anslutning till det trådlösa nätverket för avsedd användning och inte har någon anslutning till det fasta nätverket."	

**För Europa:**


**Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz:**

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

**Frekvensband vid användning: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:**

- WiFi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.


Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Basmodul, typtilldelning: 419357, 419356						
Enhet	Begränsade ämnen och kemiska beteckning					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metall	-	o	o	o	o	o
Plast	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
<b>Obs 1!</b> "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
<b>Obs 2!</b> Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

### Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem

Serie- och modellnumret finns på undersidan av basmodulen.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen <http://global.Bose.com/register>

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "9" är 2009 eller 2019.

**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

**Mexikoimportör:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Indata:** 100-240 V 50/60 Hz, 180 W

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

**HDMI**™ Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

ADAPTiq, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Musics logotyp, Bose Soundbar, Bose Surround Speakers, Lifestyle, SoundTouch och den trådlösa notens design, UNIFY och Virtually Invisible är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

## VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	10
---------------	----

## PLACERING AV BASMODUL

Rekommendationer.....	11
Placering av andra basmodul? .....	12

## STRÖM

Anslut basmodulen till ett eluttag.....	13
---	----

## ANSLUTA TILL EN HÖGTALARPANEL

Välja anslutningsmetod .....	14
Anslut med Boses musikapp.....	15
Första gången med Bose Music-appen? .....	15
Anslut med fjärrkontrollen .....	16
Kontrollera ljudet .....	16
Ansluta en andra basmodul?.....	17
Kompatibla basmoduler.....	17
Anslut till en Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller SoundTouch 300-högtalarpanel.....	17
Anslut till ett Lifestyle 650/600-hemmabiosystem.....	17

## ADAPTİQ-LJUDKALIBRERING

Välj ljudkalibreringsmetod.....	18
Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering via Boses musikapp.....	19
Första installationen .....	19
Använd inställningsmenyn .....	19
Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering med SoundTouch 300-fjärrkontrollen.....	20



## **BASINSTÄLLNING**

Välj basjusteringsmetod .....	22
Justera basen med Bose Music-appen.....	23
Justera basen med fjärrkontrollen .....	23
Återställa basen.....	24

## **STATUS PÅ BASMODUL**

Statuslampan.....	25
-------------------	----

## **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**


Rengöra basmodulen .....	26
Utbytesdelar och tillbehör.....	26
Begränsad garanti .....	26

## **FELSÖKNING**


Prova det här först.....	27
Andra lösningar .....	27
Det går inte att slutföra ADAPTiQ-ljudkalibrering med SoundTouch 300-högtalarpanelen.....	29
Ansluta med en ljudkabel .....	30

## INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

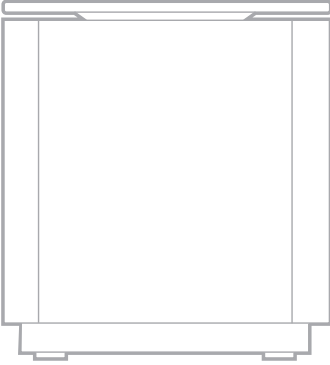

Bose basmodul 700



Elkabel\*

\*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

**OBS!** Om någon del av produktent eller om glaset på basmodulen är trasigt ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Gå till: [worldwide.bose.com/Support/BASS700](https://worldwide.bose.com/Support/BASS700)

## REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när basmodulen placeras:

Placera INTE föremål ovanpå basmodulen.

Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från basmodulen. Installera inte basmodulen vid eller i ett metallskåp, och inte heller nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.


Placera basmodulen på en stabil och jämn yta. Vibrationer kan medföra att basmodulen rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.

Placera basmodulen stående vid samma vägg som du har TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet.


Se till att fronten på basmodulen (mitt emot POWER-kontakten) är minst 7 cm från andra ytor. Om porten nedtill på den här sidan blockeras kommer den akustiska prestandan av påverkas.

För mer bas ska basmodulen placeras nära väggar och hörn. För minde bas ska basmodulen placeras längre bort från väggar och hörn.

Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

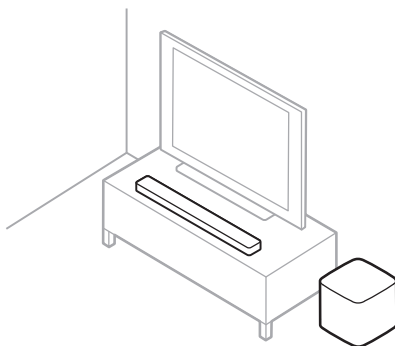

**TÄNK PÅ:** Placera INTE basmodulen på översidan eller sidorna när den används.

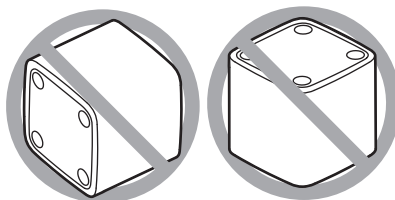


## **Placering av andra basmodul?**

Prova att placera basmodulerna på olika platser för att hitta det som fungerar bäst i ditt rum. När basmodulen placerats på en ny plats ska ADAPTiq-ljudkalibrering köras (se sidan 18). Du får mer bas om modulerna placeras nära varandra eller närmare väggar eller hörn.

## ANSLUT BASMODULEN TILL ETT ELUTTAG

1. Anslut elkabeln till  $\tilde{\text{POWER}}$ -kontakten på basmodulen.

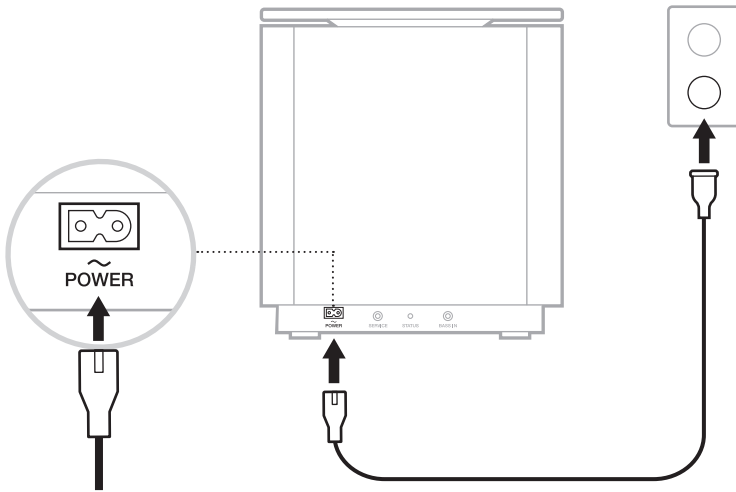

2. Sätt in den andra änden i eluttaget.

## VÄLJA ANSLUTNINGSMETOD

Anslutningsmetoden till basmodulen berör på din högtalarpanel. Välj anslutningsmetod från tabellen nedan.


SOUNDBAR	ANSLUTNINGSMETOD
<b>Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700:</b>	Anslut med Bose Music-appen (se sidan 15). <b>OBS:</b> Om appen inte fungerar eller om du har anslutningsproblem med Bose Music-appen, se "Felsökning" på sidan 27
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Anslut med högtalarpanelens fjärrkontroll (se sidan 16).

## ANSLUT MED BOSES MUSIKAPP

1. Välj din högtalarpanel i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Knacka på bilden av högtalarpanelen i skärmens nedre högra hörn.
3. Knacka **Inställningar > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**.  
Följ instruktionerna för appen.



### Första gången med Bose Music-appen?

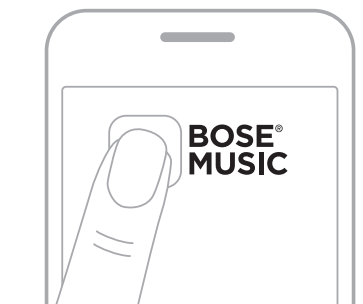
1. Lassa ner Bose Music-appen till din mobila enhet.




2. Följ instruktionerna för appen.

## ANSLUT MED FJÄRRKONTROLLEN

1. Tryck på SoundTouch-knappen  på fjärrkontrollen för SoundTouch 300.
2. Tryck ned 7 tills anslutningsindikatorn  på högtalarpanelen blinkar vitt.

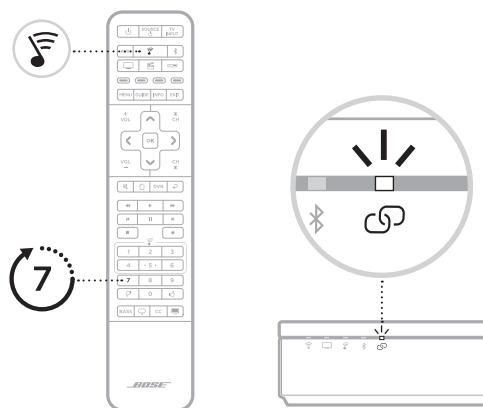

När den är ansluten hörs en signal. Lampan på basmodulens baksida och  på högtalarpanelen ska lysa vitt.

**TÄNK PÅ FÖLJANDE:** Anslutningen kan ta flera minuter.

Se "Felsökning" på sidan 27 om basmodulen inte ansluter till högtalarpanelen.

### Kontrollera ljudet

**OBS!** Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källanhet:
  - a. Sätt på källanheten.
  - b. Om källanheten är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång.
3. Sätt på högtalarpanelen.

Du ska nu höra ljud från basmodulen.

**OBS!** Om du inte hör något ljud från basmodulen ska du läsa "Felsökning" på sidan 27.



## ANSLUTA EN ANDRA BASMODUL?

Genom att ansluta en basmodul till kan du få mer konsekvent eller kraftigare bas i ditt rum.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

Instruktioner om hur en andra basmodul ska placeras finns i sidan 12.

Om din nuvarande basmodul är ansluten till din högtalarpanel eller ditt system med en 3,5 mm-ljudkabel (se sidan 30) kan du inte ansluta en andra basmodul.

### Kompatibla basmoduler

Du kan ansluta en Bose Bass Module 700 eller en Acoustimass 300-basmodul som andra basmodul.

### Anslut till en Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller SoundTouch 300-högtalarpanel

Välj den anslutningsmetod som är lämplig för din högtalarpanel (se sidan 14).

### Anslut till ett Lifestyle 650/600-hemmabiosystem

1. På Lifestyle 650/600-fjärrkontrollen trycker du på SETUP.
2. I UNIFY-menyn väljer du **Speaker Management** och sedan **Setup Second Bass Module**.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din andra basmodul.

När du installerat basmodulen och anslutit den till högtalarpanelen ska du köra ADAPTİQ-ljudkalibrering för att få bästa ljudprestanda. Med ADAPTİQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTİQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på ADAPTİQ-headsetet (medföljer högtalarpanelen), ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.

Om du tappat bort ADAPTİQ-headsetet ska du kontakta Bose kundtjänst för att få ett nytt.

## VÄLJ LJUDKALIBRERINGSMETOD

Metoden för ADAPTİQ-ljudkalibrering beror på din högtalarpanel. Välj ljudkalibreringsmetod från tabellen nedan.

SOUNDBAR	LJUDKALIBRERINGSMETOD
<b>Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700:</b>	Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen (se sidan 19).
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Kör ADAPTİQ-ljudkalibrering via högtalarpanelens fjärrkontroll (se sidan 20).

## KÖR ADAPTiQ-LJUDKALIBRERING VIA BOSES MUSIKAPP

### Första installationen

När du har anslutet basmodulen till din högtalarpanel ber Bose Music-appen dig att köra ADAPTiQ-ljudkalibrering. Följ instruktionerna i appen.


### Använd inställningsmenyn

Om du vid ett senare tillfälle ansluter de valfria surroundhögtalaren från Bose eller Virtually Invisible-surroundhögtalare, flyttar basmodulen eller möblerar om ska ADAPTiQ-ljudkalibrering köras igen för att ge bästa ljudkvalitet.




1. Knacka på högtalarpanelen i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Knacka på bilden av soundbarhögtalaren på skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Inställningar > ADAPTiQ > Kör igen**.

## KÖR ADAPTiq-LJUDKALIBRERING MED SOUNDTOUCH 300-FJÄRRKONTROLLEN

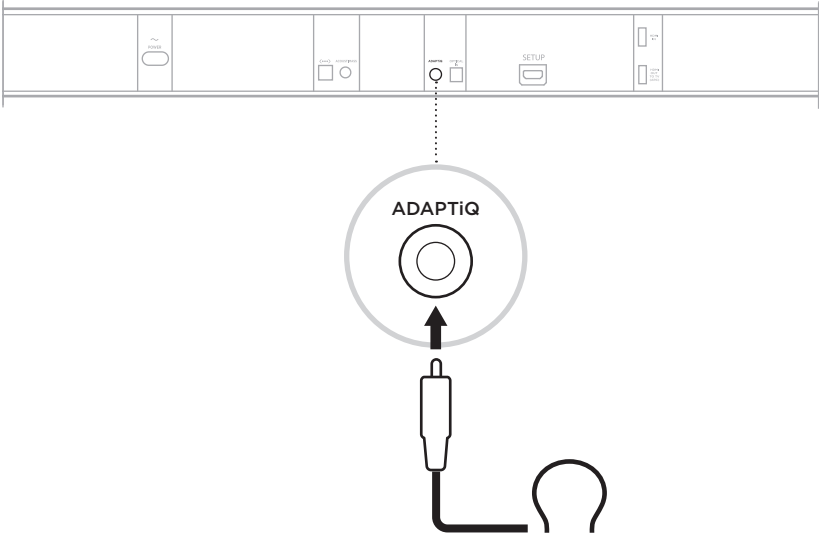
1. Sätt in kabeln för ADAPTiq-headsetet i ADAPTiq-kontakten på baksidan av högtalarpanelen.





2. Ta på dig ADAPTiq-headsetet.

- Tryck på SoundTouch-knappen  på fjärrkontrollen.
- Tryck och håll nere 8 tills TV-lampan  och *Bluetooth*<sup>®</sup>-lampan  på högtalarpanelen lyser grönt.

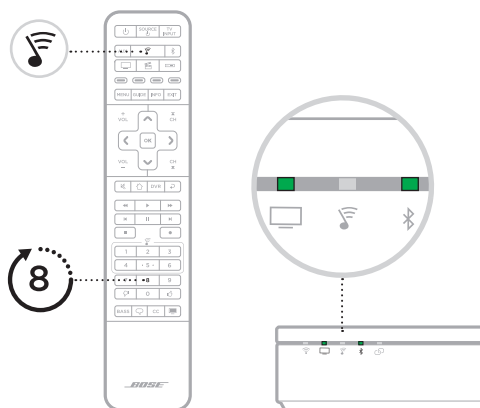ADAPTiQ-ljudkalibreringen börjar.



**OBS!** Om du inte hör ditt språk ska du trycka på  och  på navigeringsplattan för att bläddra fram till ditt språk. Tryck ned 8 i 10 sekunder för att återställa språket.

- Följ röstansvisningarna tills hela ADAPTiQ-processen är klar.

Om du hör ett felmeddelande och om du inte kan slutföra ADAPTiQ-ljudkalibreringen ska du läsa sidan 29.

- Koppla från ADAPTiQ-headsetet från högtalarpanelen och förvara det på ett säkert ställe.

**SPETS:** Om du vid ett senare tillfälle ansluter de valfria surroundhögtalaren från Bose eller Virtually Invisible-surroundhögtalare, flyttar basmodulen eller möblerar om ska ADAPTiQ-ljudkalibrering köras igen för att ge bästa ljudkvalitet.

## VÄLJ BASJUSTERINGSMETOD

Justeringsmetod för basen beror på din högtalarpanel. Välj basjusteringsmetod från tabellen nedan.


SOUNDBAR	BASJUSTERINGSMETOD
<b>Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700:</b>	Justera basen via Bose Music-appen (se sidan 23).
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	<p>Justera basen med SoundTouch 300-fjärrkontrollen (se sidan 23).</p> <p><b>OBS:</b> För att ställa in optimal kvalitet för dialoger, till exempel för nyheter och debattprogram, ska du aktivera dialogläget. För mer information se bruksanvisningen till SoundTouch 300.</p> <p>Gå till: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p>

## JUSTERA BASEN MED BOSE MUSIC-APPEN







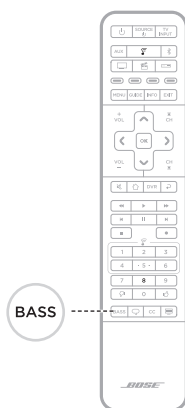






































1. Välj din högtalarpanel i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Knacka på bilden av soundbarhögtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Knacka på **Adjustments** för att justera basen.

## JUSTERA BASEN MED FJÄRRKONTROLLEN

1. Tryck på **BASS** på fjärrkontrollen.




Lamporna på högtalarpanelen lyser i enlighet med basinställningen.

BASINSTÄLLNING	LAMPANS UPPFÖRANDE
+4	    
+3	    
+2	    
+1	    
0 (standard)	    
-1	    
-2	    
-3	    
-4	    

- Justera basen genom att göra ett av följande:  
 Tryck på volymhöjningsknappen  $\sqrt{+}$  för att öka basen.  
 Tryck på volymsänkningsknappen  $\sqrt{-}$  för att minska basen.
- Tryck på **BASS**.  
 Inställningarna sparas i högtalarpanelen.

## Återställa basen


På fjärrkontrollen trycker du på och håller nere **BASS** tills SoundTouch-lampan  på högtalarpanelen blinkar två gånger.

Basinställningen återställs till fabriksinställningarna.



## STATUSLAMPAN

Statuslampan på baksidan av modulen visar systemets status.

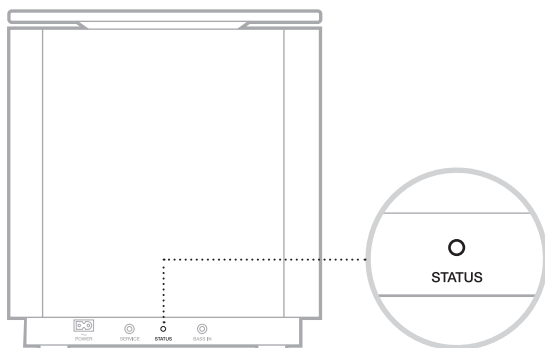

### LAMPANS UPPFÖRANDE

### SYSTEMLÄGE

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
<b>Fast vitt sken</b>	Ansluten till en soundbarhögtalare
<b>Blinkar med vitt ljus</b>	Laddar ned programuppdatering
<b>Lyser med fast gult sken</b>	Nätverket i viloläge (trådlös anslutning)
<b>Blinkar gult</b>	Redo att ansluta till högtalarpanelen
<b>Släckt</b>	Strömsparläge (trådad anslutning)
<b>Blinkar med rött ljus</b>	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

## RENGÖRA BASMODULEN

Rengör utsidan på basmodulen med en mjuk och torr trasa.

### TÄNK PÅ:

Låt ingen vätska hamna på basmodulen eller komma in i några öppningar.

Använd inte sprayprodukter i närheten av basmodulen.

Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Låt inga föremål komma in i några öppningar.

## UTBYTESDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Gå till: [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)

## BEGRÄNSAD GARANTI

Basmodulen täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

## PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med basmodulen:

Dra ut elkablarna för basmodulen och -högtalarpanelen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.

Kontrollera alla kablar.

Kontrollera basmodulens status (se sidan 25).

Flytta basmodulen och -högtalarpanelen bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).

Flytta basmodulen så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.

Placera basmodulen enligt placeringsanvisningarna (se sidan 11).

## ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOM	LÖSNING
<b>Bose Music app fungerar inte på min mobila enhet</b>	Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.
<b>Basmodulen ansluter inte till högtalarpanelen.</b>	<p>Bekräfta att lampan blinkar gult, vilket tyder på att basmodulen är redo att ansluta (se sidan 25).</p> <p>Gör om anslutningsprocessen (sidan 14).</p> <p>Dra ut elkablarna för basmodulen och -högtalarpanelen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.</p> <p>Anslut basmodulen till högtalarpanelen med en 3,5 mm-ljudkabel (se sidan 30).</p> <p><b>OBS:</b> Om du inte har en 3,5 mm-ljudkabel (används ofta för hörlurar och mobila enheter), kan du kontakta Bose kundtjänst för att få tag på denna del. Du kan också köpa den i en elektronikbutik.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Hackigt ljud eller inget ljud</b></p>	<p>Kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt. Höj volymen.</p> <p>Bekräfta att högtalarpanelen spelar upp ljud. Om så inte är fallet kan du läsa om felsökning och handboken. Gå till:</p> <p>Bose Soundbar 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a> Bose Soundbar 700: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a> SoundTouch 300 soundbar: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p> <p>Bekräfta att systemlampan lyser med ett fast vitt sken, vilket tyder på att basmodulen är ansluten till högtalarpanelen (se sidan 25).</p> <p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Kontrollera att du spelar upp ljud som innehåller basfrekvenser, som t.ex. musik eller film.</p> <p>Gör om anslutningsprocessen (se sidan 14).</p> <p>Placera basmodulen enligt placeringsanvisningarna (se sidan 11).</p>
<p><b>Dåligt eller distorerat ljud från basmodulen</b></p>	<p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Placera basmodulen enligt placeringsanvisningarna (se sidan 11).</p> <p>Ta bort all skyddande film från basmodulen.</p> <p>Kör ADAPTiQ-ljudkalibreringen (se sidan 18).</p> <p><b>OBS:</b> Om du tappat bort ADAPTiQ-headsetet (medföljer din högtalarpanel) ska du kontakta Bose kundtjänst för att få ett nytt.</p>
<p><b>Basåtergivningen är för kraftig eller låg</b></p>	<p>Justera basen (se sidan 22).</p> <p>Kör ADAPTiQ-ljudkalibreringen (se sidan 18).</p> <p><b>OBS:</b> Om du tappat bort ADAPTiQ-headsetet (medföljer din högtalarpanel) ska du kontakta Bose kundtjänst för att få ett nytt.</p> <p>Placera basmodulen enligt placeringsanvisningarna (se sidan 11).</p>

## DET GÅR INTE ATT SLUTFÖRA ADAPTIQ-LJUDKALIBRERING MED SOUNDTOUCH 300-HÖGTALARPANELEN

Om du inte kan slutföra ADAPTIQ-kalibreringen med SoundTouch 300-högtalarpanelen, lyssna efter röstänvisningar med följande felmeddelanden:

FELMEDDELANDE	PROBLEM	ÅTGÄRD
1	Mikrofonen på ADAPTIQ-headsetet kan inte upptäcka något ljud.	Kontrollera alla kablar. Koppla från kabeln för ADAPTIQ-headsetet och sätt fast den i högtalarpanelens ADAPTIQ-kontakt. Kontrollera att öppningen på mikrofonen på ADAPTIQ-headsetet inte är blockerad. Ditt ADAPTIQ-headset kan ha skadats. Ring Bose kundtjänst och fråga efter utbytesartiklar.
2	För mycket ljud i rummet.	Gör om ADAPTIQ-ljudkalibreringen när det är tyst i rummet.
3	ADAPTIQ-headsetet befinner sig för nära högtalarna.	Flytta ADAPTIQ-headsetet längre bort från högtalarna.
4	Avlyssningsplatserna är för lika.	Flytta dig 0,3 – 0,6 m bort från den tidigare platsen
5	Inga mätningar kan göras med ADAPTIQ-headsetet p.g.a. rörelser.	Håll huvudet stilla.

När du rättat till problemet måste du göra om ADAPTIQ-ljudkalibreringen (se sidan 18).


Om du hör ett annat felmeddelande ska du ringa till Bose kundtjänst för ytterligare anvisningar.

## ANSLUTA MED EN LJUDKABEL

Du kan även ansluta modulen till högtalarpanelen med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej).

Om du inte har en 3,5 mm-ljudkabel (används ofta för hörlurar och mobila enheter), kan du kontakta Bose kundtjänst för att få tag på denna del. Du kan också köpa den i en elektronikbutik.

1. Anslut ena änden av en 3,5 mm ljudkabel till **BASS IN**-kontakten på basmodulen.

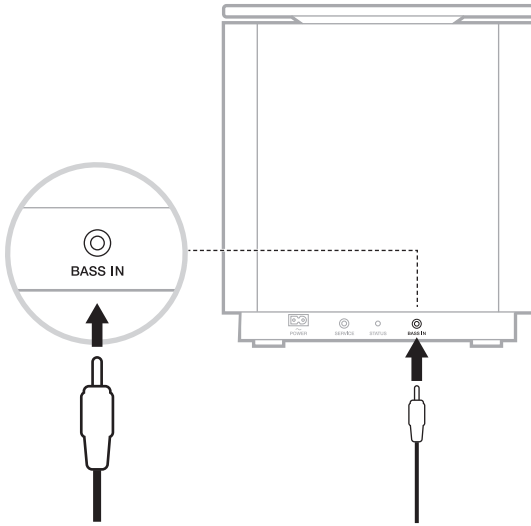


2. Anslut den andra änden av kabeln till basmodulkontakten på baksidan av högtalarpanelen (se sidan 31).


**SOUNDBAR**

**BASMODULKONTAKTENS PLACERING**

**Bose Soundbar 500**

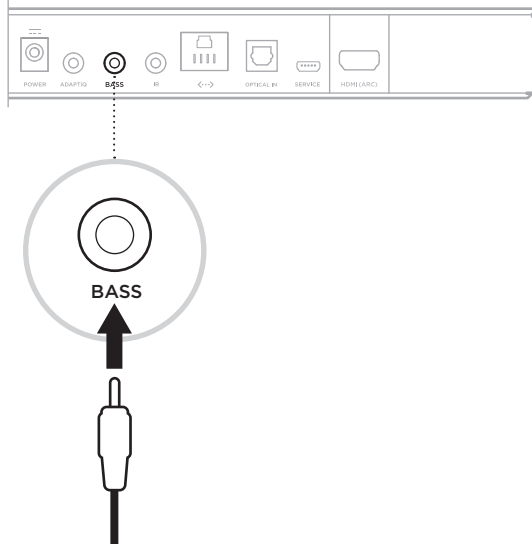


**Bose Soundbar 700**

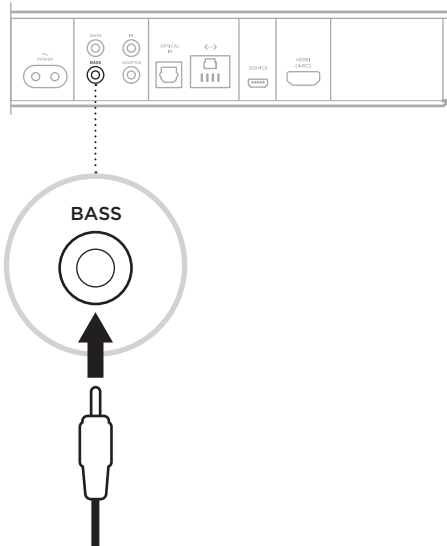

## SOUNDBAR


## BASMODULKONTAKTENS PLACERING

SoundTouch 300  
soundbar

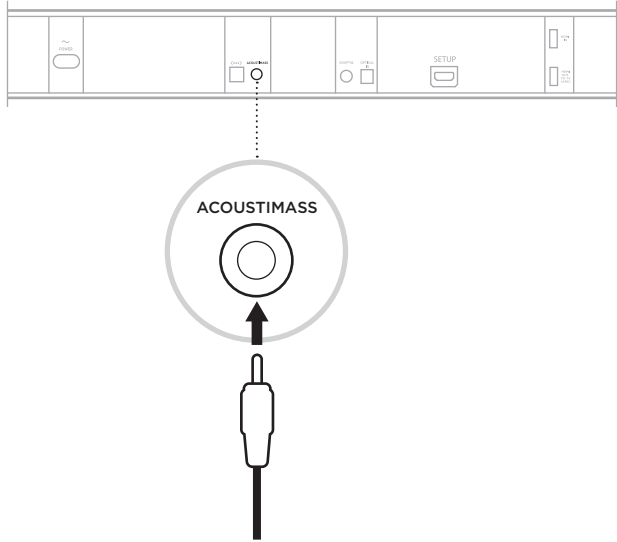







772090-0020