



**SURROUND SPEAKERS**


## 모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.


**CE** Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)


**UK CA** 이 제품은 모든 적용 가능한 전자기 호환성 규정 2016 및 기타 모든 적용 가능한 영국 규정을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오.  
[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation은 이 제품이 무선 장비 규정 2017에 따른 필수 요건과 다른 모든 해당 영국 규정을 준수함을 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오.  
[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## 중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 보관하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 형질로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 전원 코드 특히, 플러그 부분, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 밟히거나 잡히지 않도록 보호하십시오.
10. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
11.  제조업체가 지정하거나 기기와 함께 판매된 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 카트를 사용할 때는 카트/기기가 넘어져 부상을 당할 수 있으니 주의하십시오.
12. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
13. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

 질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.

 이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 본 제품에 물을 떨어뜨리거나 물이 튀기지 않도록 하십시오. 제품 위어나 근처에 꽃병 등 물이 담긴 물건을 두지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.

- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에 역변환 장치를 사용하지 마십시오.
- 차량 또는 선박에서 사용하지 마십시오.
- 이 시스템에 포함된 스피커 와이어와 내부 연결 케이블은 매입 설치용으로 승인된 것이 아닙니다. 매입 설치에 필요한 올바른 와이어와 케이블 종류에 대해서는 건물 규정을 확인하십시오.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.
- 환기 요건 때문에 Bose에서는 제품을 벽 안쪽 공간이나 닫힌 캐비닛 등 갇힌 공간에 제품을 놓는 것은 권장하지 않습니다.

**참고:** 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 ISED 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 방열기나 사용자와의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다.

5150 - 5250MHz 대역에서 작동하는 이 장치는 다른 동일 채널 시스템에 대한 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내용으로만 제한됩니다.

**CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

**제품 전원 상태표**

이 제품은 에너지 관련 제품 지침 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항 및 에너지 관련 제품 및 에너지 정보의 Ecodesign(개정) (EU 탈퇴) 규정 2020에 따라 다음 표준 또는 문서를 준수합니다. 규정(EC) 번호 1275/2008(규정(EU) 번호 801/2013으로 개정됨).

필수 전원 상태 정보	전원 모드	
	대기	네트워크 대기
230V/50Hz 입력, 지정 전원 모드에서 전력 소비  장비가 자동으로 이 모드로 전환되는 데 걸리는 시간  모든 유선 네트워크 포트가 연결되고 모든 무선 네트워크 포트가 230V/50Hz에서 활성화된 경우 네트워크 대기 모드에서 전력 소비	≤ 0.5W  ≤ 2.5시간  해당 없음	Bose 무선 ≤ 2.0W  ≤ 20분  ≤ 2.0W
네트워크 포트 비활성화/활성화 절차. 모든 네트워크를 비활성화하면 대기 모드가 활성화됩니다.	법규 801/2013의 부속서 II 3(a) (1275/2008의 "Lot 26" 개정)에 의거, 유선 포트의 비활성화 요구사항은 "사용 목적의 단일 무선 네트워크 연결에 의존하고 유선 네트워크 연결이 없는 제품에는 적용되지 않습니다".	

**유럽:**

작동 주파수 밴드: 2400 - 2483.5MHz, 5150 - 5350MHz 및 5470 - 5725MHz.


최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.


작동 주파수 밴드: 5725 - 5850 MHz.

최대 전송 출력: 14dBm(25mW) EIRP 미만.

최대 전송 출력은 규정 한계 미만이기 때문에 SAR 테스트가 필요하지 않고 해당 규정에 따라 면제됩니다.

이 장치는 표에 나열된 모든 EU 구성원 국가에서 5150 - 5350MHz 주파수 범위에서 작동할 때 실내용으로 제한됩니다.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

**저출력 RF 장치의 관리 규정**

**조항 XII**


“저출력 RF 장치의 관리 규정”에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

**조항 XIV**

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 긴급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

### 중국 유해 물질 제한 지침표

유해 물질의 명칭 및 농도						
부품 번호	유해 물질					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. 0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						

### 대만 유해 물질 제한 지침표

장비 이름: 파워 스피커, 형식명: 429148						
단위	제한 물질 및 해당 화학 기호					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴(Cr+6)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	○	○	○	○	○
금속 부품	-	○	○	○	○	○
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
스피커	-	○	○	○	○	○
케이블	-	○	○	○	○	○
<b>참고 1:</b> “○”은 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다. <b>참고 2:</b> “-”은 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.						

**제조일:** 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 “1”은 2011년 또는 2021년입니다.

**중국 수입업체:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU 수입업체:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**대만 수입업체:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 전화 번호: +886-2-2514 7676

**멕시코 수입업체:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

**영국 수입업체:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**입력 정격:** 100-240V ~ 50/60Hz 30W

CMIIT ID는 제품 밑면에 위치해 있습니다.

**기록용으로 작성하여 보관하십시오.**

일련 번호 및 모델 번호는 서라운드 스피커의 하단에 위치해 있습니다.

일련 번호: \_\_\_\_\_

모델 번호: \_\_\_\_\_

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다.  
[global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

**보안 정보**



이 제품은 Bose에서 자동 보안 업데이트를 수신할 수 있습니다. 자동 보안 업데이트를 수신하려면 Bose Music 앱에서 제품 설치 프로세스를 완료하고 제품을 인터넷에 연결해야 합니다. **설치 프로세스를 완료하지 않을 경우 Bose에서 제공하는 보안 업데이트를 설치할 책임이 사용자에게 있습니다.**

Apple 및 Apple 로고는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

Google 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Bose, Bose Music, Bose Music 로고, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch 및 무선 음표 디자인은 Bose Corporation의 등록 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



## 내용물

내용물 .....	11
-----------	----

## 시스템 배치

권장 사항 .....	12
스피커 마운팅 .....	13

## 무선 수신기 설정

어댑터 연결 .....	14
무선 수신기에서 스위치 설정 식별 .....	15
스피커 연결 .....	15

## 전원

Bose Surround Speakers 전원 연결 .....	16
------------------------------------	----

## 사운드바 연결

연결 방법 선택 .....	17
Bose Music 앱을 사용한 연결 .....	18
Bose Music 앱을 처음 사용하나요? .....	18
SoundTouch 300 리모콘을 사용한 연결 .....	19
사운드 확인 .....	19

## 서라운드 스피커 상태

상태 표시등 .....	20
--------------	----

## 보관 및 유지보수

서라운드 스피커 청소 .....	21
교체용 부품 및 액세서리 .....	21
제한 보증 .....	21

## 문제 해결


이 방법을 먼저 시도하십시오.....	22
기타 방법 .....	22
사운드바 사용자 안내서 이용.....	24

## 내용물

다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.




Bose Surround Speakers (2)



무선 수신기 (2)




AC2 어댑터 (2)



전원 코드 (2)\*



십자 드라이버



2핀 스피커 케이블 (2)

\*여러 종류의 전원 코드가 제공될 수도 있습니다. 설치 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.


**참고:** 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

[worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)에서 확인하십시오.

## 권장 사항

무선 방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 무선 수신기에서 0.3 - 0.9m 떨어뜨려 놓습니다. 스피커와 무선 수신기를 금속 캐비닛 바깥 멀리, 다른 오디오/비디오 구성 요소 멀리, 직사 열원에서 멀리 떨어뜨려 배치합니다.

구성 요소	권장 배치법
<p><b>후방 스피커</b></p>	<p>스피커는 표면이 안정되고 평평한 곳에 고무 받침을 이용하여 배치합니다.</p> <p>스피커를 룸에서 귀 높이 또는 그 이상의 높이에 놓습니다.</p> <p>사방이 둘러싸인 책장 선반에 스피커를 배치하는 경우 선반 전면 가장자리에 배치합니다.</p> <p>청취자에게 직접 전달해야 하는 소리의 경우 스피커를 청취자를 향해 놓습니다.</p> <p>룸을 채우도록 벽을 반사해서 전달해야 하는 소리의 경우 스피커를 뒷벽 또는 측벽 쪽으로 놓습니다.</p>
<p><b>무선 수신기</b></p>	<p>한 무선 수신기의 스위치가 <b>R(오른쪽)</b>로 설정되었는지 확인합니다.</p> <p>다른 무선 수신기의 스위치가 <b>L(왼쪽)</b>로 설정되었는지 확인합니다.</p> <p>TV를 바라보면서 룸의 <b>오른쪽</b> 편에 스피커와 <b>R</b> 무선 수신기를 배치합니다.</p> <p>TV를 바라보면서 룸의 <b>왼쪽</b> 편에 스피커와 <b>L</b> 무선 수신기를 배치합니다.</p> <p>AC(주전원) 콘센트가 각 무선 수신기 근처에 있는지 확인합니다.</p>

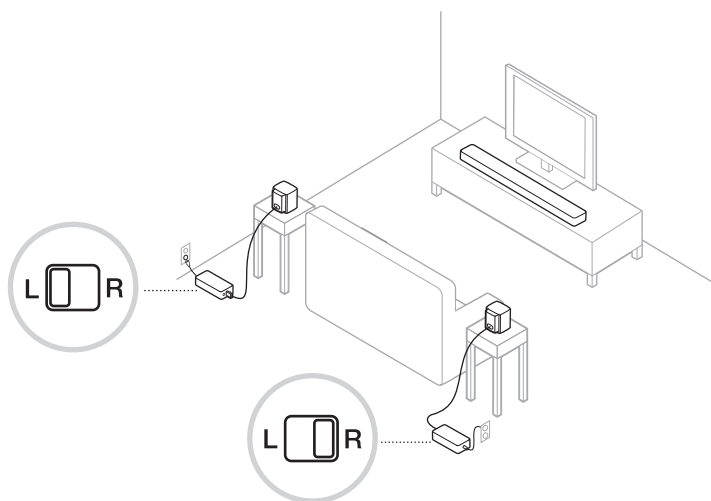


## 스피커 마운팅

벽면 브래킷, 천장 마운트, 바닥 스탠드 또는 테이블 스탠드를 사용하여 스피커를 장착할 수 있습니다. 이러한 액세서리를 구입하려면 [Bose.com](https://www.bose.com)에서 확인하거나 인근 Bose 딜러에게 문의하십시오.


**주의:** 스피커 장착에는 Bose 하드웨어만 사용하십시오. 잘못된 하드웨어 사용은 Bose 시스템 또는 그 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.

## 어댑터 연결

1. 스크루드라이버를 사용하여 나사를 왼쪽(반시계 방향)으로 돌려 와이어 단자를 풉니다.

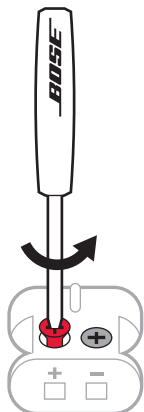

2. + 표시된 2핀 케이블의 적색 나선을 적색 + 단자에 삽입합니다.
3. 2핀 케이블의 흑색 나선을 은색 - 단자에 삽입합니다.

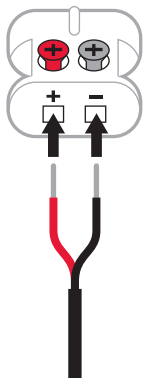


**참고:** 와이어의 절연 피복을 물지 않도록 납땀이 된 나선 부위만 삽입해야 합니다.

4. 드라이버를 사용하여 나사를 오른쪽(시계 방향)으로 돌려 와이어를 단자에 고정합니다.
5. 단계 1 - 4를 반복하여 다른 어댑터를 연결합니다.

## 무선 수신기에서 스위치 설정 식별

스피커가 무선 수신기와 연결되어 사운드바와 통신합니다. 수신기는 왼쪽과 오른쪽 채널이 사전 설정되어 출고됩니다. 수신기 전면의 스위치를 사용하여 채널 설정을 조정할 수 있습니다.


1. 다른 무선 수신기의 스위치가 **L(왼쪽)**로 설정되었는지 확인합니다.
2. 다른 무선 수신기의 스위치가 **R(오른쪽)**로 설정되었는지 확인합니다.

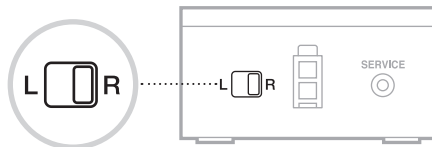

**참고:** 한 무선 수신기는 항상 **L(왼쪽)**로, 다른 수신기는 **R(오른쪽)**로 설정되어 있는지 확인합니다.

## 스피커 연결

1. 어댑터를 스피커 뒷면에 끼웁니다.
2. 2핀 케이블의 반대쪽을 무선 수신기에 삽입합니다.

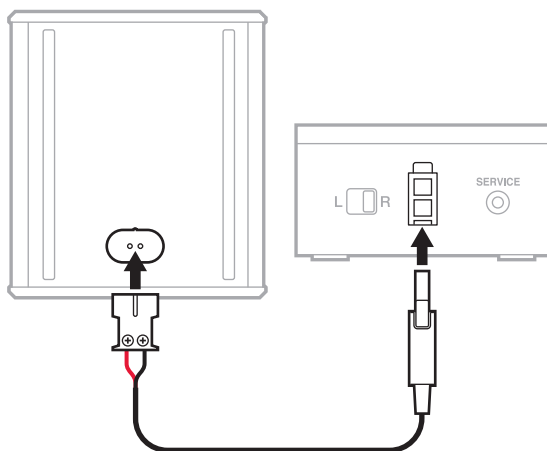


클릭 소리나 감각으로 삽입 여부를 알 수 있습니다.

3. 단계 1 - 2를 반복하여 다른 스피커를 연결합니다.

## BOSE SURROUND SPEAKERS 전원 연결

1. 전원 코드를 무선 수신기에 연결합니다.

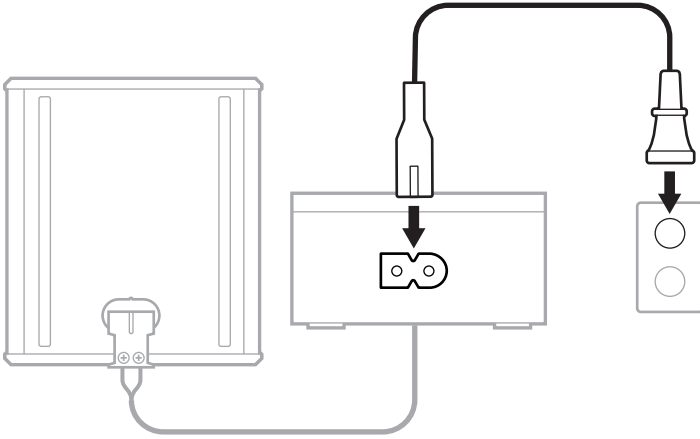


2. 전원 코드의 반대쪽 끝을 AC(주전원) 전원 콘센트에 꽂습니다.
3. 단계 1-2를 반복하여 다른 스피커 전원을 연결합니다.



## 연결 방법 선택

서라운드 스피커를 연결하는 방법은 사운드바에 따라 다릅니다. 아래 표에서 연결 방법을 선택합니다.


사운드바	연결 방법
<b>Bose Smart Soundbar (음성 지원 사운드바)</b> 	Bose Music 앱을 사용하여 연결합니다(18페이지 참조). <b>참고:</b> Bose Music 앱을 사용해서 액세스할 수 없거나 연결 문제가 있을 경우 22페이지의 “문제 해결”을 참조하십시오.
<b>SoundTouch 300 사운드바</b> 	사운드바 리모콘을 사용하여 연결합니다 (19페이지 참조).

## BOSE MUSIC 앱을 사용한 연결

1. Bose Music 앱에서 사용자의 사운드바를 선택합니다.
2. 설정 메뉴로 이동하여 서라운드 스피커를 추가합니다.



### Bose Music 앱을 처음 사용하나요?

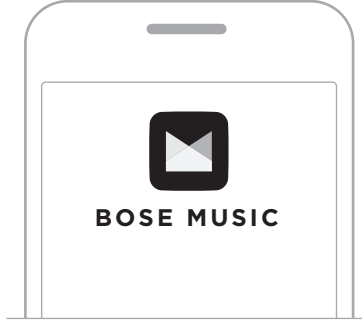
1. 모바일 장치에서 Bose Music 앱을 다운로드합니다.




2. 앱 지침을 따릅니다.

## SOUNDTOUCH 300 리모콘을 사용한 연결

1. 사운드바 리모콘에서 SoundTouch 버튼  을 누릅니다.
2. 사운드바의 연결 표시등  이 백색을 깜박일 때까지 7을 길게 누릅니다.

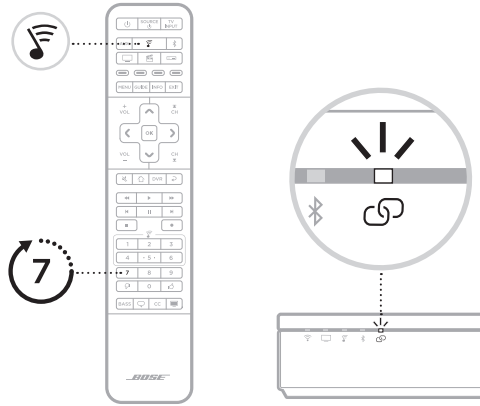

연결되면 신호음이 납니다. 무선 수신기 뒷면의 표시등과 사운드바의  에 백색 불이 점등됩니다.

**참고:** 연결은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

서라운드 스피커가 사운드바에 연결되지 않으면 22페이지의 "문제 해결"을 참조하십시오.

## 사운드 확인

**참고:** 오디오가 왜곡되는 것을 방지하려면 TV 스피커를 끄십시오. 자세한 내용은 TV 사용자 안내서를 참조하십시오.


1. TV 전원을 켭니다.
2. 케이블/위성 또는 다른 2차 소스를 사용하고 있을 경우:
  - a. 이 소스의 전원을 켭니다.
  - b. 이 소스가 TV에 연결되어 있는 경우 해당 TV 입력을 선택합니다.
3. 사운드바 전원을 켭니다.

사운드 스피커에서 나오는 사운드가 들립니다.

**참고:** 서라운드 스피커에서 소리가 나지 않을 경우 23페이지의 "문제 해결"을 참조하십시오.

## 상태 표시등

무선 수신기 앞면의 표시등은 시스템 상태를 표시합니다.

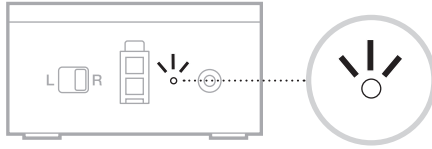

표시등 동작	시스템 상태
백색이 켜져 있는 경우	사운드바에 연결됨
백색이 깜박이는 경우	소프트웨어 업데이트를 다운로드하는 중
주황색이 켜져 있는 경우(어두운)	사운드바에서 분리됨
주황색이 깜박이는 경우	사운드바에 연결 준비됨
적색이 깜박이는 경우	오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오

## 서라운드 스피커 청소

부드럽고 마른 천을 사용하여 서라운드 스피커 외장을 청소합니다.

### 주의:

서라운드 스피커에 액체가 떨어지거나 흘러 들어가지 않도록 주의하십시오.

서라운드 스피커 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오.

용제, 화학 물질, 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.

시스템에 물체가 떨어져 들어가지 않도록 하십시오.

## 교체용 부품 및 액세서리

교체용 부품 및 액세서리는 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

[worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)에서 확인하십시오.

## 제한 보증

서라운드 스피커는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty)에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)에서 지침을 확인하십시오. 등록하지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

## 이 방법을 먼저 시도하십시오

서라운드 스피커에 문제가 발생할 경우:

무선 수신기 및 사운드바의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.

모든 케이블을 고정합니다.

무선 수신기 상태 표시등을 확인합니다(20페이지 참조).

서라운드 스피커 및 사운드바를 간섭 가능성(무선 라우터, 무선 전화기, 텔레비전, 전자렌지 등)에서 멀리 옮깁니다.

서라운드 스피커를 배치 지침에 따라 배치합니다(12페이지 참조).

## 기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음에서 확인하십시오. [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

증상	해결책
<b>Bose Music 앱이 모바일 장치에서 작동하지 않을 경우</b>	모바일 장치가 Bose Music 앱과 호환되는지, 최소 시스템 요구사항을 만족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 모바일 장치에서 앱 스토어를 참조하십시오.
<b>서라운드 스피커가 사운드바에 연결되지 않는 경우</b>	무선 수신기가 연결 준비됨을 나타내는 주황색 상태 표시등을 깜박이는지 확인합니다(20페이지 참조). 연결 절차를 반복합니다(17페이지 참조). 무선 수신기 및 사운드바의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.

증상	해결책
<b>서라운드 스피커의 오디오가 간헐적이거나 나오지 않는 경우</b>	<p>시스템을 음소거 해제합니다.</p> <p>볼륨을 올립니다.</p> <p>사운드바에서 소리가 나오는지 확인합니다. 나오지 않을 경우 사운드바 사용자 안내서에서 문제 해결 정보를 참조하십시오 (24페이지 참조).</p> <p>서라운드 스피커가 사운드바에 연결됨을 나타내는 백색 상태 표시등이 켜졌는지 확인합니다(20페이지 참조).</p> <p>다른 소스를 시험해봅니다(있을 경우).</p> <p>재생 중인 오디오가 서라운드 사운드를 지원하는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 대부분의 음악과 일부 TV 프로그램은 스테레오로 녹음되기 때문에 서라운드 스피커에서 재생할 오디오가 없습니다.</p> <p>TV가 서라운드 사운드 오디오를 출력할 수 있는지 확인합니다(TV 사용자 안내서 참조).</p> <p>연결 절차를 반복합니다(17페이지 참조).</p> <p>한 무선 수신기는 <b>L</b>(왼쪽) 채널에 설정되어 있고 다른 수신기는 <b>R</b>(오른쪽) 채널에 설정되어 있는지 확인합니다(15페이지 참조).</p> <p>양극 및 음극 스피커 케이블 와이어가 어댑터에 단단히 삽입되어 있는지 확인합니다. 어댑터를 스피커에 단단히 삽입합니다.</p> <p>서라운드 스피커를 배치 지침에 따라 배치합니다(12페이지 참조).</p>
<b>서라운드 스피커 사운드가 불량 또는 왜곡된 경우</b>	<p>다른 소스를 시험해봅니다(있을 경우).</p> <p>서라운드 스피커를 배치 지침에 따라 배치합니다(12페이지 참조).</p> <p>양극 및 음극 스피커 케이블 와이어가 어댑터에 단단히 삽입되어 있는지 확인합니다. 어댑터를 스피커에 단단히 삽입합니다.</p> <p>스피커를 캐비닛 또는 선반에 배치할 경우 최적의 음향 오디오 성능을 위해 스피커를 최대한 선반 앞 가장자리에 배치합니다.</p>

## 사운드바 사용자 안내서 이용

사운드바에 대한 지침과 문제 해결에 관해서는 사운드바 사용자 안내서를 참조하십시오. 다음에서 확인하십시오.

**Bose Smart Soundbar:** [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

**SoundTouch 300 사운드바:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)



