




**SURROUNDLUIDSPREKERS**

**Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.**

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als je een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer je het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Hou het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing bij andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energierelevante producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose draadloos ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Volgens bijlage II 3(a) van richtlijn 801/2013 (amendement van artikel 26 van 1275/2008) geldt de verplichting om een draadloze poort uit te schakelen niet voor producten met slechts één draadloze netwerkverbinding voor het beoogde gebruik en zonder bekabelde netwerkverbinding.	

**Alleen Europa:**

**Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:**

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

**Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:**

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

**Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)**

**Artikel XII**

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

**Artikel XIV**

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China**

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan**

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 429148						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylothers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o

**Opmerking 1:** "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

**Opmerking 2:** "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

**Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie**

Het serienummer en modelnummer vind je aan de onderkant van de surroundluidsprekers.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

**Ingangsspecificaties:** 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 30 W

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, het Bose Music-logo, Bose Surround Speakers, SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Inhoud ..... 9

**PLAATSING VAN HET SYSTEEM**

Aanbevelingen ..... 10  
 De luidsprekers bevestigen..... 11

**INSTALLEREN VAN DE DRAADLOZE ONTVANGER**

De adapters aansluiten ..... 12  
 Identificeren van de instellingen van de schakelaars op de draadloze ontvangers ..... 13  
 De luidsprekers aansluiten ..... 13

**LICHTNET**

De surroundluidsprekers op het lichtnet aansluiten ..... 14

**OP EEN SOUNDBAR AANSLUITEN**

Je verbindingmethode kiezen ..... 15  
 Verbinding maken met behulp van de Bose Music-app ..... 16  
     Je kent de Bose Music-app nog niet?..... 16  
 Verbinden met behulp van de afstandsbediening van de SoundTouch 300 ..... 17  
 Controleer of er geluid is ..... 17

**ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE**

Je audiokalibratiemethode kiezen ..... 18  
 De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren met behulp van de Bose Music-app ..... 19  
     Eerste installatie ..... 19  
     Het menu Instellingen gebruiken..... 19  
 De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren met behulp van de afstandsbediening van de SoundTouch 300 ..... 20

**STATUS VAN DE SURROUNDLUIDSPREKERS**

Statuslampje ..... 22

**VERZORGING EN ONDERHOUD**

De surroundluidsprekers schoonmaken..... 23  
 Reserveonderdelen en accessoires..... 23  
 Beperkte garantie ..... 23

**PROBLEMEN OPLOSSEN**

Probeer deze oplossingen eerst ..... 24  
 Andere oplossingen ..... 24  
 De ADAPTiQ-audiokalibratie kan niet worden voltooid met je  
 SoundTouch 300-soundbar ..... 26




## INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose-surroundluidsprekers (2)



Draadloze ontvanger (2)




AC2-adapter (2)



Netsnoer (2)\*



Kruiskopschroevendraaier



Tweepinsluidsprekerkabel (2)

\*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.


**OPMERKING:** Als een onderdeel van het product beschadigd is, mag je de luidspreker NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/WSS](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS)

## AANBEVELINGEN

Om draadloze storing te voorkomen, houd je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de draadloze ontvangers. Plaats de luidsprekers en de draadloze ontvangers niet in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

ONDERDEEL	AANBEVOLEN POSITIE
<p><b>Achterste luidsprekers</b></p>	<p>Zet de luidsprekers op hun rubberen voetjes op een stabiele en vlakke ondergrond.</p> <p>Plaats de luidsprekers op oorhoogte of hoger achter in de kamer.</p> <p>Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank.</p> <p>Als je wilt dat het geluid rechtstreeks naar de luisteraar is gericht, richt de luidsprekers dan naar de luisteraar.</p> <p>Als je wilt dat het geluid via de muren de kamer in weerkaatst, richt de luidsprekers dan naar een achter- of zijmuur.</p>
<p><b>Draadloze ontvangers</b></p>	<p>Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op <b>R</b> (rechts) is ingesteld.</p> <p>Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op <b>L</b> (links) is ingesteld.</p> <p>Als je met je gezicht naar de tv staat, op plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger <b>R</b> aan de <b>rechterkant</b> van de kamer.</p> <p>Als je met je gezicht naar de tv staat, plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger <b>L</b> aan de <b>linkerkant</b> van de kamer.</p> <p>Zorg dat een stopcontact in de buurt van elke draadloze ontvanger is.</p>

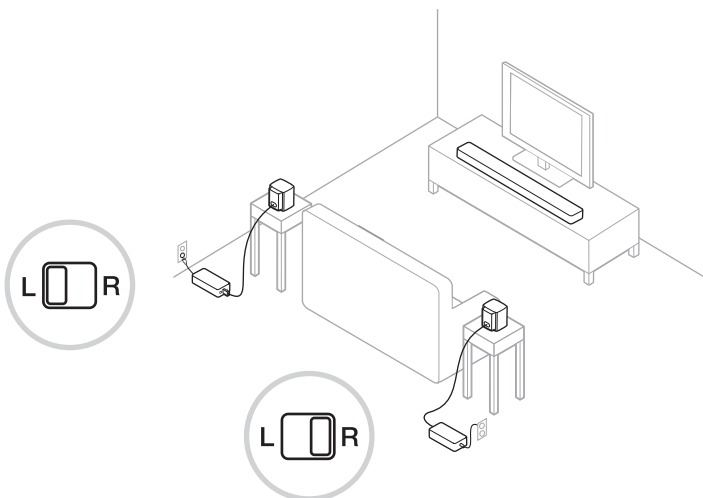


## De luidsprekers bevestigen

Je kunt de luidsprekers aan wandsteunen, plafondbevestigingen, vloerstandaarden of tafelstandaarden bevestigen. Als je deze accessoires wilt aanschaffen, ga dan naar [Bose.com](https://www.bose.com) of neem dan contact op met je plaatselijke Bose-dealer.


**LET OP:** Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal van Bose voor het monteren van de luidsprekers. Gebruik van niet-goedgekeurde steunen kan leiden tot schade aan het Bose-systeem en de componenten.

## DE ADAPTERS AANSLUITEN

1. Draai de schroeven met de schroevendraaier linksom (tegen de klok in) om de aansluitklemmen van de draden los te maken.

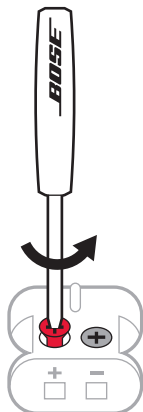

2. Steek het rode gestripte uiteinde van de tweepinskabel met de aanduiding + in de rode aansluitklem met de aanduiding +.
3. Steek het zwarte gestripte uiteinde van de tweepinskabel in de zilverkleurige aansluitklem —.

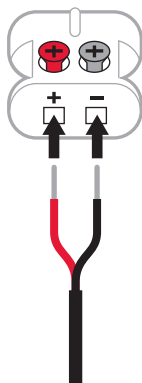


**OPMERKING:** Zorg dat je alleen de gestripte en vertinde delen van elke blootliggende draad in de klem steekt om te voorkomen dat je de isolatie van de draad vastklemt.

4. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven rechtsom te draaien om de draden vast te zetten in de aansluitklemmen.
5. Herhaal de stappen 1-4 om de andere adapter aan te sluiten.

## IDENTIFICEREN VAN DE INSTELLINGEN VAN DE SCHAKELAARS OP DE DRAADLOZE ONTVANGERS

De luidsprekers maken verbinding met de draadloze ontvangers om te communiceren met de Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 of SoundTouch 300-soundbar. De ontvangers zijn bij levering ingesteld op een linker- en rechterkanaal. Je kunt de schakelaar aan de voorkant van de ontvanger gebruiken om de kanaalinstellingen aan te passen.


1. Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op **L** (links) is ingesteld.
2. Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op **R** (rechts) is ingesteld.

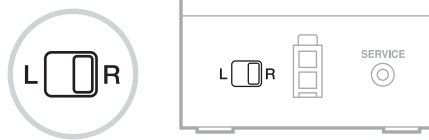

**OPMERKING:** Zorg dat één draadloze ontvanger altijd is ingesteld op **L** (links) en de andere op **R** (rechts).

## DE LUIDSPREKERS AANSLUITEN

1. Steek de adapter in de achterkant van de luidspreker.
2. Steek het andere uiteinde van de tweepinskabel in de draadloze ontvanger.

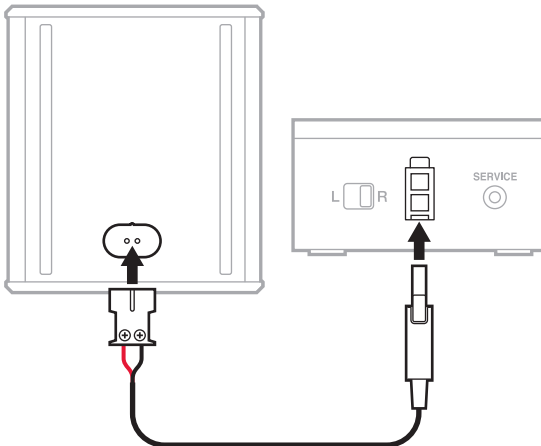


Je hoort of voelt een klik.

3. Herhaal stap 1-2 om de andere luidspreker aan te sluiten.

## DE SURROUNDLUIDSPREKERS OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer op de draadloze ontvanger aan.

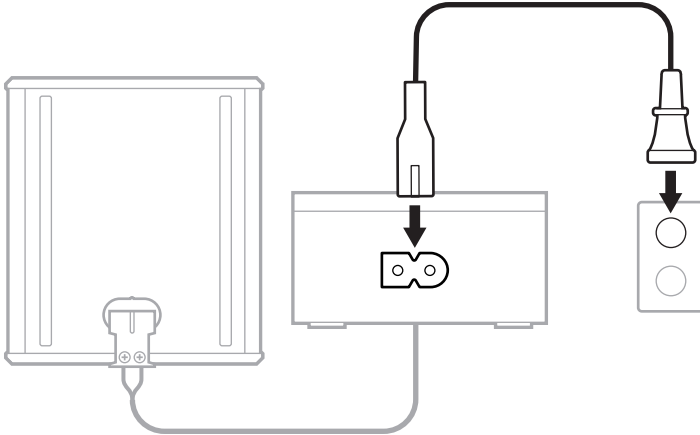

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
3. Herhaal stap 1-2 om de andere luidspreker op het lichtnet aan te sluiten.

## JE VERBINDINGSMETHODE KIEZEN

De manier waarop je de surroundluidsprekers aansluit hangt af van de soundbar. Kies je verbindingsmethode in de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	VERBINDINGSMETHODE
<b>Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700</b>	Sluit aan met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 16). <b>OPMERKING:</b> Als je geen toegang krijgt tot of problemen hebt met het maken van een verbinding met behulp van de Bose Music-app, zie "Problemen oplossen" op pagina 24.
<b>SoundTouch 300-soundbar</b>	Maak verbinding met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 17).

## VERBINDING MAKEN MET BEHULP VAN DE BOSE MUSIC-APP

1. Selecteer de soundbar in de Bose Music-app, op het scherm **Mijn Bose**.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechter onderhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen** > **Extra luidsprekers** > **Bose extra luidsprekers toevoegen**.  
Volg de instructies in de app.

### Je kent de Bose Music-app nog niet?

1. Download de Bose Music-app op je mobiele apparaat.






2. De instructies in de app volgen.


**OPMERKING:** Voor informatie over support in verband met de Bose Music-app ga je naar: [global.bose.com/Support](https://global.bose.com/Support)



## VERBINDEN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTouch 300

1. Druk op de afstandsbediening van de soundbar op de SoundTouch-knop .
2. Houd 7 ingedrukt totdat het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

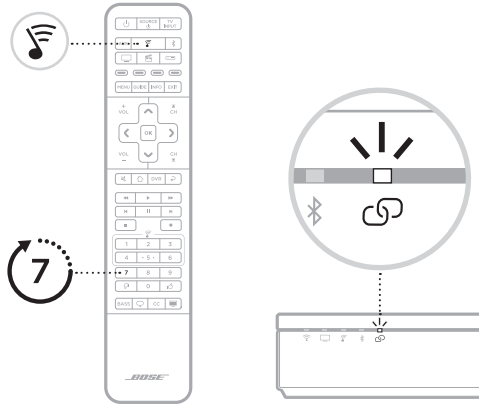

Als er verbinding is, hoor je een toon. Het lampje aan de achterkant van de draadloze ontvangers en  op de soundbar branden wit.

**OPMERKINGEN:** Verbinding maken kan een paar minuten duren.

Als de surroundluidsprekers geen verbinding maken met de soundbar, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 24.

## CONTROLEER OF ER GELUID IS

**OPMERKING:** Om te vermijden dat je vervormd geluid hoort, zet je de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van je tv voor meer informatie.

1. Schakel de tv in.
2. Als je een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
  - a. Zet deze bron aan.
  - b. Als deze bron aangesloten is op je tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
3. De soundbar inschakelen.

Je hoort geluid uit de surroundluidsprekers.

**OPMERKING:** Als je geen geluid hoort uit de surroundluidsprekers, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 25.

Nadat je de surroundluidsprekers hebt geïnstalleerd en aangesloten op de soundbar, voer je de ADAPTIQ-audiokalibratie uit voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTIQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie heb je 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTIQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTIQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

Als je de ADAPTIQ-headset niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.

## JE AUDIOKALIBRATIEMETHODE KIEZEN

De manier waarop je de ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoert hangt af van de soundbar. Kies je audiokalibratiemethode in de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	AUDIOKALIBRATIEMETHODE
<b>Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700</b>	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 19).
<b>SoundTouch 300-soundbar</b>	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 20).

## DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN MET BEHULP VAN DE BOSE MUSIC-APP

### Eerste installatie

Nadat je de surroundluidsprekers op de soundbar hebt aangesloten, vraagt de Bose Music-app je om de ADAPTIQ-audiokalibratie uit te voeren. Volg de instructies in de app.


### Het menu Instellingen gebruiken

Als je later de optionele Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 of Acoustimass 300-basmodule aansluit of de luidsprekers of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTIQ-audiokalibratie uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.




1. Tik op de soundbar in de Bose Music-app, op het scherm **Mijn Bose**.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechter onderhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > ADAPTIQ > ADAPTIQ uitvoeren**.

## DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN MET BEHULP VAN DE AFSTANDBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

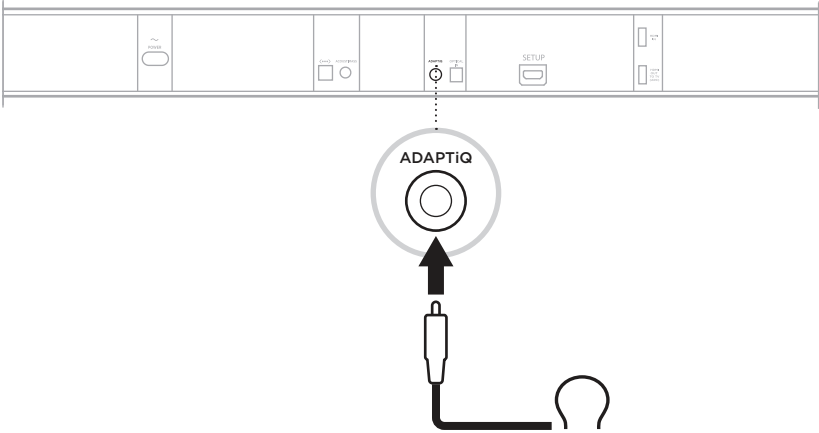
1. Sluit de kabel van de ADAPTIQ-headset aan op de aansluiting ADAPTIQ aan de achterkant van de SoundTouch 300-soundbar.





2. Zet de ADAPTIQ-headset op.

3. Druk op de afstandsbediening van de soundbar op de SoundTouch-knop .
4. Houd 8 ingedrukt totdat het tv-lampje  en het *Bluetooth*-lampje  op de soundbar groen branden.

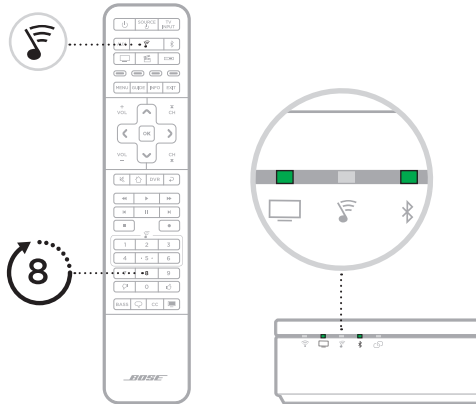De ADAPTIQ-audiokalibratie begint.



**OPMERKING:** Als je je taal niet hoort, druk dan op  en  op het navigatiepad om de talen te doorlopen. Om de taal terug te zetten op de fabrieksinstelling, houd je 8 10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken mededelingen tot de ADAPTIQ-procedure klaar is.


Als je een foutmelding hoort en de ADAPTIQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan pagina 26.

6. Koppel de ADAPTIQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige plaats op.

**TIP:** Als je later de optionele Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 of Acoustimass 300-basmodule aansluit of de luidsprekers of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTIQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

## STATUSLAMPJE

Het lampje aan de voorkant van de draadloze ontvanger geeft de status van het systeem aan.

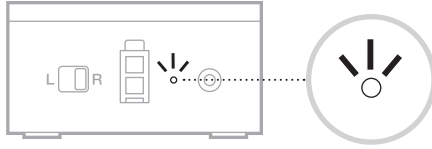

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	STATUS VAN HET SYSTEEM
<b>Continu wit</b>	Verbonden met de soundbar
<b>Knipperend wit</b>	Een software-update downloaden
<b>Continu oranje (gedimd)</b>	Verbinding met de soundbar verbroken
<b>Knipperend oranje</b>	Klaar om verbinding te maken met de soundbar
<b>Knipperend rood</b>	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

## DE SURROUNDLUIDSPREKERS SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de surroundluidsprekers schoon met een zachte, droge doek.

### LET OP:

Zorg dat er GEEN vloeistof op de surroundluidsprekers of in openingen wordt gemorst.

Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de surroundluidsprekers.

Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

## RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.bose.com/Support/WSS](https://worldwide.bose.com/Support/WSS)

## BEPERKTE GARANTIE

De surroundluidsprekers worden gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register) voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

## PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als je problemen hebt met de surroundluidsprekers:

Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en soundbar los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.

Controleer het statuslampje van de draadloze ontvanger (zie pagina 22).

Plaats de draadloze ontvangers en soundbar weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).

Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).

## ANDERE OPLOSSINGEN

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/WSS](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS)

SYMPTOOM	OPLOSSING
<b>De Bose Music-app werkt niet op een mobiel apparaat</b>	Controleer of de Bose Music-app compatibel is met je apparaat. Ga naar: <a href="http://global.Bose.com/Support">global.Bose.com/Support</a>
<b>De surroundluidsprekers maken geen verbinding met de soundbar</b>	Controleer of het statuslampje oranje knippert, wat aangeeft dat de draadloze ontvangers klaar zijn om verbinding te maken (zie pagina 22). Herhaal het verbinding maken (zie pagina 15). Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en soundbar los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.



SYMPTOOM	OPLOSSING
<p><b>Geluid valt soms weg of geen geluid</b></p>	<p>Schakel het geluid van het systeem in. Zet het volume hoger.</p> <p>Controleer of de soundbar geluid afspeelt. Als dat niet het geval is, zie dan de gebruikershandleiding van de soundbar voor probleemoplossing.</p> <p>Bose Soundbar 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a> Bose Soundbar 700: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a> SoundTouch 300 soundbar: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p> <p>Controleer of het statuslampje continu wit brandt, wat aangeeft dat de surroundluidsprekers verbonden zijn met de soundbar (zie pagina 22).</p> <p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Herhaal het verbinding maken (zie pagina 15).</p> <p>Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts) (zie pagina 13).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p> <p>Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).</p>
<p><b>Slecht of vervormd geluid uit de surroundluidspreker</b></p>	<p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p> <p>Als je de luidsprekers in een kast of op een plank plaatst, plaats ze dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank voor optimale audioprestaties.</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 18).</p> <p><b>OPMERKING:</b> Als je de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.</p>
<p><b>Geen surroundsound</b></p>	<p>Controleer of je tv surroundsound kan uitvoeren (raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv).</p> <p>Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts) (zie pagina 13).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p>

## DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE KAN NIET WORDEN VOLTOOID MET JE SOUNDTOUCH 300-SOUNDBAR

Als je de ADAPTIQ-audiokalibratie niet kunt voltooien met je SoundTouch 300-soundbar, luister dan naar de gesproken mededelingen voor de volgende foutmeldingen:

FOUTMELDING	PROBLEEM	WAT TE DOEN
1	De microfoon op de ADAPTIQ-headset kan geen geluid detecteren.	Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten. Koppel de kabel van de ADAPTIQ-headset los en sluit deze opnieuw goed aan op de aansluiting ADAPTIQ van de soundbar. Controleer of de opening van de microfoon aan de bovenkant van de ADAPTIQ-headset niet geblokkeerd is. Het kan zijn dat je ADAPTIQ-headset beschadigd is. Bel de Bose-klantenservice voor vervangingsonderdelen.
2	Er is te veel lawaai in de kamer.	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie opnieuw uit wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTIQ-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers.	Plaats de ADAPTIQ-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterlocaties lijken te veel op elkaar.	Ga 30 - 60 cm van je vorige luisterplaats staan.
5	De ADAPTIQ-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging.	Houd je hoofd stil.

Nadat je het probleem hebt verholpen, moet je de ADAPTIQ-audiokalibratie opnieuw uitvoeren (zie pagina 18).

Als je een andere foutmelding hoort, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor verdere instructies.



