



ลำโพงเซอร์ราวด์


## โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

**CE** Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนดกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดกับ EU ที่ใช้บังคับ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เครื่องทำความร้อน หน้ากากเครื่องทำความร้อน เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11.  ใช้แต่ชั้นวางแบบล้อเลื่อน แทนวาง ขาดังสามขา ขาเขว่น หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือที่จำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น เมื่อใช้ชั้นวางแบบล้อเลื่อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายชั้นวางที่มีอุปกรณ์วางอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหกหล่น
12. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
13. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุอุปกรณ์ปลอมตกลงเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์แตกหล่น



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรีกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกลงของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น

- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไม้บนหรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไม้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- สายลำโพงและสายเคเบิลเชื่อมต่อที่นำมาพร้อมกับระบบนี้ ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการออกแบบอาคารในประเทศของคุณสำหรับประเภทสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- Bose ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จำกัดอย่างเช่นในช่องผนังหรือในตู้ปิดทึบ เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการระบายอากาศ

**หมายเหตุ:** อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่ปกอภัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ไข้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากอาการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การทำงาน

ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### ตารางสถานะพลังงานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC และกฎระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและข้อมูลพลังงาน (ฉบับแก้ไข) (EU Exit) 2020 สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

| ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ  | โหมดพลังงาน   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | สถานะสแตนด์บาย  | สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย |
| การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz  | ≤ 0.5W  | อุปกรณ์ไร้สาย Bose ≤ 2.0 W          |
| ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ  | ≤ 2.5 ชั่วโมง   | ≤ 20 นาที                           |
| การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz | ไม่ระบุ   | ≤ 2.0W                              |
| กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การเปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย   | ตามภาคผนวก II 3(a) ของกฎระเบียบ 801/2013 (“ส่วน 26” การแก้ไข 1275/2008) ข้อกำหนดในการปิดใช้งานพอร์ตไร้สาย “ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่อิงกับเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเดียวสำหรับการใช้ตามวัตถุประสงค์และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย” |                                     |

**สำหรับยุโรป:**

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

ช่วงความถี่การทำงานคือ 5725 ถึง 5850 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 14 dBm (25mW) EIRP

กำลังการส่งสูงกว่าข้อกำหนดที่กำหนด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด ที่แสดงในตาราง



|    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
| BE | DK | IE | UK(NI) | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL     | HR | LV | LT | MT | PL |    |
| CZ | EE | FI | ES     | IT | RO | LU | NL | SI |    |



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

**กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ**

**มาตรา 12**

ตาม "กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ" โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

**มาตรา 15**

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

| ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย  |             |           |               |                     |                                 |   |
|--|-------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------------|---|
| สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย  |             |           |               |                     |                                 |   |
| ชื่อชิ้นส่วน   | ตะกั่ว (Pb) | ปรอท (Hg) | แคดเมียม (Cd) | โครเมียม 6 (CR(VI)) | โพลีโบรมิเนเตดไดโอบีฟีนิล (PBB) | โพลีโบรมิเนเตดไดโอฟีนีลอีเทอร์ (PBDE)   |
| PCB  | X           | ○         | ○             | ○                   | ○                               | ○   |
| ชิ้นส่วนโลหะ   | X           | ○         | ○             | ○                   | ○                               | ○   |
| ชิ้นส่วนพลาสติก  | ○           | ○         | ○             | ○                   | ○                               | ○   |
| ลำโพง  | X           | ○         | ○             | ○                   | ○                               | ○   |
| สาย  | X           | ○         | ○             | ○                   | ○                               | ○   |
| ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364<br>O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดจำกัดของ GB/T 26572<br>X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดจำกัดของ GB/T 26572 |             |           |               |                     |                                 |  |

| ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 429148  |             |           |               |   |                                 |                                       |
|--|-------------|-----------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น  |             |           |               |   |                                 |                                       |
| ชุด  | ตะกั่ว (Pb) | ปรอท (Hg) | แคดเมียม (Cd) | โครเมียมมวลเฮกซะวาเลนต์ (Cr <sup>6+</sup> ) | โพลีโบรมิเนเตดไดโอบีฟีนิล (PBB) | โพลีโบรมิเนเตดไดโอฟีนีลอีเทอร์ (PBDE) |
| PCB  | -           | ○         | ○             | ○   | ○                               | ○                                     |
| ชิ้นส่วนโลหะ   | -           | ○         | ○             | ○   | ○                               | ○                                     |
| ชิ้นส่วนพลาสติก  | ○           | ○         | ○             | ○   | ○                               | ○                                     |
| ลำโพง  | -           | ○         | ○             | ○   | ○                               | ○                                     |
| สาย  | -           | ○         | ○             | ○   | ○                               | ○                                     |
| <b>หมายเหตุ 1:</b> "○" ระบุปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง<br><b>หมายเหตุ 2:</b> "-" ระบุว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด |             |           |               |   |                                 |                                       |

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "1" หมายถึงปี ค.ศ. 2011 หรือปี ค.ศ. 2021

ผู้นำเข้า: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 หมายเลขโทรศัพท์: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, หมายเลขโทรศัพท์: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W

CMIIT ID ติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

### โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ข้างใต้ลำโพงเซอร์ราวด์

หมายเลขซีเรียล: \_\_\_\_\_

หมายเลขรุ่น: \_\_\_\_\_

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register)

### ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน Bose ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมาย

เหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Bose, โลโก้ B, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch และงานออกแบบตัวโน้ตระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

การเปิดเผยเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อไปนี้จะใช้กับชุดซอฟต์แวร์ FreeRTOS ที่รวมอยู่ในรูปประกอบของผลิตภัณฑ์ ลำโพงเซอร์ราร์ด Bose ของคุณ:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



**สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง**

สิ่งที่อยู่ในกล่อง ..... 11

**ที่ตั้งของเครื่อง**

คำแนะนำ ..... 12

การติดตั้งลำโพง ..... 13

**การตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณไร้สาย**

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ ..... 14

การระบุการตั้งค่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สาย ..... 15

การเชื่อมต่อลำโพง ..... 15

**การเปิด/ปิด**

เชื่อมต่อลำโพงเซอร์ราวด์ Bose กับแหล่งจ่ายไฟ ..... 16

**เชื่อมต่อกับลำโพงชาวด์บาร์**

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อ ..... 17

เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose ..... 18

ไม่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Bose หรือไม่ ..... 18

การเชื่อมต่อโดยใช้รีโมท SoundTouch 300 ..... 19

การตรวจสอบเสียง ..... 19

**สถานะลำโพงเซอร์ราวด์**

ไฟสถานะ ..... 20

**การดูแลรักษา**

การทำความสะอาดลำโพงเซอร์ราวด์..... 21

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม ..... 21

การรับประกันแบบจำกัด ..... 21

**การแก้ปัญหา**


ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน..... 22

วิธีแก้ปัญห่อื่นๆ..... 22


การเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ของลำโพงชาวดับบาร์ ..... 24

## สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง

ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

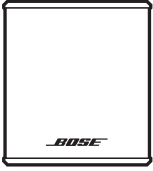


ลำโพงเซอร์ราวด์ Bose (2)



เครื่องรับสัญญาณไร้สาย (2)




อะแดปเตอร์ AC2 (2)



สายไฟ (2)\*



ไขควงหัวแฉก



สายลำโพงสองพิน (2)

\*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ


**หมายเหตุ:** หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

## คำแนะนำ

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจากเครื่องรับสัญญาณไร้สาย 0.3 - 0.9 ม. วางลำโพงและเครื่องรับสัญญาณไร้สายภายนอกและห่างจากตู้โลหะ ห่างจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียง/ภาพ และห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง

| ส่วนประกอบ             | คำแนะนำในการจัดวาง  |
|------------------------|---|
| ลำโพงหลัง              | วางลำโพงบนแผ่นยางรองบนพื้นผิวที่ได้ระดับและมั่นคง<br>วางลำโพงที่ความสูงระดับหูหรือสูงกว่าที่ด้านหลังห้อง<br>หากตั้งลำโพงในชั้นวางหนังสือที่ปิดทึบ ให้วางไว้ในตำแหน่งที่บริเวณขอบด้านหน้าของชั้น เพื่อให้เสียงดังถึงผู้ฟังโดยตรง หันลำโพงเข้าหาผู้ฟัง<br>เพื่อให้เสียงสะท้อนกับผนังและดังก้องในห้อง หันลำโพงเข้าหาผนังด้านหลังหรือด้านข้าง   |
| เครื่องรับสัญญาณไร้สาย | ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายเครื่องหนึ่งตั้งค่าเป็น <b>R</b> (ขวา)<br>ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายอีกเครื่องตั้งค่าเป็น <b>L</b> (ซ้าย)<br>หันหน้าเข้าหาทีวี วางลำโพงและเครื่องรับสัญญาณไร้สาย <b>R</b> ที่ด้านขวาของห้อง<br>หันหน้าเข้าหาทีวี วางลำโพงและเครื่องรับสัญญาณไร้สาย <b>L</b> ที่ด้านซ้ายของห้อง<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ใกล้เครื่องรับสัญญาณไร้สายแต่ละเครื่อง |

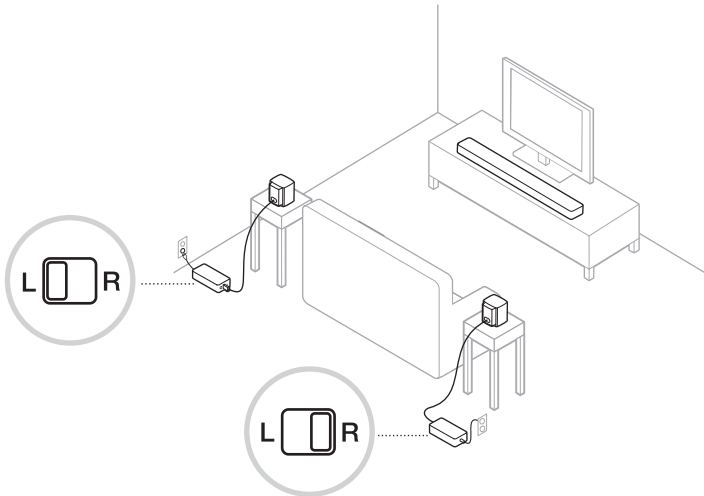


## การติดตั้งลำโพง

คุณสามารถติดตั้งลำโพงบนขาแขวนติดผนัง ขาแขวนติดเพดาน ขาตั้งวางบนพื้น หรือขาตั้งโต๊ะ หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดไปที่ [Bose.com](https://www.bose.com) หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ในพื้นที่ของคุณ


**ข้อควรระวัง:** ใช้เฉพาะอุปกรณ์ Bose ในการติดตั้งลำโพง การใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ระบบของ Bose และส่วนประกอบเสียหาย

## เชื่อมต่ออะแดปเตอร์

1. ใช้ไขควง หมุนสกรูไปด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อคลายขั้วต่อสาย

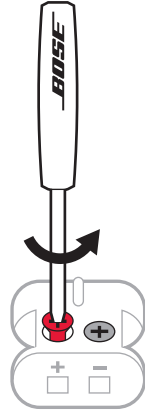

2. เสียบปลายสายสองพินด้านสีแดงที่ปกสายไฟแล้วและมีเครื่องหมาย + เข้ากับขั้ว + สีแดง
3. เสียบปลายสายสองพินด้านสีดำที่ปกสายไฟแล้วเข้ากับขั้ว - สีเงิน

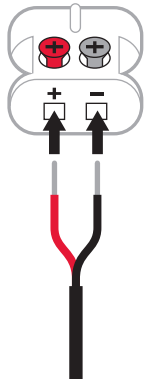


**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบต่อเฉพาะส่วนที่ปกสายไฟออกและหุ้มฉนวนของสายแต่ละเส้น เพื่อหลีกเลี่ยงการหนึบฉนวนของสายไฟ

4. ใช้ไขควง หมุนสกรูไปด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อยึดสายกับขั้วต่อให้แน่น
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 - 4 เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อื่น

## การระบุการตั้งค่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

ลำโพงเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับลำโพงชาวดับบาร์ของคุณ เครื่องรับสัญญาณตั้งค่าล่วงหน้าให้ส่งสัญญาณออกจากกล่องที่ช่องสัญญาณด้านซ้ายและขวา คุณสามารถใช้สวิตช์ด้านหน้าเครื่องรับสัญญาณเพื่อปรับการตั้งค่าช่องสัญญาณได้


1. ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายตัวหนึ่งตั้งค่าเป็น **L** (ซ้าย)
2. ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายอื่นตั้งค่าเป็น **R** (ขวา)

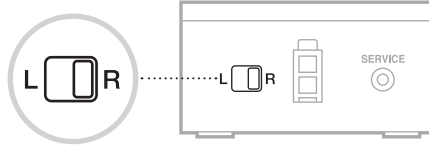

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณไร้สายเครื่องหนึ่งตั้งค่าเป็น **L** (ซ้าย) และอีกเครื่องตั้งค่าเป็น **R** (ขวา) ทุกครั้ง

## การเชื่อมต่อลำโพง

1. เสียบต่ออะแดปเตอร์เข้ากับด้านหลังของลำโพง
2. เสียบปลายสายอีกด้านของสายสองพินเข้ากับเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

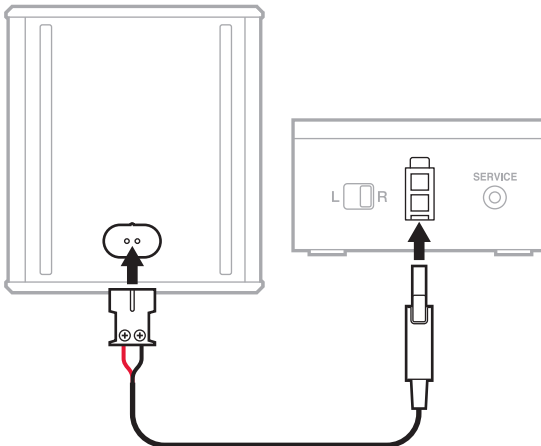


คุณจะได้ยินหรือรู้สึกได้ว่ามีเสียงคลิก

3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 - 2 เพื่อเชื่อมต่อลำโพงเครื่องอื่น

## เชื่อมต่อลำโพงเซอร์ราวด์ BOSE กับแหล่งจ่ายไฟ

1. เชื่อมต่อสายไฟกับเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

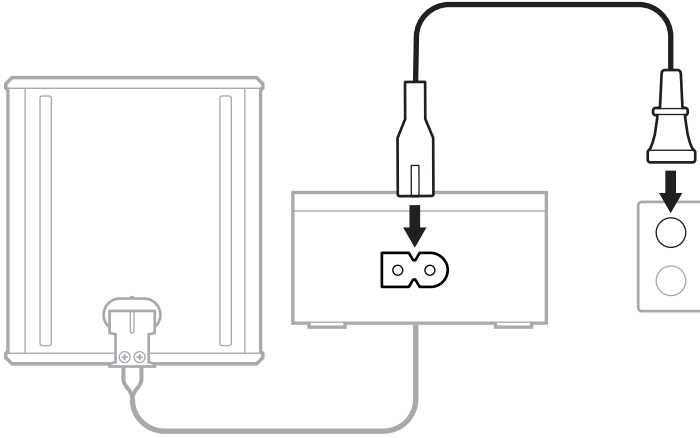



2. เสียบปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 - 2 เพื่อเชื่อมต่อลำโพงเครื่องอื่น



## การเลือกวิธีการเชื่อมต่อ

วิธีที่คุณเชื่อมต่อลำโพงเซอร์ราวด์ขึ้นอยู่กับลำโพงชาวดับบาร์ของคุณ เลือกวิธีการเชื่อมต่อจากตารางด้านล่าง

| ลำโพงชาวดับบาร์  | วิธีการเชื่อมต่อ  |
|--|---|
| <p>ลำโพงชาวดับบาร์ <b>Bose</b><br/>(ลำโพงชาวดับบาร์ที่เปิดใช้งานเสียง)</p>  | <p>เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 18)</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> หาก你不能เข้าถึงหรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose โปรดดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 22</p> |
| <p>ลำโพงชาวดับบาร์ <b>SoundTouch 300</b></p>                                | <p>เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทลำโพงชาวดับบาร์ของคุณ (ดูหน้า 19)</p>  |

## เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน BOSE

1. ในแอปพลิเคชัน Bose เลือกลำโพงชาวด์บาร์
2. ไปที่เมนูการตั้งค่าเพื่อเพิ่มลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณ

## ไม่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Bose หรือไม่


1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose




2. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

## การเชื่อมต่อโดยใช้รีโมท SOUNDTOUCH 300

1. บนรีโมทลำโพงชาร์ตบาร์ กดปุ่ม SoundTouch 
2. กด 7 ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ  บนลำโพงชาร์ตบาร์กะพริบเป็นสีขาว

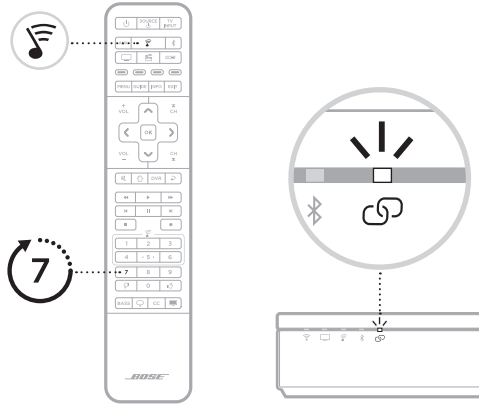

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน ไฟที่ด้านหลังของเครื่องรับสัญญาณไร้สายและ  บนลำโพงชาร์ตบาร์ จะติดสว่างเป็นสีขาว

**หมายเหตุ:** การเชื่อมต่ออาจใช้เวลานานหลายนาที

หากลำโพงเซอร์ราวด์ไม่เชื่อมต่อกับลำโพงชาร์ตบาร์ ดู “การแก้ปัญหา” ที่ หน้า 22

## การตรวจสอบเสียง

**หมายเหตุ:** เพื่อป้องกันเสียงผิดเพี้ยน ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้งานทีวี


1. เปิดทีวีของคุณ
2. หากคุณกำลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่น:
  - a. เปิดแหล่งสัญญาณนี้
  - b. หากแหล่งสัญญาณนี้เชื่อมต่อกับทีวี เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่เหมาะสม
3. เปิดลำโพงชาร์ตบาร์

คุณจะได้ยินเสียงจากลำโพงเซอร์ราวด์

**หมายเหตุ:** หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงเซอร์ราวด์ ดู “การแก้ปัญหา” ที่ หน้า 23

## ไฟสถานะ

ไฟที่ตำแหน่งเครื่องรับสัญญาณไร้สาย แสดงสถานะระบบ

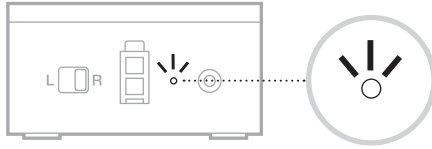

| การทำงานของไฟ              | สถานะระบบ                                   |
|----------------------------|---|
| สีขาวสว่างนิ่ง             | เชื่อมต่อกับลำโพงชาวดับบาร์แล้ว             |
| สีขาวกะพริบ                | กำลังดาวน์โหลดอัปเดตซอฟต์แวร์               |
| สีอำพันสว่างนิ่ง (หรี่แสง) | ตัดการเชื่อมต่อจากลำโพงชาวดับบาร์           |
| อำพันกะพริบ                | พร้อมเชื่อมต่อกับลำโพงชาวดับบาร์            |
| สีแดงกะพริบ                | ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose |

## การทำความสะอาดลำโพงเซอร์ราวด์

ทำความสะอาดด้านนอกของลำโพงเซอร์ราวด์ด้วยผ้านุ่มแห้ง

### ข้อควรระวัง:

อย่าให้ขของเหลวหกกลงไปในลำโพงเซอร์ราวด์หรือช่องเปิดใดๆ

อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพงเซอร์ราวด์

อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด

อย่าให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

## ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

## การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

## ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณ:

ถอดปลั๊กไฟของเครื่องรับสัญญาณไร้สายและลำโพงชาวด์บาร์ออก รอประมาณ 30 วินาทีและเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟฟ้า

เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา

ตรวจสอบไฟสถานะ ของเครื่องรับสัญญาณไร้สาย (ดูหน้า 20)

ย้ายลำโพงเซอร์ราวด์และลำโพงชาวด์บาร์จากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ทีวี ไมโครเวฟ ฯลฯ)

วางลำโพงเซอร์ราวด์ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)

## วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

| อาการ  | วิธีการแก้ไข   |
|--|--|
| แอปพลิเคชัน Bose ไม่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Bose และรองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู app store บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  |
| ลำโพงเซอร์ราวด์ไม่เชื่อมต่อกับลำโพงชาวด์บาร์ | ตรวจสอบว่าไฟสถานะกะพริบเป็นสีอำพัน ซึ่งแสดงว่าเครื่องรับสัญญาณไร้สายพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ (ดูหน้า 20)<br>ทำซ้ำกระบวนการเชื่อมต่อ (ดูหน้า 17)<br>ถอดปลั๊กไฟของเครื่องรับสัญญาณไร้สายและลำโพงชาวด์บาร์ออก รอประมาณ 30 วินาทีและเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟฟ้า |

| อาการ  | วิธีการแก้ไข  |
|--|---|
| <p>เสียงขาด ๆ หาย ๆ หรือไม่มีเสียงจากลำโพงเซอร์ราวด์</p> | <p>ยกเลิกการปิดเสียงระบบ<br/>เพิ่มระดับเสียง</p> <p>ตรวจสอบว่าลำโพงซาวด์บาร์เล่นเสียงอยู่ แต่หากไม่ใช่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของลำโพงซาวด์บาร์สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 24)</p> <p>ตรวจสอบว่าไฟสถานะสว่างนึ่งเป็นสีขาว ซึ่งแสดงว่าลำโพงเซอร์ราวด์เชื่อมต่อกับลำโพงซาวด์บาร์แล้ว (ดูหน้า 20)</p> <p>ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น (หากมี)</p> <p>ตรวจสอบว่าคุณเล่นเสียงที่รองรับเสียงเซอร์ราวด์</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> เสียงเพลงส่วนใหญ่และรายการที่รับรายการได้รับการบันทึกในรูปแบบสเตอริโอ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้กำหนดเสียงให้เล่นจากลำโพงเซอร์ราวด์</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณสามารถส่งสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ออก (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณ) ทำซ้ำกระบวนการเชื่อมต่อ (ดูหน้า 17)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณไร้สายเครื่องหนึ่งตั้งค่าเป็นช่องสัญญาณ <b>L</b> (ซ้าย) และอีกเครื่องตั้งค่าเป็นช่องสัญญาณ <b>R</b> (ขวา) (ดูหน้า 15)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายลำโพงบวกและลบเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์อย่างแน่นหนา</p> <p>เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับลำโพงอย่างแน่นหนา</p> <p>วางลำโพงเซอร์ราวด์ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)</p> |
| <p>คุณภาพเสียงจากลำโพงเซอร์ราวด์ไม่ดีหรือผิดเพี้ยน</p>   | <p>ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น (หากมี)</p> <p>วางลำโพงเซอร์ราวด์ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายลำโพงบวกและลบเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์อย่างแน่นหนา</p> <p>เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับลำโพงอย่างแน่นหนา</p> <p>หากจัดวางลำโพงในตู้หรือบนชั้นวาง ให้จัดวางใกล้กับขอบด้านหน้าของชั้นวางให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด</p>  |

## การเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ของลำโพงชาวดับบาร์

สำหรับคำแนะนำและการแก้ไขปัญหาที่เจาะจงกับลำโพงชาวดับบาร์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของลำโพงชาวดับบาร์  
เยี่ยมชม:

ลำโพงชาวดับบาร์ **Bose**: [worldwide.bose.com/Support](https://worldwide.bose.com/Support)

ลำโพงชาวดับบาร์ **SoundTouch 300**: [global.bose.com/Support/ST300](https://global.bose.com/Support/ST300)



