


START HERE

BOSE


SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

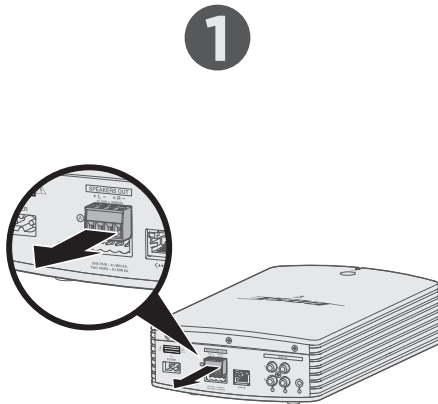


Fjern klemrække A.

Hver klemrække kan indeholde et sæt højttalere.

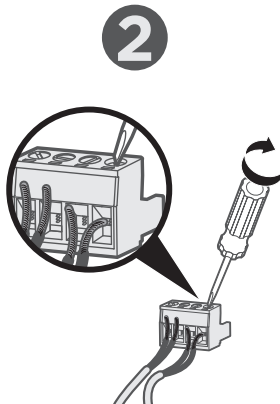

Tilslut og fastgør højttalerkablerne til klemrække A.


1. Sæt den venstre højttalers markerede kabel i den positive **+ L** klemrække og det almindelige kabel i den negative **L -** terminalklemrække.
2. Sæt den venstre højttalers markerede kabel i den positive **+ R** klemrække og det almindelige kabel i den negative **R -** klemrække.

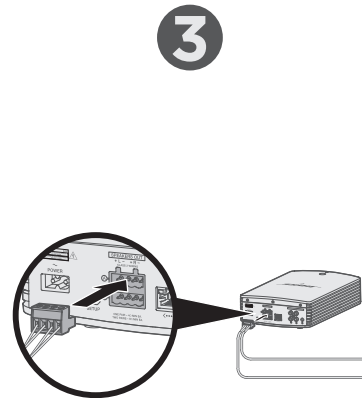


Isæt klemrække A igen.

Tilslut det andet sæt højttalere ved at gentage trin 1 - 3 og bruge klemrække B.

Bemærk: Der henvises til højttalernes brugervejledning for oplysninger om, hvordan den anden ende af højttalerkablerne slutes til højttalerne. Du kan tilslutte op til to sæt ikke-strømforsyede højttalere.

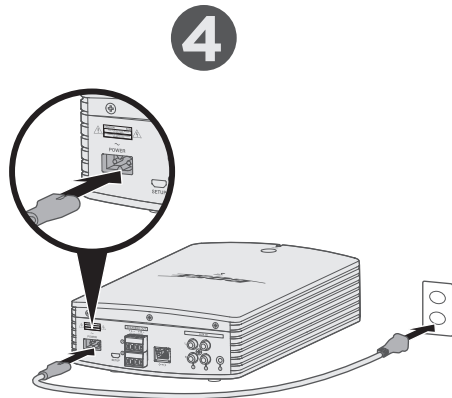

Slut til lysnettet.



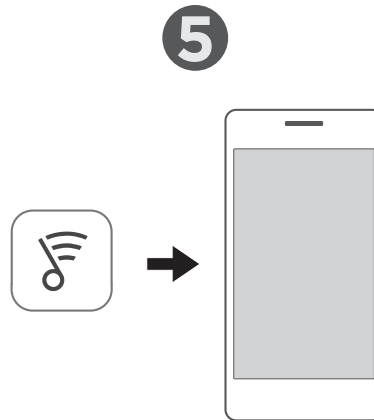


Download SoundTouch®-app'en.*

*Hvis du bruger en computer, skal du gå til global.Bose.com/Support/SA5 for at downloade app'en.


Har du spørgsmål? global.Bose.com/Support/SA5

Vægmontering

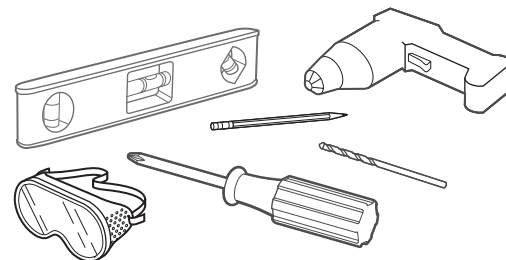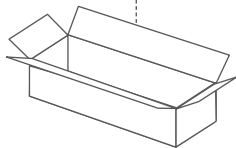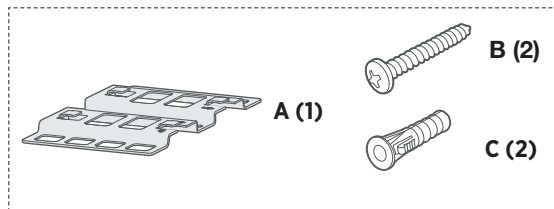


Enhed	Træ	Vægplade
Væggens tykkelse	$\frac{3}{4}$ tommer (19 mm) eller tykkere	$\frac{3}{8}$ tommer (9,5 mm) eller tykkere
Bor	$\frac{3}{32}$ tommer (2,38 mm)	$\frac{1}{4}$ tommer (6,35 mm)
Træskruer til stjerneskruetrækker (2)	#10 x 1 $\frac{1}{4}$ " (M5 x 32 mm)	#10 x 1 $\frac{1}{4}$ " (M5 x 32 mm)
Plastikankre (2)	Ikke i brug	#10 (M5) plastikankre


1

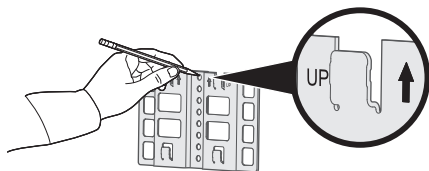


2

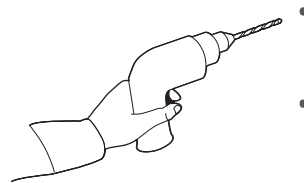

3

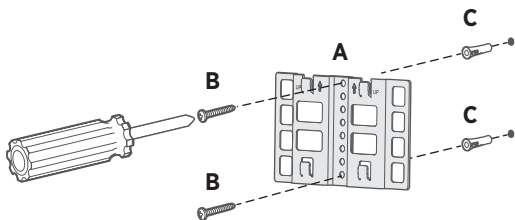

4

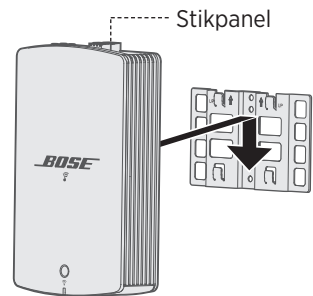



global.bose.com/Support/SA5



787178-0010

BOSE

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM787178 Rev. 00