


START HERE

BOSE


SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการทำงานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

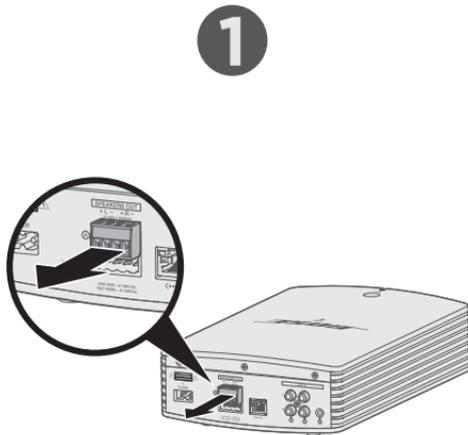


Quitar el bloque terminal A.

Cada bloque terminal acepta un par de altavoces.

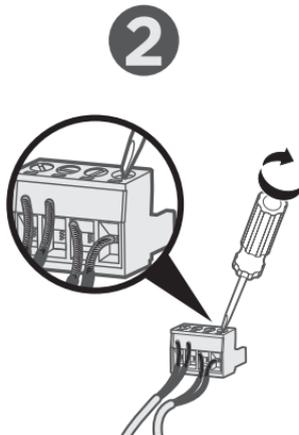

Conectar y asegurar los cables del altavoz al bloque terminal A.


1. Enchufe el cable izquierdo marcado del altavoz en el terminal **+ L** positivo y el cable simple en el terminal **L -** negativo.
2. Enchufe el cable derecho marcado del altavoz en el terminal **+ R** positivo y el cable simple en el terminal **R -** negativo.

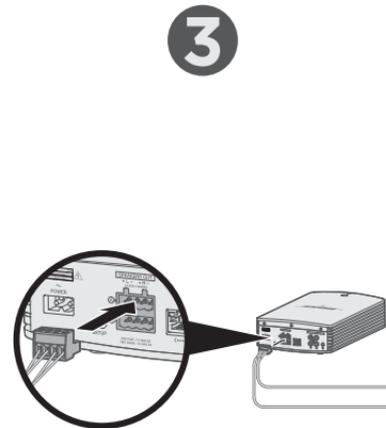


Volver a insertar el bloque terminal A.

Para conectar un segundo par de altavoces, repita los pasos 1-3 usando el bloque terminal B.

Nota: Consulte la guía del usuario del altavoz para obtener instrucciones sobre la conexión del otro extremo de los cables del altavoz a los altavoces. Puede conectar hasta dos pares de altavoces sin alimentación.

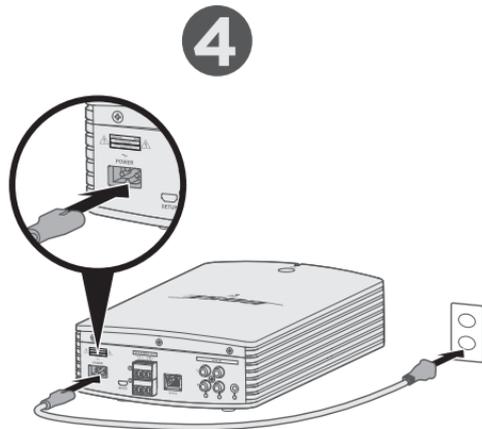

Conectar a la alimentación.



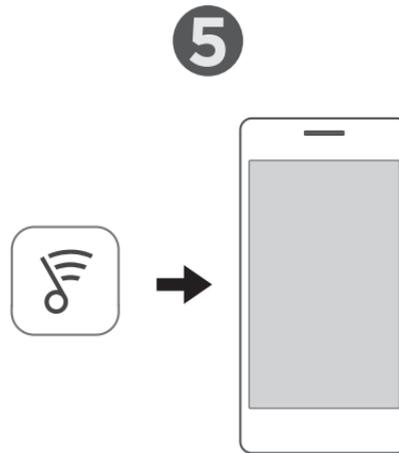


Descargar la aplicación SoundTouch®*

*Si usa una computadora vaya a global.Bose.com/Support/SA5 para descargar la aplicación.


¿Tiene preguntas? global.Bose.com/Support/SA5

Montaje en la pared

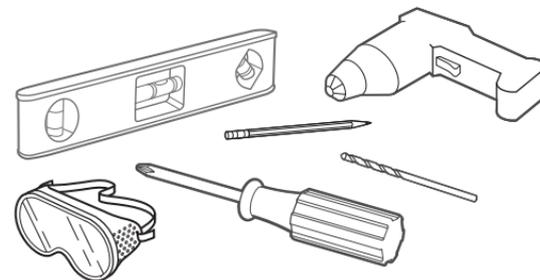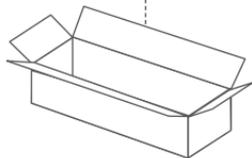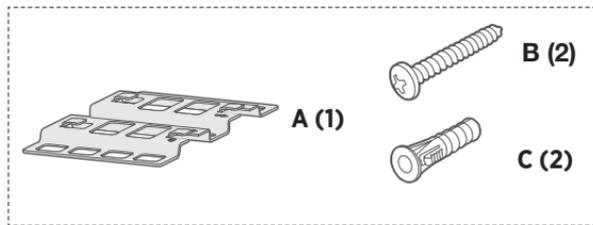


Elemento	Madera	Yeso
Espesor de la pared	¾ pulg. (19 mm) o más grueso	¾ pulg. (9,5 mm) o más grueso
Broca	⅜ pulg. (2,38 mm)	¼ pulg. (6,35 mm)
Tornillos para madera tipo Phillips (2)	N.º 10 x 1 ¼ pulg. (M5 x 32 mm)	N.º 10 x 1 ¼ pulg. (M5 x 32 mm)
Fijadores de plástico (2)	No se utiliza	Fijadores de plástico #10 (M5)


1

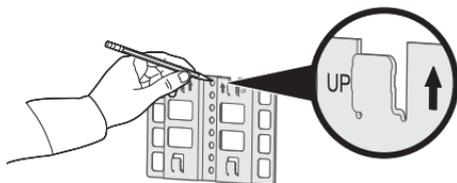


2

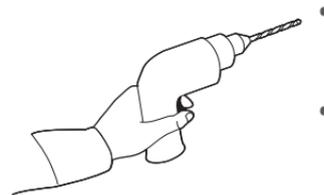

3

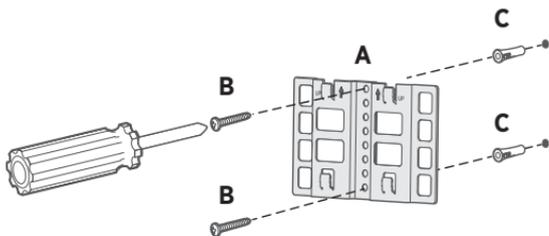

4

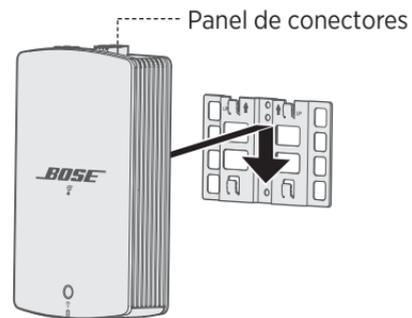



global.bose.com/Support/SA5



787178-0010

BOSE

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM787178 Rev. 00