


START HERE

BOSE

SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER


Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

1

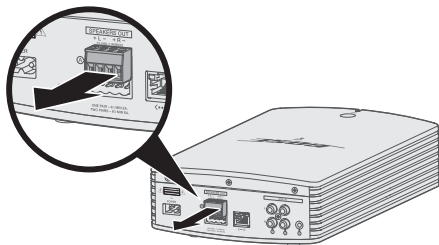

ブロックコネクタ A を取り外します。
1つのブロックコネクタで1組のスピーカーを接続できます。


2

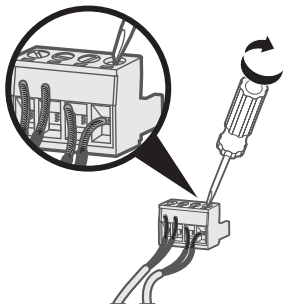

スピーカーケーブルをブロックコネクタ A にしっかりと接続します。

1. Left (左)側スピーカーケーブルの印のある方をプラス(+ L)側の端子に差し込み、印のない方をマイナス(L-)側の端子に差し込みます。
2. Right (右)側スピーカーケーブルの印のある方をプラス(+ R)側の端子に差し込み、印のない方をマイナス(R-)側の端子に差し込みます。


3

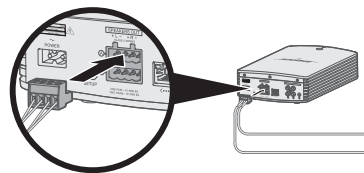


ブロックコネクタ A を再度取り付けます。

2組目のスピーカーを接続するには、手順1～3を繰り返してブロックコネクタ B に接続します。

注: スピーカーケーブルをスピーカーに接続する方法については、スピーカーの取扱説明書を参照してください。アンプが内蔵されていないスピーカーを最大2組まで接続できます。

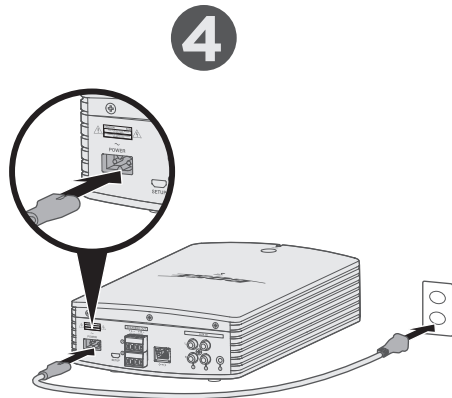

電源に接続します。



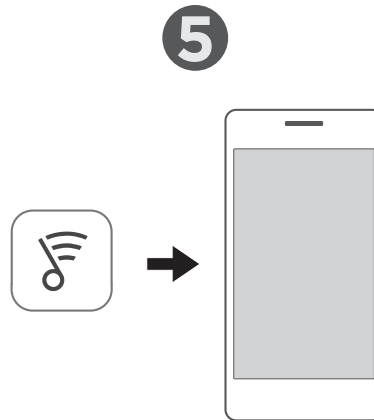


SoundTouch® appをダウンロードします。*

* パソコンを使用する場合は、global.Bose.com/Support/SA5に移動してアプリをダウンロードします。


詳しくは次のサイトをご覧ください: global.Bose.com/Support/SA5

壁面取り付け

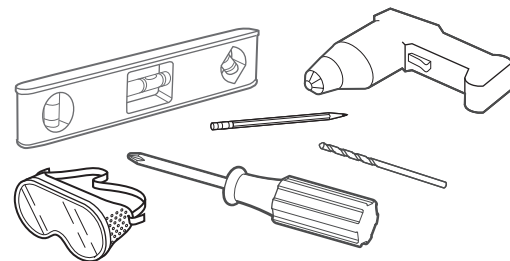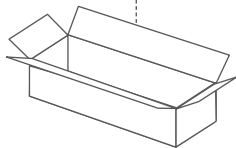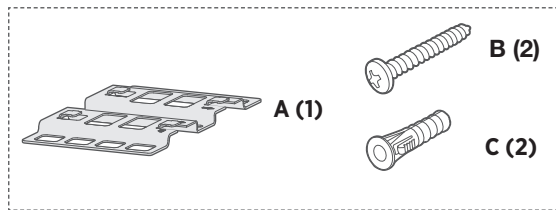


項目	木壁	板壁
壁の厚み	19 mm ($\frac{3}{4}$ インチ)以上	9.5 mm ($\frac{3}{8}$ インチ)以上
ドリルビット	2.38 mm ($\frac{3}{32}$ インチ)	6.35 mm ($\frac{1}{4}$ インチ)
皿木ネジ(2本)	M5 x 32 mm (#10 x 1 $\frac{1}{4}$ インチ)	M5 x 32 mm (#10 x 1 $\frac{1}{4}$ インチ)
ボードアンカー (2本)	使用しません	M5 (#10) ボードアンカー


1

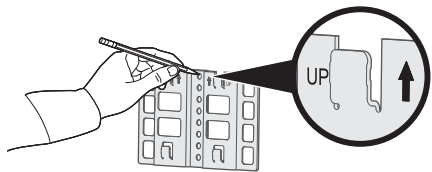

2

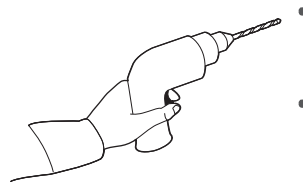

3

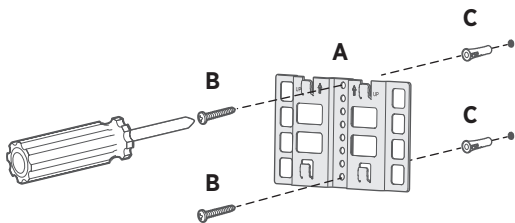

4





global.bose.com/Support/SA5



787178-0010

BOSE

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM787178 Rev. 00