

**START HERE**




# SOUNDTOUCH® SA-5 AMPLIFIER




Please read and keep all safety and use instructions.

- Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.
- Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.
- Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.
- Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.
- Lue ja säälytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
- Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr.
- Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.
- Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.
- Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
- Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytowania i zachować je.
- Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes.
- Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.
- โปรดอ่านและเก็บคู่มือที่แนะนำถึงความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้.
- 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.
- 请阅读并保留所有安全和使用说明。
- 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。
- 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。
- يرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

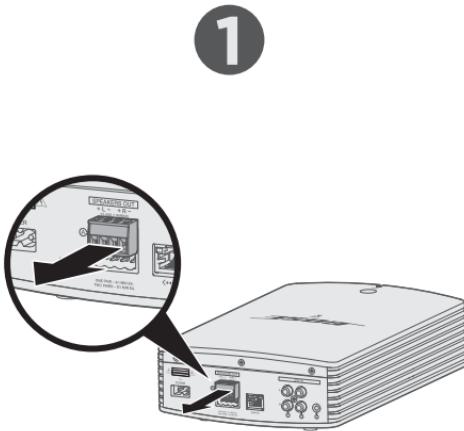


### 移除接線端子 A。

每個接線端子可插入一對揚聲器。

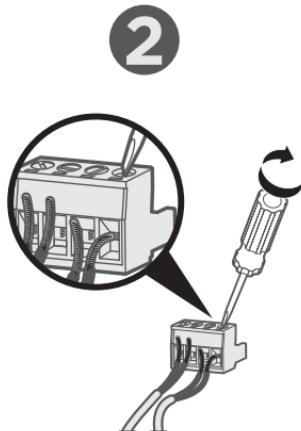

### 將揚聲器線連接至接線端子 A 並固定。



1. 將左揚聲器有標記的線插入 + L 正極端子，無標記線插入 L - 負極端子。
2. 將右揚聲器有標記的線插入 + R 正極端子，無標記線插入 R - 負極端子。

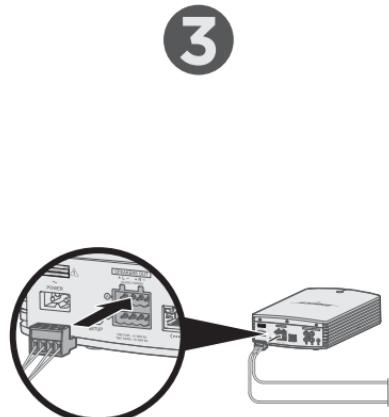

### 重新插入接線端子 A。

要連接第二對揚聲器，請使用接線端子 B 並重複步驟 1-3。

**注意：**有關將揚聲器線的另一端連接至揚聲器的指示，請參見揚聲器使用者指南。最多可以連接兩對未通電揚聲器。

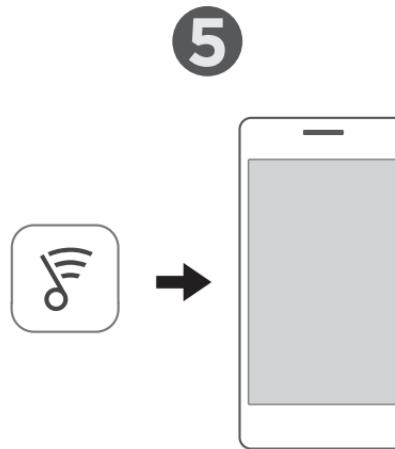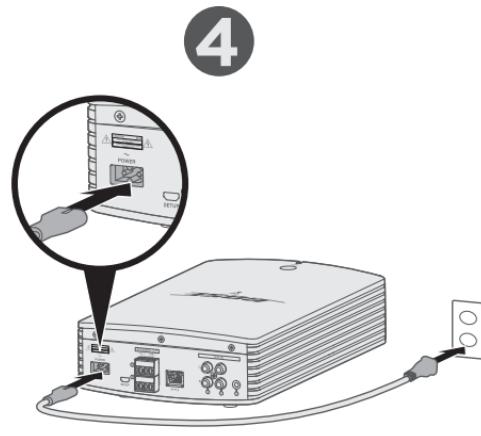

連接至電源。





下載 SoundTouch™ 應用程式。\*

\*若使用電腦，請移至 [global.Bose.com/Support/SA5](http://global.Bose.com/Support/SA5) 下載該應用程式。

是否有問題？[global.Bose.com/Support/SA5](http://global.Bose.com/Support/SA5)

繁體中文

## 壁掛式安裝

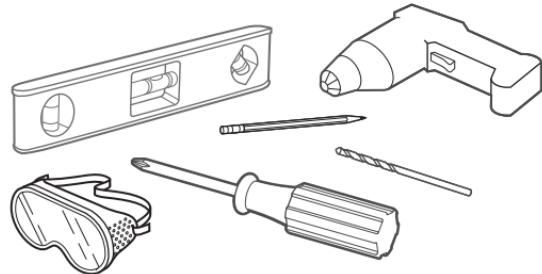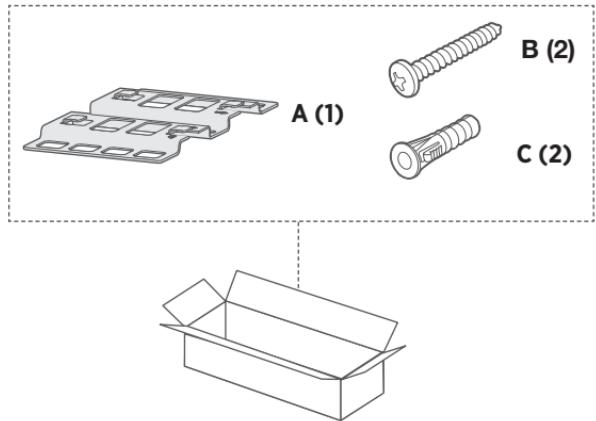


物品	木材	牆板
牆的厚度	19 mm 或更厚	9.5 mm 或更厚
鑽頭	2.38 mm	6.35 mm
十字木螺絲 (2)	#10 (M5) x 32 mm	#10 (M5) x 32 mm
塑膠錨釘 (2)	未使用	#10 (M5) 塑膠錨釘


1



2

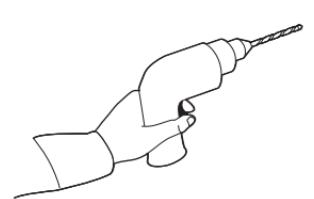

3

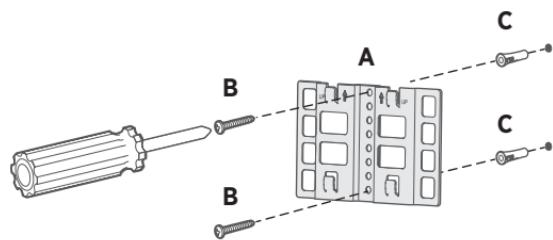

4



繁體中文



**global.Bose.com/Support/SA5**



787178-0010

**BOSE**

©2016 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM787178 Rev. 00