

The Bose logo is displayed in white on a black rectangular background. It consists of the word "BOSE" in a bold, italicized, sans-serif typeface.

SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua o humedad.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emanan calor.
9. Proteja el cable de corriente de forma que nadie lo pise o lo perforo, especialmente en enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el punto donde sale del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante periodos de tiempo prolongados.
12. Derive todas las tareas de servicio al personal de servicio calificado. Se requieren tareas de servicio cuando el aparato se haya dañado de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o el cable de corriente, si se derramó líquido o si cayeron objetos dentro del aparato, el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario acerca de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro de la carcasa del sistema que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la guía del usuario.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de menos de tres años de edad.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, a líquidos ni a la humedad.
- No exponga el aparato a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del aparato, objetos llenos con líquido como jarrones. Al igual que con los productos electrónicos, tenga cuidado de no derramar líquidos sobre ninguna parte del producto. Los líquidos pueden producir una falla y/o un riesgo de incendio.
- No coloque fuentes de llama al descubierto, como velas encendidas sobre el producto o cerca del dispositivo.
- Este producto se debe utilizar en interiores. No está diseñado ni fue sometido a pruebas para su uso al aire libre, en vehículos de recreación o en barcos.
- No realice modificaciones al sistema ni a los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer la seguridad, el cumplimiento regulatorio y el desempeño del sistema.

NOTAS:

- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, dicho dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.
- Consulte los códigos edilicios de su zona para más información sobre los tipos de cable adecuados para la aplicación.
- Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Opere este producto dentro del rango de temperatura de 0° C a 40° C.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Use este producto solamente a una altura inferior a 2000 metros.

Información sobre los productos que generan ruido eléctrico

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cuando funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con los sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

Información importante de cumplimiento para EE.UU. y Canadá

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no cause una interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC and Industry Canada establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este equipo no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisores.

Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada.

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

INFORMACIÓN REGULATORIA

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en www.Bose.com/compliance

El producto, de acuerdo con la directiva Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerido	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	≤ 0,5 W	todos los tipos de red ≤ 3,0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	≤ 3,0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activarán el modo de espera.	Wi-Fi* y Bluetooth* : Desactive manteniendo presionado el botón Control de la unidad hasta que el indicador Wi-Fi se apague. Active presionando el botón Control. Ethernet : Desactive quitando el cable Ethernet. Active enchufando el cable Ethernet.	

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz:

Bluetooth/Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Bluetooth de bajo consumo: Densidad espectral de potencia máxima menor que 10 dBm/MHz EIRP.

Banda de frecuencia de funcionamiento 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz:

Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “9” es 2009 ó 2019.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán
Número de teléfono: 886 2 2514 7977

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

INFORMACIÓN LEGAL

Amazon, Kindle, Fire y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o empresas asociadas.

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

SoundTouch y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales registradas de Bose Corporation en los EE. UU. y otros países.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Complete y conserve para su registro

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior o posterior del producto.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando <http://global.Bose.com/register>

Contenido de la Caja

En la caja	9
------------------	---

Instalación inicial

Pautas de colocación	10
Pautas para la conexión de los altavoces.....	10
Recomendaciones de longitud de los cables de altavoz.....	10
Colocar los altavoces	11
Conectar los altavoces al amplificador	11
Conecte un segundo par de altavoces	13
Conectar el amplificador al suministro eléctrico.....	14
Modo de espera de red	14

Configuración de la aplicación SoundTouch®

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch®.....	15
Centro de asistencia al usuario SoundTouch®	15

Usuarios existentes de SoundTouch®

Agregar el amplificador a una cuenta existente.....	16
Conectar el amplificador a una nueva red.....	16

Personalización de los ajustes predefinidos

Definir un ajuste predefinido.....	17
Reproducir un ajuste predefinido.....	17

Tecnología *Bluetooth*®

Conectar el dispositivo móvil.....	18
Desconectar un dispositivo móvil	18
Conectar usando la función <i>Bluetooth</i> en su dispositivo móvil	19

Componentes del amplificador

Conectores	20
------------------	----

Conexiones con cable

Conectar al conector AUX IN.....	21
----------------------------------	----

CONTENIDO

Indicador Wi-Fi®

Estado del Wi-Fi.....	22
-----------------------	----

Funciones avanzadas

Desactivar la función Wi-Fi y la tecnología <i>Bluetooth</i>	23
Volver a activar la función Wi-Fi y la tecnología <i>Bluetooth</i>	23
Protección de sobrecarga	23

Cuidado y mantenimiento

Limpiar el amplificador	24
Servicio de atención al cliente.....	24
Información de la garantía limitada.....	24
Información técnica	25

Solución de problemas

Soluciones comunes	26
Borrar la lista de dispositivos emparejados <i>Bluetooth</i> del amplificador	28
Restaurar el amplificador.....	28

Montaje en la pared


Especificaciones del equipo	29
Montar el soporte en la pared.....	29
Fijar el amplificador en el soporte de montaje	31

Apéndice: Configuración con computadora


Configurar el amplificador usando una computadora	32
Antes de comenzar.....	32
Configuración con computadora.....	32

En la caja

Desembale cuidadosamente la caja y confirme que estén incluidas las siguientes partes.

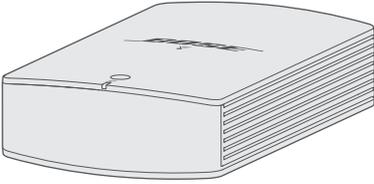

Amplificador SA-5 SoundTouch®

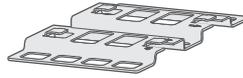


Soporte de montaje



Fijadores (2)



Tornillos (2)

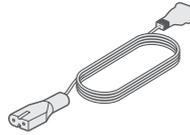

Cable de corriente*

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

Nota: Si parte del amplificador está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose® o al Servicio de atención al cliente de Bose. Visite: global.Bose.com/Support/SA5 para obtener información de contacto.

Pautas de colocación

Para evitar interferencia, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia del amplificador.

- Instale el amplificador en interiores.
- Asegúrese de que haya una salida eléctrica de CA (red eléctrica) cerca.
- Coloque el amplificador en un estante o móntelo en una pared.
- Para obtener un máximo rendimiento, coloque el amplificador en un lugar bien ventilado.

PRECAUCIONES:

- Coloque el amplificador en un área donde la temperatura ambiente máxima sea inferior a 40°C.
- Coloque el amplificador con un mínimo de 75 mm de ventilación a su alrededor.
- NO coloque el amplificador en un lugar completamente cerrado. Podría resultar en un rendimiento deficiente.
- NO apile múltiples amplificadores. Si usa múltiples amplificadores, colóquelos uno junto a otro.

Nota: Para montar el amplificador en la pared, vea la página 29.

Pautas para la conexión de los altavoces

- Use solamente altavoces sin alimentación. NO conecte cualquier marca o modelo de altavoces eléctricos. Si lo hace, puede dañar el equipo.
- Un par de altavoces requiere un mínimo de 4 ohmios cada uno.
- Dos pares de altavoces requieren un mínimo de 8 ohmios cada uno.

Recomendaciones de longitud de los cables de altavoz

Longitud máxima	Calibre
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Colocar los altavoces

Coloque los altavoces en la ubicación permanente antes de conectar los cables del altavoz al amplificador.

Conectar los altavoces al amplificador


Después de colocar los altavoces, conecte los cables del altavoz al amplificador.

Los cables del altavoz se componen de dos cables aislados:

- El cable marcado (franjitas, líneas o color) se conecta al terminal positivo (+).
- El cable simple se conecta al terminal negativo (-).

Antes de conectar los altavoces, asegúrese de que el amplificador esté desenchufado de la fuente de alimentación de CA (red eléctrica).

1. Quite el bloque terminal A del conector **SPEAKERS OUT**.

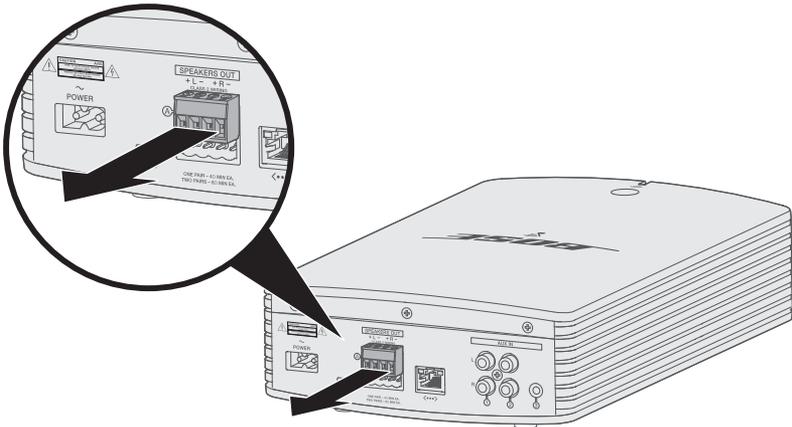


2. Conecte los cables del altavoz al bloque terminal A:


- A. Enchufe el cable izquierdo marcado del altavoz en el terminal **+ L** positivo y el cable simple en el terminal **L -** negativo.
- B. Enchufe el cable derecho marcado del altavoz en el terminal **+ R** positivo y el cable simple en el terminal **R -** negativo.

INSTALACIÓN INICIAL

3. Con un pequeño destornillador de cabeza plana, ajuste los tornillos en los terminales en dirección de las agujas del reloj para asegurar los cables.

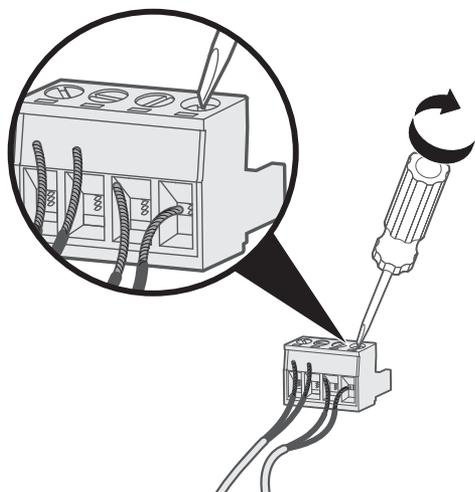

4. Vuelva a insertar el conector del bloque terminal en el conector **SPEAKERS OUT**.

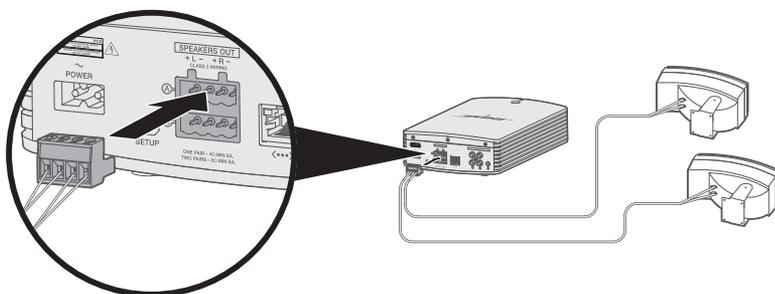


5. Siga las instrucciones operativas de los altavoces sin alimentación para conectar el otro extremo de los cables de altavoz a los altavoces.

Sugerencia: Para proteger cualquier conexión exterior de los cables de altavoz, puede recubrirlos con material de sellado siliconado, como por ejemplo adhesivo RTV (disponibles en ferreterías).

Conecte un segundo par de altavoces

Puede conectar dos pares de altavoces al amplificador para un amplio sonido en un espacio grande o para reproducir el mismo audio en diferentes habitaciones.


Para conectar un segundo par de altavoces, repita los pasos 1-3 en "Conectar los altavoces al amplificador" en la página 11, usando el bloque terminal B.

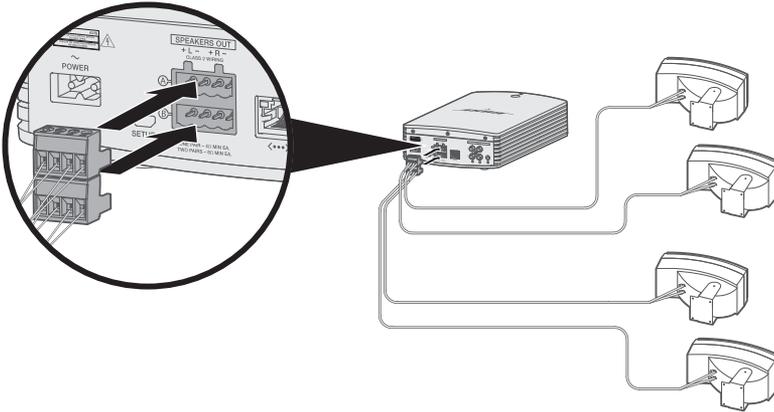

Conectar el amplificador al suministro eléctrico

Conecte el sistema al suministro eléctrico después de conectar los cables del altavoz al amplificador.

1. Enchufe el cable de alimentación al conector **POWER** del amplificador.
2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de alimentación CA (red eléctrica).

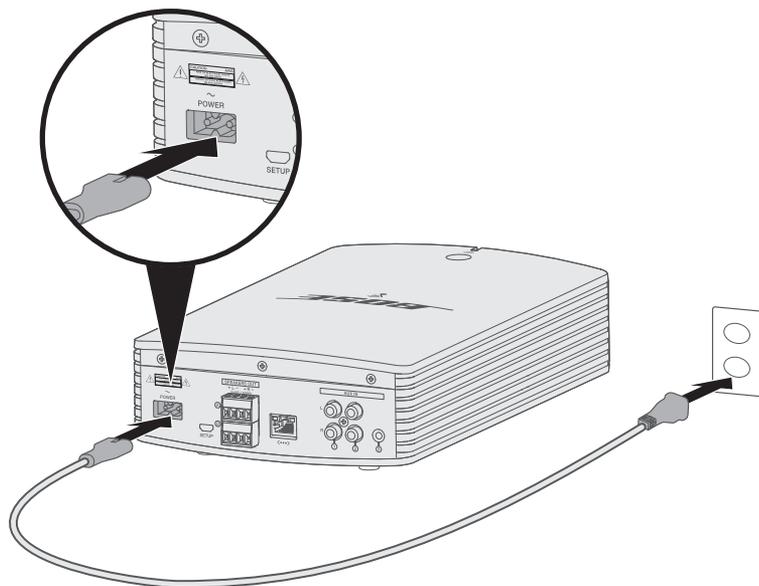

Modo de espera de red

El amplificador cambia al modo de espera de red cuando se detiene el audio y no se presiona ningún botón por 20 minutos. Para despertar el amplificador del modo de espera de red:

- Reproduzca o reanude el audio usando la aplicación SoundTouch® en el dispositivo móvil.
- Presione el botón Control (vea la página 23).
- En el control remoto de SoundTouch®, presione el botón de encendido ⏻ , el botón de la fuente o el botón de ajuste predefinido.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN SOUNDTOUCH®

La aplicación SoundTouch® le permite configurar y controlar SoundTouch® en su teléfono inteligente, tableta o computadora. Si usa la aplicación, el dispositivo inteligente actúa como un control remoto para el amplificador.

Desde la aplicación, puede controlar la configuración de SoundTouch®, agregar servicios de música, explorar emisoras de radio por Internet locales y globales, definir y cambiar ajustes predefinidos y transmitir música. Se agregan nuevas funciones periódicamente.

Nota: Si ya ha configurado SoundTouch® para otro altavoz, vea la página 16.

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch®

En el teléfono inteligente o la tableta, descargue la aplicación Bose® SoundTouch®.



SoundTouch® app

- **Usuarios de Apple:** Descargar desde App Store
- **Usuarios de Android™:** Descargar de la tienda de Google Play™
- **Usuarios de Amazon Kindle Fire:** Descargar de Amazon Appstore para Android



Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración, incluyendo agregar el amplificador a la red Wi-Fi, crear una cuenta SoundTouch®, agregar una biblioteca de música y usar servicios de música.

Nota: Para obtener instrucciones sobre el uso de una computadora para la configuración, vea la página 32.

Sugerencia: Una vez que haya configurado el amplificador en su red Wi-Fi doméstica, puede controlarlo desde cualquier teléfono inteligente o tableta en la misma red. Descargue la aplicación SoundTouch® en el dispositivo inteligente. Debe usar la misma cuenta SoundTouch® para todos los dispositivos conectados al amplificador.

Centro de asistencia al usuario SoundTouch®

 global.Bose.com/Support/SA5

Este sitio Web proporciona acceso al centro de asistencia del usuario, que incluye: Manuales del usuario, artículos, sugerencias, tutoriales, una biblioteca de videos y la comunidad de usuarios donde puede publicar preguntas y respuestas.

Agregar el amplificador a una cuenta existente

Si ya configuró SoundTouch® para otro altavoz, no es necesario que vuelva a descargar la aplicación SoundTouch®.

Desde la aplicación, seleccione  > **Configuración** > **Agregar o reconectar altavoz**.

La aplicación lo guía durante la configuración.

Conectar el amplificador a una nueva red

Si la información de la red cambia, agregue el amplificador a la nueva red. Puede hacerlo colocando el amplificador en el modo de configuración.

1. Desde la aplicación, seleccione  > **Configuración** > **Configuración de altavoz** y seleccione el amplificador.
2. Seleccione **CONECTAR ALTAVOZ**.

La aplicación lo guía durante la configuración.

PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

Puede personalizar seis ajustes predefinidos de sus servicios favoritos de transmisión de música; estaciones, listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones de su biblioteca de música. Puede acceder a su música en cualquier momento con solo presionar un botón con la aplicación SoundTouch®.

Antes de usar los ajustes predefinidos, tenga en cuenta:

- Puede definir los ajustes predefinidos desde la aplicación y del control remoto.
- Si la fuente de ajuste predefinido es la biblioteca de música, asegúrese de que el equipo que almacena la biblioteca de música se encuentre encendido y conectado a la misma red que el amplificador.
- No puede definir los ajustes predefinidos en el modo *Bluetooth* o *AUX*.

Definir un ajuste predefinido

1. Transmita música con la aplicación.
2. Mientras se reproduce música, mantenga presionado un ajuste predefinido en la aplicación.

Reproducir un ajuste predefinido

Una vez que personalice los ajustes predefinidos, presione un ajuste predefinido en la aplicación para reproducirlo.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* le permite transmitir música desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras *Bluetooth* u otros dispositivos al amplificador. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo móvil, debe conectar el dispositivo móvil al amplificador.

Conectar el dispositivo móvil

1. Desde la aplicación, seleccione el amplificador de la bandeja del dispositivo.
2. Seleccione *Bluetooth* .
3. Seleccione **CONECTAR**.
4. Seleccione el amplificador SoundTouch® de la lista de dispositivos móviles.



Sugerencia: Busque el nombre que le asignó al amplificador en la aplicación SoundTouch®. Si no le asignó un nombre, aparece el nombre predefinido.

Una vez que se conecta, el nombre del amplificador SoundTouch® aparece conectado en la lista de dispositivos.


Desconectar un dispositivo móvil

Apague la función *Bluetooth* en el dispositivo móvil.

Conectar usando la función *Bluetooth* en su dispositivo móvil

1. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.
Sugerencia: Generalmente, el menú *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración.
2. Seleccione el amplificador de la lista de dispositivos móviles.

Conectores

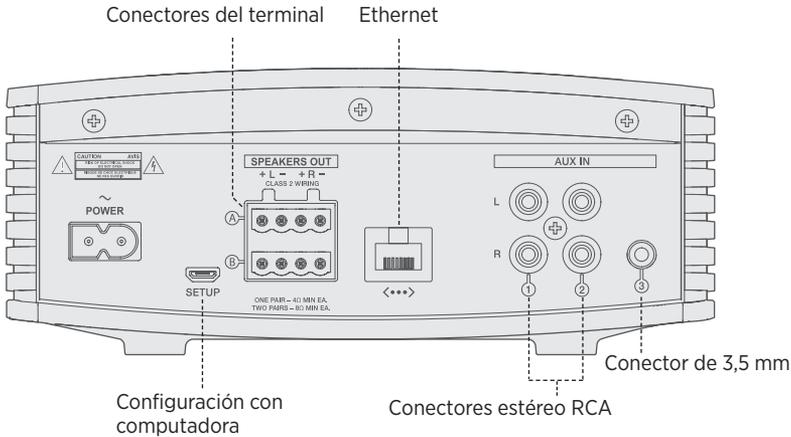


Conector	Descripción
~ POWER	Conector del cable de corriente de CA. Se transmite corriente al insertar el cable de alimentación y se conecta a una salida de CA (red eléctrica). El amplificador SoundTouch® no tiene un interruptor de encendido y apagado.
SETUP	Conector USB para configurar usando una computadora.
<•••>	El conector Ethernet permite el acceso con cable a su red doméstica.
SPEAKERS OUT	Dos conectores de bloque terminal permiten conectar hasta dos pares de altavoces.
AUX IN	Tres conectores AUX IN permiten la reproducción desde dispositivos de audio y reproductores multimedia.

Conectar al conector AUX IN

Puede conectar la salida de audio de un teléfono inteligente, tableta, computadora u otro tipo de dispositivo de audio a los conectores AUX IN del amplificador. El amplificador acepta enchufes de 3,5 mm (no suministrados) o enchufes RCA (rojo y blanco) (no suministrados).


1. Con un cable estéreo, conecte el dispositivo de audio a uno de los conectores AUX IN en el amplificador.

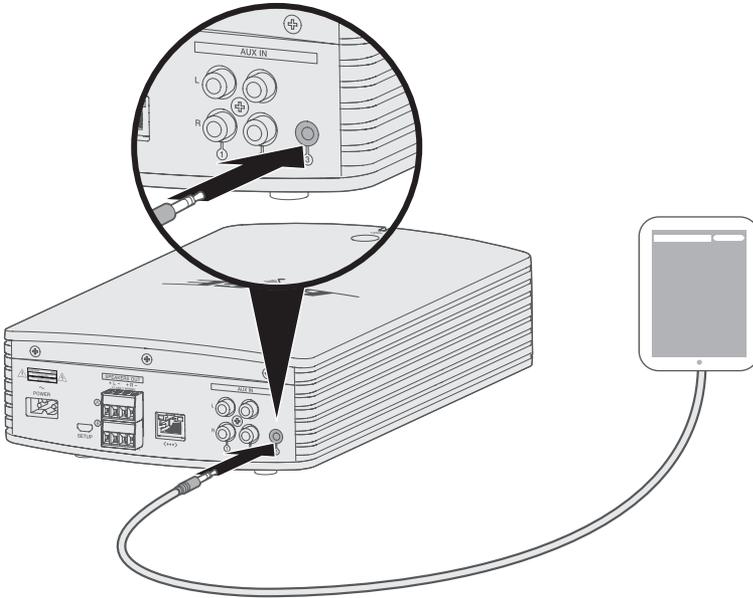

2. Desde la aplicación, seleccione el amplificador de la bandeja del dispositivo.
3. Seleccione **AUX**.
4. Seleccione la fuente AUX para reproducir música.
5. Comience a reproducir música en el dispositivo móvil.

Estado del Wi-Fi

El frente del amplificador tiene un indicador que muestra el estado del Wi-Fi. Las luces debajo del indicador se iluminan según el estado del amplificador.

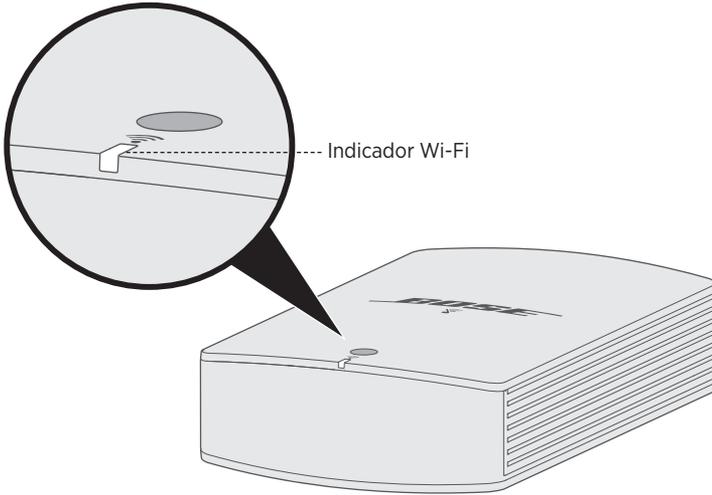


Actividad del indicador	Estado
Blanco intermitente	Buscando red Wi-Fi
Color blanco (brillante)	El amplificador está encendido y conectado a la red Wi-Fi
Color ámbar	El amplificador está en modo de configuración
Ámbar intermitente rápido	Error de firmware - Contactar al servicio técnico de Bose
Apagado	Red desactivada o modo de espera de red (vea la página 14)

Desactivar la función Wi-Fi y la tecnología *Bluetooth*

La desactivación de Wi-Fi también desactiva la función *Bluetooth*.

1. Mantenga presionado el botón **Control** (de 8 a 10 segundos).

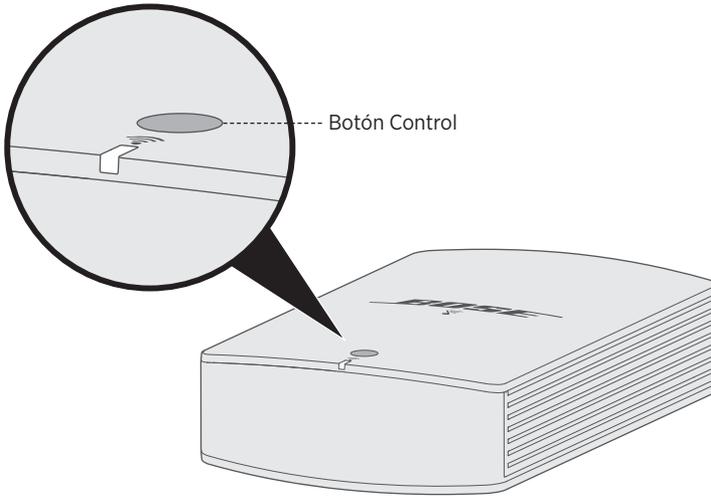

2. Cuando se apague el indicador Wi-Fi, suelte el botón **Control**.

Volver a activar la función Wi-Fi y la tecnología *Bluetooth*

Si vuelve a activar la función Wi-Fi también se activa la función *Bluetooth*.

Presione el botón **Control** hasta que se encienda el indicador Wi-Fi (dos segundos).

Protección de sobrecarga

La función de protección de sobrecarga del amplificador automáticamente reduce la salida de corriente máxima para evitar que el amplificador se recaliente. Esto puede ocurrir cuando el amplificador reproduce a un volumen alto por un largo periodo de tiempo o si se instala en una ubicación con poca ventilación. La máxima salida se restablece automáticamente cuando el amplificador se enfría.

Limpiar el amplificador

PRECAUCIÓN: Desconecte el cable de corriente de la fuente de alimentación de CA (red eléctrica) antes de proceder con la limpieza.

- Limpie la superficie del amplificador con un paño suave y seco.
- No use rociadores cerca del amplificador. No use solventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- No permita que se derramen líquidos en las aberturas.
- Use el accesorio de cepillo de una aspiradora para limpiar áreas de difícil acceso.

Servicio de atención al cliente

Para obtener ayuda adicional sobre el amplificador, visite:
global.Bose.com/Support/SA5

Información de la garantía limitada

El producto está cubierto con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

Información técnica

Dimensiones y peso

- 7 ¼ pulg. largo x 12 pulg. ancho x 3 pulg. alto (18,4 cm x 30,0 cm x 7,7 cm)
- 1,5 kg

Clasificación de potencia

100-240V \sim 50/60 Hz, 400W

Sensibilidad de la entrada

- Entrada 3,5 mm: 1Vrms
- Entradas RCA: 2Vrms

Relación señal/audio (S/N)

>100 dB

Potencia de salida (promedio continuo)

Canal de 100 W mínimo en 8 ohmios, de 20 Hz a 20 kHz con no más del 0,6% de THD (distorsión armónica total).

Rango de temperatura

0° C a 40° C

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con el amplificador:

- Conecte el amplificador al suministro de CA (red eléctrica).
- Asegure todos los cables y los cables del altavoz.
- Compruebe el estado del indicador de estado del Wi-Fi (vea la página 22).
- Aleje el amplificador y el dispositivo móvil de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Coloque el amplificador dentro del rango recomendado del router inalámbrico o dispositivo móvil para un correcto funcionamiento.

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Soluciones comunes

La siguiente tabla menciona síntomas y posibles soluciones a problemas frecuentes.

Síntoma	Solución
No se puede completar la configuración de red	<ul style="list-style-type: none">• Seleccione el nombre y la contraseña de red correctos.• Conecte el dispositivo y el amplificador a la misma red Wi-Fi.• Coloque el amplificador dentro del alcance del router.• Active la función Wi-Fi en el dispositivo (móvil o computadora) que está usando para configurar.• Cierre otras aplicaciones que estén abiertas.• Si usa una computadora para la configuración, verifique la configuración de firewall para asegurarse de que la aplicación SoundTouch® y SoundTouch® Music Server sean programas habilitados.• Reinicie el dispositivo móvil o computadora y el router.• Restablezca el amplificador (vea la página 28).• Si el router es compatible con las dos bandas 2,4GHz y 5GHz, verifique que el dispositivo (móvil o computadora) y el amplificador están conectados a la misma banda.• Desinstale la aplicación, restablezca el amplificador (vea la página 28) y reinicie la configuración.
No se puede conectar a la red	<ul style="list-style-type: none">• Si la red ha cambiado o si desea conectar el amplificador a otra red, vea "Conectar el amplificador a una nueva red" en la página 16.• Conecte la red con un cable Ethernet.

Síntoma	Solución
Intermitente o no hay audio	<ul style="list-style-type: none"> • Detenga otras aplicaciones de transmisión de audio o video. • Restaure el audio o suba el volumen del amplificador y del dispositivo móvil. • Desenchufe el cable de corriente, vuelva a conectarlo después de un minuto. • Reinicie el dispositivo móvil o computadora y el router. • Verifique que el volumen no esté silenciado o demasiado bajo. • Desenchufe el cable de corriente, vuelva a conectarlo después de un minuto.
Los altavoces no reproducen sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Reproduzca el contenido con la aplicación SoundTouch®. • Desconecte el cable de CA del amplificador durante tres minutos. Vuelva a conectar la alimentación al amplificador.
Un altavoz no reproduce sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los cables del altavoz estén en buenas condiciones. • Desconecte el cable del altavoz que funciona y conéctelo al altavoz que no funciona. Si el altavoz no funciona, es posible que el problema sea el altavoz y no el cable del altavoz. • Desconecte el cable de altavoz del conector del bloque terminal. Conéctelo al otro conector del bloque terminal. Si el altavoz funciona, es posible que el problema sea el cable del otro altavoz. Reemplace el cable de altavoz. Si el altavoz no funciona, es posible que el problema se encuentre en el canal del amplificador.
Los canales estéreo derecho e izquierdo se oyen en los altavoces incorrectos.	<p>Confirme las conexiones del cable de altavoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Conecte los cables del altavoz desde el conector del amplificador SPEAKERS OUT + L - al altavoz izquierdo. – Conecte los cables del altavoz desde el conector del amplificador SPEAKERS OUT + R - al altavoz derecho.
Los bajos y agudos son débiles	<p>Controle las conexiones del cable del altavoz. Confirme que los cables individuales estén conectados + a + y - a -.</p>
Interferencia	<ul style="list-style-type: none"> • Inserte firmemente los cables del altavoz en los terminales de la parte trasera de los altavoces en el panel de conectores del amplificador. Confirme que los cables individuales no estén tocando los terminales. • Mantenga el amplificador alejado de objetos metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.
No se puede reproducir audio <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Configure primero la aplicación SoundTouch® y luego realice todas las actualizaciones. • Conecte un dispositivo móvil (vea la página 18). • Intente conectar otro dispositivo móvil. • Borre la lista de emparejamiento del amplificador (vea la página 28). <p>En su dispositivo móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactive y vuelva a activar la función <i>Bluetooth</i>. • Elimine el amplificador del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a conectarlo. • Consulte la documentación del dispositivo móvil.

Borrar la lista de dispositivos emparejados *Bluetooth* del amplificador

1. Desde la aplicación, seleccione  > **Configuración** > **Configuración de altavoz** y seleccione el amplificador.
2. Abra el elemento de menú *Bluetooth* y borre la lista de dispositivos emparejados.

Restaurar el amplificador

La restauración de la configuración de fábrica elimina todas las configuraciones de fuente, volumen y red del amplificador y restablece la configuración original.

La cuenta y los ajustes predefinidos de SoundTouch® todavía existen pero no están asociados con el amplificador a menos que use la misma cuenta para configurar el amplificador otra vez.

1. Desenchufe el cable de corriente.
2. Mantenga presionado el botón **Control** mientras vuelve a conectar el cable.
3. Suelte el botón cuando el indicador Wi-Fi parpadea.

Especificaciones del equipo

Puede montar el amplificador en la pared con el soporte de montaje y el equipo.

ADVERTENCIA: NO lo monte sobre una superficie que no sea lo suficientemente resistente, o que presente riesgos escondidos, como cables de electricidad o cañerías. Si no está seguro sobre cómo instalar el soporte, comuníquese con un instalador profesional calificado. Asegúrese de que el soporte esté instalado de acuerdo con los códigos de edificación locales.

Elemento	Madera	Yeso
Espesor de la pared	¾ pulg. (19 mm) o más grueso	¾ pulg. (9,5 mm) o más grueso
Broca	⅜ pulg. (2,38 mm)	¼ pulg. (6,35 mm)
Tornillos para madera tipo Phillips (2)	N.º 10 x 1 ¼ pulg. (M5 x 32 mm)	N.º 10 x 1 ¼ pulg. (M5 x 32 mm)
Fijadores de plástico (2)	No se utiliza	Fijadores de plástico #10 (M5)

Montar el soporte en la pared


Use el equipo de montaje para asegurar el soporte de montaje a la pared.

PRECAUCIONES:

- Solo monte el amplificador en la pared usando el soporte suministrado con el amplificador.
- NO monte el soporte en el cielorraso.
- NO coloque o instale el soporte o amplificador cerca de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, registradores de calor u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que producen calor. Además, si lo monta cerca de un televisor, consulte la guía del propietario del televisor para obtener información sobre montaje.

MONTAJE EN LA PARED

1. Coloque el soporte de montaje en la pared con las flechas visibles hacia arriba.

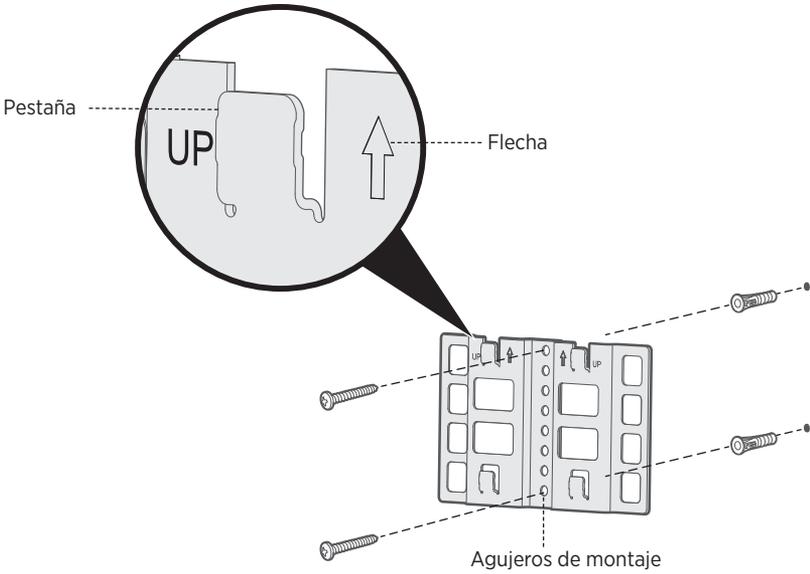


2. Marque la ubicación de los agujeros de montaje en la pared a través de los orificios de montaje del soporte.
3. Retire el soporte.
4. Perfore dos agujeros en la pared.
5. Alinee el soporte con los agujeros.
Nota: Si se monta el soporte en yeso, inserte los fijadores en la pared antes de colocar el soporte.
6. Según corresponda, inserte los fijadores.
7. Inserte y ajuste los tornillos en dirección de las agujas del reloj.

Fijar el amplificador en el soporte de montaje


Puede fijar el amplificador en el soporte de forma vertical u horizontal.

- NO monte el amplificador en el cielorraso.
- NO monte el amplificador con el panel de conectores en la parte inferior.

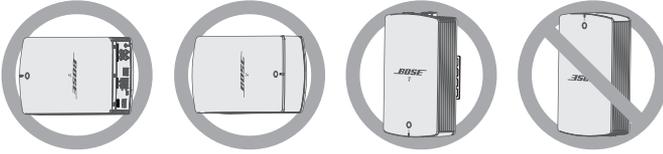

1. Alinee los cuatro pestillos en la parte posterior del amplificador con las cuatro pestañas del soporte.

Sugerencia: Para un montaje vertical, el panel de conectores debe estar en la parte superior.

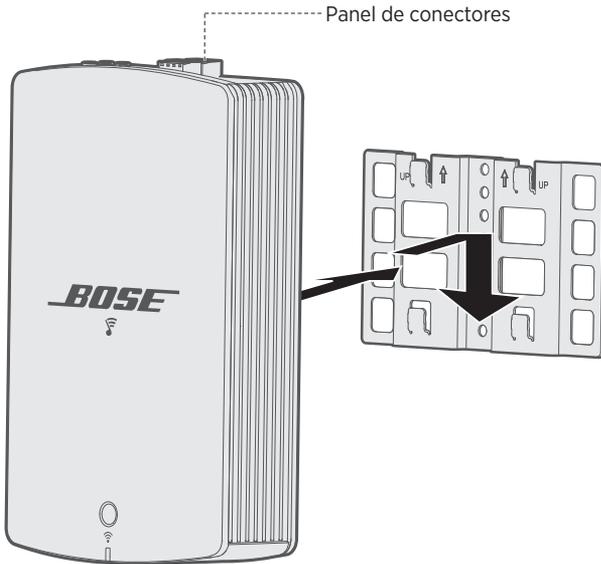

2. Suavemente empuje el amplificador hacia abajo sobre las pestañas del soporte hasta que el amplificador se ajuste en su lugar.

Configurar el amplificador usando una computadora

Puede configurar el amplificador con una computadora en lugar de un teléfono inteligente o una tableta.

Antes de comenzar

- Coloque el amplificador junto a la computadora.
- Verifique que la computadora esté en la red Wi-Fi.
- Obtenga un cable USB A a USB Micro B (no suministrado).

Notas:

- Un cable USB A a USB Micro B se usa generalmente para cargar dispositivos móviles. También puede adquirir este cable en su tienda local de electrónica. Si no tiene este cable, póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose.
- El conector USB que se encuentra en la parte posterior del amplificador solo sirve para configurar con una computadora. El conector USB no está diseñado para cargar teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos similares ni el mismo amplificador.

Configuración con computadora

Durante la configuración, la aplicación le solicita conectar temporalmente el cable USB desde la computadora al amplificador. No conecte el cable USB hasta que la aplicación se lo solicite.

1. Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).
2. En la computadora, abra una página del explorador y vaya a:

global.Bose.com/Support/SA5

Sugerencia: Use la computadora en la que está almacenada la biblioteca de música.

3. Descargue la aplicación SoundTouch®.
La aplicación lo guía durante la configuración.
4. Después de terminar la configuración, desconecte el cable USB de la computadora y del amplificador. Mueva el amplificador a su sitio permanente.



787179-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 EE. UU.
AM787179 Rev. 03