

BOSE[®]



SoundTouch[®] SA-5
amplifier



Owner's Guide • គំរូដំឡើង • 사용자 안내서
用戶指南 • 使用者指南 • دليل المالك

重要安全性指示

請閱讀此使用者指南並保存以供今後參考。

在使用所有 Bose 產品時，必須遵守當地、州、聯邦和行業規範。



等邊三角形內帶有箭頭的電閃標誌警告使用者，該系統內存在未絕緣的危險電壓，可能足以構成電擊危險。



系統上標示的等邊三角形內的感歎號標誌旨在警告使用者，本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。

警告：

- 為降低失火或電擊風險，請勿使本產品受雨淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑。不得將裝有液體的物體（如花瓶等）放在本產品上或附近。請勿讓液體濺入系統的任何部分，就像對待所有的電子產品一樣。液體可能導致故障和/或火災。
- 請勿將任何明火火源（如點燃的蠟燭）置於本裝置上或靠近本裝置。



警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

小心：

- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 請勿改裝本系統或配件。未經授權的改裝可能會對安全性、合規性和系統效能造成負面影響。

備註：

- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 產品標籤位於產品底部。
- 請參考本地建築規範為您的應用選擇合適的接線類型。
- 未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。
- 本產品操作溫度範圍為 32° F ~ 104° F (0° C ~ 40° C)。

重要安全性指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
8. 請勿安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
10. 請僅使用製造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
12. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本設備在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損、液體濺入或物體落入設備內、本設備受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



僅適用於海拔低於 2000m 的地區。

監管資訊

重要美國和加拿大合規資訊

- 本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。
- 本裝置符合為失控環境闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。您在安裝和操作本設備時，身體應距離輻射體至少 20 cm。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與本裝置一起使用。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。符合聲明全文載於 www.Bose.com/compliance。

有關可產生電子噪音的產品的資訊

本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和打開本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

本設備運行於 5150 至 5250 MHz 波段時只能在室內使用，否則可能會對同通道行動衛星系統產生有害干擾。

生產日期：序號中第一位粗體數字表示生產年份；「5」表示 2005 年或 2015 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部。

歐洲進口商：Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Ireland。

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	○	○	○	○	○
金屬零件	X	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	X	○	○	○	○	○
連接線	X	○	○	○	○	○

此表格符合 SJ/T 11364 標準。
 ○：表示此零件中所有同類物質包含的有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。
 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。

請填寫以下內容，留作記錄

可以在系統底部上找到序號和型號。

序號：_____

型號：_____

購買日期：_____

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

Amazon、Kindle 和 Fire 是 Amazon, Inc. 或其附屬公司的商標。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商標。

藍芽® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。



iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經微軟授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或傳播此技術。

iTunes 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需協力廠商許可見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses。

Spotify 是 Spotify AB 公司的註冊商標。

SoundTouch 和無線符號設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

©2015 Bose Corporation. 未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

目錄

SoundTouch®

關於 SoundTouch® SA-5 放大器.....	8
系統優點	8
硬體特性	8
SoundTouch® 應用程式	8

安裝系統

打開系統包裝	9
安裝放大器	10
安裝指南	10
揚聲器線推薦	10
放置揚聲器	10
將揚聲器連接到放大器上	11
連接一對揚聲器	11
連接兩對揚聲器	13
將系統連通電源	14

設定 SoundTouch®

將系統新增至 Wi-Fi® 網路	15
下載並安裝 SoundTouch® 應用程式	15
將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路	15
將系統添加至已有的 SoundTouch® 帳戶	16
將系統連接到一個新的網路	16

使用系統

使用 SoundTouch® 應用程式	17
藍芽® 無線技術	17
獲取說明	17
使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統	17
理解 Wi-Fi® 指示燈	18

個人化預設

預設如何工作	19
需要了解的元件	19
播放預設	19
設定預設	19

維護與保養

禁用 Wi-Fi® 功能.....	20
重新啟用 Wi-Fi® 功能	20
重設系統	20
疑難排解	21
超載保護	22
清潔	22
客戶服務	22
有限保固資訊	23
技術資訊	23

附錄 A：連接板

連接器	24
-----------	----

附錄 B：壁掛式安裝說明

安裝用五金件說明	25
將支架安裝到牆上	26
將放大器安裝到安裝架上	27

附錄 C：使用電腦進行設定

重要設定資訊	28
使用桌上型電腦進行設定	28
使用電腦設定系統	28

關於 SoundTouch® SA-5 放大器

SoundTouch® 放大器是一種透過家庭 Wi-Fi® 網路以無線的方式將清晰的高品質音效傳播到任何房間和室外的高級方式。使用 SoundTouch®，您可以傳輸網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。

若家裡有 Wi-Fi，您就可以在任何一個房間內享受自己喜愛的音樂。

系統優點

- 享受以無線方式存取網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。
- 使用個人化預設輕鬆地存取自己喜歡的音樂。
- 使用智慧型手機或平板電腦進行無線設定。
- 使用現有的家庭 Wi-Fi 網路。
- 從啟用藍芽® 的裝置傳輸音樂。
- 給您的電腦、智慧手機或平板電腦提供免費 SoundTouch® 應用程式。
- 可隨時而便捷地增加其他系統以獲得多房間收聽體驗。
- 多樣化的 Bose® 音訊系統可使您可為任何房間選擇適合的解決方案。

硬體特性


- 連接到您喜歡的室內或室外揚聲器，在家中任意位置體驗高品質的音效（放大器必須在室內並保持乾燥）。
- Bose® 擁有專利的信號處理技術可自動調節音質平衡，在幾乎所有聽力級上實現飽滿的低音。
- 乙太網連接器有線接入家庭網路。
- 兩個端子連接器可以連接最多兩對揚聲器。
- 三個 AUX IN 連接器用於使用媒體播放機播放。

SoundTouch® 應用程式


- 從您智慧型手機、平板電腦或電腦上設定並控制系統。
- 使用 SoundTouch® 應用程式可以輕鬆地個人化預設您喜愛的音樂。
- 瀏覽網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。
- 使用藍芽裝置配對、連接和播放音訊。
- 將放大器的輸出設定為 Stereo（身歷聲，預設值）或 Mono（單聲道）。
- 重命名 AUX IN 連接器以方便識別連接的裝置。
- 調整系統低音音量。
- 管理系統設定。

打開系統包裝

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：



SoundTouch® SA-5 放大器



安裝架



安裝硬體



交流電源電線



USB 線纜（僅限電腦設定）

請儲存好包裝箱和包裝材料以便裝運或存儲系統。

小心：為了防止窒息危險，塑膠袋應放到兒童接觸不到的地方。

i 放大器包含適用於您當地的相應交流電源線。僅使用隨附的交流電源線。如果與您的交流電源插座不配套，請勿以任何方式改變插頭。請連絡 Bose 客戶服務處尋求說明。

備註：如果系統部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。有關聯絡資訊，請參見包裝箱中隨附的快速入門指南。

安裝系統

安裝放大器

將放大器放置在穩固的平面上，靠近交流電源插座。

提示：壁掛安裝說明請見第 25 頁。

放大器不需要靠近揚聲器。

安裝指南

放大器的放置	<ul style="list-style-type: none">將放大器放到架子上或安裝到牆上。將放大器置於室內，靠近交流電源插座。 <p>小心：</p> <ul style="list-style-type: none">將放大器放置在最高環境溫度不高於 104°F (40°C) 的區域。為了實現最佳效能，放大器應放置在通風良好的地方。請勿將放大器放在完全封閉的區域。如果通風不充分，系統效能可能會降低。使放大器周圍至少有 75 mm 的通風區域。切勿堆疊放置放大器。如果使用多個放大器，請將其並排放置。
壁裝	<ul style="list-style-type: none">使用提供的壁裝架和硬體（見第 25 頁）。垂直安裝：將放大器安裝到支架上，使 Wi-Fi® 指示燈在底部；連接器面板在頂部。水平安裝：將放大器安裝到支架上，使連接器面板在左側或右側。切勿將放大器安裝到天花板上。
揚聲器連接	<p>小心：</p> <ul style="list-style-type: none">僅可使用未通電的揚聲器。不要連接任何品牌或型號的通電揚聲器。否則可能會損壞裝置。一對揚聲器各需要最少 4 歐姆。兩對揚聲器各需要最少 8 歐姆。

揚聲器線推薦

最大長度	規格
9 m	0.82 mm ²
14 m	1.3 mm ²
21 m	2.0 mm ²

放置揚聲器

先將揚聲器放到其永久位置，然後再將揚聲器線連接到放大器。

將揚聲器連接到放大器上

擺放好揚聲器後，將揚聲器線連接到放大器。請參閱第 10 頁上的「安裝指南」。


揚聲器線由兩根絕緣電線組成：

- 有標記（條紋、凸紋或彩色）的線連接到正極 (+) 端子。
- 普通線連接到負 (-) 極。


連接一對揚聲器

若要連接兩對揚聲器，請見第 13 頁。

1. 確保放大器未插入交流電源。
2. 從 **SPEAKERS OUT**（揚聲器輸出）連接器上拆除一個端子連接器。
3. 連接揚聲器線：
 - A. 將左揚聲器有標記的線插入 **+ L** 正極端子，無標記線插入 **L -** 負極端子。
 - B. 將右揚聲器有標記的線插入 **+ R** 正極端子，無標記線插入 **R -** 負極端子。
4. 使用小型一字螺絲刀擰緊端子上的螺絲固定接線。

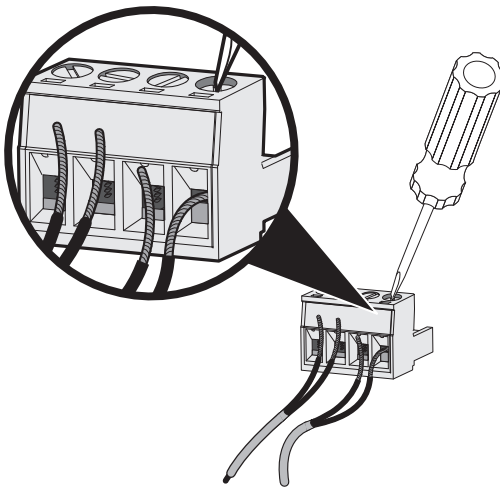

5. 將端子連接器重新插入 **SPEAKERS OUT**（揚聲器輸出）連接器。

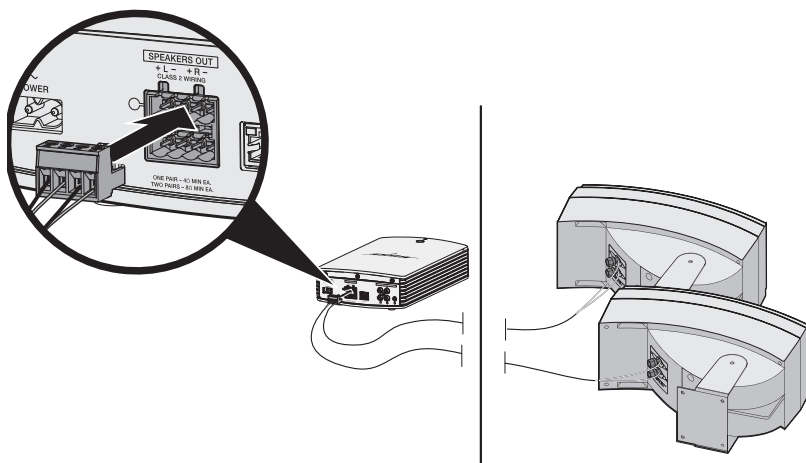

6. 按照無源揚聲器的操作說明將揚聲器線纜的另一端連接到揚聲器。

備註：一定要將有標記的電線連接到正極。

提示：使用矽填隙材料（如 RTV 膠黏劑，可在五金店購買）保護室外揚聲器連接的接線。


連接兩對揚聲器

您可將兩對揚聲器連接到放大器以在寬廣的區域提供飽滿的聲音或在不同的房間播放相同的音訊。

每一對揚聲器都需要最少 8 歐姆額定阻抗。

根據第 11 頁上的「連接一對揚聲器」中的說明操作，只是要將兩對揚聲器連接到端子：

- 將一對揚聲器連接到端子 **A**。
- 將第二對揚聲器連接到端子 **B**。

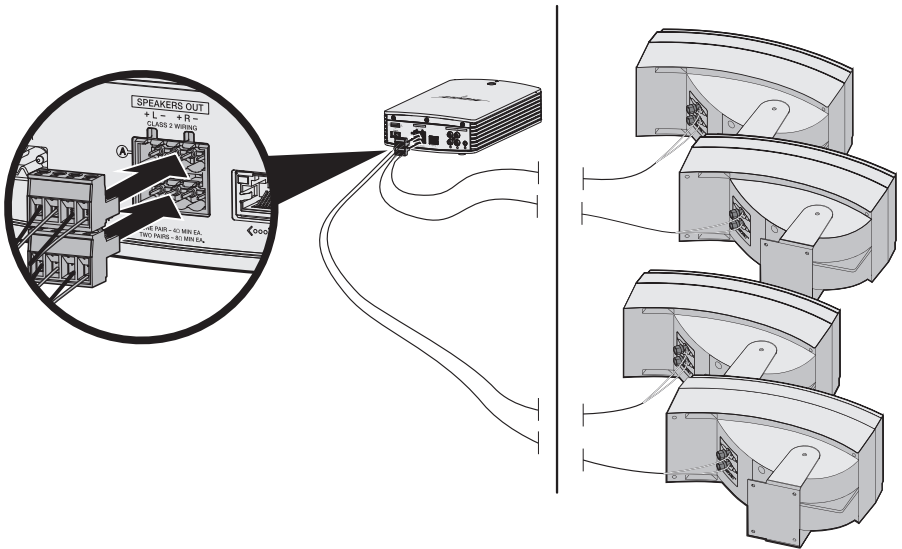


安裝系統

將系統連通電源

將揚聲器線連接到放大器後將系統連接到電源。

1. 將電源線插入放大器上的 **POWER**（電源）連接器。
2. 將電源線的另一端插入交流電源插座。

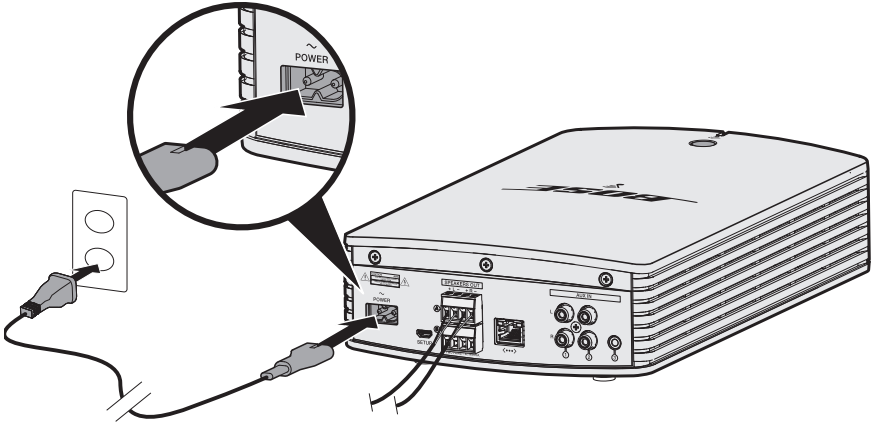

將系統新增至 Wi-Fi® 網路

將系統連接到電源之後，您必須下載 SoundTouch® 應用程式並將其安裝到已連接到網路的智慧型手機或平板電腦。此應用程式引導您將系統連接至網路。

備註：如果沒有智慧型手機或平板電腦，可以使用電腦進行設定（請見第 28 頁）。

下載並安裝 SoundTouch® 應用程式

如果這是您首次設定 SoundTouch® 系統，您必須安裝該應用程式。在您的智慧手機或平板電腦上，下載 **Bose SoundTouch® 控制器應用程式**。



**Bose® SoundTouch®
controller app**

- iOS 使用者：從 App Store 下載
- Android™ 使用者：從 Google Play™ 商店下載
- Amazon Kindle Fire 使用者：從 Amazon Appstore 下載供 Android 系統使用的應用程式

將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路


安裝應用程式後，將系統新增至網路：

1. 在智慧手機或平板電腦上，選取  來打開應用程式。
此應用程式引導您將系統連接至 Wi-Fi® 網路。
2. 按照應用程式中的說明來完成設定，包括建立 SoundTouch® 帳戶、新增音樂庫和音樂服務。

設定 SoundTouch®

將系統添加至已有的 SoundTouch® 帳戶

如果已經為另一系統設定了 SoundTouch®，則無需再次下載 SoundTouch® 應用程式。

1. 在智慧手機或平板電腦上選取 SoundTouch® 圖示  啟動應用程式。
2. 選取**瀏覽 > 設定 > 系統 > 新增系統**新增另一個系統。
應用程式將幫助您完成設定。

將系統連接到一個新的網路

若您的網路資訊發生變化，您必須在系統中新增新的網路。

1. 在您的智慧型手機、平板電腦或電腦上打開應用程式。
2. 在「瀏覽」面板上，選取**設定 > 系統**。
3. 選取您的系統。
4. 選取**連接系統**。
應用程式將幫助您完成設定。

使用 SoundTouch® 應用程式

SoundTouch® 應用程式是一種透過智慧型手機、平板電腦或電腦來設定和控制 SoundTouch® 的軟體應用。使用此應用程式，您的智慧型裝置就像是 SoundTouch® 系統的一個功能強大的遙控器。

您可以透過此應用程式管理 SoundTouch® 設定、新增音樂服務、瀏覽本地和全球 Internet 無線電台、設定和變更預設、將音樂傳輸至系統、檢視正在播放的內容等更多功能。

使用 SoundTouch® 應用程式完成網路系統安裝後，就可以瀏覽流媒體音樂和個人化預設。

藍芽® 無線技術

利用藍芽® 無線技術可將音樂從啟用藍芽的裝置傳輸到系統。您可透過應用存取藍芽功能。

獲取說明

 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

您可以存取使用者支援中心，其中包括使用者手冊、文章、提示、教程、視訊庫以及使用者社區，您可以在其中貼出問題和回答。

1. 開啟瀏覽器。
2. 在地址欄位中，輸入 SoundTouch.com。

應用程式中的「說明」

提供使用 SoundTouch® 的說明文件。

1. 在您的裝置上，選取  開啟應用程式。
2. 在「瀏覽」面板上，選取說明。

使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統

一旦在您的家庭 Wi-Fi® 網路中設定好 SoundTouch® 系統，即可從同一網路的任意一台智慧型手機、平板電腦或電腦上控制此系統。


1. 將裝置連接到您系統所用的同一網路。
2. 在此裝置上，下載並安裝 SoundTouch® 應用程式：
 - 如果使用智慧型手機或平板電腦，請見第 15 頁。
 - 如果使用電腦，打開瀏覽器並轉到：

[SoundTouch.com/app](https://www.soundtouch.com/app)

使用系統

理解 Wi-Fi® 指示燈

Wi-Fi® 指示燈顯示 Wi-Fi 狀態。

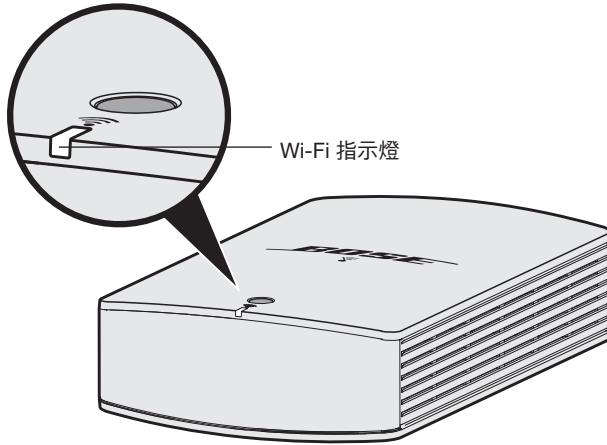

指示燈活動	系統狀態
閃爍的白色光	正在搜尋 Wi-Fi 網路
穩定的白色光	系統已打開並連接至 Wi-Fi 網路
穩定的琥珀色	系統處於設定模式
琥珀色燈快速閃爍	韌體錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處
Off	網路禁用或系統已連接至乙太網

預設如何工作

您可以依據音樂庫中最愛的流音樂服務、電台、播放清單、藝術家、專輯或歌曲來個人化設定六個預設。您可使用電腦、智慧手機或平板電腦上的 SoundTouch® 應用隨時一鍵存取音樂。

需要了解的元件

- 您可在應用中設定預設。
- 若預設音訊源為您的 iTunes 或 Windows Media Player 音樂庫，請確保存儲音樂庫的電腦處於打開狀態並與 SoundTouch® 系統連接至相同的網路。
- 不能對藍芽® 音訊流或已連接的音訊裝置設定預設。

播放預設

使用應用程式完成個性化預設後，在應用中上按下一個預設進行播放。如果尚未設定預設，請打開應用程式並設定預設。請參閱應用程式中的「說明」。

設定預設

1. 使用應用程式傳輸音樂至系統。
2. 播放音樂時，按住應用中的一個預設。


備註：有關使用 SoundTouch® 應用程式進行設定和變更預設的資訊，請參閱應用程式中的「說明」。

維護與保養

禁用 Wi-Fi® 功能

禁用 Wi-Fi® 還會禁用藍芽® 功能。

1. 按住 **Control** 按鈕 8-10 秒。

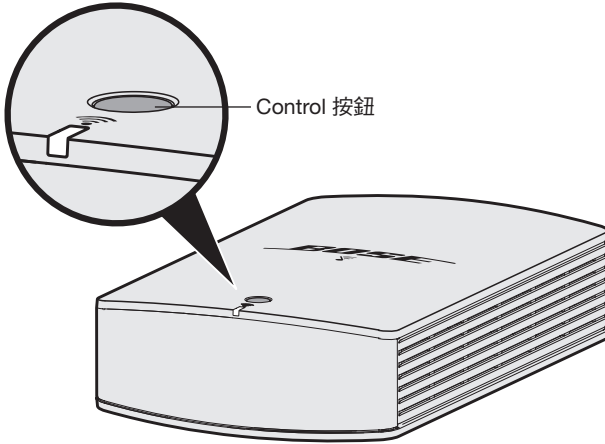

2. 當 Wi-Fi 指示燈關閉時，鬆開 **Control** 按鈕。

重新啟用 Wi-Fi® 功能

重新啟用 Wi-Fi 還會重新啟用藍芽功能。

按住 **Control** 按鈕直到 Wi-Fi 指示燈打開（2 秒）。

重設系統

原廠重設會清除系統的所有來源、音量和網路設定，並將其恢復為最初的出廠設定。

除非您再次使用相同的帳戶設定系統，否則雖然您的 SoundTouch® 帳戶一和預設一仍然存在，但是不會與系統關聯。

1. 拔下電源線。
2. 重新連接線時按住 **Control** 按鈕。
3. Wi-Fi 指示燈閃爍時釋放按鈕。

疑難排解

問題	措施
無法完成網路設定	<ul style="list-style-type: none"> 將系統連接至交流電源插座。 選取正確的網路名稱並輸入密碼。 連接裝置和 SoundTouch® 系統到同一 Wi-Fi® 網路。 將系統放置於路由器的範圍之內。 開啟所設定裝置（手機或電腦）上的 Wi-Fi。 關閉其他打開的應用程式。 如果使用電腦進行設定，請檢查防火牆設定以確保 SoundTouch® 應用程式和 SoundTouch® 音樂伺服器是允許的程式。 透過載入 SoundTouch.com 測試 Internet 連接。 重啟行動裝置或電腦和路由器。 卸載應用程式，重設系統，並重新設定。
無法連接到網路	<ul style="list-style-type: none"> 如果您的網路資訊有所變更，或者要將系統連接至另一網路，請參見線上說明。 使用乙太網線纜連接網路。
間歇性播放或無音訊	<ul style="list-style-type: none"> 讓系統遠離可能的干擾（微波爐、無線電話等）。 停止任何其他音訊或視訊流應用程式。 將行動裝置靠近放大器，遠離其他干擾或障礙物。 將放大器或音訊裝置移至無線路由器或接入點附近。 確保音量未設定為靜音或過低。 拔掉電源線；一分鐘後重新連接。
揚聲器都不出聲	<ul style="list-style-type: none"> 連接放大器與交流電源。 將電源線完全插入通電的交流電源插座。 使用 SoundTouch® 應用程式播放內容。 斷開交流電源與放大器的連接 3 分鐘。重新連接放大器的電源。
只有一個揚聲器出聲	<ul style="list-style-type: none"> 確保揚聲器線的狀態良好。 牢固地插入揚聲器兩端的線。
一個揚聲器仍然不出聲	<ul style="list-style-type: none"> 斷開正常的揚聲器的線，並將其連接到不正常的揚聲器。如果揚聲器不出聲，問題可能出在放大器上而非揚聲器線上。 從端子連接器上斷開揚聲器線。將其連接到另一端子連接器上。如果揚聲器出聲，則問題可能是另一根揚聲器線。更換揚聲器線。如果揚聲器不出聲，問題可能出在放大器的通道上。
左右身歷聲道出現在錯誤的揚聲器上。	<p>確認揚聲器線連接：</p> <ul style="list-style-type: none"> 將揚聲器線從放大器的 SPEAKERS OUT + L - 連接器連接到左揚聲器。 將揚聲器線從放大器的 SPEAKERS OUT + R - 連接器連接到右揚聲器。
低音或高音較弱	<p>檢查揚聲器線纜的連接。確保各線纜的連接為 + 到 + 和 - 到 -。</p>
干擾	<ul style="list-style-type: none"> 牢固地將揚聲器線插入揚聲器背面和放大器介面面板上的端子上。確保沒有任何線同時與其他端子接觸。 確保系統遠離金屬物體、其他音訊/視訊元件和直接熱源。

維護與保養

超載保護

放大器的超載保護功能會自動降低最大功率輸出以避免放大器過熱。如果放大器長時間播放高音量或者安裝在通風受限的位置，則可能發生這種情況。保證將系統安裝在通風良好的區域。系統冷卻後會自動恢復完全的最高輸出。

清潔

小心：在清潔前應從交流電源插座斷開電源線。

要清潔放大器，只能使用柔軟的幹布擦除外殼外面的灰塵。可以使用吸塵器的刷子清潔難以處理的區域。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。

客戶服務

有關使用系統的其他說明：

- 請造訪 SoundTouch.com。
- 請聯絡 Bose 客戶服務處。有關聯絡資訊，請參見包裝箱中隨附的快速入門指南。

有限保固資訊

SoundTouch® 系統受有限保固保護。包裝箱中快速入門指南上提供了有限保固的詳細內容。有關獲得保固服務和產品註冊的說明，請參閱此指南。未進行註冊並不影響您的保固期權利。

本產品的保固資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保固資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

技術資訊

特點

- Bose® 專有的數位訊號處理技術
- 內置數位音量控制項
- 熱超載保護

尺寸和重量

- 18.4 cm 寬 x 30.0 cm 深 x 7.7 cm 高
- 1.5 kg

電源等級

100-240V ~ 50/60Hz, 400W

輸入靈敏度

- 3.5 mm 輸入：1Vrms
- RCA 輸入：2Vrms

信噪比 (S/N)

>100 dB

輸出功率 (連續平均)


100W / 通道，最低為 8 歐姆，20 Hz 至 20 kHz，不超過 0.6% THD。

溫度範圍

32° F ~ 104° F (0° C ~ 40° C)

附錄 A：連接板

連接器

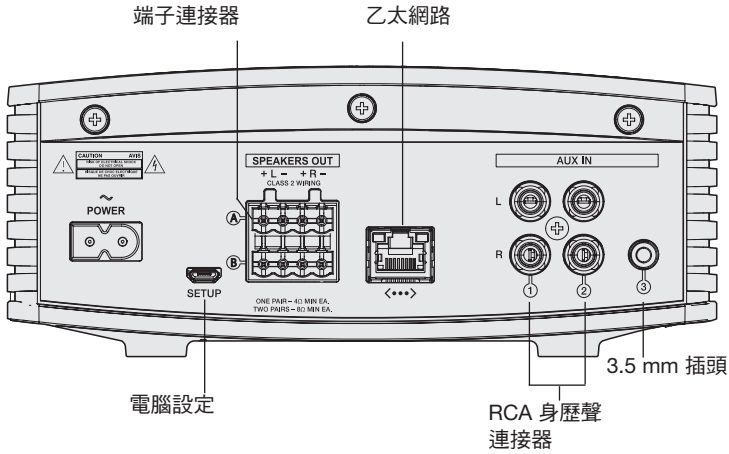

連接器	說明
電源	交流電源線連接器。電源線插入交流電源插座時開始供電。SoundTouch® 放大器上沒有電源開關。
SETUP	USB 連接器，用於使用電腦設定。
乙太網路	乙太網連接器有線接入家庭網路。
SPEAKERS OUT	兩個端子連接器可以連接最多兩對揚聲器。 <ul style="list-style-type: none">• 左右揚聲器輸出。• 僅可連接未通電的揚聲器。• 一對揚聲器各需要最少 4 歐姆。• 兩對揚聲器各需要最少 8 歐姆。• 為確定正確的揚聲器線規格，請見第 10 頁。
AUX IN	• 三個 AUX IN 連接器用於使用音訊裝置和媒體播放機播放。

安裝用五金件說明

您可使用自帶的壁裝架和硬體將放大器安裝到牆壁上。

警告：請勿安裝在不結實或有潛在危險的表面上，比如布線或鋪設管道的地方。如果您不確定如何安裝本支架，請聯絡合格的專業安裝人員。確保支架安裝時遵循當地建築規範。

物品	木材	牆板
牆的厚度	19 mm 或更厚	9.5 mm 或更厚
鑽頭	2.38 mm	6.35 mm
十字木螺絲 (2)	#10 (M5) x 32 mm	
塑膠錨釘 (2)	未使用	#10 (M5) 塑膠錨釘

附錄 B：壁掛式安裝說明

將支架安裝到牆上


使用自帶的安裝硬體將自帶的安裝架固定到牆上。

警告：

- 只能使用系統自帶的安裝架將放大器安裝到牆上。
- 切勿將安裝架安裝到天花板上。

小心：請勿將支架或系統放置或安裝在任何熱源旁，比如火爐、暖氣片、熱調節裝置或可產生熱量的其他裝置（包括擴音器）。此外，當在電視旁邊安裝時，請參閱電視的使用者指南以瞭解有關安裝的更多資訊。

1. 將安裝架放到牆上，使箭頭可見且朝上。

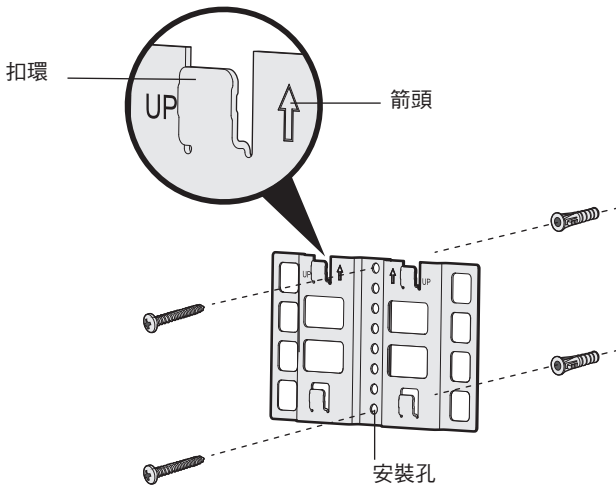

2. 通過安裝架的安裝孔在牆上標記頂部和底部安裝孔的位置。
3. 拆除安裝架。
4. 在牆上鑽兩個孔。
5. 將安裝架對準鑽的孔。


備註：如果將安裝架安裝到牆板，您必須先將錨釘插入牆中，然後再將安裝架安裝到牆上。

6. 插入並擰緊螺絲（和錨柱，若使用）。

將放大器安裝到安裝架上


您可垂直或水平地將放大器安裝到架子上。

- 切勿將放大器安裝到天花板上。
- 切勿使安裝的放大器的連接器面板位於底部。

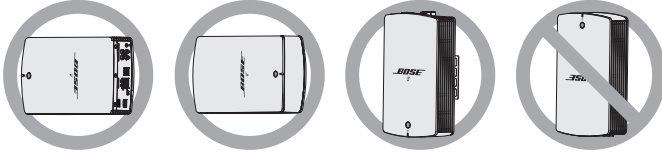

1. 將放大器後側的四個鎖門對準架子上的四個翼片。

提示：垂直安裝時，連接器面板必須在頂部。

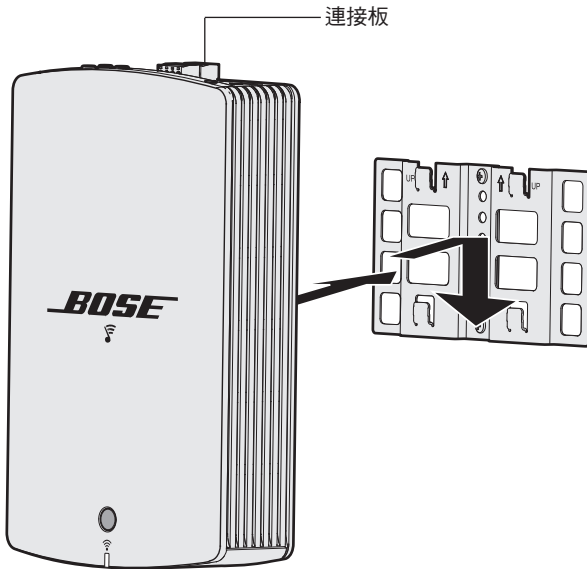

2. 輕輕向下推放大器到架子的翼片上，直到放大器卡到位。

附錄 C：使用電腦進行設定

重要設定資訊

- 除智慧手機或平板電腦之外還可以使用電腦來設定您的系統。
 - 使用已連接到 Wi-Fi® 網路的電腦。
 - 使用存儲了音樂庫的電腦。
 - 您需要所提供的 USB 線纜。*
 - 在應用程式提示您連接線纜之前，不要連接 USB 線纜。
- * 系統背部的 USB 連接器僅用於電腦設定。USB 連接器的設計不適用於給智慧手機、平板電腦或類似裝置充電。

使用桌上型電腦進行設定

若使用桌上型電腦，將您的系統靠近電腦進行設定。在設定時，應用程式提示您將電腦的 USB 線纜連接至系統（臨時）。

設定後，將 USB 線纜從電腦和系統上斷開並將系統放置到要長期放置的地方。

使用電腦設定系統

1. 將電源線插入交流電源插座中。
2. 在您的電腦上，打開瀏覽器並轉到：
SoundTouch.com/app
提示：使用已存儲音樂庫的電腦。
3. 下載並運行 SoundTouch® 應用程式。
應用程式將幫助您完成設定。



759224-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM759224 Rev. 00