

Wave[®] Bluetooth[®] Music Adapter for Wave[®] systems



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató • Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika
Manual do proprietário • Bruksanvisning • តួដំឡើង • 사용자 안내서
用戶指南 • 使用者指南 • オーナーズガイド • دليل المالك

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen

Ta deg tid til å følge instruksjonene i denne brukerveiledningen nøye. Det vil hjelpe deg å konfigurere og bruke systemet riktig og få glede av de avanserte funksjonene det inneholder. Ta vare på denne brukerveiledningen slik at du kan bruke den som referanse senere.

ADVARSLER:

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fukt.
 - Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som for alle elektroniske produkter, er det viktig at du passer på å ikke søle væske inn i deler av systemet. Væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
 - Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær apparatet.
-

FORSIKTIG:

- Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og systemytelse, og kan oppheve garantien.
 - Ikke bruk flytende rengjøringsmidler, løsemidler, kjemikalier, alkohol eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
 - Ikke la det komme væskesøl inn i noen av åpningene. Hvis det kommer væske inn i enheten, må du slå den av umiddelbart. Ring kundestøtte for Bose® så snart som mulig for å avtale service. Se adresselisten som følger med i esken.
-

MERKNADER:

- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
- Driftstemperatur: 0 til 35 °C. Dette produktet er bare beregnet til innendørsbruk.



Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 2014/53/EU og andre gjeldende direktiver. En fullstendig samsvarserklæring finner du på: www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

For å samsvare med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada RF må denne enheten være plassert 20 cm fra alle personer. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Dette produktet samsvarer med de kanadiske spesifikasjonene ICES-003 klasse B og RSS-210.

I USA samsvarer dette produktet med spesifikasjonene i del 15 i CFR 47.

Utstyret overholder Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).

Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgj radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
- Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Ekstra sikkerhetsinformasjon:

Se tilleggsinstruksjonene på arket Important Safety Instructions (bare Nord-Amerika), som er vedlagt i esken.

Informasjon om regelverk



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCBer	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastikkdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364.
O: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.
X: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 5 er 2005 eller 2015.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

© 2017 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Innhold

Koble til Wave® <i>Bluetooth</i> ® Music Adapter	6
Koble sammen en <i>Bluetooth</i> ®-enhet.....	7
Bruke flere <i>Bluetooth</i> ®-enheter	9
Lytte til en <i>Bluetooth</i> ®-enhet.....	10
Feilsøking	11
Teknisk informasjon	13

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Du finner serie- og modellnummer på garantikortet.

Serienummer _____

Kjøpsdato _____

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.


Koble til Wave® Bluetooth® Music Adapter

Musikkadapteren kobles direkte til Wave®-systemet.

1. Plugg adapterkabelen (med ordene Bose link vendt opp) inn i Bose link-kontakten på baksiden av systemet.


Wave® Radio III, IV og

Wave® Music System III, IV

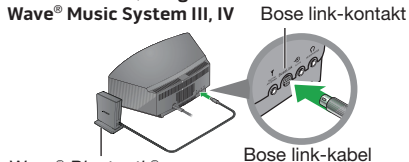

Wave® Bluetooth®
music adapter

**Acoustic Wave®
Music System II**

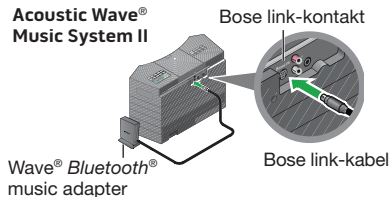

Wave® Bluetooth®
music adapter

2. Plasser adapteren på et praktisk sted. Det trenger ikke å være innenfor synsvidde. Hvis adapteren er til venstre for systemet (når du ser på det), må du passe på at avstanden mellom dem er minst 5 cm (2 tommer) for å eliminere eventuelle forstyrrelser på AM-mottaket.

Koble sammen en *Bluetooth*[®]-enhet

Wave[®] *Bluetooth*[®]-musikkadapteren kobler *Wave*[®]-systemet trådløst til mobiltelefonen, nettbrettet, datamaskinen eller andre *Bluetooth*-enheter.

1. Gjøre *Wave*[®]-systemet synlig

- **For *Wave*[®] Radio III, IV og *Wave*[®] Music System III, IV:** Bruk fjernkontrollen for *Wave*[®]-systemet og trykk **AUX** til **BLUETOOTH** vises på displayet på *Wave*[®]-systemet. Trykk og hold inne knappen **Presets 5** i fem sekunder.
- **For *Acoustic Wave*[®] Music System II:** Bruk fjernkontrollen for *Wave*[®]-systemet og trykk **CD** til **BLUETOOTH** vises på displayet på *Wave*[®]-systemet. Trykk og hold inne knappen **Presets 5** i fem sekunder.

Indikatoren på musikkadapteren blinker regelmessig, og **DISCOVERABLE** blinker på displayet på *Wave*[®]-systemet.

2. Velge **Bose Adapter** fra enhetslisten

Slå på telefonen, nettbrettet, datamaskinen eller andre enheter, og finn *Bluetooth*-enhetslisten. Bla gjennom listen, og velg **Bose Adapter**.

Koble sammen en *Bluetooth*[®]-enhet

3. Fullføre sammenkobling

Wave[®]-systemet sender ut en tone, og **BLUETOOTH** vises på displayet når tilkoblingen er klar til bruk.

Merk: Hvis du vil koble sammen flere enheter (opptil seks), gjentar du trinn 1-3 ovenfor. Bare én enhet kan brukes om gangen.

Hvis du ikke hører lyd fra Wave[®]-systemet:

Starte musikkappen på nytt

Hvis du ikke hører musikk fra Wave[®]-systemet etter sammenkobling av *Bluetooth*-enheten, kan det hende du må avslutte og starte musikkappen på nytt.

Kontrollere volumkontrollene

For best mulig ytelse passer du på at:

- Volumet på Wave[®]-systemet er skrudd opp og ikke er dempet.
- Volumet på *Bluetooth*-enheten er skrudd opp og ikke er dempet.
- Musikkappen kjører. Volumet er skrudd opp og ikke er dempet.

Bruke flere *Bluetooth*[®]-enheter

Hvis du har koblet sammen mer enn én *Bluetooth*-enhet, må du huske på at *Wave*[®]-system bare kan spille av musikk fra én enhet om gangen.

Koble fra en kilde før du kobler til en ny

- Hvis du vil koble fra en *Bluetooth*-enhet, slår du av enhetens *Bluetooth*-funksjon. Enheten forblir i *Wave*[®]-systemets minne, og den kobles automatisk til på nytt når du slår på enhetens *Bluetooth*-funksjon.
- Vent til *Wave*[®]-systemet finner enheten. Når *Wave*[®]-systemet slås på, går det gjennom alle *Bluetooth*-enhetene i minnet. Hvis du har flere sammenkoblede enheter, kan det være en kort forsinkelse når systemet søker gjennom listen.

Nullstille minnet

Trykk og hol inne knappen Presets **6** på fjernkontrollen i ti sekunder til du hører en tone. *Wave*[®]-systemet fjerner alle enhetene fra minnet og går tilbake til synligmodus.

Lytte til en *Bluetooth*[®]-enhet

AUX

Wave[®] Music System III, IV and Wave[®] Radio System III, IV

Trykk **AUX** for å høre lyd fra *Bluetooth*-enheten eller AUX-inngangen. Trykk **AUX** ved behov for å velge en *Bluetooth*-enhet eller AUX-inngang.

CD

Acoustic Wave[®] Music System II

Trykk **CD** for å høre lyd fra *Bluetooth*-enheten eller CD-kilden. Trykk **CD** ved behov for å velge en *Bluetooth*-enhet eller CD-kilde.

Feilsøking

Problem	Gjør dette
Ingen lyd når <i>Bluetooth</i> [®] -enheten spiller av musikk.	<ul style="list-style-type: none">• Velge Bose Adapter i <i>Bluetooth</i>-enhetslisten (se side 7).• Øk volumet og opphev dempingen av systemet.• Øk volumet og opphev dempingen av <i>Bluetooth</i>-enheten.• Kontroller at musikkappen kjører og at volumet er skrudd opp og ikke dempet.• Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.• Start <i>Bluetooth</i>-enheten på nytt.
Mottak av lyd fra <i>Bluetooth</i> -enheten er dårlig eller lyden avbrytes.	<ul style="list-style-type: none">• Flytt musikkadapteren lengre bort fra <i>Wave</i>[®]-systemet.• Reduser avstanden mellom <i>Wave</i>[®]-systemet og <i>Bluetooth</i>-enheten.• Flytt systemet bort fra mulige forstyrrelser (mikrobølgeovner, trådløse telefoner og så videre).

Feilsøking

Problem	Gjør dette
Knappene for å spille av / pause og søke styrer ikke musikken på <i>Bluetooth</i> -enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at mediespillerappen eller Internett-radioappen er valgt som aktivt vindu. <p>Merk: Ikke alle spillere og Internett-radiotjenester støtter denne typen avspillingskontroll.</p>

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.

Begrenset garanti

Systemet er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien i hurtigstartveiledningen i esken. Se garantikortet for instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. Se nettstedet vårt på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

Teknisk informasjon

Dimensjoner

Musikkadapter: 9,1 cm x 7,6 cm x 2,3 cm (3,6" H x 2,6" D x 1" B)

Vekt

Musikkadapter: 150 gram +/-10 gram (0,33 lb)

Bose®-systemkrav

Eksklusiv bruk av Bose link-kontakten på baksiden av Wave®-systemet.

Plateveksler

For Wave® Radio III, IV og Wave® Music System III, IV: Musikkadapteren kan ikke brukes sammen med en plateveksler fordi disse Wave®-systemene bare har én Bose link-inngang.

For Acoustic Wave® Music System II: Musikkadapteren kan brukes sammen med en plateveksler.

Bluetooth® QD ID

Wave® Bluetooth® Music Adapter: B015665

Navnet *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.



801032-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM801032 Rev. 00