

# Wave<sup>®</sup> Bluetooth<sup>®</sup> Music Adapter for Wave<sup>®</sup> systems



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding  
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni  
Kezelési útmutató • Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika  
Manual do proprietário • Bruksanvisning • តម្លៃផ្លូវថ្នាំ • 사용자 안내서  
用戶指南 • 使用者指南 • オーナーズガイド • دليل المالك

# Belangrijke veiligheidsinstructies

---

## Lees deze gebruikershandleiding door

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

---

## WAARSCHUWINGEN:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen.
  - Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem wordt gemorst. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
  - Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
- 

## LET OP:

- Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie op het product vervalt.
  - Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, chemicaliën, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
  - Zorg dat er geen vloeistof wordt gemorst in openingen in de behuizing. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er vloeistof in terecht is gekomen. Bel zo snel mogelijk de klantenservice van Bose® om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt. Zie hiervoor de adressenlijst in de doos.
- 

## OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35 °C. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en andere toepasselijke richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

# Belangrijke veiligheidsinstructies

---

Om te voldoen aan de vereisten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan RF-straling moet dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd dat een afstand van 20 cm tot alle personen in acht wordt genomen. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit product voldoet aan de specificaties van de Canadese ICES-003, klasse B, en RSS-210.

Alleen VS: Dit product voldoet aan de specificaties van CFR 47 deel 15.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur.

Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

## **Aanvullende veiligheidsinformatie:**

Zie de aanvullende instructies op het blad Belangrijke veiligheidsinformatie in de doos (alleen in Noord-Amerika).

# Wettelijk verplichte informatie



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.  
O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.  
X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "5" is 2005 of 2015.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

© 2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

## Inhoud

---

Uw Wave® <i>Bluetooth</i> ®-muziekadapter aansluiten.....	6
Een <i>Bluetooth</i> ®-apparaat koppelen .....	7
Meerdere <i>Bluetooth</i> -apparaten gebruiken.....	9
Naar een <i>Bluetooth</i> ®-apparaat luisteren .....	10
Problemen oplossen .....	11
Technische informatie.....	13

**Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:**

Het serienummer en modelnummer vindt u op de garantiekaart.

Serienummer \_\_\_\_\_

Aankoopdatum \_\_\_\_\_


Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

# Uw Wave® Bluetooth®-muziekadapter aansluiten


U kunt de muziekadapter rechtstreeks op het Wave®-systeem aansluiten.

1. Sluit de adapterkabel (met de woorden Bose link naar boven) aan op de aansluiting Bose link aan de achterkant van het systeem.

**Wave® Radio III, IV en  
Wave® Music System III, IV**

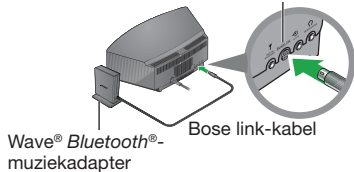

**Acoustic Wave®  
Music System II**

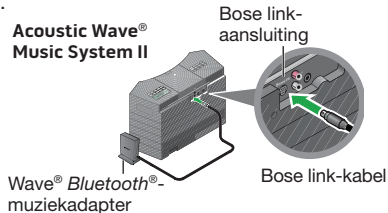

2. Plaats de adapter op een geschikte plaats. Deze hoeft zich niet in het zicht te bevinden. Als de adapter zich links van het systeem bevindt (met uw gezicht naar het systeem gericht), zorg dan dat de twee ten minste 5 cm van elkaar staan om storing bij AM-ontvangst te vermijden.

# Een *Bluetooth*<sup>®</sup>-apparaat koppelen

---

De *Wave*<sup>®</sup> *Bluetooth*<sup>®</sup>-muziekadapter maakt draadloos verbinding tussen uw *Wave*<sup>®</sup>-systeem en uw mobiele telefoon, tablet, computer of ander *Bluetooth*-apparaat.

## 1. Het *Wave*<sup>®</sup>-systeem detecteerbaar maken

- **Voor het *Wave*<sup>®</sup> Radio III, IV en *Wave*<sup>®</sup> Music System III, IV:** Gebruik de afstandsbediening van uw *Wave*<sup>®</sup>-systeem en druk op **AUX** tot **BLUETOOTH** verschijnt op de display van het *Wave*<sup>®</sup>-systeem. Houd de Presets **5**-knop vijf seconden ingedrukt.
- **Voor het *Acoustic Wave*<sup>®</sup> Music System II:** Gebruik de afstandsbediening van uw *Wave*<sup>®</sup>-systeem en druk op **CD** tot **BLUETOOTH** verschijnt op de display van het *Wave*<sup>®</sup>-systeem. Houd de Presets **5**-knop vijf seconden ingedrukt.

Het indicatorlampje op de muziekadapter knippert constant en **DISCOVERABLE** knippert op de display van het *Wave*<sup>®</sup>-systeem.

## 2. Selecteer **Bose Adapter** in de lijst met apparaten

Zet uw telefoon, tablet, computer of ander apparaat aan en ga naar de lijst met *Bluetooth*-apparaten. Scrol door de lijst met apparaten en selecteer **Bose Adapter**.

## Een *Bluetooth*<sup>®</sup>-apparaat koppelen

---

### 3. Het koppelen voltooien

Het Wave<sup>®</sup>-systeem laat een toon horen en **BLUETOOTH** verschijnt op de display wanneer de verbinding klaar is voor gebruik.

**Opmerking:** Om verdere apparaten te koppelen (maximaal 6), herhaalt u stap 1-3 hierboven. U kunt niet meer dan één apparaat tegelijk gebruiken.

### Als u geen geluid uit het Wave<sup>®</sup>-systeem hoort:

#### Start de muziektoepassing opnieuw op

Als u geen muziek hoort van het Wave<sup>®</sup>-systeem nadat u dit met succes gekoppeld hebt aan uw *Bluetooth*-apparaat kan het nodig zijn uw muziektoepassing af te sluiten en opnieuw te starten.

#### Controleer de volumeknoppen

Voor een optimale werking controleert u of:

- het volume van het Wave<sup>®</sup>-systeem niet op het minimum staat en het geluid niet is uitgeschakeld.
- het volume op uw *Bluetooth*-apparaat niet op het minimum staat en het geluid niet is uitgeschakeld.
- uw muziektoepassing actief is en het volume niet op het minimum staat en het geluid niet is uitgeschakeld.



## Meerdere *Bluetooth*-apparaten gebruiken

---

Als u meer dan één *Bluetooth*-apparaat hebt gekoppeld, denk er dan aan dat het Wave<sup>®</sup>-systeem slechts van één apparaat tegelijk muziek kan afspelen.

### **Verbreek de verbinding met de ene bron voordat u een verbinding met een andere bron tot stand brengt**

- Om een verbinding met een *Bluetooth*-apparaat te verbreken, zet u de *Bluetooth*-functie van het apparaat uit. Het apparaat blijft in het geheugen van het Wave<sup>®</sup>-systeem en maakt automatisch opnieuw verbinding wanneer u de *Bluetooth*-functie van het systeem aanzet.
- Wacht tot het Wave<sup>®</sup>-systeem het apparaat heeft gevonden. Wanneer het wordt ingeschakeld, scrolt het Wave<sup>®</sup>-systeem door elk van de *Bluetooth*-apparaten in zijn geheugen. Als u meerdere gekoppelde apparaten hebt, is er mogelijk een korte wachttijd terwijl het systeem de lijst doorzoekt.

### **Het geheugen wissen**

Houd de Presets **6**-knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt tot u een toon hoort. Het Wave<sup>®</sup>-systeem wist alle apparaten uit het geheugen en keert terug naar de Discoverable-modus.

## Naar een *Bluetooth*<sup>®</sup>-apparaat luisteren

---

AUX

### **Wave<sup>®</sup> Music System III, IV en Wave<sup>®</sup>-radiosysteem III, IV**

Druk op **AUX** om audio te horen van uw *Bluetooth*-apparaat of AUX-ingang. Druk zo nodig op **AUX** om een *Bluetooth*-apparaat of AUX-ingang te selecteren.

CD

### **Acoustic Wave<sup>®</sup> Music System II**

Druk op **CD** om audio te horen van uw *Bluetooth*-apparaat of cd-bron. Druk zo nodig op **CD** om een *Bluetooth*-apparaat of cd-bron te selecteren.

## Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen geluid wanneer het <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -apparaat muziek afspeelt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecteer <b>Bose Adapter</b> in de lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten (zie pagina 7).</li><li>• Zet het volume hoger en schakel het geluid in.</li><li>• Zet het volume hoger en schakel het geluid in op uw <i>Bluetooth</i>-apparaat.</li><li>• Zorg dat uw muziektoepassing actief is, het volume hoger is gezet en het geluid niet is uitgeschakeld.</li><li>• Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.</li><li>• Start uw <i>Bluetooth</i>-apparaat opnieuw op.</li></ul>
De ontvangst van geluid van het <i>Bluetooth</i> -apparaat is slecht of het geluid valt weg.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plaats de muziekadapter verder weg van het Wave<sup>®</sup>-systeem.</li><li>• Verminder de afstand tussen het Wave<sup>®</sup>-systeem en uw <i>Bluetooth</i>-apparaat.</li><li>• Plaats het systeem niet bij mogelijke storingsbronnen (magnetrons, draadloze telefoons, enz.).</li></ul>

# Problemen oplossen

---

Probleem	Wat te doen
U kunt de muziek op het <i>Bluetooth</i> -apparaat niet bedienen met de knoppen Afspelen/Pauzeren en Zoeken.	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer of de mediaspeler of de internetradiotoepassing is geselecteerd als het actieve venster.</li></ul> <p><b>Opmerking:</b> Niet alle spelers en internetradiodiensten ondersteunen deze manier van bedienen.</p>

## Klantenservice

Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

## Beperkte garantie

Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld in de beknopte handleiding in de doos. Zie de garantiekaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) of [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

# Technische informatie

---

## **Afmetingen**

Muziekadapter: 9,1 cm H x 7,6 cm D x 2,3 cm B

## **Gewicht**

Muziekadapter: 150 gram +/- 10 gram

## **Vereiste voor het Bose®-systeem**

Exclusief gebruik van de Bose link-aansluiting aan de achterkant van het Wave®-systeem.

## **Cd-wisselaars**

Voor het Wave® Radio III, IV en Wave® Music System III, IV: De muziekadapter kan niet samen met een cd-wisselaar worden gebruikt omdat deze Wave®-systemen slechts één Bose link-ingang hebben.

Voor het Acoustic Wave® Music System II: De muziekadapter kan samen met een cd-wisselaar worden gebruikt.

## **Bluetooth® QD ID**

Wave® Bluetooth®-muziekadapter: B015665

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.



801032-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2017 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM801032 Rev. 00