

# Wave<sup>®</sup> Bluetooth<sup>®</sup> Music Adapter for Wave<sup>®</sup> systems



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding  
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni  
Kezelési útmutató • Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika  
Manual do proprietário • Bruksanvisning • តម្លៃផ្លូវថ្នាំ • 사용자 안내서  
用戶指南 • 使用者指南 • オーナーズガイド • دليل المالك

# Viktiga säkerhetsanvisningar

---

## Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

---

## VARNINGAR!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
  - Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
  - Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
- 

## TÄNK PÅ:

- Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.
  - Använd inte flytande rengöringsmedel, lösningsmedel, kemikalier, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
  - Se till att ingen vätska kommer in i enheten. Om vätska tränger in i systemet ska du omedelbart stänga av det. Ring Bose® kundtjänst så fort som möjligt för att få hjälp. Se adresslistan i kartongen.
- 

## TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- Driftstemperatur: 0 till 35°C. Den här produkten är endast avsedd att användas inomhus.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EU och andra tillämpliga direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på:  
[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

# Viktiga säkerhetsanvisningar

---

För att uppfylla villkoren uppställda av FCC och Industry Canada RF för strålningsexponering måste den här produkten installeras på ett avstånd av minst 20 cm från platser där personer vistas. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Denna produkt uppfyller de kanadensiska specifikationerna ICES-210 Class B och RSS-210.

Denna produkt uppfyller i USA specifikationerna enligt CFR 47, del 15.

Den här enheten uppfyller villkoren för RSS-standard i Industry Canada-licensundantaget.

Följande två villkor ställs för användningen: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

## Ytterligare säkerhetsinformation:

Följ instruktionerna på bladet Viktiga säkerhetsanvisningar (gäller endast Nordamerika) som medföljer leveransen.

# Förordningar



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.  
O: Anger att angivna farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.  
X: Anger att angivna farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "5" är 2005 eller 2015.

**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

© 2017 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

## Innehåll

Ansluta musikadaptorn Wave® <i>Bluetooth</i> ® .....	6
Synkronisera en <i>Bluetooth</i> ®-enhet.....	7
Använda flera <i>Bluetooth</i> ®-enheter .....	9
Lyssna på en <i>Bluetooth</i> ®-enhet.....	10
Felsökning.....	11
Teknisk information.....	13

**Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:**

Serie- och modellnummer finns på garantikortet.

Serienummer \_\_\_\_\_

Inköpsdatum \_\_\_\_\_


Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

# Ansluta musikadaptern Wave® Bluetooth®


Musikadaptern ansluts direkt till Wave®-systemet.

1. Sätt in adapterkabeln (med orden Bose link vända uppåt) i Bose link-anslutningen på baksidan av systemet.

**Wave® Radio III, IV och  
Wave® Music System III, IV**

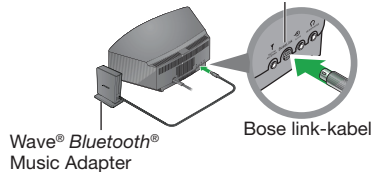

**Acoustic Wave®  
Music System II**

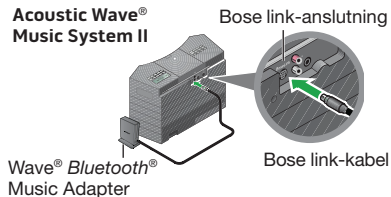

2. Placera adaptern på ett lämpligt ställe. Den behöver inte vara synlig. Om adaptern placeras till vänster om systemet (när du är vänd mot det) ska du lämna ett avstånd på minst 5 cm för att undvika störningar i AM-mottagningen.

# Synkronisera en *Bluetooth*<sup>®</sup>-enhet

---

Musikadaptorn <sup>®</sup> *Bluetooth*<sup>®</sup> ansluter trådlöst Wave<sup>®</sup>-systemet till din mobiltelefon, surfplatta eller annan *Bluetooth*-aktiverad enhet.

## 1. Gör Wave<sup>®</sup>-systemet upptäckbart

- **För Wave<sup>®</sup> Radio III, IV och Wave<sup>®</sup> Music System III, IV:** Använd fjärrkontrollen för Wave<sup>®</sup>-systemet och tryck på **AUX** tills **BLUETOOTH** visas på Wave<sup>®</sup>-systemets skärm. Tryck och håll ner knappen Presets i **5** sekunder.
- **För Acoustic Wave<sup>®</sup> Music System II:** Använd fjärrkontrollen för Wave<sup>®</sup>-systemet och tryck på **CD** tills **BLUETOOTH** visas på Wave<sup>®</sup>-systemets skärm. Tryck och håll ner knappen Presets i **5** sekunder.

Lampan på musikadaptorn blinkar och ordet **DISCOVERABLE** (Upptäckbar) visas på Wave<sup>®</sup>-systemets skärm.

## 2. Välj Bose-adaptorn i enhetslistan

Sätt på telefonen, surfplattan eller en annan enhet och leta reda på listan med *Bluetooth*-enheter. Rulla i enhetslistan och välj **Bose Adapter**.

## Synkronisera en *Bluetooth*<sup>®</sup>-enhet

---

### 3. **Slutför synkroniseringen**

Wave<sup>®</sup>-systemet sänder ut en ljudsignal och **BLUETOOTH** visas på skärmen när anslutningen är klar.

**Obs!** Om du vill synkronisera fler enheter (högst sex) ska du repetera stegen 1 till 3 ovan. Endast en enhet kan användas samtidigt.

### **Om du inte hör något ljud från Wave<sup>®</sup>-systemet:**

#### **Starta om musikprogrammet**

Om du inte hör någon musik från Wave<sup>®</sup>-systemet, sedan du synkroniserat *Bluetooth*-enheten, måste du kanske avsluta och starta om musikprogrammet.

#### **Kontrollera volymkontrollerna**

För bästa prestanda ska du kontrollera att:

- volymen i Wave<sup>®</sup>-systemet är uppskruvad och inte avstängd.
- volymen i den *Bluetooth*-aktiverade enheten är uppskruvad och inte avstängd.
- musikprogrammet är aktiverat och volymen är uppskruvad och inte avstängd.



## Använda flera *Bluetooth*<sup>®</sup>-enheter

---

Om du har synkroniserat mer än en *Bluetooth*-enhet ska du komma ihåg att *Wave*<sup>®</sup>-systemet endast kan spela upp musik från en enhet i taget.

### Koppla från en källa innan du ansluter en ny

- Koppla ifrån en *Bluetooth*-enhet genom att stänga av enhetens *Bluetooth*-funktion. Enheten finns kvar i *Wave*<sup>®</sup>-systemets minne och kommer automatiskt att återanslutas när du aktiverar enhetens *Bluetooth*-funktion.
- Vänta tills *Wave*<sup>®</sup>-systemet hittar enheten. När *Wave*<sup>®</sup>-systemet sätts på söks alla *Bluetooth*-aktiverade enheter i minnet igenom. Om det finns flera synkroniserade enheter kan det ta en kort stund innan hela listan sökts igenom.

### Rensa minnet

Tryck och håll ned knappen Presets **6** på fjärrkontrollen i 10 sekunder tills du hör en ljudsignal. Nu rensas alla enheter i *Wave*<sup>®</sup>-systemets minne och ställs in i ett läge där det måste synkroniseras på nytt.

## Lyssna på en *Bluetooth*<sup>®</sup>-enhet

---

AUX

### **Wave<sup>®</sup> Music System III, IV och Wave<sup>®</sup> Radio System III, IV**

Tryck på **AUX** för att höra ljud från den *Bluetooth*-aktiverade enheten eller enheten på AUX-ingången. Tryck på **AUX** om det behövs för att välja en *Bluetooth*-aktiverad enhet eller AUX-ingång.

CD

### **Acoustic Wave<sup>®</sup> Music System II**

Tryck på **CD** för att höra ljud från den *Bluetooth*-aktiverade enheten eller CD-källan. Tryck på **CD** om det behövs för att välja den *Bluetooth*-aktiverade enheten eller CD-källan.

## Felsökning

Problem	Åtgärd
Inget ljud hörs när musik spelas på den <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -aktiverade enheten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Välj <b>Bose Adapter</b> i <i>Bluetooth</i>-enhetslistan (se sidan 7).</li><li>• Öka volymen eller aktivera ljudet i systemet.</li><li>• Öka volymen eller aktivera ljudet i den <i>Bluetooth</i>-aktiverade enheten.</li><li>• Kontrollera att musikprogrammet körs och att volymen är uppskruvad och inte avstängd.</li><li>• Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</li><li>• Starta om <i>Bluetooth</i>-enheten.</li></ul>
Ljudmottagningen från den <i>Bluetooth</i> -aktiverade enheten är dålig och ljudet försvagas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flytta musikadaptorn längre bort från <i>Wave</i><sup>®</sup>-systemet.</li><li>• Minska avståndet mellan <i>Wave</i><sup>®</sup>-systemet och den <i>Bluetooth</i>-aktiverade enheten.</li><li>• Flytta systemet bort från tänkbara störningskällor, som exempelvis mikrovågsugnar och trådlösa telefoner.</li></ul>

# Felsökning

---

Problem	Åtgärd
Knapparna Play/Pause och Seek kontrollerar inte musiken på den <i>Bluetooth</i> -aktiverade enheten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att mediaspelaren eller webbradion har valts som aktivt fönster.</li></ul> <p><b>Obs!</b> Alla spelare och webbradiotjänster har inte stöd för den här typen av uppselningskontroll.</p>

## Kundtjänst

Kontakta Bose kundtjänst om du behöver hjälp. Se adresslistan som finns i kartongen.

## Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns i snabbguiden som ligger i förpackningen. På garantikortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) och [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

## Teknisk information

---

### **Mått**

Musikadapter: 9,1 cm H x 7,6 cm D x 2,3 cm B

### **Vikt**

Musikadapter: 150 gram +/-10 gram

### **Krav för Bose®-systemet**

Använd endast Bose link-anslutningen på baksidan av Wave®-systemet.

### **CD-växlare**

För Wave® Radio III, IV och Wave® Music System III, IV: Musikadaptern kan inte användas tillsammans med en CD-växlare eftersom dessa Wave®-system endast har en Bose link-ingång. För Acoustic Wave® Music System II: Musikadaptern kan användas tillsammans med en CD-växlare.

### **Bluetooth® QD ID**

Wave® Bluetooth® Music Adapter: B015665

Ordet *Bluetooth*® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation använder dem under licensansvar.



801032-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2017 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM801032 Rev. 00