

Wave[®] Bluetooth[®] Music Adapter for Wave[®] systems



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató • Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika
Manual do proprietário • Bruksanvisning • តម្លៃផ្លូវថ្នាំ • 사용자 안내서
用戶指南 • 使用者指南 • オーナーズガイド • دليل المالك

重要安全性指示

請閱讀本使用者指南

請務必認真遵守本使用者指南中的指示。它有助於您正確安裝和操作本系統，享用它的進階功能。請儲存好本使用者指南，以備日後參考。

警告：

- 為降低失火或電擊風險，請勿使本產品受雨淋或受潮。
 - 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。請勿讓液體濺入系統的任何部分，就像對待所有的電子產品一樣。液體可能導致故障和/或火災。
 - 請勿將任何明火火源（如點燃的蠟燭）置於本裝置上或靠近本裝置。
-

小心：

- 請勿改裝本系統或配件。擅自改裝可能會降低安全性、法規符合性和系統效能，還可能使產品質保失效。
 - 切勿使用任何液體清潔劑、溶劑、化學製品、酒精、氨水或研磨劑。
 - 請勿讓液體進入外殼上的任何開口。如果液體進入裝置，請立即將其關閉。儘快致電 Bose® 客戶支援部門，安排維修服務。請參閱包裝箱內包括的地址清單。
-

備註：

- 產品標籤位於產品底部。
- 操作溫度範圍：0 到 35°C。本產品僅適合室內使用。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他適用指令中的基本要求和和其他相關規定。符合聲明全文載於：www.Bose.com/compliance

重要安全性指示

為符合 FCC 和加拿大工業 RF 輻射要求，此裝置必須安裝在與所有人距離至少為 20 cm 的地方。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。

本產品符合加拿大 ICES-003 B 類和 RSS-210 規範。

在美國，本產品符合 CFR 47 第 15 部分規範。

此裝置符合加拿大工業免許可證 RSS 標準。

本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成干擾 (2) 本裝置必須承受任何干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

備註：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和打開本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確核准，擅自變更或修改本裝置會使使用者取得的運行本裝置的授權失效。

附加安全資訊：

請參閱裝運紙箱中隨附的重要安全性指示表（僅限北美洲）。

監管資訊



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 標準。
0：表示此零件中所有同類物質包含的有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「5」表示 2005 年或 2015 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1

©2017 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

目錄

連接您的 Wave® 藍芽® 音樂配接卡	6
與啟用藍芽® 的裝置配對	7
使用多個藍芽® 裝置	9
收聽藍芽® 裝置	10
疑難排解	11
技術資訊	13

請填寫以下內容，留作記錄：

可以在保固卡上找到序號和型號。

序號 _____

購買日期 _____


建議您保留該使用者指南和收據。

連接您的 Wave® 藍芽® 音樂配接卡


將音樂配接卡與 Wave® 系統直接相連。

1. 將配接卡連接線（使 Bose link 字樣朝上）插入系統後部的 Bose link 連接器中。

Wave® 無線電 III、IV 以及
Wave® 音樂系統 III、IV

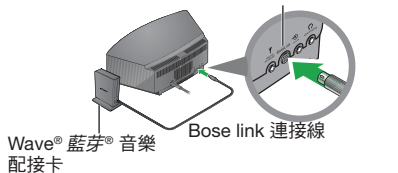

Acoustic Wave® 音
樂系統 III

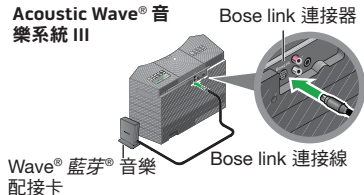

2. 將配接卡置於一個合適的位置。不必要在視野範圍之內。
如果配接卡位於系統的左側（如您面向它），確保配接卡和系統之間至少間隔 5 cm，以排除對 AM 接收的干擾。

與啟用藍芽® 的裝置配對

Wave® 藍芽® 音樂配接卡可以把 Wave® 系統以無線方式連接到您的行動電話、平板電腦、電腦或其他藍芽裝置上。

1. 將 Wave® 系統設為「可搜尋」模式

- 對於 Wave® 無線電 III、IV 以及 Wave® 音樂系統 III、IV：使用 Wave® 系統遙控器，按住 **AUX** 直到藍芽顯示在 Wave® 系統顯示幕上。按住預設 **5** 按鈕 5 秒鐘。
- 對於 Acoustic Wave® 音樂系統 II：使用 Wave® 系統遙控器，按住 **CD** 直到藍芽顯示在 Wave® 系統顯示幕上。按住預設 **5** 按鈕 5 秒鐘。

音樂配接卡上的指示燈穩定閃爍並且 Wave® 系統顯示幕上的**可搜尋**字樣也在閃爍。

2. 從裝置清單中選取 Bose 配接卡

打開電話、平板電腦、電腦或其他裝置，並流覽其藍芽裝置清單。捲動裝置清單並選取「**Bose 配接卡**」。

與啟用藍芽® 的裝置配對

3. 完成配對

當連接完成可以使用時，Wave® 系統會發出蜂鳴聲，且在顯示幕上出現**藍芽**字樣。

備註：要配對附加裝置（最多可以配對 6 台裝置），請重複以上 1-3 步。一次只能使用一台裝置。

若您無法從 Wave® 系統聽到音訊：

重新啟動音樂應用程式

成功配對啟用藍芽的裝置後，若您無法從 Wave® 系統聽到音樂，可能需要先退出，然後重新啟動音樂應用程式。

檢查音量控制項

要想達到最佳效果，就必須：

- 確保 Wave® 系統的音量已調大且未處於靜音狀態。
- 調大啟用藍芽裝置的音量，且未處於靜音狀態。
- 您的音樂應用程式正在運行，音量已調大且未處於靜音狀態。

使用多個藍芽® 裝置

如果您已配對多個啟動藍芽的裝置，請記住 Wave® 系統一次只能播放一個裝置中的音樂。

連接其他裝置之前，需斷開當前連接

- 要斷開藍芽裝置，可關閉該裝置的藍芽功能。該裝置會保留在 Wave® 系統的記憶體中，當打開該裝置的藍芽功能時，該裝置會自動重新連接。
- 等待 Wave® 系統找到您的裝置。
通電後，Wave® 系統會捲動記憶體中的每個啟動藍芽的裝置。若有多個配對的裝置，系統會逐個查找，可能會有少許的延誤。

清空記憶體

按住遙控器上的預設 **6** 按鈕 10 秒鐘，直至聽到一個特定的聲音。Wave® 系統會清空記憶體中的所有裝置並返回「可搜尋」模式。

收聽藍芽® 裝置

AUX

Wave® 音樂系統 III、IV 和 Wave® 無線電系統 III、IV

按下 **AUX** 聽到藍芽裝置或輔助輸入的聲音。按需按下 **AUX** 選取藍芽裝置或輔助輸入。

CD

Acoustic Wave® 音樂系統 III

按下 **CD** 聽到藍芽裝置或 CD 音源的聲音。按需按下 **CD** 選取藍芽裝置或 CD 音源。

疑難排解

問題	措施
藍芽® 裝置播放音樂時沒有聲音。	<ul style="list-style-type: none">• 在藍芽裝置清單中，選取 Bose 配接卡（見第 7 頁）。• 增大音量且取消系統靜音。• 增大音量且取消您的藍芽裝置靜音。• 確保音樂應用程式正在運行，並且音量已調大，沒有處於靜音狀態。• 停止任何其他音訊或視訊流應用程式。• 重新啟動藍芽裝置。
從藍芽裝置中接收的聲音品質差，或聲音中斷。	<ul style="list-style-type: none">• 延長音樂配接卡與 Wave® 系統間的距離。• 縮短 Wave® 系統與藍芽裝置間的距離。• 讓系統遠離可能的干擾（微波爐、無線電話等）。

疑難排解

問題	措施
不能使用 Play/Pause 和 Seek 按鈕控制藍芽裝置上的音樂。	<ul style="list-style-type: none">• 確保已將媒體播放器或 Internet 無線應用程式選作使用中視窗。 備註：並非所有播放器和 Internet 無線服務都支援此形式的播放控制。

客戶服務

如需其他說明，連絡 Bose 客戶服務。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

有限保固

系統受有限保固保護。包裝箱中快速入門指南上提供了有限保固的詳細內容。有關如何登記的說明，請參見產品保修卡。未進行註冊並不影響您的保固期權利。

本產品的保固資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保固資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

尺寸

音樂配接卡：9.1 cm 高 x 7.6 cm 深 x 2.3 cm 寬

重量

音樂配接卡：150 克 +/-10 克

Bose® 系統要求

只能使用 Bose link 連接器（位於 Wave® 系統的後部）。

多 CD 自動轉換裝置

對於 Wave® 無線電 III、IV 以及 Wave® 音樂系統 III、IV：音樂配接卡不能和多 CD 自動轉換裝置一起使用，因為 Wave® 系統僅有一個 Bose link 輸入。

對於 Acoustic Wave® 音樂系統 II：音樂配接卡可以與多 CD 自動轉換裝置一起使用。

藍芽® QD ID

Wave® 藍芽® 音樂配接卡：B015665

藍芽® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。



801032-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM801032 Rev. 00