

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

Rengør kun med en tør klud eller en klud fugtet med vand. Brug ikke rengøringsprodukter.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Placer dine hænder omkring midten af hver ørekep, når du drejer hovedtelefonerne, folder dem sammen, placerer dem i etuiet og tager dem ud af etuiet. Hold fingrene væk fra hængslerne for at undgå at få fingrene i klemme.
- Produktet er ikke beregnet til at bruges af børn.
- For at undgå høreskader bør du ikke bruge dine hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Skru ned for lyden på dit produkt, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, og skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt, moderat lytteniveau.
- Det anbefales ikke at bruge dette produkt disse hovedtelefoner som fører af et køretøj, og det kan være forbudt ved lov visse steder. Vær forsigtig og overhold gældende lovgivning om brug af hovedtelefoner som fører af et køretøj. Hold straks op med at bruge dine hovedtelefoner, hvis de forstyrrer din evne til at være opmærksom, eller hvis de forstyrrer din evne til at høre lyde fra omgivelserne, herunder alarmer og advarselssignaler, mens du fungerer som fører af et køretøj.
- Vær forsigtig, hvis du bruger disse hovedtelefoner, mens du udfører en aktivitet, der kræver din opmærksomhed. Brug ikke hovedtelefonerne, hvis det kan udgøre en fare for dig selv eller andre, hvis du ikke kan høre de omkringliggende lyde tydeligt, f.eks. når du cykler eller går i eller i nærheden af trafik, en byggeplads, en jernbane osv.
- Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice.
- Fjern straks produktet, hvis du bemærker, at der kommer varme fra produktet.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må du IKKE udsætte dette produkt for regn, dryp, sprøjt eller fugt, og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser på eller i nærheden af produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Brug kun dette produkt med en godkendt LPS-strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret det modtagende produkt eller antennen i en anden retning, eller flyt dem.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Overholder IMDA-kravene.

FCC-ID: A94440108 | **IC:** 3232A-440108

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa: Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Tekniske regler for laveffektradiofrekvensenheder: Ingen virksomhed, organisation eller bruger må uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med Telecommunications Management Act. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.


UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



R-R-Bos-440108
보스코리아 유통회사

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Navn på udstyr: Hovedtelefoner typeangivelse: 440108						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	O	O	O	O	O
Metaldele	-	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	-	O	O	O	O	O
Kabler	-	O	O	O	O	O
Note 1: "O" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Note 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "3" er 2013 eller 2023.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 5 V \pm 0,5 A | **Temperaturområde ved opladning:** 0° C til 45° C | **Temperaturområde ved afladning:** -20° C til 60° C

CMIIIT ID kan findes inde i ørekoppen under stoffet.

Boses vilkår for brug gælder for dette produkt: worldwide.Bose.com/terms-of-use

Licensoplysninger: Du kan få vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i Bose QuietComfort Ultra-hovedtelefonerne, ved at bruge Bose-appen. Du kan få adgang til disse oplysninger fra menuen Indstillinger.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone og macOS er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Varemærket "iPhone" benyttes i Japan med licens fra Aiphone K.K.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google, Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Microsoft Teams er et varemærke tilhørende Microsoft-koncernen.

Snapdragon Sound er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dennes datterselskaber. Qualcomm, Snapdragon og Snapdragon Sound er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Qualcomm Incorporated.

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker, der tilhører USB Implementers Forum.

Bose, B-logoet, QuietComfort og SimpleSync er varemærker tilhørende Bose Corporation. | Bose Corporations hovedkontor: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftligt tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret inde i ørekoppen under stoffet.

Serienummer: _____

Modelnummer: 440108

Du bedes gemme din kvittering. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistration

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold.....	11
--------------	----

BOSE-APPEN

Download Bose-appen.....	12
--------------------------	----

HOVEDTELEFONKNAPPER

Tænd.....	14
Sluk.....	15
Automatisk slukning.....	15
Medieafspilning og lydstyrke.....	16
Telefonopkald.....	17
Tilstande.....	18
Indstillinger for medrivende lyd.....	18
Stemmestyring af mobil enhed.....	18

GENVEJE

Aktivér din genvej.....	19
Brug din genvej.....	19
Skift eller deaktiver din genvej.....	19

REGISTRERET PÅ HOVEDET

Automatisk afspil/pause.....	20
Besvar opkald automatisk.....	20

STØJREDUKTION

Skift indstilling for støjrreduktion.....	21
Støjreduktion under et opkald.....	21
Brug kun støjrreduktion.....	21

MEDRIVENDE LYD

Indstillinger for medrivende lyd.....	22
Skift indstilling for medrivende lyd.....	23
Skift tilstanden.....	23
Brug din genvej.....	23
Medrivende lyd under et telefonopkald.....	24

LYTTETILSTANDE

Tilstande.....	25
Tilstanden Opmærksom med ActiveSense.....	25
Skift tilstanden.....	26
Tilføj eller fjern tilstande fra hovedtelefonerne.....	26

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut ved hjælp af Bose-appen.....	27
Opret forbindelse ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -menuen på din mobile enhed.....	27
Afbryd tilslutning af en mobil enhed.....	28
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	28
Tilslut endnu en mobil enhed.....	29
Skift mellem to tilsluttede mobile enheder.....	29
Tilslut en tidligere tilsluttet enhed igen.....	30
Ryd hovedtelefonernes enhedsliste.....	30
Kun Android™-enheder.....	31
Tilslutning ved hjælp af Fast Pair.....	31
Snapdragon Sound™-teknologi.....	32

KABELBASEREDE FORBINDELSER

Tilslut lydkalet.....	33
Tilslut USB-kabel.....	34

BATTERI

Oplad hovedtelefonerne	35
Opladningstid.....	36
Hør batteriniveauet	36

HOVEDTELEFONSTATUS

<i>Bluetooth</i> -status	37
Batteristatus	38
Strøm og opladningsstatus	38
Opdaterings- og fejlstatus	38

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Opret forbindelse til en Bose Smart Speaker eller Soundbar.....	39
Fordele.....	39
Kompatible produkter	39
Tilslut ved hjælp af Bose-appen	40
Opret forbindelse ved hjælp af knapperne på produktet	41
Genopret forbindelsen til en Bose Smart Speaker eller Soundbar	41

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevar hovedtelefonerne.....	42
Opdater hovedtelefonerne	44
Rengør hovedtelefonerne.....	44
Reservedele og tilbehør.....	44
Begrænset garanti	44
Serienummerets placering.....	45

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først.....	47
Andre løsninger.....	47
Nulstil hovedtelefonerne.....	55
Gendan hovedtelefonernes fabriksindstillinger.....	56

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose QuietComfort Ultra-hovedtelefoner

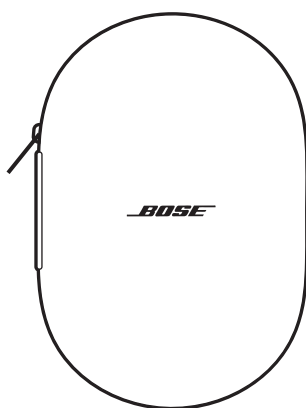

Bæretaske



USB Type A til Type-C®-kabel

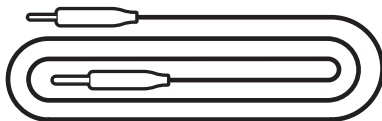

3,5 til 2,5 mm lyd-kabel

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af dit produkt mangler eller er beskadiget, må du ikke anvende det. Besøg support.bose.com/QCU, hvor der findes fejlfindingsartikler, videoer og produktreparation eller -udskiftning.


Med Bose-appen kan du indstille og kontrollere hovedtelefonerne fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du administrere *Bluetooth*-forbindelser, administrere indstillinger for hovedtelefonerne, justere lyden, vælge dit talemiddelsprog og få alle fremtidige opdateringer og nye funktioner, som Bose stiller til rådighed.

BEMÆRK: Hvis du allerede har downloadet Bose-appen til et andet Bose-produkt, kan du tilføje hovedtelefonerne fra produktlisteskærmen.


DOWNLOAD BOSE-APPEN

1. Download Bose-appen på din mobile enhed.

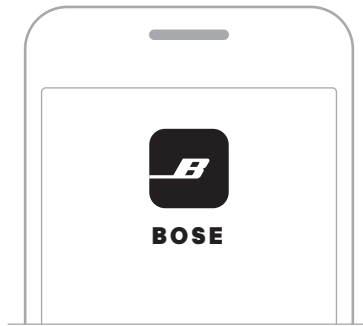

2. Følg appinstruktionerne.

Hovedtelefonernes knapper findes på bagsiden af den højre ørekop.

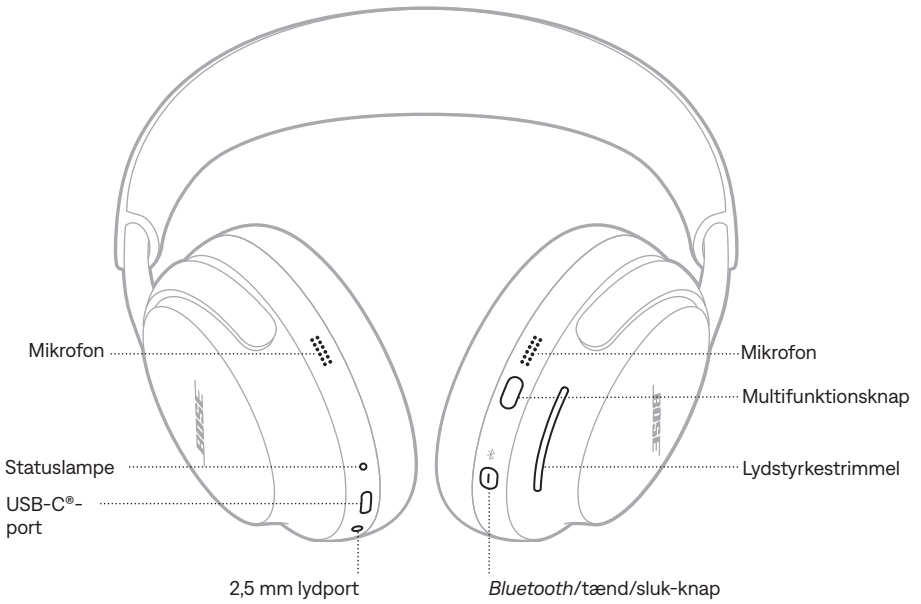

TÆND

Tryk på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen, og slip den.



Efter et par sekunder hører du en tone, og en talemeddelelse angiver batteriniveauet. Statuslampen lyser i overensstemmelse med det aktuelle opladningsniveau (se side 38).

BEMÆRKNINGER:

- Når du tænder hovedtelefonerne og hører tonen, tilpasses lyden til dine ører for at sikre den bedste lyddelse.
- Tone- og talemeddelelsen afspilles kun, hvis hovedtelefonerne er på dit hoved.

SLUK

Tryk på *Bluetooth/tænd/sluk*-knappen, indtil du hører en tone, og statuslampen blinker hvidt to gange.



BEMÆRK: Når hovedtelefonerne er slukket, er støjreduktion deaktiveret.

Automatisk slukning

Hovedtelefonerne bevarer batteristrømmen og går i dvale, når du fjerner dem fra hovedet, og de ikke er i brug i 10 minutter. For at vække hovedtelefonerne skal du trykke på og slippe *Bluetooth/tænd/sluk*-knappen eller placere dem på dit hoved.


Hovedtelefonerne slukker efter 24 timers inaktivitet. Du tænder hovedtelefonerne ved at trykke på *Bluetooth/tænd/sluk*-knappen og slippe den.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre indstillingen for automatisk slukning, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKE

Multifunktionsknappen styrer medieafspilning.

Lydstyrkestrimlen styrer lydstyrken.

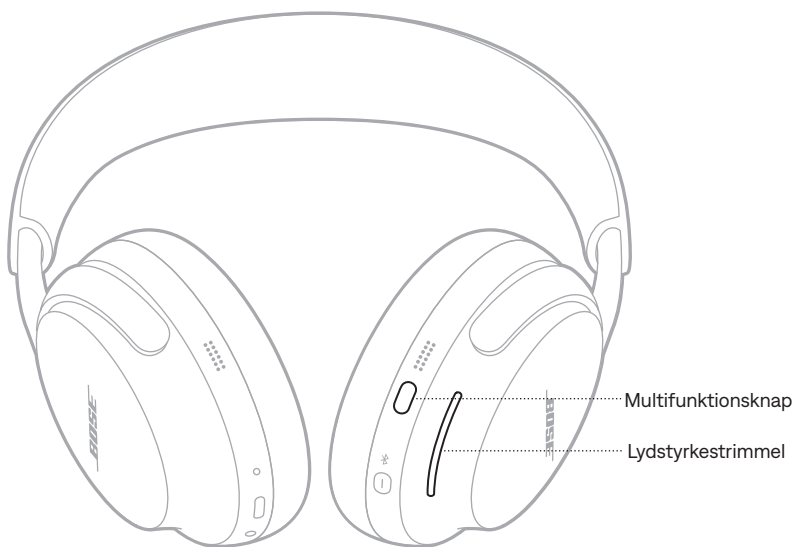


FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på multifunktionsknappen.
Gå frem	Dobbeltryk på multifunktionsknappen.
Gå tilbage	Tryk tre gange på multifunktionsknappen.
Lydstyrke op	Stryg op på lydstyrkestrimlen.
Lydstyrke ned	Stryg ned på lydstyrkestrimlen.

BEMÆRK: Hvis du hurtigt vil øge eller reducere lydstyrken, skal du stryge langt på lydstyrkestrimlen.

TELEFONOPKALD

Multifunktionsknappen styrer telefonopkald.

Der er fire mikrofoner til telefonopkald på hovedtelefonerne – to på den venstre ørekep og to på den højre ørekep.

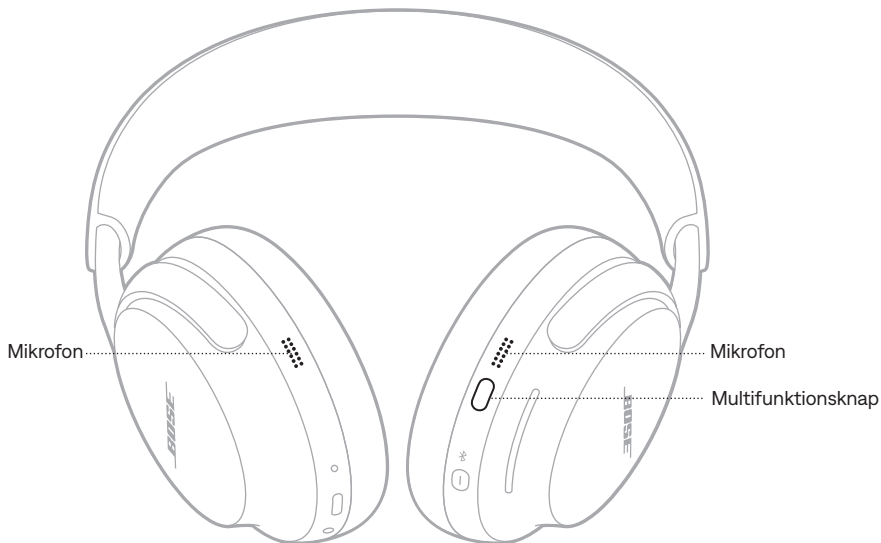

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Besvar et opkald	Tryk på multifunktionsknappen.
Afslut/afvis et indgående opkald	Dobbeltryk på multifunktionsknappen.
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Hvis der kommer et nyt indgående opkald under et opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Hvis der kommer et nyt indgående opkald under et opkald, skal du trykke to gange på multifunktionsknappen.

TILSTANDE

Multifunktionsknappen giver dig mulighed for hurtigt og nemt at skifte mellem støjreduktionstilstande ved at ændre tilstanden.

Du kan finde oplysninger om skift af tilstand på side 25.

INDSTILLINGER FOR MEDRIVENDE LYD

Du kan finde oplysninger om ændring af indstillingen for medrivende lyd på side 23.

STEMMESTYRING AF MOBIL ENHED

Du kan indstille en genvej for at få adgang til stemmestyring for din mobile enhed ved hjælp af hovedtelefonerne. Mikrofonerne på hovedtelefonerne fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din mobile enhed.

Du kan finde flere oplysninger om genveje på side 19.

BEMÆRK: Du kan ikke få adgang til stemmestyring, mens du er i gang med en samtale.

En genvej giver dig mulighed for hurtigt og nemt at få adgang til en af følgende funktioner:

- Gennemgå indstillingerne for medrivende lyd (se side 22)
- Få adgang til Spotify
- Bruge stemmestyring af mobil enhed (se side 18)
- Få adgang til batteriniveau (se side 36)

AKTIVÉR DIN GENVEJ

Brug Bose-appen til at aktivere din genvej. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Genvej på hovedskærmen.

BRUG DIN GENVEJ

Tryk og hold på lydstyrkestrimlen.



SKIFT ELLER DEAKTIVER DIN GENVEJ

Brug Bose-appen til at ændre eller deaktivere din genvej. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Genvej på hovedskærmen.

Registrering på hovedet bruger sensorer til at finde ud af, om du har hovedtelefonerne på.

Du kan automatisk afspille/pause lyd og besvare telefonopkald.

BEMÆRK: Du kan administrere funktionerne til registrering på hovedet ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

AUTOMATISK AFSPIL/PAUSE

Når du løfter den højre ørekep fra dit øre og fjerner hovedtelefonerne, sættes lyden på pause.

Sæt den højre ørekep på plads igen, eller tag hovedtelefonerne på for at afspille lyd igen.

BESVAR OPKALD AUTOMATISK

Du kan besvare telefonopkald ved at tage hovedtelefonerne på.

Støjreduktion reducerer uønsket lyd og giver en mere klar og virkelighedstro lydoplevelse.

Som standard tændes hovedtelefonerne i tilstanden Stille. Støjreduktion er fuldt aktiveret (se side 25).

SKIFT INDSTILLING FOR STØJREDUKTION

Du kan skifte mellem forudindstillede indstillinger for støjreduktion ved at ændre tilstanden. Du kan finde flere oplysninger om tilstande på side 25.

STØJREDUKTION UNDER ET OPKALD

Når du foretager eller modtager et opkald, bliver hovedtelefonerne på det aktuelle støjreduktionsniveau, og egenstemme aktiveres. Egenstemme hjælper dig med at høre dig selv tale mere naturligt.

For at justere støjreduktionen under et opkald skal du ændre tilstanden (se side 26).

BEMÆRK: Du kan tilpasse egenstemme ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BRUG KUN STØJREDUKTION

Du kan nøjes med at bruge støjreduktion uden lyd eller forstyrrende telefonopkald.

1. Gør et af følgende:
 - Frakobl din mobile enhed (se side 28).
 - Slå *Bluetooth*-funktionen fra på din mobile enhed.
2. Tryk og hold multifunktionsknappen nede for at ændre tilstanden (se side 26).

BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte din mobile enhed igen, skal du vælge hovedtelefonerne på *Bluetooth*-listen på din enhed.

Medrivende lyd tager det, du hører, ud af dit hoved og anbringer det foran dig – som om du altid er i det akustiske sweet spot. Det føles, som om lyden kommer fra uden for hovedtelefonerne, hvilket giver en mere naturlig lytteoplevelse. Medrivende lyd fungerer på alt streamingindhold fra en hvilken som helst kilde og tager det til nye højder med bedre lydklarhed og en mere fyldig lyd kvalitet.

BEMÆRK: Når du foretager eller modtager et telefonopkald, indstilles medrivende lyd midlertidigt til Fra (se side 24).

INDSTILLINGER FOR MEDRIVENDE LYD

INDSTILLING	BESKRIVELSE	TIDSPUNKT FOR BRUG
Bevægelse	<p>Det virker, som om lyden kommer fra to stereohøjtalere foran dig, som følger dit hoveds bevægelser.</p> <p>BEMÆRK: Denne indstilling bruges som standard i tilstanden Medrivende.</p>	Anvendes for at få den mest ensartede oplevelse. Fungerer bedst, når du udfører aktiviteter, der kræver, at du ofte drejer hovedet eller ser ned.
Stille	<p>Det virker, som om lyden kommer fra to stereohøjtalere foran dig, som bliver, hvor de er, når du bevæger hovedet.</p> <p>BEMÆRKNINGER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et par sekunder efter at du holder op med at bevæge hovedet, centrerer højtalerne igen på din position. • Brug Bose-appen til at få adgang til denne valgmulighed. Tryk på Medrivende lyd på hovedskærmen. 	Anvendes for at få den mest realistiske og kraftfulde oplevelse. Fungerer bedst, når du ikke bevæger dig.
Slukket	<p>Det virker, som om lyden kommer fra dine hovedtelefoner.</p>	Anvendes, når du ønsker en klassisk lytteoplevelse eller vil bevare batterilevetiden.

SKIFT INDSTILLING FOR MEDRIVENDE LYD

Du kan ændre indstillingen for medrivende lyd ved at skifte tilstand eller bruge en genvej til at gennemgå indstillingerne for medrivende lyd.

TIP: Du kan også ændre indstillingen for medrivende lyd ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Medrivende lyd på hovedskærmen.

Skift tilstanden

Du kan finde oplysninger om skift af tilstand på side 26.

BEMÆRKNINGER:


- Skift af tilstanden ændrer indstillingerne for både den medrivende lyd og for støjreduktion.
- Du kan også oprette en brugerdefineret tilstand med din foretrukne indstilling for medrivende lyd og støjreduktion (se side 25).

Brug din genvej

Du kan bruge din genvej, så den gennemgår indstillingerne for medrivende lyd uden at påvirke din aktuelle tilstands indstilling for støjreduktion. Denne tilpasser midlertidigt den aktuelle tilstand, indtil du slukker hovedtelefonerne eller skifter tilstanden.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre indstillingen for medrivende lyd ved hjælp af hovedtelefonerne, skal den indstilles som en genvej (se side 19).

1. Tryk og hold på lydstyrkestrimlen.

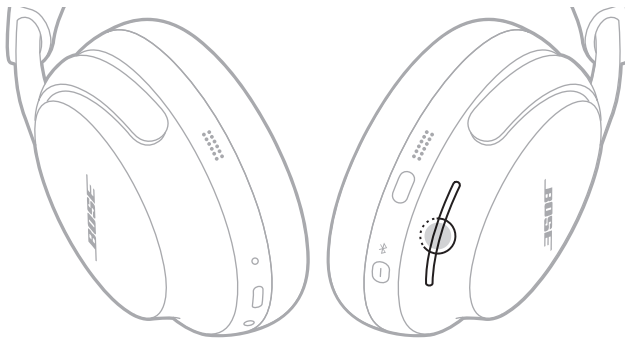

En talemeddelelse angiver hver indstilling for medrivende lyd i en løkke.

2. Når du hører navnet på din foretrukne indstilling, skal du slippe lydstyrkestrimlen.

MEDRIVENDE LYD UNDER ET TELEFONOPKALD

Når du foretager eller modtager et telefonopkald, indstilles medrivende lyd midlertidigt til Fra. Når du afslutter opkaldet, vender hovedtelefonerne tilbage til den tidligere indstilling for medrivende lyd.

Lyttetilstande er forudindstillede lydindstillinger, som du kan skifte mellem baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne. De består af indstillingerne for støjreduktion og medrivende lyd.

Du kan vælge mellem tre forhåndsconfigurerede tilstande – Stille, Opmærksom eller Fordybelse – eller oprette op til syv af dine egne brugerdefinerede tilstande.

TILSTANDE

TILSTAND	BESKRIVELSE
Stille	Fuld støjreduktion med optimeret Bose-stereolyd. Giver dig mulighed for at udelukke distraktioner ved at bruge støjreduktion på det højeste niveau.
Opmærksom	Fuld opmærksomhed med optimeret Bose-stereolyd. Giver dig mulighed for at høre dine omgivelser, mens du nyder din lyd i stereo.
Fordybelse	Fuld støjreduktion med medrivende lyd sat til Bevægelse. Giver dig mulighed for at udelukke distraktioner og fordybe dig i livagtig lyd.
Brugerdefineret	Indstillingerne for brugerdefineret støjstyring (støjreduktion eller vindblokering) og medrivende lyd baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne. BEMÆRK: Du kan oprette op til syv brugerdefinerede tilstande ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.

BEMÆRKNINGER:

- Som standard tændes hovedtelefonerne i tilstanden Stille. Hvis du vil indstille hovedtelefonerne til at tænde i den senest anvendte tilstand, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
- Du kan finde oplysninger om indstillingerne for støjreduktion og medrivende lyd på side 21 og side 22.

Tilstanden Opmærksom med ActiveSense

Den dynamiske støjreduktion i tilstanden Opmærksom med ActiveSense-teknologi giver dig mulighed for at høre dine omgivelser, samtidig med at uønsket støj reduceres.

Tilstanden Opmærksom med ActiveSense gør hovedtelefonerne i stand til automatisk at øge støjreduktionen, når der forekommer pludselige eller høje lyde i nærheden af dig, så du fortsat kan være opmærksom, uden at sporadisk støj forstyrrer din lyd. Når lyden stopper, vender støjreduktionen automatisk tilbage til den tidligere indstilling.

Hvis du vil aktivere ActiveSense, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved på hovedskærmen at trykke på **Tilstande > Opmærksom > ●●●**.

SKIFT TILSTANDEN

BEMÆRK: For at få adgang til en tilstand på hovedtelefonerne skal den være indstillet som en favorit i Bose-appen. Du kan indstille dine foretrukne tilstande ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.

1. Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede for at gennemgå tilstandene.



En talemeddelelse angiver hver tilstand i en løkke.

2. Når du hører navnet på din foretrukne tilstand, skal du slippe multifunktionsknappen.

TIP: Du kan også ændre tilstanden ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.

Tilføj eller fjern tilstande fra hovedtelefonerne

For at få adgang til tilstandene på hovedtelefonerne skal de være indstillet som favoritter i Bose-appen. Som standard er tilstandene Stille, Opmærksom og Fordybelse indstillet som favoritter.

For at tilføje eller fjerne tilstande fra hovedtelefonerne skal du trykke på Tilstande på hovedskærmen og tilpasse, hvilke tilstande der er indstillet som dine favoritter.

Du kan tilslutte hovedtelefonerne til din mobile enhed ved hjælp af Bose-appen, *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed eller Fast Pair (kun Android-enheder).

Du kan gemme op til seks enheder på hovedtelefonernes enhedsliste, og hovedtelefonerne kan aktivt forbindes til op til to enheder ad gangen (multipunkttilslutning). Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

BEMÆRKNINGER:

- For at få den bedste oplevelse skal du bruge Bose-appen til at konfigurere og tilslutte din mobile enhed (se side 12).
- Du kan finde oplysninger om tilslutning ved hjælp af Fast Pair på side 31.

TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE-APPEN

Oplysninger om, hvordan du tilslutter hovedtelefonerne og administrerer *Bluetooth*-indstillinger ved hjælp af Bose-appen, findes på side 12.

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF *BLUETOOTH*-MENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED

1. Mens hovedtelefonerne er tændt, skal du trykke på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og holde den nede. Du hører slukningstonen, og statuslampen blinker hvidt to gange. Fortsæt med at holde den nede, indtil du hører "Klar til at oprette forbindelse", og statuslampen blinker blå.



BEMÆRK: Du kan også trykke på knappen på notifikationen for at downloade Bose-appen og afslutte opsætningen af hovedtelefonerne.

2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

BEMÆRK: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg dine hovedtelefoner på enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for dine hovedtelefoner, i Bose-appen. Hvis du ikke navngav dine hovedtelefoner, vises standardnavnet.



Når den er tilsluttet, lyser statuslampen blå i 10 sekunder.

BEMÆRK: Hvis en enhed allerede er tilsluttet, hører du "Sluttet til <navn på enhed>", og derefter lyser statuslampen blå konstant i 10 sekunder.

AFBRYD TILSLUTNING AF EN MOBIL ENHED

Hvis du vil frakoble en mobil enhed, skal du bruge Bose-appen.

TIP: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din mobile enhed til at frakoble. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig.

BEMÆRKNINGER:

- Enhederne skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.
- Hvis multipunktstilslutning er slået fra, forsøger hovedtelefonerne at genoprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

TILSLUT ENDNU EN MOBIL ENHED

Som standard kan hovedtelefonerne være aktivt tilsluttet til op til to enheder ad gangen (multipunktstilslutning).

Hvis du vil tilslutte en ekstra enhed, skal du oprette forbindelse ved hjælp af Bose-appen (se side 12), *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed (se side 27) eller Fast Pair (kun Android-enheder) (se side 31).

BEMÆRKNINGER:

- Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen.
- Du kan administrere eller deaktivere multipunktstilslutning ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
- Deaktivering af multipunktstilslutning frakobler den anden tilsluttede enhed.

SKIFT MELLEM TO TILSLUTTEDE MOBILE ENHEDER

1. Tryk på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og slip den for at høre navnet på den første tilsluttede enhed.
2. Inden for 2 sekunder skal du trykke på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og slippe den igen for at høre navnet på den anden tilsluttede enhed.

Hovedtelefonerne skifter til denne enheds lydstrøm.

TIP: Du kan også skifte mellem to tilsluttede enheder ved at sætte lyden på pause på den første enhed og afspille lyden på den anden enhed.

BEMÆRK: Dine hovedtelefoner modtager telefonopkald fra begge enheder, uanset hvilken enhed der afspiller lyd.

TILSLUT EN TIDLIGERE TILSLUTTET ENHED IGEN

1. Tryk på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og slip den for at høre navnet på den første tilsluttede enhed.
2. Inden for 2 sekunder skal du trykke på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og slippe den igen for at høre navnet på den næste enhed på hovedtelefonenhedslisten.
3. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte enhed.

Du hører en tone, der angiver, at enheden er tilsluttet.

TIP: Du kan også tilslutte en tidligere tilsluttet enhed igen ved hjælp af Bose-appen (se side 12).

BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet to enheder til hovedtelefonerne, erstatter den nye tilsluttede enhed den ældste af de to tilslutninger.

RYD HOVEDTELEFONERNES ENHEDSLISTE

1. Tryk på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og multifunktionsknappen samtidig, og hold dem nede, indtil du hører ”*Bluetooth*-enhedslisten er ryddet. Klar til tilslutning.”



2. Slet dine hovedtelefoner fra *Bluetooth*-listen på din mobile enhed.
Alle enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive tilsluttet.

KUN ANDROID-ENHEDER

Hvis du har en Android-mobilenhed, kan du få adgang til følgende ekstra tilslutningsfunktioner.

Tilslutning ved hjælp af Fast Pair

Med et enkelt tryk giver hovedtelefonerne mulighed for hurtigt og nem *Bluetooth*-parring med dine Android-enheder.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge Fast Pair skal du have en Android-enhed, der kører Android 6.0 eller nyere.
 - Din Android-enhed skal have funktionerne *Bluetooth* og Placering aktiveret.
1. Mens hovedtelefonerne er tændt, skal du trykke på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og holde den nede. Du hører slukningstonen, og statuslampen blinker hvidt to gange. Fortsæt med at holde den nede, indtil du hører "Klar til at oprette forbindelse", og statuslampen blinker blåt.



2. Anbring dine hovedtelefoner ved siden af din Android-enhed.

En notifikation vises på din enhed og angiver, at du skal parre hovedtelefonerne.

BEMÆRK: Hvis du ikke får vist en notifikation, skal du kontrollere, at notifikationer er aktiveret for appen Google Play-tjenester på din enhed.

3. Tryk på notifikationen.

BEMÆRK: Du kan også trykke på knappen på notifikationen for at downloade Bose-appen og afslutte opsætningen af hovedtelefonerne.

Snapdragon Sound-teknologi

Bose QuietComfort Ultra-hovedtelefonerne har Snapdragon Sound-teknologi. Snapdragon Sound optimerer Qualcomm®-lydteknologier på tværs af forbundne enheder for at sikre den bedste lyd kvalitet, forbindelsesstabilitet og latenstid for din streaminglyd.

Hvis du vil opleve Snapdragon Sound, skal du have en Snapdragon Sound-certificeret enhed, f.eks. en kompatibel Android-mobilenhed. Når du tilslutter hovedtelefonerne, vil din enhed automatisk streame lyd ved hjælp af aptX Adaptive *Bluetooth*-codec'en.

BEMÆRK: Hvis du vil se, hvilke Snapdragon Sound-funktioner hovedtelefonerne understøtter, og undersøge, om din enhed er kompatibel, skal du besøge: support.bose.com/QCU

TILSLUT LYDKABLET

Brug 2,5 mm til 3,5 mm lyd-kablet til at lytte til lyd fra din kildeenhed, når der ikke findes en tilgængelig *Bluetooth*-forbindelse.

BEMÆRKNINGER:

- Hovedtelefonerne skal være tændt, for at du kan bruge lyd-kablet. Hvis batteriet er afladet, skal du bruge USB-kablet til at tilslutte til en ekstern strømkilde og derefter tænde for hovedtelefonerne (se side 34).
 - Telefonopkald og mediaafspilningskontrolelementer deaktiveres og skal styres på din kildeenhed.
 - *Bluetooth*-forbindelsen og mikrofonens stemmemodtagelse på ørekopperne deaktiveres.
 - For at få den bedste oplevelse anbefales en *Bluetooth*-forbindelse.
1. Sæt kablet i 2,5 mm-porten på den venstre ørekop.



2. Sæt den anden ende af kablet i 3,5 mm-porten på din kildeenhed.

TILSLUT USB-KABEL

Hvis hovedtelefonernes batteri er afladet, kan du bruge USB-kablet til at tilslutte en ekstern strømkilde og stadig bruge hovedtelefonerne.

BEMÆRKNINGER:

- Hvis hovedtelefonerne er tændt, slukker de og begynder at oplade, når de tilsluttes en ekstern strømkilde. Hvis du vil fortsætte med at bruge hovedtelefonerne, skal du tænde dem igen (se side 14).
 - Hovedtelefonerne oplades ikke, mens de er tændt.
 - Hovedtelefonerne understøtter ikke USB-lyd. Hvis du vil afspille lyd fra en kildeenhed, der er tilsluttet som en ekstern strømkilde, skal du oprette forbindelse via *Bluetooth*-menuen på din enhed (se side 27) eller via lydkalet (se side 33).
 - Hvis du vil fortsætte med at lytte til lyd på din kildeenhed, når hovedtelefonernes batteri er afladet, og der ikke er en tilgængelig *Bluetooth*-forbindelse, skal du tilslutte både USB-kablet og lydkalet (se side 33).
1. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten på den venstre ørekop.



2. Tilslut den anden ende til en USB-A-strømkilde som f.eks. en computer eller en vægoplader.

Hvis hovedtelefonerne er tændt, slukker de og begynder at oplade.

3. Tænd hovedtelefonerne (se side 14).

OPLAD HOVEDTELEFONERNE

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten på den venstre ørekop.
2. Tilslut den anden ende til en USB-A-strømkilde som f.eks. en computer eller en vægplader.



Hovedtelefonerne begynder at oplade, og statuslampen lyser gult.
Alle statuslamperne lyser hvidt, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

Opladningstid

Bemærk, at en fuld opladning af hovedtelefonerne tager op til 3 timer.¹ En fuld opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 24 timer med medrivende lyd indstillet til Fra (op til 18 timer med medrivende lyd indstillet til Til).²

Når hovedtelefonernes batteriniveau er lavt, vil en 15 minutters opladning gøre det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 2,5 timer med medrivende lyd indstillet til Fra (op til 2 timer med medrivende lyd indstillet til Til).³

Hør batteriniveauet

Hver gang du tænder hovedtelefonerne, høres der en talemæssig meddelelse, som angiver batteriniveauet. Hvis hovedtelefonernes batteriniveau er lavt, hører du "Lav batteriladning."

BEMÆRK: Du kan kontrollere batteriet visuelt ved hjælp af statuslampen på den venstre ørekop. Du finder flere oplysninger under side 38.

TIP: Du kan også høre batteriniveauet ved hjælp af en genvej. Batteriniveauet skal være indstillet som en genvej ved hjælp af Bose-appen (se side 19).

1 Test udført af Bose i juni 2023 med produktionsrepræsentative Bose QuietComfort Ultra-hovedtelefoner. Testen med hurtig opladning bestod i at oplade hovedtelefonerne med afladet batteri (så der ikke kunne afspilles lyd) i 15 minutter og derefter genoptage lydafspilningen med lydstyrken indstillet til 75 dBPL, 3-bånds EQ indstillet til nul, i tilstanden Stille (fuld støjrreduktion) med Medrivende lyd slået fra, hvilket medførte op til 2,5 timers afspilningstid, før batteriet blev afladet. Med Medrivende lyd slået til var afspilningstiden op til 2 timer, før batteriet blev afladet. Tiden til at opnå fuldt opladte hovedtelefoner blev bestemt ved at oplade hovedtelefonerne med afladet batteri (så der ikke kunne afspilles lyd) til 100 % batteriopladning. Batterilevetiden varierer afhængigt af indstillingerne og brugen.

2 Test udført af Bose i juni 2023 med produktionsrepræsentative Bose QuietComfort Ultra-hovedtelefoner og en række forskellige musiknumre ved anvendelse af A2DP Bluetooth-lydstreaming. Lydstyrken indstillet til afspilningslydstyrke på 75 dBPL, 3-bånds EQ indstillet til nul, i tilstanden Stille (fuld støjrreduktion). Med Medrivende lyd slået fra var afspilningstiden op til 24 timer, før batteriet blev afladet. Med Medrivende lyd slået til var afspilningstiden op til 18 timer, før batteriet blev afladet. Batterilevetiden varierer afhængigt af indstillingerne og brugen.

3 Se 1.

Statuslampen er placeret på den venstre ørekop.

Når du anbringer hovedtelefonerne på dit hoved eller fjerner hovedtelefonerne, lyser statuslampen i henhold til hovedtelefonernes status i 5 sekunder.

BEMÆRKNINGER:

- Når hovedtelefonerne er på dit hoved, forbliver statuslampen slukket, indtil du trykker på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen.
- Når hovedtelefonerne ikke er på dit hoved, forbliver statuslampen slukket, indtil du bruger hovedtelefonknapperne eller flytter hovedtelefonerne.



BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker blå	Klar til tilslutning
Lyser konstant blå (5 sekunder)	Tilsluttet
Blinker hvidt 2 gange	Enhedslisten er ryddet

BATTERISTATUS

Viser batteristatus.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Fuldt opladet
Lyser gult	Lav til medium opladning

TIP: Du kan også kontrollere batteriniveauet ved hjælp af Bose-appen eller høre batteriniveauet ved hjælp af en genvej. Batteriniveauet skal være indstillet som en genvej ved hjælp af Bose-appen (se side 19).

STRØM OG OPLADNINGSTATUS

Viser strøm- og opladningsstatus.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt 2 gange	Sluk
Lyser gult	Oplader
Lyser hvidt	Fuldt opladet

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser opdaterings- og fejlstatus.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt 3 gange (gentages)	Opdaterer software (trådløst)
Blinker hurtigt hvidt (10 sekunder)	Opdaterer software (via USB)
Blinker hvidt (3 sekunder)	Nulstil
Blinker hvidt (30 sekunder), og lyser derefter gult konstant (2 til 3 sekunder)	Gendan
Blinker gult og hvidt	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

OPRET FORBINDELSE TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med SimpleSync-teknologi kan du tilslutte hovedtelefonerne til en Bose Smart Soundbar eller en Bose Smart Speaker og få en personlig lytteoplevelse.

Fordele

- Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på din Bose Smart Soundbar, mens du kan have lyden lige så høj, som du vil, i hovedtelefonerne.
- Hør musik tydeligt fra et andet rum ved at tilslutte hovedtelefonerne til din Bose Smart Speaker.

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte hovedtelefonerne til enhver Bose Smart Speaker eller Bose Smart Soundbar.

Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

1. Mens hovedtelefonerne er tændt, skal du trykke på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og holde den nede. Du hører slukningstonen, og statuslampen blinker hvidt to gange. Fortsæt med at holde den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed", og statuslampen blinker blå.



2. Brug Bose-appen til at tilslutte hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:

- Det kan tage op til 30 sekunder at oprette forbindelse.
- Sørg for, at hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højttaler.
- Du kan kun tilslutte hovedtelefonerne til et produkt ad gangen.

Opret forbindelse ved hjælp af knapperne på produktet

1. Mens hovedtelefonerne er tændt, skal du trykke på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og holde den nede. Du hører slukningstonen, og statuslampen blinker hvidt to gange. Fortsæt med at holde den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed", og statuslampen blinker blå.



2. På fjernbetjeningen til din soundbar eller oven på din højttaler skal du trykke på *Bluetooth*-knappen og holde den nede, indtil lysbjælken eller lysringen blinker blå.

Hovedtelefonerne opretter forbindelse til din soundbar eller højttaler, og du hører den samme lyd gennem begge enheder.

BEMÆRKNINGER:

- Det kan tage op til 30 sekunder at oprette forbindelse.
- Sørg for, at hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højttaler.

GENOPRET FORBINDELSEN TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem hovedtelefonerne og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:

- Din soundbar eller din højttaler skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis hovedtelefonerne ikke opretter forbindelse igen, skal du læse "Hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Speaker" på side 54.


OPBEVAR HOVEDTELEFONERNE

Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads.
Placer hovedtelefonerne fladt i etuiet.

1. Placer dine hænder omkring hver ørekop.



2. Drej begge ørekopper, så de ligger fladt.

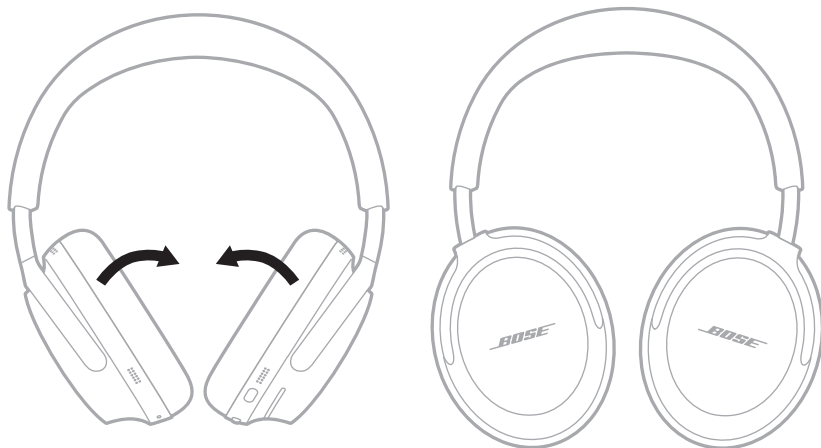

3. Skub den venstre ørekep op mod hovedbåndet.



4. Fold den venstre ørekep op mod hovedbåndet, og læg hovedtelefonerne i etuiet.



BEMÆRK: Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.

OPDATER HOVEDTELEFONERNE

Hovedtelefonerne begynder opdatering automatisk, når de er tilsluttet Bose-appen, og der findes en opdatering. Følg appinstruktionerne.

Du kan også opdatere hovedtelefonerne ved hjælp af Boses opdateringswebsted. På din computer skal du gå til: btu.Bose.com og følge vejledningen på skærmen.

RENGØR HOVEDTELEFONERNE

Hovedtelefonerne skal muligvis rengøres med jævne mellemrum. Hvis hovedbåndet eller andre udvendige overflader skal rengøres, skal du tørre forsigtigt med en let fugtig klud.

- Brug kun en klud fugtet med vand. Brug ikke rengøringsprodukter. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i hovedtelefonerne gennem portene eller ørekopperne.
- Pres ikke noget snavs eller smuds ind i portene. Blæs ikke luft i eller støvsug portene eller det indvendige af ørekopperne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: support.Bose.com/QCU

BEGRÆNSET GARANTI


Dine hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på worldwide.Bose.com/Warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

SERIENUMMERETS PLACERING


Serienummeret er placeret inde i den venstre ørekop under stoffet. Stoffbeklædningen er den indre afskærmning, som dækker og beskytter komponenterne inde i ørekoppen.

1. På den venstre ørekop skal du forsigtigt trække et område af puden væk fra ørekoppen, indtil alle seks tapper omkring den indvendige kant af ørekoppen slipper.

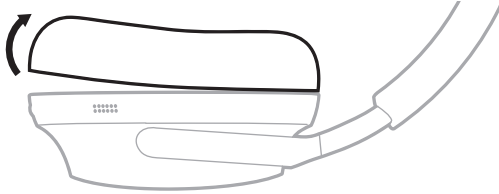


2. Tag fat i stoffet ved øverste kant, og træk det forsigtigt væk for at se serienummeret.

FORSIGTIG: Pas på ikke at trykke på eller fjerne nogen andre komponenter inde i ørekoppen, da dette kan beskadige hovedtelefonerne.

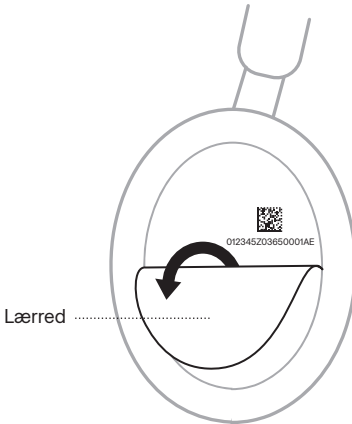


012345Z03650001AE

3. Sæt stoffet på plads igen.

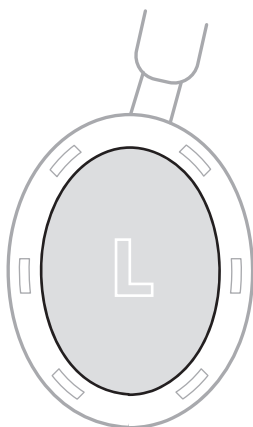

4. Juster de seks tapper på pudemonteringskanten i forhold til de seks åbninger på ørekoppen, og tryk derefter på puden, indtil alle seks tapper går ind i de enkelte åbninger. Du hører og mærker et klik, når puden er korrekt på plads.

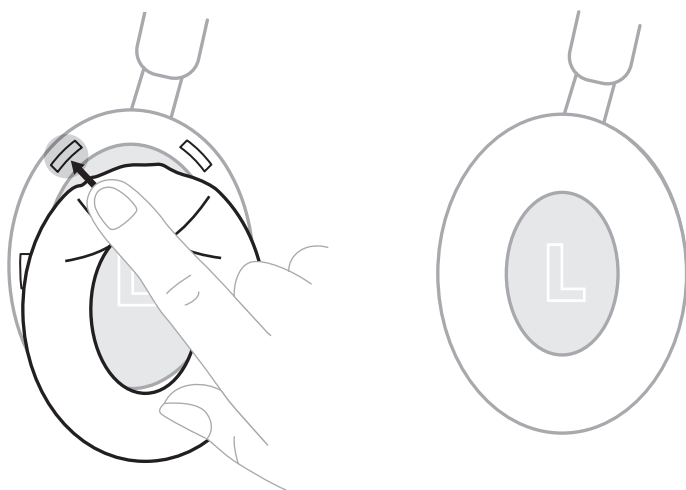

FORSIGTIG: For at sikre ordentlig lydudbredelse skal alle seks tapper være fastgjort til puden.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med dine hovedtelefoner:

- Oplad hovedtelefonerne (se side 35).
- Tænd hovedtelefonerne (se side 14).
- Tjek hovedtelefonernes statuslampe (se side 37).
- Sørg for, at din mobile enhed understøtter *Bluetooth*-forbindelser (se side 27).
- Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne (9 meter) og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.
- Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, din mobile enhed og musikappen.
- Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 29).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Du kan også få adgang til artikler om fejlfinding, videoer og andre ressourcer på: [support.Bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU)

Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.bose.com/contact)

ANDRE LØSNINGER

SYMPTOM	LØSNING
Hovedtelefonerne tændes ikke	<p>Tryk på <i>Bluetooth</i>/tænd/sluk-knappen, og slip den (se side 14). Efter et par sekunder hører du en tone, og en talemæssig meddelelse angiver batteriniveauet. Statuslampen lyser i overensstemmelse med det aktuelle opladningsniveau (se side 38).</p> <p>Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur.</p>
Hovedtelefoner kan ikke tilsluttes til mobil enhed	<p>Frakobl lyd-kablet (se side 33).</p> <p>Tilslut ved hjælp af <i>Bluetooth</i>-menuen på din mobile enhed (se side 27).</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din mobile enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd hovedtelefonernes enhedsliste (se side 30). Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 27).</p> <p>Gå til support.Bose.com/QCU for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Nulstil hovedtelefonerne (se side 55).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til macOS	<p>Tilslut hovedtelefonerne igen via <i>Bluetooth</i>-menuen på din computer.</p> <p>Brug Bose-appen til at vælge dine hovedtelefoner. Tryk på Kilde på hovedskærmen, og brug derefter listen Parrede enheder til at tilslutte dine hovedtelefoner til din computer igen.</p> <p>Tryk på <i>Bluetooth</i>/tænd/sluk-knappen på hovedtelefonerne for at høre, hvilke enheder der er tilsluttet. Tryk med det samme på <i>Bluetooth</i>/tænd/sluk-knappen for at høre navnet på den næste enhed på hovedtelefonenhedslisten. Gentag, indtil du hører navnet på din computer. Der afspilles en tone, når din computer er tilsluttet.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på alle andre enheder, som hovedtelefonerne er parret med. Genstart hovedtelefonerne for at oprette forbindelse til din computer.</p>
Hovedtelefonerne reagerer ikke under app-opsætningen	<p>Luk og åbn Bose-appen på din mobile enhed igen, og prøv igen.</p> <p>Sørg for, at du bruger Bose-appen til opsætning (se side 12).</p> <p>Sørg for, at du har givet Bose-appen adgang til <i>Bluetooth</i>-forbindelser i menuen Indstillinger på din mobile enhed.</p> <p>Sørg for, at <i>Bluetooth</i>-funktionen er aktiveret i indstillingsmenuen på din mobile enhed.</p> <p>Fjern Bose-appen på din mobile enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p>
Bose-appen kan ikke finde hovedtelefonerne	<p>Luk og åbn Bose-appen på din mobile enhed igen, og prøv igen.</p> <p>Sørg for, at du har givet Bose-appen adgang til <i>Bluetooth</i>-forbindelser i menuen Indstillinger på din mobile enhed.</p> <p>Mens hovedtelefonerne er tændt, skal du trykke på <i>Bluetooth</i>/tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil statuslampen blinker blå.</p> <p>Ryd hovedtelefonernes enhedsliste (se side 30).</p> <p>Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 27).</p> <p>Hvis hovedtelefonerne tidligere var forbundet til en pc, der kører Microsoft Teams, skal du afslutte Microsoft Teams-appen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du slukke for <i>Bluetooth</i> på pc'en eller forlade dens <i>Bluetooth</i>-rækkevidde (typisk omkring 10 meter).</p> <p>Fjern Bose-appen på din mobile enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Bose-appen virker ikke på min mobile enhed	<p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app-butikken på din mobile enhed.</p> <p>Fjern Bose-appen på din mobile enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p>
Hovedtelefonerne oplades ikke	<p>Kontrollér, at begge USB-opladerkablets ender er tilsluttet korrekt i portene (se side 35).</p> <p>Prøv en anden USB-A-vægooplader, et andet USB-kabel eller en anden jævnstrømskilde (lysnet).</p> <p>Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og forsøge at oplade igen.</p>
Uregelmæssig Bluetooth-forbindelse	<p>Sluk og tænd for din mobile enhed, og prøv så at oprette forbindelse igen.</p> <p>Ryd hovedtelefonernes enhedsliste (se side 30).</p> <p>Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 27).</p> <p>Nulstil hovedtelefonerne (se side 55).</p>
Spotify afspilles ikke på hovedtelefonerne	<p>Sørg for, at Spotify kun er åben på en enkelt tilsluttet enhed.</p> <p>Hvis du er logget ind på den samme Spotify-konto på flere tilsluttede enheder, skal du logge af eller afslutte Spotify på en af dem.</p>
Støjreduktionen kan ikke justeres	<p>Sluk hovedtelefonerne, og tænd dem igen (se side 14).</p> <p>Hvis du bruger multifunktionsknappen, kan du prøve at bruge Bose-appen til at justere støjreduktionsniveauet.</p>
Hovedtelefonerne registrerer ikke, at de er på hovedet	<p>Sluk hovedtelefonerne. Tag hovedtelefonerne på, og tænd derefter igen (se side 14).</p> <p>Sørg for, at den højre ørekep dækker dit øre helt.</p> <p>Børst håret til side, eller fjern tøj, der dækker dit højre øre, før du tager hovedtelefonerne på. Hår eller tøj kan forhindre hovedtelefonerne i at registrere, at de sidder på dit hoved.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Hovedtelefonerne registrerer ikke, at de ikke er på hovedet	<p>Sluk hovedtelefonerne. Mens du ikke har hovedtelefonerne på hovedet, skal du tænde dem igen (se side 14), og derefter tage hovedtelefonerne på.</p> <p>Når du har taget hovedtelefonerne af, skal du dreje begge ørekopper indad, så de ligger fladt. Du kan også placere dem i etuiet.</p> <p>Sørg for, at funktionen til automatisk afspilning/pause ved registrering på hovedet er aktiveret ved hjælp af Bose-appen (se side 20). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
Lyden sættes uventet på pause	<p>Tag hovedtelefonerne af, og tag dem på igen.</p> <p>Deaktiver funktionen til automatisk afspilning/pause ved registrering på hovedet ved hjælp af Bose-appen (se side 20). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
Ingen lyd	<p>Hvis hovedtelefonerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur.</p> <p>Tryk på <i>Bluetooth</i>/tænd/sluk-knappen for at høre den tilsluttede enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed.</p> <p>Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.</p> <p>Hvis en kildeenhed er tilsluttet med lyd-kablet, se "Ingen lyd fra en kildeenhed, der er tilsluttet via et lyd-kabel" på side 52.</p> <p>Hvis to enheder er tilsluttet, skal du standse din anden mobile enhed først.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Hvis du forsøger at afspille lyd fra en kildeenhed, der er tilsluttet med et USB-kabel, skal du oprette forbindelse ved hjælp af <i>Bluetooth</i>-menuen på din enhed (se side 27) eller lyd-kablet (se side 33). Hovedtelefonerne understøtter ikke USB-lyd.</p> <p>Nulstil hovedtelefonerne (se side 55).</p> <p>Se "Hovedtelefonerne registrerer ikke, at de er på hovedet."</p>

SYMPTOM	LØSNING
Lydstyrken kan ikke justeres	<p>Sørg for, at din finger har god kontakt med lydstyrkestrimlen.</p> <p>Sørg for, at dine fingre er tørre.</p> <p>Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker lydstyrkestrimlen.</p> <p>Hvis du har handsker på, skal du tage dem af, inden du trykker på lydstyrkestrimlen.</p>
Dårlig lyd kvalitet	<p>Sluk hovedtelefonerne, mens du har dem på, og tænd dem så igen (se side 14). Sørg for at lytte efter tonen, så lyden tilpasses til dine ører, og du får den bedste lydoplevelse.</p> <p>Sluk hovedtelefonerne, og tænd dem igen (se side 14).</p> <p>Hvis du befinder dig et sted med meget vind, kan du oprette en brugerdefineret tilstand med vindblokering aktiveret i Bose-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.</p> <p>Sørg for, at ørekopperne sidder godt og danner en behagelig forsejling omkring dine ører.</p> <p>Hvis dit hår er langt, eller hvis du bærer briller eller en hat, skal du sørge for, at det ikke påvirker ørekopperne.</p> <p>Sørg for, at du bruger Bose-appen til opsætning (se side 12).</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musik tjeneste.</p> <p>Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.</p> <p>Hvis to mobile enheder er tilsluttet, skal du frakoble den anden enhed.</p> <p>Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller musikappen.</p> <p>Skift indstillingen for medrivende lyd (se side 23).</p> <p>Kontrollér, at dine hovedtelefoner er tilsluttet over den korrekte <i>Bluetooth</i>-profil: Stereo A2DP. Kontrollér din enheds menu med <i>Bluetooth</i>-/lydindstillinger for at sikre, at den korrekte lydprofil er valgt.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din mobile enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd hovedtelefonernes enhedsliste (se side 30). Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 27).</p> <p>Gå til support.Bose.com/QCU for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Nulstil hovedtelefonerne (se side 55).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Ingen lyd fra en kildeenhed, der er tilsluttet via et lyd kabel</p>	<p>Sørg for, at hovedtelefonerne er tændt (se side 14). Hovedtelefonerne understøtter ikke passiv lyd, hvilket betyder, at de kræver strøm for at bruge lyd kablet. Hvis batteriet er afladet, skal du bruge USB-kablet til at oprette forbindelse til en ekstern strømkilde og derefter tænde for hovedtelefonerne (se side 34).</p> <p>Sørg for at bruge lyd kablet fra Bose.</p> <p>Kontrollér, at begge lyd kablets ender er tilsluttet korrekt i portene (se side 33).</p> <p>Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musik tjeneste.</p> <p>Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din mobile enhed.</p> <p>Øg lyd styrken på hovedtelefonerne, og øg derefter lyd styrken på din mobile enhed.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p>
<p>Dårlig lyd kvalitet fra en mobil enhed, der er tilsluttet med et lyd kabel</p>	<p>Kontrollér, at begge lyd kablets ender er tilsluttet korrekt i portene (se side 33).</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p>
<p>Mikrofonen registrerer ikke lyden</p>	<p>Sørg for, at du har hovedtelefonerne korrekt på. De indre stofbeklædninger på hovedtelefonernes ørekopper er markeret med et L (venstre øre kop) og R (højre øre kop). Placer den højre øre kop på dit højre øre og den venstre øre kop på dit venstre øre.</p> <p>Kontrollér, at mikrofonerne ikke er blokeret, og at de er fri for smuds.</p> <p>Ryd hovedtelefonernes enhedsliste (se side 30). Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 27). Prøv et andet telefonopkald.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din mobile enhed, og slå den derefter til igen.</p>
<p>Multifunktions knappen ændrer ikke tilstanden</p>	<p>Brug Bose-appen til at ændre tilstanden. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Dårlig støjreduktion	<p>Sluk hovedtelefonerne, og tænd dem igen (se side 14).</p> <p>Tjek tilstanden (se side 25).</p> <p>Sørg for, at ørekopperne sidder godt og danner en behagelig forsegling omkring dine ører.</p> <p>Hvis dit hår er langt, eller hvis du bærer briller eller en hat, skal du sørge for, at det ikke påvirker ørekopperne.</p> <p>Fjern hovedtelefonerne fra dit hoved, og sæt dem tilbage på hovedet.</p> <p>Hvis du er i gang med en telefonsamtale eller bruger stemmestyring på din mobile enhed, skal du skrue ned for eller deaktivere egenstemme ved hjælp af Bose-appen (se side 21).</p> <p>Kontrollér, om ActiveSense er aktiveret (se side 25).</p> <p>Nulstil hovedtelefonerne (se side 55). Hvis det ikke løser problemet, skal du gendanne hovedtelefonerne (se side 56).</p>
Vanskeligt at høre den, der ringer op, under et telefonopkald	<p>Skift tilstanden (se side 26).</p>
Vanskeligt ved at høre egen stemme under et telefonopkald	<p>Brug Bose-appen til at justere egenstemme. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Skift tilstanden til tilstanden Opmærksom (se side 26).</p> <p>Brug Bose-appen til at oprette en brugerdefineret tilstand til brug under opkald. Eksperimentér med forskellige støjreduktionsniveauer for at se, hvad der hjælper dig med at høre din stemme bedst. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.</p>
Hovedtelefonerne reagerer ikke	<p>Nulstil hovedtelefonerne (se side 55). Hvis det ikke løser problemet, skal du gendanne hovedtelefonerne (se side 56).</p>
Talemeddelelsessproget er ikke korrekt	<p>Rediger sproget for talemeddelelser ved hjælp af Bose-appen (se side 12). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>


SYMPTOM	LØSNING
Modtager ikke opkaldsunderretninger	<p>Tjek <i>Bluetooth</i>-menuen på din mobile enhed for at sikre, at hovedtelefonerne er tilsluttet.</p> <p>Sørg for, at din mobile enhed ikke er sat til Forstyr ikke.</p> <p>Sørg for, at talemeddelelser er aktiveret ved hjælp af Bose-appen (se side 12). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Sørg for, at du har givet hovedtelefonerne adgang til dine kontakter i <i>Bluetooth</i>-menuen på din mobile enhed.</p>
Hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Speaker	<p>Sørg for, at du opretter forbindelse til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan se en liste over kompatible produkter på: support.bose.com/Groups</p> <p>Mens hovedtelefonerne er tændt, skal du trykke på <i>Bluetooth</i>/tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed", og statuslampen blinker blå.</p> <p>Sørg for, at hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højttaler.</p>
Hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Speaker	<p>På hovedtelefonerne skal du trykke på <i>Bluetooth</i>/tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder, indtil du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed", og statuslampen blinker blå. Brug Bose-appen til at tilslutte hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups</p>
Forsinket lyd, når der er oprettet forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Speaker	<p>Download Bose-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer.</p>

NULSTIL HOVEDTELEFONERNE


Hvis hovedtelefonerne ikke reagerer, kan du nulstille dem.

Nulstilling af hovedtelefonerne nulstiller produktknapperne og genstarter hovedtelefonerne. Det rydder ikke nogen enhedsindstillinger.

1. Fjern hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
2. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten på den venstre ørekop.

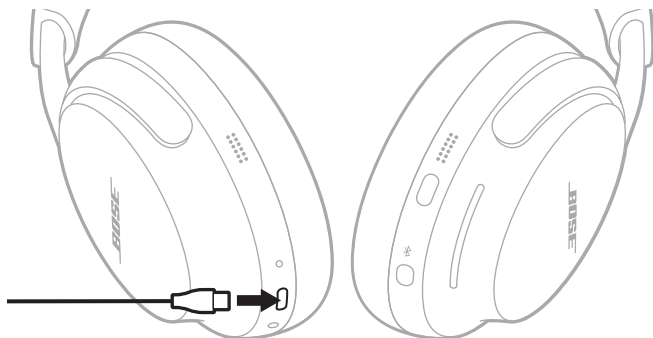

3. Tryk på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen, og hold den nede, mens du tilslutter den anden ende af USB-kablet til en USB-A-strømkilde som f.eks. en computer eller en vægoplader.

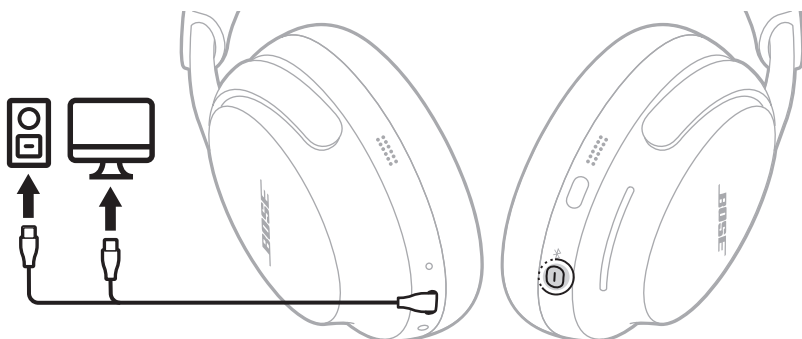

4. Når USB-kablet er tilsluttet til en USB-A-strømkilde, skal du slippe *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen.

Når nulstillingen er fuldført, blinker statuslampen hvidt i 3 sekunder og lyser derefter svarende til det aktuelle opladningsniveau (se side 38).

BEMÆRK: Hvis du ikke kan løse dit problem, findes der flere råd til fejlfinding og support på: support.Bose.com/QCU

GENDAN HOVEDTELEFONERNES FABRIKSINDSTILLINGER

En gendannelse til fabriksindstillingerne rydder alle indstillinger og bringer hovedtelefonerne tilbage til den tilstand, de var i ved leveringen. Derefter kan hovedtelefonerne konfigureres, som om det gøres for første gang.

En gendannelse til fabriksindstillingerne anbefales kun, hvis du har problemer med hovedtelefonerne, eller hvis Boses kundeservice har bedt dig om at gøre det.

1. Fjern hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
2. Fjern hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose-appen.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fjerner hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose-appen, her: support.Bose.com/QCU

3. Tryk på *Bluetooth*/tænd/sluk-knappen og multifunktionsknappen samtidig, og hold dem nede. Efter et par sekunder blinker statuslampen hvidt to gange og derefter blåt. Fortsæt med at holde begge knapper nede i 15 sekunder i alt, indtil statuslampen blinker hvidt to gange igen.



Når gendannelsen er gennemført, blinker statuslampen blåt. Hovedtelefonerne er nu i den tilstand, de oprindeligt var i ved leveringen.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan løse dit problem, findes der flere råd til fejlfinding og support på: support.Bose.com/QCU



884885-0010