

Cue the music.

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä käytä laitetta veden lähettävillä.

Puhdista ainoastaan kuivalla tai vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- Kun laitat kuulokkeet koteloon tai poistat ne kotelosta, ympärii kumpikin korvakupu kämmenellä. Varo, etteivät sormet jää saranoiden väliin.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella, jotta vältät kuulovaurion. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korviisi tai korvillesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Tämän tuotteen käyttöä ei suositella ajoneuvon kuljettamisen aikana, ja se saattaa olla kiellettyä joillakin alueilla. Toimi varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat kuulokkeiden käyttöä ajoneuvoa kuljetettaessa. Lopeta kuulokkeiden käyttö heti, jos ne haittaavat huomiokykyäsi tai kykyäsi kuulla ympäristön ääniä, kuten hälytyksiä ja varoituksia, ajoneuvon kuljettamisen aikana.
- Toimi varovaisesti, jos käytät kuulokkeita huomiotasi vaativassa toiminnassa. Älä käytä kuulokkeita, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöriminen tai käveleminen liikenteessä tai liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Poista tuote välittömästi, jos huomaat sen kuumenevan.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implantin toimintaan.

- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin läheltä lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

FCC ID: A94440108 | **IC:** 3232A-440108

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa: Käytön taajuusalue 2400–2483,5 MHz. I Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset: Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.




Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



R-R-Bos-440108
보스코리아 유통회사

Li-ion

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyli (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Laitteen nimi: kuulokkeet, tyyppimerkintä: 440108						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	–	o	o	o	o	o
Metalliosat	–	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	–	o	o	o	o	o
Johdot	–	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "–" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden; 3 tarkoittaa vuotta 2013 tai 2023.

Maahantuoja: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 5 V \pm 0,5 A | **Latauslämpötila-alue:** 0–45 °C | **Purkauslämpötila-alue:** –20–60 °C

CMIIT-tunnus on korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Tuotteeseen sovelletaan **Bosen käyttöehtoja**: [worldwide.bose.com/termsofuse](https://www.worldwide.bose.com/termsofuse).

Lisenssi-ilmoitukset: Bose QuietComfort Ultra -kuulokkeisiin sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset voi lukea Bose-sovelluksessa. Tiedot ovat Asetukset-valikossa.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja macOS ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määrysten mukainen.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Microsoft Teams on Microsoft-konsernin tavaramerkki.

Snapdragon Sound on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm, Snapdragon ja Snapdragon Sound ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, B-logo, QuietComfort ja SimpleSync ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä. Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot ovat korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: 440108

Säilytä ostokuitti. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	11
--------------	----

BOSE-SOVELLUS

Bose-sovelluksen lataaminen.....	12
----------------------------------	----

KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET

Virran kytkeminen.....	14
Virran katkaiseminen.....	15
Automaattinen virrankatkaisu	15
Median toisto ja äänenvoimakkuus.....	16
Puhelut	17
Tilat.....	18
Immersiivisen äänen asetukset.....	18
Mobiililaitteen äänikomentojen käyttäminen	18

PIKAVALINNAT

Pikavalinnan käyttöönotto	19
Pikavalinnan käyttäminen	19
Pikavalinnan vaihtaminen tai poistaminen käytöstä.....	19

ON-HEAD-TUNNISTUS

Automaattinen toisto/tauko	20
Puheluihin vastaaminen automaattisesti.....	20

TAUSTAÄÄNIEN POISTO

Taustaäänien poistoasetuksen muuttaminen	21
Taustaäänien poisto puhelun aikana	21
Pelkkä taustaäänien poiston käyttäminen	21

IMMERSIIVINEN ÄÄNI

Immersiivisen äänen asetukset.....	22
Immersiivisen äänen asetuksen muuttaminen.....	23
Tilan vaihtaminen	23
Pikavalinnan käyttäminen.....	23
Immersiivinen ääni puhelun aikana.....	24

KUUNTELUTILAT

Tilat.....	25
Tietoisuustila ja ActiveSense.....	25
Tilan vaihtaminen.....	26
Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen	26

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen Bose-sovelluksella.....	27
Yhdistäminen mobiililaitteen Bluetooth-valikosta.....	27
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	28
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	28
Toisen mobiililaitteen yhdistäminen	29
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen.....	29
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen	30
Kuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen.....	30
Vain Android™-laitteet	31
Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella.....	31
Snapdragon Sound™-teknologia	32

JOHTOYHTEYDET

Yhdistäminen äänijohdolla.....	33
Yhdistäminen USB-johdolla.....	34

AKKU

Kuulokkeiden akun lataaminen	35
Latausaika	36
Akun varaustason kuunteleminen	36

KUULOKKEIDEN TILA

<i>Bluetooth</i> -tila	37
Akun tila	38
Virta- ja lataustila	38
Päivitys- ja virhetila	38

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen	39
Edut	39
Yhteensopivat tuotteet	39
Yhdistäminen Bose-sovelluksella	40
Yhdistäminen tuotteen säätimillä	41
Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen uudelleen	41

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kuulokkeiden säilyttäminen	42
Kuulokkeiden päivittäminen	44
Kuulokkeiden puhdistaminen	44
Varaosat ja tarvikkeet	44
Rajoitettu takuu	44
Sarjanumeron sijainti	45

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	47
Muut ratkaisut	47
Kuulokkeiden palauttaminen alkutilaan.....	55
Kuulokkeiden tehdasasetusten palauttaminen.....	56

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose QuietComfort Ultra -kuulokkeet



Suojakotelo



USB Type-A – USB Type-C® -johto

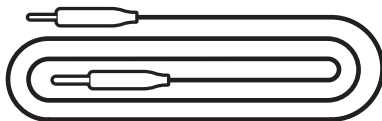

3,5 mm – 2,5 mm -äänijohto

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa näyttää puuttuvan tai on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Vianmääritysohjeita, videoita ja tuotteen korjaus- tai vaihto-ohjeita on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/QCU.

Bose-sovelluksen avulla voit määrittää kuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja kuulokkeiden asetuksia, säätää ääntä, valita äänikehotteiden kielen sekä saada Bosen tarjoamia päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo ladannut Bose-sovelluksen toista Bose-tuotetta varten, voit lisätä kuulokkeet päänäytöstä.


BOSE-SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose-sovellus mobiililaitteellesi.



2. Noudata sovelluksen ohjeita.

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat oikean korvakuvun takaosassa.

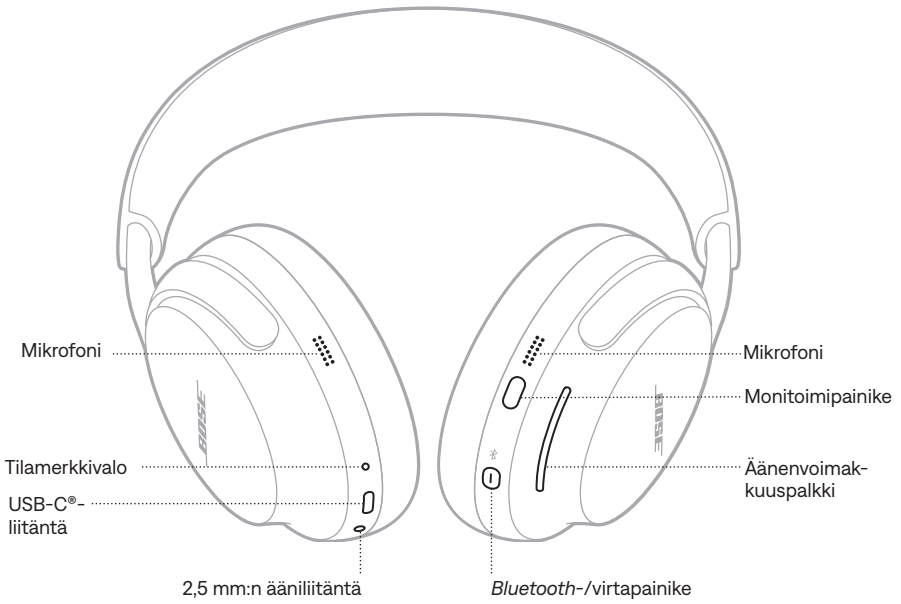

VIRRRAN KYTKEMINEN

Paina *Bluetooth*-/virtapainiketta ja vapauta se.



Muutaman sekunnin kuluttua kuulet äänimerkin ja ilmoituksen akun varaustasosta. Tilamerkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 38).

HUOMAUTUKSIA:

- Kun kytket kuulokkeiden virran ja kuulet äänimerkin, ääni mukautetaan korvillesi parasta äänenlaatua varten.
- Kuulokkeiden on oltava päässäsi, jotta äänimerkki ja äänikehotteet toistetaan.

VIRRAN KATKAISEMINEN

Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki ja tilamerkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena.



HUOMAUTUS: Kun kuulokkeiden virta on katkaistu, taustäänien poisto ei ole käytössä.

Automaattinen virrankatkaisu

Kuulokkeet säästävät akkua ja siirtyvät lepotilaan, kun ne otetaan pois päästä eikä niitä käytetä 10 minuuttiin. Herätä kuulokkeet painamalla *Bluetooth*-/virtapainiketta ja vapauttamalla se tai laittamalla ne päähän.


Kuulokkeiden virta katkeaa, kun ne ovat käyttämättä 24 tuntia. Kuulokkeiden virran voi kytkeä painamalla *Bluetooth*-/virtapainiketta ja vapauttamalla sen.

HUOMAUTUS: Automaattisen virrankatkaisun asetusta voi vaihtaa Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

MEDIAN TOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

Monitoimipainikkeella ohjataan median toistoa.

Äänenvoimakkuuspalkilla säädetään äänenvoimakkuutta.

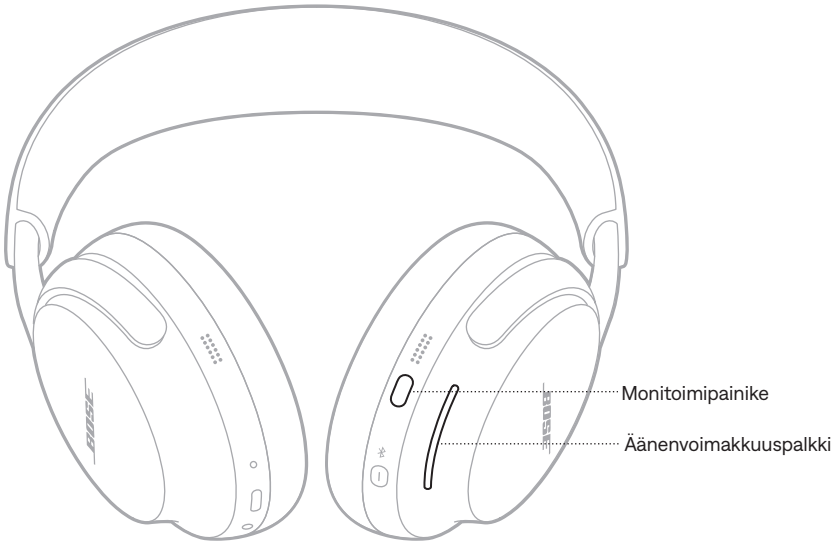


TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina monitoimipainiketta.
Siirtyminen eteenpäin	Paina monitoimipainiketta kahdesti.
Siirtyminen taaksepäin	Paina monitoimipainiketta kolme kertaa.
Lisää äänenvoimakkuutta	Pyyhkäise äänenvoimakkuuspalkkia ylöspäin.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Pyyhkäise äänenvoimakkuuspalkkia alaspäin.

HUOMAUTUS: Äänenvoimakkuutta voi lisätä ja vähentää nopeasti pyyhkäisemällä äänenvoimakkuuspalkkia pitkään.

PUHELUT

Monitoimipainikkeella voit ohjata puheluja.

Kuulokkeissa on neljä mikrofonia puheluja varten, kaksi vasemmassa ja kaksi oikeassa korvakuvussa.

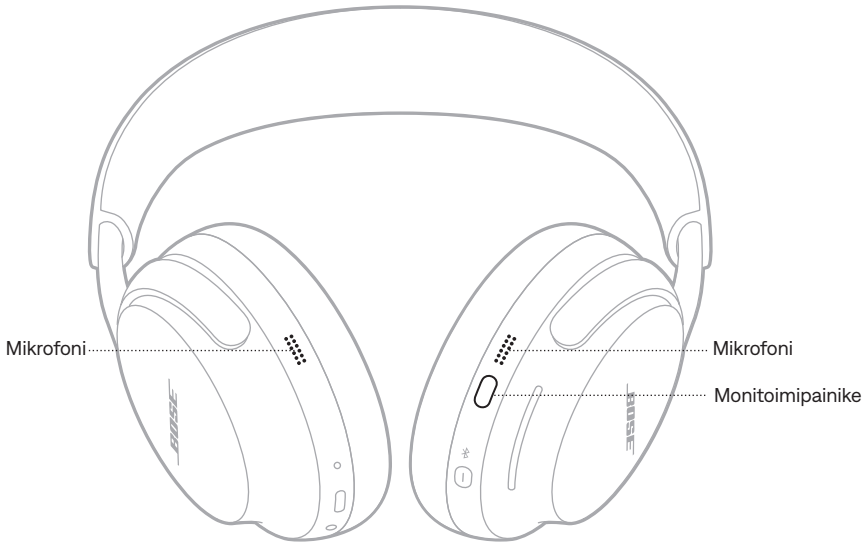

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Puheluun vastaaminen	Paina monitoimipainiketta.
Saapuvan puhelun lopettaminen/hylkääminen	Paina monitoimipainiketta kahdesti.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, paina monitoimipainiketta.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, paina monitoimipainiketta kahdesti.

TILAT

Monitoimipainikkeella voit vaihtaa taustäänien poistoasetuksia nopeasti ja helposti vaihtamalla tilaa.

Lisätietoja tilan vaihtamisesta, katso sivu 25.

IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSET

Lisätietoja immersiiivisen äänen asetuksen muuttamisesta, katso sivu 23.

MOBIILILAITTEEN ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN

Voit asettaa pikavalinnan, jonka avulla voit käyttää mobiililaitteen äänikomentoja kuulokkeilla. Kuulokkeiden mikrofonit toimivat mobiililaitteen mikrofonin jatkeena.

Lisätietoja pikavalinnoista, katso sivu 19.

HUOMAUTUS: Äänikomentoja ei voi käyttää puhelun aikana.

Pikavalinnan avulla voit käyttää näppärästi jotakin seuraavista toiminnoista:

- immersiiivisen äänen asetusten selaaminen (ks. sivu 22)
- Spotify
- mobiililaitteen äänikomentojen käyttäminen (ks. sivu 18)
- akun varaustason tarkistaminen (ks. sivu 36).

PIKAVALINNAN KÄYTTÖÖNOTTO

Voit ottaa pikavalinnan käyttöön Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä Pikavalinta-vaihtoehto.

PIKAVALINNAN KÄYTTÄMINEN

Pidä äänenvoimakkuuspalkkia painettuna.



PIKAVALINNAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pikavalintaa voi vaihtaa tai sen voi poistaa käytöstä Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä Pikavalinta-vaihtoehto.

Tunnistimet havaitsevat, milloin kuulokkeet ovat päässäsi.

Voit aloittaa tai pysäyttää äänentoiston sekä vastata puheluihin automaattisesti.

HUOMAUTUS: Voit hallita on-head-tunnistusta Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO

Kun nostat oikean korvakuvun pois korvalta tai otat kuulokkeet pois, äänentoisto pysähtyy.

Jatka äänentoistoa asettamalla oikea kuuloke korvalle tai laittamalla kuulokkeet taas päähän.

PUHELUIHIN VASTAAMINEN AUTOMAATTISESTI

Voit vastata puheluihin laittamalla kuulokkeet päähän.

Taustaaäniiden poisto vaimentaa häiritseviä taustaaäniä ja saa äänen kuulumaan selkeämpänä ja todenmukaisempana.

Hiljainen tila on oletusarvoisesti käytössä, kun kuulokkeet käynnistetään. Taustaaäniiden poisto on käytössä (ks. sivu 25).

TAUSTAAÄNIEN POISTOASETUKSEN MUUTTAMINEN

Voit vaihtaa taustaaäniiden poiston esiasetusta vaihtamalla tilaa. Lisätietoja tiloista, katso sivu 25.

TAUSTAAÄNIEN POISTO PUHELUN AIKANA

Kun puhelu saapuu, käyttöön otettu taustaaäniiden poistoasetus jää käyttöön kuulokkeissa ja Oma ääni -toiminto aktivoituu. Oma ääni -toiminnon ansiosta kuulet oman puheäänesi luonnollisempana.

Voit säätää taustaaäniiden poistoa puhelun aikana vaihtamalla tilaa (ks. sivu 26).

HUOMAUTUS: Voit säätää Oma ääni -toimintoa Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

PELKKÄ TAUSTAAÄNIEN POISTON KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää taustaaäniiden poistoa ilman ääntä tai puheluista johtuvia keskeytyksiä.

1. Tee jokin seuraavista toimista:

- Katkaise yhteys mobiililaitteeseen (ks. sivu 28).
- Poista *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä mobiililaitteessa.

2. Vaihda tilaa pitämällä monitoimipainiketta painettuna (ks. sivu 26)

HUOMAUTUS: Yhdistä mobiililaitte uudelleen valitsemalla kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Immersiivinen ääni siirtää kuulemasi äänet pääsi sisältä eteesi aivan kuin olisit aina akustisesti parhaassa kuuntelukohdassa. Ääni tuntuu kuuluvan kuulokkeiden ulkopuolelta, mikä tekee kuuntelukokemuksesta luonnollisemman. Immersiivinen ääni toimii minkä tahansa lähteen suoratoistosisällöllä ja nostaa kuunteluelämyksen uudelle tasolle selkeämmän ja täyteläisemmän äänen ansiosta.

HUOMAUTUS: Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immersiiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä (ks. sivu 24).

IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSET

ASETUS	KUVAUS	KÄYTTÖTILANNE
Liike	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka seuraavat pääsi liikkeitä.</p> <p>HUOMAUTUS: Tätä asetusta käytetään oletusarvoisesti immersiotilassa.</p>	Yhtenäisin kuuntelukokemus. Paras valinta, kun teet jotakin, missä kääntelet päätäsi tai katsot alaspäin usein.
Paikallaan	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka pysyvät paikallaan, kun liikutat päätäsi.</p> <p>HUOMAUTUKSIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kun lopetat pääsi liikuttamisen, kaiuttimet keskittyvät uudelleen sijaintisi mukaan muutaman sekunnin kuluttua. Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä Immersiivinen ääni -vaihtoehto. 	Realistisempi ja voimakkaampi kuuntelukokemus. Paras valinta, kun pysyt paikallasi.
Ei käytössä	<p>Ääni kuulostaa siltä, että se tulee kuulokkeista.</p>	Paras valinta, kun haluat perinteisen kuuntelukokemuksen tai haluat säästää akkua.

IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSEN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa immersiiivisen äänen asetusta vaihtamalla tilaa tai selaamalla asetuksia pikavalinnalla.

VIHJE: Immersiivisen äänen asetusta voi vaihtaa myös Bose-sovelluksella. Valitse päänäytössä Immersiivinen ääni -vaihtoehto.

Tilan vaihtaminen

Lisätietoja tilan vaihtamisesta, katso sivu 26.

HUOMAUTUKSIA:


- Tilan vaihtaminen muuttaa sekä immersiiivisen äänen että taustaaäänien poiston asetusta.
- Voit myös luoda mukautetun tilan käyttäen mieleistäsi immersiiivisen äänen ja taustaaäänien poiston asetusta (ks. sivu 25).

Pikavalinnan käyttäminen

Voit käyttää pikavalintaa immersiiivisen äänen asetusten selaamiseen ilman, että ne vaikuttavat käytössä olevan tilan taustaaäänien poistoasetukseen. Tämä mukauttaa käytössä olevaa tilaa tilapäisesti siihen saakka, kunnes katkaiset kuulokkeiden virran tai vaihdat tilaa.

HUOMAUTUS: Jos haluat vaihtaa immersiiivisen äänen asetusta kuulokkeilla, se täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 19).

1. Pidä äänenvoimakkuuspalkkia painettuna.

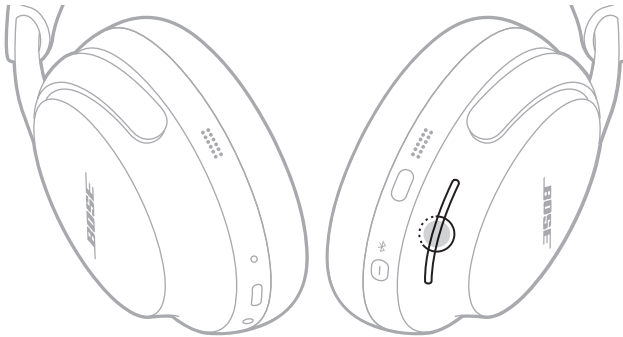

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo kunkin immersiiivisen äänen asetuksen peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta äänenvoimakkuuspalkki, kun kuulet haluamasi asetuksen.

IMMERSIIVINEN ÄÄNI PUHELUN AIKANA

Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immerstiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä. Kun puhelu päättyy, kuulokkeiden edellinen immerstiivisen äänen asetus tulee käyttöön.

Kuuntelutilat ovat äänen esiasetuksia, joita voit vaihtaa kuuntelumielitymystesi ja ympäristön mukaan. Ne käsittävät taustaaänien poiston ja immerstiivisen äänen asetukset.

Voit valita kolmesta esimääritetystä tilasta, Hiljainen, Tietoisuus ja Immersio, tai luoda enintään seitsemän omaa mukautettua tilaa.

TILAT

TILA	KUVAUS
Hiljainen tila	Täydellinen taustaaänien poisto Bosen optimoimalla stereoäänellä. Vaimentaa häiriöäännet tehokkaimmalla taustaaänien poistotasolla.
Tietoisuustila	Täyden tietoisuuden tila Bosen optimoimalla stereoäänellä. Kuulet ympäristön äänet samalla, kun nautit musiikistasi stereona.
Immersio	Täydellinen taustaaänien poisto; immerstiivisen äänen asetus on Liike. Vaimentaa häiriöäännet ja tuottaa todenmukaisen kuuntelukokemuksen.
Mukautettu	Mukautetut taustaaänien hallinta- (taustaaänien poisto – tuulen vaimennus) ja immerstiivisen äänen asetukset kuuntelumielitymystesi ja ympäristön mukaan. HUOMAUTUS: Voit luoda enintään seitsemän mukautettua tilaa Bose-sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

HUOMAUTUKSIA:

- Hiljainen tila on oletusarvoisesti käytössä, kun kuulokkeet käynnistetään. Bose-sovelluksessa voit asettaa kuulokkeet käynnistymään viimeksi käytetyssä tilassa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Lisätietoja taustaaänien poiston ja immerstiivisen äänen asetuksen muuttamisesta, katso sivu 21 ja sivu 22.

Tietoisuustila ja ActiveSense

Kun käytät tietoisuustilan dynaamista taustaaänien poistoa ActiveSense-teknologialla, voit kuulla ympäristön äänet vaimentaen samalla ei-toivottuja ääniä.

ActiveSense-teknologiaa käyttävässä tietoisuustilassa kuulokkeet voivat automaattisesti lisätä taustaaänien poistoa, kun lähelläsi esiintyy yllättäviä tai kovia ääniä. Näin voit säilyttää tietoisuuden ilman, että ajoittainen melu keskeyttää äänentoiston. Kun melu lakkaa, taustaaänien poisto palaa automaattisesti edelliseen asetukseen.

Voit ottaa ActiveSense-ominaisuuden käyttöön Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä **Tilat > Tietoisuus > ...**.

TILAN VAIHTAMINEN

HUOMAUTUS: Jotta tilaa voi käyttää kuulokkeissa, se on asetettava suosikiksi Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä Tilat ja määritä suosikkitilasi.

1. Voit selata tiloja pitämällä monitoimipainiketta painettuna.



Kuulet äänikehotteen, joka kertoo kunkin tilan peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta monitoimipainike, kun kuulet haluamasi tilan.

VIHJE: Tilaa voi vaihtaa myös Bose-sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen

Jotta tiloja voi käyttää kuulokkeissa, ne on asetettava suosikeiksi Bose-sovelluksessa. Oletusarvoisesti hiljaisuustila, tietoisuustila ja immersiotila on asetettu suosikeiksi.

Jos haluat lisätä tai poistaa kuulokkeissa olevia tiloja, valitse päänäytössä Tilat ja mukauta suosikkeja.

Kuulokkeet voi yhdistää mobiililaitteeseen Bose-sovelluksella, laitteen *Bluetooth*-valikossa tai Fast Pair -ominaisuudella (vain Android-laitteet).

Voit tallentaa enintään kuusi laitetta kuulokkeiden laiteluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä enintään kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys). Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

HUOMAUTUKSIA:

- Mobiililaitte kannattaa määrittää ja yhdistää Bose-sovelluksella (ks. sivu 12).
- Lisätietoa yhdistämisestä Fast Pair -ominaisuudella, katso sivu 31.

YHDISTÄMINEN BOSE-SOVELLUKSELLE

Lisätietoja kuulokkeiden yhdistämisestä ja *Bluetooth*-asetusten hallinnasta Bose-sovelluksella, ks. sivu 12.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

1. Kun kuulokkeiden virta on kytketty, pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisun äänimerkin, ja tilamerkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.



HUOMAUTUS: Voit ladata Bose-sovelluksen ja viimeistellä kuulokkeiden asetukset myös napauttamalla ilmoituksen painiketta.

- Ota *Bluetooth*-ominaisuus käyttöön laitteessa.

HUOMAUTUS: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

- Valitse kuulokkeet laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi kuulokkeille antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt kuulokkeita, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, tilamerkkivalo palaa sinisenä 10 sekuntia.

HUOMAUTUS: Jos jokin laite on jo yhdistetty, kuulet ilmoituksen "Yhdistetty laitteeseen <X>" ja tilamerkkivalo palaa sinisenä 10 sekuntia.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Yhteyden mobiililaitteeseen voi katkaista Bose-sovelluksessa.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:

- Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Jos monipisteyhteys on poistettu käytöstä, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

TOISEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Oletusarvoisesti kuulokkeista voi olla aktiivinen yhteys enintään kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys).

Kun haluat yhdistää toisen laitteen, muodosta yhteys Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12), käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 27) tai käytä Fast Pair -toimintoa (vain Android-laitteet, ks. sivu 31).

HUOMAUTUKSIA:

- Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Voit hallita monipisteyhteysominaisuutta tai poistaa sen käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Monipisteyhteysominaisuuden poistaminen käytöstä katkaisee yhteyden toiseen yhdistettyyn laitteeseen.

KAHDEN YHDISTETYN MOBIILILAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Paina *Bluetooth*-/virtapainiketta ja vapauta se, jotta kuulet ensimmäisen yhdistetyn laitteen nimen.
2. Painamalla *Bluetooth*-/virtapainiketta kahden sekunnin kuluessa uudelleen ja vapauttamalla sen voit kuunnella toisen yhdistetyn laitteen nimen.

Kuulokkeet alkavat toistaa kyseisen laitteen suoratoistoääntä.

VIHJE: Voit vaihtaa yhdistetystä laitteesta toiseen myös pysäyttämällä toiston ensimmäisessä laitteessa ja aloittamalla äänentoiston toisessa laitteessa.

HUOMAUTUS: Kuulokkeet voivat vastaanottaa puheluja molemmista laitteista riippumatta siitä, kummasta laitteesta ääntä toistetaan.

YHDISTÄMINEN AIEMMIN YHDISTETTYYN LAITTEESEEN

1. Paina *Bluetooth*-/virtapainiketta ja vapauta se, jotta kuulet ensimmäisen yhdistetyn laitteen nimen.
2. Painamalla *Bluetooth*-/virtapainiketta kahden sekunnin kuluessa uudelleen ja vapauttamalla sen voit kuunnella kuulokkeiden laiteluettelossa seuraavana olevan laitteen nimen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.

Kuulet äänimerkin, kun laite on yhdistetty.

VIHJE: Voit yhdistää aiemmin yhdistettyyn laitteeseen myös Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12).

HUOMAUTUS: Jos kuulokkeisiin on jo yhdistetty kaksi laitetta, uusi laite korvaa yhteyksistä vanhemman.

KUULOKKEIDEN LAITELUETTELO TYHJENTÄMINEN

1. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta ja monitoimipainiketta painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ilmoituksen "Bluetooth-laiteluettelo tyhjennetty. Valmis yhdistämään."



2. Poista kuulokkeet mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan yhdistää.

VAIN ANDROID-LAITTEET

Jos käytät Android-mobiililaitetta, käytettävissäsi ovat lisäksi seuraavat yhdistämisominaisuudet.

Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella

Yksi kuulokkeiden napautus mahdollistaa nopean ja kätevän *Bluetooth*-yhteyden Android-laitteisiin.

HUOMAUTUKSIA:

- Fast Pair -ominaisuuden käyttöön tarvitaan Android -laite, jossa on Android 6.0 tai uudempi.
 - Android-laitteen *Bluetooth*- ja Sijainti-ominaisuuksien pitää olla käytössä.
1. Kun kuulokkeiden virta on kytketty, pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisun äänimerkin, ja tilamerkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.



2. Aseta kuulokkeet Android-laitteen viereen.

Laitteen näyttöön tulee ilmoitus, joka kehottaa muodostamaan laiteparin kuulokkeiden kanssa.

HUOMAUTUS: Jos et näe ilmoitusta, varmista, että laitteen Google Play Services -sovelluksen ilmoitukset ovat käytössä.

3. Napauta ilmoitusta.

HUOMAUTUS: Voit ladata Bose-sovelluksen ja viimeistellä kuulokkeiden asetukset myös napauttamalla ilmoituksen painiketta.

Snapdragon Sound -teknologia

Bose QuietComfort Ultra -kuulokkeissa käytetään Snapdragon Sound -teknologiaa. Snapdragon Sound optimoi yhdistettyjen laitteiden Qualcomm®-äänitekniologian parhaan äänenlaadun, yhteyden vakauden ja pienimmän suoratoistoäänien viiveen varmistamiseksi.

Snapdragon Sound -ominaisuuden hyödyntäminen edellyttää Snapdragon Sound -sertifioitua laitetta, kuten yhteensopivaa Android-mobiililaitetta. Kun yhdistät kuulokkeet, laite suoratoistaa ääntä automaattisesti käyttäen aptX Adaptive Bluetooth -koodekkia.

HUOMAUTUS: Lisätietoa kuulokkeiden tukemista Snapdragon Sound -ominaisuuksista ja laitteiden yhteensopivuudesta on osoitteessa support.bose.com/QCU.

YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Kun *Bluetooth*-yhteys ei ole käytettävissä, voit kuunnella ääntä lähdelaitteesta 3,5 mm – 2,5 mm -äänijohdolla.

HUOMAUTUKSIA:

- Kuulokkeiden virran pitää olla kytketty, jotta äänijohtoa voi käyttää. Jos akku on tyhjä, yhdistä kuulokkeet ulkoiseen virtalähteeseen USB-johdolla ja kytke sitten kuulokkeiden virta (ks. sivu 34).
 - Puhelujen ja median toiston säätimet eivät ole käytössä, vaan niitä pitää ohjata lähdelaitteella.
 - *Bluetooth*-yhteys ja mikrofonin puheäänien tunnistus korvakuvuissa eivät ole käytössä.
 - Parhaan käyttökokemuksen saa *Bluetooth*-yhteydellä.
1. Liitä johto vasemman korvakuvun 2,5 mm:n liitäntään.



2. Liitä johdon toinen pää lähdelaitteen 3,5 mm:n liitäntään.

YHDISTÄMINEN USB-JOHDOLLA

Jos kuulokkeiden akku on tyhjä, voit yhdistää kuulokkeet ulkoiseen virtalähteeseen USB-johdolla ja jatkaa niiden käyttöä.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos kuulokkeiden virta on kytketty, virta katkeaa ja kuulokkeiden akku alkaa latautua, kun ne liitetään ulkoiseen virtalähteeseen. Voit jatkaa kuulokkeiden käyttöä kytkemällä virran uudelleen (ks. sivu 14).
- Kuulokkeet eivät lataudu, kun niiden virta on kytketty.
- Kuulokkeet eivät tue USB-ääntä. Jos haluat toistaa ääntä ulkoiseksi virtalähteeksi yhdistetystä lähdelaitteesta, muodosta yhteys laitteen *Bluetooth*-valikosta (ks. sivu 27) tai käyttämällä äänijohtoa (ks. sivu 33).
- Jos haluat kuunnella ääntä lähdelaitteesta, kun kuulokkeiden akku on tyhjä eikä *Bluetooth*-yhteys ole käytettävissä, liitä sekä USB-johto että äänijohto (ks. sivu 33).

1. Liitä USB-johdon pieni pää vasemman korvakuvun USB-C-liitäntään.



2. Liitä toinen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.
Jos kuulokkeiden virta on kytketty, virta katkeaa ja kuulokkeiden akku alkaa latautua.
3. Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 14).

KUULOKKEIDEN AKUN LATAAMINEN

1. Liitä USB-johdon pieni pää vasemman korvakuvun USB-C-liitäntään.
2. Liitä toinen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.



Kuulokkeet alkavat latautua, ja tilamerkkivalo palaa oranssina. Kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena.

Latausaika

Anna kuulokkeiden latautua täyteen kolmen tunnin ajan.¹ Täyteen ladatuissa kuulokkeissa riittää virtaa noin 24 tunniksi, kun immersiiivinen ääni ei ole käytössä (enintään 18 tunniksi, jos immersiiivinen ääni on käytössä).²

Kun kuulokkeiden akun virta on vähissä, 15 minuutin latauksella voi kuunnella musiikkia noin 2,5 tuntia, kun immersiiivinen ääni ei ole käytössä (enintään 2 tuntia, jos immersiiivinen ääni on käytössä).³

Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Jos akun virta on vähissä, kuulet ilmoituksen "Akun varaustaso alhainen".

HUOMAUTUS: Akun varaustason voi tarkistaa myös vasemman korvakuvun merkkivalosta. Lisätietoja, ks. sivu 38.

VIHJE: Voit kuunnella akun varaustason myös käyttämällä pikavalintaa. Akun varaustason pitää olla määritetty pikavalinnaksi Bose-sovelluksella (ks. sivu 19).

1 Bose suoritti testin kesäkuussa 2023 käyttäen tuotantoa edustavia Bose QuietComfort Ultra -kuulokkeita. Pikalataustestissä kuulokkeiden tyhjentyntä (varaus ei riitä äänentoistoon) akkua ladattiin 15 minuutin ajan, minkä jälkeen äänentoistoa jatkettiin toistoäänenvoimakkuudella 75 dBSPL, 3-kaistainen taajuuskorjaus nollassa, hiljaisessa tilassa (täydellinen taustäänien poisto), immersiiivisen äänen ollessa poissa käytöstä. Tuloksena oli enintään 2,5 tunnin toisto aika ennen akun tyhjenemistä. Immersiiivisen äänen ollessa käytössä toisto aika oli enintään 2 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Kuulokkeiden akun täyteenlatausaika määritettiin lataamalla kuulokkeiden tyhjentyneen akun (varaus ei riitä äänentoistoon) 100 %:iin. Akun käyttöikä vaihtelee asetusten ja käytön mukaan.

2 Bose suoritti testin kesäkuussa 2023 käyttäen tuotantoa edustavia Bose QuietComfort Ultra -kuulokkeita ja erilaisia musiikkiraitoja äänen A2DP Bluetooth -suoratoistolla. Toistoäänien voimakkuus 75 dBSPL, 3-kaistainen taajuuskorjaus nollassa, hiljaisessa tilassa (täydellinen taustäänien poisto). Immersiiivisen äänen ollessa poissa käytöstä toisto aika oli enintään 24 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Immersiiivisen äänen ollessa käytössä toisto aika oli enintään 18 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Akun käyttöikä vaihtelee asetusten ja käytön mukaan.

3 Katso 1.

Tilamerkkivalo on vasemmassa korvakuvussa.

Kun laitat kuulokkeet päähän tai otat ne pois, tilamerkkivalo palaa kuulokkeiden tilan mukaan 5 sekuntia.

HUOMAUTUKSIA:

- Kun kuulokkeet ovat päässä, tilamerkkivalo pysyy sammuksissa, kunnes painat *Bluetooth*-/virtapainiketta.
- Kun kuulokkeet eivät ole päässä, tilamerkkivalo pysyy sammuksissa, kunnes käytät kuulokkeiden säätimiä tai liikutat kuulokkeita.



BLUETOOTH-TILA

Osoittaa *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Palaa sinisenä (5 sekuntia)	Yhdistetty
Vilkkuu valkoisena kaksi kertaa	Laiteluettelo on tyhjennetty

AKUN TILA

Osoittaa akun tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Akku ladattu täyteen.
Palaa oranssina	Varausta on jäljellä puolet tai vähemmän.

VIHJE: Voit tarkastaa akun varaustason myös Bose-sovelluksella tai kuunnella akun varaustason käyttämällä pikavalintaa. Akun varaustason pitää olla määritetty pikavalinnaksi Bose-sovelluksella (ks. sivu 19).

VIRTA- JA LATAUSTILA

Osoittaa virta- ja lataustilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Viikkuu valkoisena kaksi kertaa	Virta katkaistaan.
Palaa oranssina	Akku latautuu.
Palaa valkoisena	Akku ladattu täyteen.

PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa päivitys- ja virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Viikkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu)	Ohjelmistoa päivitetään (langattomasti)
Viikkuu nopeasti valkoisena (10 sekuntia)	Ohjelmistoa päivitetään (USB:n kautta)
Viikkuu valkoisena (3 sekuntia)	Nollaus
Viikkuu valkoisena (30 sekuntia), sitten oranssina (2–3 sekuntia)	Palautus
Viikkuu oranssina ja valkoisena	Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun

BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

SimpleSync-tekniikan avulla voit yhdistää kuulokkeet Bose Smart Soundbariin tai Bose Smart Speakeriin ja saada yksilöllisiä kuuntelukokemuksia.

Edut

- Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää Bose Smart Soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- Voit kuunnella musiikkia selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät kuulokkeet Bose Smart Speaker -kaiuttimeen.

HUOMAUTUS: SimpleSync-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet

Kuulokkeet voi yhdistää mihin tahansa Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin.


Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups.

Yhdistäminen Bose-sovelluksella

1. Kun kuulokkeiden virta on kytketty, pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisun äänimerkin, ja tilamerkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.

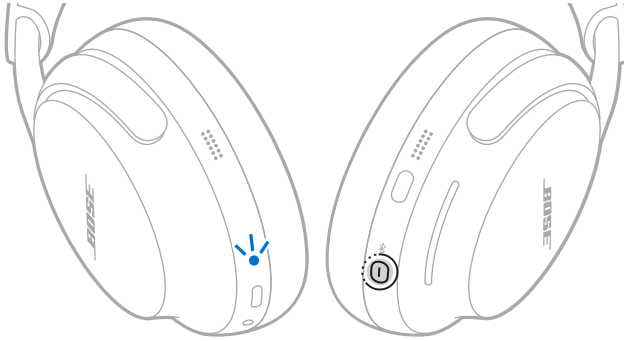

2. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Kuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Yhdistäminen tuotteen säätimillä

1. Kun kuulokkeiden virta on kytketty, pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisun äänimerkin, ja tilamerkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.



2. Pidä soundbarin kaukosäätimen tai kaiuttimen yläosan *Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes valopalkki tai -kehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

Kuulokkeet muodostavat yhteyden soundbariin tai kaiuttimeen, ja kuulet saman äänen molemmista laitteista.

HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.

BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Yhdistä kuulokkeet aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Soundbarin tai kaiuttimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso "Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin" sivulla 54.


KUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Korvakuvut voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää. Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.

1. Ympäroi kumpikin korvakupu kämmenellä.



2. Käännä korvakuvut sisään siten, että ne ovat litteät.

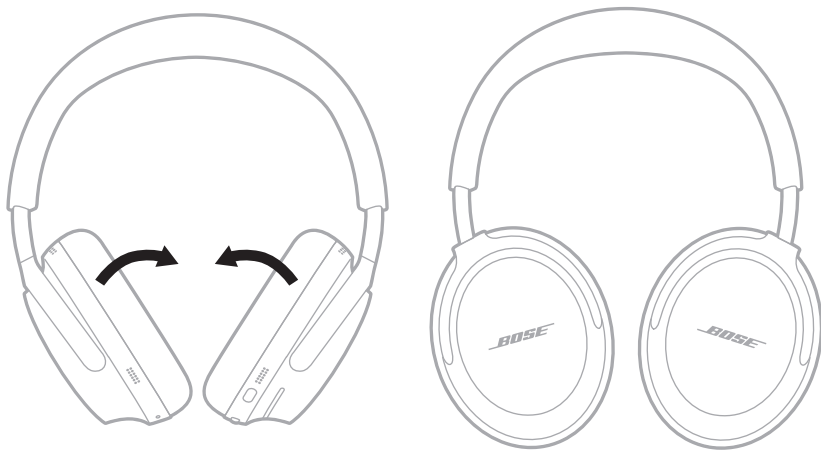

3. Liu'uta korvakuvut ylös sangan sisään.



4. Taita vasen korvakupu ylöspäin sankaa kohti ja laita kuulokkeet koteloon.



HUOMAUTUS: Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

KUULOKKEIDEN PÄIVITTÄMINEN

Kuulokkeet päivitetään automaattisesti, kun ne yhdistetään Bose-sovellukseen ja saatavilla on päivitys. Noudata sovelluksen ohjeita.

Voit päivittää kuulokkeet myös Bosen päivityssivustolla. Mene tietokoneella osoitteeseen btu.Bose.com ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

KUULOKKEIDEN PUHDISTAMINEN

Kuulokkeet on ehkä puhdistettava ajoittain. Jos sanko tai muut ulkopinnat on puhdistettava, pyyhi ne varoen kevyesti kostutetulla liinalla.

- Käytä ainoastaan vedellä kostutettua liinaa. Älä käytä puhdistusaineita. Älä päästä kuulokkeiden sisään kosteutta liitântöjen tai korvakupujen kautta.
- Älä yritä työntää likaa tai roskia liitântöihin väkisin. Älä puhalla liitântöihin tai korvakupujen sisuksiin ilmaa äläkä imuroi niitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voidaan tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa support.Bose.com/QCU.

RAJOITETTU TAKUU


Kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa worldwide.Bose.com/Warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

SARJANUMERON SIJAINTI


Sarjanumero on vasemman korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla. Verkkokangas on se sisäkangas, joka suojaa korvakuvun sisällä olevia osia.

1. Vedä vasemman korvakuvun pehmustetta varovasti irti korvakuvusta, kunnes kaikki kuusi korvakuvun sisäreunuksen ympärillä olevaa kielekettä vapautuvat.

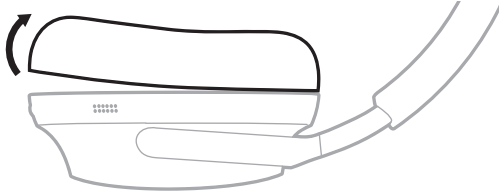


2. Tartu verkkokankaaseen varovasti yläreunasta ja irrota sitä hieman siten, että sarjanumero tulee näkyviin.

HUOMIO: Varo painamasta tai irrottamasta korvakuvun sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

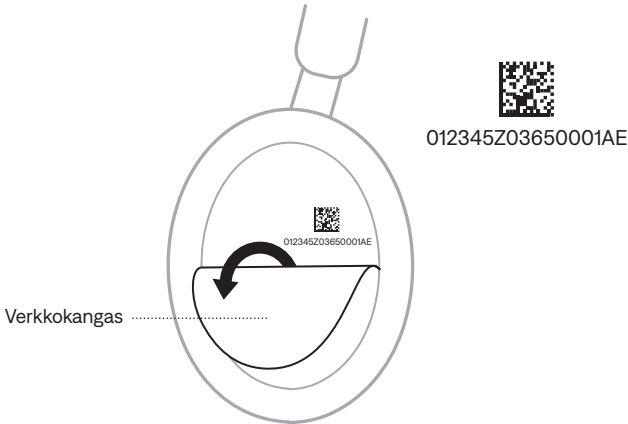

3. Kiinnitä verkkokangas takaisin paikalleen.

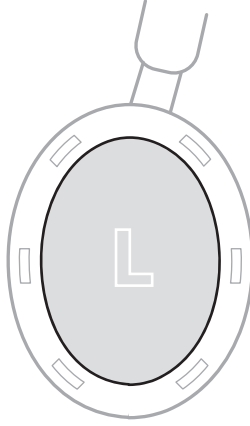

4. Aseta pehmusteen kiinnityslaipan kuusi kielekettä kohdakkain korvakuvun kuuden aukon kanssa ja paina pehmustettä, kunnes kielekkeet napsahtavat aukkoihin. Kuulet ja tunnet napsahduksen, kun pehmuste menee oikein paikalleen.



HUOMIO: Äänenlaadun varmistamiseksi kaikkien kuuden kielekkeen pitää olla kiinnitetty pehmusteeseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia:

- Lataa kuulokkeiden akku (ks. sivu 35).
- Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 14).
- Tarkista kuulokkeiden tilamerkkivalo (ks. sivu 37).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 27).
- Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita (enintään 9 metrin päähän) ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 29).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Vianmäärittäsohjeita, videoita ja muita resursseja on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/QCU.

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

MUUT RATKAISUT

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeet eivät käynnisty	<p>Paina <i>Bluetooth</i>-virtapainiketta ja vapauta se (ks. sivu 14). Muutaman sekunnin kuluttua kuulet äänimerkin ja ilmoituksen akun varaustasosta. Tilamerkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 33).</p> <p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p>
Kuulokkeet eivät yhdistä mobiililaitteeseen	<p>Irrota äänijohto (ks. sivu 33).</p> <p>Muodosta yhteys mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta (ks. sivu 27).</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteesta ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 30). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa support.Bose.com/QCU.</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 55).</p>

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä macOS:ään	<p>Yhdistä kuulokkeet uudelleen tietokoneen <i>Bluetooth</i>-valikossa.</p> <p>Valitse kuulokkeet Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytöstä Lähde ja yhdistä kuulokkeet sitten tietokoneeseen Laiteparit-luettelon avulla.</p> <p>Paina kuulokkeiden <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta, niin kuulet yhdistetyt laitteet. Painamalla <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta heti uudelleen voit kuunnella kuulokkeiden laiteluettelossa seuraavana olevan laitteen nimen. Toista, kunnes kuulet tietokoneen nimen. Kuulet äänimerkin, kun tietokone on yhdistetty.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä muissa laitteissa, joiden kanssa kuulokkeista on muodostettu laitepari. Käynnistä kuulokkeet uudelleen ja muodosta yhteys tietokoneeseen.</p>
Kuulokkeet eivät vastaa sovelluksen asetusten määrittämisen aikana	<p>Sulje mobiililaitteen Bose-sovellus, avaa se ja yritä sitten uudelleen.</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose-sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että <i>Bluetooth</i>-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.</p> <p>Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p>
Bose-sovellus ei löydä kuulokkeita	<p>Sulje mobiililaitteen Bose-sovellus, avaa se ja yritä sitten uudelleen.</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose-sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Kun kuulokkeiden virta on kytketty, pidä <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta painettuna, kunnes tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 30). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Jos kuulokkeet olivat aiemmin yhdistettyinä tietokoneeseen, jossa Microsoft Teams on käynnissä, sulje Microsoft Teams -sovellus. Jos ongelma ei ratkea, poista <i>Bluetooth</i> käytöstä tietokoneesta tai poistu sen <i>Bluetooth</i>-kantaman alueelta (tavallisesti n. 9 metriä).</p> <p>Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p>

OIRE	RATKAISU
Bose-sovellus ei toimi mobiililaitteessa	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose-sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p>
Kuulokkeet eivät lataudu	<p>Varmista, että USB-latausjohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 35).</p> <p>Kokeile toista USB-laturia tai -kaapelia tai pistorasiaa.</p> <p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p>
Bluetooth-yhteys katkeilee	<p>Katkaise mobiililaitteen virta ja kytke se sitten uudelleen. Yritä sitten muodostaa yhteys.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 30). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 55).</p>
Spotify ei soi kuulokkeista	<p>Varmista, että Spotify on auki vain yhdessä yhdistetyssä laitteessa. Jos olet kirjautunut samalle Spotify-tilille usealla yhdistetyllä laitteella, kirjaudu ulos Spotifysta tai sulje se yhdellä laitteella.</p>
Taustaaänien poistoa ei voi säätää	<p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14).</p> <p>Jos käytät monitoimipainiketta, kokeile säätää taustaaänien poistotasoa Bose-sovelluksessa.</p>
Kuulokkeet eivät tunnista, että ne ovat päässä	<p>Katkaise kuulokkeiden virta. Laita kuulokkeet päähän ja kytke virta uudelleen (ks. sivu 14).</p> <p>Varmista, että oikea korvakupu peittää korvan kokonaan.</p> <p>Siirrä korvaa peittävät hiukset tai vaatteet pois tieltä ennen kuulokkeiden laittamista päähän. Hiukset tai vaatteet voivat estää kuulokkeita tunnistamasta, että ne ovat päässä.</p>

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeet eivät tunnista, etteivät ne ole päässä	<p>Katkaise kuulokkeiden virta. Kun kuulokkeet eivät ole päässä, kytke virta uudelleen (ks. sivu 14) ja laita kuulokkeet sitten päähän.</p> <p>Kun olet ottanut kuulokkeet pois, käännä molemmat korvakuvut sisään siten, että ne ovat litteät. Voit myös laittaa ne koteloon.</p> <p>Varmista, että automaattisen toiston/tauon on-head-tunnistus on otettu käyttöön Bose-sovelluksessa (ks. sivu 20). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
Ääni pysähtyy odottamatta	<p>Ota kuulokkeet pois ja laita ne takaisin päähän.</p> <p>Poista automaattisen toiston/tauon on-head-tunnistus käytöstä Bose-sovelluksessa (ks. sivu 20). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
Ei ääntä	<p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p> <p>Paina <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta, jotta kuulet, mikä laite on yhdistettynä. Varmista, että käytät oikeaa laitetta.</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Jos olet yhdistänyt kuulokkeet lähdelaitteeseen äänijohdolla, katso "Äänijohdolla yhdistetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä" sivulla 52.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, aseta ensin toinen niistä taukotilaan.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Jos yrität toistaa ääntä USB-johdolla yhdistetystä lähdelaitteesta, muodosta yhteys laitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta (ks. sivu 27) tai käyttämällä äänijohtoa (ks. sivu 33).</p> <p>Kuulokkeet eivät tue USB-ääntä.</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 55).</p> <p>Katso "Kuulokkeet eivät tunnista, että ne ovat päässä".</p>

OIRE	RATKAISU
Äänenvoimakkuutta ei voi säätää	<p>Varmista, että sormi koskettaa kunnolla äänenvoimakkuuspalkkia.</p> <p>Varmista, että sormesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa äänenvoimakkuuspalkkia.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen äänenvoimakkuuspalkin koskettamista.</p>
Äänenlaatu on huono	<p>Kun kuulokkeet ovat päässä, katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14). Varmista, että kuulet äänimerkin, jotta ääni mukautetaan korvillesi parasta äänenlaatua varten.</p> <p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14).</p> <p>Jos ympäristö on tuulinen, luo tuulen vaimennusta käyttävä mukautettu tila Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.</p> <p>Varmista, että korvakuvut istuvat tukevasti ja muodostavat miellyttävän tuntuisen tiiviste.</p> <p>Jos hiuksesi ovat pitkät tai käytät silmälasia tai päähinettä, varmista, etteivät ne jää korvakupujen alle.</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12).</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, katkaise toisen laitteen yhteys.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p> <p>Muuta immersiiivisen äänen asetusta (ks. sivu 23).</p> <p>Varmista, että kuulokkeet on yhdistetty oikean <i>Bluetooth</i>-profiilin kautta: Stereo A2DP. Tarkista oikean ääniprofiilin valinta laitteen <i>Bluetooth</i>-ääniasetusvalikosta.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 30). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa support.bose.com/OCU.</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 55).</p>

OIRE	RATKAISU
Äänijohdolla yhdistetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä	<p>Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta (ks. sivu 14). Kuulokkeet eivät tue passiivista ääntä, eli niiden käyttäminen äänijohdolla edellyttää, että niiden virta on kytketty. Jos akku on tyhjä, yhdistä kuulokkeet ulkoiseen virtalähteeseen USB-johdolla ja kytke sitten kuulokkeiden virta (ks. sivu 34).</p> <p>Varmista, että käytössä on Bosen toimittama äänijohto.</p> <p>Varmista, että äänijohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 33).</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan mobiililaitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Lisää ensin kuulokkeiden ja sitten mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p>
Äänijohdolla yhdistetystä mobiililaitteesta kuuluvan äänen laatu on huono	<p>Varmista, että äänijohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 33).</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p>
Mikrofoni ei vastaanota ääntä	<p>Varmista, että kuulokkeet ovat oikein päin päässäsi. Kuulokkeiden korvakupujen sisäpuolen verkkokankaassa on L- (vasen korvakupu) ja R-merkintä (oikea korvakupu). Aseta oikea korvakupu oikean korvan ja vasen vasemman korvan kohdalle.</p> <p>Varmista, että mikrofonit eivät ole peitossa eikä niissä ole roskia.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 30). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27). Kokeile soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.</p>
Monitoimipainike ei vaihda tilaa	<p>Vaihda tilaa Bose-sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.</p>

OIRE	RATKAISU
Taustääänen poisto on heikkoa	<p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14). Tarkista tila (ks. sivu 25).</p> <p>Varmista, että korvakuvut istuvat tukevasti ja muodostavat miellyttävän tuntuksen tiivisteeseen.</p> <p>Jos hiuksesi ovat pitkät tai käytät silmälasia tai päähinettä, varmista, etteivät ne jää korvakupujen alle.</p> <p>Ota kuulokkeet pois päästä ja laita takaisin.</p> <p>Jos puhut puhelua tai käytät mobiililaitteen äänikomentoja, säädä Oma ääni -toimintoa pienemmälle tai poista se käytöstä Bose-sovelluksessa (ks. sivu 21).</p> <p>Tarkista, onko ActiveSense käytössä (ks. sivu 25).</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 55). Jos ongelma ei ratkea, palauta kuulokkeiden tehdasasetukset (ks. sivu 56).</p>
Soittajan ääni kuuluu huonosti puhelun aikana	Vaihda tilaa (ks. sivu 26).
Oma ääni kuuluu huonosti puhelun aikana	<p>Säädä Oma ääni -toimintoa Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Ota käyttöön tietoisuustila (ks. sivu 26).</p> <p>Luo mukautettu tila puhelua varten Bose-sovelluksessa. Kokeile erilaisia taustääänen poistotasoja ja valitse se, jolla oma äänesi kuuluu parhaiten. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.</p>
Kuulokkeet eivät reagoi	Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 55). Jos ongelma ei ratkea, palauta kuulokkeiden tehdasasetukset (ks. sivu 56).
Äänikehotteiden kieli on väärä	Vaihda äänikehotteiden kieli Bose-sovelluksella (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.


OIRE	RATKAISU
Saapuvista puheluista ei tule ilmoitusta	<p>Varmista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta, että kuulokkeet on yhdistetty.</p> <p>Varmista, että mobiililaitetta ei ole asetettu Älä häiritse -tilaan.</p> <p>Varmista, että äänikehoitteet on otettu käyttöön Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että olet antanut kuulokkeille yhteystietojen käyttöoikeuden mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikossa.</p>
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin	<p>Varmista, että muodostat yhteyden yhteensopivaan Bose-tuotteeseen. Lista yhteensopivista laitteista on osoitteessa support.Bose.com/Groups.</p> <p>Kun kuulokkeisiin on kytketty virta, pidä <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toisen laitteen" ja tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.</p> <p>Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.</p>
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin	<p>Pidä kuulokkeiden <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta painettuna kolme sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toisen laitteen" ja <i>Bluetooth</i>-merkkivalo vilkkuu sinisenä. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.</p>
Äänessä on viivettä, kun kuulokkeet on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin	<p>Lataa Bose-sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.</p>

KUULOKKEIDEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN


Jos kuulokkeet eivät reagoi, voit nollata ne.

Kuulokkeiden palauttaminen alkutilaan nollaa tuotteen säätimet ja käynnistää kuulokkeet uudelleen. Se ei poista laiteasetuksia.

1. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Liitä USB-johdon pieni pää vasemman korvakuvun USB-C-liitäntään.

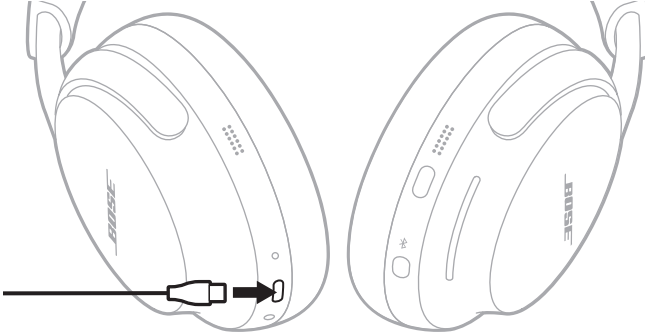

3. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna samalla kun liität USB-johdon toisen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.

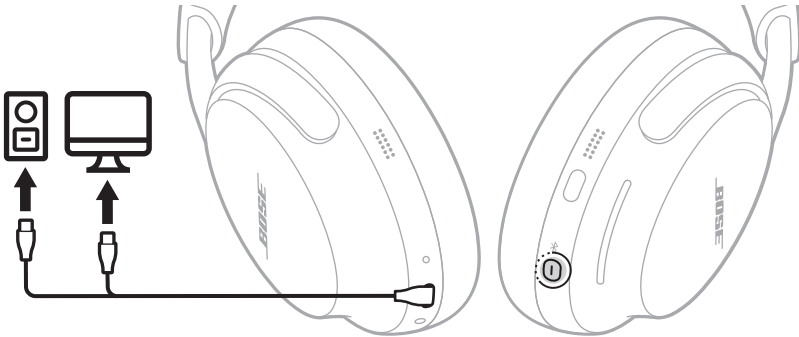

4. Vapauta *Bluetooth*-/virtapainike, kun USB-johto on liitetty USB-A-virtalähteeseen.

Kun nollaus on valmis, tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena 3 sekuntia ja palaa sitten varaustason mukaan (ks. sivu 38).

HUOMAUTUS: Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmääritysohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/QCU.

KUULOKKEIDEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Tehdasasetusten palautus tyhjentää kaikki asetukset ja palauttaa kuulokkeet niiden alkuperäiseen tilaan. Sen jälkeen kuulokkeet voi määrittää uudelleen samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Tehdasasetusten palauttaminen on suositeltavaa vain silloin kun kuulokkeiden kanssa on ongelmia tai Bosen asiakaspalvelu kehottaa tekemään niin.

1. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Poista kuulokkeet Bose-tililtäsi Bose-sovelluksella

HUOMAUTUS: Lisätietoja kuulokkeiden poistamisesta Bose-tililtä Bose-sovelluksella on osoitteessa [support.Bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU).

3. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta ja monitoimipainiketta painettuina samanaikaisesti. Muutaman sekunnin kuluttua tilamerkkivalo vilkkuu ensin kaksi kertaa valkoisena ja sitten sinisenä. Pidä kumpaakin painiketta painettuna kaikkiaan 15 sekunnin ajan, kunnes tilamerkkivalo vilkkuu taas kahdesti valkoisena.



Kun palautus on valmis, tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä. Kuulokkeet ovat nyt alkuperäisessä tilassa.

HUOMAUTUS: Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmäärittysohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa [support.Bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU).

