

**Cue the  
music.**

***BOSE***

---

**QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES**

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

**UK  
CA** Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.

Puhdista ainoastaan kuivalla tai vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laitte on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

## VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- Kun laitat kuulokkeet koteloon tai poistat ne kotelosta, ympäröi kumpikin korvakupu kämmenellä. Varo, etteivät sormet jää saranoiden väliin.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella, jotta vältät kuulovaurion. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korviisi tai korvillesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Tämän tuotteen käyttöä ei suositella ajoneuvon kuljettamisen aikana, ja se saattaa olla kiellettyä joillakin alueilla. Toimi varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat kuulokkeiden käyttöä ajoneuvoa kuljettaessa. Lopeta kuulokkeiden käyttö heti, jos ne haittaavat huomiokykyäsi tai kykyäsi kuulla ympäristön ääniä, kuten hälytyksiä ja varoituksia, ajoneuvon kuljettamisen aikana.
- Toimi varovaisesti, jos käytät kuulokkeita huomioitasi vaativassa toiminnassa. Älä käytä kuulokkeita, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöräileminen tai käveleminen liikenteessä tai liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Poista tuote välittömästi, jos huomaat sen kuumenevan.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

FCC ID: A94440108 | IC: 3232A-440108

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

**Eurooppa:** Käytön taajuusalue 2400–2483,5 MHz. | Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

**Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset:** Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisäateisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisäateisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

**ÄLÄ** yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



廢電池請回收

**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.**




Li-ion



R-R-Bos-440108  
보스코리아 유통회사

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: kuulokkeet, tyypimerkintä: 440108						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
<b>Huomautus 1:</b> "o" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
<b>Huomautus 2:</b> "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden; 3 tarkoittaa vuotta 2013 tai 2023.

**Maahantuojat Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Maahantuojat EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Maahantuojat Meksikossa:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | **Maahantuojat Taiwanissa:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F, No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | **Maahantuojat Yhdistyneessä kuningaskunnassa:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Tuloarvot:** 5 V  $\pm$  0,5 A | **Latauslämpötila-alue:** 0–45 °C | **Purkauslämpötila-alue:** -20–60 °C

CMII-tunnus on korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Tuotteeseen sovelletaan **Bosen käyttöehtoja**: [worldwide.bose.com/termsofuse](http://worldwide.bose.com/termsofuse).

**Lisenssi-ilmoitukset**: Bose QuietComfort Ultra Headphones -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset voi lukea Bose Music -sovelluksessa. Tiedot ovat Asetukset-valikossa.

Apple, Apple-logo, iPad ja iPhone ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Snapdragon Sound on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm, Snapdragon ja Snapdragon Sound ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C<sup>®</sup> ja USB-C<sup>®</sup> ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, Bose Music, Bose Music -logo, QuietComfort ja SimpleSync ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteän antamaa kirjallista lupaa.

---

## Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot ovat korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: 440108

Säilytä ostokuitti. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration).

---

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	11
--------------	----

## BOSE MUSIC -SOVELLUS

Bose Music -sovelluksen lataaminen .....	12
Kuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin .....	12

## KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET

Virran kytkeminen.....	14
Virran katkaiseminen .....	15
Automaattinen virrankatkaisu .....	15
Median toisto ja äänenvoimakkuus.....	16
Puhelut.....	17
Tilat.....	18
Immersiivisen äänen asetukset.....	18
Mobiililaitteen äänikomentojen käyttäminen .....	18

## PIKAVALINNAT

Pikavalinnan käyttöönotto .....	19
Pikavalinnan käyttäminen .....	19
Pikavalinnan vaihtaminen tai poistaminen käytöstä.....	19

## ON-HEAD-TUNNISTUS

Automaattinen toisto/tauko .....	20
Puheluihin vastaaminen automaattisesti.....	20

## TAUSTAÄÄNIEN POISTO

Taustäänien poistoasetuksen muuttaminen.....	21
Taustäänien poisto puhelun aikana .....	21
Pelkkä taustäänien poiston käyttäminen.....	21

## IMMERSIIVINEN ÄÄNI

Immersiivisen äänen asetukset.....	22
Immersiivisen äänen asetuksen muuttaminen.....	23
Tilan vaihtaminen .....	23
Pikavalinnan käyttäminen.....	23
Immersiivinen ääni puhelun aikana.....	24

## KUUNTELUTILAT

Tilat.....	25
Tietoisuustila ja ActiveSense.....	25
Tilan vaihtaminen.....	26
Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen.....	26

## BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella.....	27
Yhdistäminen mobiililaitteen Bluetooth-valikosta.....	27
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	28
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen .....	28
Toisen mobiililaitteen yhdistäminen .....	29
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen .....	29
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen.....	29
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen .....	29
Kuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen.....	30
Vain Android™-laitteet .....	31
Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella.....	31
Snapdragon Sound™ -teknologia .....	32

## JOHTOYHTEYDET

Yhdistäminen äänijohdolla.....	33
Yhdistäminen USB-johdolla.....	34



**AKKU**

Kuulokkeiden akun lataaminen.....	35
Latausaika.....	36
Akun varaustason kuunteleminen.....	36

**KUULOKKEIDEN TILA**

<i>Bluetooth</i> -tila.....	37
Akun tila.....	38
Lataustila.....	38
Päivitys- ja virhetila.....	38

**BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN**

Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen.....	39
Edut.....	39
Yhteensopivat tuotteet.....	39
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella.....	40
Yhdistäminen tuotteen säätimillä.....	41
Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen uudelleen.....	41

**HOITO JA KUNNOSSAPITO**

Kuulokkeiden säilyttäminen.....	42
Kuulokkeiden päivittäminen.....	44
Kuulokkeiden puhdistaminen.....	44
Varaosat ja tarvikkeet.....	44
Rajoitettu takuu.....	44
Sarjanumeron sijainti.....	45

## **VIANMÄÄRITYS**

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	47
Muut ratkaisut.....	47
Kuulokkeiden palauttaminen alkutilaan.....	54
Kuulokkeiden tehdasasetusten palauttaminen.....	55

## SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose QuietComfort Ultra Headphones



Suojakotelo



USB Type-A – USB Type-C® -johto

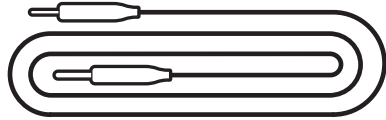

3,5 mm – 2,5 mm -äänijohto

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa näyttää puuttuvan tai on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Vianmääritysohjeita, videoita ja tuotteen korjaus- tai vaihto-ohjeita on saatavilla osoitteessa [support.Bose.com/QCU](https://support.Bose.com/QCU).

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää kuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.


Sovelluksessa voit hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja kuulokkeiden asetuksia, säätää ääntä, valita äänikehotteiden kielen sekä saada päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose Music -tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää kuulokkeet aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 12, alaosa).

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

**HUOMAUTUS:** Jos olet Manner-Kiinassa, lataa Bose音乐-sovellus.

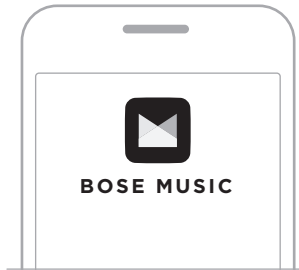


2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## KUULOKKEIDEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose QuietComfort Ultra -kuulokkeet Bose Music -sovelluksessa.

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat oikean korvakuvun takaosassa.

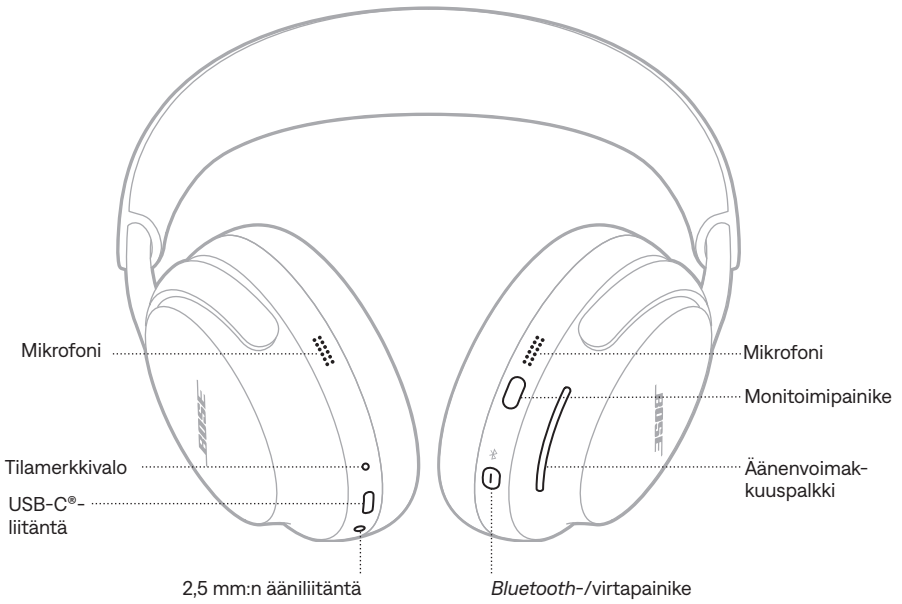

## VIRRAN KYTKEMINEN

Paina *Bluetooth*-/virtapainiketta.

Kuulet äänimerkin ja ilmoituksen akun varaustasosta. Tilamerkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 38).



### HUOMAUTUKSIA:

- Kun kytket kuulokkeiden virran ja kuulet äänimerkin, ääni mukautetaan korvillesi parasta äänenlaatua varten.
- Kuulokkeiden on oltava päässäsi, jotta äänikehotteet toistetaan.

## VIRRAN KATKAISEMINEN

Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.



**HUOMAUTUS:** Kun kuulokkeiden virta on katkaistu, taustäänien poisto ei ole käytössä.

### Automaattinen virrankatkaisu

Kuulokkeet säästävät akkua ja siirtyvät lepotilaan, kun ne otetaan pois päältä ja niitä ei käytetä 10 minuuttiin. Herätä kuulokkeet laittamalla ne päähän tai painamalla *Bluetooth*-/virtapainiketta, monitoimipainiketta tai äänenvoimakkuuspalkkia.


Kuulokkeiden virta katkeaa, kun ne ovat käyttämättä 24 tuntia. Kuulokkeiden virran voi kytkeä painamalla *Bluetooth*-/virtapainiketta.

**HUOMAUTUS:** Automaattisen virrankatkaisun asetusta voi vaihtaa Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## MEDIAN TOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

Monitoimipainikkeella ohjataan median toistoa.

Äänenvoimakkuuspalkilla säädetään äänenvoimakkuutta.

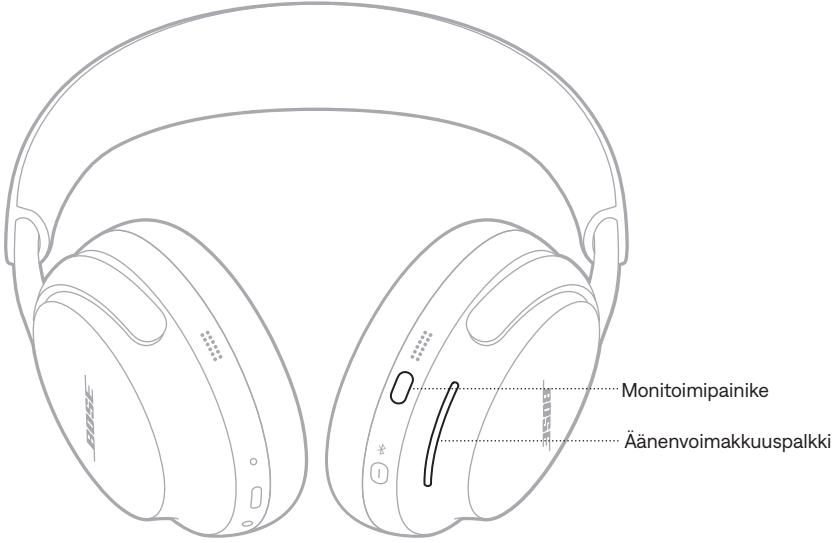

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
<b>Toisto/tauko</b>	Paina monitoimipainiketta.
<b>Siirtyminen eteenpäin</b>	Paina monitoimipainiketta kahdesti.
<b>Siirtyminen taaksepäin</b>	Paina monitoimipainiketta kolme kertaa.
<b>Lisää äänenvoimakkuutta</b>	Pyyhkäise äänenvoimakkuuspalkkia ylöspäin.
<b>Vähemmän äänenvoimakkuutta</b>	Pyyhkäise äänenvoimakkuuspalkkia alaspäin.


**HUOMAUTUS:** Äänenvoimakkuutta voi lisätä ja vähentää nopeasti pyyhkäisemällä äänenvoimakkuuspalkkia pitkään.



## PUHELUT

Monitoimipainikkeella voit ohjata puheluja.

Kuulokkeissa on neljä mikrofonia puheluja varten, kaksi vasemmassa ja kaksi oikeassa korvakuvussa.

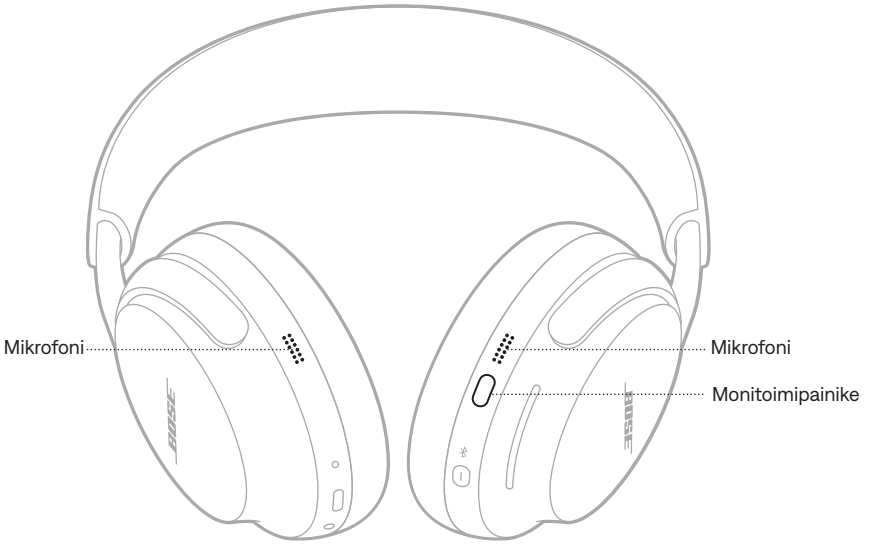

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
<b>Puheluun vastaaminen</b>	Paina monitoimipainiketta.
<b>Saapuvan puhelun lopettaminen/hylkääminen</b>	Paina monitoimipainiketta kahdesti.
<b>Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon</b>	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, paina monitoimipainiketta.
<b>Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen</b>	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, paina monitoimipainiketta kahdesti.

## TILAT

Monitoimipainikkeella voit vaihtaa taustäänien poistoasetuksia nopeasti ja helposti vaihtamalla tilaa.

Lisätietoja tilan vaihtamisesta, katso sivu 25.

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSET

Lisätietoja immerstiivisen äänen asetuksen muuttamisesta, katso sivu 23.

## MOBIILILAITTEEN ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN

Voit asettaa pikavalinnan, jonka avulla voit käyttää mobiililaitteen äänikomentoja kuulokkeilla. Kuulokkeiden mikrofonit toimivat mobiililaitteen mikrofonin jatkeena.

Lisätietoja pikavalinnoista, katso sivu 19.

**HUOMAUTUS:** Äänikomentoja ei voi käyttää puhelun aikana.

Pikavalinnan avulla voit käyttää näppärästi jotakin seuraavista toiminnoista:

- immerstiivisen äänen asetusten selaaminen (ks. sivu 22)
- Spotify
- mobiililaitteen äänikomentojen käyttäminen (ks. sivu 18)
- akun varaustason tarkistaminen (ks. sivu 36).

## PIKAVALINNAN KÄYTTÖNOTTO

Voit ottaa pikavalinnan käyttöön Bose Music -sovelluksessa. Valitse päänäytössä Pikavalinta-vaihtoehto.

## PIKAVALINNAN KÄYTTÄMINEN

Pidä äänenvoimakkuuspalkkia painettuna.



## PIKAVALINNAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pikavalintaa voi vaihtaa tai sen voi poistaa käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Valitse päänäytössä Pikavalinta-vaihtoehto.

Tunnistimet havaitsevat, milloin kuulokkeet ovat päässäsi.

Voit aloittaa tai pysäyttää äänentoiston sekä vastata puheluihin automaattisesti.

## **AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO**

Kun nostat oikean korvakuvun pois korvalta tai otat kuulokkeet pois, äänentoisto pysähtyy.

Jatka äänentoistoa asettamalla oikea kuuloke korvalle tai laittamalla kuulokkeet taas päähän.

## **PUHELUIHIN VASTAAMINEN AUTOMAATTISESTI**

Voit vastata puheluihin laittamalla kuulokkeet päähän.

Taustaaänien poisto vaimentaa häiritseviä taustaaäniä ja saa äänen kuulumaan selkeämpänä ja todenmukaisempana.

Hiljainen tila on oletusarvoisesti käytössä, kun kuulokkeet käynnistetään. Taustaaänien poisto on käytössä (ks. sivu 25).

## TAUSTAAÄNIEN POISTOASETUKSEN MUUTTAMINEN

Voit vaihtaa taustaaänien poiston esiasetusta vaihtamalla tilaa. Lisätietoja tiloista, katso sivu 25.

## TAUSTAAÄNIEN POISTO PUHELUN AIKANA

Kun puhelu saapuu, käyttöön otettu taustaaänien poistoasetus jää käyttöön kuulokkeissa ja Oma ääni -toiminto aktivoituu. Oma ääni -toiminnon ansiosta kuulet oman puheäänesi luonnollisempana.

Voit säätää taustaaänien poistoa puhelun aikana vaihtamalla tilaa (ks. sivu 26).

**HUOMAUTUS:** Voit säätää Oma ääni -toimintoa Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## PELKKÄ TAUSTAAÄNIEN POISTON KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää taustaaänien poistoa ilman ääntä tai puheluista johtuvia keskeytyksiä.

1. Tee jokin seuraavista toimista:
  - Katkaise yhteys mobiililaitteeseen (ks. sivu 28).
  - Poista *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä mobiililaitteessa.
2. Vaihda tilaa pitämällä monitoimipainiketta painettuna (ks. sivu 26)

**HUOMAUTUS:** Yhdistä mobiililaitte uudelleen valitsemalla kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Immersiivinen ääni siirtää kuulemasi äänet pääsi sisältä eteesi aivan kuin olisit aina akustisesti parhaassa kuuntelukohdassa. Ääni tuntuu kuuluvan kuulokkeiden ulkopuolelta, mikä tekee kuuntelukokemuksesta luonnollisemman. Immersiivinen ääni toimii minkä tahansa lähteen suoratoistosisällöllä ja nostaa kuunteluelämyksen uudelle tasolle selkeämmän ja täyteläisemmän äänen ansiosta.

**HUOMAUTUS:** Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immerssiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä (ks. sivu 24).

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSET

ASETUS	KUVAUS	KÄYTTÖTILANNE
<b>Paikallaan</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka pysyvät paikallaan, kun liikutat päätäsi.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Kun lopetat pääsi liikuttamisen, kaiuttimet keskittyvät uudelleen sijaintisi mukaan muutaman sekunnin kuluttua.</p>	<p>Realistisempi ja voimakkaampi kuuntelukokemus. Paras valinta, kun pysyt paikallasi.</p>
<b>Liikkeessä</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka seuraavat pääsi liikkeitä.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön Bose Music -sovelluksessa. Valitse päänäytössä Immersiivinen ääni -vaihtoehto.</p>	<p>Yhtenäisempi kuuntelukokemus. Paras valinta, kun teet jotakin, missä kääntelet päätäsi tai katsot alaspäin usein.</p>
<b>Ei käytössä</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä, että se tulee kuulokkeista.</p>	<p>Paras valinta, kun haluat perinteisen kuuntelukokemuksen tai haluat säästää akkua.</p>

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSEN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa immersiiivisen äänen asetusta vaihtamalla tilaa tai selaamalla asetuksia pikavalinnalla.

**VIHJE:** Immersiivisen äänen asetusta voi vaihtaa myös Bose Music -sovelluksella. Valitse päänäytössä Immersiivinen ääni -vaihtoehto.

### Tilan vaihtaminen

Lisätietoja tilan vaihtamisesta, katso sivu 26.

### HUOMAUTUKSIA:


- Tilan vaihtaminen muuttaa sekä immersiiivisen äänen että taustäänien poiston asetusta.
- Voit myös luoda mukautetun tilan käyttäen mieleistäsi immersiiivisen äänen ja taustäänien poiston asetusta (ks. sivu 25).

### Pikavalinnan käyttäminen

Voit käyttää pikavalintaa immersiiivisen äänen asetusten selaamiseen ilman, että ne vaikuttavat käytössä olevan tilan taustäänien poistoasetukseen. Tämä mukauttaa käytössä olevaa tilaa tilapäisesti siihen saakka, kunnes katkaiset kuulokkeiden virran tai vaihdat tilaa.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat vaihtaa immersiiivisen äänen asetusta kuulokkeilla, se täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 19).

1. Pidä äänenvoimakkuuspalkkia painettuna.

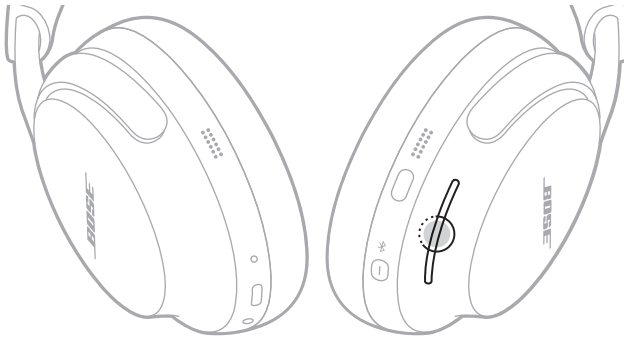

Kuulet äänikehoitteen, joka kertoo kunkin immersiiivisen äänen asetuksen peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta äänenvoimakkuuspalkki, kun kuulet haluamasi asetuksen.

## **IMMERSIIVINEN ÄÄNI PUHELUN AIKANA**

Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immerstiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä. Kun puhelu päättyy, kuulokkeiden edellinen immerstiivisen äänen asetus tulee käyttöön.



Kuuntelutilat ovat äänen esiasetuksia, joita voit vaihtaa kuuntelumieltymistesi ja ympäristön mukaan. Ne käsittävät taustaaänien poiston ja immerstiivisen äänen asetukset.

Voit valita kolmesta esimääritetystä tilasta, Hiljainen, Tietoisuus ja Immersio, tai luoda enintään seitsemän omaa mukautettua tilaa.

## TILAT

TILA	KUVAUS
<b>Hiljainen tila</b>	Täydellinen taustaaänien poisto Bosen optimoimalla stereoäänellä. Vaimentaa häiriöäännet tehokkaimmalla taustaaänien poistotasolla.
<b>Tietoisuustila</b>	Täyden tietoisuuden tila Bosen optimoimalla stereoäänellä. Kuulet ympäristön äänet samalla, kun nautit musiikistasi stereona.
<b>Immersio</b>	Täydellinen taustaaänien poisto immerstiivisellä äänellä. Vaimentaa häiriöäännet ja tuottaa todenmukaisen kuuntelukokemuksen.
<b>Mukautettu</b>	Mukautetut taustaaänien hallinta- (taustaaänien poisto – tuulen vaimennus) ja immerstiivisen äänen asetukset kuuntelumieltymistesi ja ympäristön mukaan. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit luoda enintään seitsemän mukautettua tilaa Bose Music -sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

### HUOMAUTUKSIA:

- Hiljainen tila on oletusarvoisesti käytössä, kun kuulokkeet käynnistetään. Bose Music -sovelluksessa voit asettaa kuulokkeet käynnistymään viimeksi käytetyssä tilassa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Lisätietoja taustaaänien poiston ja immerstiivisen äänen asetuksen muuttamisesta, katso sivu 21 ja sivu 22.

### Tietoisuustila ja ActiveSense

Kun käytät tietoisuustilan dynaamista taustaaänien poistoa ActiveSense-teknologialla, voit kuulla ympäristön äänet vaimentaen samalla ei-toivottuja ääniä.

ActiveSense-teknologiaa käyttävässä tietoisuustilassa kuulokkeet voivat automaattisesti aktivoida taustaaänien poiston, kun lähelläsi esiintyy yllättäviä tai kovia ääniä. Näin voit säilyttää tietoisuuden ilman, että ajoittainen melu keskeyttää äänentoiston. Kun melu lakkaa, taustaaänien poisto kytkeytyy taas pois käytöstä.

Voit ottaa ActiveSense-ominaisuuden käyttöön Bose Music -sovelluksessa. Valitse päänäytössä **Tilat > Tietoisuus > ●●●**.

## TILAN VAIHTAMINEN

**HUOMAUTUS:** Jotta tilaa voi käyttää kuulokkeissa, se on asetettava suosikiksi Bose Music -sovelluksessa. Valitse päänäytössä Tilat ja määritä suosikkitilasi.

1. Voit selata tiloja pitämällä monitoimipainiketta painettuna.



Kuulet äänikehotteen, joka kertoo kunkin tilan peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta monitoimipainike, kun kuulet haluamasi tilan.

**VIHJE:** Tilaa voi vaihtaa myös Bose Music -sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

### Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen

Jotta tiloja voi käyttää kuulokkeissa, ne on asetettava suosikeiksi Bose Music -sovelluksessa. Oletusarvoisesti hiljaisuustila, tietoisuustila ja immersiotila on asetettu suosikeiksi.

Jos haluat lisätä tai poistaa kuulokkeissa olevia tiloja, valitse päänäytössä Tilat ja mukauta suosikkeja.

Kuulokkeet voi yhdistää mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella, laitteen *Bluetooth*-valikossa tai Fast Pair -ominaisuudella (vain Android-laitteet).

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kuulokkeiden laiteluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä enintään kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys). Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

#### HUOMAUTUKSIA:

- Mobiililaitte kannattaa määrittää ja yhdistää Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 12).
- Lisätietoa yhdistämisestä Fast Pair -ominaisuudella, katso sivu 31.

## YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLE

Lisätietoja kuulokkeiden yhdistämisestä ja *Bluetooth*-asetusten hallinnasta Bose Music -sovelluksella, ks. sivu 12.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

1. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisuäänien. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.



**HUOMAUTUS:** Jos jokin laite on jo yhdistetty, kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen".

2. Ota *Bluetooth*-ominaisuus käyttöön laitteessa.

**HUOMAUTUS:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kuulokkeet laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Etsi kuulokkeille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt kuulokkeita, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, tilamerkkivalo palaa sinisenä 10 sekuntia.

**HUOMAUTUS:** Jos jokin laite on jo yhdistetty, kuulet ilmoituksen "Yhdistetty laitteeseen <X>" ja tilamerkkivalo palaa sinisenä 10 sekuntia.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Yhteyden mobiililaitteeseen voi katkaista Bose Music -sovelluksessa.

**VIHJE:** Yhteyden voi katkaista myös *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

### HUOMAUTUKSIA:

- Laitteen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

## TOISEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Kuulokkeista voi olla aktiivinen yhteys kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys).

Kun haluat yhdistää toisen laitteen, muodosta yhteys Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 12), käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 27) tai käytä Fast Pair -toimintoa (vain Android-laitteet, ks. sivu 31).

### HUOMAUTUKSIA:

- Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Voit hallita monipisteyheyttä tai poistaa sen käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Monipisteyhteyden poistaminen käytöstä katkaisee yhteyden toiseen yhdistettyyn laitteeseen.

## YHDISTETTYJEN MOBIILILAITTEIDEN TUNNISTAMINEN

Paina *Bluetooth*-/virtapainiketta ja vapauta se, niin kuulet parhaillaan yhdistettynä olevan laitteen.

## KAHDEN YHDISTETYN MOBIILILAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä mobiililaitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa mobiililaitteessa.

**HUOMAUTUS:** Kuulokkeet voivat vastaanottaa puheluja molemmista laitteista riippumatta siitä, kummasta laitteesta ääntä toistetaan.

## YHDISTÄMINEN AIEMMIN YHDISTETTYYN LAITTEESEEN

1. Paina *Bluetooth*-/virtapainiketta ja vapauta se, niin kuulet yhdistettynä olevan laitteen.
2. Painamalla *Bluetooth*/virtapainiketta kahden sekunnin kuluessa uudelleen ja vapauttamalla sen voit yhdistää kuulokkeiden laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.  
Kuulet äänimerkin, kun laite on yhdistetty.

**VIHJE:** Voit yhdistää aiemmin yhdistettyyn laitteeseen myös Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 12).

**HUOMAUTUS:** Jos kuulokkeisiin on jo yhdistetty kaksi laitetta, uusi laite korvaa yhteyksistä vanhemman.

## KUULOKKEIDEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta ja monitoimipainiketta painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen ”*Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty Valmis yhdistämään.”



2. Poista kuulokkeet mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan yhdistää.

## VAIN ANDROID-LAITTEET

Jos käytät Android-mobiililaitetta, käytettävissäsi ovat lisäksi seuraavat yhdistämisominaisuudet.

### Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella

Yksi kuulokkeiden napautus mahdollistaa nopean ja kätevän *Bluetooth*-yhteyden Android-laitteisiin.

#### HUOMAUTUKSIA:

- Fast Pair -ominaisuuden käyttöön tarvitaan Android -laite, jossa on Android 6.0 tai uudempi.
  - Android-laitteen *Bluetooth*- ja Sijainti-ominaisuuksien pitää olla käytössä.
1. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisuaänen. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.



2. Aseta kuulokkeet Android-laitteen viereen.

Laitteen näyttöön tulee ilmoitus, joka kehottaa muodostamaan laiteparin kuulokkeiden kanssa.

**HUOMAUTUS:** Jos et näe ilmoitusta, varmista, että laitteen Google Play Services -sovelluksen ilmoitukset ovat käytössä.

3. Napauta ilmoitusta.

Kun kuulokkeet on yhdistetty, näkyviin tulee vahvistus yhteyden muodostamisesta.

## Snapdragon Sound -teknologia

Bose QuietComfort Ultra Headphones -kuulokkeissa käytetään Snapdragon Sound -teknologiaa. Snapdragon Sound optimoi yhdistettyjen laitteiden Qualcomm®-äänitekniikan parhaan äänenlaadun, yhteyden vakauden ja pienimmän suoratoistoäänien viiveen varmistamiseksi.

Snapdragon Sound -ominaisuuden hyödyntäminen edellyttää Snapdragon Sound -sertifioitua laitetta, kuten yhteensopivaa Android-mobiililaitetta. Kun yhdistät kuulokkeet, laite suoratoistaa ääntä automaattisesti käyttäen aptX Adaptive Bluetooth -koodekkia.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoa kuulokkeiden tukemista Snapdragon Sound -ominaisuuksista ja laitteiden yhteensopivuudesta on osoitteessa [support.bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU).



## YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Kun *Bluetooth*-yhteys ei ole käytettävissä, voit kuunnella ääntä lähelaitteesta 3,5 mm – 2,5 mm -äänijohdolla.

### HUOMAUTUKSIA:

- Puhelujen ja median toiston säätimet eivät ole käytössä, vaan niitä pitää ohjata lähelaitteella.
- *Bluetooth*-yhteys ja mikrofonin puheäänien tunnistus korvakuvuissa eivät ole käytössä.
- Parhaan käyttökokemuksen saa *Bluetooth*-yhteydellä.

1. Liitä johto vasemman korvakuvun 2,5 mm:n liitäntään.




2. Liitä johdon toinen pää lähelaitteen 3,5 mm:n liitäntään.

## YHDISTÄMINEN USB-JOHDOLLA

Toimitukseen sisältyvällä USB-johdolla voit yhdistää kuulokkeet ulkoiseen virtalähteeseen laitteeseen ja jatkaa kuulokkeiden käyttöä, kun niiden akku on tyhjä (ks. sivu 35).

### HUOMAUTUKSIA:

- Kuulokkeet eivät lataudu, kun ne ovat päässä ja ne on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.
  - Jos haluat kuunnella ääntä lähdelaitteesta, kun kuulokkeiden akku on tyhjä tai niiden virta on katkaistu *Bluetooth*-yhteyden ollessa poissa käytöstä, liitä sekä USB-johdo että äänijohto (ks. sivu 33).
1. Liitä USB-johdon pieni pää vasemman korvakuvun USB-C-liitäntään.

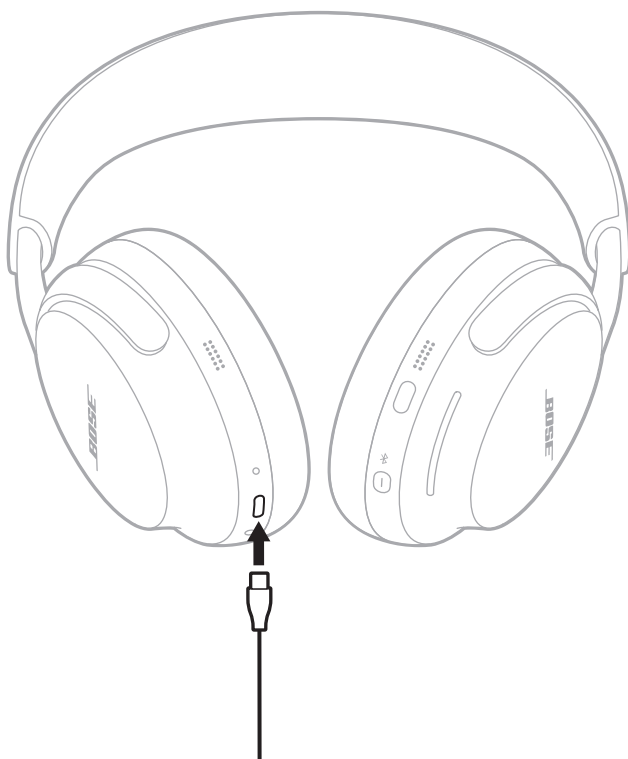

2. Liitä toinen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.
3. Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 14).

## KUULOKKEIDEN AKUN LATAAMINEN

1. Kun kuulokkeet eivät ole päässäsi, liitä USB-johdon pieni pää vasemman korvakuvun USB-C-liitäntään.

**HUOMAUTUS:** Kuulokkeet eivät lataudu, kun ne ovat päässä ja ne on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.

2. Liitä toinen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.



Kuulokkeet alkavat latautua, ja tilamerkkivalo palaa oranssina. Kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena.

## Latausaika

Anna kuulokkeiden latautua täyteen kolmen tunnin ajan. Täyteen ladatuissa kuulokkeissa riittää virtaa noin 24 tunniksi, kun immersiiivinen ääni ei ole käytössä (enintään 18 tunniksi, jos immersiiivinen ääni on käytössä).

Kun kuulokkeiden akun virta on vähissä, 15 minuutin latauksella voi kuunnella musiikkia noin 2,5 tuntia, kun immersiiivinen ääni ei ole käytössä (enintään 2 tuntia, jos immersiiivinen ääni on käytössä).

## Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Jos akun virta on vähissä, kuulet ilmoituksen "Akun varaustaso alhainen".

**HUOMAUTUS:** Akun varaustason voi tarkistaa myös vasemman korvakuvun merkkivalosta. Lisätietoja, ks. sivu 38.

**VIHJE:** Voit kuunnella akun varaustason myös käyttämällä pikavalintaa. Akun varaustason pitää olla määritetty pikavalinnaksi Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 19).

Tilamerkkivalo on vasemmassa korvakuvussa.

Kun laitat kuulokkeet päähän tai otat ne pois, tilamerkkivalo palaa kuulokkeiden tilan mukaan 5 sekuntia.

**HUOMAUTUKSIA:**

- Kun kuulokkeet ovat päässä, tilamerkkivalo pysyy sammuksissa, kunnes painat *Bluetooth*-/virtapainiketta.
- Kun kuulokkeet eivät ole päässä, tilamerkkivalo pysyy sammuksissa, kunnes käytät kuulokkeiden säätimiä tai liikutat kuulokkeita.



**BLUETOOTH-TILA**

Osoittaa *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Palaa sinisenä (5 sekuntia)	Yhdistetty
Vilkkuu valkoisena kaksi kertaa	Laiteluettelo on tyhjennetty

## AKUN TILA

Osoittaa akun tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Akku ladattu täyteen.
Palaa oranssina	Varausta on jäljellä puolet tai vähemmän.

**VIHJE:** Voit tarkastaa akun varaustason myös Bose Music -sovelluksella.

## LATAUSTILA

Osoittaa lataustilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina	Akku latautuu.
Palaa valkoisena	Akku ladattu täyteen.

## PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa päivitys- ja virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu)	Ohjelmistoa päivitetään (langattomasti).
Vilkkuu nopeasti valkoisena (10 sekuntia)	Ohjelmistoa päivitetään (USB:n kautta).
Vilkkuu valkoisena (3 sekuntia)	Nollaus
Vilkkuu valkoisena (30 sekuntia), sitten oranssina (2–3 sekuntia)	Palautus
Vilkkuu oranssina ja valkoisena	Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun

## BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

SimpleSync-tekniikan avulla voit yhdistää kuulokkeet Bose Smart Soundbariin tai Bose Smart Speakeriin ja saada yksilöllisiä kuuntelukokemuksia.

### Edut

- Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää Bose Smart Soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- Voit kuunnella musiikkia selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät kuulokkeet Bose Smart Speaker -kaiuttimeen.

**HUOMAUTUS:** SimpleSync-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

### Yhteensopivat tuotteet

Kuulokkeet voi yhdistää mihin tahansa Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin.


Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups).

## Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella

1. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisuäänen. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen” ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.

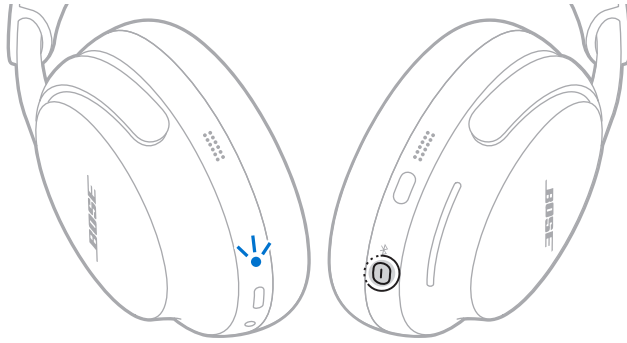

2. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose Music -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups).


### HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Kuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.



## Yhdistäminen tuotteen säätimillä

1. Pidä *Bluetooth*-virtapainiketta painettuna. Kuulet virrankatkaisuäänä. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen” ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.

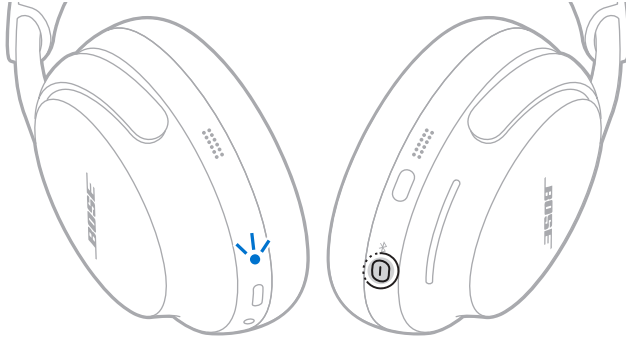

2. Pidä soundbarin kaukosäätimen tai kaiuttimen yläosan *Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes valopalkki tai -kehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

Kuulokkeet muodostavat yhteyden soundbariin tai kaiuttimeen, ja kuulet saman äänen molemmista laitteista.

### HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.

## BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Yhdistä kuulokkeet aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose Music -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa [support.Bose.com/Groups](http://support.Bose.com/Groups).

### HUOMAUTUKSIA:

- Soundbarin tai kaiuttimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin” sivulla 53.

## KUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Korvakuvut voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää. Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.

1. Ympäroi kumpikin korvakupu kämmenellä.



2. Käännä korvakuvut sisään siten, että ne ovat litteät.



3. Liu'uta korvakuvut ylös sangan sisään.



4. Taita vasen korvakupu ylöspäin sankaa kohti ja laita kuulokkeet koteloon.



**HUOMAUTUS:** Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

## KUULOKKEIDEN PÄIVITTÄMINEN

Kuulokkeet päivitetään automaattisesti, kun ne yhdistetään Bose Music -sovellukseen ja saatavilla on päivitys. Noudata sovelluksen ohjeita.

Voit päivittää kuulokkeet myös Bosen päivityssivustolla. Mene tietokoneella osoitteeseen [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## KUULOKKEIDEN PUHDISTAMINEN

Kuulokkeet on ehkä puhdistettava ajoittain. Jos sanka tai muut ulkopinnat on puhdistettava, pyyhi ne varoen kevyesti kostutetulla liinalla.

- Käytä ainoastaan vedellä kostutettua liinaa. Älä käytä puhdistusaineita. Älä päästä kuulokkeiden sisään kosteutta liitäntöjen tai korvakupujen kautta.
- Älä yritä työntää likaa tai roskia liitäntöihin väkisin. Älä puhalla liitäntöihin tai korvakupujen sisuksiin ilmaa äläkä imuroi niitä.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voidaan tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [support.Bose.com/QCU](http://support.Bose.com/QCU).

## RAJOITETTU TAKUU


Kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## SARJANUMERON SIJAINTI


Sarjanumero on vasemman korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla. Verkkokangas on se sisäkangas, joka suojaa korvakuvun sisällä olevia osia.

1. Vedä vasemman korvakuvun pehmustetta varovasti irti korvakuvusta, kunnes kaikki kuusi korvakuvun sisäreunuksen ympärillä olevaa kielekettä vapautuvat.

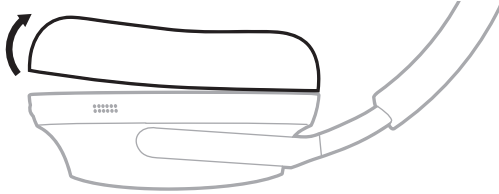


2. Tartu verkkokankaaseen varovasti yläreunasta ja irrota sitä hieman siten, että sarjanumero tulee näkyviin.

**HUOMIO:** Varo painamasta tai irrottamasta korvakuvun sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

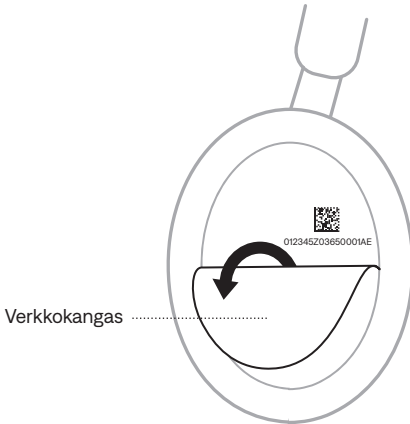


012345Z03650001AE

3. Kiinnitä verkkokangas takaisin paikalleen.

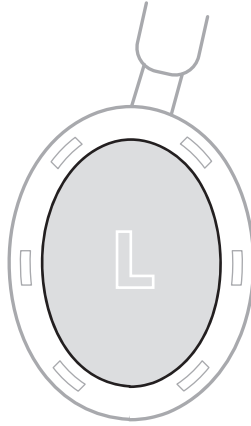

4. Aseta kiinnityslaipan kuusi kielekettä kohdakkain korvakuvun kuuden aukon kanssa ja paina pehmustetta, kunnes kielekkeet napsahtavat aukkoihin. Kuulet ja tunnet napsahduksen, kun pehmuste menee oikein paikalleen.

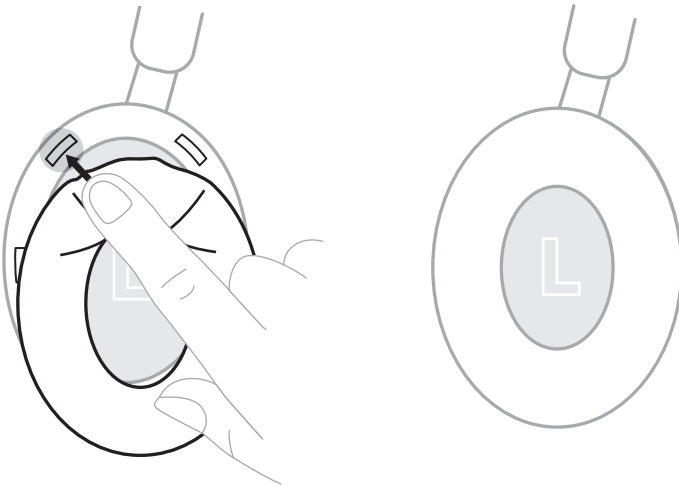

**HUOMIO:** Äänenlaadun varmistamiseksi kaikkien kuuden kielekkeen pitää olla kiinnitetty pehmusteeseen.

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia:

- Lataa kuulokkeiden akku (ks. sivu 35).
- Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 14).
- Tarkista kuulokkeiden tilamerkkivalo (ks. sivu 37).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 27).
- Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita (enintään 9 metrin päähän) ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 28).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Vianmäärittäsohjeita, videoita ja muita resursseja on saatavilla osoitteessa [support.Bose.com/QCU](https://support.Bose.com/QCU).

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact).

## MUUT RATKAISUT

OIRE	RATKAISU
<b>Kuulokkeet eivät käynnisty</b>	<p>Paina <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta (ks. sivu 14).</p> <p>Varmista, että kuulokkeet eivät ole automaattisessa virrankatkaisutilassa (ks. sivu 15).</p> <p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p>
<b>Kuulokkeet eivät yhdistä mobiililaitteeseen</b>	<p>Irrota äänijohto (ks. sivu 33).</p> <p>Muodosta yhteys mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta (ks. sivu 27).</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 29). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy).</p> <p>Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.Bose.com/QCU">support.Bose.com/QCU</a>.</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 54).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Kuulokkeet eivät vastaa sovelluksen asetusten määrittämisen aikana</b>	<p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose Music -sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että <i>Bluetooth</i>-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.</p>
<b>Bose Music -sovellus ei löydä kuulokkeita</b>	<p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose Music -sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Pidä <i>Bluetooth</i>-virtapainiketta painiketta painettuna, kunnes tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.</p>
<b>Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa</b>	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p>
<b>Kuulokkeet eivät lataudu</b>	<p>Varmista, että USB-latausjohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 35).</p> <p>Kokeile toista USB-laturia tai -kaapelia tai pistorasiaa.</p> <p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p>
<b><i>Bluetooth</i>-yhteys katkeilee</b>	<p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 29). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 54).</p>



OIRE	RATKAISU
<b>Taustäänien poistoa ei voi säätää</b>	<p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14).</p> <p>Jos käytät monitoimipainiketta, kokeile säätää taustäänien poistotasoa Bose Music -sovelluksessa.</p>
<b>Kuulokkeet eivät tunnista, etteivät ne ole päässä</b>	<p>Katkaise kuulokkeiden virta. Kun kuulokkeet eivät ole päässä, kytke virta uudelleen (ks. sivu 14) ja laita kuulokkeet sitten päähän.</p>
<b>Ei ääntä</b>	<p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p> <p>Paina <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta, jotta kuulet, mikä laite on yhdistettynä. Varmista, että käytät oikeaa laitetta.</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, aseta ensin toinen niistä taukotilaan.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 54).</p>
<b>Äänenvoimakkuutta ei voi säätää</b>	<p>Varmista, että sormi koskettaa kunnolla äänenvoimakkuuspalkkia.</p> <p>Varmista, että sormesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa äänenvoimakkuuspalkkia.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen äänenvoimakkuuspalkin koskettamista.</p>

## OIRE

## RATKAISU

## Äänenlaatu on huono

Kun kuulokkeet ovat päässä, katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14). Varmista, että kuulet äänimerkin, jotta ääni mukautetaan korvillesi parasta äänenlaatua varten.

Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14).

Jos ympäristö on tuulinen, luo tuulen vaimennusta käyttävä mukautettu tila Bose Music -sovelluksessa. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

Varmista, että korvakuvut istuvat tukevasti ja muodostavat miellyttävän tuntuisen tiivisteeseen.

Jos hiuksesi ovat pitkät tai käytät silmälasia tai päähinettä, varmista, etteivät ne jää korvakupujen alle.

Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 12).

Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.

Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.

Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, katkaise toisen laitteen yhteys.

Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.

Muuta immerstiivisen äänen asetusta (ks. sivu 23).

Varmista, että kuulokkeet on yhdistetty oikean *Bluetooth*-profiilin kautta: Stereo A2DP. Tarkista oikean ääniprofiilin valinta laitteen *Bluetooth*-ääniasetusvalikosta.

Poista *Bluetooth*-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.

Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 29). Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).

Opetusvideoita on osoitteessa [support.bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU).

Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 54).

OIRE	RATKAISU
<b>Äänijohdolla yhdistetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä</b>	<p>Varmista, että käytössä on Bosen toimittama äänijohto.</p> <p>Varmista, että äänijohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 33).</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan mobiililaitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Lisää ensin kuulokkeiden ja sitten mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p>
<b>Äänijohdolla yhdistetystä mobiililaitteesta kuuluvan äänen laatu on huono</b>	<p>Varmista, että äänijohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 33).</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p>
<b>Mikrofoni ei vastaanota ääntä</b>	<p>Varmista, että kuulokkeet ovat oikein päin päässäsi.</p> <p>Kuulokkeiden korvakupujen sisäpuolen verkkokankaassa on L- (vasen korvakupu) ja R-merkintä (oikea korvakupu). Aseta oikea korvakupu oikean korvan ja vasen vasemman korvan kohdalle.</p> <p>Varmista, että mikrofonit eivät ole peitossa eikä niissä ole roskia.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 29). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27). Kokeile soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.</p>
<b>Monitoimipainike ei vaihda tilaa</b>	<p>Vaihda tilaa Bose Music -sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Taustaaänien poisto on heikkoa</b>	<p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 14). Tarkista tila (ks. sivu 25).</p> <p>Varmista, että korvakuvut istuvat tukevasti ja muodostavat miellyttävän tuntuisen tiivisteen.</p> <p>Jos hiuksesi ovat pitkät tai käytät silmälasia tai päähinettä, varmista, etteivät ne jää korvakupujen alle.</p> <p>Ota kuulokkeet pois päästä ja laita takaisin.</p> <p>Jos puhut puhelua tai käytät mobiililaitteen äänikomentoja, säädä Oma ääni -toimintoa pienemmälle tai poista se käytöstä Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 21).</p> <p>Tarkista, onko ActiveSense käytössä (ks. sivu 25).</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 54). Jos ongelma ei ratkea, palauta kuulokkeiden tehdasasetukset (ks. sivu 55).</p>
<b>Soittajan ääni kuuluu huonosti puhelun aikana</b>	Vaihda tilaa (ks. sivu 26).
<b>Oma ääni kuuluu huonosti puhelun aikana</b>	<p>Ota käyttöön tietoisuustila (ks. sivu 26).</p> <p>Säädä Oma ääni -toimintoa Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
<b>Kuulokkeet eivät reagoi</b>	Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 54). Jos ongelma ei ratkea, palauta kuulokkeiden tehdasasetukset (ks. sivu 55).
<b>Äänikehotteiden kieli on väärä</b>	Vaihda äänikehotteiden kieli Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
<b>Saapuvista puheluista ei tule ilmoitusta</b>	<p>Varmista, että mobiililaitetta ei ole asetettu Älä häiritse -tilaan.</p> <p>Varmista, että äänikehotteet on otettu käyttöön Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että olet antanut kuulokkeille yhteystietojen käyttöoikeuden mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikossa.</p>


OIRE	RATKAISU
<b>Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	<p>Varmista, että muodostat yhteyden yhteensopivaan Bose-tuotteeseen. Lista yhteensopivista laitteista on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>.</p> <p>Pitä <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toisen laitteen" ja <i>Bluetooth</i>-merkkivalo vilkkuu sinisenä.</p> <p>Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.</p>
<b>Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	<p>Pitä kuulokkeiden <i>Bluetooth</i>-/virtapainiketta painettuna kolme sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toisen laitteen" ja <i>Bluetooth</i>-merkkivalo vilkkuu sinisenä. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose Music -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>.</p>
<b>Äänessä on viivettä, kun kuulokkeet on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	<p>Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.</p>

## KUULOKKEIDEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN


Jos kuulokkeet eivät reagoi, voit nollata ne.

Kuulokkeiden palauttaminen alkutilaan nollaa tuotteen säätimet ja käynnistää kuulokkeet uudelleen. Se ei poista laiteasetuksia.

1. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Liitä USB-johdon pieni pää vasemman korvakuvun USB-C-liitäntään.

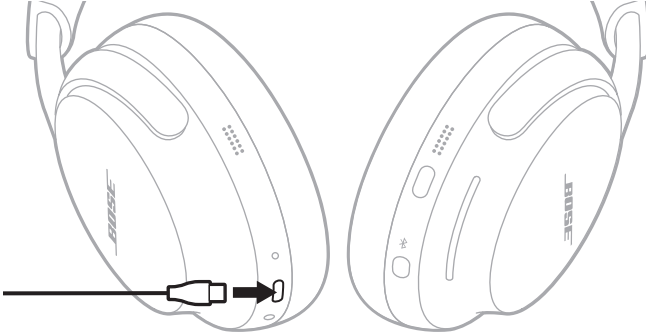

3. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta painettuna samalla kun liität USB-johdon toisen pään USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.

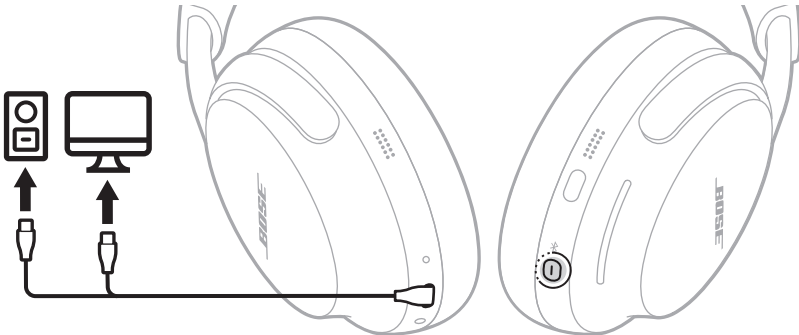

4. Vapauta, *Bluetooth*-/virtapainike, kun USB-johto on liitetty USB-A-virtalähteeseen.

Kun nollaus on valmis, tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena 3 sekuntia ja palaa sitten varaustason mukaan (ks. sivu 38).

**HUOMAUTUS:** Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmääritysohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa [support.Bose.com/OCU](https://support.Bose.com/OCU).

## KUULOKKEIDEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Tehdasasetusten palautus tyhjentää kaikki asetukset ja palauttaa kuulokkeet niiden alkuperäiseen tilaan. Sen jälkeen kuulokkeet voi määrittää uudelleen samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Tehdasasetusten palauttaminen on suositeltavaa vain silloin kun kuulokkeiden kanssa on ongelmia tai Bosen asiakaspalvelu kehottaa tekemään niin.

1. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Poista kuulokkeet Bose-tililtäsi Bose Music -sovelluksella

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja kuulokkeiden poistamisesta Bose-tililtä Bose Music -sovelluksella on osoitteessa [support.bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU).

3. Pidä *Bluetooth*-/virtapainiketta ja monitoimipainiketta painettuina 15 sekunnin ajan.



Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun 30 sekuntia on kulunut, tilamerkkivalo alkaa vilkkua oranssina merkiksi siitä, että tehdasasetuksia palautetaan (2–3 sekuntia).

Kun palautus on valmis, tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Kuulokkeet ovat nyt alkuperäisessä tilassa.

**HUOMAUTUS:** Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmäärittäsohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa [support.bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU).



884885-0010