

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et de des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio ainsi que des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.

Utilisez uniquement un chiffon sec ou humidifié à l'eau pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Placez vos mains au milieu de chaque écouteur lorsque vous faites pivoter, pliez et placez les écouteurs dans l'étui et lorsque vous les retirez de l'étui. Tenez vos doigts à l'écart des charnières pour ne pas vous pincer.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- Pour éviter tout dommage auditif, veillez à ne pas utiliser les oreillettes à un volume élevé. Baissez le volume sur votre produit avant d'utiliser les écouteurs/le casque, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à obtenir un niveau d'écoute confortable, mais modéré.
- L'utilisation de ce produit pendant la conduite d'un véhicule n'est pas recommandée et peut être interdite par la loi dans certains pays. Soyez prudent et suivez toutes les réglementations en vigueur concernant l'utilisation d'écouteurs/d'un casque lors de la conduite d'un véhicule. Cessez immédiatement d'utiliser le casque s'il vous distrait ou s'il vous empêche d'entendre les sons environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement, lorsque vous conduisez un véhicule.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le casque dans le cadre d'une activité qui demande votre attention. Veillez à ne pas le mettre si le fait de ne pas entendre les bruits environnants peut vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, notamment lorsque vous faites de la bicyclette, vous vous promenez aux abords d'une route fréquentée, d'un chantier, d'une ligne de chemin de fer, etc.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque/les écouteurs s'ils émettent un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez le casque/les écouteurs et contactez le service client de Bose.
- Retirez immédiatement le produit s'il dégage de la chaleur.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Le produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Pour réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique, veillez à ne PAS exposer ce produit à la pluie, au ruissellement, aux éclaboussures ou à l'humidité, et à ne jamais placer d'objets contenant des liquides, notamment des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Utilisez le produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, consultez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez le produit récepteur ou l'antenne.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Il est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme aux normes IMDA.

ID FCC : A94440108 | **IC :** 3232A-440108

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz | Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance : en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour la retirer, contactez votre revendeur Bose local ou un technicien qualifié.



Mettez au rebut les piles/batteries usagées conformément aux réglementations locales.
Ne les incinérez pas.



R-R-Bos-440108
보스코리아 유통회사

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine


Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'équipement : Casque Référence : 440108						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 3 » correspond à 2013 ou à 2023.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Importateur pour l'UE :** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas | **Importateur pour le Mexique :** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545 | **Importateur pour Taïwan :** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taïwan Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | **Importateur pour le Royaume-Uni :** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

Puissance en entrée : 5 V = 0,5 A | **Plage de températures de charge :** 0 °C à 45 °C | **Plage de températures de charge :** -20 °C à 60 °C

L'ID CMIIT se trouve à l'intérieur de l'écouteur, sous le canevas.

Les **Conditions d'utilisation de Bose** s'appliquent à ce produit : worldwide.Bose.com/termsofuse

Déclarations de licence : pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers fournis comme composants de votre casque Bose QuietComfort Ultra Headphones, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à ces informations dans le menu Réglages.

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'iPhone K.K.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'appellation et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Snapdragon Sound est un produit de Qualcomm Technologies, Inc., et/ou de ses filiales. Qualcomm, Snapdragon et Snapdragon Sound sont des marques de commerce ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Bose, Bose Music, le logo Bose Music, QuietComfort et SimpleSync sont des marques de commerce de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | © 2023 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent à l'intérieur de l'écouteur, sous le canevas.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 440108

Conservez votre quittance. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	11
-------------------------	----

APPLICATION BOSE MUSIC

Téléchargement de l'application Bose Music	12
Ajout du casque à un compte existant	12

COMMANDES DU CASQUE

Mise sous tension	14
Mise hors tension	15
Mise hors tension automatique	15
Lecture et volume multimédia	16
Appels téléphoniques	17
Modes	18
Paramètres de son immersif	18
Commandes vocales du périphérique mobile	18

RACCOURCIS

Activation du raccourci	19
Utilisation du raccourci	19
Modification ou désactivation d'un raccourci	19

DÉTECTION SUPRA-AURICULAIRE

Lecture automatique/pause	20
Réponse automatique aux appels	20

RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

Modification du paramètre de réduction des bruits ambiants	21
Réduction des bruits ambiants lors d'un appel	21
Utilisation de la fonction de réduction des bruits ambiants seule	21

SON IMMERSIF

Paramètres son immersif.....	22
Modification du réglage du son immersif.....	23
Modification du mode.....	23
Utilisation du raccourci.....	23
Son immersif lors d'un appel téléphonique.....	24

MODES D'ÉCOUTE

Modes.....	25
Mode Attentif avec ActiveSense.....	25
Modification du mode.....	26
Ajout ou suppression de modes sur le casque.....	26

CONNEXIONS BLUETOOTH®

Connexion à l'aide de l'application Bose Music.....	27
Connexion via le menu <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile.....	27
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	28
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	28
Connecter un autre appareil mobile.....	29
Identification des périphériques mobiles connectés.....	29
Commutation entre deux périphériques mobiles connectés.....	29
Reconnexion d'un périphérique précédemment connecté.....	29
Suppression de la liste des périphériques du casque.....	30
Appareils Android™ uniquement.....	31
Connexion à l'aide de la fonction d'association express.....	31
Technologie Snapdragon Sound™.....	32

CONNEXIONS CÂBLÉES

Raccordement du câble audio.....	33
Raccordement du câble USB.....	34

BATTERIE

Chargement du casque.....	35
Temps de charge	36
Annonce du niveau de charge de la batterie	36

ÉTAT DU CASQUE

État <i>Bluetooth</i>	37
État de la batterie	38
État de charge	38
État de la mise à jour et des erreurs	38

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Connexion à une enceinte Bose Smart Speaker ou à une barre de son Bose Smart Soundbar... 39	
Avantages.....	39
Produits compatibles	39
Connexion à l'aide de l'application Bose Music.....	40
Connexion à l'aide des commandes du produit.....	41
Reconnexion d'une enceinte Bose Smart Speaker ou d'une barre de son Bose Smart Soundbar	41

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Rangement du casque.....	42
Mise à jour du casque	44
Nettoyage du casque	44
Pièces de rechange et accessoires	44
Garantie limitée.....	44
Emplacement du numéro de série	45

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Solutions de base.....	47
Autres solutions.....	47
Réinitialisation du casque	54
Restauration des paramètres d'usine du casque.....	55

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :




Bose QuietComfort Ultra Headphones

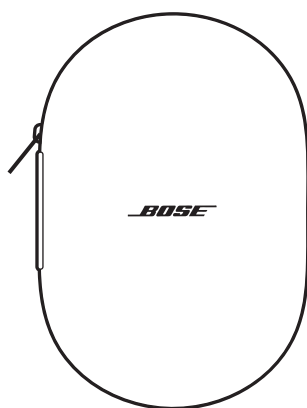

Étui de transport



Câble USB Type-A à USB Type-C®

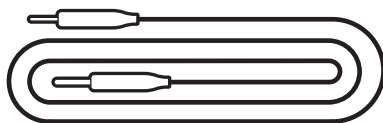

Câble audio 3,5 mm à 2,5 mm

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Rendez-vous sur le site support.bose.com/QCU pour accéder à des articles de résolution des problèmes, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

L'application Bose Music permet de configurer et de contrôler le casque à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.


Utilisez cette application pour gérer les connexions *Bluetooth*, gérer les réglages du casque, régler le son, sélectionner la langue du guide vocal et obtenir de nouvelles fonctionnalités et mises à jour.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose Music pour un autre produit Bose, ajoutez-y le casque (consultez le bas de la page 12).

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Téléchargez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile.

REMARQUE : si vous vous trouvez en Chine continentale, téléchargez l'application Bose音乐.

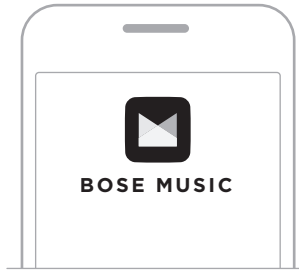


2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DU CASQUE À UN COMPTE EXISTANT

Pour ajouter le casque Bose QuietComfort Ultra Headphones, utilisez l'application Bose Music.

Les commandes du casque se trouvent derrière l'écouteur droit.

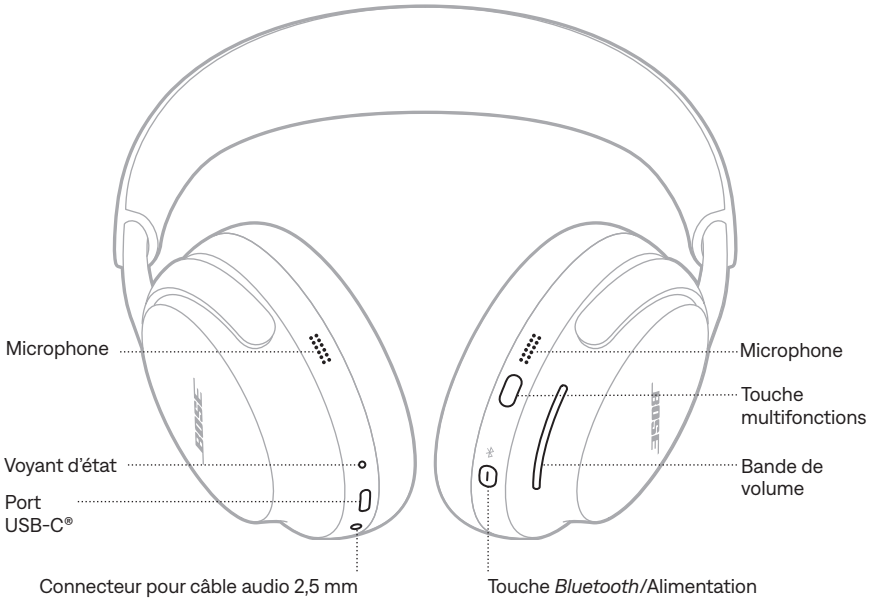

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation.

Vous entendez une tonalité et un message vocal annonce le niveau de batterie. Le voyant d'état s'allume en fonction du niveau de charge (consultez la page 38).



REMARQUES :

- Lorsque vous mettez sous tension le casque et entendez la tonalité, le son est personnalisé en fonction de vos capacités auditives afin d'offrir les meilleures performances audio.
- Vous devez placer le casque sur votre tête pour entendre le guide vocal.

MISE HORS TENSION

Appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.



REMARQUE : lorsque le casque est hors tension, la fonction de réduction des bruits ambiants est désactivée.

Mise hors tension automatique

Le casque conserve la batterie et se met en veille lorsque vous le retirez et que vous ne l'utilisez pas pendant 10 minutes. Pour quitter le mode veille, placez le casque sur votre tête ou appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation, ou utilisez la bande de volume.


Le casque se met hors tension après 24 minutes d'inactivité. Pour le mettre sous tension, appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation.

REMARQUE : pour modifier le réglage de mise hors tension automatique, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

LECTURE ET VOLUME MULTIMÉDIA

La touche Multifonctions contrôle la lecture multimédia.

La bande de volume contrôle le volume.

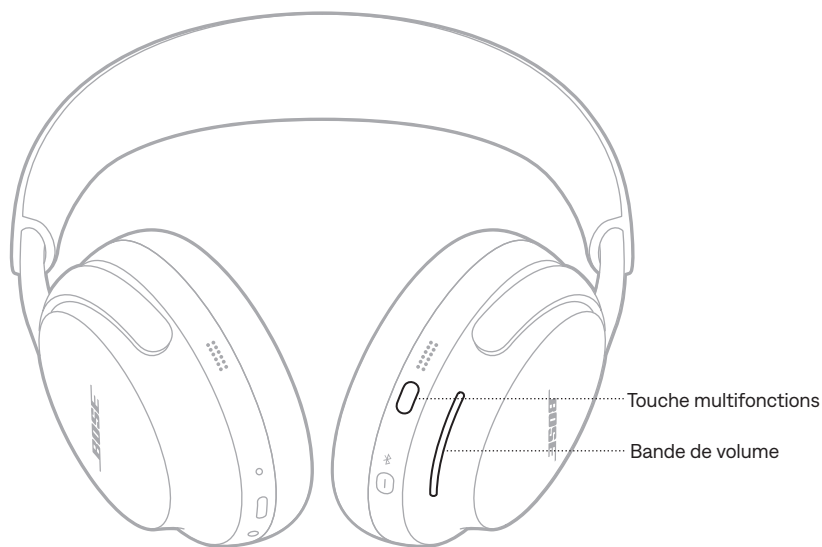

FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
Démarrer/interrompre la lecture	Appuyez sur la touche multifonctions.
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche multifonctions.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche multifonctions.
Augmentation du volume	Balayez la bande de volume vers le haut.
Réduction du volume	Balayez la bande de volume vers le bas.

REMARQUE : pour augmenter ou réduire rapidement le volume, effectuez un balayage long sur la bande de volume.

APPELS TÉLÉPHONIQUES

La touche multifonctions commande les appels téléphoniques.

Le casque dispose de quatre microphones pour les appels téléphoniques, deux sur l'écouteur gauche et deux sur l'écouteur droit.



FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche multifonctions.
Mettre fin à un appel entrant/le refuser	Appuyez deux fois sur la touche multifonctions.
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Si vous êtes en communication et recevez un deuxième appel, appuyez sur la touche multifonctions.
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Si vous êtes en communication et recevez un deuxième appel, appuyez deux fois sur la touche Multifonctions.

MODES

La touche Multifonctions permet de changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants.

Pour savoir comment changer de mode, reportez-vous à la page 25.

PARAMÈTRES DE SON IMMERSIF

Pour en savoir plus sur le réglage du son immersif, reportez-vous à la page 23.

COMMANDES VOCALES DU PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez définir un raccourci pour accéder aux commandes vocales du périphérique mobile à l'aide du casque. Vous pouvez utiliser les microphones du casque comme s'il s'agissait de celui du périphérique mobile.

Pour en savoir plus sur les raccourcis, consultez la page 19.

REMARQUE : vous ne pouvez pas accéder aux commandes vocales lorsque vous êtes en communication.

Un raccourci vous permet d'accéder rapidement et facilement à l'une des fonctions suivantes :

- Parcourez les paramètres du son immersif (reportez-vous à la page 22)
- Accès à Spotify
- Utilisez les commandes vocales du périphérique mobile (reportez-vous à la page 18)
- Accès au niveau de charge de la batterie (consultez la page 36)

ACTIVATION DU RACCOURCI

Pour activer votre raccourci, utilisez l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur Raccourcis sur l'écran principal.

UTILISATION DU RACCOURCI

Maintenez l'appui sur la bande de volume.



MODIFICATION OU DÉSACTIVATION D'UN RACCOURCI

Pour modifier ou désactiver un raccourci, passez par l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur Raccourcis sur l'écran principal.

La détection supra-auriculaire utilise des capteurs pour savoir à quel moment vous portez le casque.

Vous pouvez automatiquement activer ou interrompre la lecture et répondre aux appels téléphoniques.

LECTURE AUTOMATIQUE/PAUSE

Lorsque vous soulevez l'écouteur droit de vos oreilles ou retirez le casque, le son se met en pause.

Pour réactiver le son, replacez l'écouteur droit sur votre oreille ou remettez le casque.

RÉPONSE AUTOMATIQUE AUX APPELS

Vous pouvez répondre aux appels téléphoniques en mettant le casque sur vos oreilles.

La fonction de réduction des bruits ambiants permet de réduire les bruits indésirables pour vous offrir une reproduction réaliste du son.

Par défaut, le casque est en mode Silence lorsque vous le mettez sous tension. La réduction des bruits ambiants est entièrement activée (reportez-vous à la page 25).

MODIFICATION DU PARAMÈTRE DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS.

Vous pouvez passer d'un réglage prédéfini d'annulation du bruit à l'autre en changeant de mode. Pour en savoir plus sur les modes, reportez-vous à la page 25.

RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS LORS D'UN APPEL

Lorsque vous passez ou recevez un appel, le casque conserve le réglage de réduction des bruits ambiants en cours et active la fonction Ma voix. La fonction Ma voix vous permet d'entendre votre propre voix de façon plus naturelle.

Pour ajuster le niveau de réduction des bruits ambiants lorsque vous êtes en communication, modifiez le mode (consultez page 26).

REMARQUE : pour personnaliser la fonction Ma voix, passez par l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

UTILISATION DE LA FONCTION DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS SEULE

Vous pouvez utiliser la fonction de réduction des bruits ambiants seule et éviter ainsi toute interruption (son ou appels téléphoniques).

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Déconnectez le périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).
 - Désactivez la fonction *Bluetooth* sur le périphérique mobile.
2. Maintenez l'appui sur la touche multifonctions pour changer de mode (consultez la page 26).

REMARQUE : pour reconnecter le périphérique mobile, sélectionnez le casque dans la liste *Bluetooth* du périphérique

Le son immersif extrait de la tête ce que vous entendez pour le mettre devant vous pour que vous soyez toujours au point acoustique optimal. Vous avez l'impression que le son provient de l'extérieur du casque, ce qui rend l'écoute plus naturelle. Le son immersif fonctionne avec n'importe quel contenu diffusé en streaming, quelle qu'en soit la source, et atteint de nouveaux sommets grâce à une meilleure clarté du son et à une qualité exceptionnelle.

REMARQUE : lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, le son immersif est temporairement désactivé (reportez-vous à la page 24).

PARAMÈTRES SON IMMERSIF

RÉGLAGE	DESCRIPTION	QUAND L'UTILISER
Immobile	<p>Le son semble provenir de deux haut-parleurs stéréo placés devant vous et qui restent en place lorsque vous bougez la tête.</p> <p>REMARQUE : lorsque vous ne bougez plus la tête, au bout de quelques secondes les haut-parleurs reviennent sur votre position.</p>	<p>À utiliser pour l'écoute la plus réaliste et la plus intense.</p> <p>À utiliser de préférence lorsque vous êtes immobile.</p>
En mouvement	<p>Le son semble provenir de deux haut-parleurs stéréo placés devant vous et qui suivent les mouvements de la tête.</p> <p>REMARQUE : pour accéder à cette option, utilisez l'application Bose Music. Appuyez sur Son immersif sur l'écran principal.</p>	<p>À utiliser pour une écoute plus uniforme. À utiliser de préférence lorsque vous avez des activités qui vous obligent à tourner fréquemment la tête ou à regarder vers le bas.</p>
Éteinte	<p>Le son semble provenir du casque.</p>	<p>À utiliser lorsque vous souhaitez profiter d'une écoute classique ou économiser la batterie.</p>

MODIFICATION DU RÉGLAGE DU SON IMMERSIF

Vous pouvez modifier le réglage du son immersif en modifiant le mode ou en utilisant un raccourci pour parcourir les paramètres du son immersif.

CONSEIL : vous pouvez également modifier le réglage du son immersif à l'aide de l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur Son immersif sur l'écran principal.

Modification du mode

Pour savoir comment changer de mode, reportez-vous à la page 26.

REMARQUES :


- Le changement de mode modifie les réglages de le son immersif et de la réduction des bruits ambiants.
- Vous pouvez également créer un mode personnalisé qui comporte vos réglages préférés de son immersif et de la réduction des bruits ambiants (consultez la page 25).

Utilisation du raccourci

Vous pouvez utiliser votre raccourci pour passer d'un réglage son immersif à l'autre sans affecter celui de la réduction des bruits ambiants actuel. Cela permet de personnaliser temporairement le mode actuel jusqu'à ce que vous éteigniez le casque ou que vous changiez de mode.

REMARQUE : pour modifier le réglage Son immersif via le casque, vous devez avoir défini un raccourci (consultez la page 19).

1. Maintenez l'appui sur la bande de volume.

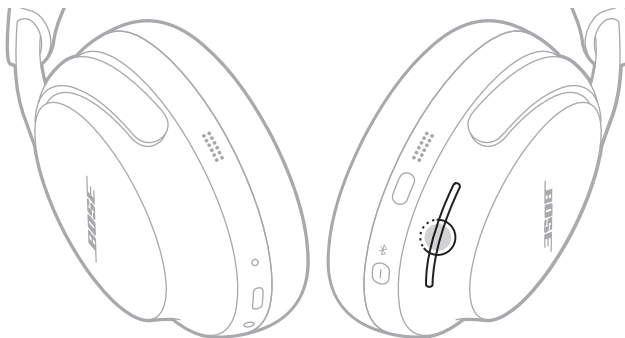

Un guide vocal annonce chaque réglage son immersif en boucle.

2. Lorsque vous entendez le nom du réglage sélectionné, relâchez la bande de volume.

SON IMMERSIF LORS D'UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, le son immersif est désactivé temporairement. À la fin de l'appel, le réglage de son immersif précédent est rétabli sur le casque.

Les modes d'écoute sont des réglages audio prédéfinis entre lesquels vous pouvez basculer selon vos préférences d'écoute et votre environnement. Ils permettent de choisir les réglages pour la réduction des bruits ambiants et le son immersif.

Vous pouvez sélectionner l'un des trois modes à votre disposition, à savoir Silence, Attentif et Immersion, ou créer jusqu'à sept modes personnalisés.

MODES

MODE	DESCRIPTION
Silence	Réduction totale des bruits ambiants grâce au son Bose optimisé. En choisissant le niveau de réduction des bruits ambiants le plus élevé, vous évitez d'être dérangé de quelque façon que ce soit.
Attentif	Transparence totale grâce au son stéréo Bose optimisé. Vous entendez les bruits environnants tout en écoutant de la musique en stéréo.
Immersion	Réduction totale des bruits ambiants grâce au son immersif. Ce mode vous permet de faire abstraction des distractions et de vous immerger dans la reproduction d'un son réaliste.
Personnalisé	Personnalisez le niveau de réduction des bruits ambiants (réduction complète des bruits ambiants ou blocage du vent) et du son immersif selon vos préférences d'écoute et votre environnement. REMARQUE : vous pouvez créer jusqu'à sept modes personnalisés à l'aide de l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal.

REMARQUES :

- Par défaut, le casque est en mode Silence lorsque vous le mettez sous tension. Pour régler le casque de façon à ce qu'il utilise le dernier mode sélectionné lorsqu'on le met sous tension, passez par l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.
- Pour en savoir plus sur le réglage de la réduction des bruits ambiants et du son immersif, reportez-vous aux pages page 21 et page 22.

Mode Attentif avec ActiveSense

La réduction dynamique des bruits ambiants du mode Attentif avec ActiveSense vous permet d'entendre les sons autour de vous tout en réduisant les bruits indésirables.

Ce mode permet d'activer automatiquement la réduction des bruits ambiants en cas de bruits soudains ou assourdissants afin que vous puissiez rester attentif sans interrompre votre lecture. Dès que ces bruits cessent, la réduction des bruits ambiants est automatiquement désactivée.

Pour désactiver ActiveSense, utilisez l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur l'écran, puis appuyez sur **Modes > Attentif > ...**.

MODIFICATION DU MODE

REMARQUE : pour accéder à un mode sur le casque, vous devez au préalable l'avoir défini comme favori dans l'application Bose Music. Pour définir vos modes favoris, appuyez sur Modes sur l'écran principal.

1. Pour parcourir les modes, maintenez l'appui sur la touche Multifonctions.



Un guide vocal annonce chaque mode en boucle.

2. Lorsque vous entendez le nom du mode souhaité, relâchez la touche Multifonctions.

CONSEIL : vous pouvez également modifier le mode à l'aide de l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal.

Ajout ou suppression de modes sur le casque

Pour accéder aux modes sur le casque, vous devez au préalable les avoir définis comme favoris dans l'application Bose Music. Par défaut, les modes Silencieux, Attentif et Immersion sont définis comme tels.

Pour ajouter ou supprimer des modes sur le casque, appuyez sur Modes sur l'écran principal et personnalisez les modes définis comme favoris.

Vous pouvez connecter le casque au périphérique mobile à l'aide de l'application Bose Music, du menu *Bluetooth* du périphérique ou de la fonction d'association express (appareils Android uniquement).

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques du casque et connecter activement jusqu'à deux périphériques (connexion multipoints) simultanément. vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

REMARQUES :

- Pour une meilleure expérience, utilisez l'application Bose Music pour configurer et connecter votre périphérique mobile (reportez-vous à la page 12).
- Pour en savoir plus sur une connexion à l'aide de Fast Pair, reportez-vous à la page 31.

CONNEXION À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Pour connecter le casque et gérer les réglages *Bluetooth* à l'aide de l'application Bose Music, reportez-vous à la page 12.

CONNEXION VIA LE MENU *BLUETOOTH* DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*/Alimentation. Vous entendez le son de mise hors tension. Maintenez la pression jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion » et que le voyant d'état clignote en bleu.



REMARQUE : si un périphérique est déjà connecté vous entendez le message « Prêt à être connecté à un autre appareil ».

2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre casque dans la liste des périphériques.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez indiqué pour le casque dans l'application Bose Music. Si vous n'avez pas donné un nom à votre casque, le nom par défaut apparaît.



Une fois la connexion terminée, le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 10 secondes.

REMARQUE : si un périphérique est déjà connecté, vous entendez le message « Connecté à <nom du périphérique> », et le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 10 secondes.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Pour déconnecter un périphérique mobile, utilisez l'application Bose Music.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les réglages *Bluetooth* pour déconnecter votre périphérique. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Lorsqu'il est sous tension, le casque tente de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques les plus récemment connectés.

REMARQUES :

- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être activé.
- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

CONNECTER UN AUTRE APPAREIL MOBILE

Le casque peut être connecté à deux périphériques à la fois (connexion multipoints).

Pour connecter un périphérique supplémentaire, utilisez l'application Bose Music (consultez la page 12), le menu *Bluetooth* du périphérique mobile (consultez la page 27) ou la fonction d'association express (périphériques Android uniquement) (consultez la page 31).

REMARQUES :

- Il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs périphériques en même temps.
- Pour gérer ou désactiver une connexion multipoints, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.
- La désactivation d'une connexion multipoints déconnecte le deuxième périphérique connecté.

IDENTIFICATION DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES CONNECTÉS

Appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation pour entendre le nom du périphérique actuellement connecté.

COMMUTATION ENTRE DEUX PÉRIPHÉRIQUES MOBILES CONNECTÉS

1. Arrêtez la lecture sur le premier périphérique mobile.
2. Démarrez la lecture sur le deuxième périphérique mobile.

REMARQUE : votre casque peut recevoir des appels téléphoniques des deux périphériques, quel que soit celui sur lequel la lecture est en cours.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE PRÉCÉDEMMENT CONNECTÉ

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation pour entendre le nom du périphérique actuellement connecté.
2. Attendez 2 secondes, puis appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation et relâchez-la à nouveau pour vous connecter au périphérique suivant dans la liste des périphériques du casque.
3. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom du périphérique correct.

Vous entendez une tonalité qui indique que l'appareil est connecté.

CONSEIL : vous pouvez également vous reconnecter à un périphérique précédemment connecté à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 12).

REMARQUE : si deux périphériques sont déjà connectés au casque, le périphérique nouvellement connecté remplace la plus ancienne des deux connexions.

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DU CASQUE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation et sur la touche Multifonctions jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques *Bluetooth* effacée. Prêt pour la connexion. »



2. Supprimez les écouteurs de la liste *Bluetooth* de votre périphérique mobile.
Tous les périphériques sont effacés de la liste et le casque est prêt pour la connexion.

APPAREILS ANDROID UNIQUEMENT

Si vous disposez d'un périphérique mobile Android, vous pouvez accéder aux fonctions de connexion supplémentaires indiquées ci-dessous.

Connexion à l'aide de la fonction d'association express

Il suffit d'un seul appui pour associer rapidement et sans effort le casque avec vos appareils Android via *Bluetooth*.

REMARQUES :

- Pour utiliser la fonction d'association express, vous devez disposer d'un appareil Android exécutant Android 6.0 ou une version ultérieure.
 - Les fonctions *Bluetooth* et Lieu doivent être activées sur l'appareil Android.
1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*/Alimentation. Vous entendez le son de mise hors tension. Maintenez la pression jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion » et que le voyant d'état clignote en bleu.



2. Placez le casque à côté de l'appareil Android.

Une notification s'affiche sur l'appareil pour vous inviter à associer le casque.

REMARQUE : si vous ne voyez pas de notification, vérifiez que les notifications sont activées pour l'application Google Play Services sur l'appareil.

3. Appuyez sur la notification.

Une fois le casque connecté, une notification apparaît pour confirmer que la connexion est établie.

Technologie Snapdragon Sound

Le casque Bose QuietComfort Ultra Headphones est doté de la technologie Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimise les technologies audio Qualcomm® sur les périphériques connectés afin de garantir une qualité sonore, une stabilité de connexion et une latence optimales pour la diffusion audio en streaming.

Pour profiter de la technologie Snapdragon Sound, vous devez disposer d'un appareil certifié Snapdragon Sound, comme les périphériques mobiles Android compatibles. Une fois le casque connecté, l'appareil diffuse automatiquement le son en streaming à l'aide du codec aptX Adaptive de *Bluetooth*.

REMARQUE : pour savoir quelles fonctions Snapdragon Sound le casque prend en charge et vérifier si votre appareil est compatible, rendez-vous sur support.bose.com/QCU

RACCORDEMENT DU CÂBLE AUDIO

Utilisez le câble audio 2,5 mm à 3,5 mm pour écouter du son sur le périphérique source lorsqu'une connexion *Bluetooth* n'est pas disponible.

REMARQUES :

- Les commandes des appels téléphoniques et de la lecture multimédia sont désactivées et vous devez les utiliser via le périphérique source.
 - La connexion *Bluetooth* et la prise de voix du microphone sur les écouteurs sont désactivées.
 - Pour une écoute optimale, on recommande une connexion *Bluetooth*.
1. Branchez le câble au connecteur 2,5 mm de l'écouteur gauche.



2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm du périphérique source.

RACCORDEMENT DU CÂBLE USB

Utilisez le câble USB pour raccorder une source d'alimentation externe et continuer d'utiliser le casque lorsque la batterie est épuisée ou pour charger la batterie du casque (consultez la page 35).

REMARQUES :

- Le casque ne se charge pas lorsque vous le portez et lorsque vous le raccordez à une source d'alimentation externe.
 - Pour poursuivre l'écoute sur votre périphérique source lorsque la batterie du casque est épuisée ou lorsque le casque est éteint si aucune connexion *Bluetooth* n'est disponible, raccordez le câble USB et le câble audio (consultez la page 33).
1. Raccordez le petit connecteur du câble USB au connecteur USB-C de l'écouteur gauche du casque.



2. Raccordez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB-A comme un ordinateur ou un chargeur mural.
3. Mettez le casque sous tension (consultez la page 14).

CHARGEMENT DU CASQUE

1. Après avoir mis le casque, raccordez le petit connecteur du câble USB au connecteur USB-C de l'écouteur gauche du casque.

REMARQUE : le casque ne se charge pas lorsque vous le portez et lorsque vous le raccordez à une source d'alimentation externe.

2. Raccordez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB-A comme un ordinateur ou un chargeur mural.



Le casque commence à se charger et le voyant d'état s'allume en orange. Une fois le casque complètement chargé, le voyant d'état cesse de clignoter et reste allumé en blanc.

Temps de charge

Une charge complète du casque prend environ 3 heures. Lorsque le casque est complètement chargé, il offre jusqu'à 24 heures d'autonomie lorsque le mode immersif est désactivé (18 heures lorsque le mode immersif est activé).

Lorsque le niveau de batterie du casque est faible, une charge de 15 minutes offre jusqu'à 2,5 heures d'autonomie lorsque le mode immersif est désactivé (2 heures maximum lorsque le mode immersif est activé).

Annonce du niveau de charge de la batterie

Chaque fois que vous mettez le casque sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Si la batterie est faible, vous entendez le message « Batterie faible ».

REMARQUE : pour vérifier la charge de la batterie, contrôlez le voyant d'état situé sur l'écouteur gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 38.

CONSEIL : vous pouvez également consulter le niveau de charge de la batterie à l'aide d'un raccourci. Vous devez définir le niveau de charge de la batterie dans un raccourci avec l'application Bose Music (consultez la page 19).

Le voyant d'état se trouve sur l'écouteur gauche.

Lorsque vous portez le casque ou le retirez, le voyant d'état s'allume en fonction de l'état du casque pendant 5 secondes.

REMARQUES :

- Après avoir placé le casque sur votre tête, le voyant d'état reste éteint tant que vous n'appuyez pas sur la touche *Bluetooth*/Alimentation.
- Après avoir placé le casque sur votre tête, le voyant d'état reste éteint tant que vous n'utilisez pas les commandes du casque ou déplacez le casque.



ÉTAT BLUETOOTH

Indique l'état de la connexion *Bluetooth*.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote en bleu	Prêt pour la connexion
Reste allumé en bleu (5 secondes)	Connecté
Clignote en blanc à 2 reprises	Liste des périphériques effacée

ÉTAT DE LA BATTERIE

Indique l'état de la batterie.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Charge complète
Reste allumé en orange	Charge moyenne à faible.

CONSEIL : vous pouvez également consulter le niveau de la batterie à l'aide de l'application Bose Music.

ÉTAT DE CHARGE

Indique l'état de charge.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en orange	En cours de charge
Blanc fixe	Charge complète

ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Indique l'état de la mise à jour et des erreurs.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote en blanc à 3 reprises (de façon répétée)	Mise à jour logicielle (sans fil)
Clignote rapidement en blanc (10 secondes)	Mise à jour logicielle (via USB)
Clignote en blanc (3 secondes)	Réinitialiser
Clignote en blanc (30 secondes), puis s'allume en orange (2 à 3 secondes)	Restaurer
Clignote en orange et en blanc	Erreur. Contactez le service client de Bose.

CONNEXION À UNE ENCEINTE BOSE SMART SPEAKER OU À UNE BARRE DE SON BOSE SMART SOUNDBAR

La technologie Bose SimpleSync vous permet de connecter le casque à une barre de son Bose Smart Soundbar ou à une enceinte Bose Smart Speaker pour une écoute personnalisée.

Avantages

- Utilisez les commandes de réglage du volume indépendantes de chaque produit pour baisser ou couper le son de la barre de son Bose Smart Soundbar tout en maintenant le casque au volume souhaité.
- Écoutez clairement votre musique dans la pièce d'à côté en connectant le casque à votre enceinte Bose Smart Speaker.

REMARQUE : la technologie SimpleSync offre une portée sans fil *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter le casque à une enceinte Bose Smart Speaker ou à une barre de son Bose Smart Soundbar.


Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

De nouveaux produits sont ajoutés périodiquement. Pour obtenir une liste complète, reportez-vous à la page support.bose.com/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose Music

1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*/Alimentation. Vous entendez le son de mise hors tension. Maintenez la pression jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion d'un autre périphérique » et que le voyant d'état clignote en bleu.

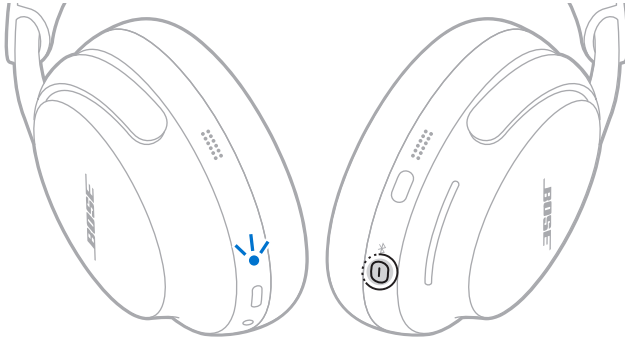


2. Utilisez l'application Bose Music pour connecter le casque à un produit Bose compatible. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.bose.com/Groups

REMARQUES :

- Établir la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.
- Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.
- Vous pouvez vous connecter le casque à un seul produit à la fois.

Connexion à l'aide des commandes du produit

1. Maintenez l'appui sur la touche *Bluetooth*/Alimentation. Vous entendez le son de mise hors tension. Maintenez la pression jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion d'un autre périphérique » et que le voyant d'état clignote en bleu.

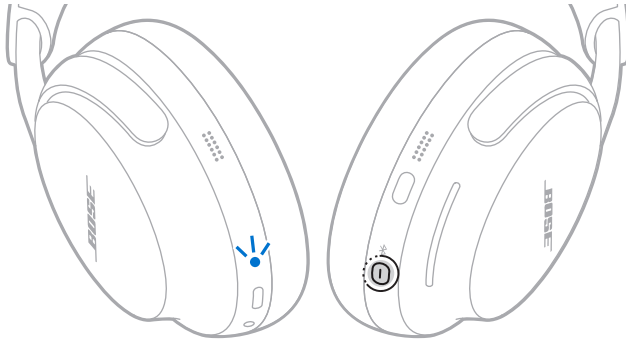

2. Sur la télécommande de la barre de son ou sur le panneau supérieur de l'enceinte, appuyez sur la touche *Bluetooth* jusqu'à ce que la barre lumineuse ou l'anneau lumineux clignote en bleu.

Le casque se connecte à la barre de son ou à l'enceinte, et vous entendez le même son sur les deux appareils.

REMARQUES :

- Établir la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.
- Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE SMART SPEAKER OU D'UNE BARRE DE SON BOSE SMART SOUNDBAR

Utilisez l'application Bose Music pour reconnecter le casque à un produit compatible Bose connecté précédemment. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.bose.com/Groups

REMARQUES :

- La barre de son ou l'enceinte doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si le casque ne se reconnecte pas, consultez la section « Impossible de reconnecter le casque à une barre de son Bose Smart Soundbar ou à une enceinte Bose Smart Speaker connectée précédemment » à la page 53.


RANGEMENT DU CASQUE

Les écouteurs pivotent pour permettre un rangement à la fois simple et pratique. Placez le casque à plat dans l'étui.

1. Placez vos mains autour de chaque écouteur.



2. Faites pivoter les deux écouteurs vers l'intérieur pour les mettre à plat.

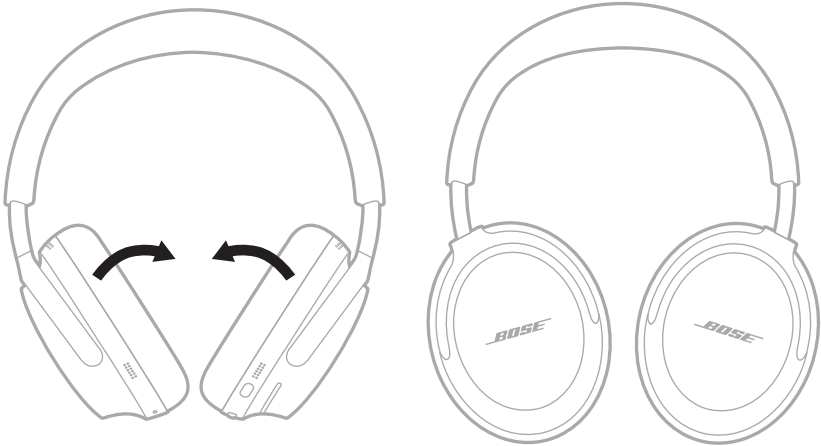

3. Faites glisser les écouteurs vers le haut dans le serre-tête.



4. Pliez l'écouteur gauche vers le serre-tête, puis placez le casque dans l'étui.



REMARQUE : avant de ranger le casque pour plusieurs mois, vérifiez que la batterie est complètement chargée.

MISE À JOUR DU CASQUE

Le casque se met automatiquement à jour lorsque vous le connectez à l'application Bose Music et qu'une mise à jour est disponible. Suivez les instructions de l'application.

Vous pouvez également mettre à jour le casque via le site web Bose Updater. Sur votre ordinateur, consultez le site btu.Bose.com et suivez les instructions qui s'affichent.

NETTOYAGE DU CASQUE

Il peut être nécessaire de nettoyer le casque à intervalles réguliers. Si vous devez nettoyer le serre-tête ou d'autres surfaces extérieures, essuyez-les délicatement avec un chiffon légèrement humide.

- Utilisez uniquement un chiffon humidifié à l'eau. N'utilisez pas de produits de nettoyage. Évitez la pénétration d'humidité dans le casque via les événements ou les écouteurs.
- Veillez à ne pas retirer de force les débris ou la saleté des événements. Veillez à ne pas aspirer ou insuffler d'air dans les événements, car vous risqueriez d'endommager le casque.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur support.Bose.com/QCU

GARANTIE LIMITÉE


Le casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE


Le numéro de série se trouve à l'intérieur de l'écouteur gauche, sous le canevas. Le canevas est l'écran interne qui recouvre et protège les composants à l'intérieur de l'écouteur.

1. Sur l'écouteur gauche, retirez délicatement une partie du coussinet de l'écouteur jusqu'à ce que les six languettes à l'intérieur de la grille soient dégagées.

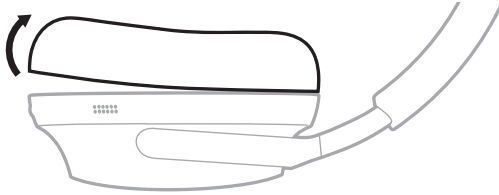

2. Saisissez la grille par le bord supérieur et retirez-la délicatement pour consulter le numéro de série.

ATTENTION : veillez à n'exercer aucune pression et à ne retirer aucun autre composant à l'intérieur de l'écouteur, car vous risquez d'endommager le casque.

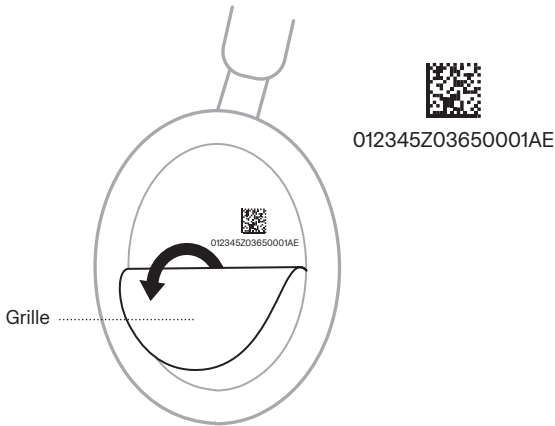

3. Remettez la grille en place.



4. Alignez les six languettes de la bride de montage sur les six fentes de l'écouteur et appuyez sur le coussinet jusqu'à ce que les six languettes s'enclenchent dans chaque fente. Vous entendez et sentez un déclic qui indique que le coussinet est correctement en place.



ATTENTION : pour optimiser les performances audio, les six languettes doivent être correctement fixées sur le coussinet.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec votre casque :

- Chargez le casque (reportez-vous à la page 35).
- Mettez le casque sous tension (consultez la page 14).
- Contrôlez les voyants d'état (reportez-vous à la page 37).
- Assurez-vous que votre périphérique mobile prend en charge les connexions *Bluetooth* (reportez-vous à la page 27).
- Rapprochez le périphérique mobile du casque (portée maximale de 9 m) et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions éventuelles.
- Augmentez le volume sur le casque, le périphérique mobile et l'application musicale.
- Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).

Si vous ne parvenez pas à régler le problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez également accéder à des articles, des vidéos et d'autres ressources de dépannage sur la page : support.Bose.com/QCU

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

AUTRES SOLUTIONS

SYMPTÔME	SOLUTION
Le casque ne se met pas sous tension	<p>Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>/Alimentation (consultez la page 14).</p> <p>Assurez-vous que le casque n'est pas en mode de mise hors tension automatique (consultez la page 15).</p> <p>Si vous avez exposé le casque à des températures trop élevées ou trop faibles, laissez-le revenir à la température ambiante.</p>
Impossible de connecter le casque au périphérique mobile	<p>Déconnectez le câble audio (consultez la page 33).</p> <p>Établissez la connexion via le menu <i>Bluetooth</i> du périphérique mobile (reportez-vous à la page 27).</p> <p>Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i> du périphérique mobile, puis réactivez-la.</p> <p>Effacez la liste des périphériques du casque (consultez la page 29). Supprimez le casque de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile, y compris toute liste dupliquée portant l'étiquette LE (Low Energy). Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 27).</p> <p>Consultez les didacticiels disponibles sur la page support.Bose.com/QCU.</p> <p>Réinitialisez le casque (reportez-vous à la page 54).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Le casque ne répond pas lors de la configuration de l'application	<p>Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile. Réinstallez l'application (reportez-vous à la page 12).</p> <p>Vérifiez que vous utilisez l'application Bose Music pour la configuration (reportez-vous à la page 12).</p> <p>Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Bose Music à accéder aux connexions <i>Bluetooth</i> dans le menu Réglages du périphérique mobile.</p> <p>Assurez-vous que la fonction <i>Bluetooth</i> est activée dans le menu Réglages de votre périphérique mobile.</p>
L'application Bose Music ne détecte pas le casque	<p>Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile. Réinstallez l'application (reportez-vous à la page 12).</p> <p>Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Bose Music à accéder aux connexions <i>Bluetooth</i> dans le menu Réglages de votre périphérique mobile.</p> <p>Maintenez l'appui sur la touche <i>Bluetooth</i>/Alimentation jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en bleu.</p>
L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	<p>Vérifiez que le périphérique mobile est compatible avec l'application Bose Music et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, accédez à l'App Store sur le périphérique mobile.</p> <p>Désinstallez l'application Bose Music sur le périphérique mobile. Réinstallez l'application (reportez-vous à la page 12).</p>
Impossible de charger le casque	<p>Vérifiez que les deux extrémités du câble de charge USB sont correctement insérées dans les connecteurs (consultez la page 35).</p> <p>Essayez d'utiliser un autre chargeur mural USB-A, un autre câble USB ou une autre source d'alimentation c.a.</p> <p>Si votre casque a été exposé à des températures extrêmes, laissez-le revenir à température ambiante et essayez de le recharger.</p>
Connexion Bluetooth intermittente	<p>Effacez la liste des périphériques du casque (consultez la page 29). Supprimez le casque de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile, y compris toute liste dupliquée portant l'étiquette LE (Low Energy). Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 27).</p> <p>Réinitialisez le casque (reportez-vous à la page 54).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de régler le niveau de réduction des bruits ambiants	<p>Mettez le casque hors tension, puis de nouveau sous tension (consultez la page 14).</p> <p>Si vous utilisez la touche Multifonctions, essayez d'utiliser l'application Bose Music pour régler le niveau de réduction des bruits ambiants.</p>
Le casque n'identifie pas le moment où vous le retirez de votre tête	<p>Mettez le casque hors tension. Après avoir retiré le casque, mettez-le de nouveau hors tension (consultez la page 14), puis remettez-le sur votre tête.</p>
Absence de son	<p>Si vous avez exposé le casque à des températures trop élevées ou trop faibles, laissez-le revenir à la température ambiante.</p> <p>Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>/Alimentation pour entendre le périphérique connecté. Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct.</p> <p>Appuyez sur la touche de lecture de votre périphérique mobile pour vous assurer que le périphérique lit correctement les pistes audio.</p> <p>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.</p> <p>Lancez la lecture audio depuis le contenu enregistré directement sur votre appareil.</p> <p>Si deux périphériques mobiles sont connectés, veuillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier périphérique.</p> <p>Redémarrez votre appareil mobile.</p> <p>Réinitialisez le casque (reportez-vous à la page 54).</p>
Impossible de régler le volume	<p>Assurez-vous que votre doigt est bien en contact avec la bande de volume.</p> <p>Veillez à avoir les mains sèches.</p> <p>Si vos cheveux sont humides, veillez à ce qu'ils n'interfèrent pas avec la bande de volume.</p> <p>Si vous portez des gants, retirez-les avant d'appuyer sur la bande de volume.</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
<p>Son de qualité médiocre</p>	<p>Lorsque vous portez le casque, mettez-le hors tension, puis de nouveau sous tension (consultez la page 14). Assurez-vous de bien entendre la tonalité afin de personnaliser le son en fonction de vos capacités auditives et d'offrir les meilleures performances audio.</p> <p>Mettez le casque hors tension, puis de nouveau sous tension (consultez la page 14).</p> <p>Si vous vous trouvez dans un environnement venteux, créez un mode personnalisé avec le blocage du vent activé dans l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal.</p> <p>Vérifiez que vous avez correctement placé les écouteurs sur vos oreilles.</p> <p>Si vous avez les cheveux longs ou si vous portez des lunettes ou un chapeau, veillez à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les écouteurs.</p> <p>Vérifiez que vous utilisez l'application Bose Music pour la configuration (reportez-vous à la page 12).</p> <p>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.</p> <p>Lancez la lecture audio depuis le contenu enregistré directement sur votre appareil.</p> <p>Si deux périphériques mobiles sont connectés, déconnectez le deuxième.</p> <p>Désactivez toutes les fonctionnalités d'optimisation du son sur le périphérique ou l'application musicale.</p> <p>Modifiez le réglage du son immersif (consultez la page 23).</p> <p>Vérifiez que votre casque est connecté au profil <i>Bluetooth</i> correct : A2DP stéréo. Accédez au menu de configuration <i>Bluetooth</i>/audio du périphérique afin de vous assurer d'avoir sélectionné le bon profil.</p> <p>Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i> du périphérique mobile, puis réactivez-la.</p> <p>Effacez la liste des périphériques du casque (consultez la page 29). Supprimez le casque de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile, y compris toute liste dupliquée portant l'étiquette LE (Low Energy). Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 27).</p> <p>Consultez les didacticiels disponibles sur la page support.bose.com/OCU.</p> <p>Réinitialisez le casque (reportez-vous à la page 54).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son provenant d'un périphérique source connecté à l'aide du câble audio.	<p>Vérifiez que vous utilisez le câble audio fourni par Bose.</p> <p>Vérifiez que les deux extrémités du câble audio sont correctement insérées dans les connecteurs (consultez la page 33).</p> <p>Appuyez sur la touche de lecture de votre périphérique mobile pour vous assurer que le périphérique lit correctement les pistes audio.</p> <p>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.</p> <p>Lancez la lecture audio depuis le contenu enregistré directement sur le périphérique mobile.</p> <p>Augmentez le volume sur le casque, puis augmentez le volume sur le périphérique mobile.</p> <p>Redémarrez votre appareil mobile.</p>
Son de mauvaise qualité provenant d'un périphérique mobile connecté via le câble audio	<p>Vérifiez que les deux extrémités du câble audio sont correctement insérées dans les connecteurs (consultez la page 33).</p> <p>Redémarrez votre appareil mobile.</p>
Le microphone ne capte aucun son	<p>Vérifiez que vous portez correctement le casque. Les grilles intérieures (couvertures en tissu) des écouteurs du casque portent la marque L (écouteur gauche) et la marque R (écouteur droit). Portez le casque en plaçant l'écouteur droit sur votre oreille droite et l'écouteur gauche sur votre oreille gauche.</p> <p>Vérifiez que les microphones ne sont pas obstrués et qu'ils sont propres.</p> <p>Effacez la liste des périphériques du casque (consultez la page 29). Supprimez le casque de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile, y compris toute liste dupliquée portant l'étiquette LE (Low Energy). Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 27). Essayez de passer un autre appel.</p> <p>Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i> du périphérique mobile, puis réactivez-la.</p>
La touche Multifonctions ne permet pas de changer de mode	<p>Modifiez le mode à l'aide de l'application Bose Music. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal.</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Réduction des bruits ambiants médiocre	<p>Mettez le casque hors tension, puis de nouveau sous tension (consultez la page 14).</p> <p>Contrôlez le mode (reportez-vous à la page 25).</p> <p>Vérifiez que vous avez correctement placé les écouteurs sur vos oreilles.</p> <p>Si vous avez les cheveux longs ou si vous portez des lunettes ou un chapeau, veillez à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les écouteurs.</p> <p>Retirez le casque et remettez-le sur votre tête.</p> <p>Si vous êtes en communication ou si vous utilisez les commandes vocales sur le périphérique mobile, réduisez ou désactivez la fonction Ma voix à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 21).</p> <p>Vérifiez que la fonction ActiveSense est activée (reportez-vous à la page 25).</p> <p>Réinitialisez le casque (reportez-vous à la page 54). Si cette procédure ne résout pas le problème, rétablissez les paramètres d'usine du casque (consultez la page 55).</p>
Difficulté à entendre son interlocuteur au cours d'une communication téléphonique	<p>Changez de mode (consultez la page 26).</p>
Vous n'entendez pas correctement votre propre voix lorsque vous êtes en communication	<p>Passer au mode Attentif (reportez-vous à la page 26).</p> <p>Utilisez l'application Bose Music pour régler la fonction Ma voix. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.</p>
Le casque ne réagit pas.	<p>Réinitialisez le casque (reportez-vous à la page 54). Si cette procédure ne résout pas le problème, rétablissez les paramètres d'usine du casque (consultez la page 55).</p>
Langue du guide vocal incorrecte	<p>Modifiez la langue du guide vocal à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 12). Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.</p>
Impossible de recevoir des notifications d'appel	<p>Assurez-vous que le périphérique mobile n'est pas réglé sur Ne pas déranger.</p> <p>Assurez-vous que le guide vocal est activé à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 12). Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.</p> <p>Assurez-vous d'avoir autorisé le casque à accéder à vos contacts dans le menu <i>Bluetooth</i> du périphérique mobile.</p>


SYMPTÔME	SOLUTION
<p>Impossible de connecter le casque à une barre de son Bose Smart Soundbar ou à une enceinte Bose Smart Speaker</p>	<p>Assurez-vous que vous êtes connecté à un produit Bose compatible. Pour découvrir une liste de produits compatibles, veuillez consulter support.Bose.com/Groups</p> <p>Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>/Alimentation jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion d'un autre périphérique » et que voyant <i>Bluetooth</i> clignote en bleu.</p> <p>Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.</p>
<p>Impossible de reconnecter le casque à une barre de son Bose Smart Soundbar ou à une enceinte Bose Smart Speaker connectée précédemment</p>	<p>Sur le casque, appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>/Alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour le jumelage » et que le voyant d'état clignote en bleu. Utilisez l'application Bose Music pour connecter le casque à un produit Bose compatible. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.Bose.com/Groups</p>
<p>Son différé lorsque le casque est connecté à une barre de son Bose Smart Soundbar ou à une enceinte Bose Smart Speaker</p>	<p>Téléchargez l'application Bose Music et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.</p>

RÉINITIALISATION DU CASQUE


Si le casque ne réagit pas, réinitialisez-le.

La réinitialisation du casque entraîne la réinitialisation des commandes du produit et le redémarrage du casque. Il ne supprime pas d'autres réglages.

1. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.
2. Raccordez le petit connecteur du câble USB au connecteur USB-C de l'écouteur gauche du casque.

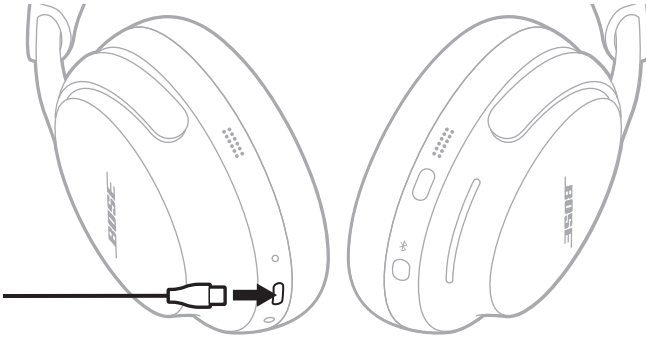

3. Appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation lorsque vous raccordez l'autre extrémité du câble USB à une source d'alimentation USB-A telle qu'un ordinateur ou un chargeur mural.

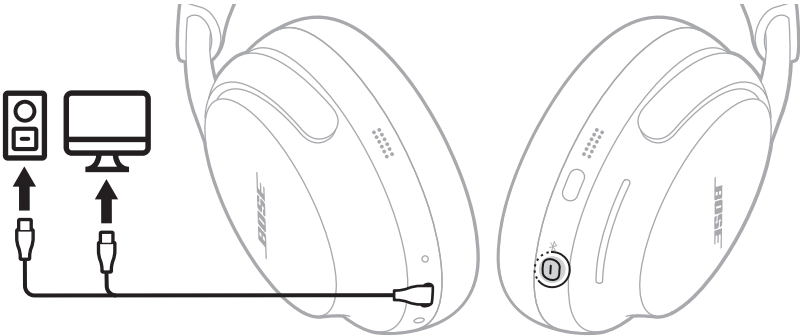

4. Une fois le câble USB raccordé à une source d'alimentation USB-A, relâchez la touche *Bluetooth*/Alimentation.

Une fois la réinitialisation terminée, le voyant d'état clignote en blanc pendant 3 secondes, puis s'allume en fonction du niveau de charge actuel (consultez la page 38).

REMARQUE : si vous ne parvenez toujours pas à régler le problème, vous trouverez plus de suggestions de dépannage sur le site support.Bose.com/QCU

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE DU CASQUE

Une restauration des paramètres d'usine efface tous les réglages. Le casque retrouve alors son état d'origine. Il est ensuite possible de configurer le casque comme si vous l'utilisez pour la première fois.

La restauration des paramètres d'usine est recommandée uniquement si vous rencontrez des difficultés avec le casque ou si le service client de Bose vous a demandé de le faire.

1. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.
2. Supprimez le casque de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose Music.

REMARQUE : pour en savoir plus sur la suppression du casque de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose Music, consultez le site support.Bose.com/QCU

3. Appuyez sur la touche *Bluetooth*/Alimentation et sur la touche Multifonctions pendant 15 secondes.



Le voyant d'état clignote en blanc. Au bout de 30 secondes, le voyant d'état clignote en orange pour indiquer que les paramètres d'usine sont en cours de restauration (2 à 3 secondes).

Une fois la restauration terminée, le voyant d'état clignote lentement en bleu. Les paramètres d'usine du casque sont maintenant rétablis.

REMARQUE : si vous ne parvenez toujours pas à régler le problème, vous trouverez plus de suggestions de dépannage sur le site support.Bose.com/QCU



884885-0010