

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

UK CA A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz vagy vízzel benedvesített ronggyal tisztítsa. Ne használjon tisztítószeret.

A javítási munkákat bízva szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- Amikor elforgatja, behajtja és a tokba helyezi a fejhallgatót, illetve amikor kivesszi a tokból helyezze a kezét a fülrészek középső részére. A becsípődés elkerülése érdekében az ujjait tartsa távol a forgópántoktól.
- A termék gyermekek általi használatra nem alkalmas.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a fejhallgatót ne hallgassa magas hangerőn. Halkítsa le a terméket, mielőtt a fülére/fülébe helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára kényelmes, közepes hangerőt.
- Ezt a terméket nem javasolt járművek működtetése közben használni, és bizonyos helyeken ezt törvény tilthatja. Amikor a fejhallgatót járművek működtetése közben használja, járjon el körültekintéssel és tartsa be a törvényeket. Azonnal hagyja abba a fejhallgató használatát, ha az akadályozza a figyelmének fenntartását, vagy a környező hangok, köztük a riasztások és figyelmeztető jelzések meghallását járművezetés közben.
- Legyen körültekintő, ha ezt a fejhallgatót olyan tevékenység közben használja, amely figyelmet igényel. Ne használja a fejhallgatót akkor, amikor a környező hangok tisztán hallásának képtelensége veszélyt jelenthet Önre vagy másokra, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán sétáláskor, építési területen, vasút közelében stb.
- NE használja a fejhallgatót, ha az hangos vagy szokatlan zajt bocsát ki. Ilyenkor kapcsolja ki a fejhallgatót, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékoztadjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a terméket esőnek, és ne hagyja, hogy a termékre víz csöpögjön vagy fröccsenjen, illetve hogy nedvesség érje, és ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt a termékre vagy annak közelébe.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Megfelel az IMDA követelményeinek.

FCC-azonosító: A94440108 | **IC:** 3232A-440108

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában: Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai: A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion-akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képesített szakembernek a segítségét.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként.
Az akkumulátort tilos elégetni.




R-R-Bos-440108
보스코리아 유통회사

Li-ion



A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Fejhallgató, Típusjelölés: 440108						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	O	O	O	O	O
Fémrészek	-	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	-	O	O	O	O	O
Kábelek	-	O	O	O	O	O
1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.						
2. megjegyzés: A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „3” 2013-at vagy 2023-at jelöl.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 5 V ~ 0,5 A | **Töltési hőmérséklet-tartomány:** 0 °C – 45 °C | **Töltésleadási hőmérséklet-tartomány:** -20 °C – 60 °C

A CMIT-azonosító a fülre illeszkedő rész belsejében, a belés alatt található.

A jelen termékre vonatkozó **Bose használati feltételek** a [worldwide.bose.com/termsfuse](https://www.worldwide.bose.com/termsfuse) címen található.

Licencnyilatkozatok: A Bose QuietComfort Ultra Headphones termékhez összetevőként mellékelte, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációit a Bose Music alkalmazással tekintheti meg. Ezt az információt a Beállítások menüből érheti el.

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone és a macOS az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. licencével használják.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfeleléségi előírásoknak való megfeleléséért.

A **Bluetooth®** szövegdjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

A Microsoft Teams a Microsoft vállalatcsoport védjegye.

A Snapdragon Sound a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke. A Qualcomm, a Snapdragon és a Snapdragon Sound a Qualcomm Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencai vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a Bose Music, a Bose Music embléma, a QuietComfort és a SimpleSync a Bose Corporation védjegye. | A Bose Corporation központja: 1-877-230-5639 | © 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a fülre illeszkedő rész belsejében, a bélés alatt található.

Gyári szám: _____

Modellszám: 440108

Kérjük, őrizze meg a nyugtát. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom	11
----------------	----

BOSE MUSIC ALKALMAZÁS

A Bose Music alkalmazás letöltése	12
A fejhallgató hozzáadása egy meglévő fiókhoz	12

A FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐI

Bekapcsolás.....	14
Kikapcsolás	15
Automatikus kikapcsolás	15
Médialejátszás és hangerő.....	16
Telefonhívások.....	17
Módok	18
Immerzív hangbeállítások.....	18
Mobileszközös hangvezérlés	18

GYORSFUNKCIÓK

Gyorsfunkció engedélyezése	19
Gyorsfunkció használatával	19
A gyorsfunkció módosítása vagy letiltása.....	19

FEJRE HELYEZÉS ÉRZÉKELÉSE

Automatikus lejátszás/szünet	20
Hívás automatikus fogadása	20

ZAJKIOLTÁS

A zajkioltási beállítás módosítása	21
Zajkioltás használata hívás közben.....	21
Csak zajkioltás használata	21

IMMERZÍV HANG

Immerzív hangbeállítások.....	22
Az immerzív hangbeállítás módosítása	23
A mód megváltoztatása.....	23
Gyorsfunkció használatával	23
Immerzív hang telefonhívás közben.....	24

HALLGATÁSI MÓDOK

Módok	25
Éber mód az ActiveSense technológiával	25
A mód megváltoztatása	26
Módok hozzáadása a fejhallgatóhoz és eltávolítása onnan	26

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével.....	27
Csatlakoztatás a mobil eszköz Bluetooth menüjének használatával.....	27
Mobil eszköz leválasztása.....	28
Mobil eszköz újbóli csatlakoztatása	28
Másik mobil eszköz csatlakoztatása	29
Váltás két csatlakoztatott mobil eszköz között.....	29
Korábban csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása.....	30
A fejhallgató eszközlístájának törlése	30
Csak Android™-eszközök	31
Csatlakoztatás a gyors párosítással	31
Snapdragon Sound™ technológia.....	32

VEZETÉKES KAPCSOLATOK

Az audiókábel csatlakoztatása.....	33
Az USB-kábel csatlakoztatása.....	34

AKKUMULÁTOR

A fejhallgató feltöltése	35
Töltési idő	36
Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása.....	36

A FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA

<i>Bluetooth</i> -állapot	37
Akkumulátor állapota	38
Áramellátás és töltés állapota	38
Frissítési és hibaállapotok	38

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakozás Bose Smart Speaker vagy Soundbar eszközhöz	39
Előnyök	39
Kompatibilis termékek.....	39
Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével.....	40
Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével	41
Újracsatlakozás a Bose Smart Speaker hangszóróhoz vagy a Soundbar hangszórához	41

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A fejhallgató tárolása	42
A fejhallgató frissítése	44
A fejhallgató tisztítása.....	44
Cserealkatrészek és tartozékok	44
Korlátozott garancia.....	44
A gyári szám helye	45

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	47
Egyéb megoldások.....	47
A fejhallgató alaphelyzetbe állítása.....	55
A fejhallgató visszaállítása a gyári alapértékekre.....	56

TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:




Bose QuietComfort Ultra Headphones



Hordtok



USB-kábel Type-A- és Type-C®-csatlakozóval

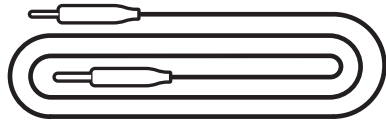

3,5 mm > 2,5 mm-es audiokábel

MEGJEGYZÉS: Ha úgy tűnik, hogy a termék bármelyik része sérült vagy hiányzik, ne használja. A hibaelhárítási cikkekért, videókért, és a termék javításával, illetve cseréjével kapcsolatban látogasson el a support.Bose.com/QCU oldalra.

A Bose Music alkalmazással a fejhallgatót bármely mobilkészületről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.


Az alkalmazás segítségével kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a fejhallgató beállításait, módosíthatja a hangot, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét, és megszerezheti a Bose által közzétett jövőbeli frissítéseket és új funkciókat.

MEGJEGYZÉS: Ha már létrehozott egy Bose Music-fiókot egy másik Bose termékhez, adja hozzá a fejhallgatót a meglévő fiókjához (lásd a 12. oldal alján).

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobilkészülékére a Bose Music alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Ha kontinentális Kína területén tartózkodik, töltse le a Bose 音乐 alkalmazást.

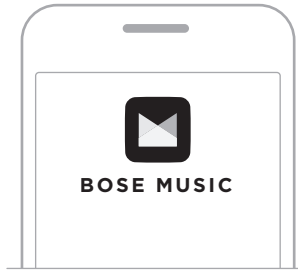


2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A FEJHALLGATÓ HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose QuietComfort Ultra Headphones hozzáadásához nyissa meg a Bose Music alkalmazást, és adja hozzá a fejhallgatót.

A fejhallgató vezérlői a jobb oldali fülrész hátulján találhatók.

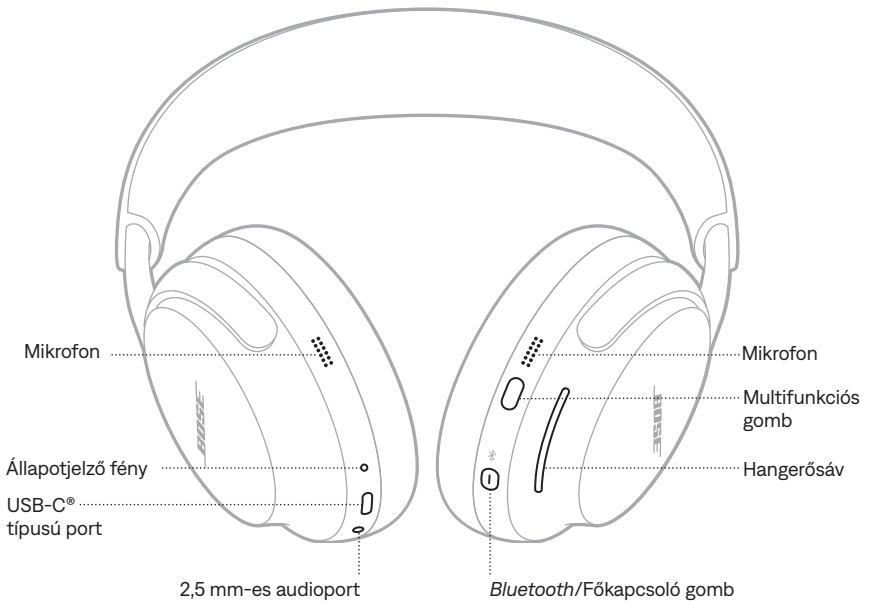

BEKAPCSOLÁS

Nyomja le és engedje fel a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot.



Néhány másodperc múlva hangjelzést hall, és a hangutasítások jelzik az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az állapotjelző az aktuális töltési szintnek megfelelően világít (lásd: 38. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor bekapcsolja a fejhallgatót, és meghallja a hangjelzést, a hang az Ön füleihez lesz személyre szabva a legjobb hangteljesítmény érdekében.
- A hangjelzés és a hangutasítások lejátszásához a fejhallgatót a fejére kell helyeznie.

KIKAPCSOLÁS

Tartsa lenyomva a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot, amíg egy hangjelzést nem hall, és az állapotjelző fény kétszer fehéren fel nem villan.



MEGJEGYZÉS: Amikor a fejhallgató ki van kapcsolva, a zajkioltási funkció le van tiltva.

Automatikus kikapcsolás

A fejhallgató takarékoskodik az üzemi idővel, és alvó módba lép, amikor leveszi a fejről, és 10 percig nem mozdítja meg. A fejhallgató felébresztéséhez nyomja le és engedje fel a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot vagy helyezze a fejére a fejhallgatót.


A fejhallgató 24 órányi tétlenség után kikapcsol. A fejhallgató bekapcsolásához nyomja le és engedje fel a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot.

MEGJEGYZÉS: Az automatikus kikapcsolás beállítás módosításához használja a Bose Music alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

A médialejátszás a multifunkciós gombbal kezelhető.

A hangerő a hangerősávval vezérelhető.

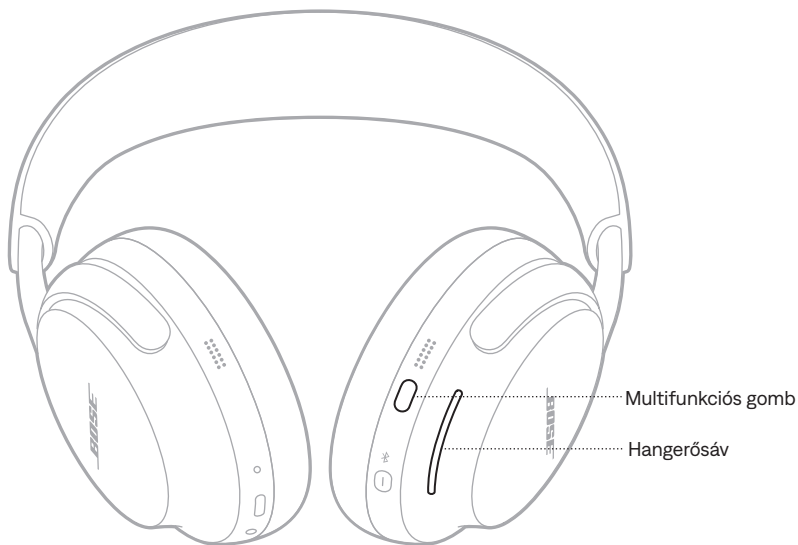

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot.
Hangosítás	Pöccintsen felfelé a hangerősávon.
Halkítás	Pöccintsen lefelé a hangerősávon.

MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez használjon hosszú pöccintést a hangerősávon.

TELEFONHÍVÁSOK

A telefonhívások a multifunkciós gombbal kezelhetők.

A fejhallgató négy mikrofonnal rendelkezik a telefonhívásokhoz – kettővel a bal oldali fülrészen és kettővel a jobb oldali fülrészen.



FUNKCIÓ	TEENDŐ
Hívás fogadása	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Bejövő hívás befejezése/ elutasítása	Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, nyomja meg a multifunkciós gombot.
Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, nyomja meg duplán a multifunkciós gombot.

MÓDOK

A multifunkciós gombbal gyorsan és egyszerűen válthat a zajkioltó módok között a mód megváltoztatásával.

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: 25. oldal.

IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

Az immerzív hangbeállítás módosításáról a következő helyen olvashat: 23. oldal.

MOBILESZKÖZÖS HANGVEZÉRLÉS

Beállíthat egy gyorsfunkciót, ha a fejhallgatóval szeretné elérni a mobilkészülék hangvezérlést. A fejhallgató mikrofonjai a mobilkészülék mikrofonjának kiterjesztéseként működnek.

A gyorsfunkcióról a következő helyen olvashat: 19. oldal.

MEGJEGYZÉS: Hívás közben a hangvezérlés nem érhető el.

A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- Az immerzív hangbeállítások léptetése: 22. oldal
- Spotify elérése
- A mobilkészülökös hangvezérlés használata (lásd: 18. oldal)
- Akkumulátorszint elérése (lásd: 36. oldal)

GYORSFUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE

A gyorsfunkció engedélyezését a Bose Music alkalmazásban végezheti el. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Gyorsfunkció lehetőségre koppint.

GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATÁVAL

Érintse meg a hangerősávot, és ujját tartsa rajta.



A GYORSFUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY LETILTÁSA

A gyorsfunkció módosítását vagy letiltását a Bose Music alkalmazásban végezheti el. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Gyorsfunkció lehetőségre koppint.

A fejre helyezést érzékelő funkció szenzorokkal észleli, amikor a fejhallgató a fején van.

Automatikusan leállíthatja/szüneteltetheti az audiót, és megválaszolhatja a telefonhívásokat.

MEGJEGYZÉS: A fejre helyezést érzékelő funkciót a Bose Music alkalmazásban kezelheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET

Amikor a jobb oldali fülrészt leveszi a füléről vagy amikor leveszi a fejhallgatót, az audió szünetelni fog.

Az audió újbóli elindításához helyezze vissza a jobb oldali fülrészt vagy a fejhallgatót a fejére.

HÍVÁS AUTOMATIKUS FOGADÁSA

A telefonhívások fogadásához helyezze a fejére a fejhallgatót.

A zajkioltási funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb audioélményt biztosít.

Alapértelmezés szerint a fejhallgató Halk módban kapcsol be. A zajkioltás teljesen engedélyezett (lásd: 25. oldal).

A ZAJKIOLTÁSI BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

A mód megváltoztatásával válthat az előre megadott zajkioltási beállítások között. A módokról a következő helyen olvashat: 25. oldal.

ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA HÍVÁS KÖZBEN

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, a fejhallgató zajkioltási szintje változatlan marad, és a Saját hang bekapcsol. A Saját hang funkció használatakor hallani fogja saját hangját, így természetesen fog tudni beszélni.

Ha a hívás közben szeretne állítani a zajkioltás szintjén, változtassa meg a módot (lásd: 26. oldal).

MEGJEGYZÉS: A Saját hang funkció beállításához használja a Bose Music alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

CSAK ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA

Használhatja kizárólag a zajkioltást is a telefonról érkező audió vagy hívások megszakítása nélkül.

1. Hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
 - Válassza le a mobilkészletét (lásd: 28. oldal).
 - A mobilkészletén kapcsolja ki a *Bluetooth* funkciót.
2. Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot a módok közötti váltáshoz (lásd: 26. oldal)

MEGJEGYZÉS: A mobilkészlet új béli csatlakoztatásához válassza ki a fejhallgatót az eszközén található *Bluetooth*-listáról.

Az immerzív hang nem csak a fejében hallható, hanem Ön körül mindenütt – mintha mindig a legjobb helyen lenne az optimális akusztikus élményhez. Úgy fogja érezni, mintha a hang a fejhallgatón kívülről érkezne, ami természetesebb hangélményhez vezet. Az immerzív hanggal bármilyen forrásból hallgathat tetszőleges streaming tartalmakat, és a tisztább hang, valamint a gazdagabb hangzási minőség jóvoltából a hallgatási élmény magasabb szintjét élvezheti.

MEGJEGYZÉS: Telefonhívások indításakor és fogadásakor az immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált (lásd: 24. oldal).

IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS	LEÍRÁS	MIKOR HASZNÁLJA
Mozgás	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereó hangszóróból szólna, és a hang követi a fejmozgását.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Immerzív módban ez az alapértelmezett beállítás.</p>	<p>Használja ezt a beállítást a legegységesebb élményért. Ideális olyankor, amikor valamilyen tevékenységet végez, és gyakran kell mozgatni a fejét, vagy sokszor kell lenéznie.</p>
Álló	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereó hangszóróból szólna, még akkor is, amikor a fejét megmozdítja.</p> <p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Néhány másodperccel azután, hogy elfordította a fejét, a hangszórók visszaállnak ugyanabba a középső pozícióba. A beállítást a Bose Music alkalmazásból érheti el. Koppintson a főképernyőn az Immerzív hang opcióra. 	<p>A legvalóságosabb és legerőteljesebb élményért. A legjobb akkor használni, ha nem mozog.</p>
Ki	<p>A hang úgy hangzik, mintha a fejhallgatóból szólna.</p>	<p>Ezt használja a klasszikus hallgatási élményhez, és az üzemidő meghosszabbításához.</p>

AZ IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

Az immerzív hangbeállítást a mód megváltoztatásával módosíthatja, vagy úgy, hogy a gyorsfunkcióval végigléptet az immerzív hangbeállításokon.

TIPP: Az immerzív hangbeállítást a Bose Music alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Immerzív hang lehetőségre koppint.

A mód megváltoztatása

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: 26. oldal.

MEGJEGYZÉSEK:


- A mód megváltoztatása módosítja az immerzív hang és a zajkioltás beállítását is.
- Létrehozhat egy egyéni módot is a kedvenc immerzív hang és zajkioltási beállításaiával (lásd: 25. oldal).

Gyorsfunkció használatával

Használhatja a gyorsfunkciót, hogy azzal az immerzív hangbeállításokon léptethessen végig anélkül, hogy az hatással lenne az aktuális mód zajkioltási beállítására. Ez ideiglenesen testre szabja az aktuális módot, amíg ki nem kapcsolja a fejhallgatót, vagy meg nem változtatja a módot.

MEGJEGYZÉS: Az immerzív hangbeállítás fejhallgatóval való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 19. oldal).

1. Érintse meg a hangerősávot, és ujját tartsa rajta.

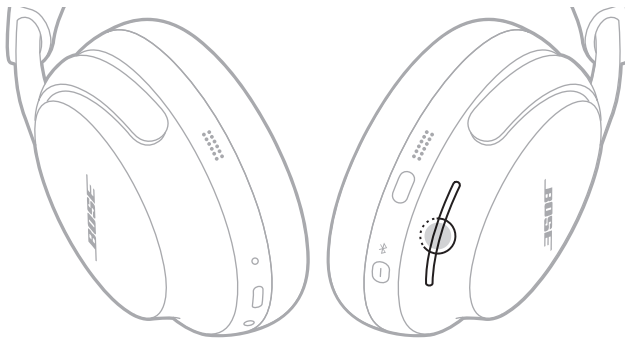

Hangüzenet közli az egyes immerzív hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített beállítás nevét, vegye el az ujját a hangerősávról.

IMMERZÍV HANG TELEFONHÍVÁS KÖZBEN

Telefonhívások indításakor és fogadásakor az immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált. Amikor befejezi a hívást, a fejhallgató visszaáll a korábbi immerzív hangbeállításra.

A hallgatási módok olyan előre beállított hangbeállítások, amelyek között hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően válthat. A módok zajkioltási és immerzív hangbeállításokból állnak.

Három előre konfigurált mód közül választhat – Halk, Éber és Magával ragadó –, de lehetősége van legfeljebb hét egyéni mód létrehozására is.

MÓDOK

ÜZEMMÓD	LEÍRÁS
Halk	Teljes zajkioltás a Bose optimalizált sztereohangjával. A legmagasabb zajkioltási szint használatával kizárhatja a zavaró hangokat.
Éber	Teljes áthallhatóság a Bose optimalizált sztereohangjával. A zenét sztereóban hallgathatja, s közben hallhatja a környezetét is.
Magával ragadó	Teljes zajkioltás, amikor az Immerzív hang értéke Mozgás. Kizárhatja a zavaró hangokat, és elmerülhet az életszerű hangélményben.
Egyéni	Egyéni zajszabályozás (zajkioltás vagy a szél hangjának kizárása) és immerzív hangbeállítások a saját hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően. MEGJEGYZÉS: A Bose Music alkalmazásban legfeljebb hét egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉSEK:

- Alapértelmezés szerint a fejhallgató Halk módban kapcsol be. A Bose Music alkalmazással beállíthatja, hogy a fejhallgató az utoljára használt móddal kapcsoljon be. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- A zajkioltási és az immerzív hangbeállítások módosításáról a következő részekben olvashat: 21. oldal és 22. oldal.

Éber mód az ActiveSense technológiával

Az ActiveSense technológiával működő Éber mód dinamikus zajkioltása csökkenti a nemkívánatos zajt, miközben Ön hallhatja a környezetének hangjait.

Az ActiveSense technológiájú Éber módban a fejhallgató automatikusan növeli a zajkioltást, amikor hirtelen vagy hangos zajokat észlel a környezetében, így folyamatosan éber maradhat anélkül, hogy az időnként hallható zajok megszakítanák az audiót. Miután a zaj megszűnt, a zajkioltás automatikusan visszaáll az előző értékre.

Az ActiveSense engedélyezéséhez használja a Bose Music alkalmazást. Az opció eléréséhez a főképernyőn koppintson a **Módok > Éber > ●●●** beállításra.

A MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy egy módot a fejhallgatóról elérhessen, azt kedvencként kell beállítani a Bose Music alkalmazásban. A kedvenc módok beállításához a főképernyőn koppintson a Módok lehetőségre.

1. Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, ha szeretne végigléptetni a módokon.



Hangüzenet közli az egyes hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített mód nevét, vegye el az ujját a multifunkciós gombról.

TIPP: A módot a Bose Music alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

Módok hozzáadása a fejhallgatóhoz és eltávolítása onnan

Ahhoz, hogy a módokat a fejhallgatóról elérhesse, azokat kedvencként kell beállítani a Bose Music alkalmazásban. Alapértelmezetten a Halk, az Éber és a Magával ragadó mód van kedvencként beállítva.

Ha a fejhallgatóhoz szeretne módokat hozzáadni, vagy arról módokat eltávolítani, koppintson a főképernyő Módok opciójára, és állítsa be, hogy mely módok legyenek a kedvencei.

A fejhallgatót a Bose Music alkalmazással, mobil eszköze *Bluetooth* menüjével vagy a gyors párosítási funkcióval (csak Android-eszközökön) csatlakoztathatja a mobil eszközéhez.

A fejhallgató eszközlistáján akár nyolc mobil eszközt is tárolhat, és a fejhallgató egyszerre legfeljebb két eszközhöz tud aktívan csatlakozni (többpontos kapcsolat). Egyszerre csak egy eszköztől lehet zenét lejátszani.

MEGJEGYZÉSEK:

- A legjobb eredmény érdekében a mobil eszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 12. oldal).
- A gyors párosítási funkcióval való csatlakoztatással kapcsolatos tudnivalóért lásd: 31. oldal.

CSATLAKOZTATÁS A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Ha a fejhallgató csatlakoztatásához és a *Bluetooth*-beállítások kezeléséhez a Bose Music alkalmazást szeretné használni, lásd: 12. oldal.

CSATLAKOZTATÁS A MOBIL ESZKÖZ *BLUETOOTH* MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet és az állapotjelző fény kéken villog.



MEGJEGYZÉS: Ha már van csatlakoztatott eszköz, akkor a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet fogja hallani.

2. Kapcsolja be az eszközén a *Bluetooth* funkciót.

MEGJEGYZÉS: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki fejhallgatóját az eszközlístáról.

MEGJEGYZÉS: Keresse meg azt a nevet, amelyet a fejhallgatóhoz megadott a Bose Music alkalmazásban. Ha a fejhallgatónak nem adott nevet, akkor az alapértelmezett neve fog megjelenni.



Miután csatlakozott, az állapotjelző fény 10 másodpercig folyamatos kék fénnel világít.

MEGJEGYZÉS: Ha már van csatlakoztatott eszköz, a „Csatlakoztatva a következőhöz: <eszköz neve>” üzenetet fogja hallani, majd az állapotjelző fény kéken fog világítani 10 másodpercig.

MOBILESZKÖZ LEVÁLASZTÁSA

A mobileszköz leválasztásához használja a Bose Music alkalmazást.

TIPP: A leválasztáshoz mobileszköze *Bluetooth*-beállításait is használhatja. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköz kapcsolata megszűnik.

MOBILESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Bekapcsoláskor a fejhallgató megpróbál újrcsatlakozni a legutoljára használt két eszközhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az eszközöknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lenniük.
- Ellenőrizze, hogy a mobileszközén engedélyezte-e a *Bluetooth* funkciót.
- Ha a többpontos kapcsolat le van tiltva, a fejhallgató megpróbál újrcsatlakozni a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz.

MÁSIK MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Alapértelmezés szerint a fejhallgató egyszerre legfeljebb két eszközhöz csatlakozhat aktívan (többpontos kapcsolat).

Másik eszköz csatlakoztatásához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 12. oldal), mobileszköze *Bluetooth* menüjét (lásd: 27. oldal) vagy (kizárólag Android-eszközökön) a Gyors párosítás funkciót (lásd: 31. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Egyszerre csak egy eszköztől lehet zenét lejátszani.
- A többpontos kapcsolat kezeléséhez vagy letiltásához használja a Bose Music alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- Ha a többpontos kapcsolatot letiltja, a második csatlakoztatott eszköz leválasztódik.

VÁLTÁS KÉT CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZ KÖZÖTT

1. Nyomja le és engedje fel a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot az első csatlakoztatott eszköz nevének meghallgatásához.
2. 2 másodpercen belül ismét nyomja le és engedje fel a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot a második csatlakoztatott eszköz nevének meghallgatásához.

A fejhallgató átvált annak az eszköznek az audiostreamjére.

TIPP: Két csatlakoztatott eszköz között úgy is válthat, hogy az első eszközön szünetelteti a zene lejátszását, és zenét játszik le a másikon.

MEGJEGYZÉS: A fejhallgató mindkét eszköztől képes telefonhívást fogadni, függetlenül attól, hogy éppen melyik játszik le zenét.

KORÁBBAN CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja le és engedje fel a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot az első csatlakoztatott eszköz nevének meghallgatásához.
2. 2 másodpercen belül nyomja meg, és engedje fel ismét a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot a fejhallgató eszközlistáján lévő következő eszköz nevének meghallgatásához.
3. Ismétlje ezt a lépést mindaddig, amíg a megfelelő eszköz nevét meg nem hallja.

Hangjelzést fog hallani, amikor az eszköz csatlakoztatása megtörtént.

TIPP: Egy korábban csatlakoztatott eszközt a Bose Music alkalmazásban is újracsatlakoztathat (lásd: 12. oldal).

MEGJEGYZÉS: Ha a fejhallgatóhoz már csatlakozik két eszköz, az újonnan csatlakoztatott eszköz a két kapcsolat közül a régebbit fogja lecserélni.

A FEJHALLGATÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot és a multifunkciós gombot, amíg meg nem hallja a „*Bluetooth*-eszközlista törölve. Készen áll a kapcsolódásra.” üzenetet.



2. Törölje a fejhallgatókat a mobileszközén található *Bluetooth*-listáról.
Az összes eszköz törlődik, és a fejhallgató készen áll a csatlakoztatásra.

CSAK ANDROID-ESZKÖZÖK

Ha Android rendszerű mobileszköze van, a további kiegészítő csatlakozási funkciókat is használhatja.

Csatlakoztatás a gyors párosítással

Egyetlen koppintással a fejhallgató gyorsan és problémamentesen párosítható *Bluetooth*on keresztül az Android rendszerű eszközével.

MEGJEGYZÉSEK:

- A gyors párosítási funkció használatához az Android 6.0-s vagy újabb verzióját futtató Android-eszközre van szükség.
 - Az Android-eszközén engedélyezni kell a *Bluetooth* funkciót és a helyszolgáltatásokat.
1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet és az állapotjelző fény kéken villog.



2. Helyezze a fejhallgatót az Android-eszköze mellé.

Az eszközén megjelenik egy értesítés, amely felajánlja a fejhallgató párosítását.

MEGJEGYZÉS: Ha az értesítés nem jelenik meg, eszköze Google Play Services alkalmazásában ellenőrizze, hogy az értesítések engedélyezettek-e.

3. Koppintson az értesítésre.

Miután a fejhallgató csatlakozott, értesítés jelzi, hogy a kapcsolat kész.

Snapdragon Sound technológia

A Bose QuietComfort Ultra Headphones fejhallgató rendelkezik a Snapdragon Sound technológiával. A Snapdragon Sound optimalizálja a Qualcomm® hangtechnológiákat a csatlakozó eszközökön, hogy a streamelt hang a legjobb minőségben, stabil kapcsolattal és késleltetéssel szóljon.

A Snapdragon Sound használatához Snapdragon Sound minősítéssel rendelkező eszköz szükséges, például egy kompatibilis Android rendszerű mobileszköz. Miután a fejhallgatót csatlakoztatta, az eszköze automatikusan az aptX Adaptive *Bluetooth*-kodek használatával fog audiót streamelni.

MEGJEGYZÉS: A fejhallgatója által támogatott Snapdragon Sound-funkciókat, valamint azt, hogy eszköze kompatibilis-e, a következő címen ellenőrizheti: support.bose.com/OCU

AZ AUDIOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

A 2,5 mm-es és 3,5 mm-es csatlakozókkal rendelkező audiokábelt használhatja a forráseszközön lejátszott audio hallgatásához, amikor nem áll rendelkezésre *Bluetooth*-kapcsolat.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az audiokábel használatához a fejhallgatónak bekapcsolva kell lennie. Ha az akkumulátor lemerült, az USB-kábel segítségével csatlakoztassa egy külső áramforráshoz, majd kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 34. oldal).
 - A telefonhívások és a médialejátszás vezérlői le vannak tiltva, és azokat a forráseszközön kell vezérelni.
 - A *Bluetooth*-kapcsolat és a fülre illeszkedő részek mikrofonjának hangfelvevője le van tiltva.
 - A legjobb élmény érdekében *Bluetooth*-kapcsolat használata javasolt.
1. Dugja be a kábelt a bal oldali fülrészen lévő 2,5 mm-es csatlakozóba.



2. Dugja be a kábel másik végét a forráseszköz 3,5 mm-es csatlakozójába.

AZ USB-KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Ha a fejhallgató akkumulátora lemerült, az USB-kábel segítségével csatlakoztassa egy külső áramforráshoz, hogy továbbra is használhassa a fejhallgatót.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha be van kapcsolva, a fejhallgató kikapcsol, és akkor kezd tölteni, amikor külső áramforráshoz csatlakozik. Ha szeretné folytatni a fejhallgató használatát, kapcsolja be ismét (lásd: 14. oldal).
- A fejhallgató nem töltődik, amikor be van kapcsolva.
- A fejhallgató nem támogatja az USB-audiót. Ha audiót szeretne lejátszani egy külső áramforrásként csatlakoztatott forráseszköztől, a csatlakozáshoz használja az eszköz *Bluetooth* menüjét (lásd: 27. oldal) vagy az audiókábelt (lásd: 33. oldal).
- Ha szeretné továbbra is a forráseszközön lejátszott audiót hallgatni, amikor a fejhallgató akkumulátora lemerült, és nem áll rendelkezésre *Bluetooth*-kapcsolat, csatlakoztassa az USB- és az audiókábelt is (lásd: 33. oldal).

1. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a bal oldali fülrészen lévő USB-C-portba.



2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.

Ha be van kapcsolva, a fejhallgató kikapcsol, és elkezd tölteni.

3. Kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 14. oldal).

A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE

1. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a bal oldali fülrészen lévő USB-C-portba.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.



A fejhallgató elkezdi tölteni, és az állapotjelző fény folyamatos sárga fénnel világít. Amikor a fejhallgató teljesen feltöltődött, az állapotjelző fény folyamatosan fehérén világít.

Töltési idő

A fejhallgató teljes feltöltése legfeljebb 3 órát vesz igénybe.¹ A teljesen feltöltött akkumulátorral akár 24 órán keresztül is használhatja a fejhallgatót, ha az immerzív hang ki van kapcsolva (vagy legfeljebb 18 órán át, ha az immerzív hang be van kapcsolva).²

Ha a fejhallgató akkumulátorszintje alacsony, 15 perces töltés után a fejhallgató legfeljebb 2,5 órán át használható, ha az immerzív hang ki van kapcsolva (vagy legfeljebb 2 órán át, ha az immerzív hang be van kapcsolva).³

Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása

A fejhallgató minden egyes bekapcsolásakor hangutasítást hall, amely tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről. Ha a fejhallgató akkumulátorszintje alacsony, az „Alacsony töltöttség” üzenetet fogja hallani.

MEGJEGYZÉS: Ha látni szeretné az akkumulátor állapotát, nézze meg a bal oldali fülrészen lévő állapotjelző fényt. További információk: 38. oldal.

TIPP: Az akkumulátor töltöttségi szintjét egy gyorsfunkcióval is meghallgathatja. Az akkumulátorszintet gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose Music alkalmazásban (lásd: 19. oldal).

1 A tesztelést a Bose 2023 júniusában végezte a gyári beállításokat reprezentáló Bose QuietComfort Ultra Headphones fejhallgató használatával. A gyorsöltés tesztelése során a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező fejhallgatót (amikor már nem lehet vele hangot lejátszani) 15 percig töltöttük, majd folytattuk az audió lejátszását 75 dB SPL hangerővel, a 3 sávú EQ nullás értékével, Halk módban (teljes zajkiváltás), kikapcsolt Immerzív hang funkcióval, ami az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 2,5 órás hanglejátszási időt eredményezett. Amikor az Immerzív hang be volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 2 órányi hallgatás volt lehetséges. A teljesen feltöltött fejhallgató eléréséhez szükséges időt úgy határoztuk meg, hogy a fejhallgatót lemerült akkumulátorral (amikor már nem lehetett vele hangot lejátszani) 100%-os szintre töltöttük. Az akkumulátor élettartama a beállításoktól és a használattól függően változik.

2 A tesztelést a Bose 2023 júniusában végezte a gyártáskori beállításokat reprezentáló Bose QuietComfort Ultra Headphones fejhallgatóval, illetve különféle zenei hanganyagok A2DP Bluetooth hangstreameléssel való hallgatásával. A lejátszás hangereje 75 dB SPL, a 3 sávú EQ értéke nulla volt, és a Halk mód be volt kapcsolva (teljes zajkiváltás). Amikor az Immerzív hang ki volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 24 órányi hallgatás volt lehetséges. Amikor az Immerzív hang be volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 18 órányi hallgatás volt lehetséges. Az akkumulátor élettartama a beállításoktól és a használattól függően változik.

3 Lásd: 1.

Az állapotjelző fény a bal oldali fülrészen található.

Amikor a fejhallgatót a fejére helyezi, vagy leveszi a fejéről, az állapotjelző fény 5 másodpercig a fejhallgató állapotának megfelelően világít.

MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor a fejhallgató a fején van, az állapotjelző fény mindaddig kikapcsolva marad, amíg meg nem nyomja meg a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot.
- Amikor a fejhallgató nincs a fején, az állapotjelző fény mindaddig kikapcsolva marad, amíg nem használja a fejhallgató vezérlőit, vagy meg nem mozdítja a fejhallgatót.



BLUETOOTH-ÁLLAPOT

A *Bluetooth*-kapcsolat állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kéken villog	Készen áll a kapcsolódásra
Folyamatos kék (5 másodperc)	Csatlakoztatva
Kétszer fehéren villog	Eszközlista törölve

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

Az akkumulátor állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve
Folyamatos sárga	Alacsony–közepes töltöttség

TIPP: Az akkumulátor töltöttségi szintjét a Bose Music alkalmazással is ellenőrizheti, illetve a gyorsfunkcióval is meghallgathatja. Az akkumulátorszintet gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose Music alkalmazásban (lásd: 19. oldal).

ÁRAMELLÁTÁS ÉS TÖLTÉS ÁLLAPOTA

A tápellátási és töltési állapotot jelzi.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kétszer fehéren villog	Kikapcsolás
Folyamatos sárga	Töltés folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve

FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A frissítési és hibaállapotokat mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Háromszor fehéren villog (ismétlődik)	Szoftver frissítése (vezeték nélkül)
Gyorsan villogó fehér (10 másodperc)	Szoftver frissítése (USB-n keresztül)
Fhéren villog (3 másodperc)	Visszaállítás
Fhéren villog (30 másodperc), majd sárgán villog (2-3 másodpercig)	Alaphelyzet
Sárga-fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

CSATLAKOZÁS BOSE SMART SPEAKER VAGY SOUNDBAR ESZKÖZHÖZ

A Bose SimpleSync technológiájának köszönhetően mostantól csatlakoztathatja a fejhallgatóját a Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy a Bose Smart Speaker hangszórhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose Smart Soundbar hangsugárzót, míg a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fejhallgatót a Bose Smart Speaker hangszórhoz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A fejhallgatót bármely Bose Smart Speaker hangszórhoz vagy Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz csatlakoztathatja.


Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: support.bose.com/Groups

Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével

1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth/* Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken villog.

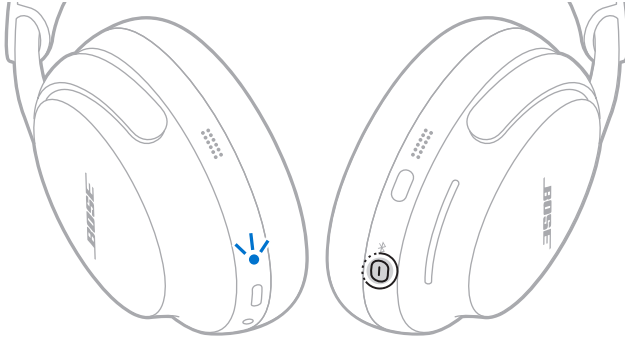


2. A Bose Music alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangsugárzótól vagy a hangszórótól.
- A fejhallgató egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.

Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével

1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken villog.

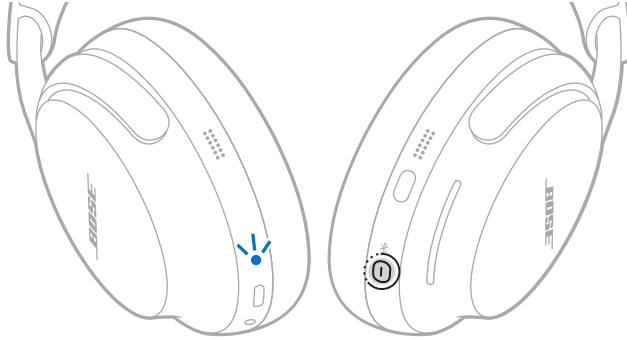

2. A hangsugárzó távvezérlőjén vagy a hangszóró tetején tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot, amíg a fénysáv vagy a fénygyűrű el nem kezd kéken villogni.

A fejhallgató csatlakozik a hangsugárzóhoz vagy hangszóróhoz, és mindkét készülékről ugyanazt az audiót fogja hallani.

MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangsugárzótól vagy a hangszórótól.

ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE SMART SPEAKER HANGSZÓRÓHOZ VAGY A SOUNDBAR HANGSUGÁRZÓHOZ

A Bose Music alkalmazással újracsatlakoztathatja a fejhallgatót egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangsugárzónak vagy a hangszórónak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fejhallgató nem kapcsolódik újra, lásd: „A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy Speaker hangszóróhoz”, 54. oldal.

A FEJHALLGATÓ TÁROLÁSA

A kényelmes, egyszerű tárolás érdekében a fülrészek elforgathatók. Helyezze a fejhallgatót lapos állapotban a dobozába.

1. Helyezze a kezeit az egyes fülrészek köré.



2. Forgassa el mindkét fülrészt úgy, hogy egy síkban legyenek.



3. A fülrészeket csúsztassa felfelé a fejpántba.



4. A bal oldali fülrészt forgassa felfelé a fejpánt felé, majd a fejhallgatót helyezze a tokba.



MEGJEGYZÉS: Ha több hónapig nem fogja használni a fejhallgatót, akkor teljesen feltöltött akkumulátorral tegye el.

A FEJHALLGATÓ FRISSÍTÉSE

A fejhallgató a Bose Music alkalmazáshoz kapcsolódva automatikusan megkezdí a frissítést, ha van elérhető frissítés. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A fejhallgatót a Bose Updater webhelyről is frissítheti. Számítógépén látogasson el a következő helyre: btu.Bose.com, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A FEJHALLGATÓ TISZTÍTÁSA

A fejhallgató rendszeres tisztítást igényelhet. Ha a fejpánt vagy a külső felületek tisztításra szorulnak, törölje át enyhén megnedvesített ruhával.

- Csak vízzel benedvesített rongyot használjon. Ne használjon tisztítószereket. Ne hagyja, hogy a csatlakozókon és a fülre illeszkedő részeken keresztül nedvesség kerüljön a fejhallgatóba.
- Ne erőltessen semmilyen szennyeződést vagy koszt a csatlakozókba. Ne fújjon levegőt a csatlakozókba és a fülre illeszkedő részek belsejére, illetve azokat ne porszívózza.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/OCU

KORLÁTOZOTT GARANCIA


A fejhallgatóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/Warranty címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/ProductRegistration címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A GYÁRI SZÁM HELYE


A gyári szám a bal oldali fülrész belsejében, a bélés alatt található. A bélésszövet a fülrészek belső részeit takaró és védő belső szövet.

1. A bal oldali fülrészen óvatosan húzza le a párna egyik részét a fülrészről, amíg a fülrész belső peremén lévő hat fül ki nem oldódik.

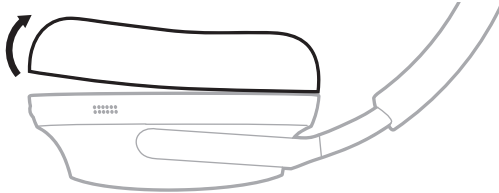


2. Fogja meg a bélést a felső szélén, és óvatosan fejtse le a gyári szám megtekintéséhez.

FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg vagy távolítsa el a fülrészek belsejében található alkatrészeket, mert ez a fejhallgató sérüléséhez vezethet.

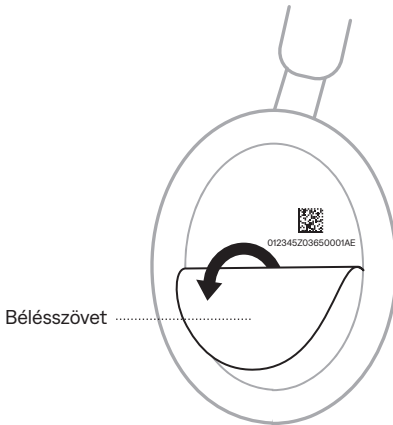

012345Z03650001AE

3. Rögzítse a helyére a bélést.

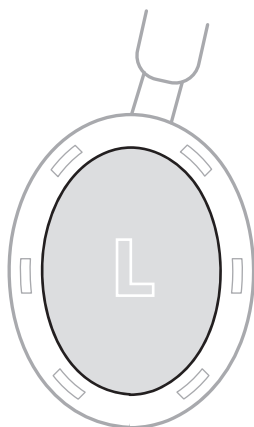

4. A párna rögzítőkarimáján lévő hat fület igazítsa a fülrészen található hat nyíláshoz, majd nyomja be a párnát úgy, hogy mind a hat fül az egyes nyílásokba pattanjon. Kattanást fog hallani és érezni, amikor a párna megfelelően a helyére került.



FIGYELEM: A megfelelő hangteljesítmény érdekében mind a hat fület biztonságosan kell a párnán rögzíteni.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a fejhallgatóval kapcsolatban problémákat észlel:

- Töltse fel a fejhallgatót (lásd: 35. oldal).
- Kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 14. oldal).
- Ellenőrizze a fejhallgató állapotjelző fényét (lásd: 37. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mobil eszköze támogatja-e a *Bluetooth*-kapcsolatokat (lásd: 27. oldal).
- Vigye közelebb a mobil eszközt a fejhallgatóhoz (9 m), és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy akadálytól.
- Növelje a fejhallgató, a mobil eszköz és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Csatlakoztasson egy másik mobil eszközt (lásd: 29. oldal).

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Hibaelhárítási cikkekért, videókért és más segédanyagokért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QCU

Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

EGYÉB MEGOLDÁSOK

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fejhallgató nem kapcsolódik be</p>	<p>Nyomja le és engedje fel a <i>Bluetooth</i>/Főkapcsoló gombot (lásd: 14. oldal). Néhány másodperc múlva hangjelzést hall, és a hangutasítások jelzik az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az állapotjelző fény az aktuális töltési szintnek megfelelően világít (lásd: 38. oldal).</p> <p>Ha a fejhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet.</p>
<p>A fejhallgató nem csatlakoztatható a mobil eszközhöz</p>	<p>Válassza le az audiokábelt (lásd: 33. oldal).</p> <p>Csatlakoztassa a mobil eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával (lásd: 27. oldal).</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót a mobil eszközén.</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlístájának tartalmát (lásd: 30. oldal). Törölje a fejhallgatót a mobil eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 27. oldal).</p> <p>A bemutató videók megtekintéséhez látogasson el a support.Bose.com/QCU címre.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 55. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fejhallgató nem csatlakozik újra a macOS-hez</p>	<p>Csatlakoztassa újból a fejhallgatót a számítógép <i>Bluetooth</i> menüjének használatával.</p> <p>A Bose Music alkalmazás segítségével válassza ki a fejhallgatót. A főképernyőn koppintson a Forrás opcióra, majd a Párosított eszközök lista segítségével csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógépéhez.</p> <p>Nyomja meg a <i>Bluetooth/Főkapcsoló</i> gombot a fejhallgatón a csatlakoztatott eszközök nevének meghallgatásához. Azonnal nyomja meg újból a <i>Bluetooth/Főkapcsoló</i> gombot a fejhallgató eszközlistán lévő következő eszköz nevének meghallgatásához. Ismétlje ezt a lépést mindaddig, amíg meg nem hallja a számítógépe nevét. A számítógép csatlakoztatását egy hangjelzés kíséri.</p> <p>Kapcsolja ki a <i>Bluetooth</i> funkciót az összes többi olyan eszközön, amelyhez a fejhallgató párosítva van. A fejhallgató számítógéphez csatlakoztatásához indítsa újra a fejhallgatót.</p>
<p>A fejhallgató nem reagál az alkalmazással végzett beállítás alatt</p>	<p>Zárja be és nyissa meg mobileszközén a Bose Music alkalmazást, majd próbálja meg újra.</p> <p>A beállításához a Bose Music alkalmazást kell használni (lásd: 12. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mobileszköz Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose Music alkalmazás számára.</p> <p>A mobileszköz Beállítás menüjében engedélyezze a <i>Bluetooth</i> funkciót.</p> <p>Távolítsa el mobileszközéről a Bose Music alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p>
<p>A Bose Music alkalmazás nem találja a fejhallgatót</p>	<p>Zárja be és nyissa meg mobileszközén a Bose Music alkalmazást, majd próbálja meg újra.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mobileszköz Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose Music alkalmazás számára.</p> <p>Miután a fejhallgatót bekapcsolta, tartsa lenyomva a <i>Bluetooth/Főkapcsoló</i> gombot, amíg az állapotjelző fény el nem kezd kéken villogni.</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlistának tartalmát (lásd: 30. oldal). Törölje a fejhallgatót a mobileszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 27. oldal).</p> <p>Ha a fejhallgató korábban már csatlakozott Microsoft Teams alkalmazást futtató számítógéphez, lépjen ki a Microsoft Teams alkalmazásból. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a <i>Bluetooth</i>-t azon a számítógépen, vagy menjen a <i>Bluetooth</i> hatótávolságán kívülre (ez általában kb. 9 méter).</p> <p>Távolítsa el mobileszközéről a Bose Music alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A Bose Music alkalmazás nem működik a mobilkészüléken	<p>Ellenőrizze, hogy a mobilkészülék kompatibilis-e a Bose Music alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobilkészülék alkalmazás-áruházában talál.</p> <p>Távolítsa el a mobilkészülékről a Bose Music alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p>
A fejhallgató nem töltődik	<p>Az USB-töltőkábel mindkét végét biztonságosan csatlakoztassa a portokba (lásd: 35. oldal).</p> <p>Próbáljon másik USB-A fali töltőt, USB-kábelt vagy áramforrást használni.</p> <p>Ha a fejhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet, majd próbálja újból feltölteni.</p>
A Bluetooth-kapcsolat szakadozik	<p>Kapcsolja ki, majd be a mobilkészüléket, majd próbáljon újból csatlakozni.</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlístájának tartalmát (lásd: 30. oldal). Törölje a fejhallgatót a mobilkészüléken található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 27. oldal).</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 55. oldal).</p>
A Spotify nem hallgatható a fejhallgatón	<p>Gondoskodjon róla, hogy a Spotify csak az egyik csatlakoztatott eszközön legyen megnyitva. Ha több csatlakoztatott eszközön is be van jelentkezve a Spotify-fiókjába, jelentkezzen ki vagy lépjen ki a Spotifyból az egyikén.</p>
Nem tudom módosítani a zajkioltás szintjét	<p>Kapcsolja ki a fejhallgatót, majd kapcsolja be ismét (lásd: 14. oldal).</p> <p>Ha a multifunkciós gombot használja, a Bose Music alkalmazással próbálja módosítani a zajkioltási szintet.</p>
A fejhallgató nem érzékeli, hogy a fején van	<p>Kapcsolja ki a fejhallgatót. Tegye a fejére a fejhallgatót, majd kapcsolja be ismét (lásd: 14. oldal).</p> <p>Ügyeljen rá, hogy a jobb oldali fülrész teljesen lefedje a fülét.</p> <p>A fejhallgató felhelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy a jobb fülét ne takarja el haj vagy bármilyen ruházat. A haj vagy a ruházat megakadályozhatja, hogy a fejhallgató észlelje, hogy a fején van.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fejhallgató nem érzékeli, hogy nincs a fején</p>	<p>Kapcsolja ki a fejhallgatót. Kapcsolja be ismét a fejhallgatót, miközben nincs a fején (lásd: 14. oldal), majd vegye fel a fejhallgatót.</p> <p>Miután levette, forgassa el mindkét fülrészt befelé úgy, hogy egy síkban legyenek. A hordtokba is beteheti a fejhallgatót.</p> <p>A Bose Music alkalmazásban győződjön meg róla, hogy a fejre helyezés érzékelésével működő automatikus lejátszás/szüneteltetés funkció engedélyezett (lásd: 20. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
<p>A hanglejátszás váratlanul megszakad</p>	<p>Vegye le a fejhallgatót, majd tegye ismét a fejére.</p> <p>A Bose Music alkalmazásban tiltsa le a fejre helyezés érzékelésével működő automatikus lejátszás/szüneteltetés funkciót (lásd: 20. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
<p>Nincs hang</p>	<p>Ha a fejhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet.</p> <p>Nyomja meg a <i>Bluetooth</i>/Főkapcsoló gombot a csatlakoztatott eszköz nevének meghallgatásához. Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközt használja-e.</p> <p>A mobil eszközén nyomja meg a lejátszás gombot egy audió lejátszásához.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül az eszközén található.</p> <p>Ha audiókábellel csatlakozik egy forráseszközhez, lásd: „Nem hallható hang az audiókábellel csatlakoztatott forráseszközből”, 52. oldal.</p> <p>Ha két eszköz van csatlakoztatva, először szüneteltesse a lejátszást a másik eszközön.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt.</p> <p>Ha audiót próbál lejátszani egy USB-kábellel csatlakoztatott forráseszköztől, a csatlakozáshoz használja az eszköz <i>Bluetooth</i> menüjét (lásd: 27. oldal) vagy az audiókábelt (lásd: 33. oldal). A fejhallgató nem támogatja az USB-audiót.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 55. oldal).</p> <p>Lásd: „A fejhallgató nem érzékeli, hogy a fején van.”</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Nem tudom módosítani a hangerőt</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy az ujjai megfelelően érintkezzenek a hangerősávval.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az ujjai szárazak.</p> <p>Ha nedves a haja, ügyeljen arra, hogy az nem zavarja a hangerősáv használatát.</p> <p>Ha kesztyűt visel, a hangerősáv megérintése előtt vegye le.</p>
<p>Gyenge a hangminőség</p>	<p>Miközben a fejhallgató a fején van, kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét (lásd: 14. oldal). Hallgassa meg a hangjelzést annak érdekében, hogy a hang a legjobb hangteljesítményhez az Ön füleihez legyen személyre szabva.</p> <p>Kapcsolja ki a fejhallgatót, majd kapcsolja be ismét (lásd: 14. oldal).</p> <p>Amikor szeles környezetben tartózkodik, a Bose Music alkalmazásban hozzon létre egy olyan egyéni módot, amely engedélyezi a Szélblokkoló funkciót. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a fülrészek megfelelően illeszkedjenek a füleire úgy, hogy azokat kényelmesen lezárják.</p> <p>Ha hosszú haja van, vagy szemüveget, illetve sapkát/kalapot visel, ügyeljen arra, hogy az nincs a fülrészek útjában.</p> <p>A beállításhoz a Bose Music alkalmazást kell használni (lásd: 12. oldal).</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül az eszközén található.</p> <p>Ha két mobilkészít van csatlakoztatva, válassza le a második eszközt.</p> <p>Kapcsoljon ki minden hangkiemelési funkciót az eszközön és a zenei alkalmazásban.</p> <p>Módosítsa az immerzív hangbeállítását (lásd: 23. oldal).</p> <p>A fejhallgatót a megfelelő <i>Bluetooth</i>-profil használatával kell csatlakoztatni: Stereo A2DP. A készülék <i>Bluetooth</i>-/audiobeállítások menüjében ellenőrizze, hogy a helyes hangprofil van-e kiválasztva.</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót a mobilkészítén.</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlístájának tartalmát (lásd: 30. oldal). Törölje a fejhallgatót a mobilkészítén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 27. oldal).</p> <p>A bemutató videók megtekintéséhez látogasson el a support.bose.com/QCÜ címre.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 55. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Nem hallható hang az audiokábelrel csatlakoztatott forráseszközből</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva (lásd: 14. oldal). A fejhallgató nem támogatja a passzív audiót, ami azt jelenti, hogy az audiokábel használatához áramra van szüksége. Ha az akkumulátor lemerült, az USB-kábel segítségével csatlakoztassa egy külső áramforráshoz, majd kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 34. oldal).</p> <p>Ügyeljen rá, hogy a Bose-tól származó audiokábelt használja.</p> <p>Az audiokábel mindkét végét biztonságosan csatlakoztassa a portokba (lásd: 33. oldal).</p> <p>A mobil eszközén nyomja meg a lejátszás gombot egy audió lejátszásához.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül a mobil eszközén található.</p> <p>Növelje a fejhallgató hangerejét, majd növelje a mobil eszköz hangerejét.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt.</p>
<p>A hangkábellel csatlakoztatott mobil eszközről gyenge minőségű hang hallható</p>	<p>Az audiokábel mindkét végét biztonságosan csatlakoztassa a portokba (lásd: 33. oldal).</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt.</p>
<p>A mikrofon nem érzékeli a hangokat</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy helyesen viseli a fejhallgatót. A fejhallgató fülrészeinek belésszövetén egy L (bal oldali fülrész) és egy R (jobb oldali fülrész) jelzés található. Helyezze a jobb fülrészt a jobb fülére, a bal pedig a bal fülére.</p> <p>Ügyeljen rá, hogy a mikrofonok ne legyenek eltakarva, és ne legyen bennük szennyeződés.</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlisztájának tartalmát (lásd: 30. oldal). Törölje a fejhallgatót a mobil eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 27. oldal). Próbálkozzon még egy telefonhívással.</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót a mobil eszközén.</p>
<p>A multifunkciós gomb nem módosítja a módot</p>	<p>A Bose Music alkalmazásban módosítsa a módot. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Gyenge zajkioltási minőség	<p>Kapcsolja ki a fejhallgatót, majd kapcsolja be ismét (lásd: 14. oldal).</p> <p>Ellenőrizze a módot (lásd: 25. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a fülrészek megfelelően illeszkedjenek a füleire úgy, hogy azokat kényelmesen lezárják.</p> <p>Ha hosszú haja van, vagy szemüveget, illetve sapkát/kalapot visel, ügyeljen arra, hogy az nincs a fülrészek útjában.</p> <p>Vegye le a fejhallgatót a fejről, majd tegye vissza.</p> <p>Ha éppen telefonál, vagy a mobilkészít hangvezérlését használja, csökkentse a Saját hang hangerejét, vagy némita el a Bose Music alkalmazás használatával (lásd: 21. oldal).</p> <p>Ellenőrizze, hogy engedélyezett-e az ActiveSense funkció (lásd: 25. oldal).</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 55. oldal). Ha ez nem segít, állítsa vissza a fejhallgató gyári beállításait (lásd: 56. oldal).</p>
Hívás közben a hívó nehezen hallható	<p>Változtassa meg a módot (lásd: 26. oldal).</p>
Hívás közben a saját hangom nehezen hallható	<p>A Bose Music alkalmazás segítségével állítsa be a Saját hang funkciót. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>Váltson át Éber mód használatára (lásd: 26. oldal).</p> <p>A Bose Music alkalmazás használatával hozzon létre egy hívások közben használható egyéni módot. Próbálkozzon különböző zajkioltási szintekkel, és állapítsa meg, melyik segítségével hallja legjobban a hangját. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.</p>
A fejhallgató nem reagál	<p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 55. oldal). Ha ez nem segít, állítsa vissza a fejhallgató gyári beállításait (lásd: 56. oldal).</p>
A hangutasítás nyelve helytelen	<p>A Bose Music alkalmazás segítségével módosítsa a hangutasítás nyelvét (lásd: 12. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>


JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Nem kapok hívásokkal kapcsolatos értesítéseket</p>	<p>A mobilszköz <i>Bluetooth</i> menüjében ellenőrizze, hogy a fejhallgató csatlakozik-e.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a mobilszköz nincs-e Ne zavarj módba állítva.</p> <p>A hangutasításokat engedélyezze a Bose Music alkalmazás segítségével (lásd: 12. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mobilszköze Beállítások menüjében megadta a kapcsolataihoz való hozzáférést a fejhallgató számára.</p>
<p>A fejhallgató nem kapcsolódik a Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy Speaker hangszóróhoz</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Bose termékhez csatlakozik. A kompatibilis termékek listáját itt tekintheti meg: support.Bose.com/Groups</p> <p>Kapcsolja be a fejhallgatót, és tartsa lenyomva a <i>Bluetooth/Főkapcsoló</i> gombot mindaddig, amíg a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenet el nem hangzik, és a jelzőfény el nem kezd kéken villogni.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangsugárzótól vagy a hangszórótól.</p>
<p>A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy Speaker hangszóróhoz</p>	<p>Tartsa lenyomva 3 másodpercig a <i>Bluetooth/Főkapcsoló</i> gombot a fejhallgatón mindaddig, amíg a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenet el nem hangzik, és az állapotjelző fény el nem kezd kéken villogni. A Bose Music alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups</p>
<p>A hang késik, amikor a fejhallgató a Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy a Speaker hangszóróhoz csatlakozik</p>	<p>Töltse le a Bose Music alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.</p>

A FEJHALLGATÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA


Ha a fejhallgató nem reagál, állítsa alaphelyzetbe.

A fejhallgató alaphelyzetbe állítása visszaállítja a termék vezérlőit, és újraindítja a fejhallgatót. Az eszközeállítások nem törlődnek.

1. Távolítsa el a fejhallgatót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.
2. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a bal oldali fülrészen lévő USB-C-portba.

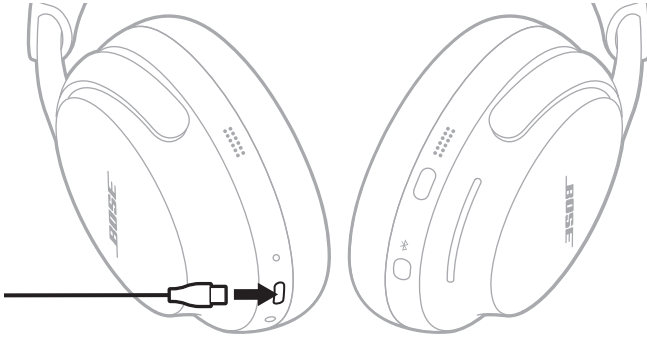

3. Tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot, és ezzel egyidőben csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy USB-A-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.

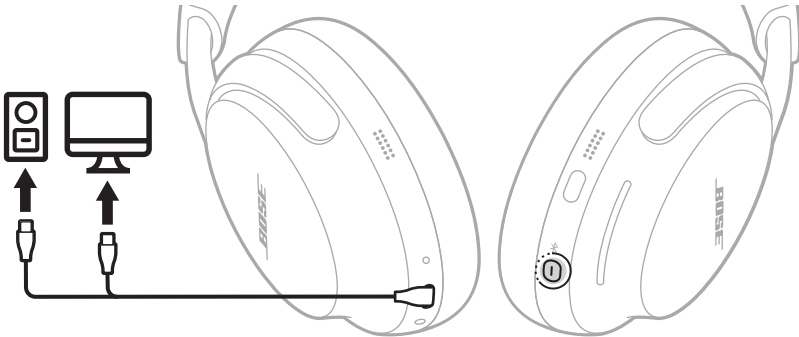

4. Miután az USB-kábelt egy USB-A-tápforráshoz csatlakoztatta, engedje fel a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot.

Az alaphelyzetbe állítás befejeztével az állapotjelző fény 3 másodpercig fehéren villog, majd az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően világít (lásd: 38. oldal).

MEGJEGYZÉS: Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: support.Bose.com/QCU

A FEJHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

A gyári alapértékek visszaállítása törli az összes beállítást, és a fejhallgatót visszaállítja az eredeti állapotába. Ezután elvégezheti a fejhallgató konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.

A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fejhallgatóval, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

1. Távolítsa el a fejhallgatót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.
2. Távolítsa el a fejhallgatót a Bose Music-fiókjából a Bose Music alkalmazással.

MEGJEGYZÉS: További információkért azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fejhallgatót a Bose Music-fiókjából a Bose Music alkalmazással, látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/QCU

3. Tartsa lenyomva egyszerre a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot és a multifunkciós gombot. Néhány másodperc elteltével az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan, majd kéken villog. Tartsa lenyomva mindkét gombot összesen 15 másodpercig, amíg az állapotjelző fény fehér fénnel újból felvillan kétszer.



Amikor a visszaállítás befejeződött, az állapotjelző kéken villog. A fejhallgató beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.

MEGJEGYZÉS: Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: support.Bose.com/QCU



884885-0010