

**Cue the  
music.**

***BOSE***

---

**QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES**

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

**CE** Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką lub ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy używać środków czyszczących.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

## OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Podczas obracania, składania i umieszczania słuchawek w futerałe oraz wyjmowania ich z futerału należy trzymać dłonie wokół środka każdego z nauszników. Trzymać palce z dala od zawiasów, aby uniknąć uszczyknięcia.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy używać słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Korzystanie z tego produktu podczas prowadzenia pojazdu nie jest zalecane, a w niektórych miejscach może być zabronione przez prawo. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania słuchawek. Należy natychmiast zaprzestać używania słuchawek, jeśli podczas prowadzenia pojazdu. przeszkadzają one w zachowaniu uwagi lub zakłócają zdolność słyszenia dźwięków otoczenia, w tym alarmów i sygnałów ostrzegawczych.
- Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z tych słuchawek podczas wykonywania jakichkolwiek czynności wymagających uwagi. Nie wolno korzystać ze słuchawek w przypadku, gdy brak możliwości wyraźnego usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, np. podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego, w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych itp.
- NIE wolno korzystać ze słuchawek, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takim wypadku należy wyłączyć słuchawki i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
- Należy natychmiast wyjąć słuchawki w przypadku zauważenia ciepła pochodzącego z produktu.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, NIE należy wystawiać urządzeń na działanie deszczu, kapania, rozbryzgów lub wilgoci, a także nie wolno umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem LPS atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
- W przypadku wycieku cieczy z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu cieczy z baterii ze skórą lub oczami należy skorzystać z pomocy medycznej.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

Urządzenie spełnia wymagania IMDA.

**FCC ID:** A94440108 | **IC:** 3232A-440108

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**Europa:** Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz. | Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

**Rozporządzenia techniczne dotyczące urządzeń radiowych małej mocy:** Bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy. Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.


**NIE wolno** samodzielnie wyjmować akumulatorewej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.



**Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.** Nie spalać.



R-R-Bos-440108  
보스코리아 유한회사

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	o	o	o	o	o
Części metalowe	X	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	X	o	o	o	o	o
Przewody	X	o	o	o	o	o
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.						
O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Nazwa wyposażenia: słuchawki Oznaczenie typu: 440108						
Nazwa części	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	-	o	o	o	o	o
Części metalowe	-	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	-	o	o	o	o	o
Przewody	-	o	o	o	o	o
<b>Uwaga 1:</b> Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
<b>Uwaga 2:</b> Symbol „-” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

**Data produkcji:** Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „3” oznacza rok 2013 lub 2023.

**Importerzy:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numer telefonu: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Wielka Brytania

**Zasilanie:** 5 V  $\pm$  0,5 A | **Zakres temperatury ładowania:** od 0°C do 45°C | **Zakres temperatury rozładowywania:** od -20°C do 60°C

Identyfikator CMIIT ID znajduje się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

**Warunki użytkowania firmy Bose** dotyczące tego produktu: [worldwide.Bose.com/termsofuse](https://www.worldwide.Bose.com/termsofuse)

**Informacje o licencjach:** Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do słuchawek Bose QuietComfort Ultra, należy użyć aplikacji Bose. Te informacje są dostępne w menu Ustawienia.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Znak towarowy iPhone jest używany w Japonii na podstawie licencji firmy iPhone K.K.

Znak „Made for Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z produktami firmy, które są na nim wyszczególnione, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z przepisami lub normami bezpieczeństwa.

Znak słowny i logo *Bluetooth®* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Microsoft Teams jest znakiem towarowym grupy firm Microsoft.

Snapdragon Sound jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych. Qualcomm, Snapdragon i Snapdragon Sound są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Qualcomm Incorporated.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose, logo B, QuietComfort i SimpleSync są znakami towarowymi firmy Bose Corporation. | Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

---

## Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: 440108

Należy zachować dowód zakupu. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

**ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM**

Zawartość pakietu z produktem.....	11
------------------------------------	----

**APLIKACJA BOSE**

Pobieranie aplikacji Bose.....	12
--------------------------------	----

**ELEMENTY STEROWANIA SŁUCHAWKAMI**

Włączanie zasilania.....	14
Wyłączanie zasilania.....	15
Automatyczne wyłączenie.....	15
Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności.....	16
Połączenia telefoniczne.....	17
Tryby.....	18
Ustawienia immersyjnego dźwięku.....	18
Polecenia głosowe urządzenia przenośnego.....	18

**SKRÓTY**

Włączenie skrótu.....	19
Korzystanie ze skrótu.....	19
Zmiana lub wyłączenie skrótu.....	19

**DETEKCJA NOSZENIA NA GŁOWIE**

Automatycznie rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania.....	20
Automatycznie odbieranie połączeń.....	20

**REDUKCJA SZUMÓW**

Zmianianie ustawień funkcji redukcji szumów.....	21
Redukcja szumów podczas połączenia telefonicznego.....	21
Korzystanie tylko z funkcji redukcji szumów.....	21

**IMMERSYJNY DŹWIĘK**

Ustawienia immersyjnego dźwięku .....	22
Zmianianie ustawień immersyjnego dźwięku .....	23
Zmianianie trybu.....	23
Korzystanie ze skrótu.....	23
Immersyjny dźwięk podczas połączenia telefonicznego .....	24

**TRYBY SŁUCHANIA**

Tryby.....	25
Tryb Brak z technologią ActiveSense .....	25
Zmianianie trybu.....	26
Dodawanie lub usuwanie trybów w słuchawkach .....	26

**POŁĄCZENIA BLUETOOTH®**

Łączenie przy użyciu aplikacji Bose.....	27
Łączenie przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego.....	27
Rozłączanie urządzenia przenośnego .....	28
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym.....	28
Połączenie z kolejnym urządzeniem przenośnym .....	29
Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przenośnymi.....	29
Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem .....	30
Czyszczenie listy urządzeń słuchawek .....	30
Tylko urządzenia z systemem Android™ .....	31
Łączenie przy użyciu funkcji Fast Pair.....	31
Technologia Snapdragon Sound™ .....	32

**POŁĄCZENIA PRZEWODOWE**

Podłączanie przewodu audio.....	33
Podłączanie przewodu USB .....	34



## BATERIA

Ładowanie baterii słuchawek .....	35
Czas ładowania .....	36
Odstuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii.....	36

## STAN SŁUCHAWEK

Stan <i>Bluetooth</i> .....	37
Stan baterii.....	38
Stan zasilania i ładowania .....	38
Stan aktualizacji i błędy .....	38

## PODŁĄCZANIE PRODUKTÓW BOSE

Łączenie z głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar.....	39
Zalety.....	39
Zgodne produkty .....	39
Łączenie przy użyciu aplikacji Bose.....	40
Nawiązywanie połączenia przy użyciu elementów sterujących urządzenia.....	41
Ponowne podłączenie głośnika Bose Smart Speaker lub Bose Smart Soundbar .....	41

## KONSERWACJA

Przechowywanie słuchawek.....	42
Aktualizowanie słuchawek.....	44
Czyszczenie słuchawek.....	44
Części zamienne i akcesoria.....	44
Ograniczona gwarancja.....	44
Lokalizacja numeru seryjnego.....	45

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**


Podstawowe rozwiązania.....	47
Inne rozwiązania.....	47
Resetowanie słuchawek.....	55
Przywrócenie fabrycznych ustawień słuchawek.....	56

## ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Słuchawki Bose QuietComfort Ultra

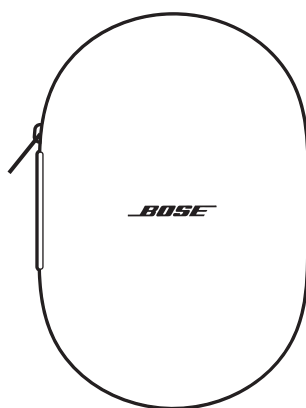

Futurał



Przewód USB Type-A do USB Type-C®

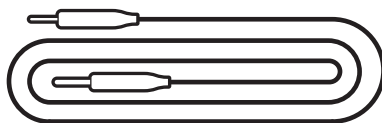

Przewód audio 3,5 mm – 2,5 mm

**UWAGA:** Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub jeśli brakuje jakiejś części. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/QCU](https://support.Bose.com/QCU), aby zapoznać się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów, filmami oraz naprawą lub wymianą produktu.

Aplikacja Bose pozwala skonfigurować słuchawki i sterować nimi przy użyciu urządzenia przenośnego takiego jak smartfon lub tablet.

Korzystając z aplikacji, można zarządzać połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami słuchawek, dostosować ustawienia dźwięku, wybrać język komunikatów głosowych i uzyskać dostęp do aktualizacji i nowych funkcji udostępnianych przez firmę Bose.

**UWAGA:** Jeśli aplikacja Bose została już pobrana do obsługi innego produktu Bose, możesz dodać słuchawki na ekranie głównym.


## POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia przenośnego.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Elementy sterowania słuchawkami są umieszczone w tylnej części prawej muszli.

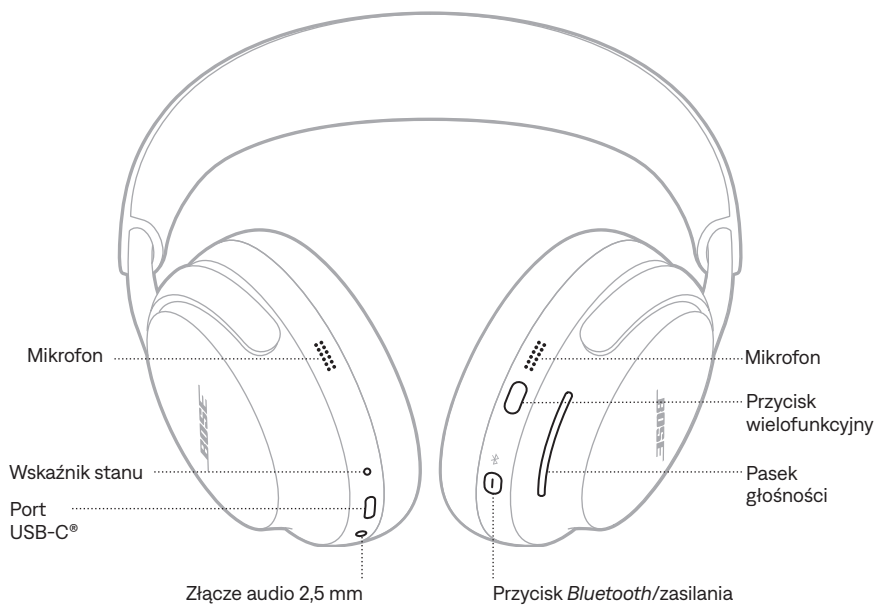

## WŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth*/zasilania.



Po kilku sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy i komunikat głosowy informujący o poziomie naładowania baterii. Wskaźniki stanu słuchawek zostaną włączone zależnie od bieżącego poziomu naładowania (zobacz str. 38).

### UWAGI:

- Po włączeniu słuchawek i usłyszeniu sygnału dźwiękowego dźwięk jest personalizowany pod kątem Twoich uszu w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.
- Aby odtworzyć dźwięk i komunikat głosowy, słuchawki muszą znajdować się na głowie.

## WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk *Bluetooth*/zasilania i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy.



**UWAGA:** Po wyłączeniu słuchawek funkcja redukcji szumów jest dezaktywowana.

### Automatyczne wyłączenie

Słuchawki oszczędzają baterię i przechodzą w tryb uśpienia, gdy zdejmiesz je z głowy i nie będą używane przez 10 minut. Aby uaktywnić słuchawki, naciśnij przycisk *Bluetooth*/zasilania lub załóż słuchawki na głowę.


Słuchawki wyłączają się po upływie 24 godzin braku aktywności. Aby włączyć słuchawki, naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth*/zasilania.

**UWAGA:** Aby zmienić ustawienie automatycznego wyłączenia, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

## ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Przycisk wielofunkcyjny służy do sterowania odtwarzaniem multimedialnych.

Pasek głośności kontroluje głośność.

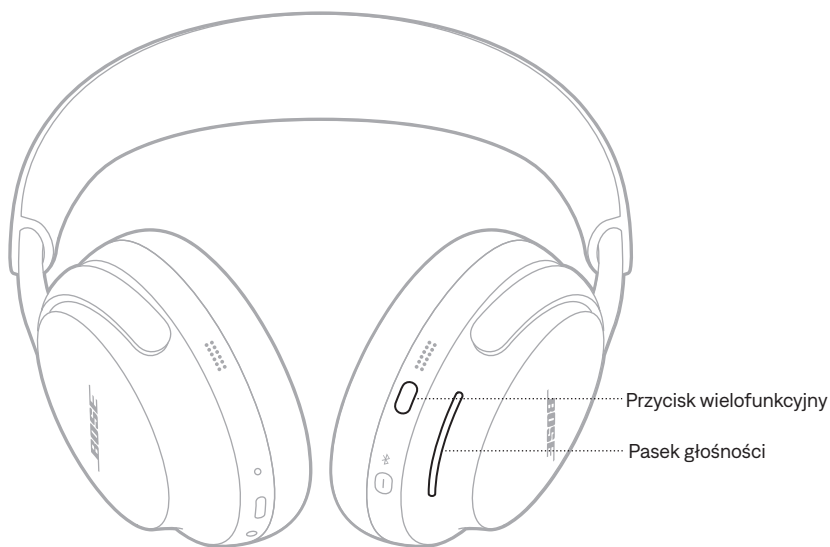

FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Zwiększanie głośności	Przesuń palec w górę po pasku głośności.
Zmniejszanie głośności	Przesuń palec w dół po pasku głośności.

**UWAGA:** Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność, wykonaj długie przeciągnięcie palcem po pasku głośności.



## POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Przycisk wielofunkcyjny służy do sterowania połączeniami telefonicznymi.

Na słuchawkach znajdują się cztery mikrofony do obsługi połączeń telefonicznych – dwa na lewej muszli i dwa na prawej muszli.



FUNKCJA	PROCEDURA
<b>Odbieranie połączenia telefonicznego</b>	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
<b>Kończenie/odrzućcie połączenia przychodzącego</b>	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
<b>Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy</b>	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmiał sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
<b>Odrzućcie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy</b>	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmiał sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.

## TRYBY

Za pomocą przycisku wielofunkcyjnego można w prosty i szybki sposób przełączać się między ustawieniami redukcji szumów poprzez zmianę trybu.

Aby uzyskać informacje na temat zmiany trybu, zobacz str. 25.

## USTAWIENIA IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmiany ustawień immersyjnego dźwięku, zobacz str. 23.

## POLECENIA GŁOSOWE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając ze skrótu na słuchawkach, można uzyskać dostęp do poleceń głosowych urządzenia przenośnego. Mikrofony na słuchawkach działają jak przedłużenie mikrofonu urządzenia przenośnego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących skrótów, zobacz str. 19.

**UWAGA:** Podczas prowadzenia rozmowy nie można uzyskać dostępu do sterowania głosem.

Skrót umożliwia szybki i łatwy dostęp do jednej z następujących funkcji:

- Cykliczne przełączanie ustawień immersyjnego dźwięku (zobacz str. 22)
- Dostęp do usługi Spotify
- Obsługa poleceń głosowych urządzenia przenośnego (zobacz str. 18)
- Dostęp do poziomu naładowania baterii (zobacz str. 36)

## WŁĄCZENIE SKRÓTU

Aby włączyć skrót, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Skrót na ekranie głównym.

## KORZYSTANIE ZE SKRÓTU

Dotknij paska głośności i przytrzymaj na nim palec.



## ZMIANA LUB WYŁĄCZENIE SKRÓTU

Aby zmienić lub wyłączyć skrót, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Skrót na ekranie głównym.

Detekcja noszenia na głowie wykorzystuje czujniki do identyfikacji, kiedy nosisz słuchawki.

Możesz automatycznie rozpoczynać/wstrzymywać odtwarzania dźwięku i odbierać połączenia telefoniczne.

**UWAGA:** Aby zarządzać funkcjami detekcji słuchawek nausznych, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

## **AUTOMATYCZNIE ROZPOCZYNANIE/WSTRZYMYWANIE ODTWARZANIA**

Gdy podniesiesz prawą muszlę słuchawek z ucha lub zdejmiesz słuchawki, dźwięk zostanie wstrzymany.

Aby wznowić odtwarzanie dźwięku, opuść prawą słuchawkę lub załóż słuchawki.

## **AUTOMATYCZNIE ODBIERANIE POŁĄCZEŃ**

Można odbierać połączenia telefoniczne, zakładając słuchawki.

Funkcja redukcji szumów usuwa niepożądane zakłócenia, zapewniając wyraźniejszy i bardziej rzeczywisty dźwięk.

Domyślnie słuchawki włączają się w trybie Cisza. Funkcja redukcji szumów jest w pełni włączona (zobacz str. 25).

## ZMIENIANIE USTAWIEŃ FUNKCJI REDUKCJI SZUMÓW

Możesz przełączać się między zaprogramowanymi ustawieniami redukcji szumów, zmieniając tryb. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybów, zobacz str. 25.

## REDUKCJA SZUMÓW PODCZAS POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO

Po nawiązaniu lub odebraniu połączenia słuchawki pozostają przy bieżącym ustawieniu redukcji szumów i uaktywniana jest funkcja Głos użytkownika. Funkcja Głos użytkownika pomaga słyszeć własny głos w bardziej naturalny sposób.

Aby dostosować poziom redukcji szumów podczas połączenia, zmień tryb (zobacz str. 26).

**UWAGA:** Aby dostosować funkcję Głos użytkownika, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

## KORZYSTANIE TYLKO Z FUNKCJI REDUKCJI SZUMÓW

Można korzystać wyłącznie z funkcji redukcji szumów, bez dźwięku i zakłóceń powodowanych przez połączenia telefoniczne.

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Odłącz od urządzenia przenośnego (zobacz str. 28).
  - Wyłącz funkcję *Bluetooth* na urządzeniu przenośnym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby zmienić tryb (zobacz str. 26).

**UWAGA:** Aby ponownie połączyć z urządzeniem przenośnym, wybierz słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.

Immersyjny dźwięk przenosi to, co słyszysz, z głowy i umieszcza przed Tobą — dzięki czemu zawsze znajdujesz się w punkcie, w którym najlepiej słyhać dźwięk. Sprawia to wrażenie, jakby dźwięk dochodził spoza słuchawek, co przekłada się na bardziej naturalne wrażenia słuchowe. Immersyjny dźwięk działa z dowolną treścią przesyłaną strumieniowo z każdego źródła, przenosząc ją na nowy poziom dzięki lepszej czystości dźwięku i bogatszej jakości dźwięku.

**UWAGA:** Gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie telefoniczne, funkcja immersyjnego dźwięku jest tymczasowo wyłączona (zobacz str. 24).

## USTAWIENIA IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

USTAWIENIE	OPIS	KIEDY UŻYWAĆ
Ruch	Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników stereo umieszczonych przed Tobą, które podążają za ruchami Twojej głowy. <b>UWAGA:</b> To ustawienie jest używane domyślnie w trybie Immersja.	Użyj, aby uzyskać najspójniejsze wrażenia. Najlepiej używać, gdy wykonujesz czynności wymagające częstego odwracania głowy lub patrzenia w dół.
Nieruchomy	Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników stereo znajdujących się przed Tobą, które pozostają na swoim miejscu, gdy poruszasz głową. <b>UWAGI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kilka sekund po tym, jak przestaniesz poruszać głową, głośniki ponownie skupią się na Twojej pozycji.</li> <li>Aby uzyskać dostęp do tej opcji, użyj aplikacji Bose. Dotknij pozycji Immersyjny dźwięk na ekranie głównym.</li> </ul>	Użyj, aby uzyskać najbardziej realistyczne i mocne wrażenia. Najlepiej używać, gdy jesteś nieruchomo.
Wyłączony	Dźwięk brzmi tak, jakby pochodził z Twoich słuchawek.	Użyj, gdy chcesz słuchać muzyki w klasyczny sposób lub oszczędzać baterie.

## ZMIENIANIE USTAWIEŃ IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

Możesz zmienić ustawienie immersyjnego dźwięku, zmieniając tryb lub używając skrótu do przełączania się między ustawieniami dźwięku immersyjnego.

**PORADA:** Ustawienie immersyjnego dźwięku można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Immersyjny dźwięk na ekranie głównym.

### Zmianianie trybu

Aby uzyskać informacje na temat zmiany trybu, zobacz str. 26.

#### UWAGI:


- Zmiana trybu zmienia zarówno ustawienia immersyjnego dźwięku, jak i redukcji szumów.
- Możesz także utworzyć niestandardowy tryb z preferowanymi ustawieniami immersyjnego dźwięku i redukcji szumów (zobacz str. 25).

### Korzystanie ze skrótu

Możesz używać skrótu, aby przełączać się między ustawieniami immersyjnego dźwięku bez wpływu na ustawienie redukcji szumów w bieżącym trybie. Spowoduje to tymczasowe dostosowanie bieżącego trybu do momentu wyłączenia słuchawek lub zmiany trybu.

**UWAGA:** Aby zmieniać ustawienie immersyjnego dźwięku przy użyciu słuchawek, należy ustawić je jako skrót (zobacz str. 19).

1. Dotknij paska głośności i przytrzymaj na nim palec.

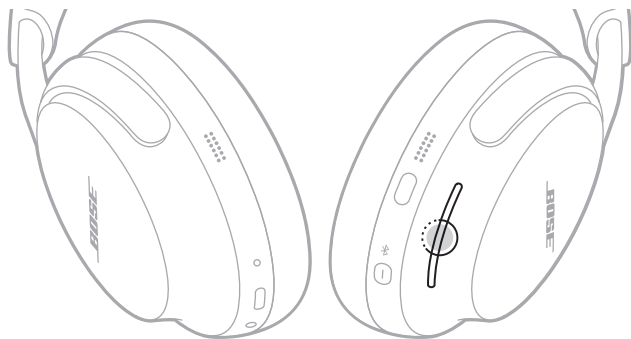

Zostaną odtworzone w pętli wskazówki głosowe informujące o poszczególnych ustawieniach immersyjnego dźwięku.

2. Kiedy usłyszysz nazwę preferowanego ustawienia, podnieś palec z paska głośności.

## **IMMERSYJNY DŹWIĘK PODCZAS POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO**

Gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie telefoniczne, funkcja immersyjnego dźwięku jest tymczasowo wyłączona. Po zakończeniu połączenia słuchawki powrócą do poprzedniego ustawienia immersyjnego dźwięku.



Tryby słuchania to ustawienia wstępne dźwięku, między którymi możesz się przełączać w zależności od preferencji słuchania i otoczenia. Obejmują one ustawienia redukcji szumów i immersyjnego dźwięku.

Możesz wybrać jeden z trzech wstępnie skonfigurowanych trybów – Cisza, Brak lub Immersja – albo utworzyć maksymalnie siedem trybów niestandardowych.

## TRYBY

TRYB	OPIS
<b>Cisza</b>	Pełna redukcja szumów i zoptymalizowany dźwięk stereo Bose. Umożliwia zablokowanie rozpraszających dźwięków przy zastosowaniu najwyższego poziomu redukcji szumów.
<b>Brak</b>	Pełna transparentność i zoptymalizowany dźwięk stereo Bose. Pozwala odtwarzać dźwięk stereo, słysząc jednocześnie dźwięki otoczenia.
<b>Immersja</b>	Pełna redukcja szumów i immersyjny dźwięk ustawiony na Ruch. Umożliwia zablokowanie rozpraszających dźwięków i zanurzenie się w rzeczywistym dźwięku.
<b>Niestandardowy</b>	Niestandardowy poziom redukcji szumów (redukcja szumów lub blokowanie wiatru) i ustawienia immersyjnego dźwięku na podstawie własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków w otoczeniu. <b>UWAGA:</b> Przy użyciu aplikacji Bose można utworzyć maksymalnie siedem trybów niestandardowych. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.

### UWAGI:

- Domyślnie słuchawki włączają się w trybie Cisza. Aby ustawić słuchawki tak, aby włączały się w ostatnio używanym trybie, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmiany ustawień redukcji szumów i immersyjnego dźwięku, zobacz str. 21 i str. 22.

### Tryb Brak z technologią ActiveSense

Dynamiczna redukcja szumów w trybie Brak z technologią ActiveSense umożliwia słyszenie dźwięków otoczenia, a jednocześnie ogranicza niepożądany hałas.

Tryb Brak z technologią ActiveSense umożliwia automatyczne zwiększenie redukcji szumów w słuchawkach, jeżeli blisko użytkownika wystąpi nagły lub głośny dźwięk, dzięki czemu można zachować świadomość bez przerywanego hałasu zakłócającego dźwięk. Gdy hałas ucichnie, redukcja szumów powróci do poprzedniego ustawienia.

Aby włączyć technologię ActiveSense, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij opcji **Tryby > Brak > ●●●** na ekranie głównym.

## ZMIENIANIE TRYBU

**UWAGA:** Aby uzyskać dostęp do trybu na słuchawkach, należy ustawić go jako ulubiony w aplikacji Bose. Aby ustawić ulubione tryby, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.

1. Aby przełączać tryby, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny.



Zostaną odtworzone w pętli wskazówki głosowe informujące o poszczególnych trybach.

2. Kiedy usłyszysz nazwę preferowanego trybu, zwolnij przycisk wielofunkcyjny.

**PORADA:** Tryb można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.

## Dodawanie lub usuwanie trybów w słuchawkach

Aby uzyskać dostęp do trybów na słuchawkach, należy ustawić te tryby jako ulubione w aplikacji Bose. Domyślnie tryby Cisza, Brak i Immersja są ustawione jako ulubione.

Aby dodać lub usunąć tryby w słuchawkach, dotknij opcji Tryby na ekranie głównym i dostosuj tryby ustawione jako ulubione.

Możesz połączyć słuchawki z urządzeniem przenośnym za pomocą aplikacji Bose, menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym lub funkcji *Fast Pair* (tylko urządzenia z systemem Android).

Na liście urządzeń słuchawek można zapisać maksymalnie sześć sparowanych urządzeń, a słuchawki mogą być aktywnie połączone z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe). Nie można odtwarzać dźwięku równocześnie z kilku urządzeń.

#### **UWAGI:**

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj aplikacji Bose do skonfigurowania i podłączenia urządzenia przenośnego (zobacz str. 12).
- Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia przy użyciu funkcji *Fast Pair*, zobacz str. 31.

## **ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE**

Aby połączyć słuchawki i zarządzać ustawieniami *Bluetooth* przy użyciu aplikacji Bose, zobacz str. 12.

## **ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO**

1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamigie dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



**UWAGA:** Można także dotknąć przycisku w powiadomieniu w celu pobrania aplikacji Bose i ukończenia konfigurowania słuchawek.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

**UWAGA:** Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz słuchawki z listy urządzeń.

**UWAGA:** Wyszukaj nazwę słuchawek wprowadzoną w aplikacji Bose. Jeżeli nazwa słuchawek nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.



Po połączeniu niebieski wskaźnik stanu będzie włączony przez 10 sekund.

**UWAGA:** Jeśli urządzenie jest już połączone, zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu z określonym urządzeniem (Connected to <nazwa urządzenia>) a niebieski wskaźnik stanu pozostanie włączony przez 10 sekund.

## ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Aby rozłączyć urządzenie przenośne, należy użyć aplikacji Bose.

**PORADA:** Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia przenośnego w celu rozłączenia. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

## PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Słuchawki podczas włączania podejmują próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

### UWAGI:

- Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.
- Jeśli funkcja połączenia wielopunktowego jest wyłączona, słuchawki próbują nawiązać ponownie połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

## POŁĄCZENIE Z KOLEJNYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Domyślnie słuchawki mogą być aktywnie połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe).

Aby nawiązać połączenie z kolejnym urządzeniem, połącz się przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 12), menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym (zobacz str. 27) lub funkcji Fast Pair (tylko urządzenia z systemem Android) (zobacz str. 31).

### UWAGI:

- Nie można odtwarzać audio z kilku urządzeń równocześnie.
- Aby zarządzać funkcją połączenia wielopunktowego lub ją wyłączyć, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Wyłączenie funkcji połączenia wielopunktowego powoduje rozłączenie drugiego połączonego urządzenia.

## PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI

1. Naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth/zasilania*, aby usłyszeć nazwę pierwszego podłączonego urządzenia.
2. W ciągu dwóch sekund ponownie naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth/zasilania*, aby usłyszeć nazwę drugiego podłączonego urządzenia.

Słuchawki przełączają się na dźwięk przesyłany z tego urządzenia.

**PORADA:** Można także przełączać pomiędzy dwoma podłączonymi urządzeniami, wstrzymując odtwarzanie dźwięku w pierwszym urządzeniu i uruchamiając odtwarzanie dźwięku w drugim urządzeniu.

**UWAGA:** Za pomocą słuchawek można odbierać połączenia telefoniczne z obu urządzeń, niezależnie od tego, które z nich odtwarza dźwięk.

## PONOWNE ŁĄCZENIE Z PODŁĄCZONYM WCZEŚNIEJ URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*/zasilania i zwolnij go, aby usłyszeć nazwę pierwszego podłączonego urządzenia.
2. W ciągu dwóch sekund naciśnij przycisk *Bluetooth*/zasilania i ponownie go zwolnij, aby usłyszeć nazwę następnego urządzenia na liście urządzeń słuchawek.
3. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy informujący o ustanowieniu połączenia z urządzeniem.

**PORADA:** Możesz także połączyć się ponownie z podłączonym wcześniej urządzeniem przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 12).

**UWAGA:** Jeżeli do słuchawek podłączono już dwa urządzenia, nowo podłączane urządzenie zastąpi starsze z dwóch połączeń.

## CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ SŁUCHAWEK

1. Naciśnij równocześnie przycisk *Bluetooth*/zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj je do chwili, gdy usłyszysz komunikat informujący o usunięciu listy urządzeń *Bluetooth*. i gotowości do połączenia.



2. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* na urządzeniu przenośnym.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a słuchawki będą gotowe do połączenia.

## TYLKO URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID

Jeśli masz urządzenie przenośne z systemem Android, możesz uzyskać dostęp do następujących dodatkowych funkcji połączenia.

### Łączenie przy użyciu funkcji Fast Pair

Słuchawki umożliwiają szybkie i łatwe parowanie *Bluetooth* jednym dotknięciem z urządzeniami z systemem Android.

#### UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji Fast Pair, należy użyć urządzenia z systemem Android 6.0 lub nowszym.
  - Urządzenie z systemem Android musi mieć włączone funkcje *Bluetooth* i Lokalizacja.
1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



2. Umieść słuchawki obok urządzenia z systemem Android.

Na urządzeniu pojawi się powiadomienie z monitem o sparowanie słuchawek.

**UWAGA:** Jeśli nie widzisz powiadomienia, sprawdź, czy powiadomienia są włączone dla aplikacji Usługi Google Play na Twoim urządzeniu.

3. Dotknij powiadomienia.

**UWAGA:** Można także dotknąć przycisku w powiadomieniu w celu pobrania aplikacji Bose i ukończenia konfigurowania słuchawek.

## Technologia Snapdragon Sound

Słuchawki Bose QuietComfort Ultra obsługują technologię Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optymalizuje technologie audio Qualcomm® na połączonych urządzeniach, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, stabilność połączenia i brak opóźnień podczas strumieniowego przesyłania dźwięku.

Aby korzystać z technologii Snapdragon Sound, wymagane jest urządzenie z certyfikatem Snapdragon Sound, takie jak zgodne urządzenie przenośne z systemem Android. Po połączeniu ze słuchawkami Twoje urządzenie automatycznie rozpocznie strumieniowe przesyłanie dźwięku przy użyciu kodeka *Bluetooth* aptX Adaptive.

**UWAGA:** Aby zobaczyć, które funkcje Snapdragon Sound są obsługiwane przez słuchawki, oraz sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest zgodne, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/QCU](https://support.Bose.com/QCU)



## PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO

Użyj przewodu audio 2,5 mm do 3,5 mm, aby słuchać dźwięku z urządzenia źródłowego, gdy połączenie *Bluetooth* nie jest dostępne.

### UWAGI:

- Aby możliwe było korzystanie z przewodu audio, słuchawki muszą być włączone. Gdy bateria się wyczerpie, podłącz słuchawki do zewnętrznego źródła zasilania przy użyciu przewodu USB, a następnie włącz słuchawki (zobacz str. 34).
  - Sterowanie połączeniami telefonicznymi i odtwarzaniem multimediów jest wyłączone i musi się odbywać na urządzeniu źródłowym.
  - Połączenie *Bluetooth* i funkcja przechwytywania głosu przez mikrofon na muszlach są wyłączone.
  - Aby uzyskać najlepsze wrażenia, zalecane jest połączenie *Bluetooth*.
1. Podłącz przewód do złącza 2,5 mm w lewej muszli słuchawek.



2. Podłącz drugi koniec przewodu do złącza 3,5 mm urządzenia źródłowego.

## PODŁĄCZANIE PRZEWODU USB

Gdy bateria słuchawek się wyczerpie, można nadal korzystać z słuchawek po podłączeniu ich przewodem USB do zewnętrznego źródła zasilania.

### UWAGI:

- W momencie podłączenia włączonych słuchawek do zewnętrznego źródła zasilania słuchawki wyłączą się i rozpocznie się ich ładowanie. Aby kontynuować korzystanie z słuchawek, włącz je ponownie (zobacz str. 14).
  - Włączone słuchawki nie ładują się.
  - Słuchawki nie obsługują dźwięku przez USB. Aby odtwarzać dźwięk z urządzenia źródłowego podłączonego jako zewnętrzne źródło zasilania, do podłączenia słuchawek użyj menu *Bluetooth* urządzenia (zobacz str. 27) lub przewodu audio (zobacz str. 33).
  - Aby kontynuować słuchanie dźwięku na urządzeniu źródłowym, gdy bateria słuchawek jest wyczerpana, a połączenie *Bluetooth* nie jest dostępne, podłącz zarówno przewód USB, jak i przewód audio (zobacz str. 33).
1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na lewej muszli słuchawek.



2. Podłącz drugi koniec przewodu do źródła zasilania USB-A, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.

Jeśli słuchawki są włączone, wyłączą się i rozpocznie się ich ładowanie.

3. Włącz słuchawki (zobacz str. 14).

## ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na lewej muszli słuchawek.
2. Podłącz drugi koniec przewodu do źródła zasilania USB-A, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.



Słuchawki zaczynają się ładować, a pomarańczowy wskaźnik stanu świeci. Gdy bateria słuchawek jest w pełni naładowana, biały wskaźnik stanu jest włączony.

## Czas ładowania

Pełne ładowanie baterii słuchawek może trwać 3 godziny.<sup>1</sup> Całkowicie naładowana bateria zapewnia zasilanie słuchawek do 24 godzin, gdy immersyjny dźwięk jest wyłączony (do 18 godzin, gdy immersyjny dźwięk jest włączony).<sup>2</sup>

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ładowanie przez 15 minut zapewnia zasilanie słuchawek do 2,5 godziny, gdy immersyjny dźwięk jest wyłączony (do 2 godzin, gdy immersyjny dźwięk jest włączony).<sup>3</sup>

## Odstuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii

Zawsze po włączeniu zasilania słuchawek komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Jeżeli poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, zostanie odtworzony komunikat informujący o niskim poziomie naładowania baterii.

**UWAGA:** Wizualne sprawdzenie stanu baterii umożliwia wskaźnik stanu znajdujący się na lewej muszli słuchawek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz str. 38.

**PORADA:** Poziom naładowania baterii można również sprawdzić przy użyciu skrótu. Poziom naładowania baterii musi być ustawiony jako skrót przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 19).

1 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w czerwcu 2023 r. przy użyciu reprezentatywnych dla produkcji słuchawek Bose QuietComfort Ultra. Testy szybkiego ładowania polegały na ładowaniu słuchawek z rozładowaną baterią (do momentu, w którym nie można odtwarzać dźwięku) przez 15 minut, a następnie wznowieniu odtwarzania dźwięku z głośnością odtwarzania ustawioną na 75 dB SPL, 3-pasmowym korektorem ustawionym na zero, w trybie Cisza (pełna redukcja szumów) z wyłączonym dźwiękiem immersyjnym, co dało do 2,5 godziny czasu odtwarzania przed wyczerpaniem baterii. Przy włączonym dźwięku immersyjnym czas odtwarzania wynosił do 2 godzin przed wyczerpaniem baterii. Czas do osiągnięcia pełnego naładowania słuchawek został określony poprzez naładowanie słuchawek z wyczerpaną baterią (do momentu, w którym nie można odtwarzać dźwięku) do naładowania baterii w 100%. Czas działania baterii zależy od ustawień i sposobu użytkowania.

2 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w czerwcu 2023 r. przy użyciu reprezentatywnych dla produkcji słuchawek Bose QuietComfort Ultra i różnych utworów muzycznych wykorzystujących strumieniowe przesyłanie dźwięku Bluetooth A2DP. Testy odbyły się z głośnością odtwarzania ustawioną na 75 dB SPL, 3-pasmowym korektorem ustawionym na zero, w trybie Cisza (pełna redukcja szumów). Przy wyłączonym dźwięku immersyjnym czas odtwarzania wynosił do 24 godzin przed wyczerpaniem baterii. Przy włączonym dźwięku immersyjnym czas odtwarzania wynosił do 18 godzin przed wyczerpaniem baterii. Czas działania baterii zależy od ustawień i sposobu użytkowania.

3 Zobacz 1.

Wskaźnik stanu znajduje się na lewej muszli słuchawek.

Po założeniu lub zdjęciu słuchawek wskaźnik stanu świeci przez 5 sekund zgodnie ze stanem słuchawek.

#### UWAGI:

- Gdy słuchawki znajdują się na głowie, wskaźnik stanu pozostaje wyłączony do momentu naciśnięcia przycisku *Bluetooth*/zasilania.
- Jeśli słuchawki nie znajdują się na głowie, wskaźnik stanu pozostaje wyłączony do momentu użycia elementów sterowania słuchawkami lub poruszenia słuchawkami.



## STAN BLUETOOTH

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth*.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)	Gotowość do połączenia
Włączony (niebieski; 5 sekund)	Podłączono
Miga (biały; 2 razy)	Lista urządzeń została wyczyszczona

## STAN BATERII

Informuje o stanie baterii.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Pełne naładowanie
Włączony (bursztynowy)	Niski lub średni poziom naładowania

**PORADA:** Poziom naładowania baterii można również sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Bose lub przy użyciu skrótu. Poziom naładowania baterii musi być ustawiony jako skrót przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 19).

## STAN ZASILANIA I ŁADOWANIA

Wskazuje stan zasilania i ładowania.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (biały; 2 razy)	Wyłączanie zasilania
Włączony (bursztynowy)	Ładowanie
Włączony (biały)	Pełne naładowanie

## STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji i błędach.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (biały; 3 razy) (wielokrotnie)	Aktualizacja oprogramowania (bezprzewodowo)
Miga szybko (biały; 10 sekund)	Aktualizacja oprogramowania (przez USB)
Miga (biały; 3 sekundy)	Resetuj
Miga (biały; 30 sekund), następnie włączony (pomarańczowy; 2–3 sekund)	Przywracanie
Miga (bursztynowy i biały)	Błąd – skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

## ŁĄCZENIE Z GŁOŚNIKIEM BOSE SMART SPEAKER LUB LISTWĄ DŹWIĘKOWĄ BOSE SMART SOUNDBAR

Korzystając z technologii SimpleSync można podłączyć słuchawki do listwy dźwiękowej Bose Smart Soundbar lub głośnika Bose Smart Speaker, aby spersonalizować odtwarzanie audio.

### Zalety

- Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie listwy dźwiękowej Bose Soundbar Bose Smart Soundbar i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- Podłączając słuchawki do głośnika Bose Smart Speaker, można słuchać muzyki odtwarzanej w innym pomieszczeniu.

**UWAGA:** Technologia SimpleSync zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

### Zgodne produkty

Słuchawki można połączyć z dowolnym głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar.


Popularne zgodne produkty:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Głośnik Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Łączenie przy użyciu aplikacji Bose

1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.

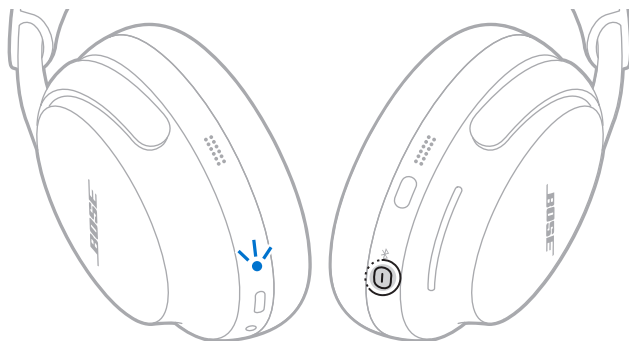

2. Korzystając z aplikacji Bose, połącz słuchawki ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### UWAGI:

- Łączenie może potrwać do 30 sekund.
- Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej lub głośnika.
- Nie można połączyć słuchawek z kilkoma urządzeniami równocześnie.



## Nawiązywanie połączenia przy użyciu elementów sterujących urządzenia

1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



2. Naciśnij przycisk *Bluetooth* na pilocie zdalnego sterowania listwy dźwiękowej lub na górze głośnika i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu pierścieni świetlny zacznie migać.

Słuchawki połączą się z listwą dźwiękową lub głośnikiem i będziesz słyszeć ten sam dźwięk z obu urządzeń.

### UWAGI:

- Łączenie może potrwać do 30 sekund.
- Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej lub głośnika.

## PONOWNE PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SMART SPEAKER LUB BOSE SMART SOUNDBAR

Korzystając z aplikacji Bose, połącz ponownie słuchawki z wcześniej połączonym zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)


### UWAGI:

- Listwa dźwiękowa lub głośnik muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Jeżeli słuchawki nie łączą się ponownie, zobacz „Słuchawki nie łączą się ponownie z uprzednio podłączoną listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker” na str. 54.

## PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK

Muszle słuchawek obracają się, co umożliwia wygodne ich przechowywanie. Umieść słuchawki płasko w futerale.

1. Umieść dłonie wokół każdej muszli słuchawek.

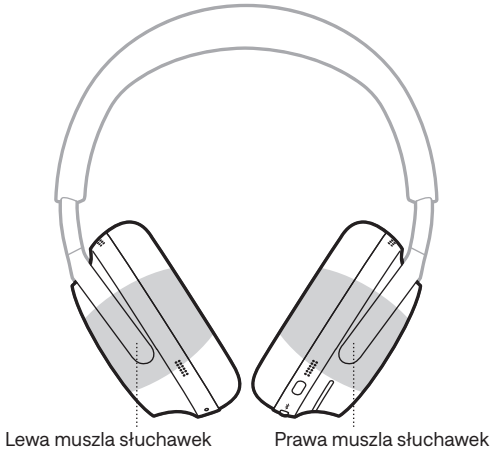

2. Obróć obie muszle słuchawek do wewnątrz, aby ułożyć je płasko.



3. Wsuń muszle do pałąka.



4. Złóż lewą muszle w kierunku pałąka i umieść słuchawki w futerale.



**UWAGA:** Jeżeli słuchawki nie będą używane przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, należy całkowicie naładować baterię.

## AKTUALIZOWANIE SŁUCHAWEK

Słuchawki są aktualizowane automatycznie po połączeniu z aplikacją Bose, gdy aktualizacja jest dostępna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Słuchawki można też aktualizować przy użyciu witryny internetowej Bose Updater. Na komputerze skorzystaj z następującej witryny internetowej: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK

Słuchawki mogą wymagać okresowego czyszczenia. Jeśli pałąk lub inne powierzchnie zewnętrzne wymagają czyszczenia, delikatnie przetrzyj je lekko wilgotną ściereczką.

- Używaj wyłącznie ściereczki zwilżonej wodą. Nie używaj środków czyszczących. Nie dopuść, by wilgoć dostała się do wnętrza słuchawek przez otwory lub muszle słuchawek.
- Nie dopuść do przedostania się zanieczyszczeń do złączy. Nie wdmuchuj powietrza ani nie odkurzaj złączy lub wnętrza muszli słuchawek.

## CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/QCU](http://support.Bose.com/QCU)

## OGRANICZONA GWARANCJA


Słuchawki są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty).

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO


Numer seryjny znajduje się wewnątrz lewej muszli słuchawek pod siateczką. Jest to wewnętrzna osłona chroniąca elementy wewnątrz muszli słuchawek.

1. Na lewej muszli słuchawek delikatnie odciągnij jeden obszar poduszki od muszli, aż wszystkie sześć zaczepów wokół wewnętrznej krawędzi muszli zostanie zwolnionych.

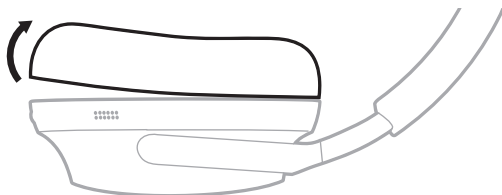

2. Chwyć siateczkę za górną krawędź i delikatnie ją odklej, aby zobaczyć numer seryjny.

**PRZESTROGA:** Należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć ani nie poluzować innych części wewnątrz muszli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchawek.

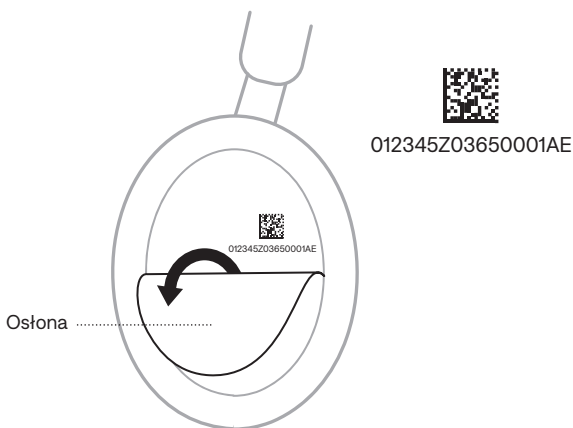

3. Przyczep z powrotem siateczkę.



4. Wyrównaj sześć wypustek na kołnierzu montażowym poduszki z sześcioma szczelinami na muszli słuchawek i dociśnij poduszkę, aż wszystkie sześć wypustek zatrzaśnie się w każdej szczelinie. Usłyszysz i poczujesz zatrzaśnięcie, gdy poduszka zostanie prawidłowo umieszczona.



**PRZESTROGA:** Aby zapewnić prawidłową jakość dźwięku, wszystkie sześć zaczepów musi być zamocowanych na poduszce.

## PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów ze słuchawkami:

- Naładuj słuchawki (zobacz str. 35).
- Włącz słuchawki (zobacz str. 14).
- Sprawdź wskaźnik stanu słuchawek (zobacz str. 37).
- Upewnij się, że urządzenie przenośne obsługuje technologię *Bluetooth* (zobacz str. 27).
- Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami (zasięg 9 m) i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
- Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i aplikacji muzycznej.
- Podłącz inne urządzenie przenośne (zobacz str. 29).

Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Można także uzyskać dostęp do artykułów dotyczących rozwiązywania problemów, filmów i innych zasobów w witrynie internetowej: [support.bose.com/QCU](https://support.bose.com/QCU)

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.bose.com/contact](https://worldwide.bose.com/contact)

## INNE ROZWIĄZANIA

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Słuchawki się nie włączają</b>	<p>Naciśnij i zwolnij przycisk <i>Bluetooth</i>/zasilania (zobacz str. 14). Po kilku sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy i komunikat głosowy informujący o poziomie naładowania baterii. Wskaźniki stanu słuchawek zostaną włączone zależnie od bieżącego poziomu naładowania (zobacz str. 38).</p> <p>Jeżeli słuchawki były narażone na działanie wysokiej lub niskiej temperatury, poczekaj na przywrócenie temperatury pokojowej słuchawek.</p>
<b>Nie można połączyć słuchawek z urządzeniem przenośnym</b>	<p>Odłącz przewód audio (zobacz str. 33).</p> <p>Połącz przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego (zobacz str. 27).</p> <p>Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym i włącz ją ponownie.</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 30). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 27).</p> <p>Skorzystaj z witryny internetowej <a href="https://support.bose.com/QCU">support.bose.com/QCU</a> aby wyświetlić filmy instruktażowe.</p> <p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 55).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p><b>Słuchawki nie łączą się ponownie z systemem macOS</b></p>	<p>Ponowne łączenie słuchawek przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> na komputerze.</p> <p>Użyj aplikacji Bose, aby wybrać słuchawki. Na ekranie głównym dotknij opcji Źródło, a następnie użyj listy Sparowane urządzenia, aby ponownie połączyć słuchawki z komputerem.</p> <p>Naciśnij przycisk <i>Bluetooth/zasilania</i> na słuchawkach, aby usłyszeć komunikat informujący o podłączonych urządzeniach. Natychmiast naciśnij przycisk <i>Bluetooth/zasilania</i> ponownie, aby usłyszeć nazwę następnego urządzenia na liście urządzeń słuchawek. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy komputera. Po połączeniu z komputerem zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy.</p> <p>Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> na innych urządzeniach, z którymi sparowane są słuchawki. Uruchom ponownie słuchawki, aby połączyć je z komputerem.</p>
<p><b>Słuchawki nie reagują podczas konfiguracji aplikacji</b></p>	<p>Zamknij aplikację Bose na urządzeniu przenośnym i otwórz ją ponownie, a następnie spróbuj jeszcze raz.</p> <p>Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose (zobacz str. 12).</p> <p>Upewnij się, że aplikacja Bose ma dostęp do połączeń <i>Bluetooth</i> w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.</p> <p>Upewnij się, że funkcja <i>Bluetooth</i> jest włączona w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu przenośnym. Zainstaluj aplikację ponownie (zobacz str. 12).</p>
<p><b>Aplikacja Bose nie wykrywa słuchawek</b></p>	<p>Zamknij aplikację Bose na urządzeniu przenośnym i otwórz ją ponownie, a następnie spróbuj jeszcze raz.</p> <p>Upewnij się, że aplikacja Bose ma dostęp do połączeń <i>Bluetooth</i> w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.</p> <p>Gdy słuchawki są włączone, naciśnij przycisk <i>Bluetooth/zasilania</i> i przytrzymaj go, aż niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 30). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 27).</p> <p>Jeśli słuchawki były wcześniej połączone z komputerem z uruchomioną aplikacją Microsoft Teams, zamknij aplikację Microsoft Teams. Jeśli nie rozwiąże to problemu, wyłącz <i>Bluetooth</i> na tym komputerze lub opuść jego zasięg <i>Bluetooth</i> (zwykle około 9 metrów).</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu przenośnym. Zainstaluj aplikację ponownie (zobacz str. 12).</p>



PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Aplikacja Bose nie działa na urządzeniu przenośnym</b>	<p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu przenośnym. Zainstaluj aplikację ponownie (zobacz str. 12).</p>
<b>Bateria słuchawek nie jest ładowana</b>	<p>Sprawdź, czy wtyczki przewodu USB są prawidłowo podłączone do złącza (zobacz str. 35).</p> <p>Spróbuj użyć innej ładowarki sieciowej USB-A, przewodu USB lub sieciowego zasilania AC.</p> <p>Jeżeli słuchawki były wystawione na działanie wysokich lub niskich temperatur, poczekaj, aż znów osiągną temperaturę pokojową, i spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.</p>
<b>Przerwy połączenia Bluetooth</b>	<p>Wyłącz i włącz urządzenie przenośne, po czym spróbuj ponownie nawiązać połączenie.</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 30). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 27).</p> <p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 55).</p>
<b>Spotify nie odtwarza na słuchawkach</b>	<p>Upewnij się, że aplikacja Spotify jest otwarta tylko na jednym połączonym urządzeniu. Jeśli zalogowano się do tego samego konta Spotify na wielu połączonych urządzeniach, wyloguj się lub zamknij Spotify na jednym z nich.</p>
<b>Nie można dostosować redukcji szumów</b>	<p>Wyłącz słuchawki, a następnie włącz je ponownie (zobacz str. 14).</p> <p>Jeśli używasz przycisku wielofunkcyjnego, użyj aplikacji Bose w celu dostosowania poziomu redukcji szumów.</p>
<b>Słuchawki nie wykrywają umieszczenia na głowie</b>	<p>Wyłącz słuchawki. Załóż słuchawki, a następnie włącz je ponownie (zobacz str. 14).</p> <p>Upewnij się, że prawa słuchawka całkowicie zakrywa ucho.</p> <p>Przed założeniem słuchawek odgarnij włosy lub zdejmij odzież zakrywającą prawe ucho. Włosy lub ubranie mogą uniemożliwić słuchawkom wykrycie, że znajdują się na Twojej głowie.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Słuchawki nie wykrywają zdjęcia z głowy</b>	<p>Wyłącz słuchawki. Gdy słuchawki są zdjęte z głowy, włącz je ponownie (zobacz str. 14), a następnie załóż słuchawki.</p> <p>Po zdjęciu słuchawek obróć obie muszle do wewnątrz, aby ułożyć je płasko. Możesz także umieścić je w futerale.</p> <p>Upewnij się, że funkcja detekcji słuchawek służąca do automatycznego odtwarzania/wstrzymywania została włączona przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 20). Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p>
<b>Nagle wstrzymywanie dźwięku</b>	<p>Zdejmij słuchawki, a następnie załóż je ponownie.</p> <p>Wyłącz funkcję detekcji słuchawek służącą do automatycznego odtwarzania/wstrzymywania przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 20). Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p>
<b>Brak dźwięku</b>	<p>Jeżeli słuchawki były narażone na działanie wysokiej lub niskiej temperatury, poczekaj na przywrócenie temperatury pokojowej słuchawek.</p> <p>Naciśnij przycisk <i>Bluetooth</i>/zasilania, aby usłyszeć komunikat informujący o aktualnie podłączonym urządzeniu. Upewnij się, że używasz odpowiedniego urządzenia.</p> <p>Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym, aby upewnić się, że audio jest odtwarzane.</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz audio z zawartości przechowywanej na urządzeniu.</p> <p>W przypadku podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą przewodu audio zobacz „Brak dźwięku z urządzenia źródłowego podłączonego przy użyciu przewodu audio” na str. 52.</p> <p>Jeżeli połączone są dwa urządzenia przenośne, najpierw wstrzymaj odtwarzanie na drugim urządzeniu.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne.</p> <p>Jeśli próbujesz odtwarzać dźwięk z urządzenia źródłowego podłączonego przewodem USB, do podłączenia słuchawek użyj menu <i>Bluetooth</i> urządzenia (zobacz str. 27) lub przewodu audio (zobacz str. 33). Słuchawki nie obsługują dźwięku przez USB.</p> <p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 55).</p> <p>Zobacz „Słuchawki nie wykrywają umieszczenia na głowie”.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Nie można dostosować głośności</b>	<p>Upewnij się, że palec prawidłowo przylega do paska głośności.</p> <p>Upewnij się, że Twoje palce są suche.</p> <p>Jeżeli Twoje włosy są mokre, upewnij się, że nie powodują one uaktywniania paska głośności.</p> <p>Jeżeli nosisz rękawice, zdejmij je przed naciśnięciem paska głośności.</p>
<b>Niska jakość dźwięku</b>	<p>Po założeniu słuchawek wyłącz je, a następnie włącz ponownie (zobacz str. 14). Upewnij się, że słuchasz sygnału dźwiękowego, aby dźwięk został spersonalizowany pod kątem Twoich uszu w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.</p> <p>Wyłącz słuchawki, a następnie włącz je ponownie (zobacz str. 14).</p> <p>Jeśli znajdujesz się w wietrznym otoczeniu, utwórz w aplikacji Bose tryb niestandardowy z włączoną blokadą wiatru. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.</p> <p>Upewnij się, że muszle słuchawek są dobrze dopasowane i tworzą wygodne uszczelnienie wokół uszu.</p> <p>Jeśli masz długie włosy, nosisz okulary lub czapkę, upewnij się, że nie kolidują one z muszlami słuchawek.</p> <p>Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose (zobacz str. 12).</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz audio z zawartości przechowywanej na urządzeniu.</p> <p>Jeżeli połączone są dwa urządzenia przenośne, rozłącz drugie urządzenie.</p> <p>Wyłącz wszystkie funkcje ulepszania dźwięku w urządzeniu i aplikacji muzycznej.</p> <p>Zmień ustawienia immersyjnego dźwięku (zobacz str. 23).</p> <p>Sprawdź, czy słuchawki są podłączone przy użyciu właściwego profilu <i>Bluetooth: Stereo A2DP</i>. Sprawdź w menu ustawień <i>Bluetooth/audio</i> urządzenia, czy wybrano właściwy profil audio.</p> <p>Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym i włącz ją ponownie.</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 30). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 27).</p> <p>Skorzystaj z witryny internetowej <a href="https://support.Bose.com/QCU">support.Bose.com/QCU</a> aby wyświetlić filmy instruktażowe.</p> <p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 55).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Brak dźwięku z urządzenia źródłowego podłączonego przy użyciu przewodu audio</b>	<p>Sprawdź, czy słuchawki są włączone (zobacz str. 14). Słuchawki nie obsługują dźwięku pasywnego, co oznacza, że do korzystania z przewodu audio potrzebne jest zasilanie. Gdy bateria się wyczerpie, podłącz słuchawki do zewnętrznego źródła zasilania przy użyciu przewodu USB, a następnie włącz słuchawki (zobacz str. 34).</p> <p>Upewnij się, że używasz przewodu audio dostarczonego przez Bose.</p> <p>Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu audio są prawidłowo podłączone do złączy (zobacz str. 33).</p> <p>Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym, aby upewnić się, że audio jest odtwarzane.</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz dźwięk z zawartości przechowywanej na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Zwiększ głośność słuchawek, a następnie zwiększ głośność urządzenia przenośnego.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne.</p>
<b>Niska jakość dźwięku z urządzenia przenośnego połączony przy użyciu przewodu audio</b>	<p>Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu audio są prawidłowo podłączone do złączy (zobacz str. 33).</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne.</p>
<b>Mikrofon nie odbiera dźwięku</b>	<p>Upewnij się, że nosisz prawidłowo słuchawki. Osłony wewnętrzne (z tkaniny) muszli słuchawek oznaczone są literami L (lewa muszla) i R (prawa muszla). Dopasuj prawą muszlę słuchawek do prawego ucha, a lewą do lewego ucha.</p> <p>Upewnij się, że mikrofony nie są zasłonięte oraz że są wolne od zanieczyszczeń.</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 30). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 27). Wykonaj inne połączenie telefoniczne.</p> <p>Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym i włącz ją ponownie.</p>
<b>Przycisk wielofunkcyjny nie zmienia trybu</b>	<p>Użyj aplikacji Bose, aby zmienić tryb. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Niedostateczna redukcja szumów</b>	<p>Wyłącz słuchawki, a następnie włącz je ponownie (zobacz str. 14).</p> <p>Sprawdź tryb (zobacz str. 25).</p> <p>Upewnij się, że muszle słuchawek są dobrze dopasowane i tworzą wygodne uszczelnienie wokół uszu.</p> <p>Jeśli masz długie włosy, nosisz okulary lub czapkę, upewnij się, że nie kolidują one z muszlami słuchawek.</p> <p>Zdejmij słuchawki z głowy i załóż je ponownie.</p> <p>Jeżeli prowadzisz rozmowę telefoniczną lub korzystasz z poleceń głosowych urządzenia przenośnego, wybierz niższe ustawienie funkcji Głos użytkownika lub wyłącz tę opcję przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 21).</p> <p>Sprawdź, czy technologia ActiveSense jest włączona (zobacz str. 25).</p> <p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 55). Jeśli nie rozwiąże to problemu, przywróć ustawienia fabryczne słuchawek (zobacz str. 56).</p>
<b>Głos rozmówcy jest słabo słyszalny podczas połączenia telefonicznego</b>	<p>Zmień tryb (zobacz str. 26).</p>
<b>Głos użytkownika jest słabo słyszalny podczas rozmowy telefonicznej</b>	<p>Dostosuj funkcję Głos użytkownika przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p> <p>Zmień na tryb Brak (zobacz str. 26).</p> <p>Korzystając z aplikacji Bose, utwórz tryb niestandardowy przeznaczony do używania podczas połączeń. Eksperymentuj z różnymi poziomami redukcji szumów, aby sprawdzić, przy którym Twój głos jest najlepiej słyszalny. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.</p>
<b>Słuchawki nie reagują na polecenia</b>	<p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 55). Jeśli nie rozwiąże to problemu, przywróć ustawienia fabryczne słuchawek (zobacz str. 56).</p>
<b>Język komunikatów głosowych jest nieprawidłowy</b>	<p>Zmień język komunikatów głosowych przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 12). Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p>


PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p><b>Brak powiadomień o połączeniach</b></p>	<p>Sprawdź menu <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, aby upewnić się, że słuchawki są podłączone.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne nie jest ustawione na tryb Nie przeszkadzać.</p> <p>Upewnij się, że komunikaty głosowe zostały włączone przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 12). Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p> <p>Upewnij się, że słuchawki mają dostęp do kontaktów w menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego.</p>
<p><b>Słuchawki nie łączą się z listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker</b></p>	<p>Upewnij się, że łączysz się ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać listę zgodnych produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>Gdy słuchawki są włączone, naciśnij przycisk <i>Bluetooth/zasilania</i> i przytrzymaj go do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o gotowości do połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.</p> <p>Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej lub głośnika.</p>
<p><b>Słuchawki nie łączą się ponownie z uprzednio podłączoną listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker</b></p>	<p>Naciśnij przycisk <i>Bluetooth/zasilania</i> na słuchawkach i przytrzymaj go przez 3 sekundy do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia z kolejnym urządzeniem, a niebieski wskaźnik <i>Bluetooth</i> zacznie migać. Korzystając z aplikacji Bose, połącz słuchawki ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>
<p><b>Opóźniony dźwięk po połączeniu z listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker</b></p>	<p>Pobierz aplikację Bose i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.</p>

## RESETOWANIE SŁUCHAWEK


Jeżeli słuchawki nie reagują, można je zresetować.

Zresetowanie słuchawek powoduje zresetowanie elementów sterujących urządzenia i ponowne uruchomienie słuchawek. Ta operacja nie powoduje wyczyszczenia żadnych ustawień.

1. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.
2. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na lewej muszli słuchawek.

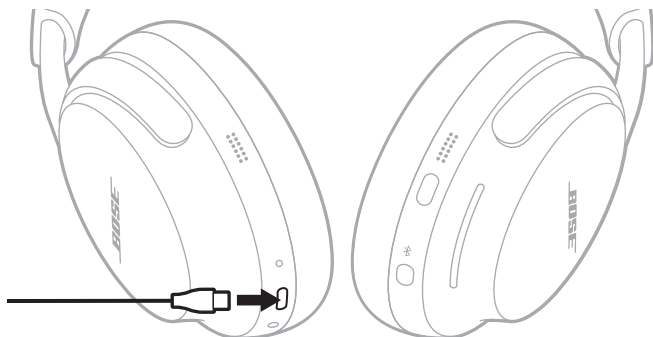

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania podczas podłączania drugiego końca przewodu do źródła zasilania USB-A, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.

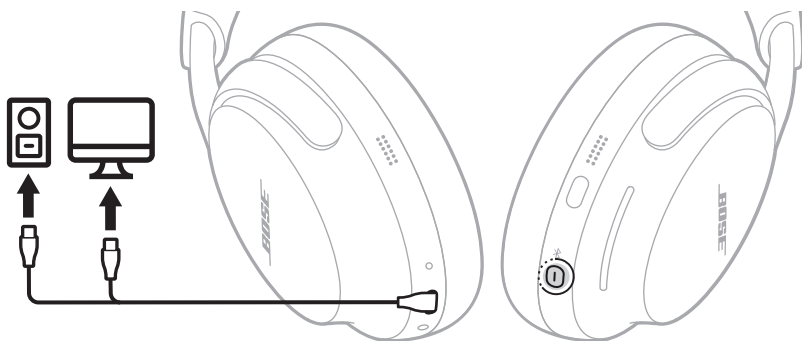

4. Po podłączeniu przewodu USB do źródła zasilania zwolnij przycisk *Bluetooth*/zasilania.

Po ukończeniu resetowania biały wskaźnik stanu będzie świecił przez 3 sekundy, a następnie zaświeci w sposób zgodny z bieżącym poziomem naładowania (zobacz str. 38).

**UWAGA:** Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcie są dostępne w następującej witrynie internetowej: [support.Bose.com/QCU](https://support.Bose.com/QCU)

## PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH USTAWIENÍ SŁUCHAWEK

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień i przywrócenie słuchawek do początkowego stanu. Następnie słuchawki można skonfigurować w taki sposób, jakby były konfigurowane po raz pierwszy.

Przywrócenie ustawień fabrycznych zalecane jest wyłącznie wówczas gdy występują problemy ze słuchawkami lub zostało to zaproponowane przez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

1. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.
2. Usuń słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose.

**UWAGA:** Aby dowiedzieć się, jak usunąć słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose, skorzystaj ze strony internetowej: [support.Bose.com/QCU](https://support.Bose.com/QCU)

3. Naciśnij jednocześnie przycisk *Bluetooth*/zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj je. Po kilku sekundach biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zacznie migać niebieski wskaźnik. Przytrzymuj nadal oba przyciski łącznie przez 15 sekund, do chwili gdy biały wskaźnik stanu ponownie zamiga dwa razy.



Po ukończeniu przywracania niebieski wskaźnik stanu zacznie migać. Słuchawki są teraz w oryginalnym stanie, jak po wyjęciu z pudełka.

**UWAGA:** Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcie są dostępne w następującej witrynie internetowej: [support.Bose.com/QCU](https://support.Bose.com/QCU)





884885-0010