



SPORT EARBUDS

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

UK CA Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- För att förhindra att öronsnäckorna sväljs ska du se till att småbarn och husdjur inte kommer åt dem. Öronsnäckorna innehåller ett litiumjonbatteri och det kan vara förenligt med livsfara om någon sväljer dem. Uppsöka omedelbart läkare om någon trots allt sväljer något av dem. När earbuds inte används ska de förvaras i laddningsfodralet med luckan stängd.
- Låt INTE barn använda sig av öronsnäckorna.
- Använd INTE öronsnäckorna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig öronsnäckorna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- När du använder den här produkten ska du vidta sedvanlig försiktighet, men dessutom beakta följande:
 - Läs igenom alla instruktioner innan du använder laddningsfodralet.
 - Du minskar risken för skador om du stänger laddningsfodralet när det används i närheten av barn.
 - Utsätt inte laddningsfodralet för vatten, regn, vätskor eller snö.
 - All användning av laddare, som inte rekommenderas eller försäljs av laddningsfodralets tillverkare, rekommenderas inte eftersom det finns risk för eldsvåda och personskador.
 - Använd laddningsfodralet i enlighet med dess uteffekt. Att överstiga uteffekten kan resultera i brand eller personskador.
 - Använd inte ett laddningsfodral som är skadat eller modifierat. Skadade eller modifierade batterier kan vara oförutsägbara och orsaka brand, explosion eller personskada.
 - Montera inte isär laddningsfodralet. Lämna in till kvalificerad personal när underhåll eller reparationer krävs. Felaktig återställning kan resultera i brand eller personskador.
 - Du ska varken öppna, krossa eller utsätta ett laddningsfodral för öppen eld eller höga temperaturer. Om det utsätts för öppen eld eller temperaturer över 100 °C finns det risk för att det kan explodera.
 - Låt eventuell service utföras av kvalificerad personal som använder godkända reservdelar. Det kommer att säkerställa att produktens säkerhet upprätthålls.


- Var försiktig och efterlev gällande lagar beträffande användning av mobiltelefoner och hörlurar om du använder öronsnäckor för telefonsamtal i samband med bilkörning. I viss lagstiftning finns det vissa begränsningar för exempelvis användning av den ena hörluren när du framför ett fordon. Använd INTE öronsnäckorna i samband med bilkörning.
- Fokusera på din och andras säkerhet om du använder earbuds när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. Ta av dig earbuds så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
- Använd INTE earbuds om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av earbuds och kontakta Boses kundtjänst.
- Sänk INTE ned öronsnäckorna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period eller ha dem på dig när du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.
- Ta omedelbart av och koppla från öronsnäckorna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.



Dessa öronsnäckor klassas som en KLASS 1-LASERPRODUKT i enlighet med EN/IEC 60825-1:2014.

- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE öronsnäckorna utan de medföljande örontopparna.
- Använd endast produkten med en godkänd nätadapter som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).
- De batterier som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda eller vara frätande om de används felaktigt.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Torka av svett från öronsnäckorna och laddningsfodralet innan laddning.
- IPX4 gäller inte permanent utan skyddet kan komma att minska vid normalt slitage.
- Undvik farlig strålning från den interna laserkomponenten genom att använda produkten enligt anvisningarna. Öronsnäckorna bör endast justeras och repareras av utbildad servicepersonal.
- Följ 21 CFR 1040.10 och 1040.11 förutom för efterlevnad med IEC 60825-1 Ed. 3 enligt beskrivning i Laser Notice 56, daterat 8 maj, 2019.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

FCC ID: A94427929 / FCC ID: A94BL2R / FCC ID: A94BL2L

IC: 3232A-427929 / IC: 3232A-BL2R / IC: 3232A-BL2L

Fodralets modell: 427929

Höger öronsnäckas modell: BL2R

Vänster öronsnäckas modell: BL2L



007-AH0181 (L)

007-AH0182 (R)

007-AH0183 (FODRAL)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

För Europa:

Frekvensband som används: 2 400 till 2 483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovägar.

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.



廢電池請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Li-ion

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Laddningsfodral, typtilldelning: 427929						
	Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar					
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "1" är 2011 eller 2021.

Tillverkningsplats: Den sjunde siffran i serienumret visar tillverkningsplatsen.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Indata: 5 V --- 0,8 A

CMIT ID finns på laddningsfodralet.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Öronsnäckans datumkod finns på dess munstycke. Laddningsfodralets serienummer finns längst ner i laddningsfodralets hållighet. Modellnummerna finns på laddningsfodralets undersida.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. Varumärket "iPhone" används i Japan under licens från Aiphone K.K. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för anslutning till Apple-produkter identifierade i symbolen, och att de har certifierats av producenten samt att de uppfyller Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Bose, Bose Music och Bose Sport Earbuds är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

DET FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	13
---------------	----

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen.....	14
Lägga till öronsnäckorna till ett befintligt konto.....	14

SVETT- OCH VÄDERTÅLIGA	15
-------------------------------------	----

SÅ ANVÄNDER DU DEM

Sätta i öronsnäckorna	16
Kontrollera passformen	17
Prova med en annan storlek på örontoppen	18
Byta örontoppar.....	19

STRÖM

Sätta på.....	20
Stänga av	21
Viloläge	21

PEKSTYRNING

Pekytans område	22
Medieuppspelning och volym.....	22
Telefonsamtal	23
Samtalsaviseringar	23
Röststyrning för mobil enhet	23

IN-EAR-DETEKTERING

Spela/pausa automatiskt.....	24
Besvara samtal automatiskt.....	24

ANPASSA PEKSTYRNING

Genväg	25
Ställa in en genväg	25
Använda genvägen	25
Ta bort eller ändra genvägen	25

BATTERI

Ladda öronsnäckorna.....	26
Ladda laddningsfodralet.....	27
Kontrollera laddningsnivån i öronsnäckan.....	27
Medan du använder öronsnäckorna.....	27
Medan öronsnäckorna laddas.....	27
Kontrollera laddningsfodralets laddningsnivå.....	28
Laddningstid.....	28

STATUS FÖR ÖRONSNÄCKOR OCH LADDNINGSFODRAL

Statuslampor för öronsnäckor.....	29
<i>Bluetooth</i> [®] -status	29
Batteristatus	29
Laddningsfodralets statuslampor.....	30
Batteristatus	30
Uppdatering och felstatus.....	30

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Ansluta via <i>Bluetooth</i> -menyn på den mobila enheten.....	31
Koppla från en mobil enhet	32
Återansluta en mobil enhet.....	32
Rensa lista över öronsnäcksenheter.....	33

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Förvara öronsnäckorna.....	34
Rengöra öronsnäckorna och laddningsfodralet	34
Reservdelar och tillbehör.....	34
Begränsad garanti	34
Uppdatera öronsnäckorna.....	35
Visa datumkoden för öronsnäckorna.....	35
Visa laddningsfodralets serienummer	35

FELSÖKNING

Prova det här först.....	36
Andra lösningar	36
Starta om öronsnäckorna och laddningsfodralet	41

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:



Bose Sport Earbuds



Laddningsfodral



USB-C till USB-A-kabel



Örontoppar (storlek 1 och 3)

OBS! Örontoppar i storlek 2 sitter redan på öronsnäckorna. För hjälp med att identifiera öronsnäckornas storlekar, se sidan 18.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/SportEarbuds](https://www.worldwide.bose.com/Support/SportEarbuds)

Med Bose Music-appen kan du ställa in och styra dina öronsnäckor från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.


I appen kan du hantera *Bluetooth*-anslutningar, hantera inställningar för öronsnäckorna, välja språk för röstansvisningar och få tillgång till nya funktioner.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto för en annan Bose-produkt kan du läsa på “Lägg till öronsnäckorna till ett befintligt konto.”

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

OBS! Ladda ner appen 音乐 om du befinner dig på Kinas fastland.

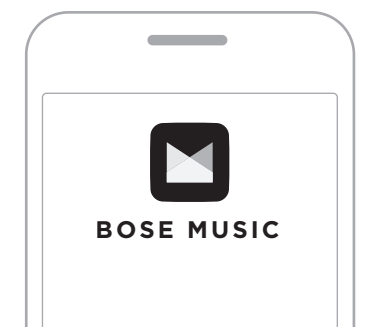

2. Följ instruktionerna i appen.


LÄGGA TILL ÖRONSNÄCKORNA TILL ETT BEFINTLIGT KONTO

Gå till skärmvyn My Product i Bose Music-appen och lägg till dina Bose Sport Earbuds.

Öronsnäckorna är klassade som vattentåliga enligt klass IPX4. De är svettavvisande och vädertåliga men inte lämpade att nedsänkas under vatten.

TÄNK PÅ:

- Du bör INTE simma eller duscha med öronsnäckorna.
- Öronsnäckorna får inte nedsänkas i vätska.

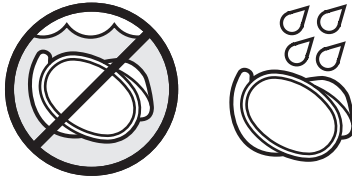


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att förhindra rostbildning ska laddningskontaktarna på öronsnäckorna rengöras regelbundet med exempelvis en torr bomullstopp.
- IPX4 gäller inte permanent utan skyddet kan komma att minska vid normalt slitage.

SÄTTA I ÖRONSNÄCKORNA

1. För in öronsnäckan i örat så att toppen vilar lätt vid öronkanalens öppning.


OBS! Varje öronsnäcka är markerad med antingen ett **L** (left) eller ett **R** (right).

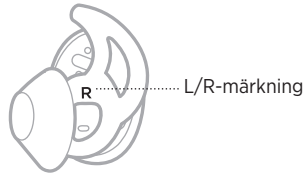

2. Vrid öronsnäckan försiktigt bakåt tills örontoppen sitter behagligt tätt mot öronkanalen.

OBS! Att rotera öronsnäckorna för långt bak (eller fram) kan göra dem mindre bekväma och försämra ljud- och mikrofonkvaliteten.

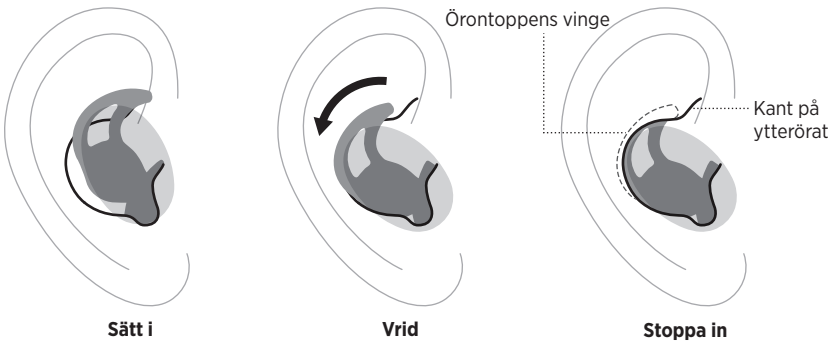


3. Stoppa in örontoppens vinge under kanten på ytterörat.



4. Kontrollera passformen (se sidan 17).
5. Upprepa steg 1-4 för att sätta i den andra öronsnäckan.

KONTROLLERA PASSFORMEN

Använd en spegel för att se att du har vridit tillbaka öronsnäckan, stoppat in örontoppens vinge och att du använder rätt storlek på örontoppen till de båda öronen.

PASSFORM	VAD SKA KONTROLLERAS?
Rätt passform	 <p>När örontoppen passar så:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vilar örontoppen försiktigt mot öronkanalens öppning så att den förseglas. Bakgrundsljudet ska låta dämpat. • Sticker vingen på örontoppen inte ut eller känns obekvämt under kanten på ytterörat.
För stor	 <p>När öronsnäckan är för stor så:</p> <ul style="list-style-type: none"> • känns örontoppen ihoptryckt i öronkanalen. • sticker vingen på örontoppen ut eller känns klämd under kanten på ytterörat.
För liten	 <p>När örontoppen är för liten så:</p> <ul style="list-style-type: none"> • känns örontoppen lös i örat och ramlar ut när du rör på huvudet. • når inte vingen på örontoppen kanten på ytterörat.

PROVA MED EN ANNAN STORLEK PÅ ÖRONTOPPEN

Använd öronsäckarna under en längre tid. Om örontoppen inte känns bekväm eller sitter ordentligt, eller ljudkvaliteten inte är som förväntad, prova med en annan storlek.

Storleken är markerad på undersidan av varje öronsäcka med **1** (liten), **2** (medium) och **3** (stor).




Öronsäckarna levereras med örontopp i storlek 2. Prova storlek 3 om storlek 2 sitter för löst. Prova storlek 1 om den sitter för hårt.

Du kan behöva prova alla tre storlekar, eller använda olika storlekar på örontoppen i varje öra.


BYTA ÖRONTOPPAR

1. Håll i öronsnäckan och dra försiktigt i örontoppen och dra bort den från öronsnäckan.

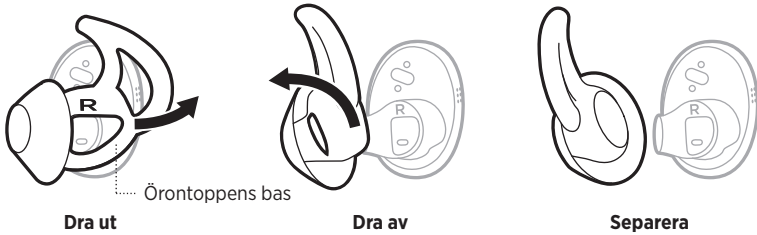

TÄNK PÅ: Dra inte i örontoppens ytterkant, den kan gå sönder.

2. Välj ny storlek på örontopparna (se sidan 18).
3. Rikta in öronsnäckans munstycke mot baksidan av örontoppen och för på öronsnäckans munstycke på örontoppen.

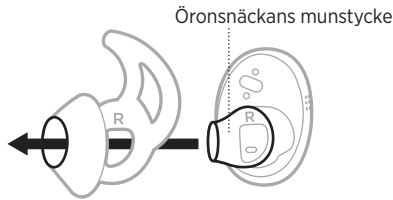


4. Sträck försiktigt underdelen av örontoppen runt munstycket och tryck nedåt tills örontoppen klickar säkert på plats.




5. Sätt i öronsnäckorna (se sidan 16).
6. Kontrollera passformen (se sidan 17).

SÄTTA PÅ

Tryck på knappen på framsidan av laddningsfodralet.

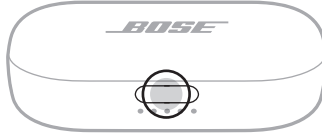


När laddningsfodralet öppnas startar laddningen av öronsnäckorna. Öronsnäckans (se sidan 29) och laddningsfodralets statuslampor tänds (se sidan 30).

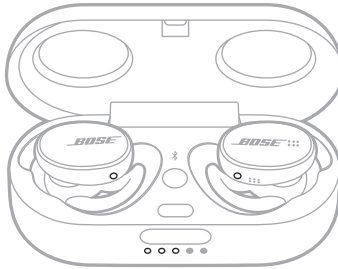

OBS! När du tar ut öronsnäckorna från laddningsfodralet, bör du stänga fodralet för att spara batteritid och hålla fodralet rent.

STÄNGA AV

1. Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.

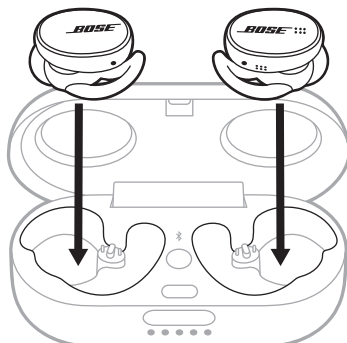

Öronsnäckans statuslampor lyser i enlighet med laddningsstatus (se sidan 29).

2. Stäng fodralet.

Öronsnäckorna stängs av.

VILOLÄGE


Viloläget sparar öronsnäckornas batteriladdning när de inte ligger i laddningsfodralet och inte används. Öronsnäckorna försätts i viloläge när du tar ut båda öronsnäckorna ur öronen under 20 minuter.

Du aktiverar öronsnäckorna genom att sätta på dig höger öronsnäcka.


Använd pekstyrning genom att peka eller svepa på öronsnäckornas pekyta. Med hjälp av pekstyrning kan du spela/pausa ljudet, ändra volymen (om den är aktiverad), utföra grundläggande samtalsfunktioner, använda röststyrning för mobil enhet och använda en genväg (se sidan 25).

PEKYTANS OMRÅDE

Pekytan finns på utsidan av varje öronsnäcka. Den högra öronsnäckan styr medieuppspelning, volym, samtal och röststyrning för mobil enhet. Den vänstra öronsnäckan styr din genväg.

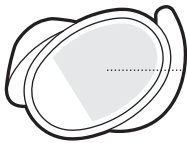

Genväg

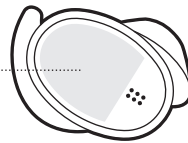


Medieuppspelning
Volym
Telefonsamtal
Röststyrning för mobil enhet

MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

KONTROLL	ÅTGÄRD	
Spela/pausa	Tryck två gånger på höger öronsnäcka.	
Höj volymen*	Svep uppåt på höger öronsnäcka.	
Sänk volymen*	Svep nedåt på höger öronsnäcka.	

*Aktivera den här funktionen i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

TELEFONSAMTAL

KONTROLL	ÅTGÄRD	
Besvara/avsluta ett samtal	Tryck två gånger på höger öronsnäcka.	
Neka ett telefonsamtal	Tryck och håll ned höger öronsnäcka.	

OBS! Mikrofonen sitter på den högra öronsnäcken. När du talar i telefon måste du ha höger öronsnäcka på dig. Ljud hörs från båda öronsnäckorna.

Samtalsaviseringar

En röst annonserar inkommande samtal och samtalsstatus.

Stäng av samtalsaviseringar genom att inaktivera röstaviseringar i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

RÖSTSTYRNING FÖR MOBIL ENHET

Du kan använda öronsnäckorna för att öppna mobila enhetens röststyrning. Mikrofonen på höger öronsnäcka fungerar som en förlängning av mikrofonen i din mobila enhet.

KONTROLL	ÅTGÄRD	
Åtkomst till röststyrning för mobil enhet	Tryck och håll ned höger öronsnäcka tills du hör en signal. Släpp och säg sedan vad du vill.	
Stoppa röststyrning för mobil enhet	Tryck två gånger på höger öronsnäcka.	

In-Ear-detektering använder sensorer för att känna av när du har på dig höger öronsnäcka. Du kan automatiskt spela/pausa ljudet och besvara samtal (om aktiverat) genom att sätta i eller ta bort höger öronsnäcka.

OBS! Använd Bose Music-appen för att inaktivera funktionen för in-ear-detektering. Du når dessa alternativ i menyn Inställningar.

SPELA/PAUSA AUTOMATISKT

När du tar ut höger öronsnäcka pausas ljudet i båda öronsnäckorna.

Ljudet återupptas när du sätter i höger öronsnäcka igen.

BESVARA SAMTAL AUTOMATISKT

Du kan besvara samtal genom att sätta i höger öronsnäcka.

OBS! Aktivera den här funktionen i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

GENVÄG

Med en genväg kan du snabbt och enkelt nå någon av följande funktioner:

- Kontrollera laddningsnivån i öronsnäckan.
- Hoppa över ett spår.

Ställa in en genväg

Ställ in en genväg i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Använda genvägen

Använd genvägen genom att trycka två gånger på vänster öronsnäcka.




Ta bort eller ändra genvägen

Ta bort eller ändra genvägen i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


LADDA ÖRONSNÄCKORNA

1. Rikta in laddningskontaktarna på den vänstra öronsnäckan mot laddningsstiften på den vänstra sidan av laddningsfodralet.

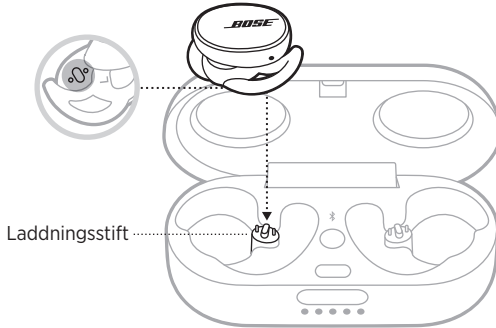

OBS! Se till att öronsnäckorna är rumstempererade, mellan 8 °C och 39 °C, före laddning.

2. Lägg öronsnäckan i laddningsfodralet så att det magnetiskt klickar på plats. Öronsnäckans statuslampa lyser i enlighet med laddningsstatus (se sidan 29).

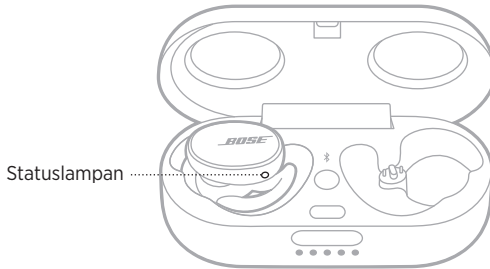


3. Upprepa steg 1 och 2 för höger öronsnäcka.
4. Stäng laddningsfodralet.

OBS! Om fodralet också laddas, kan det vara öppet.

LADDA LADDNINGSFODRALET

TÄNK PÅ: Använd endast godkänd utrustning för uppladdning (till exempel UL, CSA, VDE och CCC).

1. Stäng laddningsfodralet och anslut den smala änden av USB-kabeln till USB-C-porten.

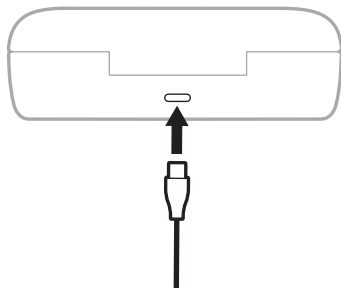

2. Anslut den andra änden till en USB-A-laddare (medföljer ej).

Laddningsfodralets statuslampor lyser (se sidan 30).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om öronsnäckorna ligger i fodralet kan fodralet vara öppet.
- Se till att fodralet är rumstempererat, mellan 8 °C och 39 °C, före laddning.

KONTROLLERA LADDNINGSNIVÅN I ÖRONSNÄCKAN

Medan du använder öronsnäckorna

- När du tar ut öronsnäckorna från laddningsfodralet och sätter in dem i öronen, hörs ett meddelande som anger laddningsnivån.
- Om du ställer in din genväg att kontrollera batterinivån trycker du två gånger på vänster öronsnäcka (se sidan 25). En röst meddelar batterinivån i öronsnäckan.
- Använd Bose Music-appen. Öronsnäckans batterinivå visas på My Products-skärmen och startskärmen.


OBS! Om den ena av öronsnäckorna har lägre laddningsnivå än den andra, hörs ett meddelande som anger den lägre laddningsnivån. Om laddningsnivån är låg hörs "Battery low, please charge now" (Batterinivån är låg, ladda nu).

Medan öronsnäckorna laddas


När du lägger öronsnäckorna i laddningsfodralet, lyser statuslamporna för öronsnäckorna enligt laddningsstatus (se sidan 29).

KONTROLLERA LADDNINGSFODRALETS LADDNINGSNIVÅ

Tryck på knappen på framsidan av laddningsfodralet för att öppna det.

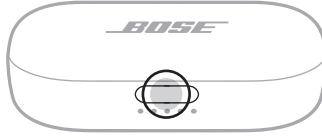

Laddningsfodralets statuslampor lyser enligt batterinivån (se sidan 30).

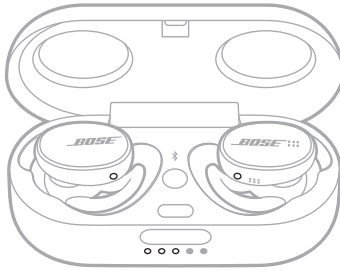

LADDNINGSTID


KOMPONENT	LADDNINGSTID
Öronsnäckor	2 timmar
Laddningsfodral	3 timmar

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- När laddningsnivån för öronsnäckorna är låg, laddas de under 15 minuter för användning i upp till 2 timmar.
- Med en fullständig laddning kan du använda öronsnäckorna i 5 timmar.
- När fodralet är helt uppladdat, kan du använda det för att ladda öronsnäckorna fullt upp till två gånger.
- När öronsnäckorna ligger i fodralet kan laddningstiden variera.

STATUSLAMPOR FÖR ÖRONSNÄCKOR

Öronsnäckorna statuslampor sitter på utsidan av varje öronsnäcka.

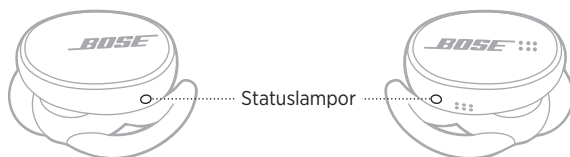

Bluetooth-status

Visar Bluetooth-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Långsamt blått pulserande	Klart för anslutning
Blinkar blått	Ansluter
Fast blått sken	Ansluten


Batteristatus

Visar batteristatus för öronsnäckan.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar vitt långsamt	Laddar
Fast vitt sken	Fulladdat
Pulserar långsamt rött	Behöver laddas upp
Blinkar rött och vitt	Fel - kontakta Bose kundtjänst

LADDNINGSFODRALETS STATUSLAMPOR

Laddningsfodralets statuslampor finns på fodralets framsida. De visar laddningsstatus och fodralets laddningsnivå, samt uppdateringsstatus för öronsnäckorna.



Statuslampor

Batteristatus

Visar laddningsfodralets laddningsnivå

LAMPANS UPPFÖRANDE	LADDNING I PROCENT
○ ○ ○ ○ ○	0 % - 20 %
○ ○ ● ● ●	21 % - 40 %
○ ○ ○ ● ●	41 % - 60 %
○ ○ ○ ○ ●	61 % - 80 %
○ ○ ○ ○ ○	81 % - 100 %

OBS! När fodralet laddar blinkar den senast tända lampan i enlighet med aktuell laddningsnivå. När batteriet är fulladdat lyser alla fem statuslampor i laddningsfodralet med fast vitt sken.

Uppdatering och felstatus


Visar status för uppdatering och fel.


LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
◌ ○ ○ ○ ○	Uppdaterar öronsnäckor (se sidan 35) OBS! Laddningsfodralets statuslampor blinkar i följd och börjar med den första lampan.
◌ ○ ◌ ○ ◌ ○	Laddningsfel. Kontakta Bose kundtjänst


ANSLUTA VIA **BLUETOOTH**-MENYN PÅ DEN MOBILA ENHETEN

Du kan lagra upp till sju enheter i listan över öronsnäcksenheter. Du kan endast ansluta och spela ljud från en enhet i taget.

OBS! Få ut maximalt av dina öronsnäckor genom att använda Bose Music-appen för att ställa in och ansluta din mobila enhet (se sidan 14).

1. Tryck och håll in *Bluetooth*-knappen  i laddningsfodralet tills du hör "Ready to connect" (Klart för anslutning).

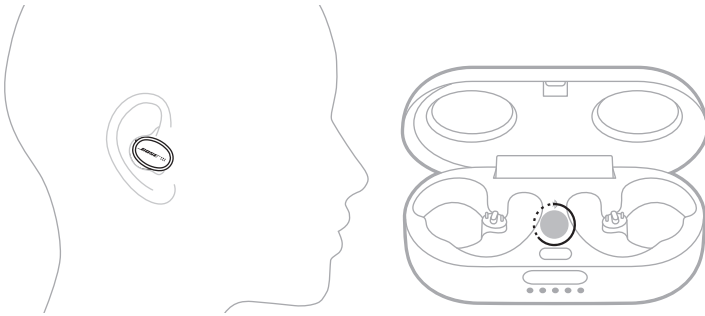

OBS! Om du inte har öronsnäckorna på dig, tryck och håll in *Bluetooth*-knappen  i laddningsfodralet tills statuslamporna på öronsnäckorna långsamt pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

OBS! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj öronsnäckorna i enhetslistan.

OBS! Leta efter namnet som du angav för öronsnäckorna i Bose Music-appen. Om du inte gav öronsnäckorna något namn kommer standardnamnet att visas.



När enheterna har anslutits hörs “Connected to (Ansluten till) <namnet på den mobila enheten>.” Öronsnäckornas namn visas i listan över mobila enheter.

OBS! Om du inte har satt på dig öronsnäckorna lyser statuslampan med fast blått sken.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningar för att koppla från din enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.


ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET


När öronsnäckorna är påslagna kommer de automatiskt att försöka ansluta till den senast anslutna enheten.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Enheten måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagen.
- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA LISTA ÖVER ÖRONSNÄCKSENHETER

1. Tryck och håll in *Bluetooth*-knappen  i laddningsfodralet tills du hör "*Bluetooth device list cleared*" (Listan med *Bluetooth*-enheter är rensad).

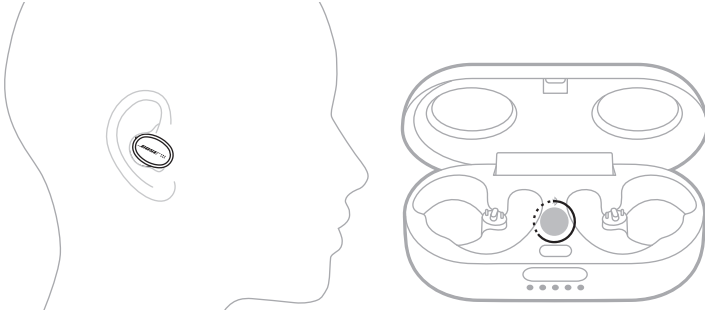

OBS! Om du inte har öronsnäckorna på dig, tryck och håll in *Bluetooth*-knappen  i laddningsfodralet i tio sekunder. Öronsnäckans statuslampa pulserar med ett långsamt blått sken.

2. Ta bort öronsnäckorna från *Bluetooth*-listan på den mobila enheten.

Alla enheter tas bort och öronsnäckorna är redo att anslutas (se sidan 14).

FÖRVARA ÖRONSNÄCKORNA

När du inte använder öronsnäckorna bör de förvaras i laddningsfodralet. Stäng laddningsfodralet för att spara batteritid och hålla fodralet rent.

Om du inte använder öronsnäckorna under en längre tid (mer än 4 veckor), se till att de förvaras i rumstemperatur och att laddningsfodralets batterinivå är högre än 40 % (se sidan 30).

RENGÖRA ÖRONSNÄCKORNA OCH LADDNINGSFODRALET

KOMPONENT	PROCEDUR
Örontoppar	Börja med att ta bort topparna från öronsnäckorna och tvätta dem sedan i en mild tvållösning och vatten. OBS! Skölj och torka av topparna noga innan du sätter tillbaka dem på öronsnäckorna.
Öronsnäckans munstycke	Rengör med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande. TÄNK PÅ: För aldrig in något rengöringsverktyg i ett munstycke.
Laddningskontakter (på öronsnäckorna) och laddningsstift (i laddningsfodralet)	Förhindra rost genom att ofta torka av med en torr, mjuk bomullstopp eller liknande.
Laddningsfodral	Rengör med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.bose.com/Support/SportEarbuds

BEGRÄNSAD GARANTI

Öronsnäckorna omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

UPPDATERA ÖRONSNÄCKORNA


Öronsnäckorna och laddningsfodralet uppdateras automatiskt när de ansluts till Bose Music-appen och en uppdatering finns tillgänglig. Följ instruktionerna i appen.

TIPS: Du kan även uppdatera öronsnäckorna och laddningsfodralet via uppdateringsfunktionen på Bose hemsida. Besök: btu.bose.com och följ instruktionerna på skärmen.

VISA DATUMKODEN FÖR ÖRONSNÄCKORNA

Ta bort örontoppen från öronsnäckan (se sidan 19).


Datumkoden finns på öronsnäckans munstycke.

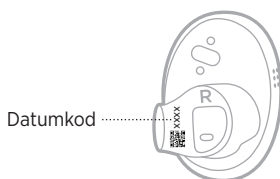

VISA LADDNINGSFODRALETS SERIENUMMER

Ta ut höger öronsnäcka ur laddningsfodralet.

Laddningsfodralets serienummer finns på vänster sida i höger öronsnäckas hålighet i laddningsfodralet.

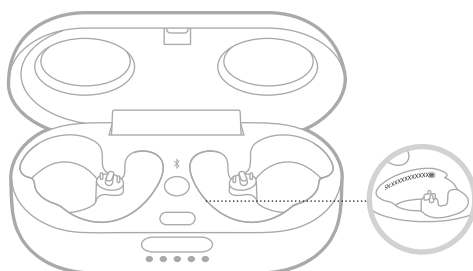

TIPS: Laddningsfodralets serienummer finns även på etiketten på kartongens utsida.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med öronsnäckorna kan du prova följande:

- Ladda batteriet (se sidan 26).
- Sätt på öronsnäckorna (se sidan 20).
- Kontrollera öronsnäckornas och laddningsfodralets statuslampor (se sidan 29).
- Kontrollera att enheten har *Bluetooth*-stöd (se sidan 31).
- Ladda ned Bose Music-appen och kör tillgängliga programuppdateringar (se sidan 14).
- Flytta den mobila enheten närmare öronsnäckorna (9 m) och längre bort från eventuella störningskällor.
- Höj volymen i öronsnäckorna, på den mobila enheten och i musikappen.
- Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 14).

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Öronsnäckorna sätts inte på	<p>Kontrollera att öronsnäckorna inte är försatta i viloläge. Du aktiverar öronsnäckorna genom att sätta på dig höger öronsnäcka.</p> <p>Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Statuslamporna för öronsnäckorna visar laddningsstatus (se sidan 29).</p> <p>Om öronsnäckorna har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Det går inte att ansluta öronsnäckorna till mobil enhet</p>	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. • Ta bort öronsnäckorna från <i>Bluetooth</i>-listan på din enhet. Anslut igen (se sidan 14). <p>Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet tills magneten håller dem kvar och statuslamporna visar laddningsstatus (se sidan 29). Stäng fodralet och öppna det igen. Anslut igen (se sidan 14).</p> <p>Kontrollera att du har höger öronsnäcka på dig.</p> <p>Se till att du har höger öronsnäcka på dig eller att den befinner sig inom 9 m från laddningsfodralet och att fodralet är öppet.</p> <p>Rensa listan över öronsnäcksenheter (se sidan 33). Anslut igen (se sidan 14).</p> <p>Besök: worldwide.Bose.com/Support/SportEarbuds för instruktionsvideor.</p> <p>Rengör öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sidan 41).</p>
<p>Öronsnäckorna svarar inte vid installation av appen</p>	<p>Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation (se sidan 14).</p> <p>Kontrollera att <i>Bluetooth</i>-funktionen är aktiverad på menyn Inställningar i din mobila enhet.</p>
<p>Bose Music-appen hittar inte några öronsnäckor</p>	<p>Sätt i öronsnäckorna, tryck och håll in <i>Bluetooth</i>-knappen ✕ på laddningsfodralet tills du hör "Ready to connect" (Klart för anslutning).</p> <p>Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Ta ut öronsnäckorna.</p>
<p>Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet</p>	<p>Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Installera om appen (se sidan 14).</p>
<p>Intermittent <i>Bluetooth</i>-anslutning</p>	<p>Rensa listan över öronsnäcksenheter (se sidan 33). Anslut igen (se sidan 14).</p> <p>Flytta din mobila enhet närmare höger öronsnäcka.</p> <p>Rengör öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sidan 41).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
Inget ljud	<p>Kontrollera att båda örontopparna sitter ordentligt i örat och inte har vridits för mycket bakåt (se sidan 16).</p> <p>Håll huvudet upprätt när du sätter i öronsnäckorna.</p> <p>Tryck på uppspelningsknappen på mobilenheten för att vara säker på att du spelar upp ett ljud.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Spela upp ljud från innehåll som är lagrat på din enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Kontrollera att öronsnäckorna befinner sig inom rätt avstånd från varandra.</p> <p>Använd Bose Music-appen för att inaktivera funktionen för in-ear-detektering.</p>
Inget ljud från ena öronsnäckan	<p>Kontrollera att båda örontopparna sitter ordentligt i örat och inte har vridits för mycket bakåt (se sidan 16).</p> <p>Håll huvudet upprätt när du sätter i öronsnäckorna.</p> <p>Kontrollera att öronsnäckorna befinner sig inom rätt avstånd från varandra.</p> <p>Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet tills magneten håller dem kvar och statuslamporna visar laddningsstatus (se sidan 29). Ta ut öronsnäckorna.</p>
Ljud och video är inte synkroniserade	<p>Stäng appen eller musiktjänsten och öppna den igen.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet i 10 sekunder. Öppna fodralet Ta ut öronsnäckorna.</p>
Dålig ljudkvalitet	<p>Kontrollera att båda örontopparna sitter ordentligt i örat och inte har vridits för mycket bakåt (se sidan 16).</p> <p>Försök med ett annat ljudspår.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Ta bort smuts eller öronvax från örontoppar och munstycken.</p> <p>Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.</p> <p>Kontrollera att öronsnäckorna är anslutna till rätt <i>Bluetooth</i>-profil: Stereo A2DP. Kontrollera enhetens <i>Bluetooth</i>-/ljudinställningsmeny för att försäkra dig om att rätt profil har valts.</p> <p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. • Ta bort öronsnäckorna från <i>Bluetooth</i>-listan på din enhet. Anslut igen (se sidan 14).


SYMPTOM	LÖSNING
<p>Mikrofonen tar inte upp något ljud</p>	<p>Kontrollera att båda örontopparna sitter ordentligt i örat och inte har vridits för mycket bakåt (se sidan 16).</p> <p>Kontrollera att mikrofonöppningen på höger öronsnäcka inte är blockerad.</p> <p>Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd på telefonen.</p> <p>Under ett pågående samtal, se till att du använder höger öronsnäcka.</p> <p>Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal.</p> <p>Prova med en annan kompatibel enhet.</p> <p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. • Ta bort öronsnäckorna från <i>Bluetooth</i>-listan på din enhet. Anslut igen (se sidan 14).
<p>Öronsnäckorna laddas inte</p>	<p>Kontrollera att öronsnäckorna är korrekt placerade i laddningsfodralet. Spara batteritid genom att låta fodralet vara stängt medan öronsnäckorna laddas (se sidan 26).</p> <p>Kontrollera att varken smuts eller skräp täcker laddningskontaktorna på öronsnäckorna eller laddningsstiften i fodralet.</p> <p>Kontrollera att USB-kabeln sitter korrekt i porten på laddningsfodralet.</p> <p>Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska.</p> <p>Prova en annan USB-kabel.</p> <p>Prova ett annat vägguttag.</p> <p>Om öronsnäckorna eller laddningsfodralet har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur. Ladda igen (se sidan 26).</p>
<p>Laddningsfodralet laddas inte upp</p>	<p>Kontrollera att USB-kabeln sitter korrekt i porten på laddningsfodralet.</p> <p>Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska.</p> <p>Prova en annan USB-kabel.</p> <p>Kontrollera att laddningsfodralet är stängt. Spara batteritid genom att låta fodralet vara stängt medan det laddas (se sidan 27).</p> <p>Prova ett annat vägguttag.</p> <p>Om laddningsfodralet har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta det återfå rumstemperatur. Ladda igen (se sidan 27).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
Örontopparna ramlar av	Sätt fast örontopparna ordentligt på öronsnäckorna (se sidan 19).
Öronsnäckorna reagerar inte	Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet tills magneten håller dem kvar och statuslamporna visar laddningsstatus. Stäng fodralet och öppna det igen. Statuslamporna för öronsnäckorna visar laddningsstatus (se sidan 29). Rengör öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sidan 41).
Öronsnäckorna reagerar inte på pekstyrning	Kontrollera att du trycker på rätt pekyta (se sidan 22). Kontrollera att fingret har tillräcklig kontakt med pekytan (se sidan 22). Variera trycket när du använder funktioner som kräver att du trycker flera gånger. Se till att händerna är torra. Se till att ditt hår inte vidrör pekytan om det är vått. Om du har handskar på måste du ta av dem innan du vidrör pekytan. Använd Bose Music-appen för att inaktivera funktionen för in-ear-detektering (se sidan 24). Om öronsnäckorna har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur. Starta om öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sidan 41).
Kan inte justera volymen	Kontrollera att volymkontroll är aktiverat med hjälp av Bose Music-appen (se sidan 22). Kontrollera att du sveper på pekstyrningsytan i rätt riktning (se sidan 22). Se "Öronsnäckorna reagerar inte på pekstyrning" ovan.
Det går inte att komma åt genvägen	Kontrollera att du har angett en genväg i Bose Music-appen (se sidan 25).
Språk för röstänvisning är inte tillgängligt	Ändra språket för röstänvisningar via Bose Music-appen (se sidan 14). Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.
Jag får inga samtalsaviseringar	Kontrollera att röstänvisningar är aktiverat med hjälp av Bose Music-appen (se sidan 14). Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

STARTA OM ÖRONSNÄCKORNA OCH LADDNINGSFODRALET

Om öronsnäckorna inte reagerar kan du starta om dem.

OBS! Om du startar om öronsnäckorna så rensas listan med öronsnäckor. Inga andra inställningar rensas.

1. Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.
2. Tryck på och håll in *Bluetooth*-knappen  i laddningsfodralet i 30 sekunder tills statuslamporna för öronsnäckorna börjar blinka.

När omstarten är klar tänds öronsnäckornas statuslampor (se sidan 29) och laddningsfodralets statuslampor (se sidan 30).



836279-0010