



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700**

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
8. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE

- NON usare le cuffie a un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
 - Per evitare danni all'udito, usare le cuffie a un livello di volume confortevole e moderato.
 - Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare le cuffie sulle orecchie, quindi alzarlo gradualmente fino a raggiungere il livello d'ascolto più confortevole.
- NON usare le cuffie quando si guida per telefonare o per qualsiasi altro scopo.
- NON usare le cuffie con la funzione di riduzione del rumore sempre attivata, perché l'impossibilità di sentire i rumori circostanti potrebbe presentare dei rischi per l'utente o per terzi (ad esempio se si sta andando in bicicletta o si cammina nel traffico o nei pressi di un cantiere o dei binari ferroviari). Rispettare la normativa applicabile all'uso delle cuffie.
 - Togliere le cuffie, oppure disattivare la funzione di riduzione del rumore e regolare il volume in modo da poter sentire i rumori circostanti, compresi allarmi e segnali di avviso.
 - Tenere presente come i suoni sui quali si fa normalmente affidamento come promemoria o avvisi possono cambiare caratteristiche quando si usano le cuffie.
- NON usare le cuffie se emettono un suono inusuale di volume elevato. Se si presenta questo problema, spegnere le cuffie e contattare l'assistenza clienti Bose.
- Se si percepisce un aumento di temperatura o si riscontra una perdita di audio, rimuovere immediatamente le cuffie.
- NON utilizzare un adattatore per telefono cellulare per collegare le cuffie ai connettori presenti sui sedili degli aerei, per evitare il rischio di lesioni o di danni dovuti al surriscaldamento.

- NON usare le cuffie come cuffie di comunicazione avioniche salvo che in caso di emergenza.
 - Non si sente alcun audio in ingresso in caso di batteria scarica o installata erroneamente. Questo potrebbe portare alla perdita di comunicazioni durante il pilotaggio di un aereo.
 - I livelli di rumore ambientale estremamente elevati, comuni a molti aerei a propulsione, potrebbero impedire la ricezione di comunicazioni audio in ingresso, soprattutto in fase di decollo e di ascesa, quando il rumore aumenta.
 - Le cuffie non sono progettate per la rumorosità, l'altitudine, le temperature e altre condizioni ambientali tipiche dei velivoli non commerciali; di conseguenza, potrebbero verificarsi delle interferenze nelle comunicazioni cruciali.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con un alimentatore approvato da un ente per la sicurezza che rispetta i requisiti normativi locali (ad esempio, UL, CSA, VDE, CCC).
- Non esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).
- NON indossare le cuffie durante il caricamento.
- Non riprodurre audio durante il caricamento.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:

Bluetooth: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Bluetooth a bassa energia: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

Tipo di prodotto: **specifici dispositivi di output wireless di piccole dimensioni (dispositivi wireless per sistemi di comunicazione dati wireless)**, n. certificazione R-C-BFM-423352, n. modello 423352

NON tentare di rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la rimozione, contattare il rivenditore Bose di zona o un professionista qualificato.



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.



Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilitere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. 0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "9" indica 2009 o 2019.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Intervallo di temperatura di carica: da 0 °C a 45 °C

Intervallo di temperatura di scaricamento: da -20 °C a 60 °C

Modello: 423352

CMIIT ID: XXXXXXXXXX

Luogo di origine: Cina

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple, iPad, iPhone e iPod sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. Il marchio "iPhone" viene utilizzato in Giappone con una licenza da Aliphone K.K. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Made for Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per connettersi specificamente ai prodotti Apple indicati nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello stesso agli standard di sicurezza e normativi.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Google, Google Maps, Google Play e altri marchi e loghi correlati sono marchi commerciali di Google LLC.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Music e Bose Noise Cancelling Headphones sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

1. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
4. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2018-2019 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	13
-----------------	----

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

Download dell'app Bose Music.....	14
Aggiunta delle cuffie a un account esistente.....	14

COME INDOSSARE LE CUFFIE

Regolare le cuffie	15
Posizione dei pulsanti	16

ALIMENTAZIONE

Accensione/spengimento.....	17
Spengimento automatico	17

CONTROLLO TOUCH

Superficie touch	18
Funzioni di riproduzione multimediale e di controllo del volume	18
Riproduzione/pausa	18
Salto in avanti.....	19
Salto all'indietro.....	19
Regolazione del volume.....	20
Funzioni di chiamata	21
Risposta/Chiusura chiamata	21
Rifiuto di una chiamata in arrivo.....	21
Disattivazione del volume di una chiamata.....	22
Notifiche di chiamata	22
Personalizzare le scorciatoie	23

ASSISTENTE VOCALE

Opzioni dell'assistente vocale	24
Configurazione dell'assistente vocale.....	24
Accesso ad Assistente Google	25
Uso del pulsante dell'assistente vocale.....	26
Accesso ad Amazon Alexa.....	27
Uso della propria voce.....	28
Uso del pulsante dell'assistente vocale.....	29
Accesso al controllo vocale del dispositivo mobile.....	30

RIDUZIONE DEL RUMORE

Regolazione dei livelli di riduzione del rumore	31
Livelli di riduzione del rumore	31
Scorrere i preferiti.....	32
Modalità di conversazione.....	33
Attivazione della modalità di conversazione.....	33
Disattivazione della modalità di conversazione	33
Riduzione del rumore durante una chiamata	34
Utilizzare solo la riduzione del rumore.....	34

BATTERIA

Ricarica delle cuffie.....	35
Tempo di ricarica	36
Ascolto del livello della batteria.....	36

STATO DELLE CUFFIE

Indicatore <i>Bluetooth</i> [®]	37
Indicatore della batteria	38

CONNESSIONI BLUETOOTH

Connessione mediante il menu <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile.....	39
Disconnessione di un dispositivo mobile.....	40
Riconnessione di un dispositivo mobile.....	40
Connessione di un dispositivo mobile aggiuntivo	41
Passaggio da un dispositivo mobile connesso a un altro	41
Eliminazione dell'elenco dispositivi dalle cuffie.....	41

CONNESSIONI CABLATE

Collegamento del cavo audio	42
-----------------------------------	----

CURA E MANUTENZIONE

Conservazione delle cuffie	43
Pulizia delle cuffie.....	45
Parti di ricambio e accessori	45
Garanzia limitata	45
Posizione del numero di serie.....	46

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni	47
Altre soluzioni	47
Riavviare le cuffie.....	51

CONTENUTO


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:




Bose Noise Cancelling Headphones 700



Custodia



Cavo da USB-C a USB-A



Cavo audio

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.


Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HP700

L'app Bose Music consente di impostare e controllare le cuffie da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet. Utilizzando l'app è possibile configurare Assistente Google o Amazon Alexa, scegliere la lingua dei prompt vocali, regolare i livelli di riduzione del rumore e gestire le impostazioni delle cuffie.

NOTA: se si è già creato un account Bose nell'app per un altro prodotto Bose, vedere "Aggiunta delle cuffie a un account esistente."

DOWNLOAD DELL'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.

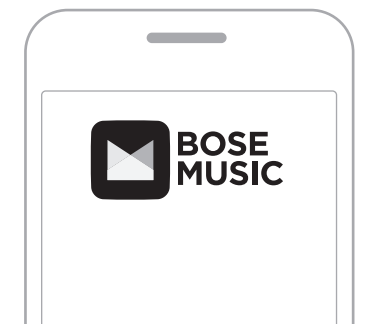

2. Seguire le istruzioni dell'app.

AGGIUNTA DELLE CUFFIE A UN ACCOUNT ESISTENTE

1. Nella schermata **My Bose** dell'app Bose Music, toccare +.


NOTA: per tornare alla schermata **My Bose**, toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

2. Seguire le istruzioni dell'app.


REGOLARE LE CUFFIE

Prima di indossare le cuffie, regolare la posizione dei padiglioni sull'archetto in modo da garantire il massimo comfort.

1. Con il padiglione esterno rivolto verso di sé, tenere saldamente il lato dell'archetto.

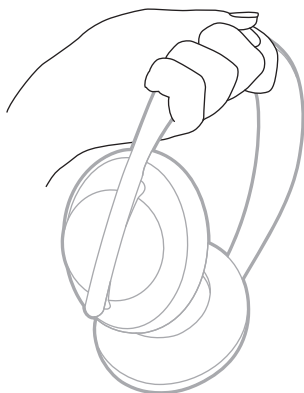

2. Prendere il padiglione con l'altra mano. Spostare il padiglione in alto o in basso per regolare la posizione.

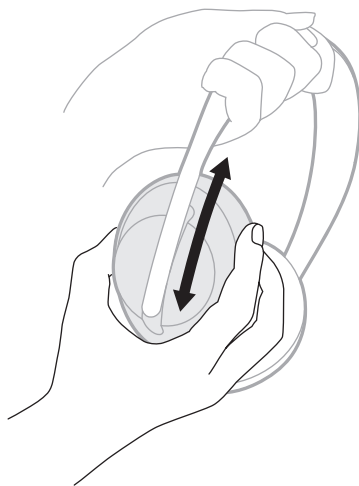

3. Ripetere i passaggi da 1 a 2 per l'altro padiglione.

POSIZIONE DEI PULSANTI

Le membrane interne (rivestimento in tessuto) dei padiglioni delle cuffie riportano l'indicazione **L** (left/sinistra) e **R** (right/destra). Le cuffie hanno due pulsanti sul padiglione auricolare destro e un pulsante sul padiglione auricolare sinistro.

Posizionare il padiglione destro sull'orecchio destro e il padiglione sinistro sull'orecchio sinistro. Sistemare le cuffie sulla testa con i pulsanti rivolti all'indietro, quindi premere i pulsanti con i pollici.



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere e rilasciare il pulsante di accensione/*Bluetooth*.

Dopo aver acceso le cuffie, viene riprodotta un'istruzione vocale e gli indicatori di stato si accendono (vedere pagina 37).



SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Lo spegnimento automatico permette di risparmiare la carica della batteria mediante il rilevamento del movimento. Le cuffie si spengono se non vengono spostate per 10 minuti.


Per riattivarle, premere il pulsante di alimentazione/*Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: è anche possibile impostare le cuffie affinché si spengano quando non è in corso la riproduzione audio. Per abilitare lo spegnimento automatico per l'audio, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

Per utilizzare il controllo touch, toccare la superficie touch sulle cuffie o far scorrere il dito nella direzione desiderata. Il controllo touch consente di riprodurre o mettere in pausa l'audio, utilizzare la funzione Salto in avanti o all'indietro, regolare il volume e utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

SUPERFICIE TOUCH


La superficie touch si trova davanti al padiglione auricolare destro.

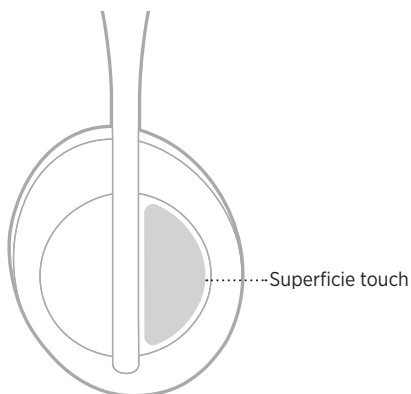

FUNZIONI DI RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E DI CONTROLLO DEL VOLUME


Riproduzione/pausa

Toccare due volte per riprodurre o mettere in pausa l'audio.

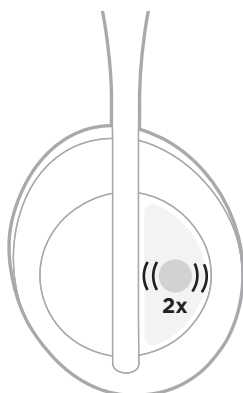


Salto in avanti

Scorrere in avanti per passare al brano successivo.

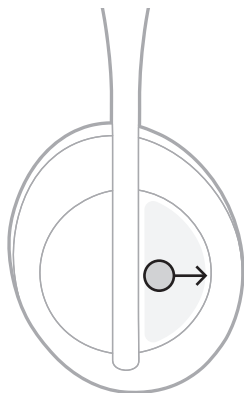


Salto all'indietro

Scorrere indietro per tornare al brano precedente.

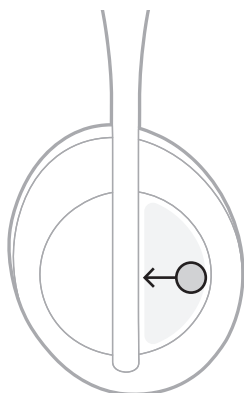

Regolazione del volume


- Scorrere verso l'alto per aumentare il volume.
- Scorrere verso il basso per abbassare il volume.

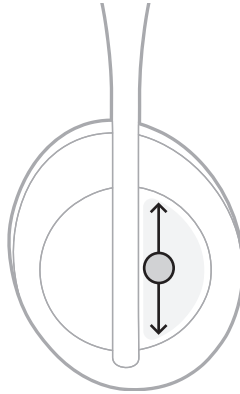

FUNZIONI DI CHIAMATA

Risposta/Chiusura chiamata

Toccare due volte per rispondere o interrompere una chiamata.

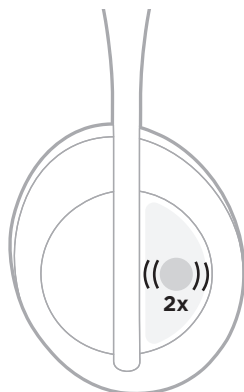

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Tenere premuto per 1 secondo per rifiutare una chiamata in arrivo.



Disattivazione del volume di una chiamata

Durante una chiamata, premere e rilasciare il pulsante dell'assistente vocale per disattivare l'audio del microfono.



Notifiche di chiamata

Un'istruzione vocale segnala le chiamate in arrivo e lo stato delle chiamate.

Per disattivare le notifiche di chiamata, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTA: disattivando i messaggi vocali vengono disattivate anche le notifiche di chiamata.

PERSONALIZZARE LE SCORCIATOIE

È possibile personalizzare una scorciatoia per il controllo touch affinché, quando si tiene premuto, venga eseguita una delle due funzioni seguenti:

- Comunicazione del livello della batteria (predefinita)
- Disattivazione/attivazione della parola di attivazione per utilizzare Amazon Alexa (non si applica ad Assistente Google o al controllo vocale del dispositivo mobile)

NOTA: per ulteriori informazioni sulle opzioni dell'assistente vocale, vedere pagina 24.

Per personalizzare il controllo touch, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

Dopo aver personalizzato la funzione, tenere premuto per eseguire l'operazione prescelta.

OPZIONI DELL'ASSISTENTE VOCALE

È possibile programmare le cuffie per accedere in modo semplice e rapido a Assistente Google, ad Amazon Alexa o alle opzioni del controllo vocale del dispositivo mobile.

OPZIONI	MODALITÀ DI UTILIZZO
Assistente Google	<p>Uso del pulsante dell'assistente vocale (vedere pagina 25).</p> <p>NOTA: attualmente non è possibile utilizzare la propria voce per accedere ad Assistente Google. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.</p>
Amazon Alexa	<p>Uso della propria voce e/o del pulsante dell'assistente vocale (vedere pagina 27).</p>
Controllo vocale del dispositivo mobile	<p>Uso del pulsante dell'assistente vocale (vedere pagina 30).</p> <p>NOTA: non si può utilizzare propria la voce per accedere al controllo vocale del dispositivo mobile.</p>

NOTA: non è possibile impostare le cuffie in modo da accedere contemporaneamente ad Assistente Google e a Amazon Alexa.

CONFIGURAZIONE DELL'ASSISTENTE VOCALE

Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso a una rete Wi-Fi® o a una rete dati cellulare.

Per configurare l'assistente vocale, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

ACCESSO AD ASSISTENTE GOOGLE

Le cuffie sono ottimizzate per Assistente Google e diventeranno un vero e proprio braccio destro per svolgere operazioni in viaggio o mentre si va al lavoro. Permettono di proseguire le conversazioni anche all'esterno e di sfruttare senza sforzo i migliori strumenti di Google, da Google Play Music a Google Maps. È possibile accedere rapidamente a programmi di intrattenimento, restare in contatto con gli amici, ricevere informazioni e gestire la propria giornata, il tutto senza mai guardare il display del telefono. Si possono inoltre ascoltare le canzoni preferite, le notifiche e i messaggi e impostare timer e promemoria. Per avviare una conversazione con Assistente Google, è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante dell'assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su come funziona Assistente Google, visitare:
<https://support.google.com/headphones>

NOTA: Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

Uso del pulsante dell'assistente vocale

Il pulsante dell'assistente vocale consente di controllare Assistente Google. Si trova sul padiglione auricolare destro.



AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare ad Assistente Google	<p>Premere e tenere premuto il pulsante dell'assistente vocale fino a quando si sente un segnale acustico. Formulare la richiesta dopo il segnale acustico.</p> <p>Per esempi di domande che è possibile porre o operazioni che è possibile eseguire, visitare: https://support.google.com/headphones</p>
Ricevere notifiche	<p>Premere il pulsante dell'assistente vocale.</p>
Rispondere a un messaggio	<p>Dopo aver ricevuto la notifica di un messaggio, premere e tenere premuto il pulsante dell'assistente vocale per rispondere. Al termine, rilasciare il pulsante.</p>
Interrompere Assistente Google	<p>Premere due volte il pulsante dell'assistente vocale.</p>

ACCESSO AD AMAZON ALEXA

Le cuffie supportano Amazon Alexa. Con Alexa è possibile riprodurre musica, ascoltare notiziari e previsioni del tempo, controllare i dispositivi smart della casa e molto altro. Per utilizzare Alexa con le cuffie è sufficiente parlare. Basta fare una domanda o usare il pulsante dell'assistente vocale e Alexa risponde istantaneamente.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare:

<https://www.amazon.com/usealexa>

NOTA: Alexa non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

Accesso personalizzato

Durante l'impostazione iniziale, viene richiesto di scegliere il modo preferito per accedere ad Alexa. Se si sceglie Alexa come assistente vocale, è possibile personalizzare l'accesso utilizzando:

- Solo il pulsante dell'assistente vocale
- Sia la propria voce che il pulsante dell'assistente vocale

Uso della propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	Che cosa sai fare?
Riprodurre audio	Suona Beethoven. NOTA: Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su TuneIn.
Saltare al brano successivo	Brano successivo.
Pianificare la giornata	Che tempo fa?
Aggiungere alla lista della spesa	Aggiungi le uova alla lista della spesa.
Inviare un messaggio (solo messaggi da Alexa ad Alexa)	Invia un messaggio a Tom.
Scoprire altre possibilità	Che cosa sai fare di nuovo?
Fermare Alexa	Stop.

Disabilitare la parola di attivazione

Per disabilitare la parola di attivazione per Amazon Alexa, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTE:

- Anche dopo aver disattivato la parola di attivazione, è possibile utilizzare il pulsante dell'assistente vocale (vedere pagina 24).
- È possibile personalizzare il controllo touch per attivare/disattivare la parola di attivazione (vedere pagina 23).

Uso del pulsante dell'assistente vocale

Il pulsante dell'assistente vocale consente di controllare Amazon Alexa. Si trova sul padiglione auricolare destro.



AZIONI DA PROVARE

AZIONE

Parlare ad Alexa

Premere e rilasciare il pulsante dell'assistente vocale. Formulare la richiesta dopo il segnale acustico.

Per un elenco di azioni da provare, visitare:
<https://www.amazon.com/usealexa>

Fermare Alexa

Premere e rilasciare il pulsante dell'assistente vocale.

ACCESSO AL CONTROLLO VOCALE DEL DISPOSITIVO MOBILE

È possibile impostare le cuffie per accedere al controllo vocale sul dispositivo mobile. Una volta impostato, il microfono delle cuffie funge da estensione del microfono del dispositivo mobile.

Premere e tenere premuto il pulsante dell'assistente vocale per accedere al controllo vocale sul dispositivo mobile. Un segnale acustico indica che il controllo vocale è attivo.



La funzione di riduzione del rumore limita i rumori indesiderati, offrendo prestazioni più chiare e realistiche. Ogni volta che si accendono le cuffie, la riduzione del rumore è attiva al livello massimo (10).

NOTA: per impostare il livello predefinito di riduzione del rumore per l'accensione, utilizzare l'app Bose Music.

REGOLAZIONE DEI LIVELLI DI RIDUZIONE DEL RUMORE

Scegliere il livello di riduzione del rumore desiderato in base alle proprie preferenze e all'ambiente di ascolto. Quando si aumenta la riduzione del rumore, diminuisce il rumore esterno indesiderato. Quando si diminuisce la riduzione del rumore, si sente maggiormente il rumore esterno.

Impostare il livello con il pulsante di controllo del rumore (vedere pagina 32) oppure mediante l'app Bose Music.

Livelli di riduzione del rumore

È possibile regolare la riduzione del rumore dal livello "massima percezione" al livello "quasi silenzio". Al livello 0, la riduzione del rumore è al minimo e i suoni vengono percepiti normalmente. Al livello 10, la riduzione del rumore è al massimo e i suoni esterni sono quasi impercettibili.

SUGGERIMENTO: per accedere a tutti i livelli di riduzione del rumore, utilizzare l'app Bose Music.

Preferiti

Per impostazione predefinita, il pulsante di controllo del rumore permette di alternare in sequenza tre livelli di riduzione del rumore (vedere pagina 32): 0 (massima percezione), 5 (parziale percezione) e 10 (massima riduzione del rumore).

IMPOSTAZIONE PREDEFINITA	DESCRIZIONE
0	Garantisce la massima trasparenza per percepire perfettamente i rumori circostanti, come se non si indossassero le cuffie.
5	Blocca la maggior parte dei rumori a bassa frequenza, come il rimbombo del passaggio di un treno o il brusio di un aspirapolvere, pur consentendo una parziale percezione dell'ambiente circostante.
10	Elimina praticamente tutti i rumori circostanti, assicurando un livello straordinario di silenziosità.

NOTA: per personalizzare i livelli preferiti di riduzione del rumore, utilizzare l'app Bose Music.

Scorrere i preferiti

NOTA: per personalizzare i livelli preferiti di riduzione del rumore, utilizzare l'app Bose Music.

1. Premere e rilasciare il pulsante di controllo del rumore.

Verrà annunciato il livello di riduzione del rumore corrente.



2. Ripetere l'operazione finché non si sente il livello desiderato.

MODALITÀ DI CONVERSAZIONE

La modalità di conversazione è una funzione utile per mettere in pausa l'audio e contemporaneamente assicurare la massima percezione dell'ambiente circostante, ad esempio per conversare brevemente con qualcuno o se si vogliono ascoltare tutti i rumori esterni.

Attivazione della modalità di conversazione

Tenere premuto il pulsante di controllo del rumore per 1 secondo.



Disattivazione della modalità di conversazione

Premere un pulsante qualsiasi o toccare la superficie touch.

Le cuffie tornano ai livelli di riduzione del rumore precedente e riprendono la riduzione dell'audio.

RIDUZIONE DEL RUMORE DURANTE UNA CHIAMATA

Durante una chiamata, le cuffie mantengono il livello di riduzione del rumore corrente e l'opzione Propria voce attivata. Grazie all'opzione Propria voce si può percepire se stessi in modo più naturale durante una conversazione. Per regolare il livello di riduzione del rumore durante una chiamata, utilizzare il pulsante di controllo del rumore (vedere pagina 32).

NOTE:

- Per regolare la funzione Propria voce, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.
- Durante una chiamata non si può selezionare la modalità di conversazione.

UTILIZZARE SOLO LA RIDUZIONE DEL RUMORE

Per eliminare le distrazioni rumorose quando non si ascolta un audio e concentrarsi su quello che conta – ad esempio il proprio lavoro o un hobby.

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/*Bluetooth* fino a quando non viene riprodotta un'istruzione vocale.

Il dispositivo mobile si disconnette e qualsiasi riproduzione audio viene interrotta.

2. Impostare il livello di riduzione del rumore desiderato (vedere pagina 32).

RICARICA DELLE CUFFIE

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB-C del padiglione auricolare destro.



2. Collegare l'altra estremità a un caricatore a parete USB-A o a un computer acceso.

Durante la ricarica, l'indicatore della batteria lampeggia in bianco. Quando la batteria è completamente carica, la luce dell'indicatore diventa fissa (vedere pagina 38).

NOTA: le cuffie non riproducono l'audio né riducono il rumore durante la carica.

Tempo di ricarica

Per caricare completamente le cuffie, sono necessarie fino a 2,5 ore.

NOTE:

- Una carica di 15 minuti fornisce alle cuffie un'autonomia fino a 3,5 ore.
- Una carica completa fornisce alle cuffie un'autonomia fino a 20 ore.

ASCOLTO DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che le cuffie vengono accese, un'istruzione vocale segnala il livello di carica della batteria. Se le cuffie si scaricano durante l'utilizzo, viene riprodotto il messaggio "Batteria scarica, ricaricare".


Per controllare il livello della batteria quando le cuffie sono in uso, premere e tenere premuta la superficie touch fino a quando non viene riprodotta un'istruzione vocale.



NOTA: per impostazione predefinita, l'azione di tenere premuto sulle cuffie è associata alla segnalazione del livello di carica della batteria. Per ulteriori informazioni su come personalizzare questa azione, vedere pagina 23.

INDICATORE *BLUETOOTH*


L'indicatore *Bluetooth* si trova sopra il padiglione auricolare destro e segnala lo stato della connessione di un dispositivo mobile.

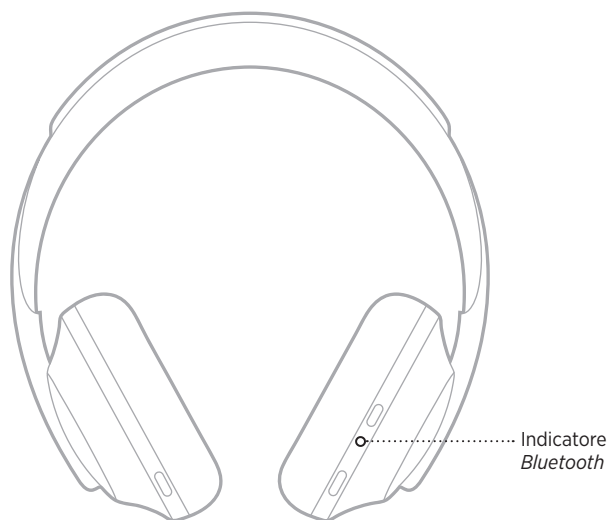

ATTIVITÀ DELLA SPIA	STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante lento	Pronto per la connessione
Blu lampeggiante	Connessione in corso
Blu fisso	Connesso
Spenta	Disconnesso

INDICATORE DELLA BATTERIA

L'indicatore della batteria si trova nel padiglione auricolare destro e segnala il livello della batteria.

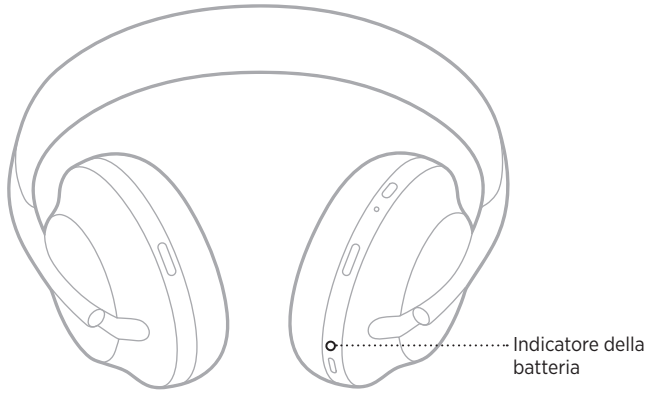

ATTIVITÀ DELLA SPIA	STATO DEL SISTEMA
Bianco fisso	Batteria da mediamente a completamente carica
Rosso fisso	Batteria quasi scarica
Rosso lampeggiante	La batteria ha bisogno di essere ricaricata
Bianco e rosso lampeggianti	Errore - contattare l'assistenza clienti Bose
Bianco lampeggiante veloce	Aggiornamento delle cuffie in corso

NOTE:

- Durante la ricarica, l'indicatore della batteria lampeggia in bianco. Quando le cuffie sono completamente cariche, l'indicatore diventa bianco fisso.
- Se è collegato a un apparecchio Apple, il dispositivo mostra il livello di carica della batteria nell'angolo in alto a destra della schermata e nel centro notifiche.
- È inoltre possibile verificare il livello della batteria delle cuffie tramite l'app Bose Music.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre l'audio da un dispositivo è prima necessario connettere il dispositivo alle cuffie.

CONNESSIONE MEDIANTE IL MENU *BLUETOOTH* DEL DISPOSITIVO MOBILE

NOTA: per sfruttare al meglio le cuffie, configurare e connettere il dispositivo mobile utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 14).

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/*Bluetooth* finché non si sente il messaggio "Pronto per la connessione di un altro dispositivo" e finché l'indicatore *Bluetooth* non lampeggia lentamente in blu.




2. Sul dispositivo, attivare la funzione *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: la funzione *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare le cuffie dall'elenco dispositivi.

SUGGERIMENTO: cercare il nome associato alle cuffie all'interno dell'app Bose Music.

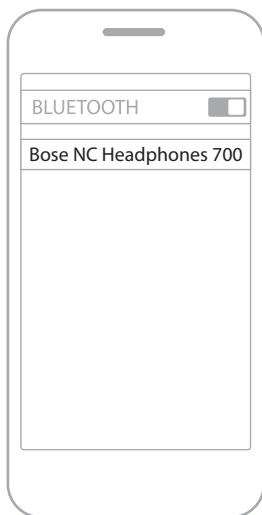

Una volta eseguita la connessione, si sentirà il messaggio vocale “Connesso a <nome dispositivo mobile>” e l'indicatore *Bluetooth* diventerà blu fisso.

DISCONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Scollegare il dispositivo mobile tramite l'app Bose Music.

SUGGERIMENTO: si può scollegare il dispositivo anche dalle impostazioni del *Bluetooth*. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

All'accensione, le cuffie tentano di riconnettersi agli ultimi due dispositivi connessi.

NOTE:

- I dispositivi devono trovarsi nel raggio di portata (9 m) ed essere accesi.
- Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dispositivi delle cuffie e connettere le cuffie attivamente a due dispositivi per volta.

Per connettere un altro dispositivo, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

SUGGERIMENTO: si può anche usare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile (vedere pagina 39).

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

PASSAGGIO DA UN DISPOSITIVO MOBILE CONNESSO A UN ALTRO

1. Mettere in pausa l'audio sul primo dispositivo.
2. Avviare la riproduzione audio sul secondo dispositivo.

ELIMINAZIONE DELL'ELENCO DISPOSITIVI DALLE CUFFIE


1. Tenere premuto il pulsante di accensione/*Bluetooth* fino a quando non viene riprodotto il messaggio "Elenco dispositivi *Bluetooth* cancellato" e l'indicatore *Bluetooth* non lampeggia lentamente in blu.
2. Rimuovere le cuffie dall'elenco *Bluetooth* del dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e le cuffie sono pronte per la connessione.

COLLEGAMENTO DEL CAVO AUDIO

Utilizzare il cavo audio per connettere un dispositivo non wireless o se la batteria delle cuffie è scarica.

1. Inserire il cavo nel connettore da 2,5 mm sul padiglione auricolare destro.

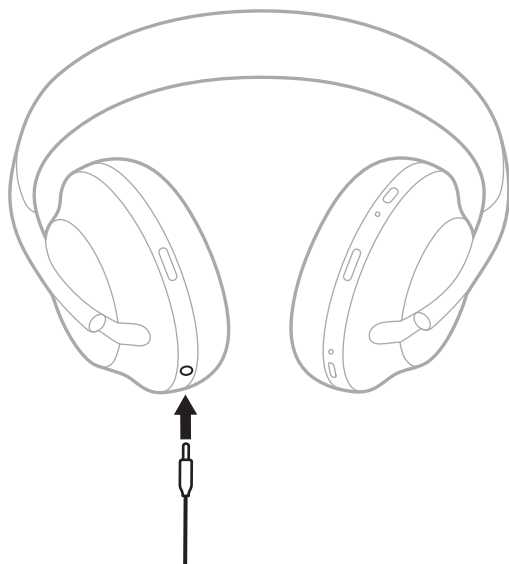


2. Inserire l'altra estremità del cavo nel connettore da 3,5 mm del dispositivo.


CONSERVAZIONE DELLE CUFFIE

I padiglioni si ripiegano all'interno per poter riporre le cuffie con la massima praticità.

1. Regolare i padiglioni in modo tale che l'archetto sia il più corto possibile (vedere pagina 15).
2. Ruotare entrambi i padiglioni verso l'interno finché non sono completamente piatti.

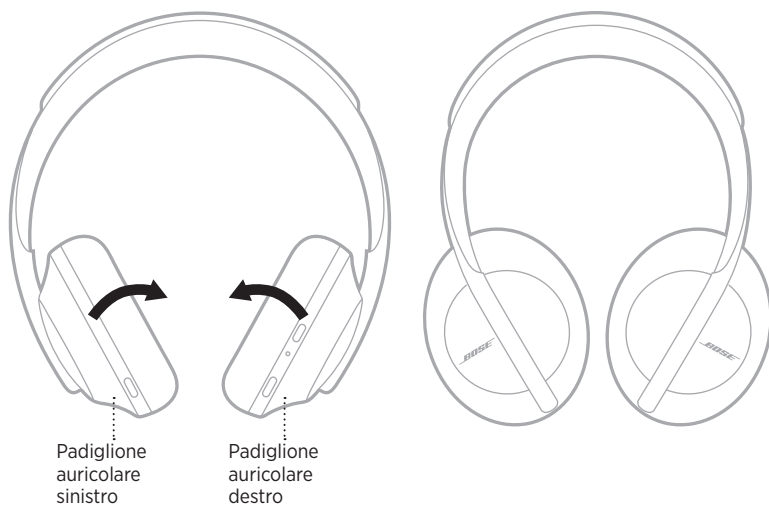

3. Riporre le cuffie distese nella custodia.

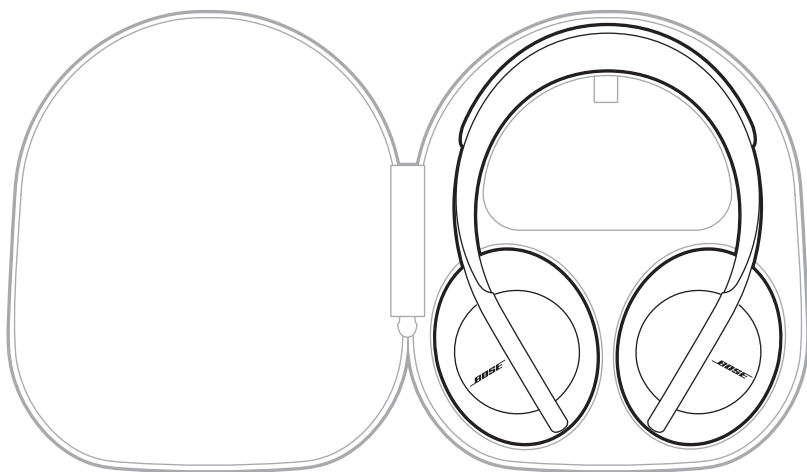

NOTA: spegnere le cuffie quando non sono in uso.

PULIZIA DELLE CUFFIE

Queste cuffie potrebbero richiedere una pulizia periodica:

- Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto.
- NON lasciare entrare umidità nei padiglioni o nel connettore da 2,5 mm.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HP700

GARANZIA LIMITATA

Le cuffie sono coperte da garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE


Il numero di serie è riportato:

- Sull'etichetta esterna della confezione
- Nell'app Bose Music, sezione Informazioni tecniche
- Nel padiglione auricolare destro, sotto la membrana (rivestimento in tessuto)

Letture del numero di serie riportato sulle cuffie (opzione non consigliata)

1. Sul padiglione destro, tirare leggermente indietro la parte superiore del rispettivo cuscinetto.
2. Spingere in basso delicatamente la membrana sul margine superiore destro per esporre l'etichetta.

ATTENZIONE: prestare la massima attenzione a non toccare o rimuovere altri componenti all'interno del padiglione auricolare, poiché potrebbe danneggiare le cuffie.

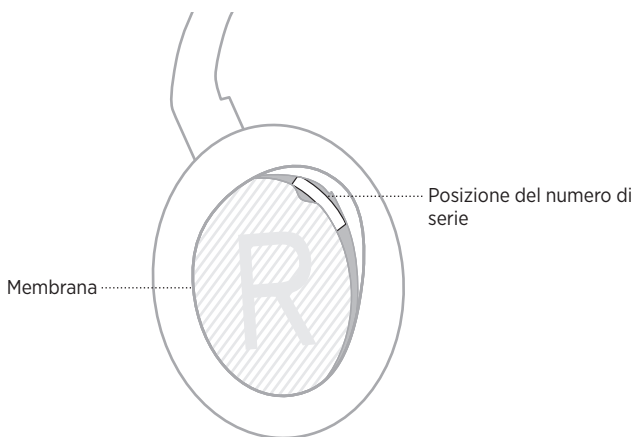

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con le cuffie, provare prima queste soluzioni:

- Caricare la batteria (vedere pagina 35).
- Accendere le cuffie (vedere pagina 17).
- Controllare gli indicatori di stato (vedere pagina 37).
- Verificare che il dispositivo mobile supporti le connessioni *Bluetooth* (vedere pagina 39).
- Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Avvicinare il dispositivo alle cuffie e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza.
- Aumentare il volume delle cuffie, del dispositivo mobile e dell'app musicale.
- Connettere un altro dispositivo mobile (vedere pagina 39).

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEMA	AZIONE
Le cuffie non si connettono al dispositivo <i>Bluetooth</i>	<p>Sul dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. • Rimuovere le cuffie dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Connettere di nuovo (vedere pagina 39). <p>Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HP700 per guardare i video dimostrativi.</p> <p>Eliminare l'elenco dispositivi delle cuffie (vedere pagina 41). Ristabilire la connessione.</p> <p>Riavviare le cuffie (vedere pagina 51).</p>
Le cuffie non rispondono durante la configurazione dell'app	<p>Assicurarsi di utilizzare l'app Bose Music per eseguire la configurazione.</p>
L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile	<p>Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile.</p> <p>Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 14).</p>

PROBLEMA	AZIONE
Non si sente alcun suono	<p>Premere il pulsante di riproduzione del dispositivo mobile per accertarsi che l'audio sia in riproduzione.</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Avviare la riproduzione audio da un contenuto memorizzato direttamente sul dispositivo.</p> <p>Riavviare il dispositivo.</p> <p>Se sono connessi due dispositivi, mettere in pausa il primo e avviare la riproduzione sul secondo.</p> <p>Se sono connessi due dispositivi, assicurarsi che entrambi si trovino entro il raggio di portata delle cuffie (9 m).</p>
Non si sente alcun suono (connessione cablata)	<p>Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo audio.</p> <p>Premere il pulsante di riproduzione del dispositivo mobile per accertarsi che l'audio sia in riproduzione.</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Avviare la riproduzione audio da un contenuto memorizzato direttamente sul dispositivo.</p> <p>Riavviare il dispositivo.</p>
Scarsa qualità del suono	<p>In un ambiente ventoso, regolare il livello di riduzione del rumore (vedere pagina 31).</p> <p>Provare una traccia audio diversa.</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Scollegare il secondo dispositivo.</p> <p>Disattivare qualsiasi funzione di ottimizzazione audio sul dispositivo o nell'app musicale.</p> <p>Sul dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. • Rimuovere le cuffie dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Connettere di nuovo (vedere pagina 39).

PROBLEMA	AZIONE
Le cuffie non si caricano	<p>Assicurarsi che il cavo USB sia allineato correttamente alla porta delle cuffie.</p> <p>Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo USB.</p> <p>Se le cuffie sono state esposte a temperature elevate o basse, attendere che la temperatura delle cuffie torni alla temperatura ambiente, quindi provare a effettuare nuovamente la ricarica.</p> <p>Provare a utilizzare un caricatore a muro USB-A, un cavo USB o una presa elettrica differente.</p>
Impossibile regolare la riduzione del rumore	<p>Spegnere e riaccendere le cuffie (vedere pagina 17).</p> <p>Se si usa il pulsante di controllo del rumore, provare a utilizzare l'app Bose Music per regolare il livello di riduzione del rumore.</p>
Il microfono non rileva i suoni	<p>Verificare che le aperture del microfono nella parte anteriore delle cuffie non siano ostruite.</p> <p>Provare a chiamare un numero differente.</p> <p>Provare con un dispositivo compatibile differente.</p> <p>Assicurarsi che il microfono non sia disattivato (vedere pagina 22).</p> <p>Sul dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. • Rimuovere le cuffie dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Connettere di nuovo (vedere pagina 39).
Ambiente rumoroso per le telefonate	<p>Utilizzare l'app Bose Music per regolare la funzione <i>Propria voce</i>. Questa opzione è accessibile dal menu <i>Impostazioni</i>.</p> <p>Provare un livello di riduzione del rumore diverso.</p>
Le cuffie non rispondono al controllo touch	<p>Toccare la superficie di controllo touch sulla parte anteriore del padiglione destro (vedere pagina 18).</p> <p>Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte.</p> <p>Se si indossano dei guanti, rimuoverli prima di toccare la superficie di controllo touch.</p> <p>Per funzioni che richiedono più tocchi, variare la pressione del tocco.</p>

PROBLEMA	AZIONE
Lingua delle istruzioni vocali non disponibile	Per personalizzare o disattivare le istruzioni vocali, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.
Assistente Google non risponde	Controllare che Assistente Google sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 24). Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi o a una rete dati cellulare. Assicurarsi che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata. Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile. Visitare: https://support.google.com/headphones Per assistenza, visitare il sito: https://support.google.com/headphones
Alexa non risponde	Controllare che Alexa sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 24). Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi o a una rete dati cellulare. Verificare che Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Controllare che sia stata attivata la parola di attivazione (vedere pagina 28). Assicurarsi che la versione dell'app Amazon Alexa sia quella più aggiornata. Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile. Per assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa

RIAVVIARE LE CUFFIE

Se le cuffie non rispondono, provare a riavviarle. Il riavvio non cancella le impostazioni né i dispositivi connessi.

NOTA: non collegare il cavo USB alle cuffie finché non viene espressamente richiesto.

1. Scollegare tutti i cavi dalle cuffie.
2. Collegare un'estremità del cavo USB a un caricatore a parete USB-A o a un computer acceso.
3. Tenendo premuto il pulsante di accensione/*Bluetooth*, inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB-C del padiglione auricolare destro.
4. Quando l'indicatore *Bluetooth* lampeggia in blu, rilasciare il pulsante di accensione/*Bluetooth*.

