



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700
+ LADE-ETUI**

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
8. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
 - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Bei Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, z. B.:
 - Lesen Sie die gesamte Anleitung vor Verwendung des Lade-Etuis durch.
 - Um die Gefahr von Verletzungen zu verringern, ist eine Aufsicht erforderlich, wenn das Lade-Etui in der Nähe von Kindern verwendet wird.
 - Setzen Sie das Lade-Etui nicht Wasser, Regen, Flüssigkeiten oder Schnee aus.
 - Die Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht vom Hersteller des Netzteils empfohlen oder verkauft wurde, kann zu Stromschlag oder Verletzungen führen.
 - Verwenden Sie das Lade-Etui nicht über seiner Nennleistung. Überlast über der Nennleistung kann zu Feuergefahr oder Verletzungen führen.
 - Verwenden Sie das Lade-Etui nicht, wenn es beschädigt ist oder modifiziert wurde. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
 - Zerlegen Sie das Lade-Etui nicht. Falsches Zusammenbauen kann zu Feuergefahr oder Verletzungen führen.
 - Öffnen, verbiegen oder setzen Sie das Lade-Etui nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Wenn es Feuer oder Temperaturen über 100 °C ausgesetzt wird, kann es explodieren.
 - Lassen Sie Servicearbeiten von einer qualifizierten Reparaturperson nur unter Verwendung von identischen Ersatzteilen durchführen.
 - Schalten Sie das Lade-Etui bei Nichtgebrauch aus.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT beim Autofahren für Telefonanrufe oder andere Zwecke.

- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT mit Geräuschunterdrückung, wenn die Unmöglichkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Eisenbahnstrecke usw. Befolgen Sie die geltenden Gesetze zur Verwendung von Kopfhörern.
 - Nehmen Sie die Kopfhörer ab oder verwenden Sie Kopfhörer ohne Geräuschunterdrückung und passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z. B. Alarmer und Warnsignale.
 - Seien Sie sich bewusst, dass Geräusche, auf die Sie als Erinnerungen oder Warnungen vertrauen, sich bei Verwendung von Kopfhörern unterscheiden können.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.
- Entfernen Sie die Kopfhörer sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Verwenden Sie Handyadapter nicht zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung Feuer oder Verätzungen verursachen.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht als Headsets für die Flugkommunikation, außer in Notfällen.
 - Bei entladener oder falsch eingesetzter Batterie werden eingehende Audiosignale nicht gehört. Dies kann zu fehlenden Informationen beim Führen eines Flugzeugs führen.
 - Extrem laute Umgebungsgeräusche, die bei vielen Propellerflugzeugen auftreten, können verhindern, dass Sie eingehende Audiokommunikation hören, besonders bei Start- und Landevorgängen.
 - Die Kopfhörer wurden nicht für den Betrieb bei den in der nicht kommerziellen Luftfahrt üblichen Bedingungen (Geräusche, Höhe, Temperatur oder andere Umgebungsbedingungen) entwickelt, sodass es bei kritischen Kommunikationsvorgängen zu Störungen kommen kann.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Wenn die Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass Ihre Haut oder Ihre Augen nicht in Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit kommen. Suchen Sie im Falle eines Kontakts einen Arzt auf.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Tragen Sie die Kopfhörer NICHT, während sie aufgeladen werden.
- Beim Aufladen erfolgt keine Audiowiedergabe über die Kopfhörer.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.



Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. 0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
 Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Eingangsnennleistung: 5 V

Ladetemperaturbereich: 0° C bis 45° C

Entladetemperaturbereich: -20° C bis 60° C

Kopfhörer-Modell: 423352

Lade-Etui-Modell: 431738

Die CMIIT-ID befindet sich an der rechten Hörmuschel.

Patente: www.bose.com/patents

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich in der Hörmuschel und im Lade-Etui.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann Sicherheitsupdates von Bose über die Bose Music-App empfangen.

Um Sicherheitsupdates zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Music App abschließen. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose zur Verfügung stellt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Die Marke „iPhone“ wird in Japan mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Verwendung des Aufklebers „Made for Apple“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit Apple-Produkten entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.

Die *Bluetooth*[®] Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google, Google Maps, Google Play und andere zugehörige Wiedergabe Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar und SimpleSync sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

LIEFERUMFANG

Inhalt 14

EINRICHTUNG DER BOSE MUSIC APP

Herunterladen der Bose Music App 15
 Hinzufügen der Kopfhörer zu einem vorhandenen Konto..... 15

TRAGEN DER KOPFHÖRER

Anpassen der Kopfhörer 16
 Ausrichtung der Tasten 17

STROM

Ein-/Ausschalten 18
 Automatische Abschaltung 18

TOUCH-BEDIENUNG

Touch-Fläche 19
 Medienwiedergabe- und Lautstärkefunktionen..... 19
 Wiedergabe/Pause 19
 Vorwärts springen 20
 Rückwärts springen 20
 Lautstärke ändern 21
 Anruffunktionen 22
 Anruf annehmen/beenden..... 22
 Ankommenden Anruf ablehnen..... 22
 Anruf stummschalten..... 23
 Anrufbenachrichtigungen 23
 Individuelle Shortcuts erstellen 24

SPRACHASSISTENT

Optionen für den Sprachassistenten..... 25

Einrichtung des Sprachassistenten..... 25

Zugriff auf Google Assistant 26

 Bedienung über die Sprachassistenten-Taste..... 27

Zugriff auf Amazon Alexa 29

 Bedienung per Sprachsteuerung..... 30

 Bedienung über die Sprachassistenten-Taste..... 31

Zugriff auf Tencent Xiaowei Assistant 32

 Bedienung über die Sprachassistenten-Taste..... 32

Zugriff auf die Sprachsteuerung des Mobilgeräts 33

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Geräuschunterdrückungsstufen..... 34

 Favoriten 34

 Durch Favoriten gehen 35

Konversationsmodus 36

 Einschalten des Konversationsmodus 36

 Ausschalten des Konversationsmodus..... 36

Geräuschunterdrückung während eines Anrufs 37

Ausschließliches Verwenden der Geräuschunterdrückung 37

BATTERIE

Aufladen der Kopfhörer 38

 Verwenden des USB-Kabels..... 38

 Verwenden des Lade-Etuis 39

Aufladen des Etuis 40

Prüfen des Batterieladezustands der Kopfhörer 41

Prüfen des Batterieladezustands des Lade-Etuis 42

Ladezeit 42

KOPFHÖRER- UND LADE-ETUI-STATUS

Kopfhörer-Statuslämpchen 43
 Bluetooth[®]-Anzeige..... 43
 Batterieanzeige 44
 Statuslämpchen des Lade-Etuis 45

BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

Mithilfe des *Bluetooth*-Menüs auf dem Mobilgerät verbinden..... 46
 Trennen eines Mobilgeräts 47
 Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts..... 47
 Verbinden eines zusätzlichen Mobilgeräts..... 48
 Umschalten zwischen zwei verbundenen Mobilgeräten 48
 Löschen der Kopfhörer-Geräteliste 48

KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN

Anschließen des Audiokabels 49

BOSE-PRODUKTE VERBINDEN

Verbinden mit einer Bose Soundbar oder einen Home Speaker 50
 Vorteile..... 50
 Kompatible Produkte 50
 Verbinden mithilfe der Bose Music-App..... 51
 Erneutes Verbinden mit einer Bose Soundbar oder einen
 Home Speaker 52

ERWEITERTE AUDIOEINSTELLUNGEN

Equalizer 53

PFLEGE UND WARTUNG

Aufbewahrung der Kopfhörer..... 54
Reinigen der Kopfhörer und des Lade-Etuis..... 56
Ersatzteile und Zubehör..... 56
Eingeschränkte Garantie..... 56
Position der Seriennummer der Kopfhörer 57
Position der Seriennummer des Lade-Etuis..... 57

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen..... 58
Andere Lösungen..... 58
Neustarten der Kopfhörer 63
Neustarten des Lade-Etuis..... 63

INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:




Bose Noise Cancelling Headphones 700



Lade-Etui



USB-C zu USB-A



Audiokabel

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/Support/HP700](https://www.worldwide.bose.com/Support/HP700)


Mit der Bose Music-App können Sie die Kopfhörer von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern. Mithilfe der App können Sie Google Assistant, Amazon Alexa oder Tencent Xiaowei Assistant konfigurieren, die Sprache der Sprachbefehle auswählen, Geräuschunterdrückungsstufen anpassen und Kopfhörereinstellungen verwalten.

HINWEIS: Wenn Sie in der App bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, sehen Sie unter „Hinzufügen der Kopfhörer zu einem vorhandenen Konto“ nach.

HERUNTERLADEN DER BOSE MUSIC APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Music App herunter.

HINWEIS: Wenn Sie sich in Festlandchina befinden, laden Sie die Bose 音乐 App herunter.

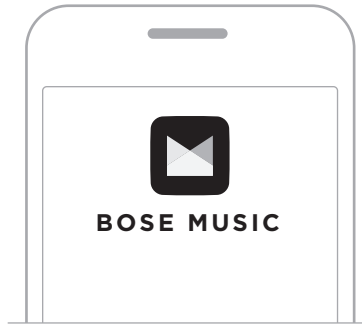

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINZUFÜGEN DER KOPFHÖRER ZU EINEM VORHANDENEN KONTO

Fügen Sie in der Bose Music App auf dem Bildschirm „Meine Produkte“ Ihre Bose Noise Cancelling Headphones 700 hinzu.


ANPASSEN DER KOPFHÖRER

Bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, können Sie die Position der Hörmuscheln für optimalen Sitz anpassen.

1. Greifen Sie die Seite des Kopfhörerbügels, während die äußere Hörmuschel in Ihre Richtung zeigt.



2. Greifen Sie mit der anderen Hand die Hörmuschel. Bewegen Sie die Hörmuschel zum Anpassen der Position nach oben oder unten.

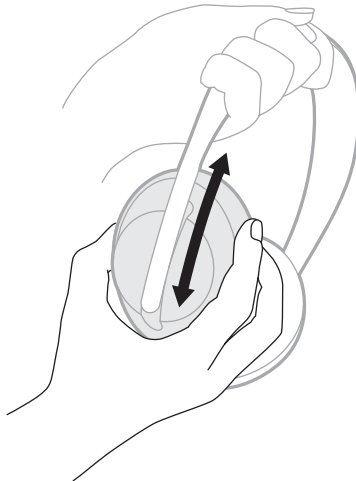

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 für die andere Hörmuschel.

AUSRICHTUNG DER TASTEN

Die Stoffabdeckungen an der Innenseite der Hörmuscheln sind mit **L** (linke Hörmuschel) bzw. **R** (rechte Hörmuschel) gekennzeichnet. An der rechten Hörmuschel befinden sich zwei Tasten, an der linken Hörmuschel hingegen nur eine Taste.

Setzen Sie die Kopfhörer so auf, dass die rechte Hörmuschel an Ihrem rechten Ohr und die linke Hörmuschel am linken Ohr anliegt. Die Tasten sollten nach hinten zeigen. Wenn Sie die Kopfhörer aufgesetzt haben, können Sie die Tasten mit dem Daumen bedienen.



EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie kurz die Ein/Aus-/*Bluetooth*-Taste.

Nach dem Einschalten des Kopfhörers hören Sie einen Sprachbefehl und die Statusanzeigen leuchten auf (siehe Seite 43).



AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Automatische Abschaltung schont durch Bewegungserkennung die Kopfhörerbatterie. Die Kopfhörer schalten sich aus, wenn Sie die Kopfhörer 1 Stunde lang nicht bewegt haben.


Um die Kopfhörer wieder zu aktivieren, drücken Sie die Ein/Aus-/*Bluetooth*-Taste.

TIPP: Sie können die Kopfhörer auch so einstellen, dass sie sich abschalten, wenn kein Ton wiedergegeben wird. Verwenden Sie die Bose Music-App, um automatische Abschaltung des Tons zu aktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Die Kopfhörer werden durch Wischen oder Tippen auf die integrierte Touch-Fläche bedient. Per Touch-Bedienung können Sie die Audiowiedergabe starten oder anhalten, zum nächsten oder vorigen Titel springen, die Lautstärke ändern und die wichtigsten Anruffunktionen nutzen.

TOUCH-FLÄCHE

Die Touch-Fläche befindet sich an der Vorderseite der rechten Hörmuschel.

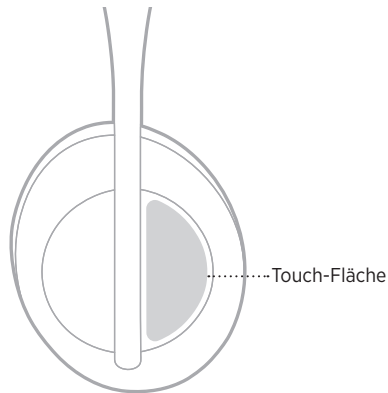

MEDIENWIEDERGABE- UND LAUTSTÄRKEFUNKTIONEN


Wiedergabe/Pause

Doppeltippen: Ton wird wiedergegeben bzw. angehalten.




Vorwärts springen

Nach vorn wischen: Springt zum nächsten Titel.

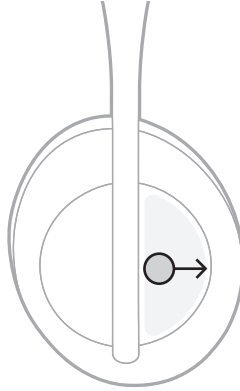


Rückwärts springen

Nach hinten wischen: Springt zum vorigen Titel.

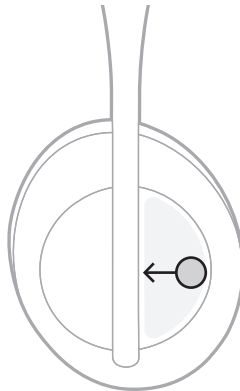

Lautstärke ändern


- Nach oben Wischen: Lautstärke wird erhöht.
- Nach unten Wischen: Lautstärke wird verringert.

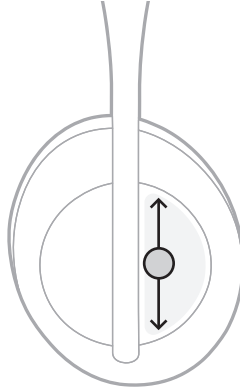

ANRUFFUNKTIONEN

Anruf annehmen/beenden

Doppeltippen: Anruf wird angenommen bzw. beendet.

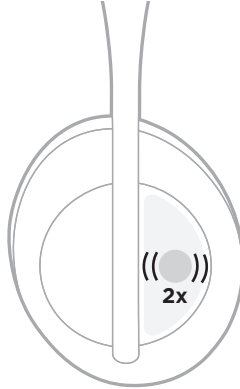

Ankommenden Anruf ablehnen

Tippen und für 1 Sekunde gedrückt halten: Ankommender Anruf wird abgelehnt.



Anruf stummschalten

Während eines Telefongesprächs drücken Sie kurz die Sprachassistenten-Taste, um das Mikrofon stummzuschalten.



Anrufbenachrichtigungen

Ein Sprachbefehl informiert über eingehende Anrufe und den Anrufstatus.

Verwenden Sie die Bose Music-App, um Anrufbenachrichtigungen zu deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEIS: Bei Deaktivierung von Sprachbefehle werden auch Anrufbenachrichtigungen deaktiviert.

INDIVIDUELLE SHORTCUTS ERSTELLEN

Sie können ein Kürzel für die Tippen-und-Halten-Aktion an den Kopfhörern individuell einstellen, um wahlweise eine der beiden folgenden Funktionen durchzuführen:

- Ansage des Batterieladezustands (voreingestellt).
- Deaktivieren/Aktivieren Sie das Aufwachwort für Alexa (funktioniert nicht mit Google Assistant, Tencent Xiaowei Assistant oder mit der Sprachsteuerung von Mobilgeräten).

HINWEIS: Weitere Informationen zu den Optionen für den Sprachassistenten finden Sie unter Seite 25.

Verwenden Sie die Bose Music-App, um die Touch-Bedienung anzupassen. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Nachdem die Aktion konfiguriert ist, können Sie die eingestellte Funktion durch Tippen und Halten auslösen.

OPTIONEN FÜR DEN SPRACHASSISTENTEN

Sie können die Kopfhörer so programmieren, dass sie den schnellen und einfachen Zugriff auf Google Assistant, Amazon Alexa, Tencent Xiaowei Assistant oder die Sprachsteuerung Ihres Mobilgeräts ermöglichen.

OPTIONEN	BEDIENUNG
Google Assistant	Bedienung über die Sprachassistenten-Taste (siehe Seite 26). HINWEIS: Zurzeit können Sie die Sprachsteuerung nicht für das Zugreifen auf Google Assistant verwenden. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt.
Amazon Alexa	Bedienung per Sprachsteuerung und/oder über die Sprachassistenten-Taste (siehe Seite 29).
Tencent Xiaowei Assistant	Bedienung über die Sprachassistenten-Taste (siehe Seite 32). HINWEISE: <ul style="list-style-type: none"> • Tencent Xiaowei Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. • Die Sprachsteuerung des Mobilgeräts kann nicht per Sprachbefehl aktiviert werden.
Sprachsteuerung des Mobilgeräts	Bedienung über die Sprachassistenten-Taste (siehe Seite 33). HINWEIS: Die Sprachsteuerung des Mobilgeräts kann nicht per Sprachbefehl aktiviert werden.

HINWEIS: Die gleichzeitige Nutzung von Google Assistant, Amazon Alexa und Tencent Xiaowei Assistant über die Kopfhörer ist nicht möglich.

EINRICHTUNG DES SPRACHASSISTENTEN

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihr Mobilgerät mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi®) oder einem Mobilfunkdatennetzwerk verbunden ist.

Verwenden Sie die Bose Music-App, um Ihren Sprachassistenten einzurichten. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEIS: Wenn Sie sich in Festlandchina befinden, verwenden Sie die Bose 音乐 App.

ZUGRIFF AUF GOOGLE ASSISTANT

Ihre Kopfhörer ermöglichen es Ihnen, Hilfe von Google zu erhalten, ohne die Hände zu benutzen, was sie zum perfekten Begleiter macht, um auch unterwegs verbunden zu bleiben. Erledigen Sie Dinge, ohne das zu unterbrechen, was Sie gerade tun – zum Beispiel die Wiedergabe Ihrer Lieblingssongs, das Schreiben von SMS und Tätigen von Anrufen, das rasche Erhalten von Antworten und das Verwalten Ihres Kalenders und von Erinnerungen. Sie können sich sogar Benachrichtigungen und Meldungen laut vorlesen lassen, sodass Sie Ihr Telefon in der Tasche behalten können und trotzdem nichts Wichtiges verpassen. Sagen Sie Google einfach, was Sie hören möchten. Sprechen Sie mit Google über die Kopfhörer, um unterwegs, beim Sport oder einfach so, Hilfe zu erhalten. Es vereint das Beste von Google auf natürliche und personalisierte Weise, damit Sie Dinge schnell erledigen können.

Weitere Informationen darüber, was Google Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: <https://support.google.com/headphones>

HINWEIS: Google Assistant ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

Bedienung über die Sprachassistenten-Taste

Die Sprachassistenten-Taste wird zum Zugreifen auf Google Assistant verwendet. Sie befindet sich an der rechten Hörmuschel.



VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
<p>Sprechen mit Google Assistant</p>	<p>Halten Sie die Sprachassistenten-Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Nach dem Tonsignal sagen Sie Ihren Befehl.</p> <p>HINWEIS: Beispiele für Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf Seite 28.</p>
<p>Benachrichtigungen erhalten</p>	<p>Drücken Sie die Sprachassistenten-Taste.</p>
<p>Auf eine Nachricht antworten</p>	<p>Halten Sie nach Empfangen eines Nachrichtenhinweises die Sprachassistenten-Taste gedrückt, um zu antworten. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Taste los.</p>
<p>Stoppen von Google Assistant</p>	<p>Drücken Sie zweimal nacheinander die Sprachassistenten-Taste.</p>

Versuchen Sie Folgendes

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SAGEN SIE
Entspannen	Podcast fortsetzen
In Verbindung bleiben	Mama anrufen
Den Weg finden	Bring mich zum nächsten Coffee-Shop
Antworten erhalten	Wann ist meine nächste Besprechung?

HINWEIS: Beispiele zu Fragen und Dingen, die Sie tun können, finden Sie auf:
<https://support.google.com/headphones>

ZUGRIFF AUF AMAZON ALEXA

Die Kopfhörer können zur Bedienung von Amazon Alexa genutzt werden. Mit Alexa können Sie die Wiedergabe von Musik anfordern, Nachrichten hören, die Wettervorhersage erhalten, intelligente Haushaltsgeräte steuern und mehr. Um Alexa mit Ihrem Kopfhörer zu nutzen, brauchen Sie nur eine Frage zu stellen oder die Sprachassistenten-Taste zu drücken. Alexa reagiert sofort.

Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf:
<https://www.amazon.com/usealexa>

HINWEIS: Alexa ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

Benutzerspezifischer Zugriff

Bei der erstmaligen Einrichtung werden Sie aufgefordert, die bevorzugte Methode für den Zugriff auf Alexa auszuwählen. Wenn Sie Alexa als Sprachassistenten auswählen, können Sie einstellen, wie Sie darauf zugreifen wollen:

- Nur über die Sprachassistenten-Taste.
- Per Sprachsteuerung und über die Sprachassistenten-Taste.

Bedienung per Sprachsteuerung

Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Mit Alexa sprechen	Was kannst du?
Ton wiedergeben	Spiele Beethoven. HINWEIS: Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa-App.
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	Spiele NPR auf Tuneln.
Zum nächsten Song springen	Nächster Song.
Den Tag planen	Wie ist das Wetter?
Einkaufsliste ergänzen	Füge Eier zu meiner Einkaufsliste hinzu.
Nachricht verschicken (nur von Alexa zu Alexa)	Schicke eine Nachricht an Tom.
Mehr Fähigkeiten entdecken	Welche neuen Fähigkeiten hast du?
Alexa stoppen	Stopp.

Aufwachwort deaktivieren

Verwenden Sie die Bose Music-App, um das Aufwachwort für Amazon Alexa zu deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEISE:

- Nach Deaktivierung des Aufwachworts können Sie weiterhin die Sprachassistenten-Taste verwenden (siehe Seite 31).
- Sie können auch die Touch-Bedienung so konfigurieren, dass sie zum Aktivieren/Deaktivieren des Aufwachworts genutzt werden kann (siehe Seite 24).

Bedienung über die Sprachassistenten-Taste

Die Sprachassistenten-Taste wird zur Bedienung von Amazon Alexa verwendet. Sie befindet sich an der rechten Hörmuschel.



VERSUCHEN SIE FOLGENDES

VORGEHENSWEISE

<p>Mit Alexa sprechen</p>	<p>Drücken Sie kurz die Sprachassistenten-Taste. Nach dem Tonsignal sagen Sie Ihren Befehl.</p> <p>Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Alexa stoppen</p>	<p>Drücken Sie kurz die Sprachassistenten-Taste.</p>

ZUGRIFF AUF TENCENT XIAOWEI ASSISTANT

Die Kopfhörer wurden für Tencent Xiaowei Assistant angepasst. Halten Sie einfach die Sprachassistenten-Taste gedrückt, um Musik-/Audioinhalte anzufordern oder zu steuern oder Neuigkeiten und Wetterinformationen zu erfahren.

Weitere Informationen darüber, was Tencent Xiaowei Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: <https://Xiaowei.weixin.qq.com/>

HINWEISE:

- Tencent Xiaowei Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.
- Um Tencent Xiaowei Assistant zu verwenden und einzurichten, laden Sie die Tencent Xiaowei App herunter.

Bedienung über die Sprachassistenten-Taste

Die Sprachassistenten-Taste wird zur Bedienung von Tencent Xiaowei Assistant verwendet. Sie befindet sich an der rechten Hörmuschel.



VERSUCHEN SIE FOLGENDES

VORGEHENSWEISE

<p>Sprechen mit Tencent Xiaowei Assistant</p>	<p>Halten Sie die Sprachassistenten-Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Nach dem Tonsignal sagen Sie Ihren Befehl.</p> <p>Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://Xiaowei.weixin.qq.com/</p>
<p>Stoppen von Tencent Xiaowei Assistant</p>	<p>Drücken Sie zweimal nacheinander die Sprachassistenten-Taste.</p>

ZUGRIFF AUF DIE SPRACHSTEUERUNG DES MOBILGERÄTS

Die Kopfhörer lassen sich so konfigurieren, dass Sie darüber die Sprachsteuerung Ihres Mobilgeräts nutzen können. Nach der Einrichtung fungiert das Kopfhörmikrofon als Erweiterung des Mikrofons in Ihrem Mobilgerät.

Um die Sprachsteuerung des Mobilgeräts über Kopfhörer zu nutzen, halten Sie die Sprachassistenten-Taste gedrückt. Sie hören einen Ton, der signalisiert, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.




Geräuschunterdrückung reduziert unerwünschte Geräusche und sorgt für einen natürlicheren Klang. Wenn Sie die Kopfhörer einschalten, ist die Geräuschunterdrückung immer auf der höchstem Stufe aktiviert.

HINWEIS: Verwenden Sie die Bose Music App, um beim Einschalten die zuletzt eingestellte Geräuschunterdrückungsstufe zu verwenden. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNGSSTUFEN

Somit lässt sich die Geräuschunterdrückungsstufe an Ihre Hörvorlieben oder Umgebung anpassen. Die Einstellung ist zwischen vollständiger Transparenz und vollständiger Geräuschunterdrückung möglich. Wenn die Kopfhörer auf vollständige Transparenz eingestellt sind, hören Sie mehr Nebengeräusche. Wenn sie auf vollständige Geräuschunterdrückung eingestellt sind, werden unerwünschte Nebengeräusch reduziert.

HINWEIS: Verwenden Sie die Bose Music App, um auf alle Geräuschunterdrückungsstufen zuzugreifen. Auf diese Option können Sie vom Startbildschirm aus zugreifen.

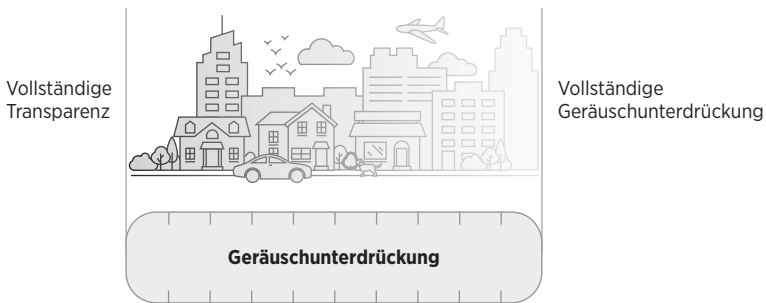

Favoriten

Standardmäßig sind die Kopfhörer auf drei Favoriten-Geräuschunterdrückungsstufen eingestellt: **1** (vollständige Geräuschunterdrückung), **2** (mittlere Wahrnehmung) und **3** (vollständige Transparenz).

FAVORIT	BESCHREIBUNG
1	Bietet erstklassige Geräuschunterdrückung, um praktisch alle Geräusch in Ihrer Umgebung zu beseitigen.
2	Blockiert die meisten niederfrequenten Geräusche, wie das Rattern eines Zugs oder das Brummen des Staubsaugers, Sie können die Umgebung jedoch noch etwas wahrnehmen.
3	Vollständige Transparenz – Sie können Ihre Umgebung genau so gut hören wie ohne Kopfhörer.

HINWEIS: Verwenden Sie die Bose Music-App, um die bevorzugten Geräuschunterdrückungsstufen anzupassen. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Durch Favoriten gehen

HINWEIS: Verwenden Sie die Bose Music-App, um die bevorzugten Geräuschunterdrückungsstufen anzupassen.

1. Drücken Sie kurz die Geräuschunterdrückungstaste.
Sie hören die aktuelle Geräuschunterdrückungsstufe.



2. Wiederholen Sie dies, bis Sie die gewünschte Stufe hören.

KONVERSATIONSMODUS

Der Konversationsmodus ist eine praktische Methode, um gleichzeitig die Audiowiedergabe anzuhalten und Ihnen vollständige Wahrnehmung zu bieten. So können Sie Ihre Umgebung umgehend wahrnehmen, zum Beispiel, um ein kurzes Gespräch zu führen.

Einschalten des Konversationsmodus

Halten Sie die Geräuschunterdrückungstaste 1 Sekunden lang gedrückt.



Ausschalten des Konversationsmodus

Zum Ausschalten des Konversationsmodus können Sie:

- Irgendeine Taste drücken.
- Auf die Touch-Fläche tippen, auf die Touch-Fläche tippen und halten oder über die Touch-Fläche wischen.

HINWEIS: Beim Tippen auf die Touch-Fläche müssen Sie mindestens zweimal tippen, um den Konversationsmodus auszuschalten.

Die Kopfhörer kehren zur vorherigen Geräuschunterdrückungsstufe zurück und fahren mit der Audiowiedergabe fort.

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG WÄHREND EINES ANRUFES

Wenn Sie einen Anruf empfangen, bleiben die Kopfhörer auf der aktuellen Geräuschunterdrückungsstufe und Self Voice wird aktiviert. Self Voice trägt dazu bei, dass Sie besser hören, wenn Sie bei einem Anruf über die Kopfhörer sprechen. Um die Geräuschunterdrückung während eines Anrufs anzupassen, verwenden Sie die Geräuschunterdrückungstaste (siehe Seite 35).

HINWEISE:

- Verwenden Sie die Bose Music-App, um Self Voice oder Geräuschunterdrückungsstufen anzupassen. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Der Konversationsmodus kann nicht während eines Anrufs genutzt werden.

AUSSCHLISSLICHES VERWENDEN DER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Beseitigen Sie laute Störungen ohne Audiowiedergabe. Konzentrieren Sie sich auf das, was am wichtigsten ist – Ihre Arbeit oder andere Dinge, die Ihnen besonders am Herzen liegen.

1. Halten Sie die Ein/Aus-/*Bluetooth*-Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören.

Die Verbindung zu allen Mobilgeräten wird beendet, und die Audiowiedergabe wird eingestellt.

2. Stellen Sie die gewünschte Geräuschunterdrückungsstufe ein (siehe Seite 35).

AUFLADEN DER KOPFHÖRER

Verwenden des USB-Kabels

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-C-Anschluss in der rechten Hörmuschel.




2. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-A-Wandladegerät oder einen eingeschalteten Computer.

Während des Aufladens blinkt die Batterieanzeige weiß. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet die Batterieanzeige weiß (siehe Seite 41).


HINWEIS: Beim Aufladen erfolgt keine Audiowiedergabe oder Geräuschunterdrückung über die Kopfhörer.

Verwenden des Lade-Etuis

1. Drehen Sie die Hörmuscheln und legen Sie die Kopfhörer dann in das Etui (Seite 52).
2. Ziehen Sie das USB-Kabel nach unten zum Rand des Etuis.

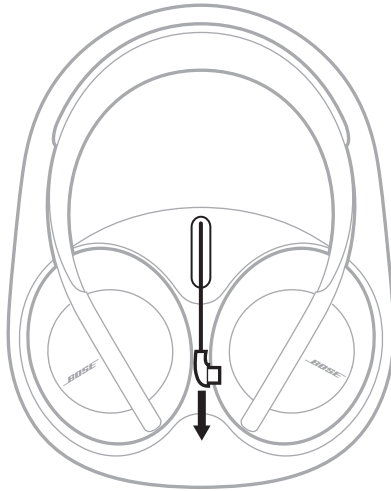


3. Schließen Sie das USB-Kabel im Etui an den USB-C-Anschluss in der rechten Hörmuschel an.

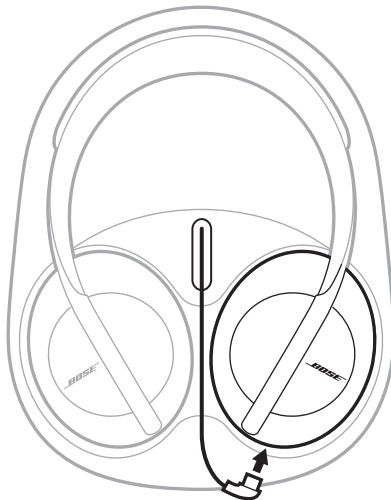

AUFLADEN DES ETUIS

1. Schließen den kleinen Stecker des USB-Kabels an den USB-C-Anschluss an der Seite des Lade-Etuis an.

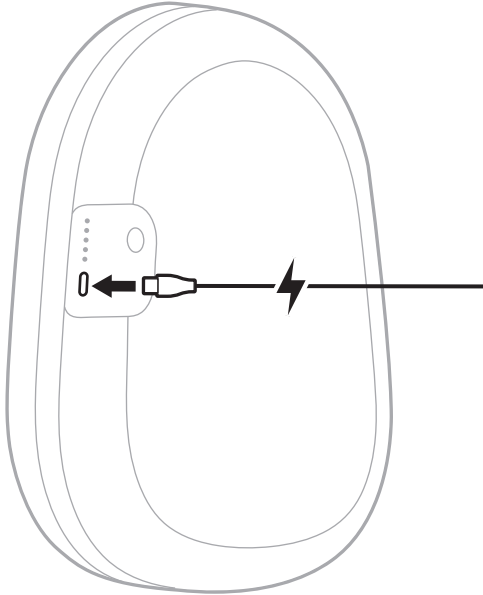

2. Schließen Sie den anderen Stecker an ein USB-Wandladegerät (nicht mitgeliefert) oder einen eingeschalteten Computer an.

Wenn das Lade-Etui aufgeladen wird, blinkt das zuletzt leuchtende Statuslämpchen weiß. Wenn es vollständig aufgeladen ist, leuchten alle fünf Statuslämpchen des Lade-Etuis weiß (siehe Seite 45).

PRÜFEN DES BATTERIELADEZUSTANDS DER KOPFHÖRER

Jedes Mal, wenn Sie die Kopfhörer einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladezustand an. Wenn die Kopfhörer verwendet werden, hören Sie bei niedrigem Batterieladezustand die Warnung „Batterie schwach, bitte jetzt aufladen“.

Um den Batterieladezustand während der Verwendung der Kopfhörer abzufragen, halten Sie die Touch-Fläche gedrückt, bis Sie einen Sprachbefehl hören.




HINWEIS: Die Tippen-und-Halten-Aktion ist ab Werk so konfiguriert, dass sie die Ansage des Batterieladezustands aktiviert. Weitere Informationen zum Anpassen dieser Aktion finden Sie unter Seite 24.

PRÜFEN DES BATTERIELADEZUSTANDS DES LADE-ETUIS

Drücken Sie die Taste an der Seite des Lade-Etuis kurz.

Die fünf Statuslämpchen des Lade-Etuis leuchten je nach Batterieladezustand (siehe Seite 45).

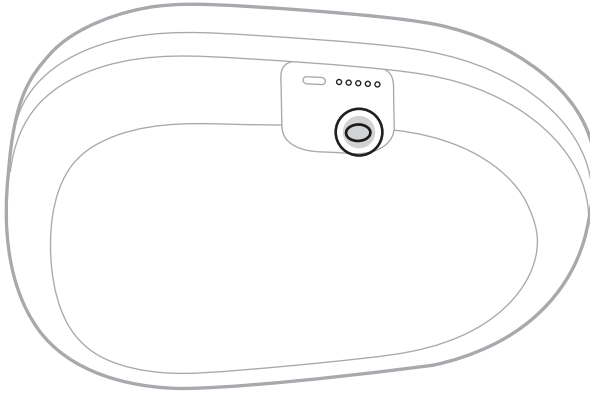

LADEZEIT

TEIL	LADEZEIT
Kopfhörer	2,5 Stunden
Lade-Etui	3 Stunden

HINWEISE:


- Nach 15-minütigem Aufladen bieten die Kopfhörer bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer.
- Einmal vollständig aufgeladen bieten die Kopfhörer bis zu 20 Stunden Betriebsdauer.
- Bei vollständig aufgeladenem Etui können Sie die Kopfhörer bis zu zwei Mal laden.
- Wenn die Kopfhörer und das Lade-Etui gleichzeitig aufgeladen werden, variiert die Ladedauer.

KOPFHÖRER-STATUSLÄMPCHEN

Die *Bluetooth*- und Batterielämpchen befinden sich an der rechten Hörmuschel.

Bluetooth-Anzeige


Zeigt den Verbindungsstatus eines Mobilgeräts an.

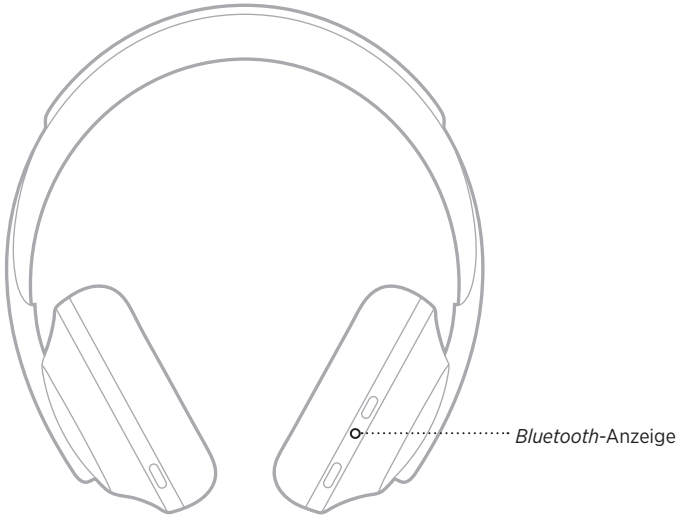

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam blau	Bereit für die Verbindung
Blinkt blau	Verbinden
Leuchtet blau	Verbunden
Aus	Getrennt

Batterieanzeige

Zeigt den Batterieladezustand an.

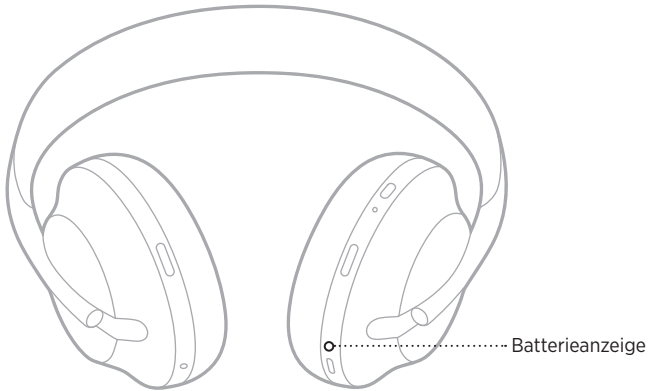


AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß	Halb bis voll aufgeladen
Leuchtet gelb	Fast entladen
Blinkt rot	Aufladen erforderlich
Blinkt rot und weiß	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst
Blinkt schnell weiß	Kopfhörer werden aktualisiert

HINWEISE:

- Während des Aufladens blinkt die Batterieanzeige weiß. Wenn die Kopfhörer voll aufgeladen sind, leuchtet die Batterieanzeige durchgängig weiß.
- Bei Verbindung mit einem Apple-Gerät zeigt Ihr Gerät den Batterieladezustand auf dem Startbildschirm, im Control Center oder auf dem Benachrichtigungsbildschirm an.
- Sie können den Batterieladezustand der Kopfhörer außerdem mithilfe der Bose Music-App überprüfen.

STATUSLÄMPCHEN DES LADE-ETUIS

Die Statuslämpchen des Lade-Etuis befinden sich an der Seite des Lade-Etuis. Sie zeigen den Ladestatus und den Batterieladezustand des Etuis und den Fehlerstatus des Lade-Etuis an.

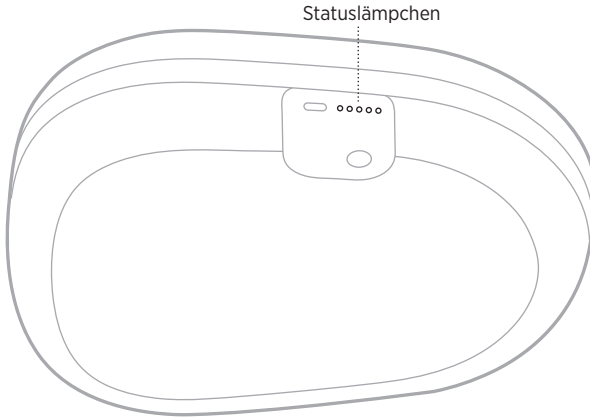

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	LADEPROZENTSATZ
○ ● ● ● ●	0 % - 20 %
○ ○ ● ● ●	21 % - 40 %
○ ○ ○ ● ●	41 % - 60 %
○ ○ ○ ○ ●	61 % - 80 %
○ ○ ○ ○ ○	81 % - 100 %
⚡ ● ⚡ ● ⚡ ●	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

HINWEIS: Wenn das Etui aufgeladen wird, blinkt das zuletzt leuchtende Lämpchen je nach aktuellem Batterieladezustand. Wenn es vollständig aufgeladen und an den Strom angeschlossen ist, leuchten alle fünf Lämpchen weiß.

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen. Um Klänge von einem Gerät über die Kopfhörer wiederzugeben, müssen Sie das Gerät erst mit den Kopfhörern verbinden.

MITHILFE DES *BLUETOOTH*-MENÜS AUF DEM MOBILGERÄT VERBINDEN

HINWEIS: Um alle Möglichkeiten Ihrer Kopfhörer zu nutzen, verwenden Sie die Bose Music-App, um Ihr Mobilgerät einzurichten und zu verbinden (Seite 15).

1. Halten Sie die Ein/Aus-/*Bluetooth*-Taste gedrückt, bis Sie „Bereit zum Verbinden mit einem anderen Gerät“ hören und die *Bluetooth*-Anzeige langsam blau blinkt.




2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

TIPP: Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie die Kopfhörer in der Geräteliste aus.

TIPP: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Music-App für die Kopfhörer eingegeben haben.

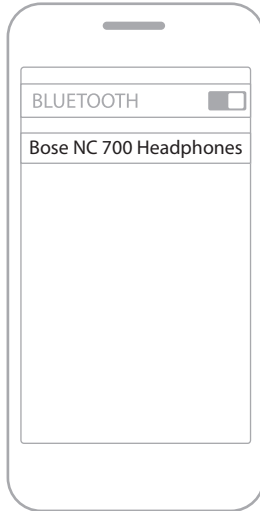

Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und die *Bluetooth*-Anzeige leuchtet durchgängig weiß.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie die Bose Music App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

TIPP: Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen verwenden, um Ihr Gerät zu trennen. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden, verbinden sie sich automatisch wieder mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten.

HINWEISE:

- Die Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN MOBILGERÄTS

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste der Kopfhörer speichern, und die Kopfhörer können mit zwei Geräten gleichzeitig aktiv verbunden sein.

Verwenden Sie die Bose Music-App, um ein zusätzliches Gerät zu verbinden. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

TIPP: Sie können auch das *Bluetooth*-Menü am Mobilgerät verwenden (siehe Seite 46).

HINWEIS: Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI VERBUNDENEN MOBILGERÄTEN

1. Halten Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät an.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem zweiten Gerät.

LÖSCHEN DER KOPFHÖRER-GERÄTELISTE


1. Halten Sie die Ein/Aus-/*Bluetooth*-Taste gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*-Geräteliste gelöscht“ hören und das *Bluetooth*-Lämpchen langsam blau blinkt.
2. Löschen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste am Gerät.

Alle Geräte werden gelöscht und die Kopfhörer sind für das Verbinden bereit.

ANSCHLIESSEN DES AUDIOKABELS

Verwenden Sie das Audiokabel um ein nicht drahtloses Gerät anzuschließen, oder wenn die Kopfhörerbatterie leer ist.

1. Stecken Sie das Kabel in den 2,5-mm-Anschluss an der rechten Hörmuschel.

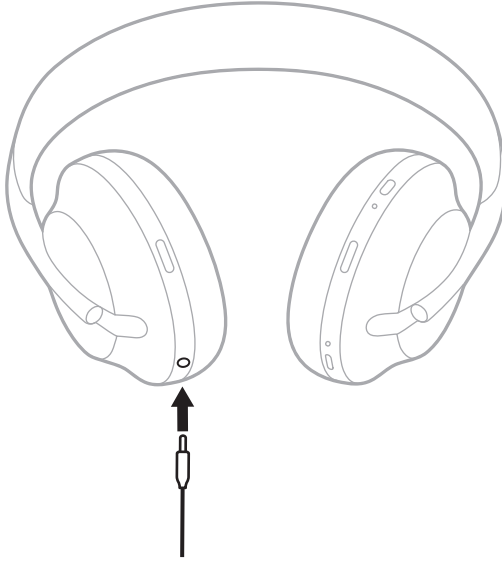

2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels an den 3,5-mm-Anschluss Ihres Geräts.

VERBINDEN MIT EINER BOSE SOUNDBAR ODER EINEN HOME SPEAKER

Mit der Bose SimpleSync-Technologie können Sie die Kopfhörer für ein persönliches Hörerlebnis mit einer Bose Soundbar oder einem Bose Home Speaker verbinden.

Vorteile

- Verwenden Sie unabhängige Lautstärkeregelungen an jedem Produkt, um die Bose Soundbar leiser einzustellen oder stummzuschalten, während Sie über die Kopfhörer weiterhin so laut hören, wie Sie möchten.
- Hören Sie Musik im Raum nebenan ganz klar, indem Sie Ihre Kopfhörer mit Ihrem Bose Home Speaker verbinden.

HINWEIS: SimpleSync-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von neun Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können die Kopfhörer mit irgendeinem Gerät aus der Bose Home Speaker-Produktfamilie verbinden.

Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: [worldwide.bose.com/Support/Groups](https://www.worldwide.bose.com/Support/Groups)

Verbinden mithilfe der Bose Music-App

Um ein kompatibles Bose-Produkt mit Ihren Kopfhörern zu verbinden, verwenden Sie die Bose Music App. Weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.bose.com/Support/Groups

HINWEISE:

- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer sich höchstens 9 m von der Soundbar oder dem Lautsprecher entfernt befinden.
- Sie können die Kopfhörer nur mit jeweils einem Produkt gleichzeitig verbinden.

ERNEUTES VERBINDEN MIT EINER BOSE SOUNDBAR ODER EINEN HOME SPEAKER

Schalten Sie die Kopfhörer ein (siehe Seite 18).

Die Kopfhörer versuchen, sich mit den zwei zuletzt verbundenen *Bluetooth*-Geräten zu verbinden, z. B. Ihrer Soundbar oder Ihrem Lautsprecher.

HINWEISE:

- Die Soundbar oder der Lautsprecher muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn sich die Kopfhörer nicht verbinden, verwenden Sie die Bose Music App zum Verbinden. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

EQUALIZER

Der Equalizer passt Bass, Mitten und Höhen auf Basis Ihrer Hörvorlieben an. Jedes Mal, wenn Sie die Kopfhörer einschalten, werden Ihre vorher eingestellten Equalizer-Einstellungen verwendet.


HINWEISE:

- Um auf den Equalizer zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer auf dem neuesten Stand sind.
- Verwenden Sie die Bose Music App, um die Equalizer-Einstellungen anzupassen. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.


AUFBEWAHRUNG DER KOPFHÖRER

Die Hörmuscheln können zur einfachen, praktischen Aufbewahrung gedreht werden.


1. Passen Sie die Hörmuscheln so an, dass der Kopfhörerbügel die kleinste Größe hat (siehe Seite 16).
2. Drehen Sie beide Hörmuscheln nach innen, sodass sie flach liegen.

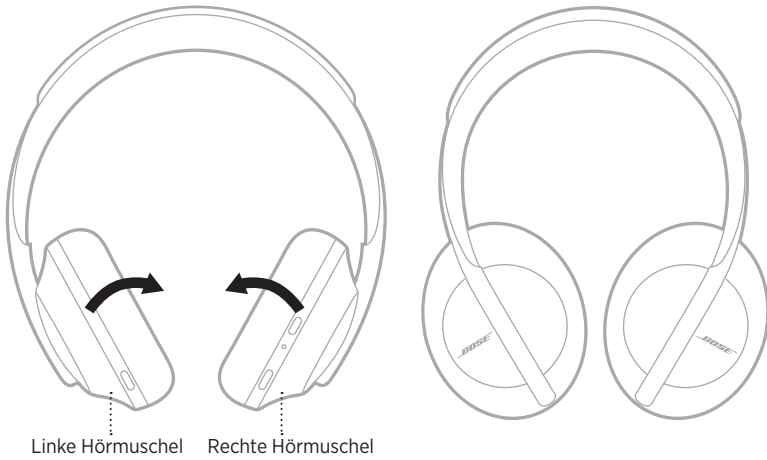

3. Legen Sie die Kopfhörer flach in das Etui.

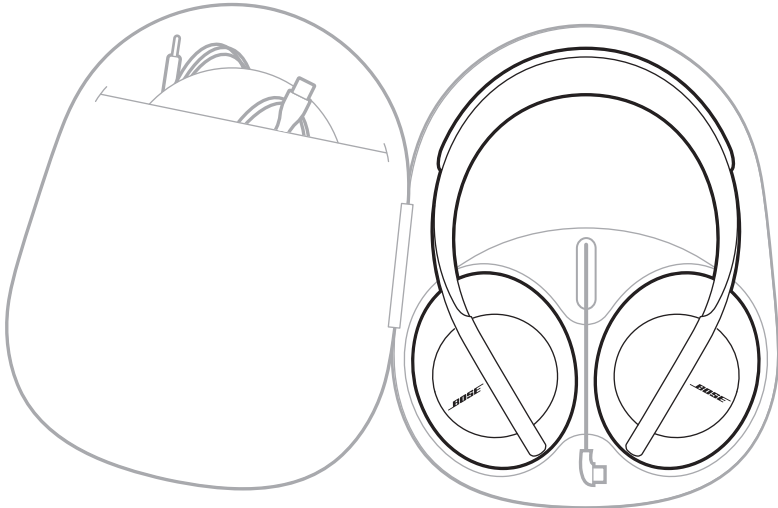

4. Schließen Sie das USB-Kabel an, indem Sie es in das Etui einführen.

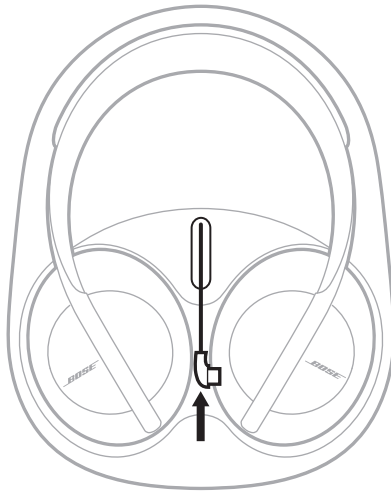

HINWEISE:

- Schalten Sie die Kopfhörer bei Nichtgebrauch aus.
- Bei längerer Aufbewahrung trennen Sie die Kopfhörer vom Lade-Etui. Nach dem Trennen bleibt das Lade-Etui ausgeschaltet.

REINIGEN DER KOPFHÖRER UND DES LADE-ETUIS

Die Kopfhörer und das Lade-Etui sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

- Wischen Sie die äußeren Flächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Es darf KEINE Feuchtigkeit in die Hörmuscheln oder den 2,5-mm-Audioeingang gelangen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.bose.com/Support/HP700

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für die Kopfhörer gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

POSITION DER SERIENNUMMER DER KOPFHÖRER


Die Seriennummer befindet sich an folgenden Orten:

- Auf dem Etikett außen am Karton
- In der Bose Music-App unter „Technische Informationen“
- In der rechten Hörmuschel unterhalb der Stoffabdeckung.

Nachschauen der Seriennummer direkt an den Kopfhörern (nicht empfohlen)

1. Ziehen Sie die Oberseite des rechten Hörmuschelpolsters nach hinten.
2. Drücken Sie den Gitterstoff am oberen rechten Rand nach unten, um das Etikett freizulegen.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, keine anderen Komponenten in der Hörmuschel herunterzudrücken oder zu entfernen, da dies die Kopfhörer beschädigen könnte.

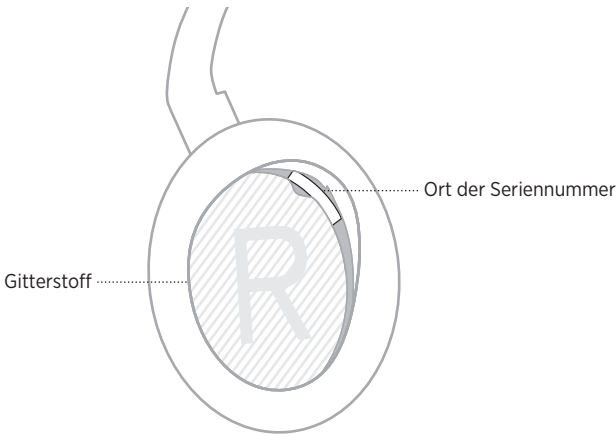

POSITION DER SERIENNUMMER DES LADE-ETUIS

Die Seriennummer des Lade-Etuis befindet sich im Etui. Wenn Sie Hilfe beim Finden der Seriennummer benötigen, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/contact](https://www.worldwide.bose.com/contact)

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Falls Sie mit Ihren Kopfhörern Probleme haben, versuchen Sie zuerst die folgenden Lösungen:

- Laden Sie die Batterie auf (siehe Seite 38).
- Schalten Sie die Kopfhörer ein (siehe Seite 18).
- Prüfen Sie die Statuslämpchen (siehe Seite 43).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät *Bluetooth*-Verbindungen unterstützt (siehe Seite 46).
- Laden Sie die Bose Music-App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.
- Stellen Sie das Gerät näher zu den Kopfhörern und von Störquellen oder Hindernissen weg.
- Stellen Sie die Lautstärke an den Kopfhörern, am Mobilgerät und in der Musik-App höher.
- Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 46).

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Kopfhörer verbinden sich nicht mit dem <i>Bluetooth</i>-Gerät	<p>An Ihrem Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein. • Löschen Sie die Kopfhörer aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 46). <p>Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/HP700, um Anleitungsvideos anzusehen.</p> <p>Löschen Sie die Kopfhörer-Geräteleiste (siehe Seite 48). Stellen Sie die Verbindung erneut her.</p> <p>Starten Sie die Kopfhörer neu (siehe Seite 63).</p>
Kopfhörer reagieren während der App-Einrichtung nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie die Bose Music-App für das Einrichten verwenden.</p>

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Bose Music App funktioniert auf dem Mobilgerät nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel zur Bose Music App ist und die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Sehen Sie für weitere Informationen im App-Store auf Ihrem Mobilgerät nach.</p> <p>Deinstallieren Sie die Bose Music-App auf Ihrem Mobilgerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 15).</p>
Kein Ton	<p>Drücken Sie „Wiedergabe“ am Mobilgerät, um sicherzustellen, dass Ton ausgegeben wird.</p> <p>Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder.</p> <p>Geben Sie Ton von Inhalten wieder, die direkt auf Ihrem Gerät gespeichert sind.</p> <p>Starten Sie Ihr Gerät neu.</p> <p>Wenn zwei Geräte verbunden sind, halten Sie das erste Gerät an und geben Sie das andere Mobilgerät wieder.</p> <p>Wenn zwei Geräte verbunden sind, stellen Sie die Geräte innerhalb der Reichweite der Kopfhörer (9 m) auf.</p>
Kein Ton (Kabelverbindung)	<p>Schließen Sie beide Stecker des Audiokabels fest an.</p> <p>Drücken Sie „Wiedergabe“ am Mobilgerät, um sicherzustellen, dass Ton ausgegeben wird.</p> <p>Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder.</p> <p>Geben Sie Ton von Inhalten wieder, die direkt auf Ihrem Gerät gespeichert sind.</p> <p>Starten Sie Ihr Gerät neu.</p>
Schlechte Tonqualität	<p>Passen Sie die Geräuscherdrückungsstufe in einer windigen Umgebung an (siehe Seite 34).</p> <p>Versuchen Sie einen anderen Audiotitel.</p> <p>Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder.</p> <p>Trennen Sie das zweite Gerät.</p> <p>Schalten Sie alle Klangverbesserungsfunktionen am Gerät oder in der Musik-App ab.</p> <p>An Ihrem Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein. • Löschen Sie die Kopfhörer aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 46).

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Kein Aufladen	<p>Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel richtig mit dem Anschluss an den Kopfhörern ausgerichtet ist.</p> <p>Schließen Sie beide Stecker des USB-Kabels an.</p> <p>Wenn das Lade-Etui oder die Kopfhörer hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, lassen Sie sie Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut.</p> <p>Verwenden Sie ein anderes USB-Wandladegerät, ein anderes USB-Kabel oder eine andere (Netz-)Stromquelle.</p>
Geräuschunterdrückung kann nicht angepasst werden	<p>Schalten Sie die Kopfhörer aus und wieder ein (siehe Seite 18).</p> <p>Wenn Sie die Geräuschunterdrückungstaste verwenden, versuchen Sie, die Bose Music-App zum Anpassen der Geräuschunterdrückungsstufe zu verwenden.</p>
Das Mikrofon nimmt keinen Ton an	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnungen am vorderen Rand der Kopfhörer nicht blockiert sind.</p> <p>Versuchen Sie, Ihren Sprachassistenten zu verwenden, bringen Sie in Erfahrung, ob Ihr Sprachassistent Ihre Stimme hört.</p> <p>Versuchen Sie einen anderen Sprachassistenten.</p> <p>Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.</p> <p>Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist (siehe Seite 23).</p> <p>An Ihrem Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein. • Löschen Sie die Kopfhörer aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 46).
Laute oder windige Umgebung für Telefonanrufe	<p>Verwenden Sie die Bose Music-App, um Self Voice anzupassen. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.</p> <p>Probieren Sie eine andere Geräuschunterdrückungsstufe.</p>
Kopfhörer reagieren nicht auf die Touch-Bedienung	<p>Achten Sie darauf, auf die Fläche zur Touch-Bedienung vorne an der rechten Hörmuschel zu tippen (siehe Seite 19).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.</p> <p>Wenn Ihr Haar nass ist, achten Sie darauf, dass es die Touch-Bedienungsfläche nicht stört.</p> <p>Wenn Sie Handschuhe tragen, ziehen Sie sie aus, bevor Sie die Touch-Bedienungsfläche berühren.</p> <p>Versuchen Sie bei Befehlen, die mehrfaches Antippen erfordern, den Druck zu variieren.</p>

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Lade-Etui reagiert nicht auf Tastendrucke oder Lämpchen schalten sich nicht ein	<p>Wenn Sie das Etui zum ersten Mal verwenden, schließen Sie es an eine Stromquelle an (siehe Seite 40).</p> <p>Starten Sie das Lade-Etui neu (siehe Seite 63).</p>
Sprache für Sprachbefehle nicht verfügbar	<p>Verwenden Sie die Bose Music App, um Sprachbefehle anzupassen oder zu deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.</p>
Seriennummer des Lade-Etuis nicht auffindbar	<p>Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.</p> <p>Besuchen Sie: worldwide.bose.com/contact</p>
Google Assistant reagiert nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass Google Assistant mithilfe der Bose Music App eingerichtet wurde (siehe Seite 25).</p> <p>Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit einem Wi-Fi oder Mobilfunkdatennetzwerk.</p> <p>Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Google Assistant verfügbar ist.</p> <p>Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Google Assistant-App verwenden.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel ist. Besuchen Sie: https://support.google.com/headphones</p> <p>Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://support.google.com/headphones</p>
Alexa reagiert nicht	<p>Vergewissern Sie sich, dass Amazon Alexa geöffnet ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Alexa mithilfe der Bose Music App eingerichtet wurde (siehe Seite 25).</p> <p>Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit einem Wi-Fi oder Mobilfunkdatennetzwerk.</p> <p>Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Alexa verfügbar ist.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Aufwachwort aktiviert ist (siehe Seite 30).</p> <p>Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Amazon Alexa-App verwenden.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel ist.</p> <p>Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa</p>

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
<p>Tencent Xiaowei Assistant reagiert nicht</p>	<p>Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit einem Wi-Fi oder Mobilfunkdatennetzwerk.</p> <p>Überprüfen Sie mithilfe der Bose Music App, ob die Taste für den Sprachassistenten mit Tencent Xiaowei Assistent verknüpft ist.</p> <p>Sie müssen sich in Festlandchina befinden, wo Xiaowei verfügbar ist.</p> <p>Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Tencent Xiaowei App verwenden.</p> <p>Für weitere Informationen verwenden Sie die Tencent Xiaowei App.</p>
<p>Kopfhörer verbinden sich nicht mit einer Bose Soundbar oder einem Bose Home Speaker</p>	<p>Halten Sie die Ein/Aus-/<i>Bluetooth</i>-Taste gedrückt, bis Sie „Bereit zum Verbinden mit einem anderen Gerät“ hören und die <i>Bluetooth</i>-Anzeige langsam blau blinkt.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer sich höchstens 9 m von der Soundbar oder dem Lautsprecher entfernt befinden.</p>
<p>Kopfhörer verbinden sich nicht erneut mit einer vorher verbundenen Bose Soundbar oder einem vorher verbundenen Bose Home Speaker</p>	<p>Verbinden Sie sie mithilfe der Bose Music-App. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.</p>
<p>Verzögerter Ton beim Verbinden mit einer Bose Soundbar oder einem Bose Home Speaker</p>	<p>Laden Sie die Bose Music App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.</p>

NEUSTARTEN DER KOPFHÖRER

Wenn die Kopfhörer nicht reagieren, können Sie sie neu starten. Durch das Neustarten der Kopfhörer werden keine Einstellungen oder verbundenen Geräte gelöscht.

HINWEIS: Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Entfernen Sie alle Kabel von den Kopfhörern.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem Steckdosen-Ladegerät oder einem eingeschalteten Computer.
3. Halten Sie die Ein/Aus-/*Bluetooth*-Taste gedrückt, während Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-C-Anschluss an der rechten Hörmuschel verbinden.
4. Lassen Sie die Power/*Bluetooth*-Taste nach 2 Sekunden los.

HINWEIS: Sie müssen die Kopfhörer möglicherweise zweimal neu starten.

NEUSTARTEN DES LADE-ETUIS

Wenn das Lade-Etui nicht reagiert, können Sie es neu starten.

Halten Sie Taste am Etui gedrückt, bis die Statuslämpchen zweimal blinken.



842497-0010