



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700
+ CHARGING CASE**

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
8. Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- NO use los auriculares a un volumen alto por un período prolongado.
 - Para evitar lesiones auditivas, use los auriculares en un nivel de volumen moderado y cómodo.
 - Baje el volumen del dispositivo antes de colocar los auriculares en las orejas, suba gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo.
- Al utilizar este producto, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
 - Lea todas las instrucciones antes de utilizar el estuche de carga.
 - Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario supervisar atentamente cuando se utiliza el estuche de carga cerca de niños.
 - No exponga el estuche de carga al agua, lluvia, líquidos o nieve.
 - El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendado o distribuido por el fabricante de la fuente de energía puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
 - No utilice el estuche de carga excediendo su clasificación de salida. Las salidas de sobrecarga superiores a la clasificación pueden resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
 - No utilice un estuche de carga que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible, produciendo fuego, explosiones o riesgos de lesiones a personas.
 - No desarme el estuche de carga. Si se vuelve a montar incorrectamente puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
 - No abra, aplaste ni exponga un estuche de carga al fuego o a temperatura excesiva. La exposición al fuego o a temperaturas por encima de 100°C puede causar una explosión.
 - Solo el personal de reparaciones calificado debe realizar tareas de servicio técnico usando solo partes de reemplazo idénticas.
 - Apague el estuche de carga cuando no lo usa.
- NO use los auriculares para llamadas o cualquier otro fin mientras conduce.

- NO use los auriculares con el modo cancelación de ruido activado en ningún momento; la imposibilidad de escuchar ruidos puede presentar un peligro para usted y otros, por ejemplo, cuando anda en bicicleta o camina cerca o en medio del tráfico, en una obra en construcción, las vías del ferrocarril, etc. y siga las leyes correspondientes referentes al uso de los auriculares.
 - Quítese los auriculares o use los auriculares con el modo de cancelación de ruido desactivado y ajuste el volumen para asegurarse de que puede oír los ruidos del entorno, incluyendo alarmas y señales de advertencia.
 - Tenga en cuenta que los sonidos que actúan como aviso o alerta pueden escucharse de forma diferente cuando se usan los auriculares.
- NO use los auriculares si emiten un ruido fuerte. Si esto sucede, apague los auriculares y comuníquese con el servicio al cliente de Bose.
- Quíteselos de inmediato si experimenta una sensación de calor o pérdida de audio.
- NO use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a enchufes de asientos de aviones, ya que podría producir lesiones o daños a la propiedad debido al sobrecalentamiento.
- La batería suministrada con este producto puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química, si no se manipula correctamente.
- NO use los auriculares como auriculares de comunicación en aeronaves, excepto en caso de emergencia.
 - Los auriculares no funcionarán con una batería descargada o mal instalada. Lo que podría resultar en la pérdida de la comunicación mientras se pilotea un avión.
 - Los niveles de ruido ambiental extremadamente altos, como los aviones a hélice, pueden impedir la recepción de comunicaciones de audio, especialmente durante las maniobras de despegue y ascenso.
 - Los auriculares no se diseñaron para las condiciones de ruido, altitud, temperatura y otras condiciones ambientales comunes en aviones no comerciales, lo que puede provocar interferencias en comunicaciones críticas.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Use este producto solamente con una fuente de alimentación aprobada por la agencia que cumpla con los requisitos regulatorios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- Si hay una fuga del líquido de la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, busque atención médica.
- No exponga productos con batería al calor excesivo, por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca de fuego o similar.
- NO use los auriculares mientras se cargan.
- Los auriculares no reproducen audio mientras se cargan.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canadá establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con otra antena o transmisor.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

NO intente quitar la batería de ion-litio recargable de este producto. Contacte al distribuidor local de Bose u otro profesional calificado para quitar la batería.



Desheche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. No incinere.



Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. 0: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572. X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “0” es 2010 o 2020.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

Potencia de entrada: 5V

Rango de temperatura de carga: 0° C a 45° C

Rango de temperatura de descarga: -20° C a 60° C

Modelo de los auriculares: 423352

Modelo del estuche de carga: 431738

La ID de CMIT se encuentra en el auricular derecho.

Patentes: www.bose.com/patents

Complete y conserve para referencia futura

Los números de serie y de modelo se encuentran en el audífono y dentro del estuche de carga.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose.

Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Información de seguridad

Este producto puede recibir actualizaciones de seguridad de Bose a través de la aplicación Bose Music. Para recibir actualizaciones de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación Bose Music. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.**

Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o sus filiales.

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. La marca comercial "iPhone" se usa en Japón con una licencia de Aiphone K.K. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso del distintivo Fabricado para Apple significa que un accesorio se diseñó de forma específica para conectar a los productos Apple identificada en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento con las normas de seguridad y disposiciones legales.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*[®] son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google, Google Maps, Google Play y otros logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar y SimpleSync son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido 14

CONFIGURAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Descargar la aplicación Bose Music 15
 Agregar los auriculares a una cuenta existente..... 15

CÓMO USARLOS

Ajustar los auriculares..... 16
 Orientación de los botones..... 17

ENCENDIDO

Encender/apagar..... 18
 Apagado automático 18

CONTROL TÁCTIL

Área de superficie táctil 19
 Funciones de reproducción multimedia y volumen..... 19
 Reproducir/Pausa 19
 Saltar a la pista siguiente..... 20
 Saltar a la pista anterior 20
 Cambiar el volumen 21
 Funciones de llamadas 22
 Contestar/terminar una llamada..... 22
 Rechazar una llamada entrante 22
 Silenciar una llamada 23
 Avisos de llamadas..... 23
 Personalizar el acceso directo 24

ASISTENTE DE VOZ

Opciones del asistente de voz.....	25
Configurar el asistente de voz.....	25
Acceder al Asistente de Google	26
Usar el botón del asistente de voz.....	27
Acceder a Amazon Alexa	29
Usar su voz.....	30
Usar el botón del asistente de voz.....	31
Acceder al Asistente de Tencent Xiaowei.....	32
Usar el botón del asistente de voz.....	32
Acceder al control de voz del dispositivo móvil.....	33

CANCELACIÓN DE RUIDO

Niveles de cancelación de ruido	34
Favoritos.....	34
Desplazarse por los favoritos.....	35
Modo de conversación.....	36
Activar el modo de conversación.....	36
Desactivar el modo de conversación.....	36
Cancelación de ruido durante una llamada.....	37
Usar solo la cancelación de ruido.....	37

BATERÍA

Cargar los auriculares.....	38
Usar el cable USB	38
Usar el estuche de carga	39
Cargar el estuche.....	40
Verificar el nivel de la batería de los auriculares	41
Verificar el nivel de la batería del estuche de carga	42
Tiempo de carga	42

ESTADO DE LOS AURICULARES Y DEL ESTUCHE DE CARGA

Luces de estado de los auriculares 43
 Luz de *Bluetooth*® 43
 Luz de la batería..... 44
 Luces de estado del estuche de carga..... 45

CONEXIONES BLUETOOTH

Conectar usando la función *Bluetooth* en su dispositivo móvil 46
 Desconectar un dispositivo móvil 47
 Volver a conectar un dispositivo móvil 47
 Conectar otro dispositivo móvil..... 48
 Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados 48
 Borrar la lista de dispositivos de los auriculares 48

CONEXIONES CON CABLE

Conectar el cable de audio 49

CONECTAR PRODUCTOS BOSE

Conexión a una barra de sonido Bose Soundbar o altavoz
 Home Speaker 50
 Ventajas 50
 Productos compatibles 50
 Conectar usando la aplicación Bose Music 51
 Reconectar una barra de sonido Bose Soundbar o altavoz
 Home Speaker 52

CONFIGURACIÓN AVANZADA DE AUDIO

Ecuualizador..... 53

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Guardar los auriculares.....	54
Limpiar los auriculares y estuche de carga	56
Repuestos y accesorios.....	56
Garantía limitada.....	56
Ubicación del número de serie de los auriculares	57
Ubicación del número de serie del estuche de carga	57

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Intente primero con estas soluciones.....	58
Otras soluciones.....	58
Reiniciar los auriculares.....	63
Reiniciar el estuche de carga	63

CONTENIDO


Confirme que estén incluidas las siguientes partes:




Bose Noise Cancelling Headphones 700



Estuche de carga



USB-C a USB-A

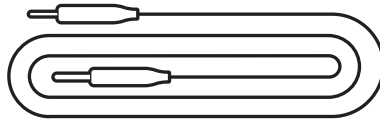

Cable de audio

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HP700


La aplicación Bose Music permite configurar y controlar los auriculares desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta. Con la aplicación, puede configurar el Asistente de Google, Amazon Alexa o el Asistente de Tencent Xiaowei, elegir el idioma de las indicaciones de voz, ajustar el nivel de cancelación de ruido y controlar la configuración de los auriculares.

NOTA: Si ya ha creado una cuenta Bose en la aplicación para otro producto Bose, vea “Agregar los auriculares a una cuenta existente”.

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose Music.

NOTA: Si se encuentra en China continental, descargue la aplicación Bose 音乐.

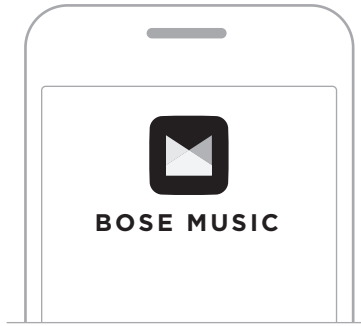

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

AGREGAR LOS AURICULARES A UNA CUENTA EXISTENTE

En la aplicación Bose Music, vaya a la pantalla Mis productos y agregue los auriculares Bose Noise Cancelling Headphones 700.


AJUSTAR LOS AURICULARES

Antes de usar los auriculares, asegúrese de que los audífonos están ajustados correctamente.

1. Con la parte exterior del audífono mirando hacia usted, sujete firmemente el costado de la banda de ajuste.



2. Con la otra mano, sujete el audífono. Mueva el audífono hacia arriba o hacia abajo para ajustar la posición.

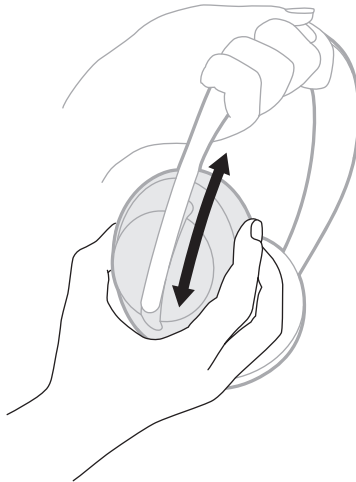

3. Repita los pasos 1-2 para el otro audífono.

ORIENTACIÓN DE LOS BOTONES

El entelado interior (cubiertas de tela) de los audífonos de los auriculares está marcado con una **L** (audífono izquierdo) y una **R** (audífono derecho). Hay dos botones en el audífono derecho y uno en el audífono izquierdo.

Haga coincidir el audífono derecho con la oreja derecha y el audífono izquierdo con la oreja izquierda. Colóquese los auriculares en la cabeza con los botones mirando hacia atrás. Una vez que tenga los auriculares en la cabeza, use los pulgares para presionar los botones.



ENCENDER/APAGAR

Presione y suelte el botón de encendido/*Bluetooth*.

Después de encender los auriculares, se oye una indicación de voz y las luces de estado se iluminan (vea la página 43).



APAGADO AUTOMÁTICO

El apagado automático ahorra la batería de los auriculares usando la función de detección de movimiento. Los auriculares se apagan cuando no haya movido los auriculares por 1 hora.


Para despertar los auriculares, presione el botón de encendido/*Bluetooth*.

SUGERENCIA: También puede configurar los auriculares para que se apaguen cuando no se está reproduciendo audio. Para activar el apagado automático del audio, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

Use el control táctil deslizando rápidamente o tocando la superficie táctil de los auriculares. Con el control táctil puede reproducir o poner en pausa el audio, saltar adelante o atrás, cambiar el volumen y realizar funciones básicas de llamadas.

ÁREA DE SUPERFICIE TÁCTIL

La superficie táctil se encuentra en la parte delantera del audífono derecho.

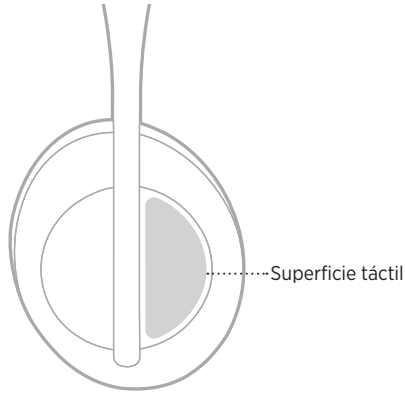

FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA Y VOLUMEN


Reproducir/Pausa

Toque dos veces para reproducir o poner en pausa el audio.




Saltar a la pista siguiente

Deslice rápidamente hacia adelante para saltar a la siguiente pista.

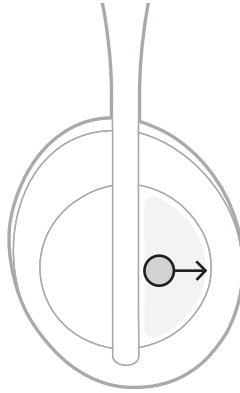


Saltar a la pista anterior

Deslice rápidamente hacia atrás para saltar a la pista anterior.

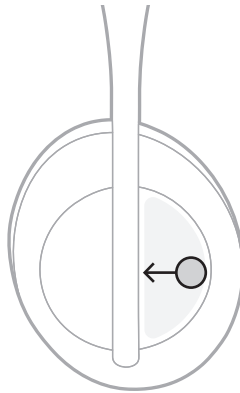

Cambiar el volumen


- Deslice rápidamente hacia arriba para aumentar el volumen.
- Deslice rápidamente hacia abajo para disminuir el volumen.

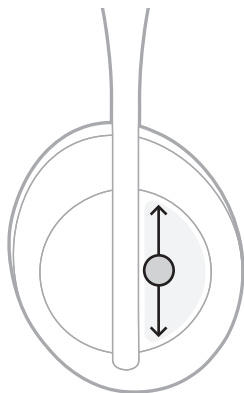

FUNCIONES DE LLAMADAS

Contestar/terminar una llamada

Toque dos veces para contestar o terminar una llamada.

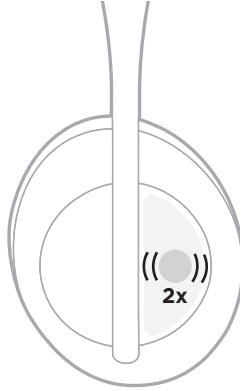

Rechazar una llamada entrante

Toque y mantenga presionado por 1 segundo para rechazar una llamada entrante.



Silenciar una llamada

Durante una llamada, presione y suelte el botón del asistente de voz para silenciar el micrófono.



Avisos de llamadas

Una indicación de voz anuncia los llamadores entrantes y el estado de la llamada.

Para desactivar los avisos de llamadas use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

NOTA: Si desactiva las indicaciones de voz también desactiva los avisos de llamadas.

PERSONALIZAR EL ACCESO DIRECTO

Puede personalizar un acceso directo para la acción de tocar y mantener presionado en los auriculares para realizar una de dos funciones:

- Anunciar el nivel de batería (predeterminado).
- Desactivar/Activar la palabra de activación de Amazon Alexa (no se puede usar para el control de voz de dispositivos móviles ni del Asistente de Google ni del Asistente de Tencent Xiaowei).

NOTA: Para más información sobre la función de asistente de voz, vea la página 25.

Para personalizar el control táctil use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

Una vez personalizado, toque y mantenga presionado la función preferida.

OPCIONES DEL ASISTENTE DE VOZ

Puede programar los auriculares para acceder de forma fácil y rápida al Asistente de Google, Amazon Alexa, al Asistente de Tencent Xiaowei o al control de voz de su dispositivo móvil.

OPCIONES	CÓMO USAR
Asistente de Google	Use el botón del asistente de voz (vea la página 26). NOTA: En este momento, no puede usar su voz para acceder al Asistente de Google. Se agregan nuevas funciones periódicamente.
Amazon Alexa	Use su voz y/o el botón del asistente de voz (vea la página 29).
Asistente de Tencent Xiaowei	Use el botón del asistente de voz (vea la página 32). NOTAS: <ul style="list-style-type: none"> • El Asistente de Tencent Xiaowei solo está disponible en China continental. • No puede usar su voz para acceder al control de voz del dispositivo móvil.
Control de voz del dispositivo móvil	Use el botón del asistente de voz (vea la página 33). NOTA: No puede usar su voz para acceder al control de voz del dispositivo móvil.

NOTA: No puede configurar los auriculares para acceder al Asistente de Google, Amazon Alexa y al Asistente de Tencent Xiaowei al mismo tiempo.

CONFIGURAR EL ASISTENTE DE VOZ

Antes de comenzar, asegúrese de que el dispositivo móvil esté conectado a una red Wi-Fi® o red de datos móviles.

Para configurar el asistente de voz, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

NOTA: Si se encuentra en China continental, use la aplicación Bose 音乐.

ACCEDER AL ASISTENTE DE GOOGLE

Con los auriculares puede obtener ayuda de Google usando la función de manos libres, lo que los convierte en el compañero perfecto para mantenerse conectado en cualquier lugar. Puede seguir haciendo cosas sin interrupciones, como escuchar sus canciones favoritas, escribir mensajes y hacer llamadas, obtener respuestas rápidas y manejar su calendario y recordatorios. Incluso, puede escuchar las notificaciones y los mensajes en lugar de leerlos, sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Simplemente, pregúntele a Google. Hable con Google usando los auriculares para que lo ayude cuando está ocupado, como cuando está camino al trabajo, haciendo ejercicio o simplemente quiere tiempo personal. Reúne lo mejor de Google en una manera natural y personalizada para poder hacer las cosas con rapidez.

Para obtener más información sobre lo que el Asistente de Google puede hacer, visite: <https://support.google.com/headphones>

NOTA: El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.

Usar el botón del asistente de voz

El botón del asistente de voz se usa para acceder al Asistente de Google. Se encuentra en el audífono derecho.



PUEDE PROBAR

QUÉ HACER

Hablar con el Asistente de Google	Mantenga presionado el botón del asistente de voz hasta que escuche un tono. Después de oír un tono, haga su pedido. NOTA: Para obtener una lista de cosas para probar, vea la página 28.
Obtener notificaciones	Presione el botón del asistente de voz.
Responder a un mensaje	Después de recibir una notificación de mensaje, mantenga presionado el botón del asistente de voz para responder. Al finalizar, suelte el botón.
Detener el Asistente de Google	Presione dos veces el botón del asistente de voz.

Puede probar

PUEDE PROBAR	QUÉ DECIR
Disfrutar del entretenimiento	Continúa con el podcast
Mantenerse en contacto	Llama a mamá
Encontrar el camino	Llévame a la cafetería más cercana
Obtener respuestas	¿Cuándo tengo la siguiente reunión?

NOTA: Para obtener más ejemplos de preguntas y cosas que puede hacer, visite: <https://support.google.com/headphones>

ACCEDER A AMAZON ALEXA

Los auriculares son compatibles con Amazon Alexa. Con Alexa, puede pedir que reproduzca música, escuchar las noticias, verificar el pronóstico, controlar dispositivos inteligentes del hogar y más. Usar Alexa con los auriculares es tan simple como preguntar. Simplemente pregunte o use el botón del asistente de voz y Alexa responde inmediatamente.

Para más información sobre las funciones de Alexa, visite:

<https://www.amazon.com/usealexa>

NOTA: Alexa no está disponible en ciertos idiomas y países.

Acceso personalizado

Durante la configuración inicial, la aplicación le indica que elija su manera preferida de acceder a Alexa. Si elige Alexa como su asistente de voz, puede personalizarlo para acceder usando:

- Solo el botón del asistente de voz.
- Su voz y el botón del asistente de voz.

Usar su voz

Comience con “Alexa” y luego diga:

PUUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Hablar con Alexa	¿Qué puedes hacer?
Reproducir audio	Pon Beethoven. NOTA: Amazon Music se define como servicio de música predeterminado. Para cambiar el valor predeterminado del servicio de música, use la aplicación Alexa.
Reproducir de un servicio de audio específico	Reproduce NPR en TuneIn.
Saltar a la siguiente canción	Siguiente canción.
Planificar el día	¿Qué tiempo hace?
Agregar a la lista de la compra	Agrega huevos a mi lista de la compra.
Enviar un mensaje (Solo mensajería de Alexa a Alexa)	Envía un mensaje a Tomás.
Descubrir más skills	¿Qué nuevas skills tienes?
Detener Alexa	Para.

Desactivar la palabra de activación

Para desactivar la palabra de activación para Amazon Alexa, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

NOTAS:

- Después de desactivar la palabra de activación, aún puede usar el botón del asistente de voz (vea la página 31).
- También puede personalizar el control táctil para desactivar/activar la palabra de activación (vea la página 24).

Usar el botón del asistente de voz

El botón del asistente de voz se usa para controlar a Amazon Alexa. Se encuentra en el audífono derecho.



PUEDE PROBAR

QUÉ HACER

Hablar con Alexa

Presione y suelte el botón del asistente de voz. Después de oír un tono, haga su pedido.

Para obtener una lista de cosas para probar, visite: <https://www.amazon.com/usealexa>

Detener Alexa

Presione y suelte el botón del asistente de voz.

ACCEDER AL ASISTENTE DE TENCENT XIAOWEI

Se adaptaron los auriculares para el Asistente de Tencent Xiaowei. Simplemente, mantenga presionado el botón del asistente de voz para solicitar y controlar el contenido de música/audio o acceder a las noticias o al pronóstico del tiempo.

Para obtener más información sobre lo que el Asistente de Tencent Xiaowei puede hacer, visite: <https://Xiaowei.weixin.qq.com/>

NOTAS:

- El Asistente de Tencent Xiaowei solo está disponible en China continental.
- Para configurar el Asistente de Tencent Xiaowei, descargue la aplicación Tencent Xiaowei.

Usar el botón del asistente de voz

El botón del asistente de voz se usa para controlar el Asistente de Tencent Xiaowei. Se encuentra en el audífono derecho.



腾讯小微

PUEDA PROBAR

QUÉ HACER

Hablar con el Asistente de Tencent Xiaowei

Mantenga presionado el botón del asistente de voz hasta que escuche un tono. Después de oír un tono, haga su pedido.

Para obtener una lista de cosas para probar, visite: <https://Xiaowei.weixin.qq.com/>

Detener el Asistente de Tencent Xiaowei

Presione dos veces el botón del asistente de voz.

ACCEDER AL CONTROL DE VOZ DEL DISPOSITIVO MÓVIL

Puede configurar los auriculares para acceder al control de voz en el dispositivo móvil. Una vez configurados, el micrófono de los auriculares actúa como una extensión del micrófono en el dispositivo móvil.

Mantenga presionado el botón del asistente de voz para acceder al control de voz del dispositivo móvil. Se escucha un tono que indica que el control de voz está activo.



La cancelación de ruido reduce los ruidos no deseados brindando un desempeño de audio más nítido y real. Cada vez que enciende los auriculares, la cancelación de ruido está completamente activada al nivel más alto.

NOTA: Para usar el nivel de cancelación de ruido anterior cuando los enciende, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

NIVELES DE CANCELACIÓN DE RUIDO

Elija el nivel de cancelación de ruido según sus preferencias de audio y del entorno. Puede ajustarlo entre transparencia total y cancelación de ruido total. Cuando se configuran los auriculares a transparencia total, oye más ruidos externos. Cuando se configuran a cancelación de ruido total, se reduce el ruido externo no deseado.

NOTA: Para acceder a todos los niveles de cancelación de ruido, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en la pantalla de inicio.



Favoritos

De forma predeterminada, los auriculares se configuran en tres niveles favoritos de cancelación de ruido: **1** (cancelación de ruido total), **2** (un poco de atención) y **3** (transparencia total).

FAVORITO	DESCRIPCIÓN
1	Brinda una excelente cancelación de ruido que elimina prácticamente todo el ruido exterior del entorno.
2	Bloquea la mayoría de los ruidos de baja frecuencia, como la vibración de un tren o el rumor de una aspiradora, pero aún brinda un nivel de atención del entorno.
3	Brinda una total transparencia para que pueda oír los ruidos de su entorno como si no estuviera usando auriculares.

NOTA: Para personalizar los niveles de cancelación de ruido favoritos, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

Desplazarse por los favoritos

NOTA: Para personalizar los niveles de cancelación de ruido favoritos, use la aplicación Bose Music.

1. Presione y suelte el botón de control de ruido.

Se oye el nivel actual de cancelación de ruido.



2. Repita hasta que oiga el nivel preferido.

MODO DE CONVERSACIÓN

El modo de conversación es un método conveniente para poner en pausa el audio y simultáneamente tener una atención total. Esto le permite tener una rápida conversación con una persona o prestar atención inmediatamente al entorno.

Activar el modo de conversación

Mantenga presionado el botón de control de ruido por 1 segundo.



Desactivar el modo de conversación

Para desactivar el modo de conversación, puede:

- Presionar cualquier botón.
- Tocar, tocar y mantener presionado o deslizar por la superficie táctil.

NOTA: Si toca la superficie táctil, debe tocar al menos dos veces para apagar el modo de conversación.

Los auriculares vuelven al nivel de cancelación de ruido anterior y reanudan la reproducción de audio.

CANCELACIÓN DE RUIDO DURANTE UNA LLAMADA

Cuando recibe una llamada, los auriculares permanecen en el nivel actual de cancelación de ruido y se activa la voz propia. La voz propia lo ayuda a escucharse mejor cuando habla por los auriculares. Para ajustar la cancelación de ruido durante una llamada use el botón de control de ruido (vea la página 35).

NOTAS:

- Para ajustar los niveles de la voz propia o de la cancelación de ruido, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.
- No puede usar el modo de conversación durante una llamada.

USAR SOLO LA CANCELACIÓN DE RUIDO

Elimine las distracciones ruidosas sin audio. Enfóquese en lo que importa, su trabajo o pasión.

1. Mantenga presionado el botón de encendido/*Bluetooth* simultáneamente hasta que oiga las indicaciones de voz.

El dispositivo móvil se desconecta y la reproducción del audio se detiene.

2. Defina el nivel de cancelación de ruido preferido (vea la página 35).

CARGAR LOS AURICULARES

Usar el cable USB

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto USB-C del audífono derecho.




2. Conecte el otro extremo al cargador de pared USB-A o a una computadora encendida.

Mientras se está cargando, la luz de la batería parpadea de color blanco. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz de la batería se ilumina de color blanco (vea la página 41).


NOTA: Los auriculares no reproducen audio ni cancelan ruidos mientras se cargan.

Usar el estuche de carga

1. Gire los auriculares y colóquelos en el estuche (vea la página 52).
2. Tire del cable USB hacia abajo al borde del estuche de carga.

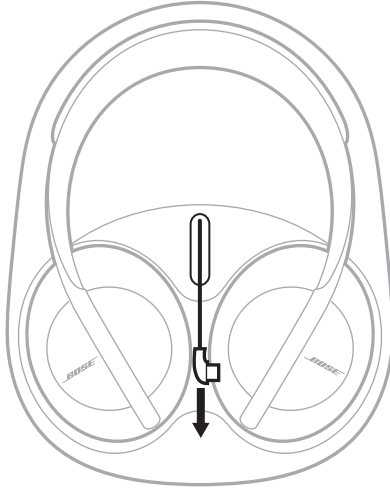


3. Conecte el cable USB dentro del estuche al puerto USB-C del audífono derecho.

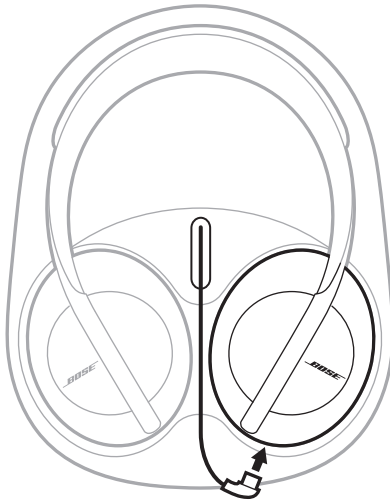

CARGAR EL ESTUCHE

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB-C en el costado del estuche de carga.

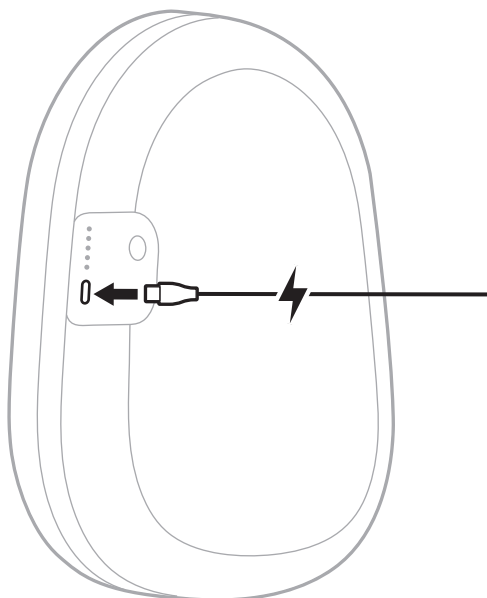


2. Conecte el otro extremo al cargador de pared USB (no suministrado) o a una computadora que está encendida.

Cuando el estuche de carga se está cargando, la última luz de estado iluminada parpadea de color blanco. Cuando está totalmente cargado, todas las cinco luces de estado del estuche de carga se iluminan de color blanco (vea la página 45).

VERIFICAR EL NIVEL DE LA BATERÍA DE LOS AURICULARES

Cada vez que enciende los auriculares, las indicaciones de voz anuncian el nivel de carga de la batería. Cuando está usando los auriculares y la carga de la batería está baja, se escucha "Batería baja, cargar ahora".

Para escuchar el nivel de la batería mientras usa los auriculares, mantenga presionada la superficie táctil hasta que oiga una indicación de voz.

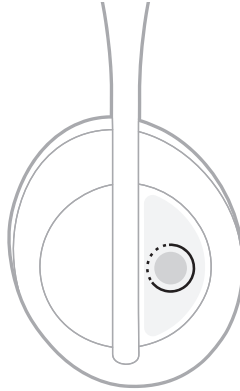


NOTA: De forma predeterminada, la acción tocar y mantener presionado en los auriculares se configura para anunciar el nivel de carga de la batería. Para más información sobre la personalización de esta acción, vea la página 24.

VERIFICAR EL NIVEL DE LA BATERÍA DEL ESTUCHE DE CARGA DE CARGA

Presione y suelte el botón en el costado del estuche de carga.

Las cinco luces de estado del estuche de carga se iluminan según el nivel de carga de la batería (vea la página 45).

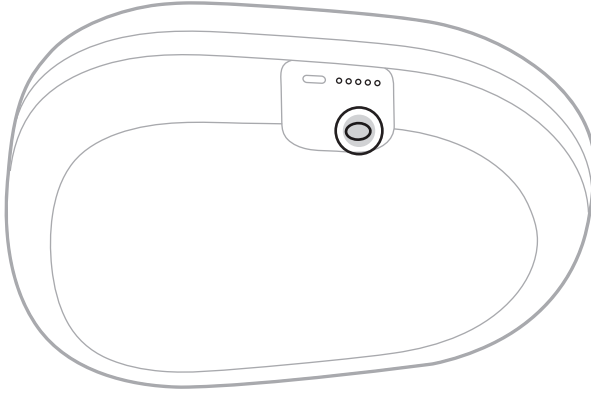

TIEMPO DE CARGA

COMPONENTE	TIEMPO DE CARGA
Auriculares	2,5 horas
Estuche de carga	3 horas

NOTAS:


- Una carga de 15 minutos alimenta los auriculares hasta 3,5 horas.
- Una carga completa alimenta los auriculares hasta 20 horas.
- Cuando el estuche está totalmente cargado, puede cargar los auriculares hasta 2 veces.
- Cuando los auriculares y el estuche de carga se están cargando simultáneamente, el tiempo de carga varía.

LUCES DE ESTADO DE LOS AURICULARES

Los indicadores *Bluetooth* y de la batería se encuentran en el auricular derecho.

Luz de *Bluetooth*


Muestra el estado de conexión de un dispositivo móvil.

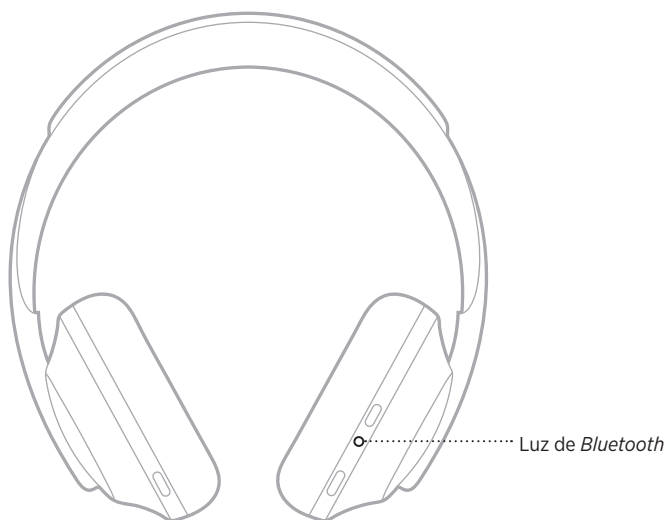

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Titila lentamente de color azul	Listo para conectar
Parpadea de color azul	Conectando
Color azul	Conectado
Apagado	Desconectado

Luz de la batería

Muestra el nivel de carga de la batería.

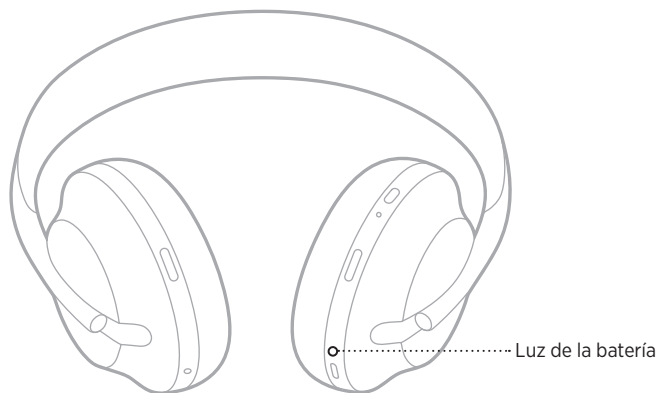


ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Color blanco	Carga media a completa
Color rojo	Carga baja
Parpadea de color rojo	Se necesita cargar
Parpadea de color rojo y blanco	Error - contactar al servicio técnico de Bose
Parpadea rápidamente de color blanco	Actualizando auriculares

NOTAS:

- Mientras se está cargando, la luz de la batería parpadea de color blanco. Cuando los auriculares están totalmente cargados, la luz de la batería se ilumina de color blanco.
- Si está conectado a un dispositivo de Apple, el dispositivo muestra el nivel de carga de la batería en la pantalla de inicio, el Centro de control o en la pantalla de avisos.
- También puede verificar el nivel de carga de la batería de los auriculares mediante la aplicación Bose Music.

LUCES DE ESTADO DEL ESTUCHE DE CARGA

Las luces de estado del estuche de carga se encuentran en el costado del estuche de carga. Muestran el estado de carga y el nivel de la batería del estuche y el estado de error del estuche de carga.

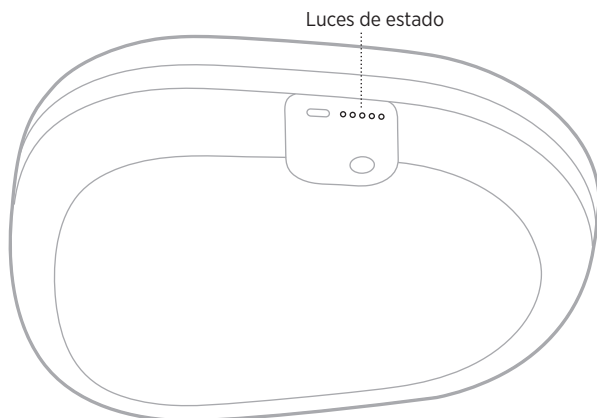

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	PORCENTAJE DE CARGA
○ ● ● ● ●	0% - 20%
○ ○ ● ● ●	21% - 40%
○ ○ ○ ● ●	41% - 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% - 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% - 100%
⚡ ● ⚡ ● ⚡ ●	Error - contactar al servicio técnico de Bose

NOTA: Cuando el estuche se está cargando, la última luz parpadea según el nivel de carga de la batería actual. Cuando está totalmente cargado y conectado a la corriente, las cinco luces se iluminan de color blanco.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda reproducir audio, debe conectar el dispositivo a los auriculares.

CONECTAR USANDO LA FUNCIÓN *BLUETOOTH* EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

NOTA: Para aprovechar los auriculares al máximo, configure y conecte el dispositivo móvil usando la aplicación Bose Music (vea la página 15).

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth* hasta que oiga “Listo para conectar a otro dispositivo” y la luz de *Bluetooth* titila lentamente de color azul.




2. En su dispositivo, active la función *Bluetooth*.

SUGERENCIA: Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración.

3. Seleccione los auriculares de la lista de dispositivos.

SUGERENCIA: Busque el nombre que le asignó a los auriculares en la aplicación Bose Music.

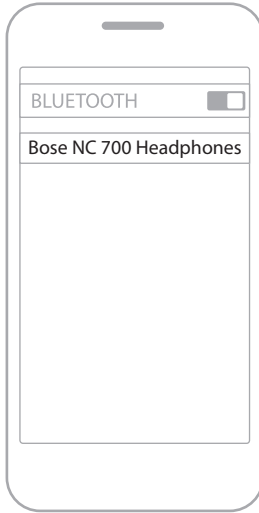

Una vez conectado, escuchará “Conectado a <nombre de dispositivo móvil>” y la luz de *Bluetooth* se ilumina de color azul.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Use la aplicación Bose Music para desconectar el dispositivo móvil.

SUGERENCIA: También puede usar la configuración de *Bluetooth* para desconectar su dispositivo. Al desactivar la función *Bluetooth* se desconectan todos los demás dispositivos.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Cuando se encienden, los auriculares intentan reconectarse a los dos dispositivos conectados más recientemente.

NOTAS:

- Los dispositivos deben estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendidos.
- Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Se pueden almacenar hasta ocho dispositivos en la lista de dispositivos de los auriculares y los auriculares pueden estar conectados a dos dispositivos al mismo tiempo.

Para conectar un dispositivo adicional use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

SUGERENCIA: También puede usar el menú *Bluetooth* en el dispositivo móvil (vea la página 46).

NOTA: Puede reproducir audio solo de un dispositivo móvil a la vez.

CAMBIAR ENTRE DOS DISPOSITIVOS MÓVILES CONECTADOS

1. Ponga en pausa el audio en el primer dispositivo.
2. Reproduzca audio en el segundo dispositivo.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DE LOS AURICULARES


1. Mantenga presionado el botón de encendido/*Bluetooth* hasta que oiga “Lista de dispositivos *Bluetooth* borrada” y la luz *Bluetooth* titila lentamente de color azul.
2. Elimine los auriculares de la lista *Bluetooth* del dispositivo.

Se borran todos los dispositivos y los auriculares están listos para conectar.

CONECTAR EL CABLE DE AUDIO

Use el cable de audio para conectar un dispositivo con cable o si la batería de los auriculares está descargada.

1. Conecte el cable en el conector de 2,5 mm del audífono derecho.

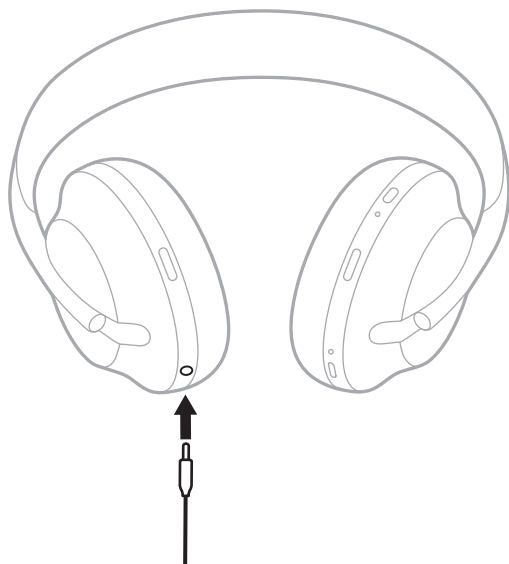

2. Inserte el otro extremo del cable en el conector de 3,5 mm en el dispositivo.

CONEXIÓN A UNA BARRA DE SONIDO BOSE SOUNDBAR O ALTAVOZ HOME SPEAKER

Con la tecnología Bose SimpleSync, puede conectar los auriculares a una barra de sonido Bose Soundbar o altavoz Bose Home Speaker para disfrutar de una experiencia personal de audio.

Ventajas

- Use los controles de volumen independientes en cada producto para bajar el volumen o silenciar la barra de sonido Bose Soundbar mientras mantiene el volumen de los auriculares tan alto como desee.
- Escuche la música desde la habitación de al lado conectando los auriculares al altavoz Bose Home Speaker.

NOTA: La tecnología SimpleSync tiene un alcance *Bluetooth* de 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción.

Productos compatibles

Puede conectar los auriculares a cualquier miembro de la familia de altavoces Bose Home Speaker.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Barra de sonido Bose Soundbar 700
- Barra de sonido Bose Soundbar 500
- Altavoz Bose Home Speaker 500
- Altavoz Bose Home Speaker 300
- Altavoz Bose Portable Home Speaker

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: worldwide.bose.com/Support/Groups

Conectar usando la aplicación Bose Music

Para conectar un producto Bose compatible con los auriculares, use la aplicación Bose Music. Para obtener más información, visite: worldwide.bose.com/Support/Groups

NOTAS:

- Asegúrese de que los auriculares están a menos de 9 m de la barra de sonido o del altavoz.
- Puede conectar los auriculares solo a un producto a la vez.

RECONECTAR UNA BARRA DE SONIDO BOSE SOUNDBAR O ALTAVOZ HOME SPEAKER

Encienda los auriculares (vea la página 18).

Los auriculares intentan conectarse con los dos dispositivos *Bluetooth* más recientemente conectados, incluyendo la barra de sonido o el altavoz.

NOTAS:

- La barra de sonido o el altavoz debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendido.
- Si los auriculares no se conectan, use la aplicación Bose Music para conectar. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

ECUALIZADOR

El ecualizador ajusta los niveles bajos, medios y agudos según sus preferencias de audio. Cada vez que los enciende, los auriculares usan la configuración del ecualizador anteriormente definida.

NOTAS:

- Para acceder al ecualizador, asegúrese de que los auriculares están actualizados.
- Para ajustar la configuración del ecualizador, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.


GUARDAR LOS AURICULARES

Los audífonos se pueden girar para guardarlos fácilmente.


1. Ajuste los audífonos para que la banda de ajuste esté en el tamaño menor (vea la página 16).
2. Gire ambos audífonos hacia adentro para que queden planos.



3. Coloque los auriculares planos en el estuche.

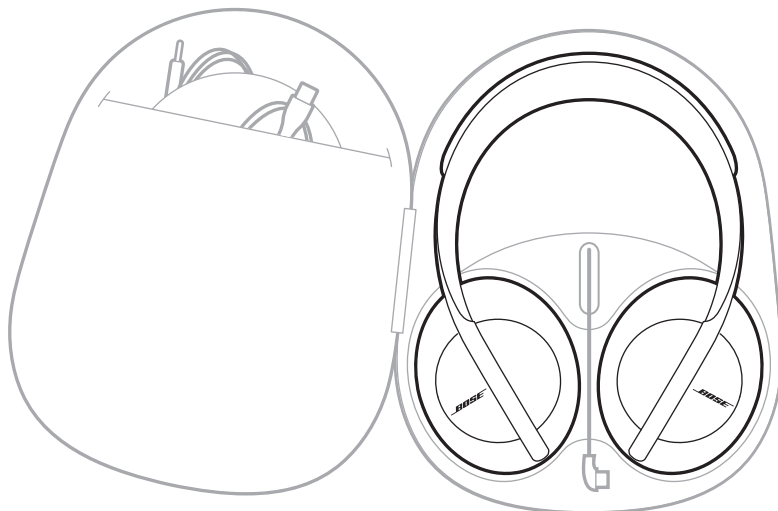

4. Acople el cable USB introduciéndolo en el estuche.

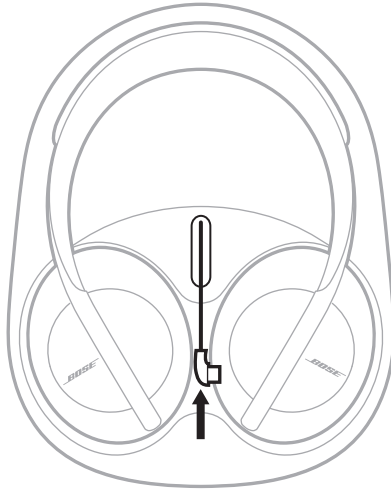

NOTAS:

- Asegúrese de apagar los auriculares cuando no se estén usando.
- Cuando se guarda por largos periodos de tiempo, desconecte los auriculares del estuche de carga. Cuando está desconectado, el estuche de carga se queda apagado.

LIMPIAR LOS AURICULARES Y ESTUCHE DE CARGA

Los auriculares y el estuche de carga pueden requerir una limpieza periódica.

- Limpie la superficie externa con un paño suave y seco.
- NO permita que la humedad entre en los audífonos o en el conector de 2,5 mm.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HP700

GARANTÍA LIMITADA

Los auriculares están cubiertos por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE DE LOS AURICULARES


El número de serie se encuentra:

- En la etiqueta externa de la caja.
- En la aplicación Bose Music, bajo Información técnica.
- En el audífono derecho, debajo del entelado (cubierta de tela).

Ver el número de serie en los auriculares (no recomendado)

1. En el audífono derecho, despegue levemente la parte superior de la almohadilla del audífono derecho.
2. Empuje el entelado hacia abajo en el borde superior derecho para ver la etiqueta.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no ejercer presión ni quitar ningún otro componente del interior del audífono ya que esto podría dañar los auriculares.

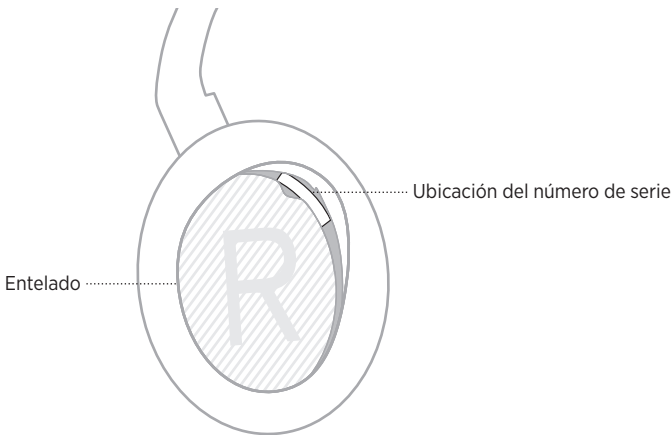

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE DEL ESTUCHE DE CARGA

El número de serie del estuche de carga se encuentra dentro del estuche de carga. Para obtener ayuda para encontrar el número de serie, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.bose.com/contact

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con los auriculares, intente primero con estas soluciones:

- Cargue la batería (vea la página 38).
- Encienda los auriculares (vea la página 18).
- Verifique las luces de estado (vea la página 43).
- Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con conexiones *Bluetooth* (vea la página 46).
- Descargue la aplicación Bose Music y ejecute las actualizaciones de software disponibles.
- Acerque el dispositivo a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones.
- Aumente el volumen de los auriculares, dispositivo móvil y de la aplicación de música.
- Conecte otro dispositivo móvil (vea la página 46).

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEMA	QUÉ HACER
Los auriculares no se conectan con un dispositivo <i>Bluetooth</i>	<p>En el dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactive la función <i>Bluetooth</i> y vuelva a activarla. • Elimine los auriculares de la lista <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Vuelva a conectarlos (vea la página 46). <p>Visite: worldwide.Bose.com/Support/HP700 para ver videos instructivos.</p> <p>Borre la lista de dispositivos de los auriculares (vea la página 48). Vuelva a conectarlo.</p> <p>Reinicie los auriculares (vea la página 63).</p>
Los auriculares no responden durante la configuración de la aplicación	<p>Asegúrese de que está usando la aplicación Bose Music para la configuración.</p>

PROBLEMA	QUÉ HACER
<p>La aplicación Bose Music no funciona en un dispositivo móvil</p>	<p>Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la aplicación Bose Music y cumple con los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil.</p> <p>Desinstale la aplicación Bose Music del dispositivo móvil y vuelva a instalar la aplicación (vea la página 15).</p>
<p>No hay sonido</p>	<p>Presione el botón de reproducir en el dispositivo móvil para asegurarse de que el audio se está reproduciendo.</p> <p>Reproduzca audio de una aplicación diferente o servicio de música.</p> <p>Reproduzca audio del contenido almacenado directamente en el dispositivo.</p> <p>Reinicie el dispositivo.</p> <p>Si hay dos dispositivos conectados, ponga en pausa el primer dispositivo y reproduzca el segundo dispositivo móvil.</p> <p>Si hay dos dispositivos conectados, mueva los dispositivos dentro del rango de los auriculares (9 m).</p>
<p>No hay sonido (conexiones con cable)</p>	<p>Asegure ambos extremos del cable de audio.</p> <p>Presione el botón de reproducir en el dispositivo móvil para asegurarse de que el audio se está reproduciendo.</p> <p>Reproduzca audio de una aplicación diferente o servicio de música.</p> <p>Reproduzca audio del contenido almacenado directamente en el dispositivo.</p> <p>Reinicie el dispositivo.</p>
<p>Calidad de sonido deficiente</p>	<p>Si se encuentra en un entorno ventoso, ajuste el nivel de cancelación de ruido (vea la página 34).</p> <p>Pruebe otra pista de audio.</p> <p>Reproduzca audio de una aplicación diferente o servicio de música.</p> <p>Desconecte el segundo dispositivo.</p> <p>Apague cualquier función de mejora de audio en el dispositivo o aplicación de música.</p> <p>En el dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactive la función <i>Bluetooth</i> y vuelva a activarla. • Elimine los auriculares de la lista <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Vuelva a conectarlos (vea la página 46).

PROBLEMA	QUÉ HACER
<p>No se carga</p>	<p>Asegúrese de que el cable USB esté correctamente alineado con el puerto en los auriculares.</p> <p>Verifique que ambos extremos del cable USB estén correctamente enchufados.</p> <p>Si el estuche de carga o los auriculares han estado expuestos a altas o bajas temperaturas, espere a que regresen a la temperatura ambiente y vuelva a intentar cargarlos.</p> <p>Pruebe un cargador de pared USB-A, cable USB o una fuente de alimentación de CA (red eléctrica) diferente.</p>
<p>No se puede ajustar la cancelación de ruido</p>	<p>Apague y encienda los auriculares (vea la página 18).</p> <p>Si usa el botón de control de ruido, intente usar la aplicación Bose Music para ajustar el nivel de cancelación de ruido.</p>
<p>El micrófono no emite sonido</p>	<p>Asegúrese de que la abertura del micrófono en la parte delantera de los auriculares no esté bloqueada.</p> <p>Intente usar el asistente de voz y compruebe si el asistente de voz oye su voz.</p> <p>Pruebe con otro asistente de voz.</p> <p>Pruebe con otra llamada telefónica.</p> <p>Pruebe con otro dispositivo compatible.</p> <p>Asegúrese de que el micrófono no esté silenciado (vea la página 23).</p> <p>En el dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactive la función <i>Bluetooth</i> y vuelva a activarla. • Elimine los auriculares de la lista <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Vuelva a conectarlos (vea la página 46).
<p>Entorno ruidoso o ventoso para llamadas de teléfono</p>	<p>Use la aplicación Bose Music para ajustar la voz propia. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.</p> <p>Pruebe un nivel de cancelación de ruido diferente.</p>
<p>Los auriculares no responden al control táctil</p>	<p>Asegúrese de que esté tocando la superficie del control táctil en la parte delantera del audífono derecho (vea la página 19).</p> <p>Asegúrese de tener las manos secas.</p> <p>Si tiene el pelo mojado, asegúrese de que no esté interfiriendo con la superficie táctil.</p> <p>Si usa guantes, quíteselos antes de tocar la superficie de control táctil.</p> <p>Para las funciones de múltiples toques, varíe la presión del toque.</p>

PROBLEMA	QUÉ HACER
El estuche de carga no responde a la presión de los botones o las luces no se encienden	<p>Si utiliza el estuche por primera vez, conéctelo a una salida de corriente (vea la página 40).</p> <p>Reinicie el estuche de carga (vea la página 63).</p>
El idioma de las indicaciones de voz no está disponible	<p>Para personalizar o desactivar las indicaciones de voz, use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.</p>
No se puede encontrar el número de serie del estuche de carga	<p>Comuníquese con el servicio al cliente de Bose.</p> <p>Visite: worldwide.Bose.com/contact</p>
El Asistente de Google no responde	<p>Asegúrese de que el Asistente de Google se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 25).</p> <p>Conecte el dispositivo móvil a la Wi-Fi o red de datos móviles.</p> <p>Asegúrese de que está en un país donde el Asistente de Google esté disponible.</p> <p>Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación del Asistente de Google.</p> <p>Asegúrese de que el dispositivo móvil es compatible.</p> <p>Visite: https://support.google.com/headphones</p> <p>Para obtener asistencia adicional, visite: https://support.google.com/headphones</p>
Alexa no responde	<p>Asegúrese de que la aplicación de Amazon Alexa esté abierta.</p> <p>Asegúrese de que Alexa se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 25).</p> <p>Conecte el dispositivo móvil a la Wi-Fi o red de datos móviles.</p> <p>Verifique que se encuentra en un país donde Alexa está disponible.</p> <p>Asegúrese de que la palabra de activación está activada (vea la página 30).</p> <p>Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación Amazon Alexa.</p> <p>Asegúrese de que el dispositivo móvil es compatible.</p> <p>Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.amazon.com/usealexa</p>

PROBLEMA	QUÉ HACER
<p>El Asistente de Tencent Xiaowei no responde</p>	<p>Conecte el dispositivo móvil a la Wi-Fi o red de datos móviles.</p> <p>Asegúrese de que el botón del asistente de voz esté configurado al Asistente de Tencent Xiaowei usando la aplicación Bose Music.</p> <p>Debe estar en China continental donde Xiaowei está disponible.</p> <p>Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación Tencent Xiaowei.</p> <p>Para más información, use la aplicación Tencent Xiaowei.</p>
<p>Los auriculares no se conectan a una barra de sonido Bose Soundbar o altavoz Bose Home Speaker</p>	<p>Mantenga presionado el botón <i>Bluetooth</i> hasta que oiga "Listo para conectar a otro dispositivo" y la luz de <i>Bluetooth</i> titila lentamente de color azul.</p> <p>Asegúrese de que los auriculares están a menos de 9 m de la barra de sonido o del altavoz.</p>
<p>Los auriculares no se reconectan a una barra de sonido Bose Soundbar o altavoz Bose Home Speaker anteriormente conectado.</p>	<p>Conecte usando la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.</p>
<p>Audio retrasado cuando se conecta a una barra de sonido Bose Soundbar o altavoz Bose Home Speaker</p>	<p>Descargue la aplicación Bose Music y ejecute las actualizaciones de software disponibles.</p>

REINICIAR LOS AURICULARES

Si los auriculares no responden, los puede reiniciar. El reinicio de los auriculares no elimina la configuración ni los dispositivos conectados.

NOTA: No conecte el cable USB a los auriculares hasta que se le solicite.

1. Desconecte todos los cables de los auriculares.
2. Conecte un extremo del cable USB a un cargador de pared USB-A o a una computadora encendida.
3. Mantenga presionado el botón de encendido/*Bluetooth* mientras conecta el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB-C en el audífono derecho.
4. Suelte el botón de encendido/*Bluetooth* después de 2 segundos.

NOTA: Es posible que tenga que reiniciar los auriculares dos veces.

REINICIAR EL ESTUCHE DE CARGA

Si el estuche de carga no responde, puede reiniciar el estuche.

Mantenga presionado el botón en el estuche hasta que las luces de estado parpadean dos veces.



842497-0010