



**SŁUCHAWKI BOSE
Z REDUKCJĄ SZUMÓW
I FUTERAŁ Z ŁADOWARKĄ**

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

UK CA Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
8. Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- NIE wolno korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy korzystać ze słuchawek przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
 - Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać między innymi następujących podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:
 - Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z futerału z ładowarką.
 - Aby ograniczyć ryzyko zranienia, należy zapewnić ścisły nadzór podczas korzystania z futerału z ładowarką w pobliżu dzieci.
 - Należy chronić futerał z ładowarką przed deszczem, śniegiem, wodą i innymi cieczami.
 - Użycie zasilacza, który nie jest zalecany ani sprzedawany przez producenta baterii, może spowodować pożar lub zranienie.
 - Nie wolno korzystać z futerału z ładowarką w sposób powodujący przekroczenie mocy znamionowej ładowarki. Przekroczenie znamionowej mocy wyjściowej może spowodować pożar lub zranienie.
 - Nie wolno używać futerału z ładowarką, jeżeli został uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą działać w sposób nieprzewidywalny, dlatego mogą spowodować pożar, wybuch lub zranienie.

- Nie wolno demontować futerału z ładowarką. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować pożar lub zranienie.
 - Nie wolno otwierać lub zginać futerału z ładowarką ani narażać go na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub temperatur powyżej 100°C może spowodować wybuch.
 - Czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta wyłącznie z użyciem identycznych części zamiennych.
 - Należy wyłączyć futerał z ładowarką, gdy nie jest używany.
 - NIE wolno korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów. Dotyczy to zarówno rozmów telefonicznych, jak i innych zastosowań.
 - NIE wolno korzystać ze słuchawek w trybie redukcji szumów wówczas, gdy brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, na przykład podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego albo w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych. Należy przestrzegać przepisów dotyczących korzystania ze słuchawek.
 - Aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, takie jak alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne, należy zdjąć słuchawki lub korzystać ze słuchawek z wyłączoną funkcją redukcji szumów i dostosować poziom głośności.
 - Należy pamiętać, że słuchawki wpływają na brzmienie ważnych dźwięków, takich jak przypomnienia lub ostrzeżenia.
 - NIE wolno korzystać ze słuchawek, jeżeli wydają głośnie, nietypowe dźwięki. W takiej sytuacji należy wyłączyć słuchawki i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
 - W przypadku odczucia wzrostu temperatury lub zaniku dźwięku należy natychmiast zdjąć słuchawki.
 - NIE wolno używać adapterów do telefonów komórkowych do podłączania słuchawek do gniazda w fotelu samolotu, ponieważ może to spowodować zranienie lub uszkodzenie sprzętu na skutek przegrzania.
 - Bateria dostarczona z tym produktem może spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeżeli jest użytkowana nieprawidłowo.
 - NIE wolno używać słuchawek jako zestawu słuchawek lotniczych.
-  Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.
-  Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy może to niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
 - Należy chronić urządzenie przed zachlapaniem cieciami i umieścić je z dala od naczyń wypełnionych cieciami (np. wazonów).
 - NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
 - Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
 - W przypadku wycieku cieczy z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
 - Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
 - NIE wolno korzystać ze słuchawek podczas ich ładowania.
 - Podczas ładowania słuchawki nie działają.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

NIE wolno samodzielnie wyjmować akumulatorowej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.



Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenylny (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „1” oznacza rok 2011 lub 2021.

Importer – Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer – UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer – Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer – Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Importer – Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4OZ, United Kingdom

Zasilanie: 5 V

Zakres temperatur otoczenia (ładowanie): od 0°C do 45°C

Zakres temperatur otoczenia (rozładowywanie): od -20°C do 60°C

Model słuchawek: 423352

Model futerału z ładowarką: 431738

Numer CMIIT ID znajduje się na prawej muszli słuchawek.

Patenty: www.bose.com/patents

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji.

Numer seryjny i numer modelu znajdują się w słuchawce dousznej i wewnątrz futerału z ładowarką.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

Informacje dotyczące zabezpieczeń

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose przy użyciu aplikacji Bose Music. Aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak towarowy „iPhone” jest używany w Japonii na podstawie licencji firmy Aiphone K.K. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Made for Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z urządzeniami Apple, które są na nim wyszczególnione, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z przepisami lub normami bezpieczeństwa.

Znak słowny i logo *Bluetooth*[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google, Google Maps, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Nazwy USB Type-C[®] i USB-C[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar i SimpleSync są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2024 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem.....	14
------------------------------------	----

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music.....	15
Dodawanie słuchawek do istniejącego konta.....	15

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

Regulacja słuchawek.....	16
Rozmieszczenie przycisków.....	17

ZASILANIE

Włączanie/wyłączanie zasilania.....	18
Automatyczne wyłączenie.....	18

STEROWANIE DOTYKOWE

Panel dotykowy.....	19
Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności.....	19
Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania.....	19
Przechodzenie do przodu.....	20
Przechodzenie do tyłu.....	20
Zmiana głośności.....	21
Połączenia telefoniczne.....	22
Odbieranie/kończenie połączenia.....	22
Odrzucanie połączenia przychodzącego.....	22
Wyciszanie połączenia.....	23
Powiadomienia o połączeniach.....	23
Dostosowywanie skrótu.....	24

ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego.....	25
Konfigurowanie asystenta głosowego.....	25
Dostęp do asystenta Google Assistant.....	26
Użycie przycisku asystenta głosowego.....	27
Dostęp do asystenta Amazon Alexa.....	29
Polecenia głosowe	30
Użycie przycisku asystenta głosowego.....	31
Dostęp do asystenta Tencent Xiaowei Assistant.....	32
Użycie przycisku asystenta głosowego.....	32
Dostęp do sterowania głosem w urządzeniu przenośnym.....	33

REDUKCJA SZUMÓW

Poziomy redukcji szumów	34
Lista Ulubione	34
Cykliczne przełączanie pozycji listy Ulubione	35
Tryb konwersacyjny	36
Włączanie trybu konwersacyjnego	36
Wyłączanie trybu konwersacyjnego.....	36
Funkcja redukcji szumów podczas rozmowy telefonicznej.....	37
Korzystanie z samej funkcji redukcji szumów	37

BATERIA

Ładowanie baterii słuchawek	38
Korzystanie z przewodu USB.....	38
Korzystanie z futerału z ładowarką.....	39
Ładowanie baterii futerału	40
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek.....	41
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału	42
Czas ładowania.....	42

STAN SŁUCHAWEK I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Wskaźniki stanu słuchawek	43
Wskaźnik <i>Bluetooth</i> ®	43
Wskaźnik baterii	44
Wskaźnik stanu futerału z ładowarką	45

POŁĄCZENIA BLUETOOTH

Łączenie przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego	46
Rozłączanie urządzenia przenośnego	47
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym	47
Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym	48
Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przenośnymi	48
Czyszczenie listy urządzeń słuchawek	48

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

Podłączanie przewodu audio	49
----------------------------------	----

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BOSE

Podłączanie listwy głośnikowej Bose lub głośnika domowego Bose	50
Zalety	50
Zgodne produkty	50
Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music	51
Ponowne podłączanie listwy głośnikowej Bose lub głośnika domowego Bose	52

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA AUDIO

Korektor dźwięku	53
------------------------	----

KONSERWACJA

Przechowywanie słuchawek	54
Czyszczenie słuchawek i futerału z ładowarką	56
Części zamienne i akcesoria	56
Ograniczona gwarancja	56
Lokalizacja numeru seryjnego słuchawek	57
Lokalizacja numeru seryjnego futerału z ładowarką	57

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania	58
Inne rozwiązania	58
Ponowne włączanie słuchawek	63
Ponowne uruchamianie futerału z ładowarką	63

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM


Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Słuchawki Bose 700 z redukcją szumów



Futrał z ładowarką



USB Type-C® do USB-A

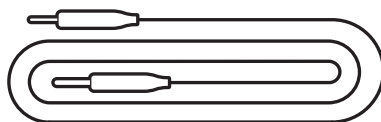

Przewód audio 3,5 mm – 2,5 mm

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/HP700


Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować słuchawki i sterować nim przy użyciu urządzenia przenośnego takiego jak smartfon lub tablet. Korzystając z aplikacji, można skonfigurować asystenta Google Assistant, Amazon Alexa lub Tencent Xiaowei Assistant, wybrać język komunikatów głosowych, dostosować poziomy redukcji szumów i zarządzać ustawieniami słuchawek.

UWAGA: Jeżeli utworzono już konto Bose w aplikacji dla innego produktu Bose, zobacz „Dodawanie słuchawek do istniejącego konta”.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music przy użyciu urządzenia przenośnego.

UWAGA: Użytkownicy w Chinach powinni pobrać aplikację Bose 音乐.

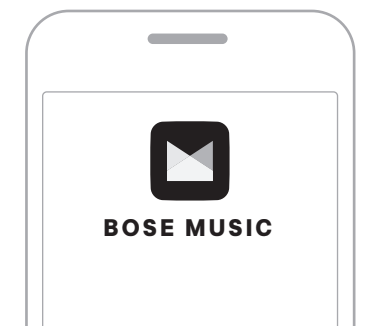

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.


DODAWANIE SŁUCHAWEK DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

Aby dodać słuchawki Bose 700 z redukcją szumów, należy otworzyć aplikację Bose Music i dodać je tam.


REGULACJA SŁUCHAWEK

Przed założeniem słuchawek należy wyregulować ustawienie muszli na pałąku, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

1. Skieruj zewnętrzną muszlę słuchawek do siebie i zdecydowanie chwyć boczną krawędź pałąka.

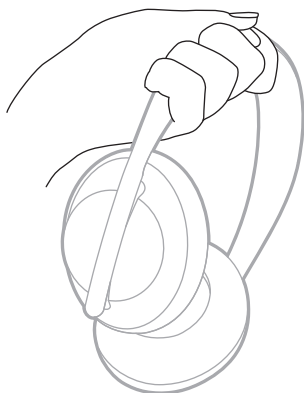

2. Drugą ręką chwyć muszlę słuchawek. Przesuń muszłę w górę lub w dół, aby dostosować położenie.

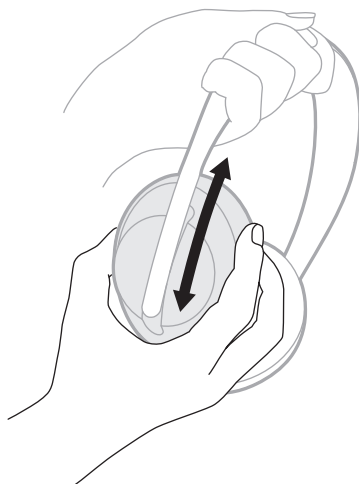

3. Powtórz czynności 1–2 w odniesieniu do drugiej muszli słuchawek.

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW

Oslony wewnętrzne (z tkaniny) muszli słuchawek oznaczone są literami **L** (lewa muszla) i **R** (prawa muszla). Na prawej muszli słuchawek znajdują się dwa przyciski, natomiast na lewej jeden.

Prawą muszlę słuchawek umieść przy prawym uchu, a lewą przy lewym. Załóż słuchawki na głowę, zwracając uwagę na to, aby przyciski skierowane były do tyłu. Po założeniu słuchawek na głowę naciskaj przyciski kciukami.



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania/*Bluetooth*.

Po włączeniu zasilania słuchawek usłyszysz komunikat głosowy, a wskaźnik stanu zostanie włączony (zob. str. 43).



AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Detekcja ruchu i automatyczne wyłączenie umożliwiają oszczędne korzystanie z baterii słuchawek. Słuchawki są wyłączone, gdy pozostają w bezruchu przez jedną godzinę.


Aby uaktywnić słuchawki, naciśnij przycisk zasilania/*Bluetooth*.

PORADA: Słuchawki można też skonfigurować do automatycznego wyłączenia, gdy audio nie jest odtwarzane. Aby uaktywnić funkcję automatycznego wyłączenia, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Aby sterować dotykowo słuchawkami, należy przesuwając szybko palec na panelu dotykowym lub naciskać panel. Korzystając ze sterowania dotykowego, można rozpoczynać/wstrzymać odtwarzanie audio, przechodzić do następnego lub poprzedniego utworu, zmieniać głośność i obsługiwać podstawowe funkcje połączeń telefonicznych.

PANEL DOTYKOWY


Panel dotykowy znajduje się w przedniej części prawej muszli.

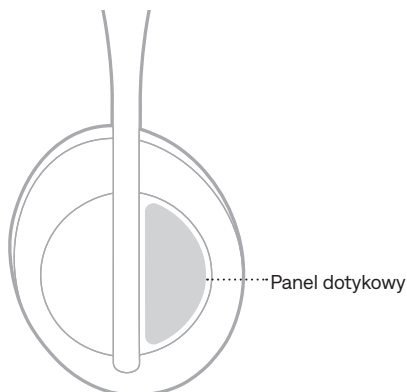

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULACJA GŁOŚNOŚCI


Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania

Dwukrotnie naciśnij panel dotykowy, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

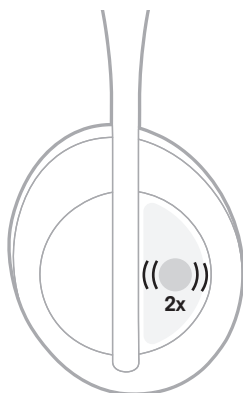


Przechodzenie do przodu

Szybko przesunąć palcem do przodu, aby przejść do następnej ścieżki.

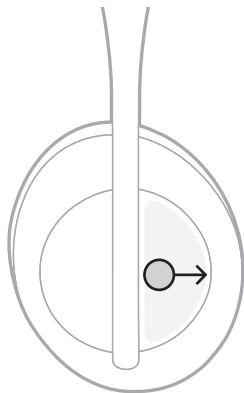


Przechodzenie do tyłu

Szybko przesunąć palcem do tyłu, aby przejść do poprzedniej ścieżki.

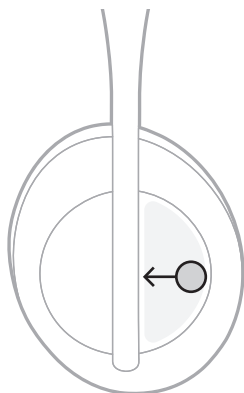

Zmiana głośności


- Szybko przesunąć palcem w górę, aby zwiększyć głośność.
- Szybko przesunąć palcem w dół, aby zmniejszyć głośność.

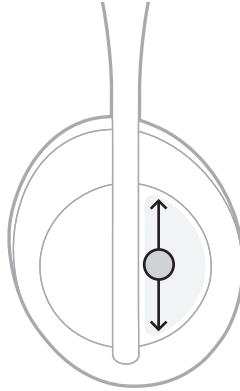

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Odbieranie/kończenie połączenia

Naciśnij panel dwukrotnie, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

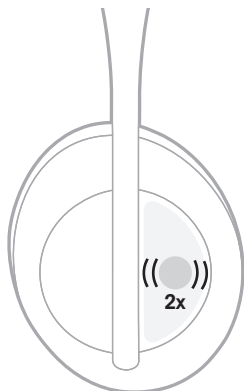

Odrzucanie połączenia przychodzącego

Naciśnij panel dotykowy i przytrzymaj na nim palec przez sekundę, aby odrzucić połączenie przychodzące.



Wyciszanie połączenia

Podczas połączenia telefonicznego naciśnij i zwolnij przycisk asystenta głosowego, aby wyciszyć mikrofon.



Powiadomienia o połączeniach

Komunikaty głosowe informują o połączeniach przychodzących i stanie połączeń.

Aby wyłączyć funkcję powiadamiania o połączeniach, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGA: Wyłączenie obsługi komunikatów głosowych powoduje również wyłączenie funkcji powiadamiania o połączeniach.

DOSTOSOWYWANIE SKRÓTU

Do naciśnięcia panelu dotykowego słuchawek i przytrzymania na nim palca można przypisać skrót do jednej z dwóch funkcji:

- Powiadomienie o poziomie naładowania baterii (ustawienie domyślne).
- Włączenie/wyłączenie słowa aktywującego asystenta Amazon Alexa (nie dotyczy asystenta Google Assistant i sterowania głosem w urządzeniu przenośnym).

UWAGA: Aby uzyskać informacje dotyczące opcji asystenta głosowego, zobacz str. 25.

Aby dostosować sterowanie dotykowe, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Po dostosowaniu tej opcji naciśnij panel dotykowy i przytrzymaj na nim palec, aby ustawić preferowaną funkcję.

OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Słuchawki można skonfigurować w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp do asystenta Google Assistant, Amazon Alexa lub Tencent Xiaowei Assistant albo funkcji sterowania głosem w urządzeniu przenośnym.

OPCJE	OBSŁUGA
Google Assistant	<p>Użyj przycisku asystenta głosowego (zob. str. 26).</p> <p>UWAGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asystent Google nie jest już dostępny jako zintegrowana funkcja w słuchawkach, gdy są one połączone z urządzeniami firmy Apple. Aktywacja głosem nie jest obecnie dostępna dla Asystenta Google. Aby rozpocząć, użyj przycisku asystenta głosowego.
Amazon Alexa	<p>Użyj głosu lub przycisku asystenta głosowego (zob. str. 29).</p>
Tencent Xiaowei Assistant	<p>Użyj przycisku asystenta głosowego (zob. str. 32).</p> <p>UWAGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asystent Tencent Xiaowei Assistant jest dostępny tylko w Chinach kontynentalnych. Nie można uzyskać dostępu do funkcji sterowania głosem w urządzeniu przenośnym przy użyciu poleceń głosowych.
Sterowanie głosem w urządzeniu przenośnym	<p>Użyj przycisku asystenta głosowego (zob. str. 33).</p> <p>UWAGA: Nie można uzyskać dostępu do funkcji sterowania głosem w urządzeniu przenośnym przy użyciu poleceń głosowych.</p>

UWAGA: Nie można skonfigurować słuchawek do równoczesnego dostępu do asystentów Google Assistant, Amazon Alexa i Tencent Xiaowei Assistant.

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przed rozpoczęciem procedury upewnij się, że urządzenie przenośne jest połączone z siecią Wi-Fi® lub siecią komórkową transmisji danych.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGA: Użytkownicy w Chinach kontynentalnych powinni użyć aplikacji Bose音乐.

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Słuchawki współpracują z aplikacją Google Hands-Free, dlatego zapewniają optymalną łączność podczas podróży. Można wykonywać bieżące zadania bez przerywania odtwarzania ulubionych utworów, wysyłania wiadomości SMS i połączeń, uzyskiwania informacji oraz zarządzania kalendarzem i przypomnieniami. Można nawet wybrać opcję odtwarzania powiadomień i komunikatów, aby nie przeoczyć ważnych informacji, gdy telefon pozostaje w kieszeni. Wystarczy wydać polecenie asystentowi Google. Wypowiadając do mikrofonu słuchawek polecenia głosowe dla asystenta Google, można uzyskać informacje podczas dojazdu do pracy lub ćwiczeń albo po prostu dowiedzieć się, która jest godzina. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie uzyskanie niezbędnych informacji przy użyciu usługi Google w sposób optymalny, naturalny i spersonalizowany.

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji asystenta Google Assistant, skorzystaj z witryny internetowej <https://support.google.com/headphones>.

UWAGI:

- Asystent Google nie jest już dostępny jako zintegrowana funkcja w słuchawkach, gdy są one połączone z urządzeniami firmy Apple.
- Asystent Google Assistant jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.

Użycie przycisku asystenta głosowego

Przycisk asystenta głosowego umożliwia dostęp do usługi Google Assistant. Przycisk ten znajduje się na prawej muszli słuchawek.



CZYNNOŚĆ

PROCEDURA

Korzystanie z asystenta Google Assistant	<p>Naciśnij przycisk asystenta głosowego i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz polecenie.</p> <p>UWAGA: Lista przykładowych poleceń jest dostępna na str. 28.</p>
Odbieranie powiadomień	<p>Naciśnij przycisk asystenta głosowego.</p>
Odpowiadanie na komunikat	<p>Po odebraniu powiadomienia naciśnij przycisk asystenta głosowego i przytrzymaj go, aby odpowiedzieć. Po zakończeniu zwolnij przycisk.</p>
Wyłączanie asystenta Google Assistant	<p>Dwukrotnie naciśnij przycisk asystenta głosowego.</p>

Czynności

CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Rozrywka	Continue podcast (Kontynuuj podcast)
Kontakty	Call Mom (Zadzwoń do Mamy)
Nawigacja	Take me to the nearest coffee shop (Doprowadź mnie do najbliższej kawiarni)
Uzyskiwanie informacji	When is my next meeting? (Kiedy mam następne spotkanie?)

UWAGA: Przykłady pytań i czynności są dostępne w witrynie internetowej <https://support.google.com/headphones>.

DOSTĘP DO ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Słuchawki współpracują z asystentem Amazon Alexa. Korzystając z asystenta Alexa, można między innymi odtwarzać muzykę, odsłuchiwać wiadomości, sprawdzać pogodę lub sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa w słuchawkach jest proste. Wystarczy wypowiedzieć polecenie lub użyć przycisku asystenta głosowego, aby natychmiast uzyskać odpowiedź od asystenta Alexa.

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z witryny internetowej <https://www.amazon.com/usealexa>.

UWAGA: Asystent Alexa jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.

Dostęp niestandardowy

Podczas wstępnej konfiguracji aplikacja monitoruje o wybór preferowanej metody dostępu do asystenta Alexa. Po wybraniu asystenta Alexa jako asystenta głosowego można skonfigurować dostęp do niego przy użyciu

- wyłącznie przycisku asystenta głosowego lub
- poleceń głosowych i przycisku asystenta głosowego.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	What can you do? (Co mogę zrobić?)
Odtwarzanie muzyki	Play Beethoven (Odtwarzaj muzykę Beethovena) UWAGA: Domyślną usługą muzyczną jest Amazon Music. Aby zmienić domyślną usługę muzyczną, należy użyć aplikacji Alexa.
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwarzaj NPR w TuneIn)
Przechodzenie do następnego utworu	Next song (Następny utwór)
Planowanie dnia	What's the weather? (Jaką mamy pogodę?)
Dodawanie pozycji do listy zakupów	Add eggs to my shopping list (Dodaj jajka do mojej listy zakupów)
Wysyłanie wiadomości (wyłącznie między dwoma asystentami Alexa)	Send a message to Tom (Wyślij wiadomość do Tomka)
Odkrywanie nowych umiejętności	What new skills do you have? (Jakie masz nowe umiejętności?)
Wyłączanie asystenta Alexa	Stop (Zatrzymaj)

Wyłączanie słowa aktywującego


Aby wyłączyć słowo aktywujące dla asystenta Amazon Alexa, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGI:

- Po wyłączeniu słowa aktywującego można nadal korzystać z przycisku asystenta głosowego (zob. str. 31).
- Można też dostosować ustawienia sterowania dotykowego w celu włączenia lub wyłączenia słowa aktywującego (zob. str. 24).

Użycie przycisku asystenta głosowego

Przycisk asystenta głosowego umożliwia sterowanie asystentem Amazon Alexa. Przycisk ten znajduje się na prawej muszli słuchawek.

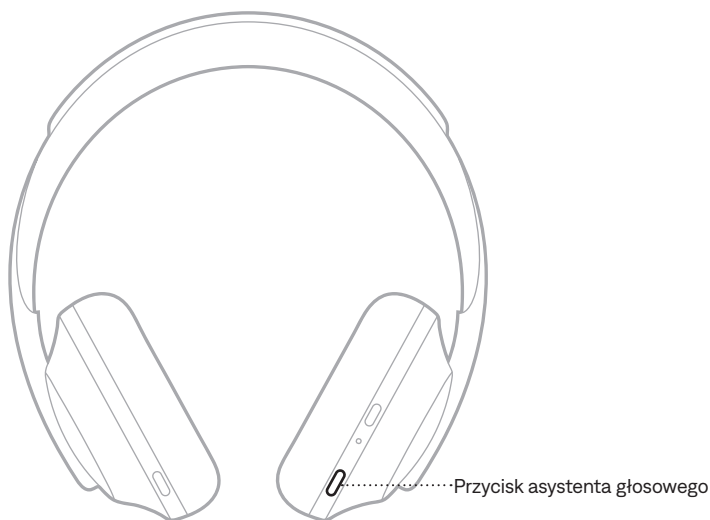

CZYNNOŚĆ

PROCEDURA

<p>Korzystanie z asystenta Alexa</p>	<p>Naciśnij i zwolnij przycisk asystenta głosowego. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz polecenie.</p> <p>Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://www.amazon.com/usealexa.</p>
<p>Wyłączanie asystenta Alexa</p>	<p>Naciśnij i zwolnij przycisk asystenta głosowego.</p>

DOSTĘP DO ASYSTENTA TENCENT XIAOWEI ASSISTANT

Słuchawki zostały zaprojektowane z uwzględnieniem współpracy z asystentem Tencent Xiaowei Assistant. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk asystenta głosowego, aby wybrać zawartość muzyczną/audio i sterować jej odtwarzaniem albo odsłuchać informacji o pogodzie i wiadomości.

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji asystenta Tencent Xiaowei Assistant, skorzystaj z witryny internetowej <https://Xiaowei.weixin.qq.com/>.

UWAGI:

- Asystent Tencent Xiaowei Assistant jest dostępny tylko w Chinach kontynentalnych.
- Aby skonfigurować i używać asystenta Tencent Xiaowei Assistant, pobierz aplikację Tencent Xiaowei.

Użycie przycisku asystenta głosowego

Przycisk asystenta głosowego umożliwi sterowanie asystentem Tencent Xiaowei Assistant. Przycisk ten znajduje się na prawej muszli słuchawek.



CZYNNOŚĆ

PROCEDURA

Korzystanie z asystenta Tencent Xiaowei Assistant

Naciśnij przycisk asystenta głosowego i przytrzymaj do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz polecenie.

Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej <https://Xiaowei.weixin.qq.com/>.

Wyłączanie asystenta Tencent Xiaowei Assistant

Dwukrotnie naciśnij przycisk asystenta głosowego.

DOSTĘP DO STEROWANIA GŁOSEM W URZĄDZENIU PRZENOŚNYM

Słuchawki można skonfigurować w sposób zapewniający dostęp do sterowania głosem w urządzeniu przenośnym. Po skonfigurowaniu odpowiednich opcji mikrofon słuchawek działa jak przedłużenie mikrofonu w urządzeniu przenośnym.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk asystenta głosowego, aby uzyskać dostęp do sterowania głosem w urządzeniu przenośnym. Usłyszysz sygnał dźwiękowy sygnalizujący aktywację sterowania głosem.



Funkcja redukcji szumów blokuje niepożądany hałas i zakłócenia i zapewnia wierne odtwarzanie dźwięku. Po włączeniu słuchawek funkcja redukcji szumów jest zawsze w pełni aktywna z ustawionym najwyższym poziomem.

UWAGA: Aby skonfigurować przywracanie ostatnio ustawionego poziomu redukcji szumów podczas włączania zasilania, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

POZIOMY REDUKCJI SZUMÓW

Poziom redukcji szumów można dostosować do własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków otoczenia. Poziom można dostosować od maksymalnej słyszalności dźwięków w otoczeniu do całkowitego wyciszenia. Najniższy poziom redukcji szumów w słuchawkach oznacza pełną słyszalność dźwięków w otoczeniu. Najwyższy poziom redukcji szumów powoduje blokowanie wszystkich niepożądanych dźwięków dochodzących z otoczenia.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do wszystkich poziomów redukcji szumów, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna na ekranie głównym.



Lista Ulubione

Domyślnie na liście Ulubione słuchawek skonfigurowane są trzy poziomy redukcji szumów: **1** (maksymalna redukcja szumów), **2** (częściowa słyszalność dźwięków w otoczeniu) i **3** (pełna słyszalność dźwięków w otoczeniu).

USTAWIENIE	OPIS
1	Maksymalna redukcja szumów i blokowanie wszystkich dźwięków dochodzących z otoczenia.
2	Blokowanie większości dźwięków o niskiej częstotliwości, takich jak dudnienie pociągu lub buczenie odkurzacza, przy częściowej słyszalności dźwięków dochodzących z otoczenia.
3	Zapewnia pełną przejrzystość, dzięki której świat otaczający użytkownika słycać tak, jakby słuchawki nie były założone.

UWAGA: Aby dostosować poziomy redukcji szumów na liście Ulubione, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Cykliczne przełączanie pozycji listy Ulubione

UWAGA: Aby dostosować poziom redukcji szumów na liście Ulubione, użyj aplikacji Bose Music.

1. Naciśnij i zwolnij przycisk Redukcja szumów.

Można usłyszeć bieżący poziom redukcji szumów.



2. Powtarzaj tę czynność do chwili, gdy usłyszysz preferowany poziom.

TRYB KONWERSACYJNY

Przełączenie do trybu konwersacyjnego to wygodna metoda jednoczesnego wstrzymania odtwarzania audio i zapewnienia pełnej słyszalności dźwięków w otoczeniu. Dzięki temu użytkownik może przeprowadzić szybką konwersację z inną osobą lub natychmiast usłyszeć dźwięki w otoczeniu.

Włączanie trybu konwersacyjnego

Naciśnij przycisk Redukcja szumów i przytrzymaj go przez sekundę.



Wyłączanie trybu konwersacyjnego

Dostępne są następujące sposoby wyłączenia trybu konwersacyjnego:

- Naciśnij dowolny przycisk.
- Naciśnij panel dotykowy, naciśnij go i przytrzymaj na nim palec lub szybko przesuń palcem po panelu.

UWAGA: Aby wyłączyć tryb konwersacyjny, należy nacisnąć panel dotykowy co najmniej dwa razy.

Słuchawki zostaną ponownie przełączone do poprzedniego poziomu redukcji szumów, a odtwarzanie audio zostanie wznowione.

FUNKCJA REDUKCJI SZUMÓW PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ

Po odebraniu połączenia słuchawki pozostają na bieżącym poziomie redukcji szumów i uaktywniana jest funkcja Głos użytkownika. Funkcja Głos użytkownika pomaga słyszeć własny głos podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej przy użyciu słuchawek. Aby dostosować poziom redukcji szumów podczas rozmowy telefonicznej, skorzystaj z przycisku Redukcja szumów (zob. str. 35).

UWAGI:

- Aby dostosować funkcję Głos użytkownika lub poziomy redukcji szumów, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Z trybu konwersacyjnego nie można korzystać podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej.

KORZYSTANIE Z SAMEJ FUNKCJI REDUKCJI SZUMÓW

Można tłumić rozpraszające hałasy i zatrzymać odtwarzanie audio. Ta funkcja pozwala skupić się na najważniejszym zajęciu – wykonywanej pracy lub hobby.

1. Naciśnij przycisk zasilania/*Bluetooth* i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz komunikat głosowy.
Urządzenie przenośne zostanie odłączone, a dźwięk nie będzie odtwarzany.
2. Ustaw preferowany poziom redukcji szumów (zob. str. 35).

ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK

Korzystanie z przewodu USB

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C® na prawej muszli słuchawek.




2. Podłącz drugą wtyczkę przewodu do złącza USB-A ładowarki lub komputera, którego zasilanie jest włączone.

Podczas ładowania biały wskaźnik baterii miga. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, biały wskaźnik baterii jest włączony (zob. str. 41).


UWAGA: Podczas ładowania baterii słuchawki nie działają lub nie zapewniają redukcji szumów.

Korzystanie z futerału z ładowarką

1. Obróć muszle słuchawek i umieść słuchawki w futerału (zob. str. 52).
2. Pociągnij przewód USB w dół do krawędzi futerału.

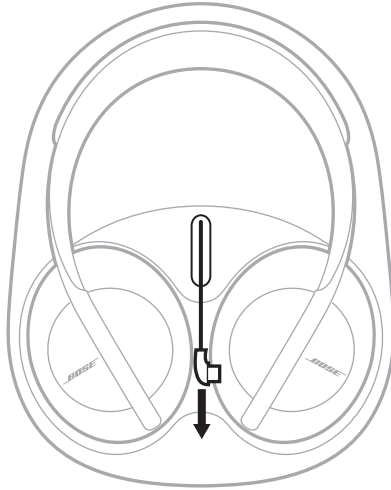


3. Podłącz przewód USB wewnątrz obudowy do złącza USB-C na prawej muszli słuchawek.

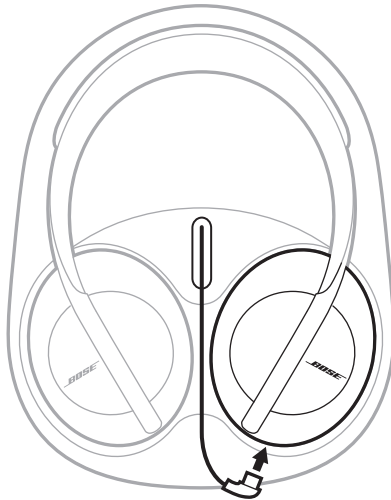

ŁADOWANIE BATERII FUTERAŁU

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na bocznym panelu futerału z ładowarką.

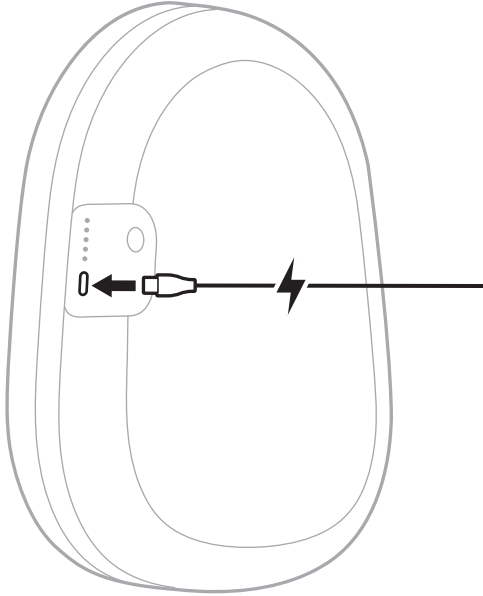

2. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza USB ładowarki (do nabycia osobno) lub komputera, którego zasilanie jest włączone.

Podczas ładowania baterii futerału ostatnio włączony biały segment wskaźnika miga. Gdy bateria futerału jest całkowicie naładowana, wszystkie (pięć) białe segmenty wskaźnika stanu futerału z ładowarką migają (zob. str. 45).

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII SŁUCHAWEK

Zawsze po włączeniu zasilania słuchawek komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Podczas korzystania ze słuchawek odtwarzany jest komunikat „Battery low, please charge now (Niski poziom naładowania. Doładuj baterię)”.

Aby odsłuchać komunikat głosowy informujący o poziomie naładowania baterii podczas korzystania ze słuchawek, naciśnij panel dotykowy i przytrzymaj na nim palec do chwili, gdy usłyszysz komunikat głosowy.




UWAGA: Do naciśnięcia panelu dotykowego słuchawek i przytrzymania na nim palca jest przypisany komunikat informujący o poziomie naładowania baterii. Aby uzyskać informacje dotyczące dostosowania tej czynności, zobacz str. 24.

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII FUTERAŁU

Naciśnij i zwolnij przycisk na bocznym panelu futerału z ładowarką.

Pięć segmentów wskaźnika stanu futerału jest włączanych zgodnie z bieżącym poziomem naładowania baterii (zob. str. 45).

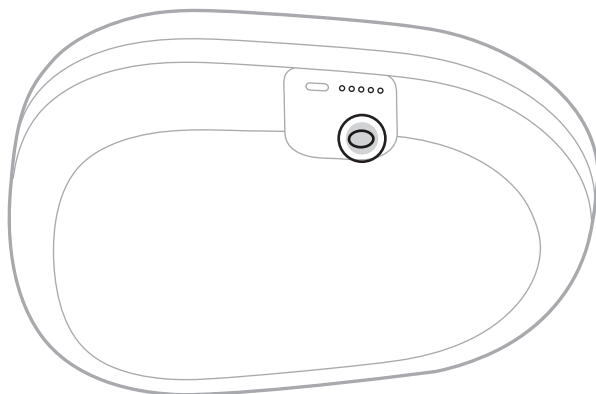

CZAS ŁADOWANIA

WYPOSAŻENIE	CZAS ŁADOWANIA
Słuchawki	2,5 godz.
Futerał z ładowarką	3 godz.

UWAGI:


- Po ładowaniu przez 15 minut bateria zapewnia zasilanie słuchawek przez 3,5 godziny.
- Całkowicie naładowana bateria zapewnia zasilanie słuchawek przez maksymalnie 20 godzin.
- Całkowicie naładowana bateria futerału umożliwi dwukrotne naładowanie baterii słuchawek.
- Gdy baterie słuchawek i futerału są ładowane równocześnie, czas ładowania może być inny.

WSKAŹNIKI STANU SŁUCHAWEK

Wskaźnik *Bluetooth* i wskaźnik baterii znajdują się na prawej muszli słuchawek.

Wskaźnik *Bluetooth*


Informuje o stanie połączenia urządzenia przenośnego.

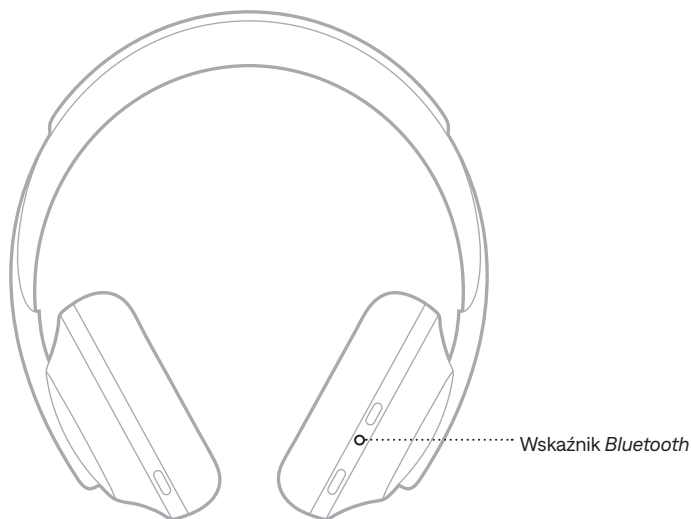

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (niebieski)	Gotowość do połączenia
Miga (niebieski)	Łączenie
Włączony (niebieski)	Połączono
Wyłączony	Rozłączono

Wskaźnik baterii

Wskazuje poziom naładowania baterii.

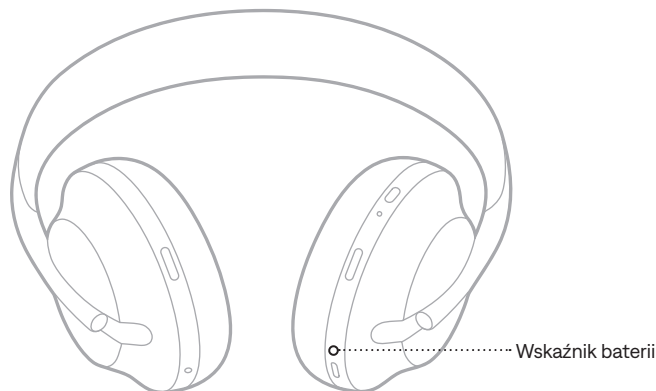


WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Poziom naładowania co najmniej średni
Włączony (czerwony)	Niski poziom naładowania
Miga (czerwony)	Konieczne ładowanie
Miga (czerwony i biały)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose
Miga szybko (biały)	Aktualizowanie słuchawek

UWAGI:

- Podczas ładowania biały wskaźnik baterii miga. Gdy baterie słuchawek są całkowicie naładowane, biały wskaźnik baterii jest włączony.
- Jeżeli ustanowiono połączenie z urządzeniem firmy Apple, wyświetli ono poziom naładowania baterii na ekranie głównym, w Centrum sterowania lub na ekranie powiadomień.
- Poziom naładowania baterii słuchawek można również sprawdzić przy użyciu aplikacji Bose Music.

WSKAŹNIK STANU FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Wskaźnik poziomu naładowania znajduje się na bocznym panelu futerału z ładowarką. Wskaźnik sygnalizuje stan ładowania, poziom naładowania baterii futerału i usterki futerału.

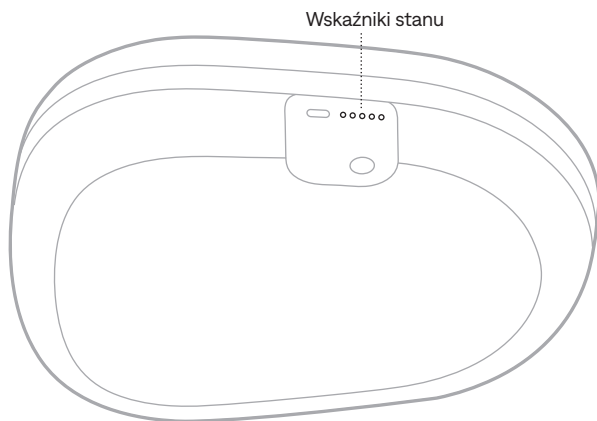

WSKAŹNIK	PROCENT NAŁADOWANIA
○ ● ● ● ●	0% – 20%
○ ○ ● ● ●	21% – 40%
○ ○ ○ ● ●	41% – 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% – 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% – 100%
⚡ ● ● ● ● ⚡	Błąd – skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

UWAGA: Podczas ładowania baterii futerału ostatnio włączony biały segment wskaźnika miga zgodnie z bieżącym poziomem naładowania baterii. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, a futerał jest podłączony do zasilania, wszystkie (pięć) białe segmenty wskaźnika są włączone.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Aby odtwarzać dźwięk z urządzenia, należy najpierw połączyć urządzenie ze słuchawkami.

ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

UWAGA: Aby wykorzystać pełny potencjał słuchawek, należy skonfigurować i połączyć urządzenie przenośne przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 15).

1. Naciśnij przycisk zasilania/*Bluetooth* i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia z kolejnym urządzeniem (Ready to connect another device), a niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać powoli.




2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

PORADA: Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz słuchawki z listy urządzeń.

PORADA: Poszukaj nazwy słuchawek wprowadzonej w aplikacji Bose Music.

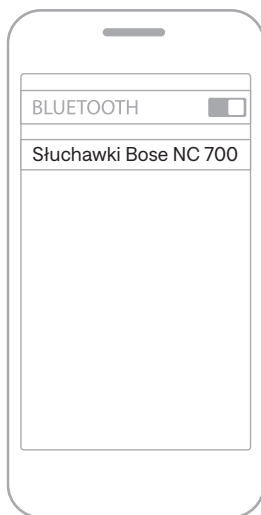

Po połączeniu zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu z określonym urządzeniem przenośnym (Connected to <nazwa urządzenia przenośnego>), a niebieski wskaźnik *Bluetooth* zostanie włączony.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając z aplikacji Bose Music, można rozłączyć połączenie urządzenia przenośnego.

PORADA: Urządzenie można też rozłączyć przy użyciu ustawień *Bluetooth*. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Słuchawki podczas włączania podejmują próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

UWAGI:

- Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń słuchawek można zachować maksymalnie osiem sparowanych urządzeń, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami.

Aby ustanowić połączenie z dodatkowym urządzeniem, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

PORADA: Można też użyć menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym (zob. str. 46).

UWAGA: Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI

1. Wstrzymaj odtwarzanie audio na pierwszym urządzeniu.
2. Rozpocznij odtwarzanie audio na drugim urządzeniu.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ SŁUCHAWEK


1. Naciśnij przycisk zasilania/*Bluetooth* i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz komunikat informujący o wyczyszczeniu listy urządzeń *Bluetooth* (*Bluetooth device list cleared*). Niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać powoli.
2. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a słuchawki będą gotowe do połączenia.

PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO

Przewód audio umożliwia podłączenie urządzenia, które nie obsługuje łączności bezprzewodowej, lub słuchawek w przypadku rozładowania baterii.

1. Podłącz przewód do złącza 2,5 mm w prawej muszli słuchawek.

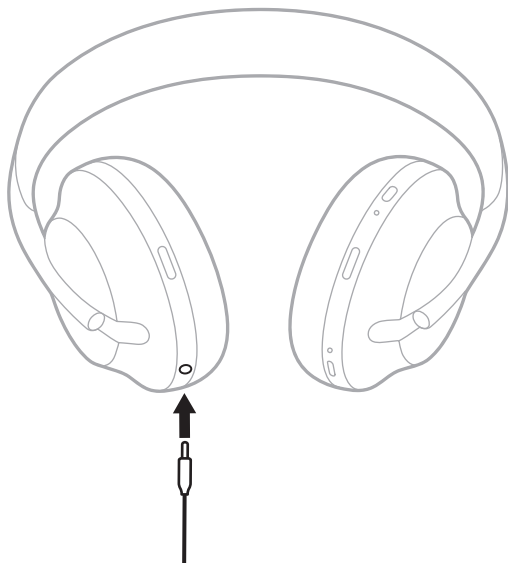

2. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza 3,5 mm urządzenia przenośnego.

PODŁĄCZANIE LISTWY GŁOŚNIKOWEJ BOSE LUB GŁOŚNIKA DOMOWEGO BOSE

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można podłączyć słuchawki do listwy głośnikowej Bose lub głośnika domowego Bose, aby spersonalizować odtwarzanie audio.

Zalety

- Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie listwy głośnikowej Bose i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- Podłączając słuchawki do głośnika domowego Bose, można słuchać muzyki odtwarzanej w innym pomieszczeniu.

UWAGA: Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Słuchawki można połączyć z dowolnym produktem z rodziny głośników domowych Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Listwa głośnikowa Bose 700
- Listwa głośnikowa Bose 500
- Głośnik domowy Bose 500
- Głośnik domowy Bose 300
- Przenośny głośnik domowy Bose

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.bose.com/Support/Groups

Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music

Aby podłączyć do słuchawek zgodny produkt Bose, użyj aplikacji Bose Music. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.bose.com/Support/Groups

UWAGI:

- Upewnij się, że słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika.
- Nie można połączyć słuchawek z kilkoma urządzeniami równocześnie.

PONOWNE PODŁĄCZANIE LISTWY GŁOŚNIKOWEJ BOSE LUB GŁOŚNIKA DOMOWEGO BOSE

Włącz słuchawki (zob. str. 18).

Słuchawki podejmują próbę połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami *Bluetooth*, łącznie z zestawem soundbar lub innymi głośnikami.

UWAGI:

- Zestaw soundbar lub głośnik musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączony.
- Jeżeli słuchawki nie ustanowią połączenia, połącz przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

KOREKTOR DŹWIĘKU

Korektor dźwięku umożliwia dostosowanie niskich, średnich i wysokich tonów zgodnie z preferencjami użytkownika. Zawsze po włączeniu zasilania słuchawek używane są poprzednio skonfigurowane ustawienia korektora dźwięku.


UWAGI:

- Aby korzystać z korektora dźwięku, należy upewnić się, że oprogramowanie słuchawek jest aktualne.
- Aby dostosować ustawienia korektora, należy użyć aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.


PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK

Muszle obracają się, umożliwiając łatwe i wygodne przechowywanie słuchawek.


1. Wyreguluj muszle słuchawek, tak aby pałąk miał najmniejsze wymiary (zob. str. 16).
2. Obróć obie muszle słuchawek do wewnątrz, aby ułożyć je płasko.

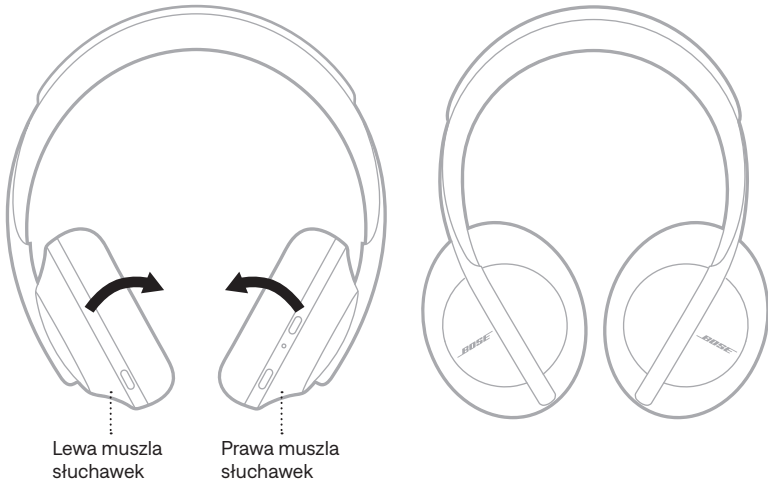

3. Umieść słuchawki na płasko w futerale.

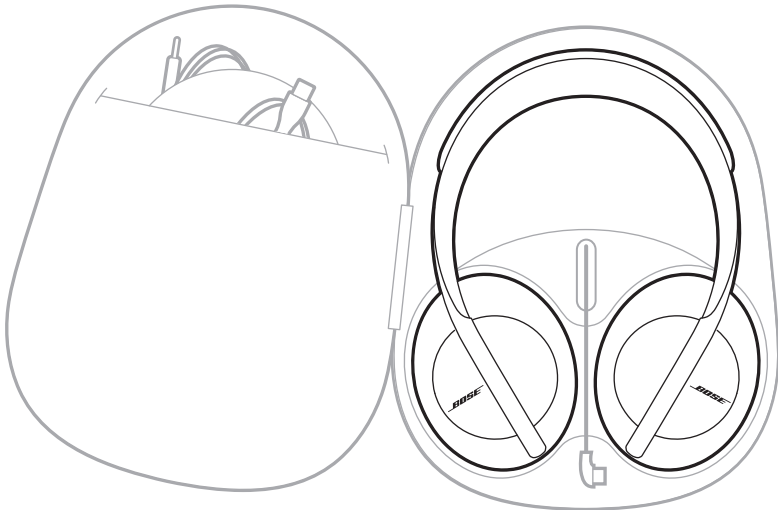

4. Wsuń przewód USB do futerału.

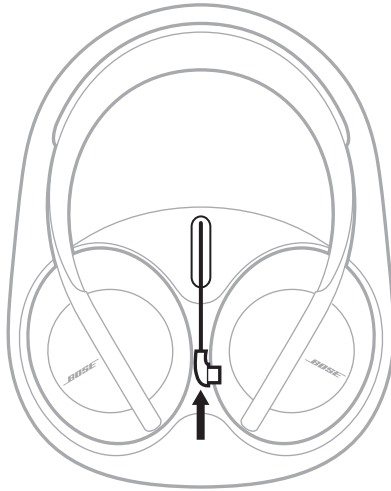

UWAGI:

- Słuchawki należy wyłączyć, jeżeli nie są używane.
- Przed przechowywaniem słuchawek przez dłuższy czas należy odłączyć je od futerału z ładowarką. Po odłączeniu futerał z ładowarką jest wyłączony.

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Słuchawki i futerał z ładowarką mogą wymagać okresowego czyszczenia.

- Przetrzyj elementy zewnętrzne miękką, suchą ściereczką.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wilgoci do wnętrza muszli słuchawek lub złącza 2,5 mm.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/HP700

OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO SŁUCHAWEK


Numer seryjny jest umieszczony:

- Na etykiecie zewnętrznej opakowania.
- W aplikacji Bose Music, w menu Informacje techniczne.
- Na prawej muszli, pod osłoną (z tkaniny).

Sprawdzanie numeru seryjnego słuchawek (niezalecane)

1. Pociągnij delikatnie górną część poduszki prawej muszli słuchawek, aby ją odchylić.
2. Naciśnij osłonę w dół przy prawej górnej krawędzi, aby odstąpić etykietę.

PRZESTROGA: Zachowaj ostrożność, aby nie przycisnąć ani nie poluzować innych części wewnątrz muszli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchawek.

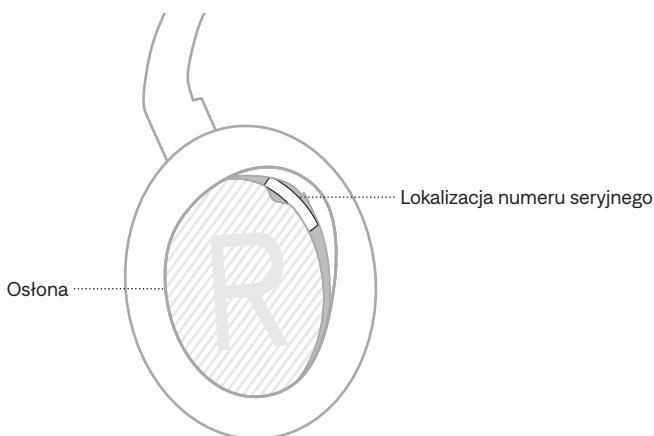

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Numer seryjny futerału z ładowarką znajduje się wewnątrz futerału. Aby uzyskać pomoc związaną z lokalizacją numeru seryjnego, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/contact.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów ze słuchawki należy najpierw spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:

- Naładuj baterię (zob. str. 38).
- Włącz słuchawki (zob. str. 18).
- Sprawdź wskaźniki stanu (zob. str. 43).
- Upewnij się, że urządzenie przenośne obsługuje połączenia *Bluetooth* (zob. str. 46).
- Pobierz aplikację Bose Music i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.
- Zmniejsz odległość między urządzeniem a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
- Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i aplikacji muzycznej.
- Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 46).

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli podstawowe zalecenia nie umożliwią rozwiązania problemu, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/contact.

PROBLEM	PROCEDURA
Nie można połączyć słuchawek z urządzeniem <i>Bluetooth</i>	<p>Na urządzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie. • Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> urządzenia. Połącz ponownie (zob. str. 46). <p>Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/HP700, aby wyświetlić filmy instruktażowe.</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zob. str. 48). Połącz ponownie.</p> <p>Włącz ponownie słuchawki (zob. str. 63).</p>
Słuchawki nie reagują podczas konfiguracji aplikacji	Upewnij się, że do konfiguracji używasz aplikacji Bose Music.

PROBLEM	PROCEDURA
Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym	<p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstaluj ją ponownie (zob. str. 15).</p>
Brak dźwięku	<p>Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym, aby upewnić się, że audio jest odtwarzane.</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz audio z zawartości przechowywanej bezpośrednio w urządzeniu.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie.</p> <p>Jeżeli podłączono dwa urządzenia przenośne, wstrzymaj odtwarzanie na pierwszym z nich i odtwarzaj z drugiego urządzenia.</p> <p>Jeżeli podłączono dwa urządzenia, umieść je w zasięgu słuchawek (9 m).</p>
Brak dźwięku (połączenie przewodowe)	<p>Upewnij się, że obie wtyczki przewodu audio są prawidłowo podłączone.</p> <p>Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym, aby upewnić się, że audio jest odtwarzane.</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz audio z zawartości przechowywanej bezpośrednio w urządzeniu.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie.</p>
Niska jakość dźwięku	<p>W wietrznym otoczeniu wyreguluj poziom redukcji szumów (zob. str. 34).</p> <p>Użyj innej ścieżki audio.</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odłącz drugie urządzenie.</p> <p>Wyłącz wszystkie funkcje ulepszania dźwięku w urządzeniu i aplikacji muzycznej.</p> <p>Na urządzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie. • Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> urządzenia. Połącz ponownie (zob. str. 46).

PROBLEM	PROCEDURA
Brak ładowania	<p>Upewnij się, że wtyczka przewodu USB jest prawidłowo podłączona do złącza w słuchawkach.</p> <p>Upewnij się, że obie wtyczki przewodu USB są prawidłowo podłączone.</p> <p>Jeżeli futerał z ładowarką lub słuchawki były narażone na wysokie lub niskie temperatury, poczekaj na ich ochłodzenie do temperatury pokojowej, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.</p> <p>Spróbuj użyć innej ładowarki sieciowej USB-A, przewodu USB lub sieciowego zasilania AC.</p>
Nie można dostosować redukcji szumów	<p>Wyłącz słuchawki i włącz je ponownie (zob. str. 18).</p> <p>Jeżeli korzystasz z przycisku redukcji szumów, spróbuj dostosować poziom redukcji szumów przy użyciu aplikacji Bose Music.</p>
Mikrofon nie rejestruje dźwięku	<p>Upewnij się, że otwór mikrofonu na przedniej krawędzi słuchawek nie jest zasłonięty.</p> <p>Spróbuj skorzystać z asystenta głosowego i sprawdź, czy reaguje on na polecenia głosowe.</p> <p>Spróbuj skorzystać z innego asystenta głosowego.</p> <p>Wykonaj inne połączenie telefoniczne.</p> <p>Użyj innego zgodnego urządzenia.</p> <p>Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony (zob. str. 23).</p> <p>Na urządzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie. • Usuń słuchawki z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu. Połącz ponownie (zob. str. 46).
Hałas lub wiatr w otoczeniu utrudnia prowadzenie rozmów telefonicznych	<p>Dostosuj funkcję Głos użytkownika przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p> <p>Wypróbuj inny poziom redukcji szumów.</p>
Słuchawki nie reagują na sterowanie dotykowe	<p>Upewnij się, że korzystasz z panelu dotykowego na przedniej części prawej muszli słuchawek (zob. str. 19).</p> <p>Upewnij się, że Twoje dłonie są suche.</p> <p>Jeżeli Twoje włosy są mokre, upewnij się, że nie powodują one uaktywniania panelu dotykowego.</p> <p>Jeżelinosisz rękawice, zdejmij je przed dotknięciem panelu dotykowego.</p> <p>W przypadku funkcji uruchamianych kilkoma dotknięciami wywieraj różny nacisk na panel.</p>

PROBLEM	PROCEDURA
Futerał z ładowarką nie reaguje na naciśnięcie przycisków lub wskaźnik nie jest włączany	<p>Przed pierwszym użyciem futerału podłącz go do źródła zasilania (zob. str. 40).</p> <p>Uruchom ponownie futerał z ładowarką (zob. str. 63).</p>
Język komunikatów głosowych jest niedostępny	<p>Aby dostosować lub wyłączyć komunikaty głosowe, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p>
Nie mogę znaleźć numeru seryjnego futerału z ładowarką	<p>Skontaktuj się z działem obsługi klientów firmy Bose.</p> <p>Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/contact.</p>
Asystent Google Assistant nie odpowiada	<p>Asystent Google nie jest już dostępny jako zintegrowana funkcja w słuchawkach, gdy są one połączone z urządzeniami firmy Apple (zob. str. 26).</p> <p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 25).</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową transmisji danych.</p> <p>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym dostępna jest usługa Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/headphones</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://support.google.com/headphones.</p>
Asystent Alexa nie odpowiada	<p>Upewnij się, że aplikacja Amazon Alexa jest uruchomiona.</p> <p>Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 25).</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową transmisji danych.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie znajduje się w kraju, w którym asystent Alexa jest dostępny.</p> <p>Upewnij się, że słowo aktywujące jest włączone (zob. str. 30).</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://www.amazon.com/usealexa.</p>

PROBLEM	PROCEDURA
<p>Asystent Tencent Xiaowei Assistant nie odpowiada</p>	<p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową transmisji danych.</p> <p>Upewnij się, że przycisk asystenta głosowego jest skonfigurowany do obsługi asystenta Tencent Xiaowei Assistant przy użyciu aplikacji Bose Music.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie znajduje się w Chinach kontynentalnych, w których asystent Xiaowei jest dostępny.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Tencent Xiaowei.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji, pobierz aplikację Tencent Xiaowei.</p>
<p>Słuchawki nie łączą się z listwą głośnikową Bose lub głośnikiem domowym Bose</p>	<p>Naciśnij przycisk zasilania/<i>Bluetooth</i> i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia z kolejnym urządzeniem (Ready to connect another device), a niebieski wskaźnik <i>Bluetooth</i> zacznie migać powoli.</p> <p>Upewnij się, że słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika.</p>
<p>Słuchawki nie łączą się z uprzednio podłączoną listwą głośnikową Bose lub głośnikiem domowym Bose</p>	<p>Ustanów połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.</p>
<p>Opóźnienie audio po połączeniu z listwą głośnikową Bose lub głośnikiem domowym Bose</p>	<p>Pobierz aplikację Bose Music i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.</p>

PONOWNE WŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

Jeżeli słuchawki nie reagują, można uruchomić je ponownie. Ponowne uruchomienie słuchawek nie powoduje wyczyszczenia ustawień ani podłączonych urządzeń.

UWAGA: Podłącz przewód USB do słuchawek dopiero wówczas, gdy otrzymasz odpowiednią instrukcję.

1. Odłącz wszystkie przewody od słuchawek.
2. Podłącz wtyczkę przewodu USB do złącza USB-A ładowarki lub komputera, którego zasilanie jest włączone.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/*Bluetooth*, podłączając równocześnie małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na prawej muszli słuchawek.
4. Zwolnij przycisk zasilania/*Bluetooth* po dwóch sekundach.

UWAGA: Może być konieczne dwukrotne ponowne uruchomienie słuchawek.

PONOWNE URUCHAMIANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Jeżeli futerał z ładowarką nie reaguje, można uruchomić go ponownie.

Naciśnij przycisk na futerale i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik stanu mignie dwa razy.



842497-0010