



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700
+ CHARGING CASE**

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
8. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on lakkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Tuotetta käytettäessä tulisi aina noudattaa perusvaroitointia, esimerkiksi seuraavia:
 - Lue kaikki ohjeet ennen latauskotelon käyttöä.
 - Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi latauskotelon käyttöä lasten lähellä on valvottava tarkasti.
 - Älä altista latauskoteloa vedelle, sateelle, nesteille tai lumelle.
 - Muun kuin akun valmistajan suositteleman tai myymän virtalähteen tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.
 - Älä ylitä latauskotelon nimellisantotehoa käytössä. Nimellisarvot ylittävä antoteho voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.
 - Älä käytä latauskoteloa, jos se on vaurioitunut tai sitä on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai henkilövahinkojen vaaran.
 - Älä pura latauskoteloa. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.
 - Älä avaa latauskoteloa, riko sitä äläkä altista sitä tulelle tai liialliselle lämmölle. Altistuminen tulelle tai yli 100 °C:n lämpötiloille voi aiheuttaa räjähdyksen.
 - Laitteen saa huoltaa vain pätevä korjaaja käyttäen samoja varaosia.
 - Katkaise latauskotelon virta, kun et käytä sitä.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ajaessasi puhelimessa puhumiseen tai muihin tarkoituksiin.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita taustäänien poiston ollessa toiminnassa, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöriminen tai käveleminen liikenteessä tai esimerkiksi liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Noudata kuulokkeiden käyttöä koskevia lakeja.
 - Ota kuulokkeet pois tai poista taustäänien poisto käytöstä ja säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet ympäristön äänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
 - Tutut muistutus- tai varoitusäänet voivat kuulostaa vierailta käyttäessäsi kuulokkeita.

- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Ota kuulokkeet heti pois, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääntä ei kuulu.
- ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- Tuotteen mukana toimitettava akku voi väärin käsiteltynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ilmailun viestintäkuulokkeina muutoin kuin hätätilanteessa.
 - Ääntä ei kuulu, jos akku tyhjenee tai asetetaan paikalleen väärin. Tämä voi katkaista lentokoneen viestintäliikenteen.
 - Monille potkurilentokoneille tyypilliset voimakkaat äänet voivat haitata käyttäjän kykyä kuulla viestiliikennettä äänen voimistuessa varsinkin nousun aikana.
 - Kuulokkeita ei ole suunniteltu harrasteilmailussa esiintyviä korkeuksia, lämpötiloja ja muita ympäristöolosuhteita varten, joten tärkeä viestiliikenne voi häiriintyä.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttin toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- ÄLÄ käytä kuulokkeita latauksen aikana.
- Kuulokkeista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilyrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Bluetooth: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Suurin tehospektriitehyys alle 10 dBm/MHz EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu S.J/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Säilytystiedot.

Sarja- ja mallinumerot ovat korvakuvussa ja lataustelakan sisäpuolella.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa <http://global.bose.com/register>

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 9 merkitsee vuotta 2009 tai 2019.

Maahantuojaksi Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojaksi EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojaksi Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuojaksi Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Tuloarvot: 5 V

Latauslämpötila-alue: 0–45 °C

Purkauslämpötila-alue: -20–60 °C

Malli: 423352

CMIIT-tunnus sijaitsee oikeanpuoleisessa korvakuvussa.

Patentit: www.bose.com/patents

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä Bose Music -sovelluksen kautta. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Google Play ja muut näihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen[®] rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Music, Bose Music -logo ja Bose Noise Cancelling Headphones ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

1. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
4. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2018-2019 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	13
---------------	----

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen	14
Kuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	14

KUULOKKEIDEN KÄYTTÖ

Kuulokkeiden säätäminen.....	15
Painikkeiden suunta	16

VIRTA

Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	17
Automaattinen virrankatkaisu.....	17

KOSKETUSOHJAUS

Kosketuspinnan alue.....	18
Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot.....	18
Toisto/tauko.....	18
Siirtyminen eteenpäin.....	19
Siirtyminen taaksepäin	19
Äänenvoimakkuuden säätäminen	20
Puhelutoiminnot.....	21
Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen.....	21
Saapuvan puhelun hylkääminen	21
Puhelun mykistäminen.....	22
Puheluilmoitukset	22

ÄÄNIAVUSTAJA

Mobiililaitteen ääniohjauksen käyttäminen.....	23
--	----

TAUSTAÄÄNIEN POISTO

Taustaäänien poistotasojen säätäminen.....	24
Taustaäänien poistotasot.....	24
Suosikeissa siirtyminen.....	25
Keskustelutila.....	26
Keskustelutilan ottaminen käyttöön.....	26
Keskustelutilan poistaminen käytöstä	26
Taustaäänien poisto puhelun ollessa meneillään.....	27
Pelkkä taustaäänien poiston käyttäminen	27

AKKU

Kuulokkeiden akun lataaminen.....	28
USB-johdolla.....	28
Latauskotelolla.....	29
Kotelon lataaminen	30
Kuulokkeiden akun varaustason tarkistaminen.....	31
Latauskotelon akun varaustason tarkistaminen.....	32
Latausaika	32

KUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON TILA

Kuulokkeiden tilamerkkivalot	33
<i>Bluetooth</i> [®] -merkkivalo.....	33
Akkumerkkivalo.....	34
Latauskotelon tilamerkkivalot.....	35

BLUETOOTH-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta	36
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	37
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	37
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen.....	38
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen.....	38
Kuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen.....	38

JOHTOYHTEYDET

Yhdistäminen äänijohdolla.....	39
--------------------------------	----

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kuulokkeiden säilyttäminen.....	40
Kuulokkeiden ja latauskotelon puhdistaminen.....	42
Varaosat ja tarvikkeet.....	42
Rajoitettu takuu.....	42
Kuulokkeiden sarjanumeron sijainti	43
Latauskotelon sarjanumeron sijainti.....	43

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	44
Muut ratkaisut.....	44
Kuulokkeiden käynnistäminen uudelleen	48
Latauskotelon käynnistäminen uudelleen.....	48

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose Noise Cancelling Headphones 700



Latauskotelo



USB-C-USB-A

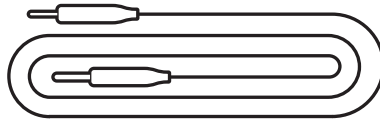

Äänijohto

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support/HP700

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää kuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella. Sovelluksessa voit esimerkiksi valita äänikehotteen kielen, säätää taustaäänien poistoa ja hallita kuulokkeiden asetuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso ”Kuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin”.

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN


1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

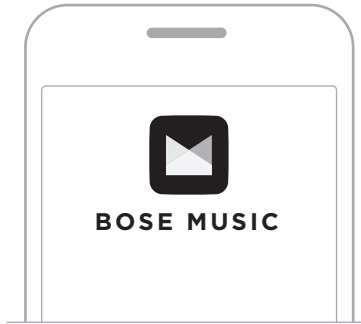

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

KUULOKKEIDEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Napauta Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä +.

HUOMAUTUS: Voit palata **My Bose** -näyttöön napauttamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyvää -painiketta.

2. Noudata sovelluksen ohjeita.


KUULOKKEIDEN SÄÄTÄMINEN

Ennen kuulokkeiden laittamista päähän säädä korvakupujen sijaintia sangassa sopivuuden varmistamiseksi.

1. Kun ulompi korvakupu osoittaa itseesi kohden, tartu sangan kylkeen.



2. Tartu toisella kädellä korvakupuun. Voit säätää sijaintia siirtämällä korvakupua ylös- tai alaspäin.

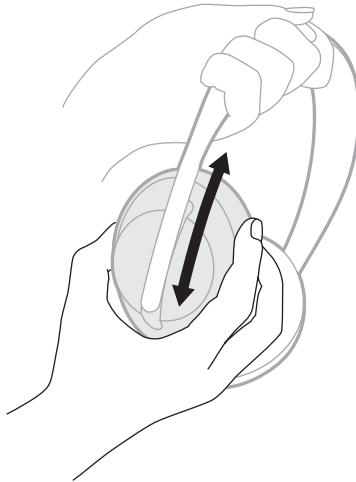

3. Toista vaiheet 1-2 toiselle korvakuvulle.

PAINIKKEIDEN SUUNTA

Kuulokkeiden korvakupujen sisäpuolen verkkokankaassa on **L** - (vasen korvakupu) ja **R**-merkintä (oikea korvakupu). Oikeassa korvakuvussa on kaksi painiketta ja vasemmassa yksi.

Aseta oikea korvakupu oikean korvan ja vasen vasemman korvan kohdalle. Aseta kuulokkeet päähäsi siten, että painikkeet osoittavat taaksepäin. Kun kuulokkeet ovat päässäsi, paina painikkeita peukalolla.



VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Paina virta-/Bluetooth-painiketta ja vapauta se.

Kun kuulokkeet ovat käynnistyneet, kuulet äänikehotteen ja tilamerkkivalot palavat (ks. sivu 33).



AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

Automaattinen virrankatkaisu säästää kuulokkeiden akun varausta liiketunnistuksen avulla. Kuulokkeiden virta katkeaa, kun kuulokkeita ei ole liikutettu 1 tuntiin.


Herätä kuulokkeet painamalla virta-/Bluetooth-painiketta.

VIHJE: Lisäksi voit asettaa kuulokkeiden virran katkeamaan, kun ääntä ei kuunnella. Voit ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön, kun ääntä ei kuunnella, Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Voit ohjata kuulokkeita pyyhkäisemällä tai napauttamalla kuulokkeiden kosketuspintaa. Kosketusohjauksella voit aloittaa tai keskeyttää toiston, siirtyä eteen- tai taaksepäin, muuttaa äänenvoimakkuutta ja käyttää puhelujen perustoimintoja.

KOSKETUSPINNAN ALUE

Kosketuspinta sijaitsee oikean korvakuvun etuosassa.

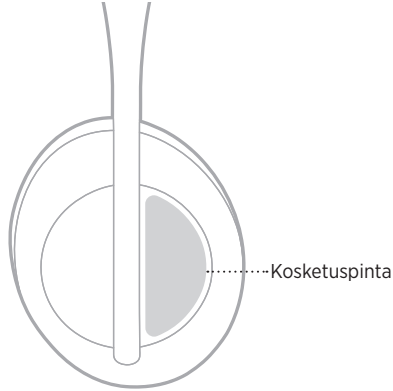

MEDIATOISTO- JA ÄÄNENVOIMAKKUUSTOIMINNOT


Toisto/tauko

Voit aloittaa tai keskeyttää toiston napauttamalla kaksi kertaa.




Siirtyminen eteenpäin

Voit siirtyä seuraavaan raitaan pyyhkäisemällä eteenpäin.

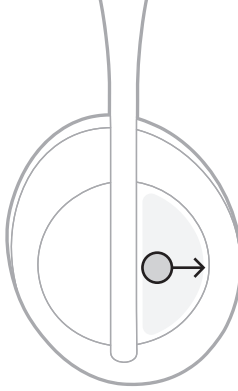


Siirtyminen taaksepäin

Voit siirtyä edelliseen raitaan pyyhkäisemällä taaksepäin.

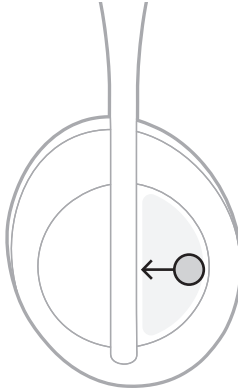

Äänenvoimakkuuden säätäminen


- Voit lisätä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä ylöspäin.
- Voit vähentää äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä alaspäin.

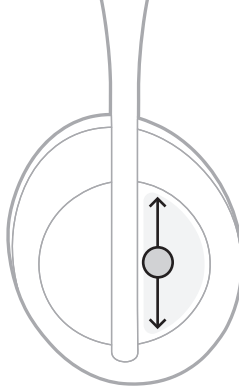

PUHELUTOIMINNOT

Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen napauttamalla kaksi kertaa.

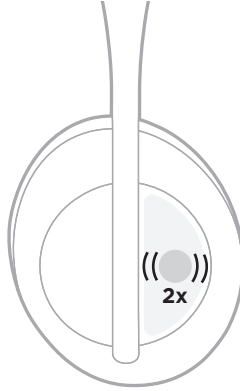

Saapuvan puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun napauttamalla ja painamalla pintaa yhden sekunnin ajan.



Puhelun mykistäminen

Kun puhelu on meneillään, voit mykistää mikrofonin painamalla Ääniavustaja-painiketta ja vapauttamalla sen.



Puheluilmoitukset

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvien puheluiden soittajan ja puhelun tilan.

Voit poistaa puheluilmoitukset käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

HUOMAUTUS: Äänikehotteiden poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös ilmoitukset puheluista.

MOBIILILAITTEEN ÄÄNIOHJAUKSEN KÄYTTÄMINEN

Kuulokkeiden mikrofoni toimii mobiililaitteen mikrofoniin laajenuksena.

Ota mobiililaitteen ääniohjaus käyttöön pitämällä Ääniaavustaja-painiketta painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.



Taustaäänien poisto vaimentaa häiritseviä taustaääniä ja saa äänen kuulumaan selkeämpänä ja todenmukaisempänä. Kun kytket kuulokkeisiin virran, taustaäänien poisto on käytössä suurimmalla tasolla (10).

HUOMAUTUS: Voit valita käynnistyksen yhteydessä käyttöön otettavan taustaäänien poistamisen oletustason Bose Music -sovelluksessa.

TAUSTAÄÄNIEN POISTOTASOJEN SÄÄTÄMINEN

Voit määrittää taustaäänien poistotason oman mieltymyksesi ja ympäristön melun mukaan. Kun taustaäänien poistoa tehostetaan, epätoivottuja taustaääniä kuuluu vähemmän. Kun taustaäänien poistoa vähennetään, taustaääniä kuuluu enemmän.

Voit asettaa tason taustaäänien poistopainikkeella (ks. sivu 25) tai Bose Music -sovelluksessa.

Taustaäänien poistotasot

Äärimmäiset vaihtoehdot ovat täysi tietoisuus ympäristöstä ja lähes täydellinen hiljaisuus. Tasolla 0 taustaääniä poistetaan mahdollisimman vähän, joten ympäristön äänet kuuluvat. Tasolla 10 taustaäänit poistetaan mahdollisimman tehokkaasti, joten ympäristön ääniä ei kuulu juuri ollenkaan.

VIHJE: Voit valita minkä taustaäänien poistotason tahansa Bose Music -sovelluksessa.

Suosikit

Taustaäänien poistopainikkeen avulla valitaan oletusarvoisesti jokin kolmesta tasosta (ks. sivu 25): 0 (täysi tietoisuus ympäristöstä), 5 (hieman tietoisuutta ympäristöstä) ja 10 (kaikki taustaäänit poistetaan).

OLETUSASETUS	KUVAUS
0	Tällä asetuksella kuulet ympäristön äänet ikään kuin et käyttäisi kuulokkeita.
5	Vaimentaa useimmat matalataajuiset äänet, kuten junan tai pölynimurin äänen, mutta päästää läpi joitakin ympäristön ääniä.
10	Huippuluokan taustaäänien poisto vaimentaa käytännöllisesti katsoen kaikki taustaäänit.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa taustaäänien suosikkipoistotasoa Bose Music -sovelluksessa.

Suosikeissa siirtyminen

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa taustaäänien suosikkipoistotasoa Bose Music -sovelluksessa.

1. Paina taustaäänien poistopainiketta ja vapauta se.

Kuulet käytössä olevan taustaäänien poistotason.



2. Toista, kunnes kuulet haluamasi tason.

KESKUSTELUTILA

Keskustelutila on näppärä menetelmä, joka pysäyttää äänentoiston ja päästää läpi ympäristön äänet. Näin voit keskustella hetken muiden kanssa tai keskittyä ympäristösi.

Keskustelutilan ottaminen käyttöön

Pidä taustaaäniä poistamispainiketta painettuna 1 sekunti.



Keskustelutilan poistaminen käytöstä

Keskustelutilan voi poistaa käytöstä seuraavasti:

- Paina mitä tahansa painiketta.
- Napauta, napauta ja paina pitkään tai pyyhkäise kosketuspintaa.

HUOMAUTUS: Jos haluat poistaa keskustelutilan käytöstä napauttamalla kosketuspintaa, napauta vähintään kaksi kertaa.

Kuulokkeissa otetaan käyttöön edellinen taustaaäniä poistotaso, ja äänen toistaminen jatkuu.

TAUSTAAÄNIEN POISTO PUHELUN OLLESSA MENEILLÄÄN

Kun puhelu saapuu, käyttöön otettu taustaaäni poistotaso jää käyttöön kuulokkeissa ja Oma ääni -toiminto aktivoituu. Oma ääni -toiminnoilla kuulet oman äänesi paremmin käydessäsi puhelua kuulokkeilla. Voit säätää taustaaäni poistotasoa puhelun ollessa meneillään taustaaäni poistopainikkeella (ks. sivu 25).

HUOMAUTUKSIA:

- Oma ääni -toimintoa tai taustaaäni poistotasoa voi säätää Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Keskustelutilaa ei voi käyttää puhelun aikana.

PELKKÄ TAUSTAAÄNIEN POISTON KÄYTTÄMINEN

Siirry pois meluisasta paikasta, jos mahdollista. Uppoudu siihen mikä on itsellesi tärkeintä: työntekoon tai harrastuksiin.

1. Pidä virta-/Bluetooth-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänikehotteen.
Yhteys mobiililaitteeseen katkeaa ja äänentoisto lakkaa.
2. Valitse haluamasi taustaaäni poistotaso (ks. sivu 25).

KUULOKKEIDEN AKUN LATAAMINEN

USB-johdolla

1. Liitä USB-johdon pieni pää oikean korvakuvun USB-C-liitäntään.




2. Yhdistä toinen pää USB-A-laturiin tai käynnissä olevaan tietokoneeseen.

Kun akku latautuu, akkumerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa valkoisena (ks. sivu 31).


HUOMAUTUS: Kuulokkeista ei kuulu ääntä eivätkä ne poista taustäääniä, kun niitä ladataan.

Latauskotelolla

1. Käännä korvakuvut ja aseta kuulokkeet koteloon (ks. sivu 40).
2. Vedä USB-johto alas kotelon reunaan.

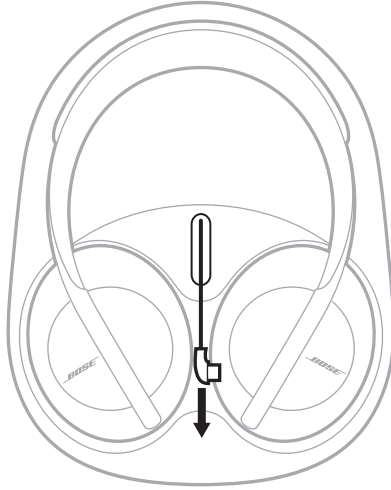


3. Liitä USB-johto kotelon sisältä oikean korvakuvun USB-C-liitäntään.

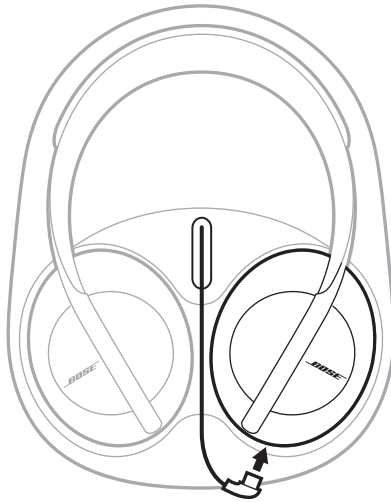

KOTELON LATAAMINEN

1. Liitä USB-johdon pieni liitin latauskotelon kyljessä olevaan USB-C-liitäntään.

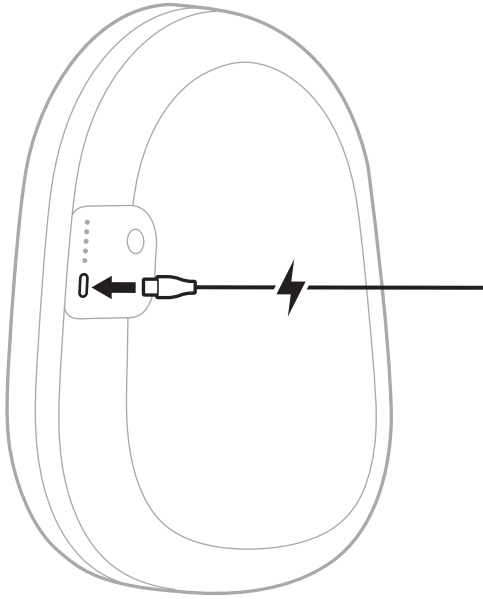


2. Yhdistä toinen pää USB-laturiin (ei sisälly toimitukseen) tai tietokoneeseen.

Kotelon latauksen aikana viimeksi palanut tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun kotelon akku on ladattu täyteen, kaikki viisi tilamerkkivaloa palavat valkoisina (ks. sivu 35).

KUULOKKEIDEN AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Kun käytät kuulokkeita ja akun virta on vähissä, kuulet Akun varaustaso alhainen, lataa nyt -ilmoituksen.


Voit kuunnella akun varaustason kuulokkeita käyttäessäsi napauttamalla kosketuspintaa ja painamalla pitkään, kunnes kuulet äänikehotteen.

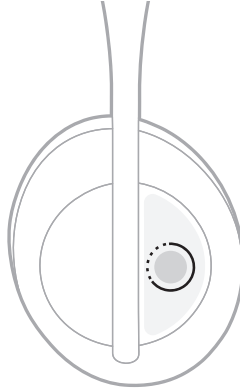

LATAUSKOTELON AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN

Paina latauskotelon kyljessä olevaa painiketta ja vapauta se.

Latauskotelon viisi tilamerkkivaloa palavat akun varaustason mukaan (ks. sivu 35).

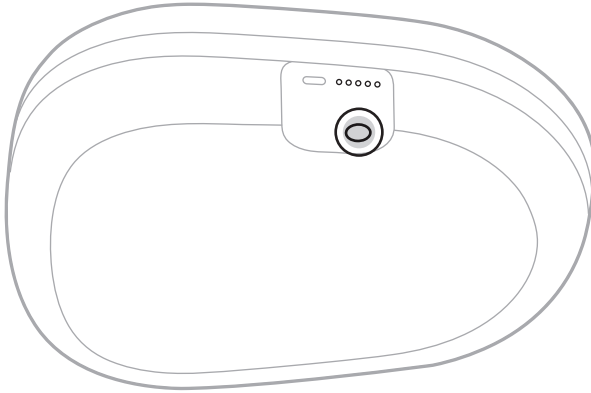

LATAUSAIKA

KOMPONENTTI	LATAUSAIKA
Kuulokkeet	2,5 tuntia
Latauskotelo	3 tuntia

HUOMAUTUKSIA:


- 15 minuutin latauksella kuulokkeita voi käyttää noin 3,5 tuntia.
- Yhdellä latauksella voi kuunnella musiikkia noin 20 tuntia.
- Kun kotelo on ladattu täyteen, sillä voi ladata kuulokkeet enintään kaksi kertaa.
- Latausaika vaihtelee, kun kuulokkeet ja kotelo latautuvat yhtä aikaa.

KUULOKKEIDEN TILAMERKKIVALOT

Kuulokkeiden *Bluetooth*- ja akkumerkkivalot sijaitsevat oikeanpuoleisessa korvakupissa.

Bluetooth-merkkivalo


Osoittaa mobiililaitteen yhteyden tilan.

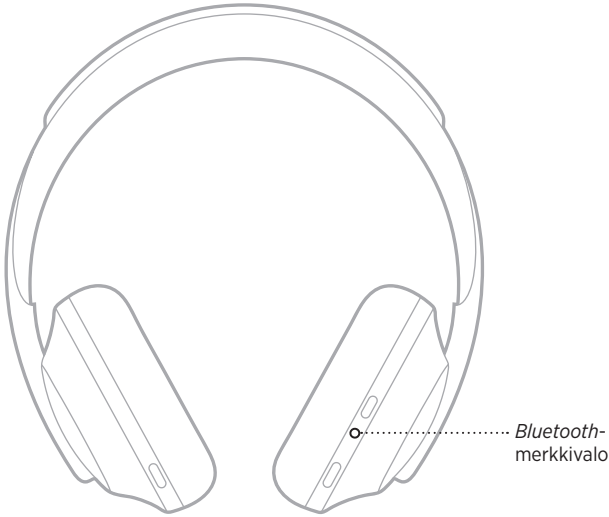

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Sykkii hitaasti sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu sinisenä	Yhdistetään
Palaa sinisenä	Yhdistetty
Ei pala	Yhteys katkaistu

Akkumerkkivalo

Osoittaa akun varaustason.

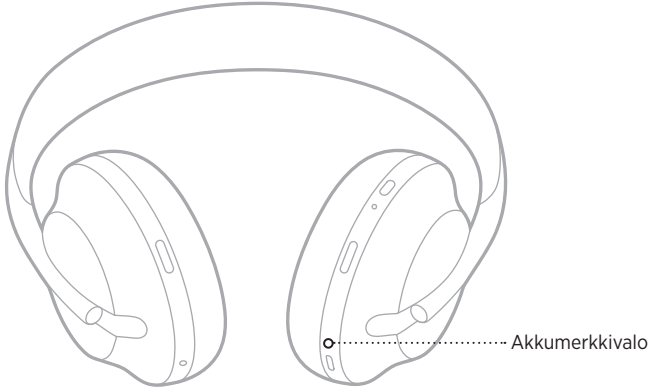


MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Palaa punaisena	Akku on lähes tyhjä.
Vilkkuu punaisena	Akku on ladattava.
Vilkkuu punaisena ja valkoisena	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
Vilkkuu nopeasti valkoisena	Kuulokkeita päivitetään.

HUOMAUTUKSIA:

- Kun akku latautuu, akkumerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, akkumerkkivalo palaa valkoisena.
- Jos kuulokkeisiin on yhdistetty Apple-laitte, kuulokkeiden akun varaustaso näkyy laitteen aloitusnäytössä, Ohjauskeskuksessa tai ilmoitusnäytössä.
- Voit tarkastaa kuulokkeiden akun varaustason myös Bose Music -sovelluksella.

LATAUSKOTELON TILAMERKKIVALOT

Latauskotelon tilamerkkivalot ovat sen kyljessä. Ne osoittavat kotelo akun lataustilan ja varaustason sekä kotelo virhetilan.

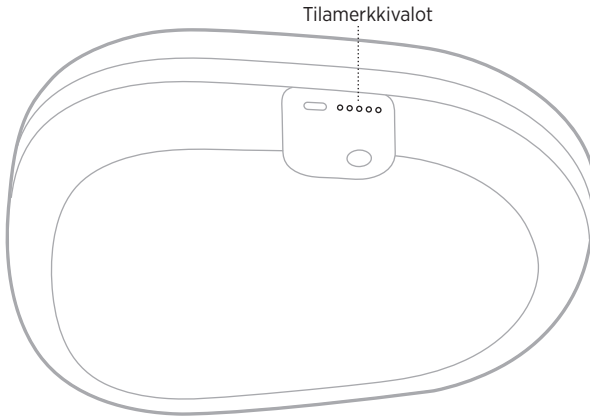

MERKKIVALON TOIMINTA	VARAUS PROSENTTEINA
○ ● ● ● ●	0-20 %
○ ○ ● ● ●	21-40 %
○ ○ ○ ● ●	41-60 %
○ ○ ○ ○ ●	61-80 %
○ ○ ○ ○ ○	81-100%
⚡ ● ⚡ ● ⚡ ●	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS: Kun kotelo latautuu, viimeksi palanut merkkivalo vilkkuu nykyisen varaustason mukaan. Kun latauskotelo on ladattu täyteen ja kytketty pistorasiaan, kaikki viisi merkkivaloa palavat valkoisina.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että laite yhdistetään kuulokkeisiin.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

HUOMAUTUS: Jotta saat parhaan hyödyn kuulokkeistasi, määritä ja yhdistä mobiililaitte Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 14).

1. Pidä virta-/*Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään toisen laitteen -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo sykkii hitaasti sinisenä.




2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kuulokkeet laiteluettelosta.

VIHJE: Etsi kuulokkeille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta.

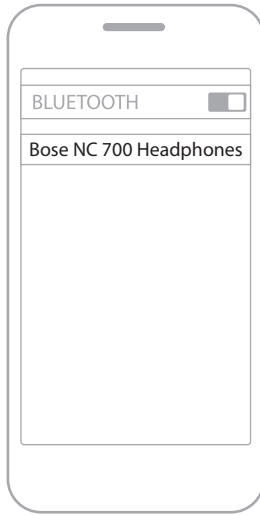

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty <mobiiililaitteen nimi> -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa sinisenä.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:

- Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kuulokkeiden laiteluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Voit yhdistää toisen laitteen käyttämällä Bose Music -sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

VIHJE: Lisäksi voit käyttää mobiililaitteesi *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 36).

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä mobiililaitteesta kerrallaan.

KAHDEN YHDISTETYN MOBIILILAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

KUULOKKEIDEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN


1. Pidä virta-/*Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes kuulet *Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti sinisenä.
2. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan yhdistää.

YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Voit käyttää äänijohtoa kuulokkeiden yhdistämiseen muuhun kuin langattomaan laitteeseen tai jos kuulokkeiden akku on tyhjä.

1. Liitä johto oikean korvakuvun 2,5 mm:n liitäntään.

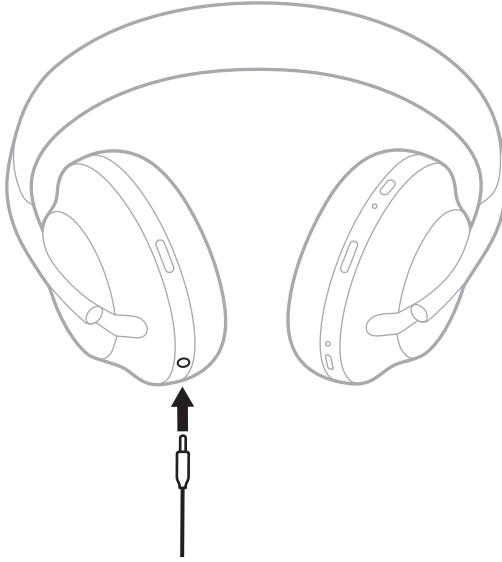


2. Liitä johdon toinen pää laitteen 3,5 mm:n liitäntään.


KUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Korvakuvut voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.


1. Säädä korvakupuja siten, että sanka on lyhimmillään (ks. sivu 15).
2. Käännä korvakuvut sisään siten, että ne ovat litteät.

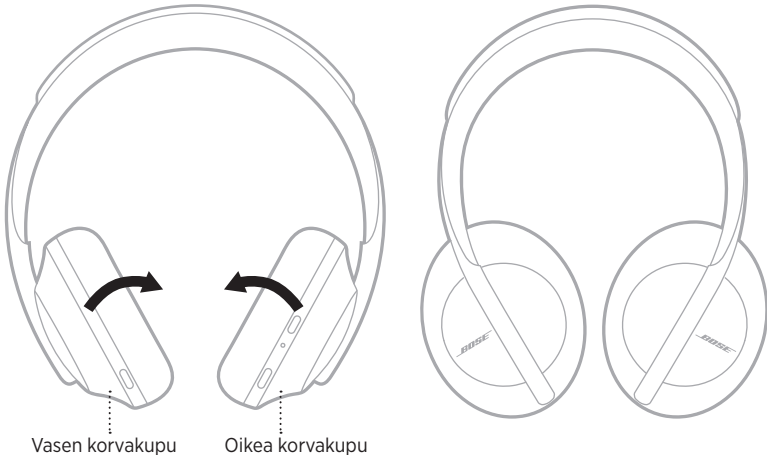

3. Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.

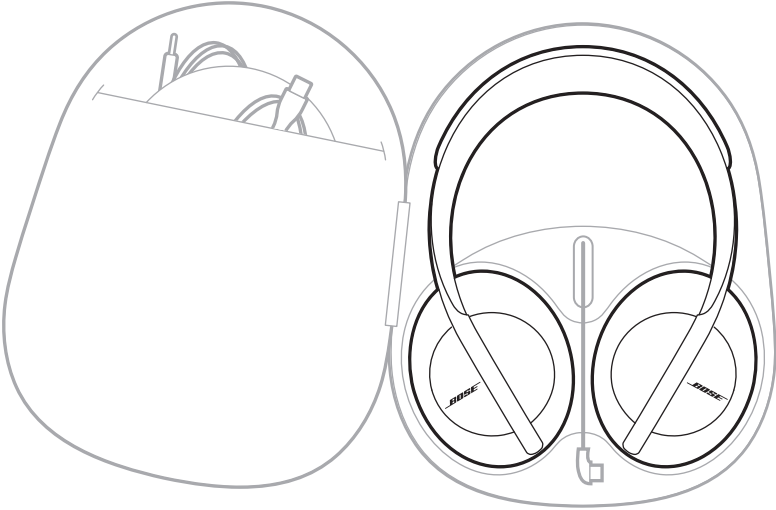

4. Työnnä USB-johto kotelon sisään.

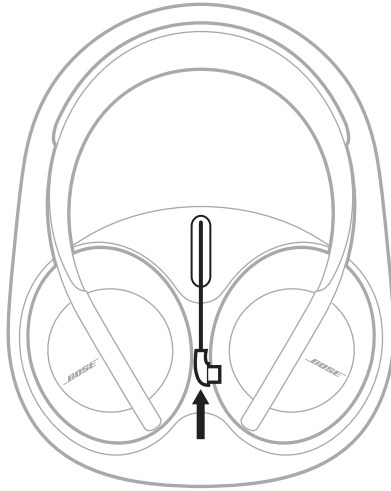

HUOMAUTUKSIA:

- Muista katkaista kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos aiot varastoida kuulokkeet pitkäksi ajaksi, katkaise kuulokkeiden ja latauskotelon yhteys. Kun yhteys on katkaistu, latauskotelo ei ole päällä.

KUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON PUHDISTAMINEN

Kuulokkeet ja latauskotelo on ehkä puhdistettava ajoittain.

- Pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä päästä kosteutta korvakupujen tai 2,5 mm:n liitännän sisään.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HP700

RAJOITETTU TAKUU

Kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KUULOKKEIDEN SARJANUMERON SIJAINTI


Sarjanumero näkyy

- pakkauksen ulkopuolella olevassa tarrassa
- Bose Music -sovelluksen Tekniset tiedot -kohdassa
- oikeassa korvakuvussa verkkokankaan alla.

Sarjanumeron tarkastaminen kuulokkeista (ei suositella)

1. Vedä oikean korvakuvun pehmusteen yläosaa hieman taakse.
2. Paina verkkokangasta alaspäin oikeasta yläkulmasta, niin tarra tulee näkyviin.

HUOMIO: Varo painamasta tai irrottamasta korvakuvun sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

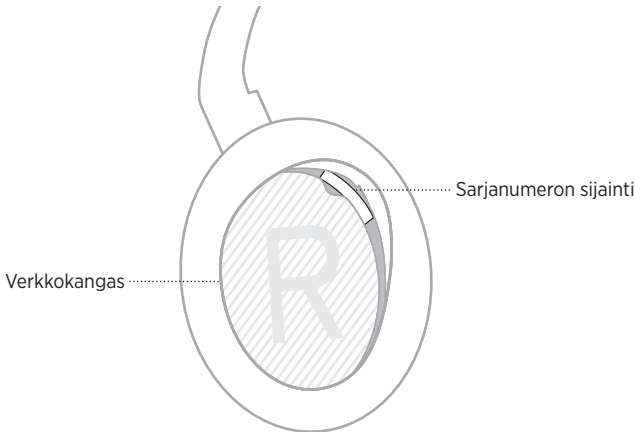

LATAUSKOTELON SARJANUMERON SIJAINTI

Latauskotelon sarjanumero on kotelon sisällä. Ohjeita sarjanumeron etsimiseen saa Bosen asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.bose.com/contact

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Lataa akku (ks. sivu 28).
- Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 17).
- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 33).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 36).
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Siirrä laite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 36).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
Kuulokkeet eivät yhdisty <i>Bluetooth</i>-laitteeseen.	<p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 36). <p>Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HP700.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 38). Muodosta yhteys uudelleen.</p> <p>Käynnistä kuulokkeet uudelleen (ks. sivu 48).</p>
Kuulokkeet eivät vastaa sovelluksen asetusten määrittämisen aikana.	<p>Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa.</p>
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 14).</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Ääntä ei kuulu.</p>	<p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä. Käynnistä laite uudelleen.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi laitetta, pysäytä toisto ensimmäisessä mobiililaitteessa ja aloita toisto toisessa.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi laitetta, siirrä laitteet kuulokkeiden kantoalueelle (9 m).</p>
<p>Ääntä ei kuulu (johtoyhteys).</p>	<p>Kytke äänijohdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä. Käynnistä laite uudelleen.</p>
<p>Äänenlaatu on huono.</p>	<p>Säädä taustaaänien poistoa tuulisessa ympäristössä (ks. sivu 24).</p> <p>Kokeile jotakin toista ääniraitaa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Katkaise yhteys toiseen laitteeseen.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p> <p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 36).

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Lataaminen ei toimi.</p>	<p>Varmista, että USB-johdon liitin on oikein kuulokkeiden liitännässä.</p> <p>Kytke USB-johdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Jos latauskotelo tai kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p> <p>Kokeile toista USB-laturia tai -kaapelia tai pistorasiaa.</p>
<p>Taustäänien poistoa ei voi säätää.</p>	<p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 17).</p> <p>Jos käytät taustäänien hallintapainiketta, kokeile säätää taustäänien poistotasoa Bose Music -sovelluksessa.</p>
<p>Mikrofoni ei reagoi ääneen.</p>	<p>Varmista, että kuulokkeiden etureunassa näkyvät mikrofonin aukot eivät ole tukossa.</p> <p>Kokeile, kuuleeko mobiililaitteen ääniohjaus äänesi.</p> <p>Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p> <p>Varmista, ettei mikrofoni ole mykistetty (ks. sivu 22).</p> <p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 36).
<p>Ympäristö on tuulinen tai meluista puhelun aikana.</p>	<p>Säädä Oma ääni -toimintoa Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Kokeile toista taustäänien poistotasoa.</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
Kuulokkeet eivät vastaa kosketusohjaukseen.	<p>Varmista, että napautat oikean korvakuvun edessä sijaitsevaa kosketusohjauspintaa (ks. sivu 18).</p> <p>Varmista, että kätesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa kosketuspintaa.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen kosketusohjauspinnan koskettamista.</p> <p>Monen napautuksen toiminnot: vaihtelee napautusvoimakkuutta.</p>
Latauskotelo ei vastaa painikkeiden painamiseen, tai valot eivät syty.	<p>Jos käytät koteloa ensimmäistä kertaa, yhdistä se pistorasiaan (ks. sivu 30).</p> <p>Käynnistä latauskotelo uudelleen (ks. sivu 48).</p>
Äänikohotteiden kieltä ei voi valita.	<p>Voit mukauttaa äänikohotteita tai poistaa ne käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
Latauskotelon sarjanumeroa ei löydy.	<p>Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun.</p> <p>Käy osoitteessa worldwide.bose.com/contact</p>

KUULOKKEIDEN KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Jos kuulokkeet eivät reagoi, voit käynnistää ne uudelleen. Kuulokkeiden käynnistäminen uudelleen ei tyhjennä asetuksia eikä katkaise yhteyksiä laitteisiin, joihin ne on yhdistetty.

HUOMAUTUS: Älä yhdistä USB-johtoa kuulokkeisiin, ennen kuin sinua kehoitetaan tekemään niin.

1. Irrota kaikki johdot kuulokkeista.
2. Liitä USB-johdon toinen pää laturin USB-A-liitäntään tai käynnissä olevaan tietokoneeseen.
3. Pidä virta-/Bluetooth-painiketta painettuna, kun yhdistät USB-johdon pienen pään oikean korvakuvun USB-C-liitäntään.
4. Vapauta virta-/Bluetooth-painike 2 sekunnin kuluttua.

HUOMAUTUS: Kuulokkeet on ehkä käynnistettävä uudelleen kahdesti.

LATAUSKOTELON KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Jos latauskotelo ei reagoi, voit käynnistää sen uudelleen.

Pidä kotelon takaosan painiketta painettuna, kunnes tilamerkkivalot vilkkuvat kahdesti.



842498-0010