



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700 UC**

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
8. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Brug IKKE dine hovedtelefoner, mens du kører bil til telefonopkald eller et andet formål.
- Brug IKKE hovedtelefonerne med funktionen til støjreduktion slået til, da den manglende evne til at høre omgivende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv., og følg gældende lovgivning vedrørende brug af hovedtelefoner.
 - Fjern hovedtelefonerne, eller brug hovedtelefonerne, hvor funktionen til støjreduktion er slået fra, og tilpas din lydstyrke, så du sikrer, at du hører omkringliggende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
 - Vær opmærksom på, at lyde, som du stoler på som påmindelser eller advarsler, kan variere i karakter, når du bruger hovedtelefoner.
- Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice.
- Fjern hovedtelefonerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Brug IKKE mobiltelefonadapters til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personsikkerheds eller tingsskader som følge af overophedning.

- Brug IKKE hovedtelefoner til luftfartskommunikation med undtagelse af nødstilfælde.
 - Der høres ingen indgående lyd, hvis batteriet er afladet eller installeret forkert. Dette kan medføre en risiko for, at piloter går glip af kommunikation, mens de styrer flyet.
 - Ekstremt høje omgivelsesstøjniveauer, som forekommer i mange propelfly, kan svække din muligheden for at modtage indgående lydkommunikation. Dette gælder især under start og opstigning.
 - Hovedtelefonerne er ikke designet til de støjforhold, højder, temperaturer eller andre miljøforhold, der er karakteristiske for ikke-kommercielle fly, hvilket kan medføre risiko for interferens med kritisk vigtig kommunikation.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Brug IKKE hovedtelefonerne under opladning.
- Hovedtelefonerne afspiller ikke lyd under opladning.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaftelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaftelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Produkttype: **Specifikke små trådløse outputenheder (trådløse enheder til trådløse datakommunikationssystemer)**, certificeringsnummer R-C-BFM-423352, modelnummer 423352 (hovedtelefoner), 434489 (Bose USB Link)

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Temperaturområde for opladning: 0° C til 45° C

Temperaturområde for afladning: -20° C til 60° C

Model: 423352 og 434489

CMIIT ID: 2019DJ5068 og 2020DJ3104

Oprindelsessted: Kina

Sikkerhedsoplysninger



! Dette produkt er i stand til at modtage sikkerhedsopdateringer fra Bose via Bose Music-appen. For at kunne modtage sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod og macOS er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. Varemærket "iPhone" bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google, Google Maps, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Music og Bose Noise Cancelling Headphones er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på Boses websted.

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2018-2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	13
---------------	----

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen.....	14
Tilføj hovedtelefonerne til en eksisterende konto	14

SÅDAN BRUGES DE

Juster hovedtelefonerne	15
Knapplacering	16

TÆND/SLUK

Tænd/sluk.....	17
Bose USB Link.....	17
Hovedtelefoner	17

BERØRINGSKONTROL

Berøringsoverfladeområdet.....	18
Medieafspilning og lydstyrkefunktioner.....	18
Afspil/pause.....	18
Gå frem	19
Gå tilbage	19
Juster lydstyrken.....	20
Opkaldsfunktioner	21
Besvar/afslut et opkald.....	21
Afvis et indgående opkald	21
Slå lyden fra for et opkald.....	22
Opkaldsnotifikationer.....	22
Tilpas en genvej.....	23

STYRING AF MICROSOFT TEAMS

Brug Microsoft Teams-knappen	24
------------------------------------	----

STEMMEASSISTENT

Muligheder med Stemmeassistent.....	25
Konfigurer din Stemmeassistent.....	25
Få adgang til Google Assistant.....	26
Brug knappen Stemmeassistent.....	27
Få adgang til Amazon Alexa.....	28
Brug din stemme.....	29
Brug knappen Stemmeassistent.....	30
Stemmestyring af adgang til mobil enhed.....	31

STØJREDUKTION

Juster støjreduktionsniveauer.....	32
Støjreduktionsniveauer.....	32
Skift mellem favoritterne.....	33
Samtaletilstand.....	34
Slå samtaletilstand til.....	34
Slå samtaletilstand fra.....	34
Støjreduktion under et opkald.....	35
Brug kun støjreduktion.....	35

BATTERI

Oplad hovedtelefonerne.....	36
Opladningstid.....	37
Hør batteriniveauet.....	37

STATUS

<i>Bluetooth</i> -lampe.....	38
Batterilampe.....	39
Bose USB Link-lys.....	40

BLUETOOTH-FORBINDELSER

Opret forbindelse ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -menuen på din mobile enhed.....	41
Frakobl en mobil enhed fra hovedtelefonerne.....	42
Tilslut en mobil enhed til hovedtelefonerne igen.....	42
Tilslut yderligere en mobil enhed til hovedtelefonerne.....	43
Skift mellem to tilsluttede mobile enheder.....	43
Tilslut et sæt hovedtelefoner til Bose USB Link igen.....	44
Tilslut et andet sæt hovedtelefoner til Bose USB Link.....	44
Ryd hovedtelefonernes enhedsliste.....	44
Ryd Bose USB Link-enhedslisten.....	44

KABELBASEREDE FORBINDELSER

Tilslut stereokablet.....	45
---------------------------	----

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevar hovedtelefonerne.....	46
Rengør hovedtelefonerne og Bose USB Link.....	48
Reservedele og tilbehør.....	48
Begrænset garanti.....	48
Serienummerets placeringer.....	49

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først.....	50
Andre løsninger.....	50
Genstart hovedtelefonerne.....	55
Gendan fabriksindstillingerne for Bose USB Link.....	55
Opdater firmwaren.....	55

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC




Bæretaske

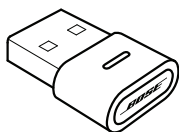

Bose USB Link



USB-C- til USB-A-kabel

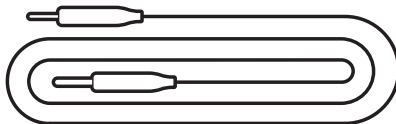

Lydkabel

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere hovedtelefonerne fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet. Ved hjælp af appen kan du konfigurere Google Assistent eller Amazon Alexa, vælge dit talemeddelelsessprog, justere støjreduktionsniveauer og håndtere hovedtelefonindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Tilføj hovedtelefonerne til en eksisterende konto".

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

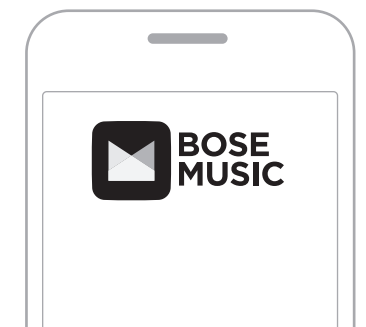

2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ HOVEDTELEFONERNE TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen, på skærmen **My Bose**, skal du trykke på +.

BEMÆRK: For at vende tilbage til skærmen **My Bose** skal du trykke på ☰ i øverste venstre hjørne af skærmen.

2. Følg app-instruktionerne.


JUSTER HOVEDTELEFONERNE

Inden du sætter hovedtelefonerne på hovedet, skal du justere ørekoppernes position på hovedbåndet for at sikre, at de sidder ordentligt.

1. Lad den ydre ørekep vende mod dig, og tag godt fat i siden af hovedbåndet.



2. Tag fat i ørekoppen med den anden hånd. Flyt ørekoppen op eller ned for justere positionen.

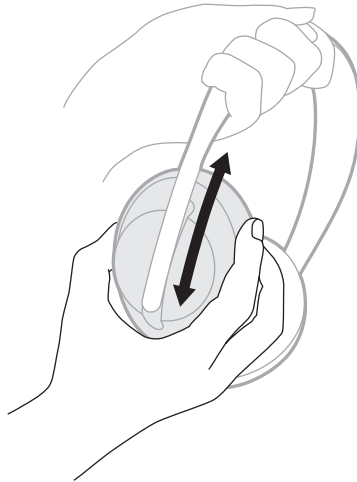

3. Gentag trin 1-2 for den anden ørekep.

KNAPPLACERING

De indre stofbeklædninger på hovedtelefonernes ørekopper er markeret med et **L** (venstre ørekep) og **R** (højre ørekep). Der er to knapper på den højre ørekep og en på den venstre ørekep.

Placer den højre ørekep på dit højre øre og den venstre ørekep på dit venstre øre. Anbring hovedtelefonerne på dit hoved, så knapperne vender bagud. Når hovedtelefonerne er på dit hoved, skal du bruge tommelfingrene til at trykke på knapperne.




TÆND/SLUK

Bose USB Link

Sæt Bose USB Link i en USB-port på din computer. Lyset på Bose USB Link vil blinke.

BEMÆRK: Hvis din computer har en USB-C-port i stedet for en USB-A-port, kan du bruge en USB-A-til-C-standardadapter eller en USB-hub til at foretage denne tilslutning.

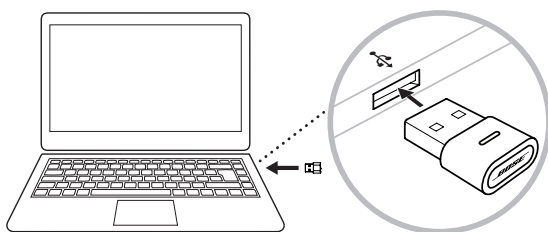

Hovedtelefoner

Tryk på tænd/sluk-/Bluetooth-knappen på hovedtelefonerne, og slip den igen.

Når hovedtelefonerne er blevet tændt, hører du en talemæssig meddelelse, og statuslamperne lyser (se side 38). Lyset på Bose USB Link vil blinke hurtigt og derefter lyse konstant, når den er tilsluttet hovedtelefonerne.



Automatisk slukning

Automatisk slukning sparer på hovedtelefonernes batteri ved hjælp af bevægelsesregistrering. Hovedtelefonerne slukkes, når du ikke har bevæget hovedtelefonerne i 10 minutter.


Du vækker hovedtelefonerne ved at trykke på tænd/sluk-/Bluetooth-knappen.

SPIDS: Du kan også indstille hovedtelefonerne til at slukkes, når der ikke afspilles nogen lyd. Hvis du vil deaktivere automatisk slukning for lyd, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Brug berøringskontrolelementet ved at stryge eller trykke på hovedtelefonernes berøringsoverflade. Med berøringskontrolelementet kan du afspille lyd eller stoppe den midlertidigt, springe fremad eller tilbage, ændre lydstyrken og anvende grundlæggende opkaldsfunktioner.

BERØRINGSOVERFLADEOMRÅDET

Berøringsoverfladen findes på forsiden af den højre ørekop.

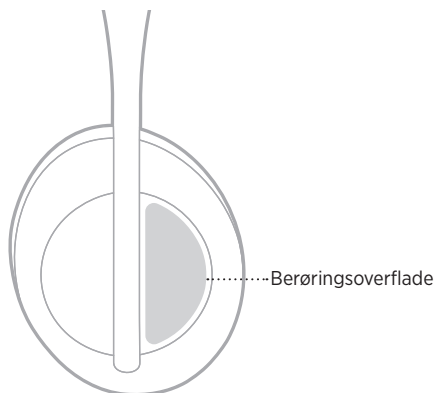

MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKEFUNKTIONER


Afspil/pause

Tryk to gange for at afspille lyd eller stoppe afspilningen midlertidigt.




Gå frem

Stryg fremad for at gå til næste nummer.

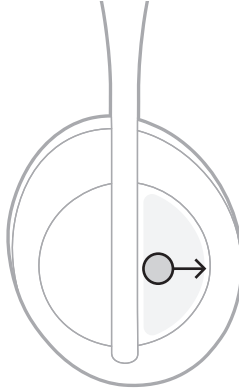


Gå tilbage

Stryg bagud for at gå til forrige nummer.

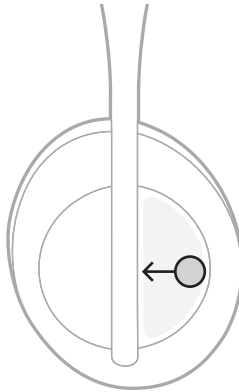

Juster lydstyrken


- Stryg op for at øge lydstyrken.
- Stryg ned for at reducere lydstyrken.

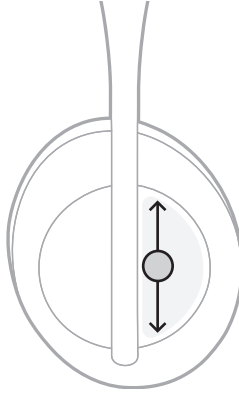

OPKALDSFUNKTIONER

Besvar/afslut et opkald

Tryk to gange for at besvare eller afslutte et opkald.

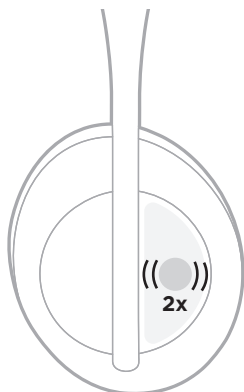

Afvis et indgående opkald

Tryk og hold i 1 sekund for at afvise et indgående opkald.



Slå lyden fra for et opkald

Tryk på og slip knappen Stemmeassistent, mens du er i gang med et opkald, for at slå lyden fra for mikrofonen.



Opkaldsnotifikationer

En talemeddelelse angiver indgående opkald og opkaldsstatus.

Du kan deaktivere opkaldsnotifikationer ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Deaktivering af talemeddelelser deaktiverer også opkaldsunderretninger.

TILPAS EN GENVEJ

Du kan tilpasse en genvej for tryk og hold-handlingen på hovedtelefonerne for at udføre en af to funktioner:

- Angiv batteriniveauet (standard).
- Deaktiver/aktiver opvågningsordet for Amazon Alexa (gælder ikke for Google Assistent eller stemmestyring på mobile enheder).

BEMÆRK: Se side 25 for at få flere oplysninger om mulighederne med Stemmeassistent.

Du kan tilpasse trykbetjening ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.


Når brugertilpasningen er afsluttet, skal du trykke og holde for din foretrukne funktion.

Mens hovedtelefonerne er tilsluttet Bose USB Link, kan du bruge Microsoft Teams-knappen på hovedtelefonerne til at styre forskellige funktioner i Microsoft Teams-appen på din computer.

BEMÆRK: Stemmeassistenten er ikke tilgængelig, mens hovedtelefonerne er tilsluttet USB Link.

BRUG MICROSOFT TEAMS-KNAPPEN

Microsoft Teams-knappen bruges til at styre forskellige funktioner i Microsoft Teams-appen på din computer. Den findes på den højre ørekop.

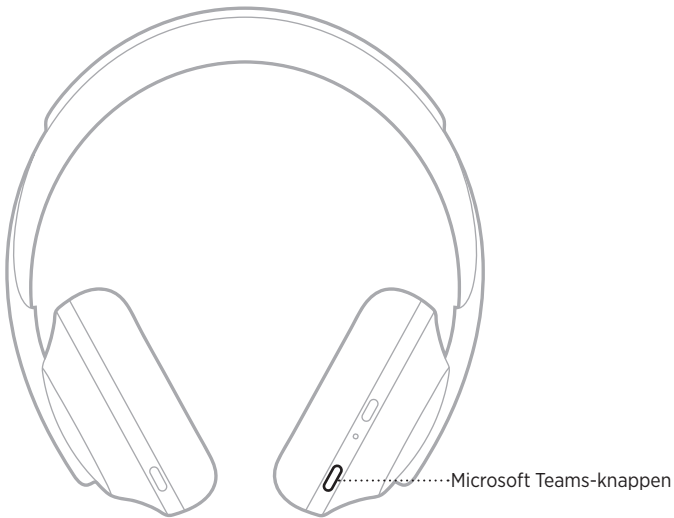

Inden du starter, skal du sørge for, at din mobile enhed har forbindelse til et Wi-Fi®-netværk eller et mobildatanetværk, og bruge Bose Music-appen til at lære at bruge Microsoft Teams-knappen.

MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan programmere hovedtelefonerne for hurtigt og nemt at få adgang til Google Assistant, Amazon Alexa eller stemmestyringsfunktionerne på din mobile enhed.

MULIGHEDER	SÅDAN BRUGER DU
Google Assistant	Brug knappen Stemmeassistent (se side 27). BEMÆRK: På nuværende tidspunkt kan du ikke bruge din stemme til at få adgang til Google Assistant. Nye funktioner tilføjes jævnligt.
Amazon Alexa	Brug din stemme og/eller knappen Stemmeassistent (se side 30).
Stemmestyring af mobil enhed	Brug knappen Stemmeassistent (se side 31). BEMÆRK: Du kan ikke bruge din stemme til at få adgang til stemmestyring af den mobile enhed.

BEMÆRK: Stemmeassistenten er ikke tilgængelig, mens hovedtelefonerne er tilsluttet USB Link.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille hovedtelefonerne til at få adgang til Google Assistant og Amazon Alexa på samme tid.

KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT

Inden du starter, skal du sørge for, at din mobile enhed har forbindelse til et Wi-Fi®-netværk eller et mobildatanetværk.

Du kan konfigurere din Stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Dine hovedtelefoner er optimeret til Google Assistant, hvilket gør dem til den perfekte ledsager, når du skal have ting klaret undervejs på rejsen, eller når du pendler. Fortsæt dine samtaler, mens du er på farten, og få nemt adgang til det bedste på Google, fra Google Play Music til Google Maps. Du kan hurtigt nyde underholdning, holde forbindelsen til vennerne, hente oplysninger og administrere din dag – alt sammen uden at kigge på telefonen. Lyt til dine yndlingssange, få notifikationer og meddelelser læst højt, eller indstil påmindelser og timere. Bare tryk på Stemmeassistent-knappen og hold den nede for at starte en samtale med Google Assistant.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her:
<https://support.google.com/headphones>

BEMÆRK: Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

Brug knappen Stemmeassistent

Knappen Stemmeassistent bruges til at styre Google Assistant. Den findes på den højre ørekop.



TING, DER SKAL PRØVES

GØR FØLGENDE

<p>Tal med Google Assistant</p>	<p>Tryk på Stemmeassistent-knappen, og hold den nede, indtil du hører en tone. Når du hører en tone, kan du sige din anmodning.</p> <p>Du kan finde eksempler på spørgsmål og ting, du kan gøre, her: https://support.google.com/headphones</p>
<p>Få dine underretninger</p>	<p>Tryk på knappen Stemmeassistent.</p>
<p>Svar på en meddelelse</p>	<p>Når du har modtaget en notifikation om en meddelelse, skal du trykke på Stemmeassistent-knappen og holde den nede for at svare. Slip knappen, når du er færdig.</p>
<p>Stop Google Assistant</p>	<p>Tryk to gange på knappen Stemmeassistent.</p>

FÅ ADGANG TIL AMAZON ALEXA

Hovedtelefonerne er Amazon Alexa-kompatible. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smart home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på dine hovedtelefoner er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug knappen Stemmeassistent, så reagerer Alexa med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>

BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

Tilpasset adgang

Under den første konfiguration beder appen dig om at vælge din foretrukne måde at få adgang til Alexa på. Hvis du vælger Alexa som din Stemmeassistent, kan du tilpasse den, så du kan få adgang på følgende måder:

- Kun med knappen Stemmeassistent.
- Med din stemme og knappen Stemmeassistent.

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	Hvad kan du gøre?
Afspil lyd	Play Beethoven. BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Afspil fra en bestemt lydtjeneste	Play NPR on TuneIn.
Gå til næste sang	Next song.
Planlæg din dag	What's the weather?
Tilføj til din indkøbsliste	Tilføj æg til min indkøbsliste.
Send en meddelelse (kun Alexa-til-Alexa-meddelelser)	Send a message to Tom.
Find flere færdigheder	What new skills do you have?
Stop Alexa	Stop.

Deaktiver opvågningsordet


Hvis du vil deaktivere opvågningsordet for Amazon Alexa, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

NOTER:

- Efter deaktivering af vækkeordet kan du stadig bruge Stemmeassistent-knappen (se side 25).
- Du kan også tilpasse berøringskontrolelementet for at deaktivere/aktivere vækkeordet (se side 23).

Brug knappen Stemmeassistent

Knappen Stemmeassistent bruges til at styre Amazon Alexa. Den findes på den højre ørekop.

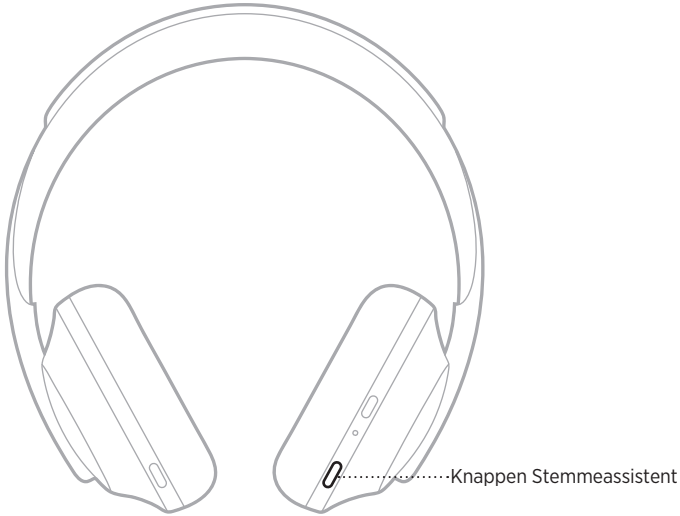

TING, DER SKAL PRØVES

GØR FØLGENDE

Tal til Alexa

Tryk på knappen Stemmeassistent, og slip den igen. Når du hører en tone, kan du sige din anmodning.

Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: <https://www.amazon.com/usealexa>

Stop Alexa

Tryk på knappen Stemmeassistent, og slip den igen.

STEMMESTYRING AF ADGANG TIL MOBIL ENHED

Du kan indstille hovedtelefonerne til at få adgang til stemmestyring på din mobile enhed. Efter indstillingen fungerer hovedtelefonernes mikrofon som en udvidelse af mikrofonen på din mobile enhed.

Tryk på Stemmeassistent-knappen, og hold den nede for at få adgang til stemmestyring af den mobile enhed. Du hører en tone, der angiver, at stemmestyring er aktiv.



Støjreduktion reducerer uønsket lyd og giver en mere klar og virkelighedstro lydoplevelse. Hver gang du tænder hovedtelefonerne, er støjreduktion aktiveret på højeste niveau (10).

BEMÆRK: Hvis du vil indstille justere standardniveauet for støjreduktion, når hovedtelefonerne tændes, skal du bruge Bose Music-appen.

JUSTER STØJREDUKTIONSNIVEAUER

Du kan vælge dit niveau for støjreduktion baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne. Når du øger støjreduktion, reduceres udefrakommende støj. Når du reducerer støjreduktion, hører du flere lyde udefra.

Indstil niveauet ved hjælp af støjkontrolknappen (se side 33), eller brug Bose Music-appen.

Støjreduktionsniveauer

Du kan vælge et niveau mellem fuld opmærksomhed og næsten helt stille. På Niveau 0 er støjreduktion på det laveste niveau og leverer fuld transparens. På Niveau 10 er støjreduktion fuldt aktiveret, så du hører meget lidt fra verden udenfor.

SPIDS: Du kan få adgang til alle støjreduktionsniveauer ved hjælp af Bose Music-appen.

Favoritter

Som standard skifter støjkontrolknappen mellem tre støjreduktionsniveauer (se side 33): 0 (fuld opmærksomhed), 5 (nogen opmærksomhed) og 10 (fuld støjreduktion).

STANDARDINDSTILLING	BESKRIVELSE
0	Giver fuld transparens, så du kan høre verden omkring dig, som om du ikke havde hovedtelefoner på.
5	Blokerer det meste af den lavfrekvente støj som f.eks. et togs rumlen eller en støvsugers brummen, men giver dig stadig nogen opmærksomhed over for dine omgivelser.
10	Støjreduktion i verdensklasse eliminerer praktisk talt al støj omkring dig.

BEMÆRK: Hvis du vil tilpasse favoritniveauerne for støjreduktion, skal du bruge Bose Music-appen.

Skift mellem favoritterne

BEMÆRK: Hvis du vil tilpasse favoritniveauerne for støjreduktion, skal du bruge Bose Music-appen.

1. Tryk på støjreduktionsknappen, og slip den igen.

Du hører det aktuelle støjreduktionsniveau.



2. Gentag, indtil du hører dit foretrukne niveau.

SAMTALETILSTAND

Samtaletilstand er en praktisk metode til på samme tid at stoppe din lyd midlertidigt og give dig fuld opmærksomhed. Det giver dig mulighed for at føre en hurtig samtale med en anden eller med det samme være opmærksom på dine omgivelser.

Slå samtaletilstand til

Tryk på støjkontrolknappen, og hold den nede i 1 sekund.



Slå samtaletilstand fra

Tryk på en vilkårlig knap, eller tryk på berøringsoverfladen.

Hovedtelefonerne vender tilbage til det tidligere støjræduktionsniveau og fortsætter afspilningen af lyd.

STØJREDUKTION UNDER ET OPKALD

Når du modtager et opkald, bliver hovedtelefonerne på det aktuelle støjræduktionsniveau, og Egenstemme aktiveres. Egenstemme hjælper dig med at høre dig selv tale mere naturligt. For at justere støjræduktionsniveauet under et opkald skal du bruge støjkontrolknappen (se side 33).

NOTER:

- Du kan tilpasse Egenstemme ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
- Du kan ikke bruge samtaletilstand, mens du er i gang med et opkald.

BRUG KUN STØJREDUKTION

Fjern støjende distraktioner uden lyd. Fokuser på det vigtigste – dit arbejde, eller hvad du ellers brænder for.

1. Tryk på tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen, og hold den nede, indtil du hører en talemæddelelse.

Din(e) mobil(e) enhed(er) afbryder forbindelsen, og al afspilning af lyd stopper.

2. Indstil dit foretrukne støjræduktionsniveau (se side 33).

OPLAD HOVEDTELEFONERNE

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten på den højre ørekop.



2. Sæt den anden ende i en USB-A-vægoplader eller en computer, der er tændt.

Under opladning lyser batterilampen hvidt. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batterilampen hvidt konstant (se side 39).

BEMÆRK: Hovedtelefonerne afspiller ikke lyd og reducerer ikke støj under opladning.

Opladningstid

Bemærk, at en fuld opladning af hovedtelefonerne tager op til 2,5 timer.

NOTER:

- En 15 minutters opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 3,5 timer.
- En fuld opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 20 timer.

HØR BATTERINIVEAUET

Hver gang du tænder hovedtelefonerne, høres der en talemeddelelse, som angiver batteriniveauet. Når du bruger hovedtelefonerne, og batteriniveauet er lavt, hører du "Lav batteriladning, oplad nu."


Hvis du vil høre batteriniveauet, mens du bruger hovedtelefonerne, skal du trykke på berøringsoverfladen og holde nede, indtil du hører en talemeddelelse.



BEMÆRK: Som standard er tryk og hold-handlingen på hovedtelefonerne indstillet til at annoncere batteriniveauet. Se side 23 for at få flere oplysninger om brugertilpasning af denne handling.

BLUETOOTH-LAMPE


Bluetooth-lampen findes på den højre ørekop og viser forbindelsesstatus for en mobil enhed.

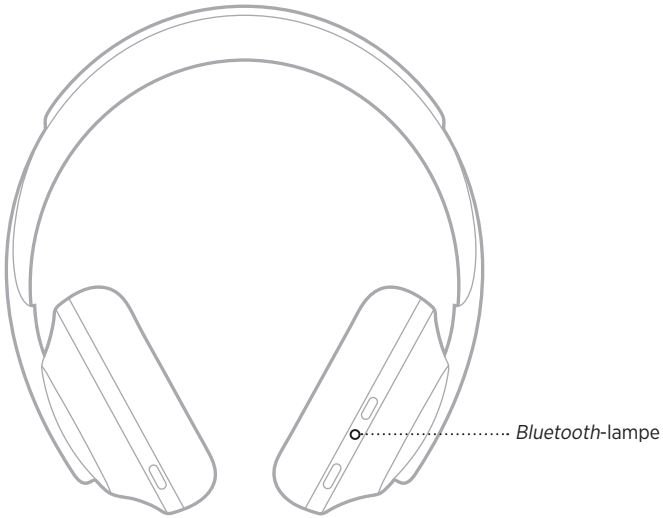

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blåt	Klar til tilslutning
Blinker blåt	Opretter forbindelse
Lyser konstant blåt	Tilsluttet
Slukket	Frakoblet

BATTERILAMPE

Batterilampen findes på den højre ørekop og viser batteriniveaueet.

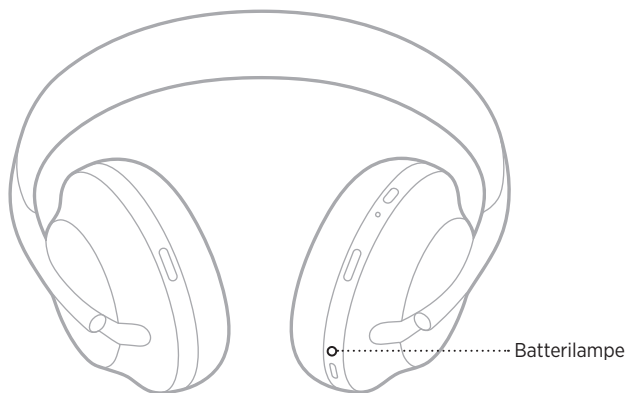


LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Medium til fuld opladning
Lyser rødt konstant	Lav opladning
Blinker rødt	Skal oplades
Blinker rødt og hvidt	Fejl. Kontakt Bose kundeservice
Blinker hurtigt hvidt	Opdaterer hovedtelefoner

NOTER:

- Under opladning lyser batterilampen hvidt. Alle batterilamper lyser hvidt, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.
- Hvis du er forbundet til en Apple-enhed, viser enheden batteriniveaueet tæt på det øverste højre hjørne af skærmen og i meddelelsesområdet.
- Du kan også kontrollere hovedtelefonernes batteriniveau vha. Bose Music-appen.

BOSE USB LINK-LYS

Lyset på Bose USB Link viser hovedtelefonernes forbindelsesstatus og status for Microsoft Teams.

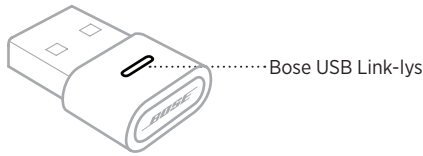

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blåt	USB Link er klar til at oprette forbindelse til hovedtelefonerne
Blinker hurtigt blåt	USB Link opretter forbindelse til hovedtelefonerne.
Lyser konstant blåt	USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne.
Lyser lilla konstant	USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne, og computeren er logget på en Microsoft Teams-konto.
Blinker lilla	USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne, og computeren er logget på en Microsoft Teams-konto, som modtager en underretning.
Lyser rødt konstant	USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne, og mikrofonens lyd er slået fra.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan afspille lyd fra en enhed, skal du tilslutte enheden til hovedtelefonerne.

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF *BLUETOOTH*-MENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED

BEMÆRK: For at få mest muligt ud af hovedtelefonerne skal du konfigurere og tilslutte din mobile enhed vha. Bose Music-appen (se side 14).

1. Tryk på tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen, og hold den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed", og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blåt.




2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

SPIDS: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg hovedtelefonerne på enhedslisten.

SPIDS: Led efter det navn, du angav for hovedtelefonerne i Bose Music-appen.

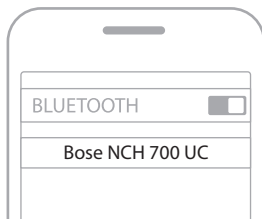

Når der er oprettet forbindelse, hører du "Sluttet til <navn på mobil enhed>," og *Bluetooth*-lampen lyser blåt.

FRAKOBL EN MOBIL ENHED FRA HOVEDTELEFONERNE

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

SPIDS: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

TILSLUT EN MOBIL ENHED TIL HOVEDTELEFONERNE IGEN

Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig.

NOTER:

- Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

TILSLUT YDERLIGERE EN MOBIL ENHED TIL HOVEDTELEFONERNE

Du kan gemme op til otte enheder på hovedtelefonernes enhedsliste, og hovedtelefonerne kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen.

Hvis du vil tilslutte yderligere en enhed, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

SPIDS: Du kan også bruge *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed (se side 41).

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

SKIFT MELLEM TO TILSLUTTEDE MOBILE ENHEDER

1. Sæt lyden på den første enhed på pause.
2. Afspil lyden på din anden enhed.

TILSLUT ET SÆT HOVEDTELEFONER TIL BOSE USB LINK IGEN

Fjern USB Link fra USB-porten på din computer, og sæt den derefter i igen. Lyset på Bose USB Link vil blinke, mens den forsøger at genoprette forbindelsen til et sæt hovedtelefoner, der har været tilsluttet tidligere.

TILSLUT ET ANDET SÆT HOVEDTELEFONER TIL BOSE USB LINK

Du kan gemme op til otte enheder (hovedtelefoner) på enhedslisten for Bose USB Link.

1. Tryk på knappen på Bose USB Link, hold den nede i ca. 3 sekunder, og slip den så. Lyset på Bose USB Link vil blinke langsomt blåt som en angivelse af, at den er klar til at oprette forbindelse til en anden *Bluetooth*-enhed.
2. Aktiver dine Bose-hovedtelefoner for at oprette forbindelse til en ny *Bluetooth*-enhed. Vent et øjeblik på, at dine hovedtelefoner opretter forbindelse til USB Link. Lyset på USB Link vil blinke hurtigt og derefter lyse konstant, når den er tilsluttet hovedtelefonerne.

BEMÆRK: Hvis Bose USB Link ikke opretter forbindelse til et sæt Bose *Bluetooth*-hovedtelefoner efter ca. 5 minutter, vil lyset på USB Link stoppe med at blinke. Hvis du vil oprette forbindelse til et andet sæt Bose *Bluetooth*-hovedtelefoner, skal du gentage handlingerne ovenfor.

RYD HOVEDTELEFONERNES ENHEDSLISTE

1. Tryk på tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen, og hold den nede, indtil du hører "*Bluetooth*-enhedslisten er ryddet", og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blåt.
2. Slet hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive tilsluttet.

RYD BOSE USB LINK-ENHEDSLISTEN


Tryk på knappen på Bose USB Link, og hold den nede i 7-10 sekunder. Lyset på Bose USB Link vil pulsere langsomt blåt.

Alle enheder slettes, og USB Link er klar til at oprette forbindelse.

TILSLUT STEREOKABLET

Brug lyd-kablet til at tilslutte en ikke-trådløs enhed, eller hvis hovedtelefonernes batteri er løbet tør for strøm.

1. Sæt kablet i 2,5 mm-stikket på den højre ørekop.

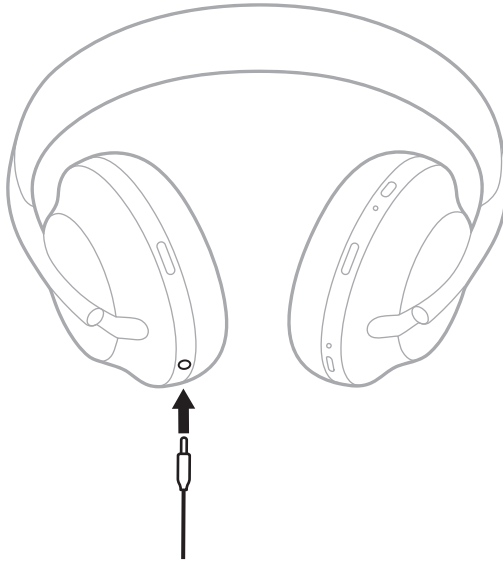


2. Sæt den anden ende af kablet i 3,5 mm-stikket på din enhed.


OPBEVAR HOVEDTELEFONERNE

Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads.

1. Juster ørekopperne, så hovedbåndet har dets mindste størrelse (se side 15).
2. Drej begge ørekopper, så de ligger fladt.

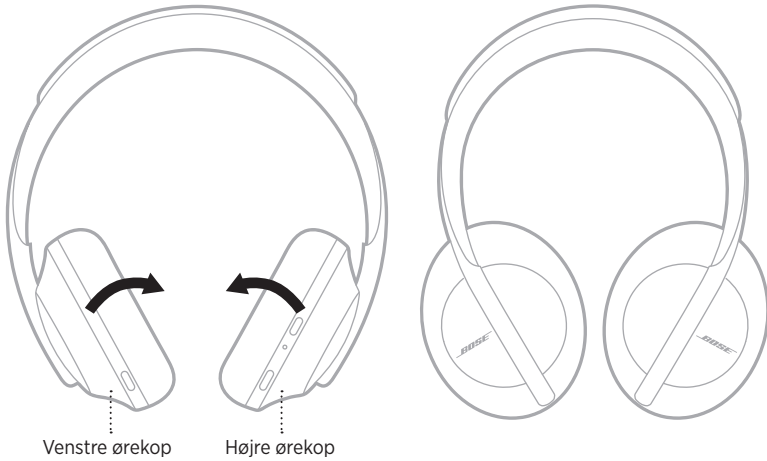

3. Placer hovedtelefonerne fladt i etuiet.

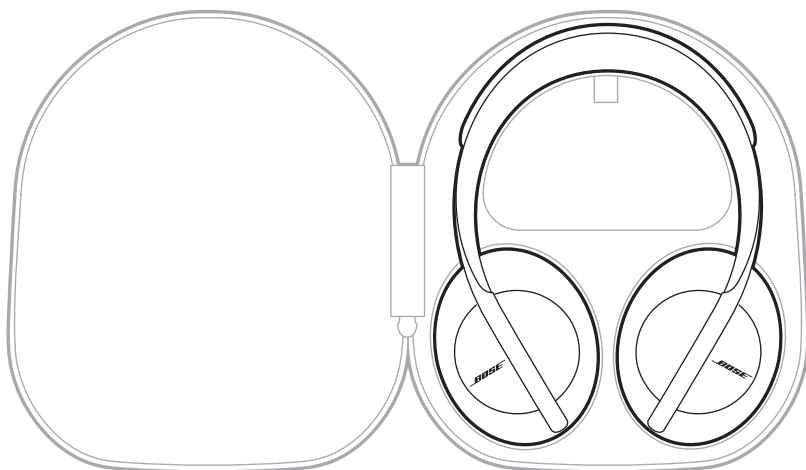

BEMÆRK: Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.

RENGØR HOVEDTELEFONERNE OG BOSE USB LINK

Hovedtelefonerne og Bose USB Link kan kræve regelmæssig rengøring.

- Tør de ydre overflader med en blød, tør klud.
- Der må IKKE komme fugt ind i hovedtelefonernes ørekopperne eller 2,5 mm stik eller ind i USB Link.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

BEGRÆNSET GARANTI

Hovedtelefonerne og Bose USB Link er dækket af en begrænset garanti.

Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

SERIENUMMERETS PLACERINGER


Serienummeret kan findes:

- På labelen uden på æsken.
- I Bose Music-appen, under Tekniske oplysninger.
- I den højre ørekop, under stofbeklædningen.

Se serienummeret på hovedtelefonerne (anbefales ikke)

1. På den højre ørekop skal du trække toppen af ørekoppens pude en smule tilbage.
2. Skub stofbeklædningen ved den øverste højre kant nedad for at vise labelen.

FORSIGTIG: Pas på ikke at trykke på eller fjerne nogen andre komponenter inde i ørekoppen, da dette kan beskadige hovedtelefonerne.

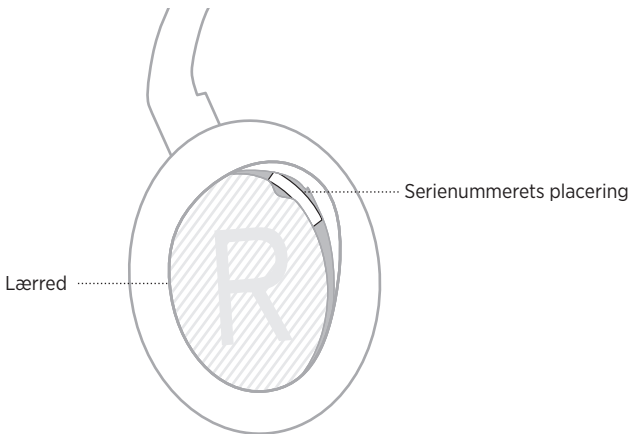

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med hovedtelefonerne eller Bose USB Link, kan du prøve disse løsninger først:

- Oplad batteriet (se side 36).
- Tænd hovedtelefonerne (se side 17).
- Tjek statuslamperne (se side 38).
- Sørg for, at din mobile enhed understøtter *Bluetooth*-forbindelser (se side 41).
- Sørg for, at USB Link er tilsluttet solidt til din computer (se side 17).
- Download Bose Music-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer (se side 14).
- Flyt dine hovedtelefoner tættere på enheden eller USB Link og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.
- Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, den mobile enhed og musik- eller mødeappen.
- Sørg for, at mødeappen og operativsystemet på din computer er opdaterede.
- Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 43).
- Genstart din computer, eller log af mødeappen, og log på igen.
- Fjern USB Link fra USB-porten på din computer, og sæt den derefter i igen.
- Kontroller, om der findes firmwareopdateringer til USB Link (se side 55).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes en <i>Bluetooth</i>-enhed	<p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 41). <p>Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Ryd hovedtelefonernes enhedsliste (se side 44). Tilslut igen.</p> <p>Genstart hovedtelefonerne (se side 55).</p>
Hovedtelefonerne reagerer ikke under app-opsætningen	Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning.

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	<p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed.</p> <p>Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 14).</p>
Ingen lyd	<p>Tryk på Afspil på din mobile enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.</p> <p>Genstart din enhed.</p> <p>Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du sætte den første enhed på pause og afspille den anden mobile enhed.</p> <p>Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du flytte enhederne inden for hovedtelefonernes rækkevidde (9 m).</p> <p>Hvis du er i gang med et møde, skal du sørge for, at Bose USB Link er valgt som højtaleren i din mødeapp.</p>
Ingen lyd (kabelbaseret forbindelse)	<p>Fastgør begge lydkalets ender.</p> <p>Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.</p> <p>Genstart din enhed.</p>
Dårlig lyd kvalitet	<p>Hvis du er i omgivelser med meget vind, skal du justere støjreduktionsniveauet (se side 32).</p> <p>Prøv et andet lydspor.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Frakobl den anden enhed.</p> <p>Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller musikappen.</p> <p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 41).

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Hovedtelefonerne oplades ikke	<p>Sørg for, at USB-kablet er korrekt justeret i forhold til porten på hovedtelefonerne.</p> <p>Fastgør begge USB-kablets ender.</p> <p>Hvis hovedtelefonerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen.</p> <p>Prøv en anden USB-A-vægooplader, et andet USB-kabel eller en anden jævnstrømskilde (lysnet).</p>
Støjreduktionen kan ikke justeres	<p>Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen (se side 17).</p> <p>Hvis du bruger støjkontrolknappen, kan du prøve at bruge Bose Music-appen til at justere støjreduktionsniveauet.</p>
Mikrofonen registrerer ikke lyden	<p>Kontrollér, at mikrofonåbningen forrest på hovedtelefonerne ikke er blokeret.</p> <p>Prøv et andet telefonopkald.</p> <p>Prøv en anden kompatibel enhed.</p> <p>Sørg for, at mikrofonens lyd ikke er slået fra (se side 22).</p> <p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 41).
Støjende miljø for telefonopkald	<p>Brug Bose Music-appen til at Egenstemme. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Prøv et andet støjreduktionsniveau.</p>
Hovedtelefonerne reagerer ikke på trykbetjening	<p>Sørg for at trykke på trykbetjeningsoverfladen på forsiden af den højre ørekop (se side 18).</p> <p>Sørg for, at dine hænder er rene.</p> <p>Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på trykbetjeningsoverfladen.</p> <p>Ved funktioner med flere tryk skal du trykke med varierende kraft.</p>

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Talemeddelelsessprog ikke tilgængeligt	Du kan tilpasse eller deaktivere talemeddelelser ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
Google Assistent svarer ikke	<p>Kontrollér, at Google Assistent er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 25).</p> <p>Tilslut din mobile enhed til et Wi-Fi-netværk eller et mobildatanetværk.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistent er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistent-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel. Besøg: https://support.google.com/headphones</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/headphones</p>
Alexa reagerer ikke	<p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 25).</p> <p>Tilslut din mobile enhed til et Wi-Fi-netværk eller et mobildatanetværk.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 29).</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Amazon Alexa-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa</p>
Der sker ikke noget, når jeg trykker på knappen på Bose USB Link	<p>Hvis du prøver at tilslutte et andet sæt hovedtelefoner til USB Link, skal du trykke på knappen og holde den nede i mindst 3 sekunder, inden du slipper den (se side 44).</p> <p>Sørg for, at du ikke er i gang med et møde, når du trykker på knappen. Ellers vil USB ikke reagere for at undgå at afbryde mødet.</p>

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Bose USB Link er ikke angivet som en højttaler i min mødeapp	<p>Vent ca. 30 sekunder på, at din computer registrerer USB Link som en mikrofon-, højttaler- og kameraenhed.</p> <p>Hvis det stadig ikke fungerer, kan du prøve følgende løsninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prøv at tilslutte USB Link til en anden USB-port på din computer. • Sørg for, at USB Link er tilsluttet solidt til USB-porten.
Justering af lydstyrken på min computer har ingen effekt på lydstyrken for Bose USB Link	<p>Din computer har muligvis ikke USB Link valgt som standardenheden for lydafspilning (selvom din mødeapp fungerer korrekt med USB Link).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Klik på højttalerikonet i systemområdet (på proceslinjen), og vælg Bose USB Link som afspilningsenheden. • macOS: Klik på Apple-ikonet i skærmens øverste venstre hjørne, og vælg Systempræferencer, klik på Lyd, og klik derefter på Output. Vælg Bose USB Link på listen med enheder.
Statuslyset på Bose USB Link lyser blåt, lilla eller rødt konstant, men mine hovedtelefoner er ikke tilsluttet	<p>Ryd enhedslisten på USB Link (se side 44), og prøv derefter at tilslutte dine hovedtelefoner igen (se side 44).</p>

GENSTART HOVEDTELEFONERNE

Hvis hovedtelefonerne ikke reagerer, kan du genstarte dem. Genstart af hovedtelefonerne rydder ikke indstillingerne eller tilsluttede enheder.

BEMÆRK: Tilslut ikke USB-kablet til hovedtelefonerne, før du bliver bedt om det.

1. Fjern alle kabler fra hovedtelefonerne.
2. Tilslut USB-kablets ene ende til en USB-A-vægooplader eller en computer, som er tændt.
3. Tryk og hold tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen, mens du tilslutter den lille ende af USB-kablet til USB-C-porten på den højre ørekop.
4. Slip tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen efter 2 sekunder.

BEMÆRK: Du skal muligvis genstarte hovedtelefonerne to gange.

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGERNE FOR BOSE USB LINK

Hvis Bose USB Link ikke reagerer eller ikke fungerer som forventet, kan du gendanne fabriksindstillingerne. En gendannelse af fabriksindstillingerne vil rydde enhedslisten for Bose USB Link.


Tryk på knappen på USB Link, og hold den nede i 7-10 sekunder.

OPDATER FIRMWAREN

Du skal muligvis ind imellem opdatere den firmware, der er installeret på Bose USB Link. Hvis du oplever nogen problemer med relation til *Bluetooth*-forbindelser, integration med din mødeapp eller lyd kvaliteten, kan du opdatere firmwaren for at se, om det løser problemet.

Sådan downloader, installerer og bruger du appen USB Link Updater på din computer:

1. På din computer skal du gå til pro.bose.com/USBLink.
2. Download ZIP-filen for appen Bose USB Link Updater.
3. Åbn ZIP-filen, og dobbeltklik derefter på installationsprogrammet.
4. Følg trinene på skærmen for at gennemføre installationen.
5. Sæt USB Link i en USB-port på din computer. Lyset på Bose USB Link vil blinke.
6. Åbn appen Bose USB Link Updater på din computer, og følg appinstruktionerne.



866322-0010