



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700 UC**

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
8. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laitte on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on laskettu nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänennoimakkuudella.
 - Säädä äänennoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänennoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korville. Lisää äänennoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ajaessasi puhelimessa puhumiseen tai muihin tarkoituksiin.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita taustäänien poiston ollessa toiminnassa, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöräileminen tai käveleminen liikenteessä tai esimerkiksi liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Noudata kuulokkeiden käyttöä koskevia lakeja.
 - Ota kuulokkeet pois tai poista taustäänien poisto käytöstä ja säädä äänennoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet ympäristön äänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
 - Tutut muistutus- tai varoitusäänet voivat kuulostaa vierailta käyttäessäsi kuulokkeita.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Ota kuulokkeet heti pois, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääntä ei kuulu.
- ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.

- ÄLÄ käytä kuulokkeita ilmailun viestintäkuulokkeina muutoin kuin hätätilanteessa.
 - Ääntä ei kuulu, jos akku tyhjenee tai asetetaan paikalleen väärin. Tämä voi katkaista lentokoneen viestintäliikenteen.
 - Monille potkurilentokoneille tyypilliset voimakkaat äänet voivat haitata käyttäjän kykyä kuulla viestiliikennettä äänen voimistuessa varsinkin nousun aikana.
 - Kuulokkeita ei ole suunniteltu harrasteilmailussa esiintyviä korkeuksia, lämpötiloja ja muita ympäristöolosuhteita varten, joten tärkeä viestiliikenne voi häiriintyä.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- ÄLÄ käytä kuulokkeita latauksen aikana.
- Kuulokkeista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:


- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilyrajoitusohjeet. Lähettintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

 Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Bluetooth: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Suurin tehospektriitehyys alle 10 dBm/MHz EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Tuotetyyppi: **Tietyt pientehoiset langattomat laitteet (langattomissa tiedonsiirtojärjestelmissä käytettävät laitteet)**, sertifiointinumero R-C-BFM-423352, mallinumero 423352 (kuulokkeet), 434489 (Bose USB Link)

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Latauslämpötila-alue: 0–45 °C

Purkauslämpötila-alue: -20–60 °C

Malli: 423352 ja 434489

CMIIT ID: 2019DJ5068 ja 2020DJ3104

Alkuperäalue: Kiina

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä Bose Music -sovelluksen kautta. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod ja macOS ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisensillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Google Maps, Google Play- ja läheiset merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen[®] rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Music ja Bose Noise Cancelling Headphones ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

Bosen tietosuojakäytäntö on luettavissa Bosen sivustolla.

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2018-2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	13
---------------	----

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen	14
Kuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	14

KUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN

Kuulokkeiden säätäminen.....	15
Painikkeiden suunta	16

VIRTA

Käynnistäminen/sammuttaminen.....	17
Bose USB Link.....	17
Kuulokkeet.....	17

KOSKETUSOHJAUS

Kosketuspinnan alue.....	18
Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot.....	18
Toisto/tauko.....	18
Siirtyminen eteenpäin.....	19
Siirtyminen taaksepäin	19
Äänenvoimakkuuden säätäminen	20
Puhelutoiminnot	21
Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen.....	21
Saapuvan puhelun hylkääminen	21
Puhelun mykistäminen.....	22
Puheluilmoitukset	22
Pikavalintojen mukauttaminen.....	23

MICROSOFT TEAMS -OHJAUS

Microsoft Teams -painikkeen käyttö.....	24
---	----

VIRTUAALIAIVUSTAJA

Virtuaaliavustajan asetukset.....	25
Virtuaaliavustajan käyttöönotto.....	25
Google Assistantin käyttäminen.....	26
Virtuaaliavustaja-painikkeen käyttö.....	27
Amazon Alexan käyttäminen.....	28
Käyttäminen äänellä.....	29
Virtuaaliavustaja-painikkeen käyttö.....	30
Mobiililaitteen ääniohjauksen käyttäminen.....	31

TAUSTAÄÄNIEN POISTO

Taustaäänien poistotasojen säätäminen.....	32
Taustaäänien poistotasot.....	32
Suosikeissa siirtyminen.....	33
Keskustelutila.....	34
Keskustelutilan ottaminen käyttöön.....	34
Keskustelutilan poistaminen käytöstä.....	34
Taustaäänien poisto puhelun ollessa meneillään.....	35
Pelkän taustaäänien poiston käyttäminen.....	35

AKKU

Kuulokkeiden akun lataaminen.....	36
Latausaika.....	37
Akun varaustason kuunteleminen.....	37

TILA

<i>Bluetooth</i> -merkkivalo.....	38
Paristomerkkivalo.....	39
Bose USB Link -merkkivalo.....	40

BLUETOOTH-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta	41
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen kuulokkeista	42
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen kuulokkeisiin.....	42
Toisen mobiililaitteen yhdistäminen kuulokkeisiin	43
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen.....	43
Kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen Bose USB Linkiin	44
Muiden kuulokkeiden yhdistäminen Bose USB Linkiin.....	44
Kuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen	44
Bose USB Linkin laitepariluettelon tyhjentäminen	44

JOHTOLIITÄNNÄT

Yhdistäminen äänijohdolla	45
---------------------------------	----

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kuulokkeiden säilyttäminen.....	46
Kuulokkeiden ja Bose USB Linkin puhdistaminen.....	48
Varaosat ja tarvikkeet.....	48
Rajoitettu takuu	48
Sarjanumeron sijainti	49

VIANMÄÄRITYS


Kokeile ensin näitä ratkaisuja	50
Muut ratkaisut.....	50
Kuulokkeiden käynnistäminen uudelleen	55
Bose USB Linkin tehdasasetusten palauttaminen	55
Laiteohjelmiston päivittäminen	55

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC

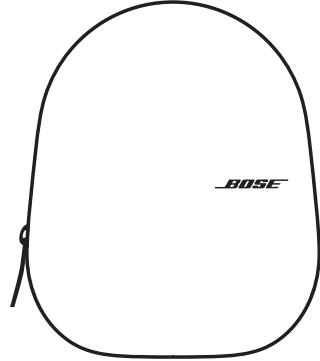


Suojakotelo

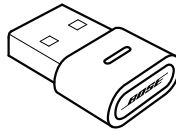

Bose USB Link



USB-C-USB-A-johto

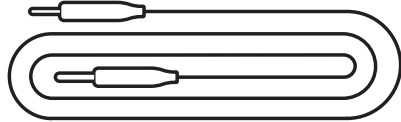

Äänijohto

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää kuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella. Sovelluksessa voit esimerkiksi määrittää Amazon Alexa- tai Google Assistant -asetukset, valita äänikehoteen kielen, säätää taustäänien poistoa ja hallita kuulokkeiden asetuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso ”Kuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin”.

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN


1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

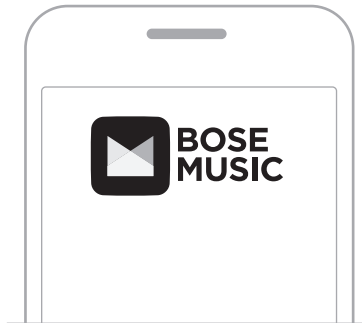

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

KUULOKKEIDEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Napauta Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä +.

HUOMAUTUS: Voit palata **My Bose** -näyttöön napauttamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyvää -painiketta.

2. Noudata sovelluksen ohjeita.


KUULOKKEIDEN SÄÄTÄMINEN

Ennen kuulokkeiden laittamista päähän säädä korvakupujen sijaintia sangassa sopivuuden varmistamiseksi.

1. Kun ulompi korvakupu osoittaa itseesi kohden, tartu sangan kylkeen.



2. Tartu toisella kädellä korvakupuun. Voit säätää sijaintia siirtämällä korvakupua ylös- tai alaspäin.

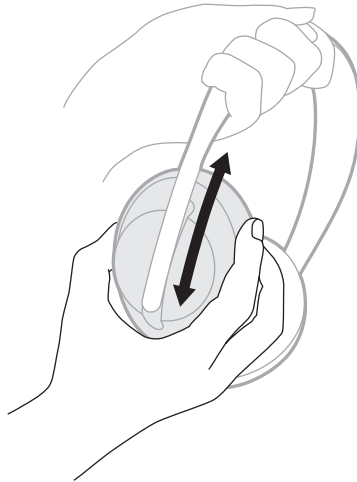

3. Toista vaiheet 1-2 toiselle korvakuvulle.

PAINIKKEIDEN SUUNTA

Kuulokkeiden korvakupujen sisäpuolen verkkokankaassa on **L**- (vasen korvakupu) ja **R**-merkintä (oikea korvakupu). Oikeassa korvakuvussa on kaksi painiketta ja vasemmassa yksi.

Aseta oikea korvakupu oikean korvan ja vasen vasemman korvan kohdalle. Aseta kuulokkeet päähäsi siten, että painikkeet osoittavat taaksepäin. Kun kuulokkeet ovat päässäsi, paina painikkeita peukalolla.




KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN

Bose USB Link

Aseta Bose USB Link tietokoneen USB-porttiin. USB Linkin valo vilkkuu.

HUOMAUTUS: Jos tietokoneessa on USB-C-portti USB-A-portin sijaan, voit käyttää tavallista USB-A-C-sovitinta tai USB-keskitintä yhteyden muodostamiseen.

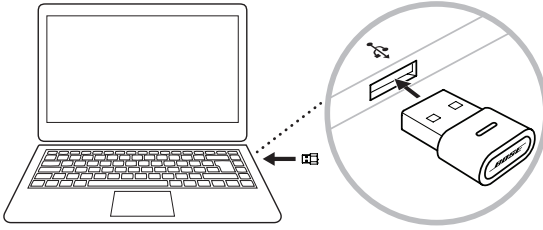

Kuulokkeet

Paina kuulokkeiden virta-/Bluetooth-painiketta ja vapauta se.

Kun kuulokkeet ovat käynnistyneet, kuulet äänikehotteen ja tilamerkkivalot palavat (ks. sivu 38). Bose USB Linkin valo vilkkuu nopeasti ja jää sitten palamaan, kun yhteys kuulokkeisiin on muodostettu.



Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu säästää kuulokkeiden akun varausta liiketunnistuksen avulla. Kuulokkeiden virta katkeaa, kun kuulokkeita ei ole liikutettu 10 minuuttiin.


Herätä kuulokkeet painamalla virta-/Bluetooth-painiketta.

VIHJE: Lisäksi voit asettaa kuulokkeiden virran katkeamaan, kun ääntä ei kuunnella. Voit ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön, kun ääntä ei kuunnella, Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Voit ohjata kuulokkeita pyyhkäisemällä tai napauttamalla kuulokkeiden kosketuspintaa. Kosketusohjauksella voit aloittaa tai keskeyttää toiston, siirtyä eteen- tai taaksepäin, muuttaa äänenvoimakkuutta ja käyttää puhelujen perustoimintoja.

KOSKETUSPINNAN ALUE

Kosketuspinta sijaitsee oikean korvakuvun etuosassa.

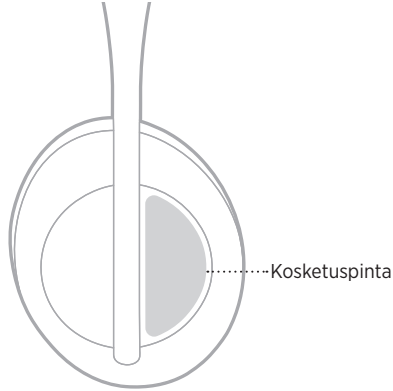

MEDIATOISTO- JA ÄÄNENVOIMAKKUUSTOIMINNOT


Toisto/tauko

Voit aloittaa tai keskeyttää toiston napauttamalla kaksi kertaa.




Siirtyminen eteenpäin

Voit siirtyä seuraavaan raitaan pyyhkäisemällä eteenpäin.

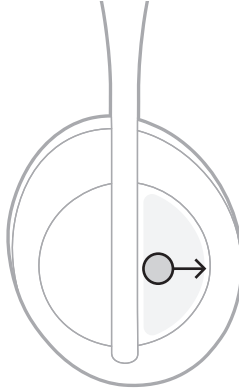


Siirtyminen taaksepäin

Voit siirtyä edelliseen raitaan pyyhkäisemällä taaksepäin.

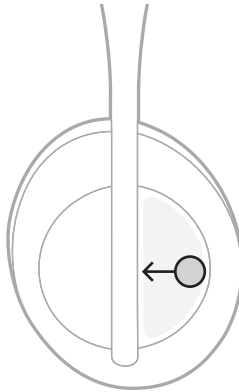

Äänenvoimakkuuden säätäminen


- Voit lisätä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä ylöspäin.
- Voit vähentää äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä alaspäin.

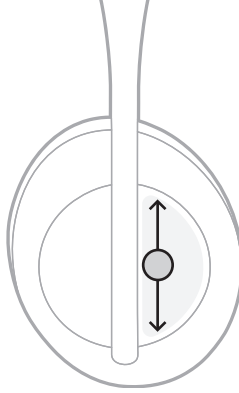

PUHELUTOIMINNOT

Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen napauttamalla kaksi kertaa.

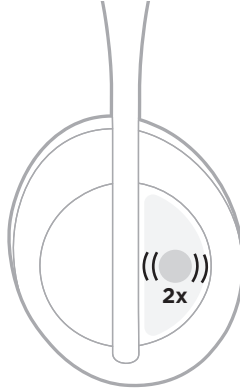

Saapuvan puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun napauttamalla ja painamalla pintaa yhden sekunnin ajan.



Puhelun mykistäminen

Kun puhelu on meneillään, voit mykistää mikrofonin painamalla Virtuaaliavustaja-painiketta ja vapauttamalla sen.



Puheluilmoitukset

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvien puheluiden soittajan ja puhelun tilan.

Voit poistaa puheluilmoitukset käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

HUOMAUTUS: Äänikehotteiden poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös ilmoitukset puheluista.

PIKAVALINTOJEN MUKAUTTAMINEN

Voit määrittää kuulokkeiden napautus ja pito -toiminnon pikavalinnaksi, jonka avulla suoritetaan toinen seuraavista:

- Akun varaustason ilmoitus (oletus).
- Ota Amazon Alexan herätyskana käyttöön/pois käytöstä (ei koske tai Google Assistantia eikä mobiililaitteen äänikomentoja).

HUOMAUTUS: Lisätietoja ääniavustajan asetuksista, ks. sivu 25.

Voit mukauttaa kosketusohjausta Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.


Kun olet valinnut asetuksen, käytä haluamaasi toimintoa napauttamalla ja painamalla pitkään.

Kun kuulokkeet on yhdistetty Bose USB Linkiin, voit käyttää kuulokkeiden Microsoft Teams -painiketta tietokoneen Microsoft Teams -sovelluksen eri toimintojen ohjaamiseen.

HUOMAUTUS: Virtuaaliavustaja ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet on yhdistetty USB Linkiin.

MICROSOFT TEAMS -PAINIKKEEN KÄYTTÖ

Microsoft Teams -painiketta käytetään tietokoneen Microsoft Teams -sovelluksen eri toimintojen ohjaamiseen. Tämä sijaitsee oikeanpuoleisessa korvakuvussa.

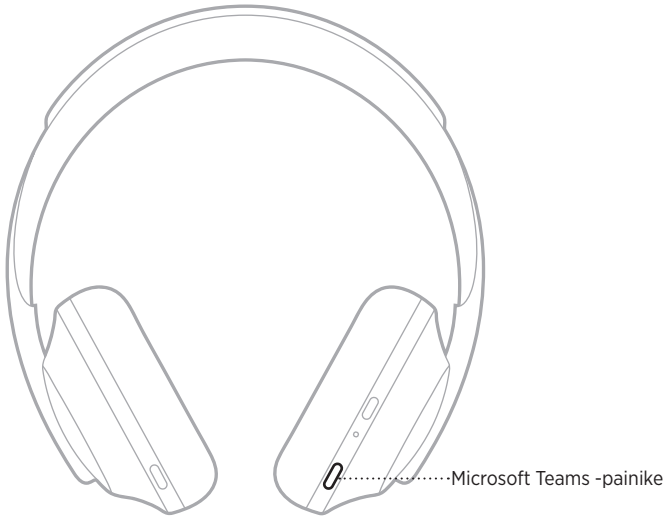

Varmista, että mobiililaitte on yhdistetty Wi-Fi®- tai mobiiliverkkoon ja opettele Bose Music -sovelluksen avulla käyttämään Microsoft Teams -painiketta.

VIRTUAALIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit ohjelmoida kuulokkeisiin Amazon Alexan, Google Assistantin tai mobiililaitteesi äänikomennot.

VAIHTOEHDOT	KÄYTTÖ
Google Assistant	Käytä Ääniohjaus-painiketta (ks. sivu 27). HUOMAUTUS: Tällöin et voi käyttää Google Assistantin ääniohjausta. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.
Amazon Alexa	Käytä ääntäsi ja/tai Äänivustaja-painiketta (ks. sivu 30).
Mobiililaitteen ääniohjauksen käyttäminen	Käytä Ääniohjaus-painiketta (ks. sivu 31). HUOMAUTUS: Et voi käyttää mobiililaitteen ääniohjausta omalla äänelläsi.

HUOMAUTUS: Virtuaalivustaja ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet on yhdistetty USB Linkiin.

HUOMAUTUS: Kuulokkeita ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.

VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmista, että mobiililaitte on yhdistetty Wi-Fi®- tai mobiiliverkkoon.

Voit määrittää virtuaalivustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Kuulokkeet on optimoitu Google Assistant -toimintoa varten, joten ne ovat oiva kumppani tuottavuuden ylläpitämiseen tien päällä. Voit jatkaa keskustelua matkan varrella ja käyttää näppärästi Googlen parhaita ominaisuuksia, kuten Google Play Music- tai Google Maps -sovellusta. Voit helposti toistaa viihdesisältöä, pitää yhteyttä ystäviin, hakea tietoa ja hallita päivän askareitasi vilkaisemattakaan puhelinta. Voit kuunnella lempimusiikkiasi, ilmoituksia ja viestejä sekä asettaa muistutuksia ja ajastimia. Voit aloittaa Google Assistantille puhumisen pitämällä Virtuaaliavustaja-painikkeen painettuna.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/headphones>

HUOMAUTUS: Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

Virtuaaliavustaja-painikkeen käyttö

Google Assistantia ohjataan Virtuaaliavustaja-painikkeella. Tämä sijaitsee oikeanpuoleisessa korvakuvussa.



KOKEILE NÄITÄ

TOIMINTAOHJEET

<p>Google Assistantille puhuminen</p>	<p>Pidä Virtuaaliavustaja-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Lausu pyyntösi, kun kuulet äänimerkin.</p> <p>Esimerkkejä mahdollisista kysymyksistä ja toiminnoista on osoitteessa https://support.google.com/headphones</p>
<p>Ilmoitukset</p>	<p>Paina Virtuaaliavustaja-painiketta.</p>
<p>Viestiin vastaaminen</p>	<p>Kun olet saanut ilmoituksen viestistä, vastaa siihen pitämällä Virtuaaliavustaja-painiketta painettuna. Vapauta painike, kun olet valmis.</p>
<p>Google Assistantin lopettaminen</p>	<p>Paina Virtuaaliavustaja-painiketta kaksi kertaa.</p>

AMAZON ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Kuulokkeissa on Amazon Alexa -ominaisuus. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö kuulokkeilla on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät Virtuaaliavustaja-painiketta, Alexa vastaa välittömästi.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.

HUOMAUTUS: Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

Mukautettu käyttö

Perusasetusten määrittämisen aikana sovellus pyytää sinua valitsemaan Alexan käyttöönottoavan. Jos olet valinnut virtuaaliavustajaksi Alexan, voit valita sen aktivointitavan:

- vain Virtuaaliavustaja-painikkeella
- omalla äänelläsi ja Virtuaaliavustaja-painikkeella.

Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	What can you do?
Musiikin kuuntelu	Play Beethoven. HUOMAUTUS: Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on TuneIn.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Next song.
Päivän suunnittelu	What's the weather?
Ostoslista	Add eggs to my shopping list.
Viestin lähettäminen (vain viestit Alexalta Alexalle)	Send a message to Tom.
Lisää mahdollisuuksia	What new skills do you have?
Alexan lopettaminen	Stop.

Herätysosan poistaminen käytöstä

Voit poistaa Amazon Alexan herätysosan käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit yhä käyttää Virtuaaliavustaja-painiketta, kun herätysosa on poistettu käytöstä (ks. sivu 25).
- Voit myös määrittää, että herätysosa otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä kosketusohjauksella (ks. sivu 23).

Virtuaaliavustaja-painikkeen käyttö

Amazon Alexaa ohjataan Virtuaaliavustaja-painikkeella. Tämä sijaitsee oikeanpuoleisessa korvakuvussa.



KOKEILE NÄITÄ

Alexalle puhuminen

TOIMINTAOHJEET

Paina Virtuaaliavustaja-painiketta ja vapauta se. Lausu pyyntösi, kun kuulet äänimerkin.

Lista esimerkeistä on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.

Alexan lopettaminen

Paina Äänivastaja-painiketta ja vapauta se.

MOBIILILAITTEEN ÄÄNIOHJAUKSEN KÄYTTÄMINEN

Voit määrittää kuulokkeet käyttämään mobiililaitteen ääniohjausta. Kuulokkeiden mikrofoni toimii tällöin mobiililaitteen mikrofonin jatkeena.

Ota mobiililaitteen ääniohjaus käyttöön pitämällä Virtuaaliavustaja-painiketta painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.



Taustaäänien poisto vaimentaa häiritseviä taustaääniä ja saa äänen kuulumaan selkeämpänä ja todenmukaisempänä. Kun kytket kuulokkeisiin virran, taustaäänien poisto on käytössä suurimmalla tasolla (10).

HUOMAUTUS: Voit valita käynnistyksen yhteydessä käyttöön otettavan taustaäänien oletuspoistotason Bose Music -sovelluksessa.

TAUSTAÄÄNIEN POISTOTASOJEN SÄÄTÄMINEN

Voit määrittää taustaäänien poistotason oman mieltymyksesi ja ympäristön melun mukaan. Kun taustaäänien poistoa tehostetaan, epätoivottuja taustaääniä kuuluu vähemmän. Kun taustaäänien poistoa vähennetään, taustaääniä kuuluu enemmän.

Voit asettaa tason taustaäänien poistopainikkeella (ks. sivu 33) tai Bose Music -sovelluksessa.

Taustaäänien poistotasot

Äärimmäiset vaihtoehdot ovat täysi tietoisuus ympäristöstä ja lähes täydellinen hiljaisuus. Tasolla 0 taustaääniä poistetaan mahdollisimman vähän, joten ympäristön äänet kuuluvat. Tasolla 10 taustaäänit poistetaan mahdollisimman tehokkaasti, joten ympäristön ääniä ei kuulu juuri ollenkaan.

VIHJE: Voit valita minkä taustaäänien poistotason tahansa Bose Music -sovelluksessa.

Suosikit

Taustaäänien poistopainikkeen avulla valitaan oletusarvoisesti jokin kolmesta tasosta (ks. sivu 33): 0 (täysi tietoisuus ympäristöstä), 5 (hieman tietoisuutta ympäristöstä) ja 10 (kaikki taustaäänit poistetaan).

OLETUSASETUS	KUVAUS
0	Tällä asetuksella kuulet ympäristön äänet ikään kuin et käyttäisi kuulokkeita.
5	Vaimentaa useimmat matalataajuiset äänet, kuten junan tai pölynimurin äänen, mutta päästää läpi joitakin ympäristön ääniä.
10	Huippuluokan taustaäänien poisto vaimentaa käytännöllisesti katsoen kaikki taustaäänit.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa taustaäänien suosikkipoistotasoa Bose Music -sovelluksessa.

Suosikeissa siirtyminen

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa taustääänen suosikkipoistotasoa Bose Music -sovelluksessa.

1. Paina taustääänen poistopainiketta ja vapauta se.

Kuulet käytössä olevan taustääänen poistotason.



2. Toista, kunnes kuulet haluamasi tason.

KESKUSTELUTILA

Keskustelutila on näppärä menetelmä, joka pysäyttää äänentoiston ja päästää läpi ympäristön äänet. Näin voit keskustella hetken muiden kanssa tai keskittyä ympäristöösi.

Keskustelutilan ottaminen käyttöön

Pidä taustaäänien poistopainiketta painettuna yhden sekunnin ajan.



Keskustelutilan poistaminen käytöstä

Paina mitä tahansa painiketta tai napauta kosketuspintaa.

Kuulokkeissa otetaan käyttöön edellinen taustaäänien poistotaso, ja äänen toistaminen jatkuu.

TAUSTAÄÄNIEN POISTO PUHELUN OLLESSA MENEILLÄÄN

Kun puhelu saapuu, käyttöön otettu taustaäänien poiston taso jää käyttöön kuulokkeissa ja Oma ääni -toiminto aktivoituu. Oma ääni -toiminnon ansiosta kuulet oman puheäänesi luonnollisempänä. Voit säätää taustaäänien poiston tasoa puhelun ollessa meneillään taustaäänien poistopainikkeella (ks. sivu 33).

HUOMAUTUKSIA:

- Voit säätää Oma ääni -toimintoa Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Keskustelutilaa ei voi käyttää puhelun aikana.

PELKÄN TAUSTAÄÄNIEN POISTON KÄYTTÄMINEN

Siirry pois meluisasta paikasta, jos mahdollista. Uppoudu siihen mikä on itsellesi tärkeintä: työntekoon tai harrastuksiin.

1. Pidä virta-/Bluetooth-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänikehotteen.
Yhteys mobiililaitteeseen katkeaa ja äänentoisto lakkaa.
2. Valitse haluamasi taustaäänien poistotaso (ks. sivu 33).

KUULOKKEIDEN AKUN LATAAMINEN

1. Liitä USB-johdon pieni pää oikean korvakuvun USB-C-liitäntään.



2. Yhdistä toinen pää USB-A-laturiin tai käynnissä olevaan tietokoneeseen.

Kun akku latautuu, akkumerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa valkoisena (ks. sivu 39).

HUOMAUTUS: Kuulokkeista ei kuulu ääntä eivätkä ne poista taustääniä, kun niitä ladataan.

Latausaika

Anna kuulokkeiden latautua täyteen kahden ja puolen tunnin ajan.

HUOMAUTUKSIA:

- 15 minuutin latauksella kuulokkeita voi käyttää noin 3,5 tuntia.
- Yhdellä latauksella voi kuunnella musiikkia noin 20 tuntia.

AKUN VARAUSTASON KUUNTELEMINEN

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Kun käytät kuulokkeita ja akun virta on vähissä, kuulet Akun varaustaso alhainen, lataa nyt -ilmoituksen.


Voit kuunnella akun varaustason kuulokkeita käyttäessäsi napauttamalla kosketuspintaa ja painamalla pitkään, kunnes kuulet äänikehotteen.



HUOMAUTUS: Pitkän painalluksen toiminnoksi on kuulokkeissa määritetty oletusarvoisesti akun varaustason ilmoitus. Toiminnon mukauttamisesta on lisätietoja kohdassa sivu 23.

BLUETOOTH-MERKKIVALO


Bluetooth-merkkivalo sijaitsee oikeassa korvakuvussa. Se ilmoittaa mobiililaitteen yhteyden tilan.

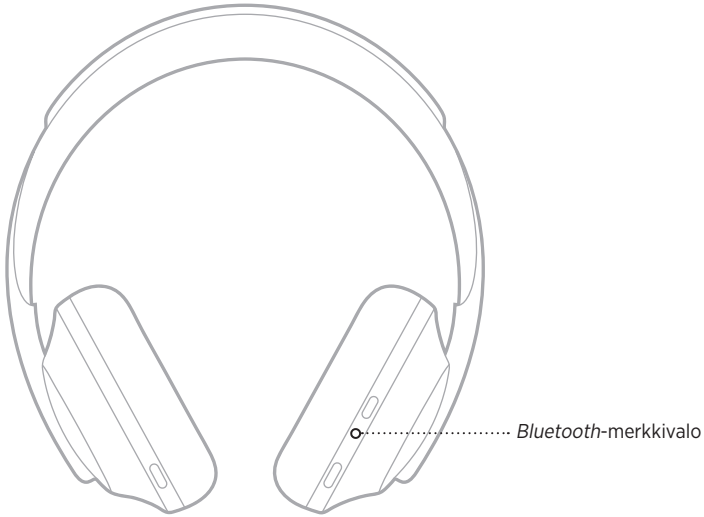

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu sinisenä	Yhdistetään
Palaa sinisenä	Yhdistetty
Ei pala	Yhteys katkaistu

PARISTOMERKKIVALO

Akkumerkkivalo sijaitsee oikeassa korvakuvussa. Se ilmoittaa akun varaustason.

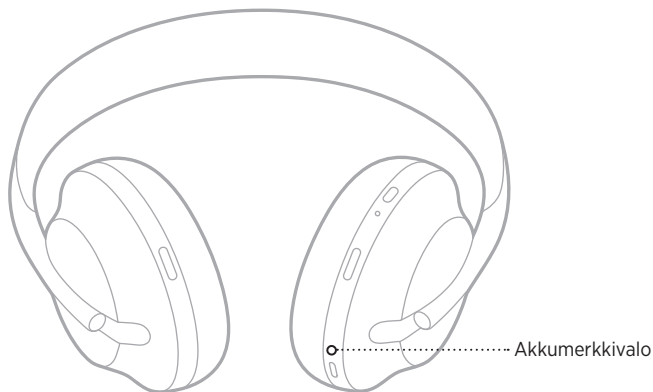

MERKKIVALON TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA


Palaa valkoisena	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Palaa punaisena	Akku on lähes tyhjä.
Vilkkuu punaisena	Akku on ladattava.
Vilkkuu punaisena ja valkoisena	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
Vilkkuu nopeasti valkoisena	Kuulokkeita päivitetään.

HUOMAUTUKSIA:

- Kun akku latautuu, akkumerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, akkumerkkivalo palaa valkoisena.
- Jos kuulokkeisiin on yhdistetty Apple-laite, kuulokkeiden akun varaustaso näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa ja ilmoituskeskuksessa.
- Voit tarkastaa kuulokkeiden akun varaustason myös Bose Music -sovelluksella.

BOSE USB LINK -MERKKIVALO

Bose USB Linkin merkkivalo näyttää kuulokkeiden yhteystilan ja Microsoft Teams -tilan.

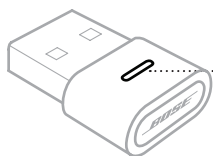

Bose USB Link -merkkivalo

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä	USB Link on valmis yhdistettäväksi kuulokkeisiin
Vilkkuu nopeasti sinisenä	USB Link muodostaa yhteyttä kuulokkeisiin.
Palaa sinisenä	USB Link on yhdistetty kuulokkeisiin.
Palaa violettina	USB Link on yhdistetty kuulokkeisiin, ja tietokoneella on kirjaututtu Microsoft Teams -tilille.
Vilkkuu violettina	USB Link on yhdistetty kuulokkeisiin, ja tietokoneella on kirjaututtu Microsoft Teams -tilille, joka vastaanottaa ilmoitusta.
Palaa punaisena	USB Link on yhdistetty kuulokkeisiin, ja mikrofoni on mykistetty.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että laite yhdistetään kuulokkeisiin.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

HUOMAUTUS: Jotta saat parhaan hyödyn kuulokkeistasi, määritä ja yhdistä mobiililaitte Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 14).

1. Pidä virta-/*Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään toisen laitteen -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo sykkii hitaasti sinisenä.




2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kuulokkeet laiteluettelosta.

VIHJE: Etsi kuulokkeille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta.

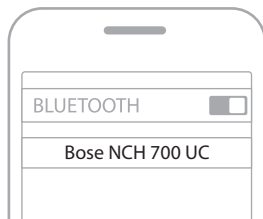

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty <mobiiililaitteen nimi> -ilmoituksen ja Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN KUULOKKEISTA

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös Bluetooth-asetuksista. Kun poistat Bluetooth-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN KUULOKKEISIIN

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:

- Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

TOISEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN KUULOKKEISIIN

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kuulokkeiden laiteluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Voit yhdistää toisen laitteen käyttämällä Bose Music -sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

VIHJE: Lisäksi voit käyttää mobiililaitteesi *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 41).

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä mobiililaitteesta kerrallaan.

KAHDEN YHDISTETYN MOBIILILAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN BOSE USB LINKIIN

Irrota USB Link tietokoneen USB-portista ja aseta se sitten uudelleen. USB Linkin valo vilkkuu, kun se yrittää muodostaa uudelleen yhteyden aiemmin yhdistettyihin kuulokkeisiin.

MUIDEN KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN BOSE USB LINKIIN

Bose USB Linkin laiteluetteloon voidaan tallentaa enintään kahdeksan laitetta (kuuloketta).

1. Pidä Bosen USB Linkin painiketta painettuna noin 3 sekuntia ja vapauta se sitten. USB Linkin valo vilkkuu hitaasti sinisenä osoituksena siitä, että se on valmis muodostamaan yhteyden toiseen *Bluetooth*-laitteeseen.
2. Ota Bose-kuulokkeet käyttöön uuden *Bluetooth*-laitteen yhdistämistä varten. Odota heti, kun kuulokkeet muodostavat yhteyden USB Linkiin. USB Linkin valo vilkkuu nopeasti ja jää sitten palamaan, kun yhteys kuulokkeisiin on muodostettu.

HUOMAUTUS: Jos Bose USB Link ei ole muodostanut yhteyttä Bosen *Bluetooth*-kuulokkeisiin noin 5 minuutin kuluessa, USB Linkin valo lakkaa vilkkumasta. Jos haluat yhdistää toiset Bosen *Bluetooth*-kuulokkeet, toista yllä olevat vaiheet.

KUULOKKEIDEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä virta-/*Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes kuulet *Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti sinisenä.
2. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan yhdistää.

BOSE USB LINKIN LAITEPARILUETTELON TYHJENTÄMINEN


Pidä Bose USB Linkin painiketta painettuna 7–10 sekuntia. USB Linkin valo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan, ja USB Link voidaan taas yhdistää.

YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Voit käyttää äänijohtoa kuulokkeiden yhdistämiseen muuhun kuin langattomaan laitteeseen tai jos kuulokkeiden akku on tyhjä.

1. Liitä johto oikean korvakuvun 2,5 mm:n liitäntään.

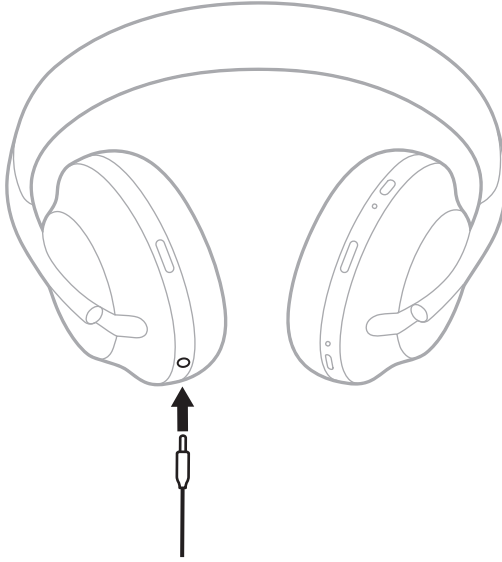


2. Liitä johdon toinen pää laitteen 3,5 mm:n liitäntään.


KUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Korvakuvut voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.

1. Säädä korvakupuja siten, että sanka on lyhimmillään (ks. sivu 15).
2. Käännä korvakuvut sisään siten, että ne ovat litteät.

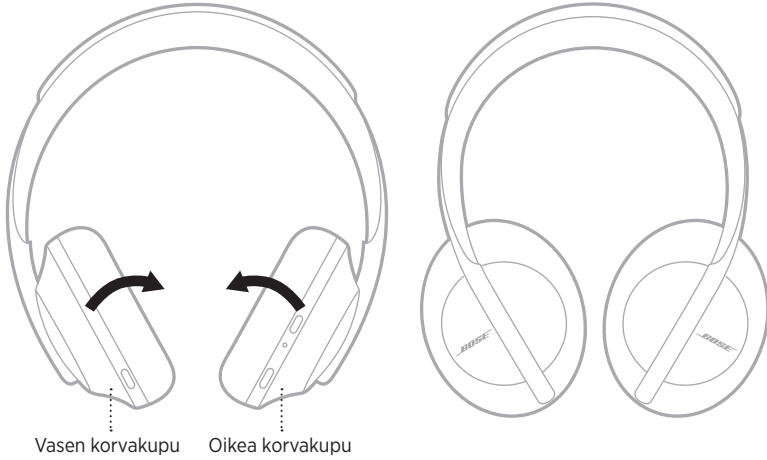

3. Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.

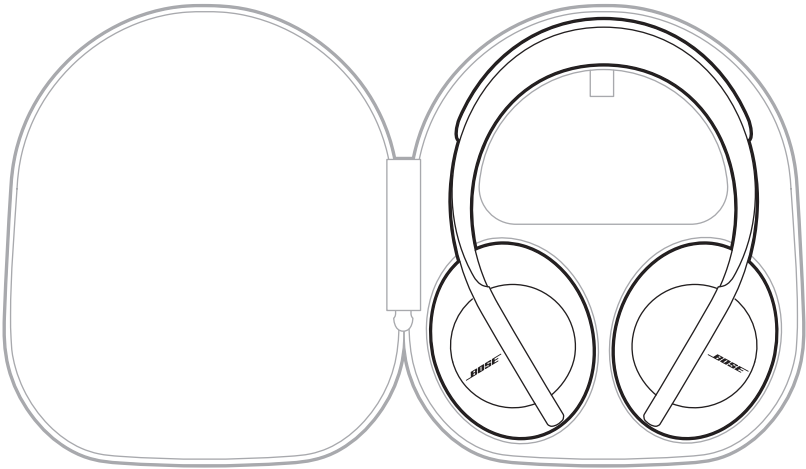

HUOMAUTUS: Muista katkaista kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.

KUULOKKEIDEN JA BOSE USB LINKIN PUHDISTAMINEN

Kuulokkeet ja Bose USB Link on ehkä puhdistettava ajoittain.

- Pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä päästä kosteutta kuulokkeiden korvakupujen tai 2,5 mm:n pistokkeen tai USB Linkin sisään.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support/HP700UC

RAJOITETTU TAKUU

Kuulokkeilla ja Bose USB Linkillä on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

SARJANUMERON SIJAINTI


Sarjanumero näkyy

- pakkauksen ulkopuolella olevassa tarrassa
- Bose Music -sovelluksen Tekniset tiedot -kohdassa
- oikeassa korvakuvussa verkkokankaan alla.

Sarjanumeron tarkastaminen kuulokkeista (ei suositella)

1. Vedä oikean korvakuvun pehmusteen yläosaa hieman taakse.
2. Paina verkkokangasta alaspäin oikeasta yläkulmasta, niin tarra tulee näkyviin.

HUOMIO: Varo painamasta tai irrottamasta korvakuvun sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

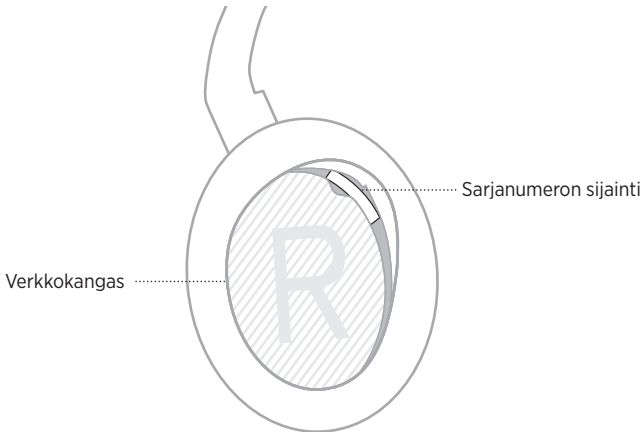

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kuulokkeiden tai Bose USB Linkin kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Lataa akku (ks. sivu 36).
- Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 17).
- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 38).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 41).
- Varmista, että USB Link on yhdistetty kunnolla tietokoneeseen (katso sivu 17).
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset (ks. sivu 14).
- Siirrä kuulokkeet lähemmäs laitetta tai USB Linkiä ja kauemmas häiriölähteistä tai esteistä.
- Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen, musiikin tai kokoussovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että tietokoneen kokoussovellus ja käyttöjärjestelmä ovat ajan tasalla.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 43).
- Käynnistä tietokone uudelleen tai kirjaudu ulos kokoussovelluksesta ja kirjaudu uudelleen.
- Irrota USB Link tietokoneen USB-portista ja aseta se sitten uudelleen.
- Tarkista, onko USB Link -laiteohjelmiston päivityksiä saatavana (katso sivu 55).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Kuulokkeet eivät yhdisty <i>Bluetooth</i>-laitteeseen.</p>	<p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 41). <p>Opetusvideoita on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HP700UC.</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 44). Muodosta yhteys uudelleen.</p> <p>Käynnistä kuulokkeet uudelleen (ks. sivu 55).</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
Kuulokkeet eivät vastaa sovelluksen asetusten määrittämisen aikana.	Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa.
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 14).</p>
Ääntä ei kuulu.	<p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa. Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta. Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä. Käynnistä laite uudelleen.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi laitetta, pysäytä toisto ensimmäisessä mobiililaitteessa ja aloita toisto toisessa.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi laitetta, siirrä laitteet kuulokkeiden kantoalueelle (9 m).</p> <p>Jos olet kokouksessa, varmista, että kaiuttimeksi on valittu kokousovelluksessa Bose USB Link.</p>
Ääntä ei kuulu (johtoyhteys).	<p>Kytke äänijohdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa. Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta. Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä. Käynnistä laite uudelleen.</p>
Äänenlaatu on huono.	<p>Säädä taustäänien poistoa tuulisessa ympäristössä (ks. sivu 32).</p> <p>Kokeile jotakin toista ääniraitaa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p> <p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 41).

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Kuulokkeet eivät lataudu.</p>	<p>Varmista, että USB-johdon liitin on oikein kuulokkeiden liitännässä.</p> <p>Kytke USB-johdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p> <p>Kokeile toista USB-laturia tai -kaapelia tai pistorasiaa.</p>
<p>Taustäänien poistoa ei voi säätää.</p>	<p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 17).</p> <p>Jos käytät taustäänien hallintapainiketta, kokeile säätää taustäänien poistotasoa Bose Music -sovelluksessa.</p>
<p>Mikrofoni ei reagoi ääneen.</p>	<p>Varmista, että kuulokkeiden etureunassa näkyvät mikrofonin aukot eivät ole tukossa.</p> <p>Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p> <p>Varmista, ettei mikrofoni ole mykistetty (ks. sivu 22).</p> <p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 41).
<p>Ympäristö on meluista puhelun aikana.</p>	<p>Sääädä Oma ääni -toimintoa Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Kokeile toista taustäänien poistotasoa.</p>
<p>Kuulokkeet eivät vastaa kosketusohjaukseen.</p>	<p>Varmista, että napautat oikean korvakuvun edessä sijaitsevaa kosketusohjauspintaa (ks. sivu 18).</p> <p>Varmista, että kätesi ovat kuivat.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen kosketusohjauspinnan koskettamista.</p> <p>Monen napautuksen toiminnot: vaihtelee napautusvoimakkuutta.</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Äänikehotteiden kieltä ei voi valita.</p>	<p>Voit mukauttaa äänikehotteita tai poistaa ne käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
<p>Google Assistant ei vastaa.</p>	<p>Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 25).</p> <p>Yhdistä mobiililaite Wi-Fi- tai mobiiliverkkoon.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva. Käy osoitteessa https://support.google.com/headphones</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/headphones</p>
<p>Alexa ei vastaa.</p>	<p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 25).</p> <p>Yhdistä mobiililaite Wi-Fi- tai mobiiliverkkoon.</p> <p>Varmista, että Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että herätysana on käytössä (ks. sivu 29).</p> <p>Varmista, että sinulla on Amazon Alexa -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Mitään ei tapahdu, kun Bose USB Linkin painiketta painetaan.</p>	<p>Jos yrität yhdistää uudet kuulokkeet USB Linkiin, pidä painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia ennen sen vapauttamista (katso sivu 44).</p> <p>Varmista, että et ole kokouksessa, kun painat painiketta. Muuten USB Link ei reagoi, jotta se ei häiritsisi kokousta.</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Bose USB Linkiä ei ole mainittu kokoussovelluksen kaiutinluettelossa.</p>	<p>Odota noin 30 sekuntia, jotta tietokone rekisteröi USB Linkin mikrofoniksi, kaiuttimeksi ja kameralaitteeksi.</p> <p>Jos se ei edelleenkään toimi, kokeile seuraavia ratkaisuja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kokeile yhdistää USB Link toiseen USB-porttiin tietokoneessa. • Varmista, että USB Link on yhdistetty kunnolla USB-porttiin.
<p>Äänenvoimakkuuden säätämällä tietokoneessa ei ole vaikutusta Bose USB Linkin äänenvoimakkuuteen.</p>	<p>USB Linkiä ei välttämättä ole valittu tietokoneessa oletusäänentoistolaitteeksi (vaikka kokoussovellus toimisi oikein USB Linkin kanssa).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Napsauta ilmaisinalueen (tehtäväpalkissa) kaiutinkuvaketta ja valitse toistolaitteeksi Bose USB Link. • macOS: Napsauta Apple-kuvaketta näytön vasemmassa yläkulmassa ja valitse Järjestelmäasetukset, napsauta Äänet ja napsauta sitten Äänilähtö. Valitse Bose USB Link laiteluettelosta.
<p>Bose USB Linkin tilamerkkivalo palaa sinisenä, violettina tai punaisena, mutta kuulokkeita ei ole yhdistetty.</p>	<p>Tyhjennä USB Linkin laiteluettelo (katso sivu 44) ja yritä sitten yhdistää kuulokkeet uudelleen (katso sivu 44).</p>

KUULOKKEIDEN KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Jos kuulokkeet eivät reagoi, voit käynnistää ne uudelleen. Kuulokkeiden käynnistäminen uudelleen ei tyhjennä asetuksia eikä katkaise yhteyksiä laitteisiin, joihin ne on yhdistetty.

HUOMAUTUS: Älä yhdistä USB-johtoa kuulokkeisiin ennen kuin sinua kehoitetaan tekemään niin.

1. Irrota kaikki johdot kuulokkeista.
2. Liitä USB-johdon toinen pää laturin USB-A-liitäntään tai käynnissä olevaan tietokoneeseen.
3. Pidä virta-/Bluetooth-painiketta painettuna, kun yhdistät USB-johdon pienen pään oikean korvakuvun USB-C-liitäntään.
4. Vapauta virta-/Bluetooth-painike 2 sekunnin kuluttua.

HUOMAUTUS: Kuulokkeet on ehkä käynnistettävä uudelleen kahdesti.

BOSE USB LINKIN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Jos Bose USB Link ei vastaa tai ei toimi odotetulla tavalla, voit palauttaa sen tehdasasetukset. Tehdasasetusten palauttaminen tyhjentää USB Linkin laiteluettelon.


Pidä USB Linkin painiketta painettuna 7-10 sekuntia.

LAITEOHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN

Bose USB Linkiin painiketta asennettu laiteohjelmisto täytyy ehkä päivittää toisinaan. Jos sinulla on ongelmia, jotka liittyvät Bluetooth-yhteyksiin, integrointiin kokoussovelluksen kanssa tai äänenlaatuun, päivitä laiteohjelmisto ja tarkista, korjaako se ongelman.

Kun haluat ladata, asentaa ja käyttää Bose USB Link Updater -sovellusta tietokoneessa:

1. Mene tietokoneella osoitteeseen pro.bose.com/USBLink.
2. Lataa Bose USB Link Updater -sovelluksen ZIP-tiedosto.
3. Avaa ZIP-tiedosto ja kaksoisnapsauta sitten asennusohjelmaa.
4. Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
5. Aseta USB Link tietokoneen USB-porttiin. USB Linkin valo vilkkuu.
6. Avaa Bose USB Link Updater -sovellus tietokoneessa ja noudata sovelluksen ohjeita.



866322-0010