

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT HEADPHONES

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä käytä laitetta veden lähetyillä.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laitte on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella, jotta vältät kuulovaurion. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korviisi tai korillesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Näiden kuulokkeiden käyttöä ei suositella ajoneuvon kuljettamisen aikana, ja se saattaa olla kiellettyä joillakin alueilla. Toimi varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat kuulokkeiden käyttöä ajoneuvoa kuljettaessa. Lopeta kuulokkeiden käyttö heti, jos ne haittaavat huomiokykyäsi tai kykyäsi kuulla ympäristön ääniä, kuten hälytyksiä ja varoituksia, ajoneuvon kuljettamisen aikana.
- Toimi varovaisesti, jos käytät kuulokkeita huomiotasi vaativassa toiminnassa. Älä käytä kuulokkeita, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöriminen tai käveleminen liikenteessä tai liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Poista tuote välittömästi, jos huomaat sen kuumenevan.



Tuotteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implantin toimintaan.

- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, tuotteen päälle tai lähelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- ÄLÄ käytä kuulokkeita latauksen aikana.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

FCC ID: A94437310 | IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa: Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz. | Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset

Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytytjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.

Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta products.bose.com/static/compliance/index.html.



Hävitätä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

廢電池請回收




Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyliti (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	o	o	o	o	o
Metalliosat	X	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	X	o	o	o	o	o
Johdot	X	o	o	o	o	o

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.



Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: Bose QuietComfort Headphones Tyyppimerkintä: 442395						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyyliti (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

Huomautus 1: "o" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden; 3 tarkoittaa vuotta 2013 tai 2023.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Maahantuoja EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Maahantuoja Meksikossa:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | **Maahantuoja Taiwanissa:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | **Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 5 V \pm 0,5 A | **Latauslämpötila-alue:** 0–45 °C | **Purkauslämpötila-alue:** -20–60 °C

CMIT-tunnus on korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Lisenssi-ilmoitukset: Bose QuietComfort Headphones -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset voi lukea Bose Music -sovelluksessa. Tiedot ovat Asetukset-valikossa.

Apple, Apple-logo, iPad ja iPhone ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, Bose Music, Bose Music -logo ja QuietComfort ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot ovat korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: 437310

Säilytä ostokuitti. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	10
--------------	----

BOSE MUSIC -SOVELLUS

Bose Music -sovelluksen lataaminen	11
Kuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin	11

KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET

Virran kytkeminen.....	13
Virran katkaiseminen	14
Automaattinen virrankatkaisu	14
Median toisto ja äänenvoimakkuus.....	15
Puhelut.....	16
Taustäänien poisto.....	17
Mobiililaitteen ääniohjauksen käyttäminen.....	18

PIKAVALINNAT

Pikavalinnan käyttäminen	19
Pikavalinnan vaihtaminen tai poistaminen käytöstä.....	19

TAUSTÄÄNIEN POISTO

Taustäänien poistotilat.....	20
Taustäänien poistotilan vaihtaminen	21
Taustäänien poisto puhelun ollessa meneillään.....	21
Pelkkä taustäänien poiston käyttäminen.....	22

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhteyden muodostaminen Bose Music -sovelluksella.....	23
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta.....	23
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	25
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	25
Toisen mobiililaitteen yhdistäminen	25
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen	25
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen	26
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen	26
Kuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen.....	26

AKKU

Kuulokkeiden akun lataaminen.....	27
Latausaika	27
Akun varaustason kuunteleminen	27

KUULOKKEIDEN TILA

<i>Bluetooth</i> -tila	28
Akun tila	28
Lataustila	29
Päivitys- ja virhetila	29

JOHTOYHTEYS

Äänijohdon ja mikrofonin liittäminen.....	30
---	----

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen.....	31
Edut.....	31
Yhteensopivat tuotteet	31
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella	32
Yhdistäminen tuotteen säätimillä.....	33
Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen uudelleen	34

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kuulokkeiden säilyttäminen	35
Kuulokkeiden puhdistaminen	37
Varaosat ja tarvikkeet.....	37
Rajoitettu takuu.....	37
Sarjanumeron sijainti	37

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	38
Muut ratkaisut.....	38
Kuulokkeiden palauttaminen alkutilaan.....	43
Kuulokkeiden tehdasasetusten palauttaminen.....	44

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose QuietComfort Headphones



Suojakotelo



USB Type-A – USB Type-C® -johto



3,5 mm – 2,5 mm -äänijohto, jossa mikrofoni

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa näyttää puuttuvan tai on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Vianmääritysohjeita, videoita ja tuotteen korjaus- tai vaihto-ohjeita on saatavilla osoitteessa support.bose.com/QC.


Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää kuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja kuulokkeiden asetuksia, valita äänikehoteiden kielen sekä saada Bosen tarjoamia päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose Music -tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää kuulokkeet aiemmin luotuun tiliin (ks. sivun 11 alaosa).

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

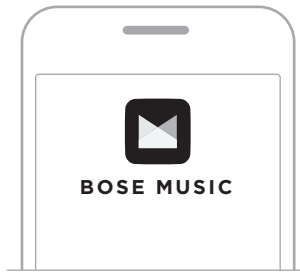


2. Noudata sovelluksen ohjeita.

KUULOKKEIDEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose QuietComfort -kuulokkeet Bose Music -sovelluksessa.

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat korvakupujen takaosassa.

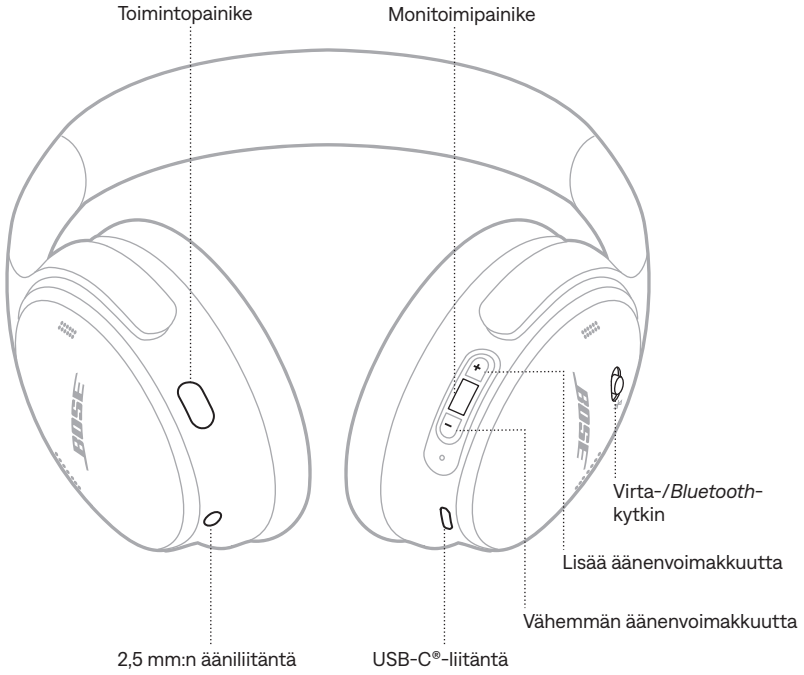

VIRRAN KYTKEMINEN


Vedä virta-/Bluetooth-kytkin oikealle ☞.

Kuulet akun varaustason, ja tilamerkkivalo palaa varaustason mukaan (ks. sivu 28).



VIRRAN KATKAISEMINEN

Vedä virta-/Bluetooth-kytkin vasemmalle.

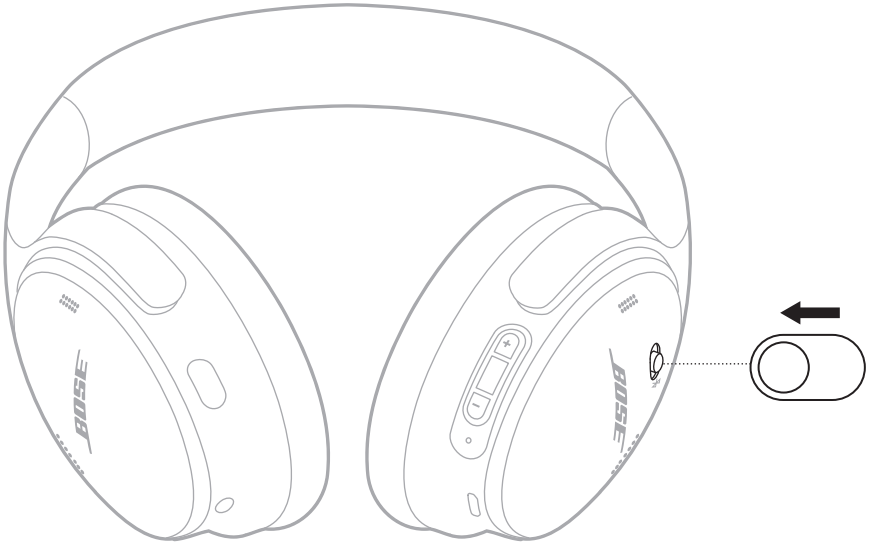

HUOMAUTUS: Kun kuulokkeiden virta on katkaistu, taustäänien poisto ei ole käytössä.


Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu säästää kuulokkeiden akkua, kun niitä ei käytetä.

Voit ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön ja mukauttaa sitä Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

MEDIAN TOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

Monitoimipainikkeella ja äänenvoimakkuuspainikkeilla voit ohjata median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

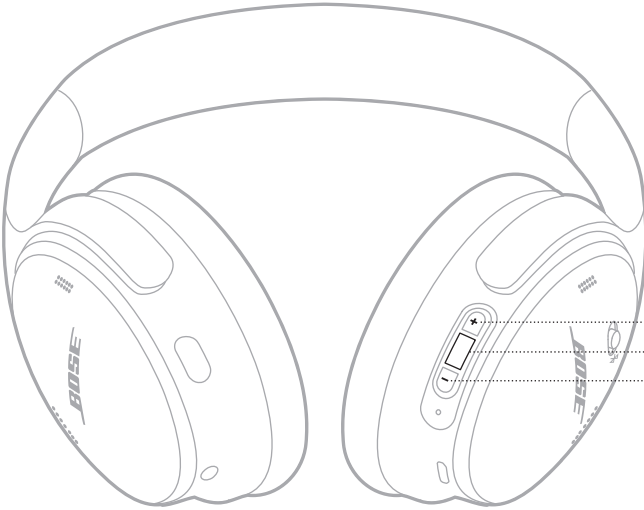

Lisää
äänenvoimakkuutta
Monitoimipainike
Vähemmän
äänenvoimakkuutta

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina monitoimipainiketta.
Siirtyminen eteenpäin	Paina monitoimipainiketta kahdesti.
Siirtyminen taaksepäin	Paina monitoimipainiketta kolme kertaa.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina –.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.
- Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä – painettuna.

PUHELUT

Monitoimipainikkeella voit ohjata puheluja. Toimintopainikkeella voit mykistää äänen puhelun aikana.



TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen	Paina monitoimipainiketta.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä monitoimipainiketta painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, paina monitoimipainiketta.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, pidä monitoimipainiketta painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Paina monitoimipainiketta kaksi kertaa, kun käynnissä on kaksi puhelua.
Puhelinneuvottelun aloittaminen	Kun käynnissä on kaksi puhelua, pidä monitoimipainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
Puhelun mykistäminen ja mykistykseen poistaminen	Paina toimintopainiketta kaksi kertaa puhelun aikana.

TAUSTAÄNIEN POISTO

Toimintopainikkeella voit vaihtaa taustaäänien poistotilaa nopeasti ja helposti.

Lisätietoja taustaäänien poistotiloista, ks. sivu 20.

MOBIILILAITTEEN ÄÄNIOHJAUKSEN KÄYTTÄMINEN

Voit määrittää kuulokkeet käyttämään mobiililaitteen ääniohjausta.

Pidä monitoimipainiketta painettuna.



HUOMAUTUS: Äänikomentoja ei voi käyttää puhelun aikana.

Pikavalinnan avulla voit käyttää näppärästi jompaa kumpaa seuraavista toiminnoista:

- Spotify
- Akun varaustaso.

HUOMAUTUS: Akun varaustaso on valittuna oletusarvoisesti.

PIKAVALINNAN KÄYTTÄMINEN

Pidä toimintopainiketta painettuna.



PIKAVALINNAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pikavalintaa voi vaihtaa tai sen voi poistaa käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on päänäytössä.

Taustaäänien poisto vaimentaa häiritseviä ääniä ja saa äänen kuulumaan selkeämpänä ja todenmukaisempana.

Voit valita kahdesta esimääritetystä taustaäänien poistotilasta, Hiljainen ja Tietoisuus, tai luoda enintään kaksi omaa mukautettua tilaa.

Valitse taustaäänien poistotila omien kuuntelumieltymistesi ja ympäristön mukaan.

TAUSTAÄÄNIEN POISTOTILAT

TILA	KUVAUS
Hiljainen tila	Täydellinen taustaäänien poisto Bosen optimoimalla äänellä. Vaimentaa häiriöäänet tehokkaimmalla taustaäänien poistotasolla.
Tietoisuustila	Täyden tietoisuuden tila Bosen optimoimalla äänellä. Kuulet ympäristön äänet samalla, kun nautit musiikistasi.
Mukautettu	Mukautettu taustaäänien hallinta (taustaäänien poisto – tuulen vaimennus) kuuntelumieltymistesi ja ympäristön mukaan. HUOMAUTUS: Voit luoda enintään kaksi mukautettua tilaa Bose Music -sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

HUOMAUTUS: Hiljainen tila on oletusarvoisesti käytössä, kun kuulokkeet käynnistetään. Bose Music -sovelluksessa voit asettaa kuulokkeet käynnistymään viimeksi käytetyssä tilassa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

TAUSTAAÄNIEN POISTOTILAN VAIHTAMINEN

Paina toimintopainiketta.



Kuulet äänikehotteen, joka kertoo valitun tilan.

VIHJE: Tilaa voi vaihtaa myös Bose Music -sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

TAUSTAAÄNIEN POISTO PUHELUN OLLESSA MENEILLÄÄN

Kun puhelu saapuu, käyttöön otettu taustaaänien poistoasetus jää käyttöön kuulokkeissa ja Oma ääni -toiminto aktivoituu. Oma ääni -toiminnon ansiosta kuulet oman puheäänesi luonnollisempana.

Voit säätää taustaaänien poistoa puhelun aikana vaihtamalla tilaa (ks. "Taustaaänien poistotilan vaihtaminen").

HUOMAUTUS: Voit säätää Oma ääni -toimintoa Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

PELKKÄ TAUSTÄÄNIEN POISTON KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää taustääniä poistoa ilman ääntä tai puheluista johtuvia keskeytyksiä.

1. Tee jokin seuraavista:
 - Katkaise yhteys mobiililaitteeseen (ks. sivu 25).
 - Poista *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä mobiililaitteessa.
2. Vaihda tilaa painamalla toimintopainiketta (ks. sivu 21).

HUOMAUTUS: Yhdistä mobiililaitte uudelleen valitsemalla kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kuulokkeiden laiteluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä enintään kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys). Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

HUOMAUTUS: Mobiililaitte kannattaa määrittää ja yhdistää Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 11).

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA

Lisätietoja kuulokkeiden yhdistämisestä ja *Bluetooth*-asetusten hallinnasta Bose Music -sovelluksella, ks. sivu 11.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

1. Vedä virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle \rightarrow ja pidä paikallaan 3 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.



3. Ota *Bluetooth*-ominaisuus käyttöön laitteessa.

HUOMAUTUS: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

4. Valitse kuulokkeet laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi kuulokkeille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt kuulokkeita, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”Yhdistetty laitteeseen <X>” ja tilamerkkivalo palaa sinisenä 10 sekuntia.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Yhteyden mobiililaitteeseen voi katkaista Bose Music -sovelluksessa.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UDELLEEN

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:

- Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Jos monipisteyhteys on poistettu käytöstä, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

TOISEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Kuulokkeista voi olla aktiivinen yhteys enintään kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys).

Kun haluat yhdistää toisen laitteen, lataa Bose Music -sovellus (ks. sivu 11) tai käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 23).

HUOMAUTUKSIA:

- Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Voit hallita monipisteyhteysominaisuutta tai poistaa sen käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Monipisteyhteysominaisuuden poistaminen käytöstä katkaisee yhteyden toiseen yhdistettyyn laitteeseen.

YHDISTETTYJEN MOBIILILAITTEIDEN TUNNISTAMINEN

Voit kuunnella parhaillaan yhdistettynä olevat laitteet vetämällä virta-/*Bluetooth*-kytkimen ☒ oikealle ja vapauttamalla sen.

KAHDEN YHDISTETYN MOBIILILAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä mobiililaitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa mobiililaitteessa.

HUOMAUTUKSIA:

- Kuulokkeet voivat vastaanottaa puheluja molemmista laitteista riippumatta siitä, kummasta laitteesta ääntä toistetaan.
- Voit vaihtaa laitetta Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

YHDISTÄMINEN AIEMMIN YHDISTETTYYN LAITTEeseen

1. Voit kuunnella yhdistettynä olevat laitteet vetämällä virta-/Bluetooth-kytkimen ☒ oikealle ja vapauttamalla sen.
2. Vetämällä virta-/Bluetooth-kytkimen kahden sekunnin kuluessa uudelleen oikealle ☒ ja vapauttamalla sen voit kuunnella kuulokkeiden laitepariluettelossa seuraavana olevan laitteen nimen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
Kuulet äänimerkin, kun laite on yhdistetty.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: Jos kuulokkeisiin on jo yhdistetty kaksi laitetta, uusi laite korvaa toisen aiemmin yhdistetyistä laitteista.

KUULOKKEIDEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Vedä virta-/Bluetooth-kytkin oikealle ☒ ja pidä paikallaan 15 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Bluetooth-laiteluettelo tyhjennetty. Valmis yhdistämään."
2. Poista kuulokkeet mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan yhdistää.

KUULOKKEIDEN AKUN LATAAMINEN

1. Liitä USB-johdon pieni pää oikean korvakuvun USB-C-liitäntään.
2. Liitä toinen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.



Kuulokkeet alkavat latautua, ja tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena 10 sekuntia. Kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena.

HUOMAUTUS: Latauksen aikana kuulokkeista ei kuulu ääntä eivätkä ne ole käytettävissä Bose Music -sovelluksessa.

Latausaika

Anna kuulokkeiden latautua täyteen kahden ja puolen tunnin ajan.

Yhdellä latauksella voi kuunnella musiikkia noin 24 tuntia.

Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Jos akun virta on vähissä, kuulet ilmoituksen "Akun varaustaso alhainen".

HUOMAUTUS: Akun varaustason voi tarkistaa myös oikean korvakuvun merkkivalosta. Lisätietoja, ks. "Akun tila" sivulla 28.

VIHJE: Voit kuunnella akun varaustason myös käyttämällä pikavalintaa. Akun varaustason pitää olla määritetty pikavalinnaksi Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 19).

Tilamerkkivalo on oikeassa korvakuvussa.



BLUETOOTH-TILA

Osoittaa *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Palaa sinisenä (10 sekuntia)	Yhdistetty

AKUN TILA

Osoittaa akun varaustason.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Palaa oranssina	Akku on lähes tyhjä.

VIHJE: Voit tarkastaa akun varaustason myös Bose Music -sovelluksella tai kuunnella akun varaustason käyttämällä pikavalintaa. Akun varaustason pitää olla määritetty pikavalinnaksi Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 19).

LATAUSTILA

Osoittaa lataustilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu valkoisena kaksi kertaa	Lataus alkaa.
Palaa oranssina	Akku latautuu.
Palaa valkoisena	Akku ladattu täyteen.

PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa päivitys- tai virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu nopeasti valkoisena (10 sekuntia)	Ohjelmistoa päivitetään (USB:n kautta).
Vilkkuu hitaasti valkoisena (30–60 sekuntia)	Ohjelmistoa päivitetään (langattomasti).
Vilkkuu oranssina ja valkoisena	Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

ÄÄNIJOHDON JA MIKROFONIN LIITTÄMINEN

2,5 mm – 3,5 mm -äänijohdossa on yhdysrakenteinen mikrofoni. Äänijohdolla voit käydä puheluja tai kuunnella ääntä lähelaitteesta, kun *Bluetooth*-yhteys ei ole käytettävissä, kuulokkeiden akku on tyhjä tai niiden virta on katkaistu.

HUOMAUTUKSIA:

- Kun äänijohto on liitetty, *Bluetooth*-yhteys ja mikrofoniin puheäänien tunnistus korvakuvuissa eivät ole käytössä.
 - Kun äänijohto on liitetty ja kuulokkeiden akku on tyhjä tai niiden virta on katkaistu, kuulokkeiden säätimet eivät ole käytössä. Puheluja ja median toistoa pitää ohjata lähelaitteella.
 - Parhaan käyttökokemuksen saa *Bluetooth*-yhteydellä.
1. Liitä johto vasemman korvakuvun 2,5 mm:n liitäntään.



2. Liitä johdon toinen pää lähelaitteen 3,5 mm:n liitäntään.

BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

SimpleSync-tekniikan avulla voit yhdistää kuulokkeet Bose Smart Soundbariin tai Bose Smart Speakeriin ja saada yksilöllisiä kuuntelukokemuksia.

Edut

- Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää Bose Smart Soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- Voit kuunnella musiikkia selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät kuulokkeet Bose Smart Speaker -kaiuttimeen.

HUOMAUTUS: SimpleSync-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet


Kuulokkeet voi yhdistää mihin tahansa Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups.

Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella

1. Vedä virta-/Bluetooth-kytkin oikealle  ja pidä paikallaan 3 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toisen laitteen" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.




2. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose Music -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Kuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Yhdistäminen tuotteen säätimillä

1. Vedä virta-/Bluetooth-kytkin oikealle  ja pidä paikallaan 3 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toisen laitteen" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.



2. Pidä soundbarin kaukosäätimen tai kaiuttimen yläosan *Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes valopalkki tai -kehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

Kuulokkeet muodostavat yhteyden soundbariin tai kaiuttimeen, ja kuulet saman äänen molemmista laitteista.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Kuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Yhdistä kuulokkeet aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose Music -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Soundbarin tai kaiuttimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin” sivulla 42.


KUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Korvakuvut voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää. Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.


1. Käännä korvakuvut sisään siten, että ne ovat litteät.



2. Taita vasen korvakupu sankaa kohti.

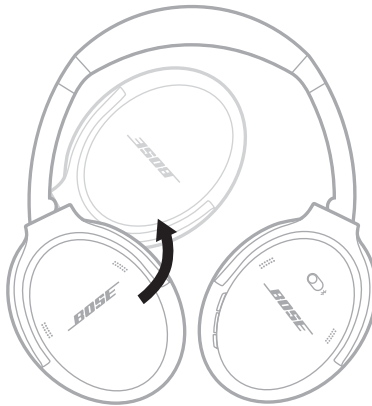

3. Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.

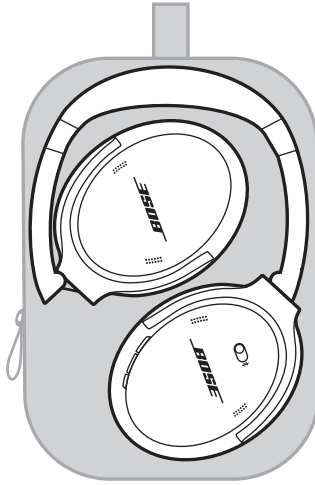

HUOMAUTUKSIA:

- Muista katkaista kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

KUULOKKEIDEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä päästä kosteutta korvakupujen sisään.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voidaan tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa support.Bose.com/QC.

RAJOITETTU TAKUU

Kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa worldwide.Bose.com/Warranty.


Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

SARJANUMERON SIJAINTI

Sarjanumero on oikean korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla. Verkkokangas on se sisäkangas, joka suojaa korvakuvun sisällä olevia osia.

Saat sarjanumeron näkyviin tarttumalla verkkokankaan yläreunaan ja irrottamalla kangasta varovasti.

HUOMIO: Varo painamasta tai irrottamasta korvakuvun sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

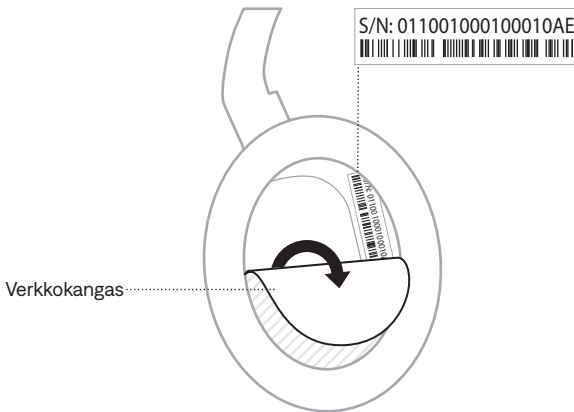

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia:

- Lataa kuulokkeiden akku (ks. sivu 27).
- Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 13).
- Tarkista kuulokkeiden tilamerkkivalo (ks. sivu 28).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 23).
- Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita (enintään 9 metrin päähän) ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 25).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Vianmäärittäsohjeita, videoita ja muita resursseja on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/QC.

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

MUUT RATKAISUT

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeet eivät käynnisty	Vedä virta-/ <i>Bluetooth</i> -kytkin oikealle ☞ (ks. sivu 13).
Kuulokkeet eivät yhdistä mobiililaitteeseen	<p>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen.</p> <p>Irrota äänijohto.</p> <p>Irrota USB-latausjohto.</p> <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. • Poista Bose QuietComfort -kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen. <p>Muodosta yhteys mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta (ks. sivu 23).</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 26). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 23).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa support.Bose.com/QC.</p>

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeet eivät vastaa sovelluksen asetusten määrittämisen aikana	<p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 11).</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 11).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose Music -sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että <i>Bluetooth</i>-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.</p>
Bose Music -sovellus ei löydä kuulokkeita	<p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 11).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose Music -sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Muodosta yhteys mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta (ks. sivu 23).</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 26). Poista kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappalet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 23).</p>
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 11).</p>
Kuulokkeet eivät lataudu	<p>Varmista, että USB-johdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 27).</p> <p>Kokeile toista USB-laturia tai -kaapelia tai pistorasiaa.</p> <p>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p>

OIRE	RATKAISU
Ääntä ei kuulu	<p>Varmista, että äänenvoimakkuus on riittävän suuri (ks. sivu 15).</p> <p>Vedä virta-/Bluetooth-kytkin oikealle ⌘ ja vapauta se, niin kuulet liitetyn laitteen nimen. Varmista, että käytät oikeaa laitetta.</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, aseta ensin toinen niistä taukotilaan.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 43).</p>
Äänenlaatu on huono	<p>Jos ympäristö on tuulinen, luo tuulen vaimennusta käyttävä mukautettu tila Bose Music -sovelluksessa. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto (ks. sivu 20).</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 11).</p> <p>Tyhjennä kuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 26). Poista kuulokkeet laitteen Bluetooth-luettelosta, mukaan lukien kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 23).</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, katkaise toisen laitteen yhteys.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa support.bose.com/QC.</p> <p>Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 43).</p>
Äänijohdolla yhdistetystä laitteesta ei kuulu ääntä	<p>Varmista, että äänijohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 30).</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä lähdelaitteessa.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan lähdelaitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Lisää ensin kuulokkeiden ja sitten lähdelaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Käynnistä lähdelaitte uudelleen.</p>

OIRE	RATKAISU
Äänijohdolla yhdistetystä laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono	Varmista, että äänijohdon molemmat päät on kytketty tukevasti (ks. sivu 30). Käynnistä lähelaite uudelleen.
Äänijohdon mikrofoni toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva äänijohdon kanssa (CTIA-nastaliitäntä). Lisätietoja on lähelaitteen käyttöohjeessa.
Toimintopainike ei muuta taustäänien poistotilaa	Jos äänijohto on kytketty, irrota se. Vaihda tilaa Bose Music -sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.
Kuulokkeet eivät reagoi	Palauta kuulokkeet alkutilaan (ks. sivu 43).
Taustäänien poisto on heikkoa	Tarkista tila (ks. sivu 20).
Soittajan ääni kuuluu huonosti puhelun aikana	Lisää mobiililaitteen äänenvoimakkuutta. Kokeile toista taustäänien poistotilaa (ks. sivu 20).
Äänikehotteiden kieli on väärä	Vaihda äänikehotteiden kieli Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
Puheluista ei tule ilmoitusta	Varmista, että olet antanut kuulokkeille yhteystietojen käyttöoikeuden mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikossa.
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin	Varmista, että muodostat yhteyden Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 32). Varmista, että muodostat yhteyden yhteensopivaan Bose-tuotteeseen. Täydellinen lista on osoitteessa support.Bose.com/Groups . Vedä virta-/ <i>Bluetooth</i> -kytkin oikealle ☒ ja pidä paikallaan 3 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toisen laitteen" ja <i>Bluetooth</i> -merkkivalo vilkkuu sinisenä. Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin	Vedä kuulokkeiden virta-/Bluetooth-kytkin oikealle ☒ ja pidä paikallaan 3 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose Music -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups .
Äänessä on viivettä, kun kuulokkeet on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin	Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.

KUULOKKEIDEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN


Jos kuulokkeet eivät reagoi, voit nollata ne.

Kuulokkeiden palauttaminen alkutilaan nollaa tuotteen säätimet ja käynnistää kuulokkeet uudelleen. Se ei poista laiteasetuksia.

1. Liitä USB-johdon pieni pää vasemman korvakuvun USB-C-liitäntään.



2. Vedä virta-/Bluetooth-kytkin oikealle ☞. Liitä samalla USB-johdon toinen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.

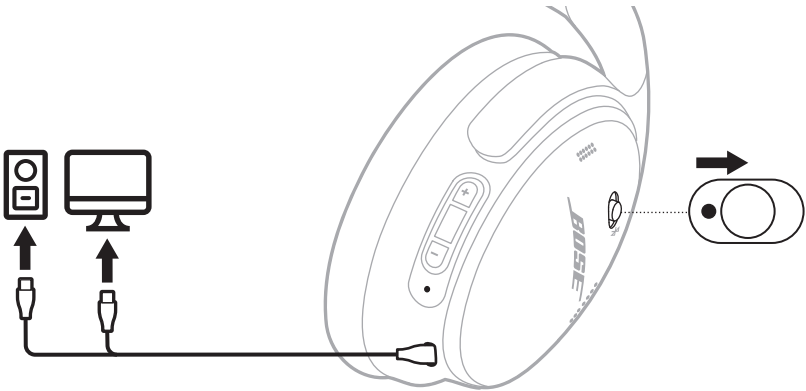

Kun nollaus on valmis, tilamerkkivalo palaa varaustason mukaan (ks. sivu 28).

HUOMAUTUS: Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmääritysohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/QC.

KUULOKKEIDEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN


Tehdasasetusten palautuksella voit tyhjentää kaikki asetukset ja palauttaa kuulokkeet niiden alkuperäiseen tilaan. Sen jälkeen kuulokkeet voi määrittää uudelleen samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Tehdasasetusten palauttaminen on suositeltavaa vain silloin kun kuulokkeiden kanssa on ongelmia tai Bosen asiakaspalvelu kehottaa tekemään niin.

1. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Poista kuulokkeet Bose-tililtäsi Bose Music -sovelluksella.

HUOMAUTUS: Lisätietoja kuulokkeiden poistamisesta Bose-tililtä Bose Music -sovelluksella on osoitteessa support.bose.com/QC.

3. Vedä virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle \rightarrow ja pidä paikallaan. Paina samalla toimintopainiketta ja pidä se painettuna 30 sekunnin ajan.

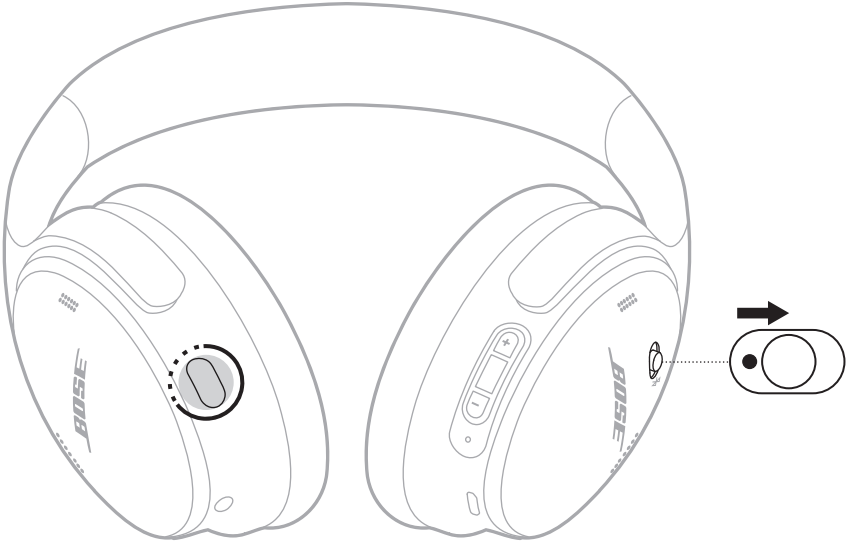

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun 30 sekuntia on kulunut, tilamerkkivalo alkaa vilkkua oranssina merkiksi siitä, että tehdasasetuksia palautetaan (2–3 sekuntia).

Kun palautus on valmis, tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Kuulokkeet ovat nyt alkuperäisessä tilassa.

HUOMAUTUS: Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmäärittäsohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa support.bose.com/QC.



885443-0010