

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT HEADPHONES

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

UK CA A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz ronggyal tisztítsa.

A javítási munkákat bízva szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- A halláskárosodás elkerülése érdekében a fejhallgatót ne hallgassa magas hangerőn. Halkítsa le a terméket, mielőtt a fülére helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára kényelmes, közepes hangerőt.
- A fejhallgatót nem javasolt járművek működtetése közben használni, és bizonyos helyeken ezt törvény tilthatja. Amikor a fejhallgatót járművek működtetése közben használja, járjon el körültekintéssel és tartsa be a törvényeket. Azonnal hagyja abba a fejhallgató használatát, ha az akadályozza a figyelmének fenntartását, vagy a környező hangok, köztük a riasztások és figyelmeztető jelzések meghallását járművezetés közben.
- Legyen körültekintő, ha ezt a fejhallgatót olyan tevékenység közben használja, amely figyelmet igényel. Ne használja a fejhallgatót akkor, amikor a környező hangok tisztán hallásának képtelensége veszélyt jelenthet Önre vagy másokra, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán sétáláskor, építési területen, vasút közelében stb.
- NE használja a fejhallgatót, ha az hangos vagy szokatlan zajt bocsát ki. Ilyenkor kapcsolja ki a fejhallgatót, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a terméket esőnek, és ne hagyja, hogy a termékre víz csöpögjön vagy fröccsenjen, illetve hogy nedvesség érje, és ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt a termékre vagy annak közelébe.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- NE viselje töltés közben.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Megfelel az IMDA követelményeinek.

FCC-azonosító: A94437310 | **IC:** 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában: Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai

A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.


NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képzett szakembernek a segítségét.

A termékben található újratölthető lítiumion akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információért lépjen kapcsolatba a Bose helyi viszonteladójával, vagy látogasson el a products.bose.com/static/compliance/index.html weboldalra.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként.
Az akkumulátort tilos elégetni.



Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	○	○	○	○	○
Fémrészek	X	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	X	○	○	○	○	○
Kábelek	X	○	○	○	○	○
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Berendezés neve: Bose QuietComfort Headphones Típusjelölés: 442395						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölések						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	○	○	○	○	○
Fémrészek	-	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	-	○	○	○	○	○
Kábelek	-	○	○	○	○	○
1. megjegyzés: A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. 2. megjegyzés: A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „3” 2013-at vagy 2023-at jelöl.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 5 V ~ 0,5 A | **Töltési hőmérséklet-tartomány:** 0 °C – 45 °C | **Töltésleadási hőmérséklet-tartomány:** -20 °C – 60 °C

A CMIIT-azonosító a fülre illeszkedő rész belsejében, a bélés alatt található.

Licencnyilatkozatok: A Bose QuietComfort Headphones termékhez összetevőként mellékelte, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációit a Bose alkalmazással tekintheti meg. Ezt az információt a Beállítások menüből érheti el.

Az Apple, az Apple embléma, az iPad és az iPhone az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. licencével használjuk.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfelelőségi előírásoknak való megfeleléséért.

A *Bluetooth*® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google Play a Google LLC védjegye.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencai vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a B embléma és a QuietComfort a Bose Corporation védjegye. | A Bose Corporation központja: 1-877-230-5639 | © 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a fejhallgató belsejében, a bélés alatt található.

Gyári szám: _____

Modellszám: 437310

Kérjük, őrizze meg a nyugtát. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: worldwide.Bose.com/ProductRegistration

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom	10
----------------	----

BOSE ALKALMAZÁS

A Bose alkalmazás letöltése	11
-----------------------------------	----

A FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐI

Bekapcsolás.....	13
Kikapcsolás	14
Automatikus kikapcsolás	14
Médialejátszás és hangerő.....	15
Telefonhívások.....	16
Zajkioltás.....	17
Mobileszközös hangvezérlés	18

GYORSFUNKCIÓK

A gyorsfunkció használata	19
A gyorsfunkció módosítása vagy letiltása.....	19

ZAJKIOLTÁS

Zajkioltó módok.....	20
A zajkioltó mód megváltoztatása	21
Zajszűrés használata hívás közben.....	21
Csak zajszűrés használata.....	22

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	23
Csatlakoztatás a mobil eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával.....	23
Mobil eszköz leválasztása	25
Mobil eszközök újbóli csatlakoztatása	25
Másik mobil eszköz csatlakoztatása	25
A csatlakoztatott mobil eszközök azonosítása.....	25
Váltás két csatlakoztatott mobil eszköz között	26
Korábban csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása.....	26
A fejhallgató eszközlístájának törlése	26

AKKUMULÁTOR

A fejhallgató feltöltése	27
Töltési idő	27
Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása.....	27

A FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA

<i>Bluetooth</i> -állapot	28
Akkumulátor állapota	28
Töltési állapot	29
Frissítési és hibaállapotok	29

VEZETÉKES KAPCSOLAT

Az audiókábel és a mikrofon csatlakoztatása.....	30
--	----

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

Bose Smart Speaker vagy Soundbar csatlakoztatása	31
Előnyök	31
Kompatibilis termékek.....	31
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	32
Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével	33
Újracsatlakozás a Bose Smart Speaker hangszóróhoz vagy a Soundbar hangsugárzóhoz	34

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A fejhallgató tárolása	35
A fejhallgató tisztítása.....	37
Cserealkatrészek és tartozékok	37
Korlátozott garancia.....	37
A gyári szám helye	37

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	38
Egyéb megoldások.....	38
A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	43
A fejhallgató visszaállítása a gyári alapértékekre.....	44

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:




Bose QuietComfort Headphones



Hordtok



USB-kábel Type-A- és Type-C®-csatlakozóval



Mikrofonos audiókábel 3,5 mm-es és 2,5 mm-es csatlakozóval

MEGJEGYZÉS: Ha úgy tűnik, hogy a termék bármelyik része sérült vagy hiányzik, ne használja. A hibaelhárítási cikkekért, videóért, és a termék javításával, illetve cseréjével kapcsolatban látogasson el a support.Bose.com/QC oldalra.


A Bose alkalmazással a fejhallgatót bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a fejhallgató beállításait, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét, és megszerezheti a Bose által közzétett jövőbeli frissítéseket és új funkciókat.

MEGJEGYZÉS: Ha a Bose alkalmazást már letöltötte egy másik Bose termékhez, a fejhallgatót a terméklistát tartalmazó képernyőn adhatja hozzá.


A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose alkalmazást.

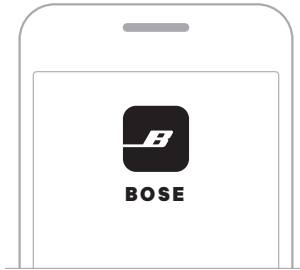

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A fejhallgató vezérlői a fülre illeszkedő részek hátulján találhatók.

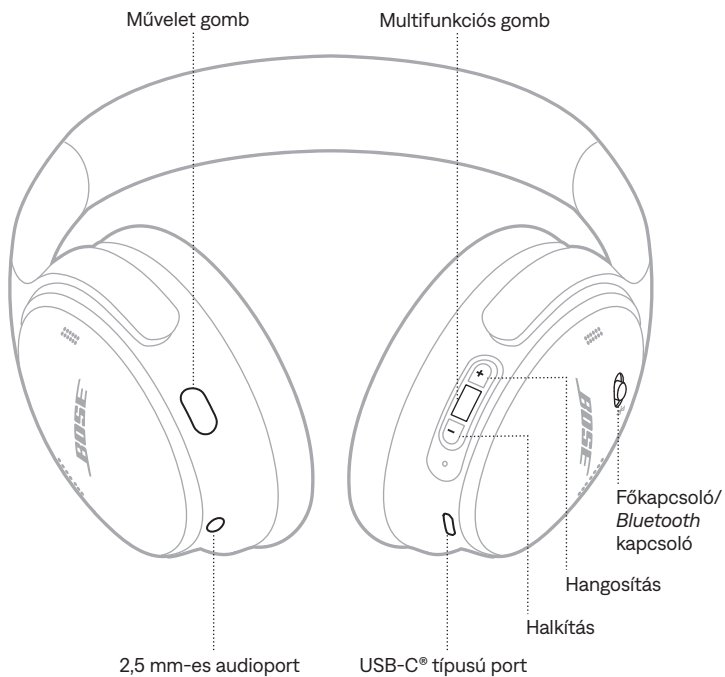

BEKAPCSOLÁS

Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘).

Hangutasítás jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, és az állapotjelző fény az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően világít (lásd: 28. oldal).



KIKAPCSOLÁS

Csúsztassa el balra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót.



MEGJEGYZÉS: Amikor a fejhallgató ki van kapcsolva, a hangkiváltási funkció le van tiltva.


Automatikus kikapcsolás

Az Automatikus kikapcsolás kíméli a fejhallgató akkumulátorát, amikor azt nem használja.

Az automatikus kikapcsolási funkció engedélyezéséhez és testreszabásához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

A többfunkciós gomb és a hangerővezérlő gombok médialejátszáshoz és a hangerő beállításához használhatók.

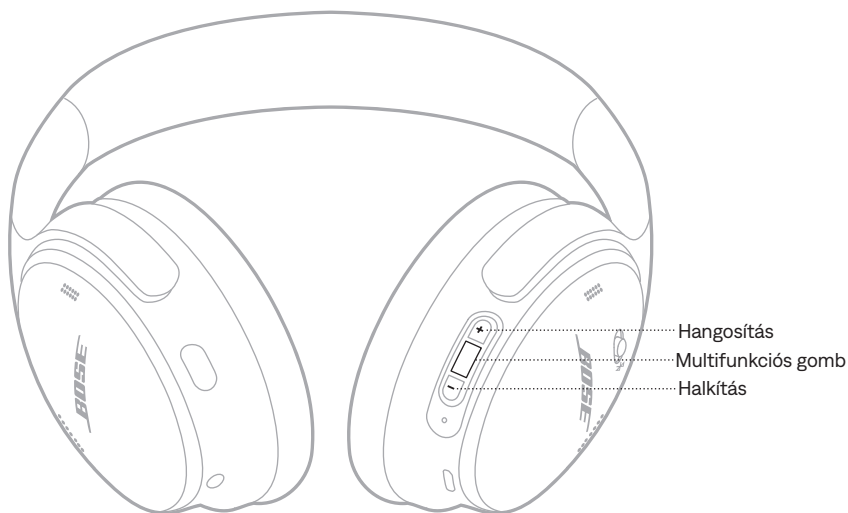

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot.
Hangosítás	Nyomja meg a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg a – gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangerő gyors növeléséhez tartsa lenyomva a + gombot.
- A hangerő gyors csökkentéséhez tartsa lenyomva a – gombot.

TELEFONHÍVÁSOK

A telefonhívások a multifunkciós gombbal kezelhetők. Hívás közben a Művelet gombbal elnémíthatja az audiót.



FUNKCIÓ	TEENDŐ
Hívás fogadása/befejezése	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Bejövő hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, nyomja meg a multifunkciós gombot.
Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.
Váltás két hívás között	Amikor két hívás aktív, nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Konferenciahívás létrehozása	Amikor két hívás aktív, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig.
Hívás némitása/némítás megszüntetése	Hívás közben nyomja meg kétszer a Művelet gombot.

ZAJKIOLTÁS

A Művelet gombbal gyorsan és egyszerűen válthat a zajkioltó módok között.

A zajkioltó módokról a következő helyen olvashat: 20. oldal.

MOBILESZKÖZÖS HANGVEZÉRLÉS

A fejhallgatóval használhatja a mobilkészíték hangvezérlési funkcióját.

Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot.



MEGJEGYZÉS: Hívás közben a hangvezérlés nem érhető el.

A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- Spotify elérése
- Akkumulátorszint elérése

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint az akkumulátorszint elérése engedélyezett.

A GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATA

Tartsa lenyomva a Művelet gombot.



A GYORSFUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY LETILTÁSA

A gyorsfunkció módosítását vagy letiltását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ezt az opciót a főképernyőről érheti el.

A zajkioltó funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb audioélményt biztosít.

Választhat a két előre konfigurált zajkioltó mód közül (Halk vagy Éber), vagy létrehozhat legfeljebb két egyéni módot.

Válassza ki a saját igényeinek és környezetének megfelelő zajkioltási módot.

ZAJKIOLTÓ MÓDOK

ÜZEMMÓD	LEÍRÁS
Halk	Teljes zajkioltás a Bose optimalizált hangjával. A legmagasabb zajkioltási szint használatával kizárhatja a zavaró hangokat.
Éber	Teljes áthallhatóság a Bose optimalizált hangjával. Zenehallgatás közben hallhatja a környezetét.
Egyéni	Egyéni zajsabályozás (zajkioltás vagy a szél hangjának kizárása) a saját hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően. MEGJEGYZÉS: A Bose alkalmazásban legfeljebb két egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint a fejhallgató Halk módban kapcsol be. A Bose alkalmazással beállíthatja, hogy a fejhallgató az utoljára használt móddal kapcsoljon be. Ez az opció a Beállítások menüben található.

A ZAJKIOLTÓ MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

Nyomja meg a Művelet gombot.



A hangutasítás jelzi a kiválasztott módot.

TIPP: A módot a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

ZAJSZŰRÉS HASZNÁLATA HÍVÁS KÖZBEN

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, a fejhallgató zajkioltási szintje változatlan marad, és a Saját hang bekapcsol. A Saját hang funkció használatakor hallani fogja saját hangját, így természetesen fog tudni beszélni.

Ha a hívás közben szeretne állítani a zajkioltás szintjét, változtassa meg a módot (lásd: „A zajkioltó mód megváltoztatása”).

MEGJEGYZÉS: A Saját hang funkció beállításához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

CSAK ZAJSZŰRÉS HASZNÁLATA

Használhatja kizárólag a zajkioltást is a telefonról érkező audió vagy hívások megszakítása nélkül.

1. Hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
 - Válassza le a mobileszközét (lásd: 25. oldal).
 - A mobileszközén kapcsolja ki a *Bluetooth* funkciót.
2. Nyomja meg a Művelet gombot a mód megváltoztatásához (lásd: 21. oldal).

MEGJEGYZÉS: A mobileszköz újbóli csatlakoztatásához válassza ki a fejhallgatót az eszközén található *Bluetooth*-listáról.

A fejhallgató eszközlistáján akár nyolc mobil eszközt is tárolhat, és a fejhallgató egyszerre legfeljebb két eszközhöz tud aktívan csatlakozni (többpontos kapcsolat). Egyszerre csak egy eszköztől lehet zenét lejátszani.

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében a mobil eszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 11. oldal).

CSATLAKOZTATÁS A BOSE ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Ha a fejhallgató csatlakoztatásához és a *Bluetooth*-beállítások kezeléséhez a Bose alkalmazást szeretné használni, lásd: 11. oldal.

CSATLAKOZTATÁS A MOBILESZKÖZ *BLUETOOTH* MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* gombot (⌘), és tartsa ott 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet, és az állapotjelző fény el nem kezd kéken villogni.



3. Kapcsolja be az eszközén a *Bluetooth* funkciót.

MEGJEGYZÉS: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

4. Válassza ki fejhallgatóját az eszközlístáról.

MEGJEGYZÉS: Keresse meg azt a nevet, amelyet a fejhallgatóhoz megadott a Bose alkalmazásban. Ha a fejhallgatónak nem adott nevet, az alapértelmezett neve fog megjelenni.



A párosítás után hallani fogja a „Csatlakoztatva a következőhöz: <eszköz neve>” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken fog világítani 10 másodpercig.

MOBILESZKÖZ LEVÁLASZTÁSA

A mobilkészítész leválasztásához használja a Bose alkalmazást.

TIPP: Az eszköze leválasztáshoz mobilkészítész *Bluetooth*-beállításait is használhatja. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköz kapcsolata megszűnik.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Bekapcsoláskor a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára használt két eszközhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az eszközöknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lenniük.
- Ellenőrizze, hogy a mobilkészítészén engedélyezte-e a *Bluetooth* funkciót.
- Ha a többpontos kapcsolat le van tiltva, a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz.

MÁSİK MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A fejhallgatóhoz egyszerre legfeljebb két eszköz csatlakozhat aktívan (többpontos kapcsolat).

Másik eszköz csatlakoztatásához töltsse le a Bose alkalmazást (lásd: 11. oldal), vagy használja a mobilkészítész *Bluetooth* menüjét (lásd: 23. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Egyszerre csak egy eszközhöz lehet hangot lejátszani.
- A többpontos kapcsolat kezeléséhez vagy letiltásához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- Ha a többpontos kapcsolatot letiltja, a második csatlakoztatott eszköz leválasztódik.

A CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘), majd az éppen csatlakoztatott eszközök meghallgatásához engedje fel.

VÁLTÁS KÉT CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZ KÖZÖTT

1. Állítsa le a zenét az első mobileszközön.
2. Indítsa el a zenét a második mobileszközön.

MEGJEGYZÉSEK:

- A fejhallgató mindkét eszkösről képes telefonhívást fogadni, függetlenül attól, hogy éppen melyik játszik le zenét.
- Két eszköz között a Bose alkalmazás segítségével is válthat. Ez az opció a Beállítások menüben található.

KORÁBBAN CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘), majd az éppen csatlakoztatott eszközök meghallgatásához engedje fel.
2. 2 másodpercen belül csúsztassa a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘) jobbra, majd engedje fel ismét a fejhallgató eszközlistáján lévő következő eszköz nevének meghallgatásához.
3. Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg a megfelelő eszköz nevét meg nem hallja. Hangjelzést fog hallani, amikor az eszköz csatlakoztatása megtörtént.
4. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobileszközön.

MEGJEGYZÉS: Ha a fejhallgatóhoz már csatlakozik két eszköz, az újonnan csatlakoztatott készülék az előzőleg kapcsolódó második eszközt fogja lecserélni.

A FEJHALLGATÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘), és tartsa ott 15 másodpercig, amíg meg nem hallja a „*Bluetooth*-eszköz listájának tartalma törölve. Készen áll a kapcsolódásra.” üzenetet.
2. Törölje a fejhallgatókat a mobileszközén található *Bluetooth*-listáról.

Az összes eszköz törlődik, és a fejhallgató készen áll a csatlakoztatásra.

A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE

1. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a jobb oldali fülrészen lévő USB-C-portba.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.



A fejhallgató elkezd tölteni, és az állapotjelző fény 10 másodpercig fehéren villog. Amikor a fejhallgató teljesen feltöltődött, az állapotjelző fény folyamatosan fehéren világít.

MEGJEGYZÉS: Töltés közben a fejhallgató nem használható, illetve nem érhető el a Bose alkalmazásban.

Töltési idő

A fejhallgatók teljes feltöltése legfeljebb 2,5 órát vesz igénybe.

A teljesen feltöltött akkumulátorral akár 24 órán keresztül is használhatja fejhallgatóját.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása

A fejhallgató minden egyes bekapcsolásakor hangutasítást hall, amely tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről. Ha a fejhallgató akkumulátorszintje alacsony, az „Alacsony töltöttség” üzenetet fogja hallani.

MEGJEGYZÉS: Ha látni szeretné az akkumulátor állapotát, nézze meg a jobb oldali fülrészen lévő állapotjelző fényt. További információk: „Akkumulátor állapota”, 28. oldal.

TIPP: Az akkumulátorszintet egy gyorsfunkcióval is meghallgathatja. Az akkumulátorszintet gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose alkalmazásban (lásd: 19. oldal).

Az állapotjelző fény a jobb oldali fülrészen található.



BLUETOOTH-ÁLLAPOT

A *Bluetooth*-kapcsolat állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kéken villog	Készen áll a kapcsolódásra
Folyamatos kék (10 másodperc)	Csatlakoztatva

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

Jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	Töltöttség a közepes és a teljes szint között
Folyamatos sárga	Alacsony töltöttség

TIPP: Az akkumulátorszintet a Bose alkalmazással is ellenőrizheti, illetve a gyorsfunkcióval is meghallgathatja. Az akkumulátorszintet gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose alkalmazásban (lásd: 19. oldal).

TÖLTÉSI ÁLLAPOT

A töltés állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kétszer fehéren villog	Megkezdődik a töltés
Folyamatos sárga	Töltés folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve

FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A frissítési vagy a hibaállapotokat mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Gyorsan villogó fehér (10 másodperc)	Szoftver frissítése (USB-n keresztül)
Lassan villogó fehér (30–60 másodperc)	Szoftver frissítése (vezeték nélkül)
Sárga-fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

AZ AUDIOKÁBEL ÉS A MIKROFON CSATLAKOZTATÁSA

A 2,5 mm-es és 3,5 mm-es csatlakozókkal rendelkező audiokábel mikrofonnal van felszerelve. Az audiokábelt használhatja telefonhívásokhoz, vagy a forráseszközön lejátszott audio hallgatásához, amikor nem áll rendelkezésre *Bluetooth*[®]-kapcsolat, a fejhallgató akkumulátora lemerült vagy a fejhallgató ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor az audiokábel csatlakozik, a *Bluetooth*-kapcsolat és a fülre illeszkedő részek mikrofonjának hangfelveleje le van tiltva.
 - Amikor az audiokábel csatlakozik, és a fejhallgató akkumulátora lemerült vagy a fejhallgató ki van kapcsolva, a fejhallgató vezérlői le vannak tiltva. A telefonhívásokat és a médialejátszást a forráseszközön kell vezérelni.
 - A legjobb élmény érdekében *Bluetooth*-kapcsolat használata javasolt.
1. Dugja be a kábelt a bal oldali fülrészen lévő 2,5 mm-es csatlakozóba.



2. Dugja be a kábel másik végét a forráseszköz 3,5 mm-es csatlakozójába.

BOSE SMART SPEAKER VAGY SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA

A Bose SimpleSync technológiájának köszönhetően mostantól csatlakoztathatja a fejhallgatóját a Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy a Bose Smart Speaker hangszóróhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose Smart Soundbar hangsugárzót, míg a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fejhallgatót a Bose Smart Speaker hangszóróhoz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A fejhallgatót bármely Bose Smart Speaker hangszóróhoz vagy Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: support.bose.com/Groups

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* gombot (⌘), és tartsa ott 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet, és az állapotjelző fény el nem kezd kékén villogni.



2. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangszugárzótól vagy a hangszórótól.
- A fejhallgató egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.

Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* gombot (⌘), és tartsa ott 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet, és az állapotjelző fény el nem kezd kéken villogni.



2. A hangszóró távvezérlőjén vagy a hangszóró tetején tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot, amíg a fénysáv vagy a fénygyűrű el nem kezd kéken villogni.

A fejhallgató csatlakozik a hangszóróhoz vagy hangszóróhoz, és mindkét készülékről ugyanazt az audiót fogja hallani.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangszórótól vagy a hangszórótól.
- A fejhallgató egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.

ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE SMART SPEAKER HANGSZÓRÓHOZ VAGY A SOUNDBAR HANGSUGÁRZÓHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a fejhallgatót egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangsugárzónak vagy a hangszórónak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fejhallgató nem kapcsolódik újra, lásd: „A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy a hangszóróhoz”, 42. oldal.


A FEJHALLGATÓ TÁROLÁSA

A kényelmes, egyszerű tárolás érdekében a fülre illeszkedő részek elforgathatók. Helyezze a fejhallgatót lapos állapotban a dobozába.


1. Forgassa el mindkét fülre illeszkedő részt úgy, hogy egy síkban legyenek.



2. A bal oldali fülrészt forgassa felfelé a fejpánt felé.

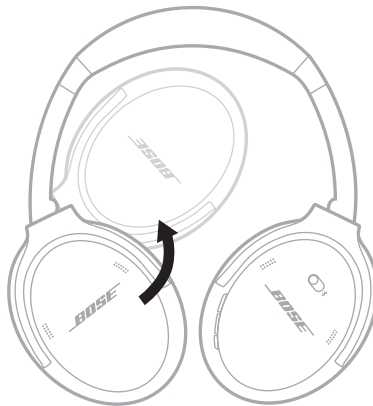

3. Helyezze a fejhallgatót lapos állapotban a dobozába.

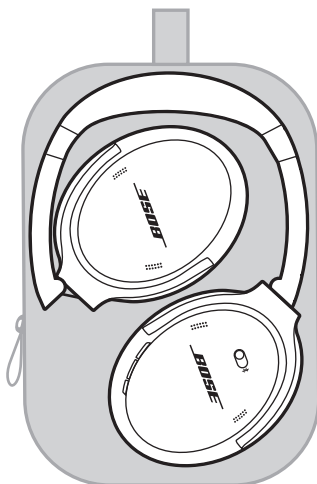

MEGJEGYZÉSEK:

- Kapcsolja ki a fejhallgatót, amikor nem használja.
- Ha több hónapig nem fogja használni a fejhallgatót, akkor teljesen feltöltött akkumulátorral tegye el.

A FEJHALLGATÓ TISZTÍTÁSA

Törölje le a külső felületeket egy puha, száraz ronggyal.

Ne engedje, hogy nedvesség jusson a fülre illeszkedő részek belsejébe.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QC

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A fejhallgatóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/Warranty címen olvashatja.


A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/ProductRegistration címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A GYÁRI SZÁM HELYE

A gyári szám a jobb oldali fülrész belsejében, a bélés alatt található. A bélésszövet a fülre illeszkedő rész belső részeit takaró és védő belső szövet.

A gyári szám megtekintéséhez fogja meg a bélésszövet felső szélét, és óvatosan húzza le.

VIGYÁZAT: Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg vagy távolítsa el a fülre illeszkedő részek belsejében található alkatrészeket, mert ez a fejhallgató sérüléséhez vezethet.

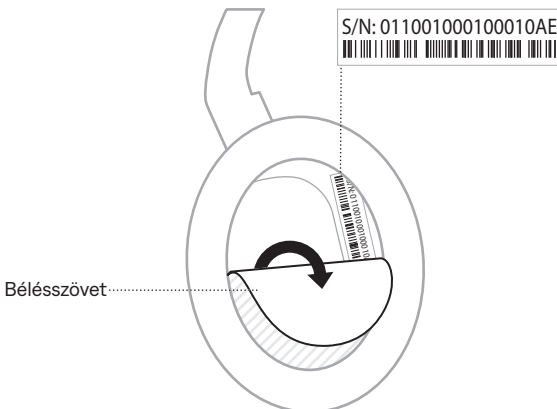

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKE A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a fejhallgatóval kapcsolatban problémákat észlel:

- Töltse fel a fejhallgatót (lásd: 27. oldal).
- Kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 13. oldal).
- Ellenőrizze a fejhallgató állapotjelző fényét (lásd: 28. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mobil eszköze támogatja-e a *Bluetooth*-kapcsolatokat (lásd: 23. oldal).
- Vigye közelebb a mobil eszközt a fejhallgatóhoz (9 m), és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy akadálytól.
- Növelje a fejhallgató, a mobil eszköz és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Csatlakoztasson egy másik mobil eszközt (lásd: 25. oldal).

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Hibaelhárítási cikkekért, videókért és más segédanyagokért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QC

Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

EGYÉB MEGOLDÁSOK

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A fejhallgató nem kapcsolódik be	Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/ <i>Bluetooth</i> kapcsolót (⌘) (lásd: 13. oldal).
A fejhallgató nem csatlakoztatható a mobil eszközhöz	<p>Kapcsolja ki a fejhallgatót, majd kapcsolja be ismét. Válassza le az audiokábelt. Húzza ki az USB-töltőkábelt.</p> <p>A mobil eszközön:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót. • Törölje a Bose QuietComfort Headphones fejhallgatót az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról. Csatlakoztassa ismét. <p>Csatlakoztassa a mobil eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával (lásd: 23. oldal).</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlístájának tartalmát (lásd: 26. oldal). Törölje a fejhallgatót a mobil eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 23. oldal).</p> <p>A bemutató videók megtekintéséhez látogasson el a support.Bose.com/QC címre.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fejhallgató nem reagál az alkalmazás beállítása alatt</p>	<p>Távolítsa el a mobilkészítélről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 11. oldal).</p> <p>A beállításhoz a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 11. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mobilkészítél Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>A mobilkészítél Beállítás menüjében engedélyezze a <i>Bluetooth</i> funkciót.</p>
<p>A Bose alkalmazás nem találja a fejhallgatót</p>	<p>Távolítsa el a mobilkészítélről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 11. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mobilkészítél Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>Csatlakoztassa a mobilkészítél <i>Bluetooth</i> menüjének használatával (lásd: 23. oldal).</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlístájának tartalmát (lásd: 26. oldal).</p> <p>Törölje a fejhallgatót a mobilkészítélén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 23. oldal).</p>
<p>A Bose alkalmazás nem működik a mobilkészítélön</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a mobilkészítél kompatibilis-e a Bose alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobilkészítél alkalmazás-áruházában talál.</p> <p>Távolítsa el a mobilkészítélről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 11. oldal).</p>
<p>A fejhallgató nem töltődik</p>	<p>Az USB-kábel mindkét végét biztonságosan csatlakoztassa a portokba (lásd: 27. oldal).</p> <p>Próbáljon másik USB-A fali töltőt, USB-kábelt vagy áramforrást használni.</p> <p>Ha a fejhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet, majd próbálja újból feltölteni.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Nincs hang	<p>Ellenőrizze, hogy nincs-e levéve a hangerő (lásd: 15. oldal).</p> <p>Csúsztassa el a Főkapcsoló/<i>Bluetooth</i> gombot jobbra (⌘), és engedje el, hogy hallja a csatlakoztatott mobilkészítő nevét. Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközt használja-e.</p> <p>A mobilkészítőn nyomja meg a lejátszás gombot egy audió lejátszásához.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül az eszközén található.</p> <p>Ha két eszköz van csatlakoztatva, először szüneteltesse a lejátszást a másik mobilkészítőn.</p> <p>Indítsa újra a mobilkészítőt.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 43. oldal).</p>
Gyenge a hangminőség	<p>Amikor szeles környezetben tartózkodik, a Bose alkalmazásban hozzon létre egy olyan egyéni módot, amely engedélyezi a Szélblokkoló funkciót. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint (lásd: 20. oldal).</p> <p>A beállításához a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 11. oldal).</p> <p>Törölje a fejhallgató eszközlístájának tartalmát (lásd: 26. oldal).</p> <p>Törölje a fejhallgatót a mobilkészítőn található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 23. oldal).</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül az eszközén található.</p> <p>Ha két mobilkészítő van csatlakoztatva, válassza le a második eszközt.</p> <p>Kapcsoljon ki minden hangkiemelési funkciót az eszközön és a zenei alkalmazásban.</p> <p>A bemutató videók megtekintéséhez látogasson el a support.bose.com/QC címre.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 43. oldal).</p>
Nem hallható hang az audiokábel csatlakoztatott eszközből	<p>Az audiokábel mindkét végét biztonságosan csatlakoztassa a portokba (lásd: 30. oldal).</p> <p>A forráseszközön lévő Lejátszás gomb megnyomásával győződjön meg róla, hogy hanglejátszás van folyamatban.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül a forráseszközön található.</p> <p>Növelje a fejhallgató hangerejét, majd növelje a forráseszköz hangerejét.</p> <p>Indítsa újra a forráseszközt.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangkábelvel csatlakoztatott eszközről gyenge minőségű hang hallható	<p>Az audiokábel mindkét végét biztonságosan csatlakoztassa a portokba (lásd: 30. oldal).</p> <p>Indítsa újra a forráseszközt.</p>
Az audiokábel mikrofonja nem működik	<p>Ellenőrizze, hogy a mobilkészíték kompatibilis-e az audiokábelvel (CTIA szabványos tűcsatlakozó). Ehhez tekintse meg a forráseszköz felhasználói kézikönyvét.</p>
A Művelet gomb nem módosítja a zajkioltó módot	<p>Ha az audiokábel csatlakozik, húzza ki a kábelt.</p> <p>A Bose alkalmazásban módosítsa a módot. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.</p>
A fejhallgató nem reagál	<p>Állítsa alaphelyzetbe a fejhallgatót (lásd: 43. oldal).</p>
Gyenge zajkioltási minőség	<p>Ellenőrizze a módot (lásd: 20. oldal).</p>
Hívás közben a hívó nehezen hallható	<p>Növelje a hangerőt a mobilkészíték segítségével.</p> <p>Próbálkozzon másik móddal (lásd: 20. oldal).</p>
A hangutasítás nyelve helytelen	<p>A Bose alkalmazás segítségével módosítsa a hangutasítás nyelvét. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
Nem kapok hívásokkal kapcsolatos értesítéseket	<p>Győződjön meg róla, hogy a mobilkészíték Beállítások menüjében megadta a kapcsolataihoz való hozzáférést a fejhallgató számára.</p>
A fejhallgató nem kapcsolódik a Bose Smart Soundbar hangszugárhoz vagy Speaker hangszóróhoz	<p>Ügyeljen rá, hogy a Bose alkalmazás használatával csatlakozzon (lásd: 32. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy kompatibilis Bose termékhez csatlakozzon. A teljes listát a következő címen tekintheti meg: support.bose.com/Groups</p> <p>Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/<i>Bluetooth</i>[®] gombot (⌘), és tartsa ott 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet, és a <i>Bluetooth</i>-fény el nem kezd kékén villogni.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangszugártól vagy a hangszórótól.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy Speaker hangszóróhoz	A fejhallgatón csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/ <i>Bluetooth</i> gombot (⌘), és tartsa ott 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet, és az állapotjelző el nem kezd kéken villogni. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups
A hang késik, amikor a fejhallgató a Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy Speaker hangszóróhoz csatlakozik	Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.

A FEJHALLGATÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA


Ha a fejhallgató nem reagál, állítsa alaphelyzetbe.

A fejhallgató alaphelyzetbe állítása visszaállítja a termék vezérlőit, és újraindítja a fejhallgatót. Az eszközbeállítások nem törlődnek.

1. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a bal oldali fülrészen lévő USB-C-portba.



2. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/Bluetooth kapcsolót (⌘). Ezzel egyidőben csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy USB-A-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.

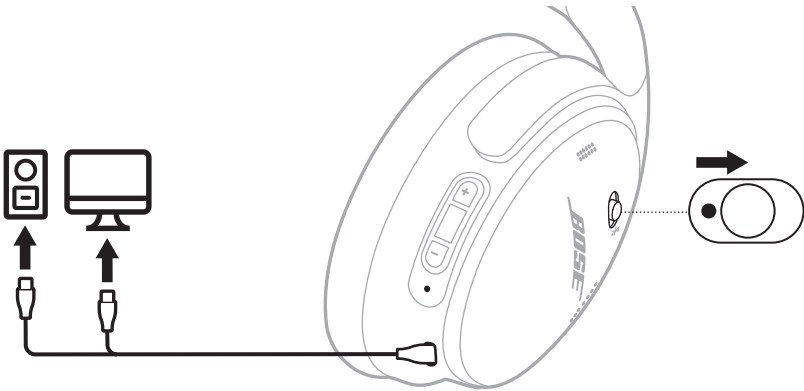

Az alaphelyzetbe állítás végén az állapotjelző fény az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően világít (lásd: 28. oldal).

MEGJEGYZÉS: Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: support.Bose.com/QC

A FEJHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE


A gyári alapértékek visszaállításával törölheti az összes beállítást, és a fejhallgatót visszaállíthatja az eredeti állapotába. Ezután elvégezheti a fejhallgató konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.

A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fejhallgatóval, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

1. Távolítsa el a fejhallgatót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.
2. Távolítsa el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással.

MEGJEGYZÉS: További információért azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással, látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/QC

3. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* (⌘) gombot, és tartsa ott. Ezzel egy időben tartsa lenyomva a Művelet gombot 30 másodpercig.

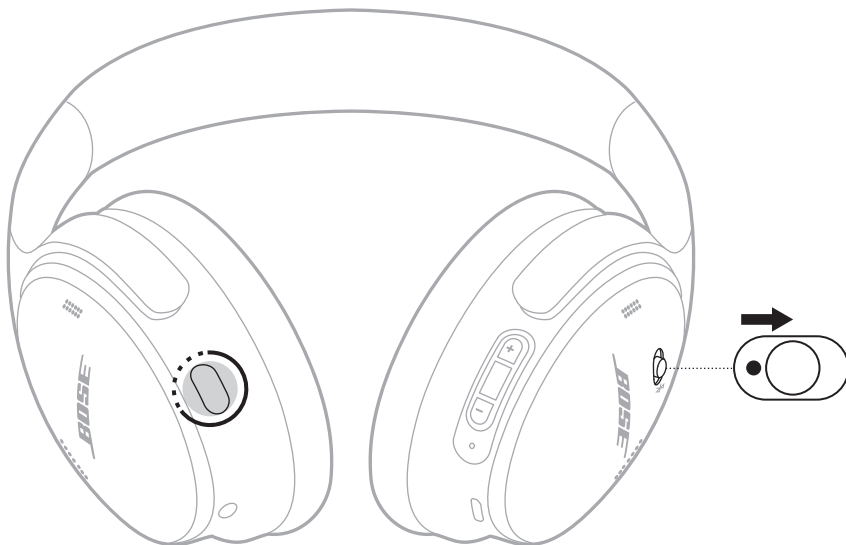

Az állapotjelző fény fehéren villog. 30 másodperc elteltével az állapotjelző fény sárgán villog, ami jelzi, hogy a gyári alapértékek visszaállítása folyamatban van (2-3 másodperc).

Amikor a visszaállítás befejeződött, az állapotjelző lassan, kéken villog. A fejhallgató beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.

MEGJEGYZÉS: Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: support.Bose.com/QC



885443-0010