

BOSE

QUIETCONTROL™ 30



គួរដឹងថា

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงที่ละนิดจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับกรฟัง
- ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและหูฟังหากใช้หูฟังนี้เพื่อโทรศัพท์ระหว่างการขับขี่ ขางพื้นที่อาจกำหนดข้อจำกัดเฉพาะ เช่น การกำหนดให้ใช้หูฟังเพียงข้างเดียว เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นขณะขับรถ อย่าใช้หูฟังนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดขณะขับรถ
- อย่าใช้หูฟังในโหมดการตัดเสียงรบกวนในเวลาใดก็ตามที่การไม่สามารถได้ยินเสียงรอบข้างอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น เช่น ขณะขี่จักรยานหรือเดินบนถนนหรือใกล้กับทางจราจร สถานที่ก่อสร้าง หรือทางรถไฟ ฯลฯ
 - ปิดหูฟัง หรือใช้หูฟังโดยปิดโหมดการตัดเสียงรบกวน และปรับระดับเสียงของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้ รวมถึงเสียงเตือนหรือสัญญาณเตือนต่างๆ
 - โปรดทราบว่าเสียงที่คุณใช้เป็นเสียงเตือนความจำหรือเสียงเตือนอาจมีเสียงที่แตกต่างไปเมื่อคุณสวมหูฟังอยู่ แม้เมื่ออยู่ในโหมดรับรู้
- อย่าใช้หูฟัง หากมีเสียงรบกวนดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ปิดหูฟัง และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
- ถอดหูฟังออกทันทีหากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) เท่านั้น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดีจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งเสาอากาศ
 - เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 - เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
 - ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน Industry Canada license-exempt RSS การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Industry Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป

ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่น ๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนด IMDA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องปราศจากการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM www.bose.com/patents



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนดกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดกับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:

Bluetooth®: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำลังลำแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งกับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลที่เหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

廢電池請回收

Li-ion



การถอดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Bose ในพื้นที่ของคุณ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://products.Bose.com/static/compliance/index.html>

รุ่น: AP2

CMIIIT ID: 2017XXXXX

แหล่งกำเนิดสินค้า: Zhuhai, China

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ



ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไคทีนอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ล้าโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "8" หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า: 5V — — 1A

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone, iPod และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้ในญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิการใช้งานจาก Aiphone K.K App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

การใช้เครื่องหมาย Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์ต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ Android, Google Now, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ฉันทำอะไรกับแอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง.....	8
---	---

สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง.....	9
-------------------------	---

ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม

การเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC® ที่เหมาะสม.....	10
สวมหูฟังกับหูของคุณ.....	10
การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC®.....	11

ส่วนควบคุมหูฟัง

เปิดเครื่อง.....	13
ปิดเครื่อง.....	13
ฟังก์ชันของหูฟัง.....	14
การเล่นสื่อและฟังก์ชันระดับเสียง.....	14
ฟังก์ชันการโทร.....	15
การตัดเสียงรบกวนในขณะที่ใช้สาย.....	15
เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง.....	16

การตัดเสียงรบกวนแบบควบคุมเอง

การตัดเสียงรบกวนแบบควบคุมเองทำงานอย่างไร.....	17
ระดับการตัดเสียงรบกวน.....	17
ปรับการตัดเสียงรบกวน.....	18
เพิ่มการตัดเสียงรบกวน.....	18
ลดการตัดเสียงรบกวน.....	18
ใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect.....	18
ใช้การตัดเสียงรบกวนเท่านั้น.....	18

ฝาปิด

ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง.....	19
เวลาในการชาร์จ.....	20
ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่.....	20

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ <i>Bluetooth</i> ®	22
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่.....	22

เสียงแจ้ง

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า	23
เปลี่ยนภาษา	23

การเชื่อมต่อ *Bluetooth*

การเลือกวิธีจับคู่.....	24
NFC คืออะไร.....	24
จับคู่โดยใช้เมนู <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของคุณ.....	25
จับคู่โดยใช้ NFC	27
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่.....	28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง.....	28

การเชื่อมต่อ *Bluetooth* หลายเครื่อง

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม.....	29
ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่.....	29
การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่.....	29
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ก่อนหน้านี้อีกครั้ง.....	30
ล้างรายการการจับคู่ของหูฟัง	30

การดูแลรักษา

จัดเก็บหูฟังของคุณ.....	31
ทำความสะอาดหูฟังของคุณ.....	32
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	32
การรับประกันแบบจำกัด.....	32

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป.....	33
-------------------------	----

แอปพลิเคชัน BOSE® CONNECT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นประจำ ปรับแต่งการตั้งค่าโพงของคุณได้ตามต้องการ จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ๆ


ฉันทำอะไรกับแอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง

- ปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดของหูฟังไร้สาย QuietControl™ 30 ของคุณ
- เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว
- ปรับแต่งประสบการณ์หูฟังของคุณ:
 - ตั้งชื่อหูฟังของคุณ
 - เลือกภาษาเสียงแจ้งหรือปิดใช้งานเสียงแจ้ง
 - ปรับการตั้งเวลาสแตนด์บาย
- ควบคุมการตัดเสียงรบกวนเพื่อให้ได้ยินหรือปิดกั้นเสียงจากภายนอก
- แบ่งปันเพลงกับเพื่อน
- ทำให้หูฟังของคุณทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
- ค้นหาคำถามที่พบบ่อย




สิ่งที่อยู่ในกล่อง


เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

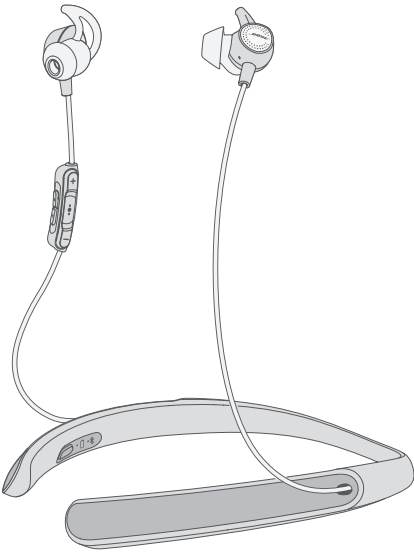

หูฟังไร้สาย Bose® QuietControl™ 30

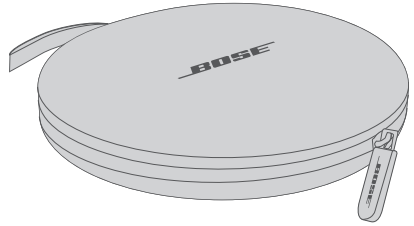


กล่องบรรจุเพื่อพกพา

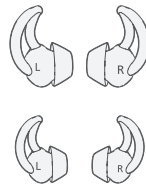

จุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC®:
ขนาดใหญ่ (สีดำ) และขนาดเล็ก
(สีขาว)

หมายเหตุ: จุกสวมหูฟังขนาดกลาง
(สีเทา) ติดตั้งอยู่ที่หูฟัง
เสียบหู

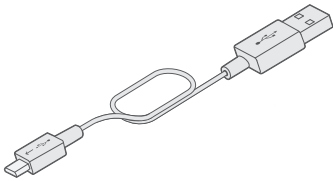

สายเคเบิล USB

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® ในพื้นที่ หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชมที่: global.Bose.com/Support/QC30


ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม

การเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear® + QC® ที่เหมาะสม

เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear® + QC® ขนาดที่เหมาะสม เลือกขนาดที่คุณใส่แล้วสบายและกระชับกับหูแต่ละข้างได้ดีที่สุด คุณอาจจะต้องลองใส่ทั้งสามขนาด เพื่อดูความกระชับที่ดีที่สุด คุณอาจจำเป็นต้องใช้ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับหูแต่ละข้าง

เพื่อทดสอบความกระชับ ลองพูดเสียงดังๆ โดยที่ปิดเครื่องอยู่ เสียงของคุณควรจะดังอู้อู้อยู่ในหูทั้งสองข้าง หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือกจุกสวมหูฟังขนาดอื่น

จุกสวมหูฟัง StayHear+ QC และหูฟังเสียบหูแต่ละข้างจะมีเครื่องหมาย **L** หรือ **R** โปรดแน่ใจว่า ติดจุกสวมหูฟังข้างซ้ายกับหูฟังเสียบหูข้างซ้าย และจุกสวมหูฟังข้างขวากับหูฟังเสียบหูข้างขวา

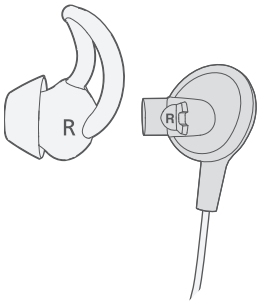



สวมหูฟังกับหูของคุณ

จุกสวมหูฟัง StayHear+ QC ช่วยให้สวมใส่หูฟังเสียบหูได้อย่างสบายเข้ากับช่องหูของคุณ ส่วนปีกของจุกสวมหูฟังจะเหมาะเจาะพอดีกับรอยหยักที่ใบหูของคุณ



1. สอดหูฟังเสียบหูเข้าไปในหูโดยให้จุกสวมหูฟัง StayHear+ QC วางอยู่ในช่องหูอย่างนุ่มนวล
2. เอียงหูฟังเสียบหูออก และสอดส่วนปีกของจุกสวมหูฟังให้อยู่ได้รอยหยักของหูจนกระทั่งแน่นดี

การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear® + QC®


1. ถี้อหูฟังเสียบหูที่ก้าน ค่อยๆ จับจุกสวมหูฟัง StayHear® + QC® ที่แนบอยู่ และดึงออกจากหูฟังเสียบหู
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการฉีกขาด จับจุกสวมหูฟัง StayHear+ QC ที่ฐาน ไม่ดึงที่ส่วนปีกของจุกสวมหูฟัง

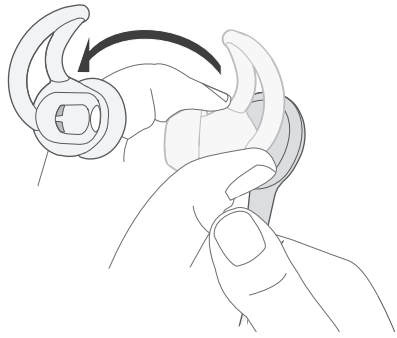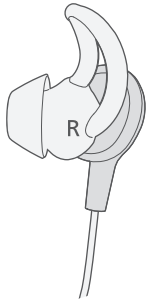

2. จัดวางช่องเปิดของจุกสวมหูฟัง StayHear+ QC ใหม่ ให้ตรงกับกระบอกหูฟังเสียบหู และหมุนจุกสวมหูฟังครอบกระบอกหูฟัง กดฐานจุกสวมหูฟังจนกระทั่งคลิกเข้าที่อย่างมั่นคง

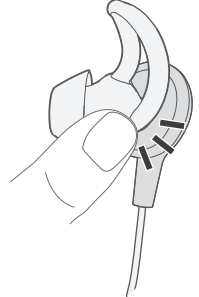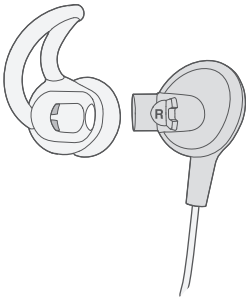


ส่วนควบคุมหูฟัง

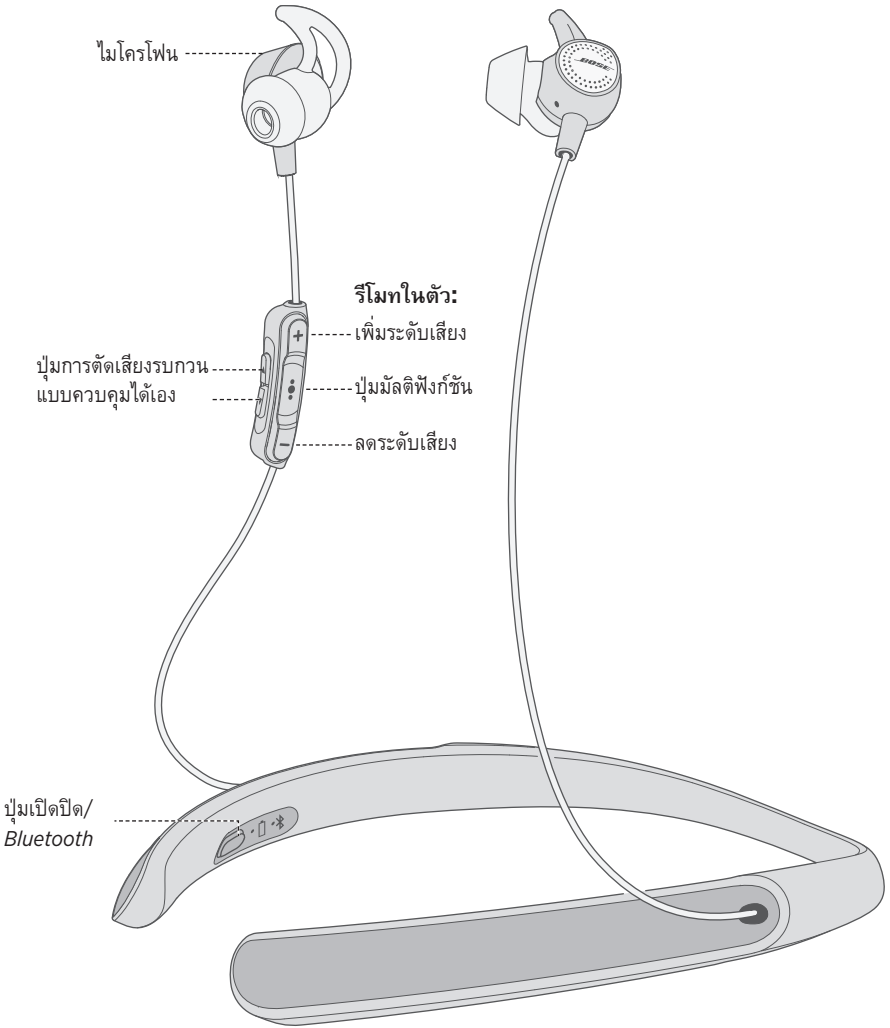

เปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สว่างเป็นสีเขียว เหลือง หรือแดง (เพื่อระบุระดับประจุปัจจุบันของแบตเตอรี่)

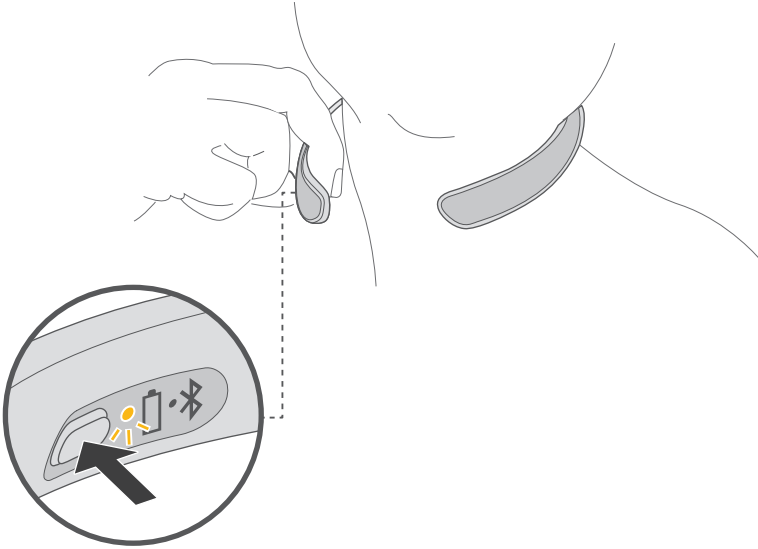

หมายเหตุ: ในครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งานหูฟัง การตัดเสียงรบกวนจะถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 17


ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบสามครั้งแล้วและคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณเครื่องปิด

ส่วนควบคุมหูฟัง

ฟังก์ชันของหูฟัง

ส่วนควบคุมหูฟังอยู่บนรีโมทในตัวได้หูฟังเสียบหูข้างขวา

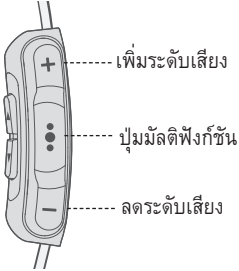

การเล่นสื่อบนรีโมทและฟังก์ชันระดับเสียง

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●●
ข้ามไปข้างหน้า	กด ●●● สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	กด ●●● เร็ว ๆ สามครั้ง
เดินหน้าเร็ว	กด ●●● เร็ว ๆ สองครั้ง แล้วกดครั้งที่สองค้างไว้
ย้อนกลับ	กด ●●● เร็ว ๆ สามครั้ง แล้วกดครั้งที่สามค้างไว้
เพิ่มระดับเสียง	กด +
ลดระดับเสียง	กด -

ฟังก์ชันการโทร



ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
รับสาย	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●●
วางสาย	กด ●●●
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
รับสายเรียกเข้าสายที่สอง และพักสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●● หนึ่งครั้ง
ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง และคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
สลับระหว่างสองสาย	ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด ●●● สองครั้ง
สร้างการประชุมทางโทรศัพท์	ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
เข้าใช้งานการควบคุมด้วยเสียงเพื่อโทรออก	กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที อุปกรณ์ของคุณอาจไม่รองรับการควบคุมด้วยเสียง โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปิด/เปิดเสียงโทร	ในขณะที่ใช้สาย กด + และ - พร้อมกัน

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง

หูฟังของคุณจะแจ้งสายโทรเข้าของรายชื่อที่คุณบันทึกไว้ในรายการ

หากต้องการยกเลิกคุณสมบัตินี้ ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect

หมายเหตุ: การปิดใช้งานการแจ้งเตือนของเสียงแจ้งจะเป็นการปิดเสียงแจ้งด้วย

การตัดเสียงรบกวนในขณะที่ใช้สาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า หูฟังจะยังใช้การตัดเสียงรบกวนในระดับปัจจุบัน หากต้องการเพิ่มหรือลดการตัดเสียงรบกวนในขณะที่ใช้สาย ให้ใช้ปุ่มตัดเสียงรบกวนแบบควบคุมเอง (ดูหน้า 18)

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

ไมโครโฟนของหูฟังทำหน้าที่เป็นสายต่อของไมโครโฟนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

••• บนไมโครโฟน ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย หรือขอให้ Siri® หรือ Google Now™ เล่นเพลง รายงานสภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

กต ••• ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานแล้ว



การตัดเสียงรบกวนแบบควบคุมเองทำงานอย่างไร


- การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ พร้อมทั้งให้ประสิทธิภาพเสียงสมจริงและชัดเจนยิ่งขึ้น
- แต่ครั้งที่คุณเปิดใช้หูฟัง การตัดเสียงรบกวนจะเปิดทำงานที่ระดับสูงสุด (12)
- คุณสามารถใช้การตัดเสียงรบกวนขณะรับฟังเพลง หรือเลือกใช้การตัดเสียงรบกวนเพียงอย่างเดียว
- เมื่อคุณเพิ่มระดับการตัดเสียงรบกวน เสียงจากภายนอกที่ไม่ต้องการได้ย็นจะลดลง
- เมื่อคุณลดระดับการตัดเสียงรบกวน คุณจะได้ยินเสียงจากภายนอกมากขึ้น
- เมื่อมีสายเรียกเข้า หูฟังจะยังใช้การตัดเสียงรบกวนในระดับปัจจุบัน

ระดับการตัดเสียงรบกวน

มี 12 ระดับระหว่างการตัดเสียงรบกวนเต็มที่และการได้ยินเสียงภายนอกเต็มที่ ระดับ 1 คือการตัดเสียงรบกวนน้อยที่สุด ส่วนระดับ 12 คือการตัดเสียงรบกวนสูงสุด

ปรับการตัดเสียงรบกวน

ใช้ปุ่มตัดเสียงรบกวนที่ควบคุมได้เองบนหูฟัง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect เพื่อควบคุมระดับเสียงในสภาพแวดล้อมของคุณ

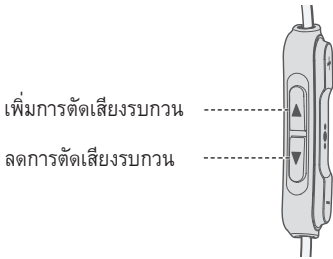

เพิ่มการตัดเสียงรบกวน

หากต้องการเพิ่มการตัดเสียงรบกวนและปิดกั้นเสียงจากภายนอก กด ▲ ค้างไว้จนถึงการตั้งค่าที่ต้องการ เมื่อถึงระดับสูงสุด คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสองแบบ

ลดการตัดเสียงรบกวน

หากต้องการลดการตัดเสียงรบกวนและได้ยินเสียงจากภายนอก เพิ่มขึ้น กด ▼ ค้างไว้จนถึงการตั้งค่าที่ต้องการ เมื่อถึงระดับต่ำสุด คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสองแบบ

ใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect

นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect เพื่อปรับการตัดเสียงรบกวน

ใช้การตัดเสียงรบกวนเท่านั้น

การใช้การตัดเสียงรบกวนเท่านั้นจะปิดกั้นเสียงจากภายนอกโดยจะไม่ได้ยินสัญญาณเสียง


1. เปิดหูฟัง (ดูหน้า 13)
2. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 28)

เคล็ดลับ: คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือหยุดเพลงได้ (ดูหน้า 14)

ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง

ข้อควรระวัง: ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ที่ตรงตามข้อกำหนดในท้องถิ่นเท่านั้น (เช่น: UL, CSA, VDE, CCC)

1. เปิดฝาพับที่ด้านในของแถบพันคอด้านขวา
2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB

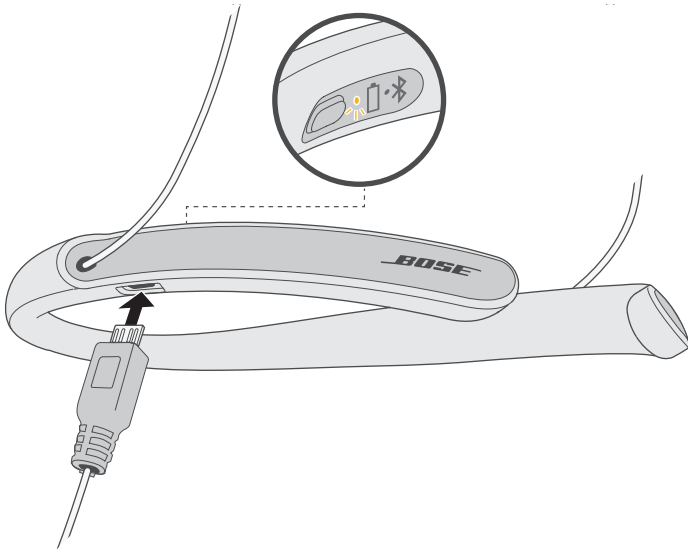

3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่ ขณะที่ชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีอำพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีเขียว

หมายเหตุ: ก่อนการชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งอยู่ระหว่าง 10°C และ 40°C

เวลาในการชาร์จ

ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วหูฟังจะสามารถใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง


หมายเหตุ: หูฟังไม่เล่นเสียงขณะชาร์จ

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่:

ทุกครั้งที่คุณเปิดหูฟัง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานหูฟัง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่จำเป็นต้องได้รับการชาร์จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 22

หมายเหตุ: หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา ดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ด้านขวาในของแถบฟังก์ชัน

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® และแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านในขวาของแถบพันคอ

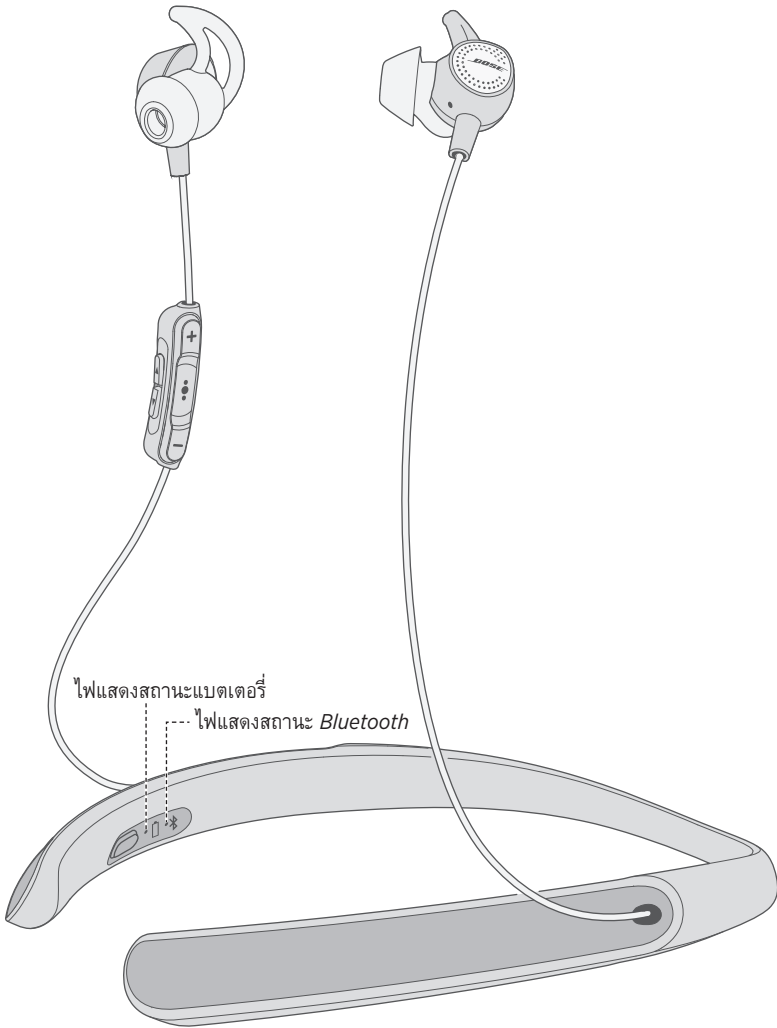

ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth*

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบ	พร้อมจับคู่
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ
สีขาวสว่างนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีเขียว	มีประจุปานกลางถึงเต็ม
สีอำพัน	ประจุใกล้หมด
สีแดงกะพริบ	ต้องชาร์จ

หมายเหตุ:

- หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา ดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ด้านขวาในของแถบฟังก์ชัน
- ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังไว้ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ และที่ศูนย์แจ้งเตือน

เสียงแจ้งจะแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอนการเชื่อมต่อ Bluetooth แจ้งระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถปรับแต่งเสียงแจ้งโดยใช้ปุ่มบนหูฟังของคุณ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการเสียงแจ้งได้ง่ายๆ โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ภาษาต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนหูฟังของคุณ:

- English
- German
- Korean
- Swedish
- Spanish
- Mandarin
- Italian
- Dutch
- French
- Japanese
- Portuguese

ตรวจสอบภาษาเพิ่มเติม

อาจมีภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมให้เลือกได้ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของภาษาที่มีให้ดาวน์โหลด

Bose® Updater

เยี่ยมชมที่: btu.Bose.com

เปลี่ยนภาษา

เมื่อคุณเปิดหูฟังเป็นครั้งแรก เสียงแจ้งจะเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเลือกภาษาอื่น

1. กด **+** และ **-** ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งสำหรับตัวเลือกภาษาแรก
2. กด **+** หรือ **-** เพื่อเลื่อนดูรายการภาษา
3. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด **●●●** ค้างไว้เพื่อเลือก

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับหูฟังของคุณ

การเลือกวิธีจับคู่

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์ กับหูฟังของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* หรือ Near Field Communication (NFC)

NFC คืออะไร


NFC ใช้เทคโนโลยี *Bluetooth* เพื่อให้อุปกรณ์สองเครื่องเริ่มสร้างการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างกันได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะอุปกรณ์เข้าหากัน โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่

หากอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการจับคู่ <i>Bluetooth</i> ผ่านทาง NFC หรือคุณไม่แน่ใจ:	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ "จับคู่โดยใช้เมนู <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ" ที่หน้า 25
หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ <i>Bluetooth</i> โดยใช้ NFC:	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ "จับคู่โดยใช้ NFC" ที่หน้า 27

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการจับคู่ *Bluetooth* ผ่าน NFC คุณสามารถใช้วิธีการจับคู่แบบใดแบบหนึ่งได้

จับคู่โดยใช้เมนู **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของคุณ


1. ขณะที่หูฟังของคุณเปิดอยู่ กดปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “พร้อมจับคู่” หรือคุณมองเห็นไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* กะพริบเป็นสีน้ำเงิน

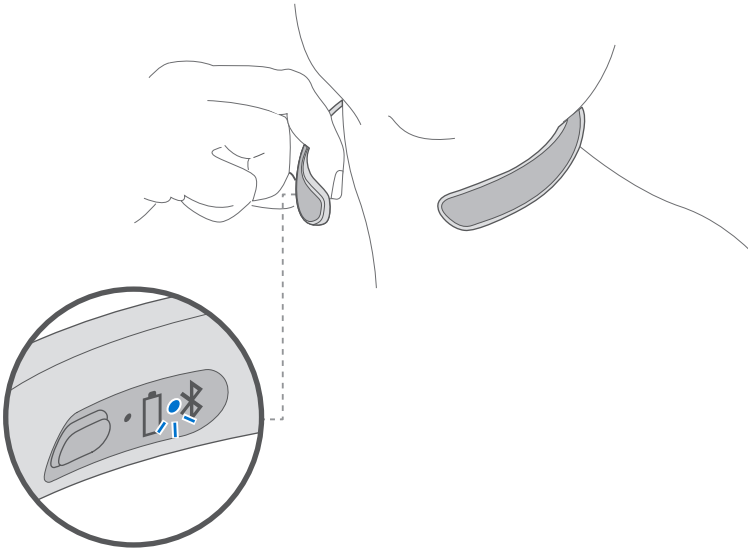

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*
เคล็ดลับ: คุณสมบัตื *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*


3. เลือกหูฟังของคุณจากรายการอุปกรณ์

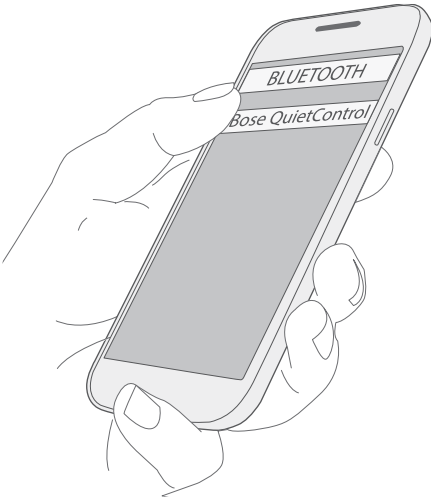

เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว” หรือมองเห็นไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* สว่างนิ่งเป็นสีขาว

จับคู่โดยใช้ NFC

1. ขณะที่หูฟังของคุณเปิดอยู่ ปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* และ *NFC* โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้
2. แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านหลังของรีโมทในตัว อุปกรณ์นี้อาจแจ้งให้คุณยอมรับการจับคู่

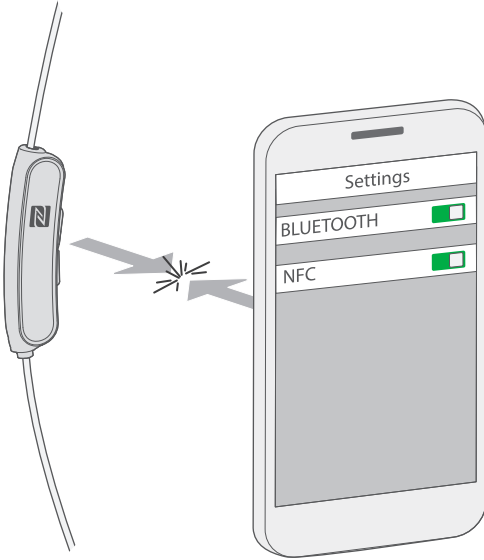

เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว” หรือมองเห็นไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* สว่างเป็นสีขาว

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยใช้แอปพลิเคชัน *Bose® Connect*

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำงาน (6 เมตร) และเปิดอยู่

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์เพิ่มเติมกับหูฟังของคุณ การเชื่อมต่อ *Bluetooth* เหล่านี้ควบคุมโดยใช้ปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* เสียงแจ๊สจะแนะนำวิธีควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวให้กับคุณ ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปพลิเคชัน *Bose® Connect*

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของหูฟัง และหูฟังของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ทำงานอยู่

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้จับคู่โดยใช้วิธีการที่คุณถนัด (ดูหน้า 24)

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

กดปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. ปิดเสียงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
2. เล่นเสียงบนอุปกรณ์เครื่องที่สองของคุณ

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ก่อนหน้านี้อีกครั้ง


1. กดปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่
2. กดปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* อีกครั้งภายในสามวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการจับคู่ของหูฟัง ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ
3. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ล้างรายการการจับคู่ของหูฟัง

1. กดปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* แล้ว”
2. ลบหูฟังของคุณจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้าง และหูฟังพร้อมสำหรับการจับคู่

จัดเก็บหูฟังของคุณ

- ปิดหูฟังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ก่อนจัดเก็บหูฟังไว้หลายๆ เดือน โปรดแน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว
- เก็บหูฟังไว้ในกล่องบรรจุสำหรับการจัดเก็บ

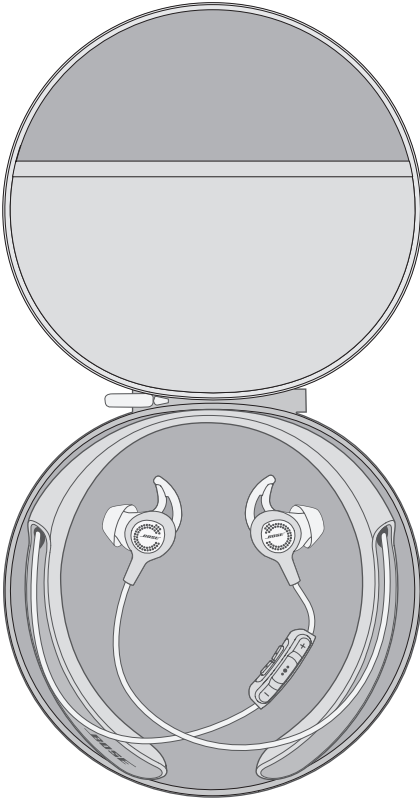

ทำความสะอาดหูฟังของคุณ

หูฟังชุดนี้อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

ส่วนประกอบ	กระบวนการทำความสะอาด
จุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC®	ถอดจุกสวมหูฟังออกจากหูฟังเสียบหู และทำความสะอาดจุกสวมหูฟัง โดยใช้ผงซักฟอกอย่างอ่อนกับน้ำ หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่าคุณล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงและตากแห้งแล้ว ก่อนสวมครอบที่หูฟังเสียบหู
กรอบหูฟัง	ทำความสะอาดด้วยสำลีก้อนที่แห้งและนุ่มหรือวัสดุที่ใกล้เคียงกัน อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดใดๆ เสียบเข้าไปในกรอบหูฟัง
แถบพันคอ	ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มแห้งเท่านั้น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชมที่: global.bose.com/Support/QC30

การรับประกันแบบจำกัด

หูฟังของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับหูฟังของคุณ:

- เปิดหูฟัง (ดูหน้า 13)
 - ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 22)
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยี *Bluetooth* (โปรดดูหน้า 24)
 - ชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหน้า 19)
 - เพิ่มระดับเสียงบนหูฟัง อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันเพลงของคุณ
 - เลื่อนอุปกรณ์มือถือของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
- หมายเหตุ:** เสออากาศ *Bluetooth* ตั้งอยู่ด้านหลังโลโก้ Bose ที่ด้านขวาของแถบพื้นคอ
- ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (โปรดดูหน้า 24)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบออาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เยี่ยมชมที่: global.bose.com/Support/QC30

อาการ	วิธีการแก้ไข
หูฟังไม่จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none"> • บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ: <ul style="list-style-type: none"> - ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> - ลบหูฟังของคุณจากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อีกครั้ง • จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 24) • เยี่ยมชม: global.bose.com/Support/QC30 เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน • ล้างรายการการจับคู่ของหูฟัง: กดปุ่มเปิดปิด/<i>Bluetooth</i> ค้างไว้ 10 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ล้างรายการอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> แล้ว" ลบหูฟังของคุณจากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อีกครั้ง • หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในกระเป๋า ให้นำออกมาและวางให้ใกล้กับหูฟังมากขึ้น <p>หมายเหตุ: เสออากาศ <i>Bluetooth</i> ตั้งอยู่ด้านหลังโลโก้ Bose ที่ด้านขวาของแถบพื้นคอ</p>
หูฟังไม่จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้งาน NFC	<ul style="list-style-type: none"> • ปลดล๊อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> และ NFC •แตะจุดสัมผัส NFC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณกับด้านหลังของรีโมทในตัว

การแก้ปัญหา

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนด้วยเสียงเปิดอยู่ กดปุ่มเปิดปิด/<i>Bluetooth</i> เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 25) หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ หยุดเล่นเสียงที่เครื่องแรกชั่วคราวและเล่นเสียงที่อีกเครื่อง
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น จับคู่อุปกรณ์เครื่องอื่น ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างหูฟังและอุปกรณ์ของคุณ หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในกระเป๋า ให้นำออกมาและวางให้ไกลกับหูฟังมากขึ้น หมายเหตุ: เสออากาศ <i>Bluetooth</i> ตั้งอยู่ด้านหลังโลโก้ Bose ที่ด้านขวาของแถบพื้นคอ ทำความสะอาดฝุ่นผงหรือขี้หูในหูฟังเสียบหูและกระบอกหูฟังออกทั้งหมด
ไม่มีการตัดเสียงรบกวน	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มการตัดเสียงรบกวน: กด ▲ ค้างไว้จนถึงการตั้งค่าที่ต้องการ อัปเดตซอฟต์แวร์หูฟังของคุณโดยดาวน์โหลด Bose® Updater เยี่ยมชมที่: btu.Bose.com
ไม่สามารถปรับการตัดเสียงรบกวน	<ul style="list-style-type: none"> ปิดชุดหูฟังและเปิดอีกครั้ง ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง โปรดแน่ใจว่าคุณใช้จุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC® ขนาดที่ถูกต้อง (ดูหน้า 10)
หูฟังไม่ชาร์จ	<ul style="list-style-type: none"> เปิดฝาพับที่ด้านขวาในของแถบพื้นคอและเชื่อมต่อปลายด้านเล็กของสาย USB กับช่องเสียบ USB ให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบบนสายตรงกับช่องเสียบบนหูฟัง ยึดปลายทั้งสองด้านของสาย USB หากหูฟังของคุณอยู่ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก่อน ปล่อยให้อุณหภูมิของหูฟังกลับสู่อุณหภูมิห้องและลองชาร์จอีกครั้ง
ไมโครโฟนไม่รับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าช่องไมโครโฟนที่หูฟังเสียบหูด้านขวา (ใกล้กับโลโก้ Bose) ไม่ได้ถูกปิดกั้น ลองโทรออกใหม่ ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น

อาการ	วิธีการแก้ไข
อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ตอบสนองต่อปุ่มที่กด	<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับฟังก์ชันที่กดปุ่มหลายปุ่มโดยใช้ร่วมกับปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●● ให้ใช้ความเร็วการกดที่ต่างกัน • การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น • ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น
จุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC® หลุดออก	ติดจุกสวมหูฟังกับหูฟังเสียบหูให้แน่น (ดูหน้า 10)
จุกสวมหูฟัง StayHear+ QC หาย	ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose® เพื่อสั่งจุกสวมหูฟังใหม่



762456-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM762456 Rev. 05