

BOSE[®]

QUIETCOMFORT[®] 35



NOTICE D'UTILISATION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
 - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez votre casque à un volume confortable, mais modéré.
 - Baissez le volume de l'appareil avant de placer le casque sur vos oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque pendant que vous conduisez un véhicule pour passer ou recevoir des appels.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque avec la fonction de réduction des bruits ambiants activée si le fait de ne pas entendre les bruits environnants peut vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, notamment lorsque vous faites de la bicyclette, vous promenez près d'une route fréquentée, d'un chantier, d'une ligne de chemin de fer, etc.
 - Retirez le casque ou utilisez-les après avoir désactivé la fonction de réduction des bruits ambiants, puis réglez le volume de façon à pouvoir entendre les bruits environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement.
 - Rappel important : les sons que vous identifiez normalement comme rappels ou avertissements peuvent varier lorsque vous utilisez le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque s'il émet un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez le casque et contactez le service client de Bose.
- Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez immédiatement le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter le casque au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque comme dispositif de communication d'aviation.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence d'ISDE Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISED Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Cet appareil est conforme aux normes IMDA.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires, de sorte que les tests SAR ne sont pas nécessaires et sont exemptés par les réglementations applicables.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES



Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site products.bose.com/static/compliance/index.html pour en savoir plus.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

L'ID CMIIT se trouve sur la surface interne de l'écouteur gauche.

Informations relatives à la sécurité



Ce produit peut recevoir des mises à jour automatiques de Bose lorsqu'il est connecté à l'application Bose Connect. Pour recevoir des mises à jour de sécurité via l'application mobile, vous devez achever le processus de configuration du produit dans l'application Bose Connect. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition via btu.bose.com**

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'iPhone K.K.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

L'appellation et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

La marque N est une marque de commerce ou une marque déposée du NFC Forum, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Bose, Bose Connect, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, QuietComfort et SimpleSync sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

SOMMAIRE

Prise en main

Déballage	9
Composants du casque	10
Mise sous tension du casque	11

Application Bose Connect

Fonctionnalités	12
-----------------------	----

Recharge de la batterie

Raccordement du câble USB	13
Vérification du niveau de la batterie.....	13

Voyants d'état du casque

Voyant <i>Bluetooth</i> ® ()	14
Voyant de batterie ()	14

Guide vocal

Langues préinstallées	15
Changement de langue	15

Bluetooth®

À propos de la technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ®	16
Sélection de la méthode de jumelage	16
Jumelage de votre appareil <i>Bluetooth</i> ®	17
Jumelage de votre appareil <i>Bluetooth</i> ® avec NFC	18
Déconnexion d'un appareil <i>Bluetooth</i> ®	19
Reconnexion d'un appareil <i>Bluetooth</i> ®	19

Réduction de bruit

À propos de la fonction de réduction des bruits ambiants.....	20
Utilisation de la fonction de réduction des bruits ambiants seule	20

Gestion de plusieurs connexions

Commutation entre deux appareils <i>Bluetooth</i> ®	21
Identification des appareils <i>Bluetooth</i> ® connectés	21
Connexion d'un appareil <i>Bluetooth</i> ® à partir de la liste de jumelage du casque.....	21
Effacement de la liste de jumelage du casque.....	21

Commandes du casque

Lecture multimédia et volume.....	22
Fonctions d'appel	23

Raccordement du casque à l'aide d'un câble

Utilisation du câble audio de secours	24
Connexion aux prises audio des avions	25
Raccordement à un connecteur de sortie double.....	25
Raccordement à un connecteur de sortie unique.....	25

Connexion des produits Bose

Connexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar	26
Avantages	26
Produits compatibles	26
Connexion à l'aide de l'application Bose Music	27
Reconnexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar	27

SOMMAIRE

Entretien

Rangement du casque	28
Nettoyage du casque	28
Pièces de rechange et accessoires.....	29
Garantie limitée.....	29
Informations techniques.....	30
Emplacement du numéro de série	30


Résolution des problèmes	31
---------------------------------------	----

Déballage


Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :



Casque sans fil Bose® QuietComfort® 35

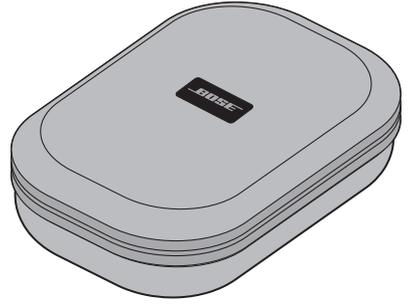


Étui de transport

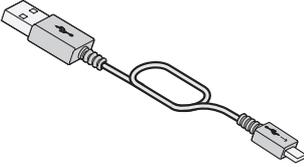

Câble de charge USB




Câble audio de secours



Adaptateur pour avion

Si vous remarquez que l'un des composants du casque semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Pour contacter Bose, consultez la liste des adresses figurant dans le guide de démarrage rapide.

Composants du casque

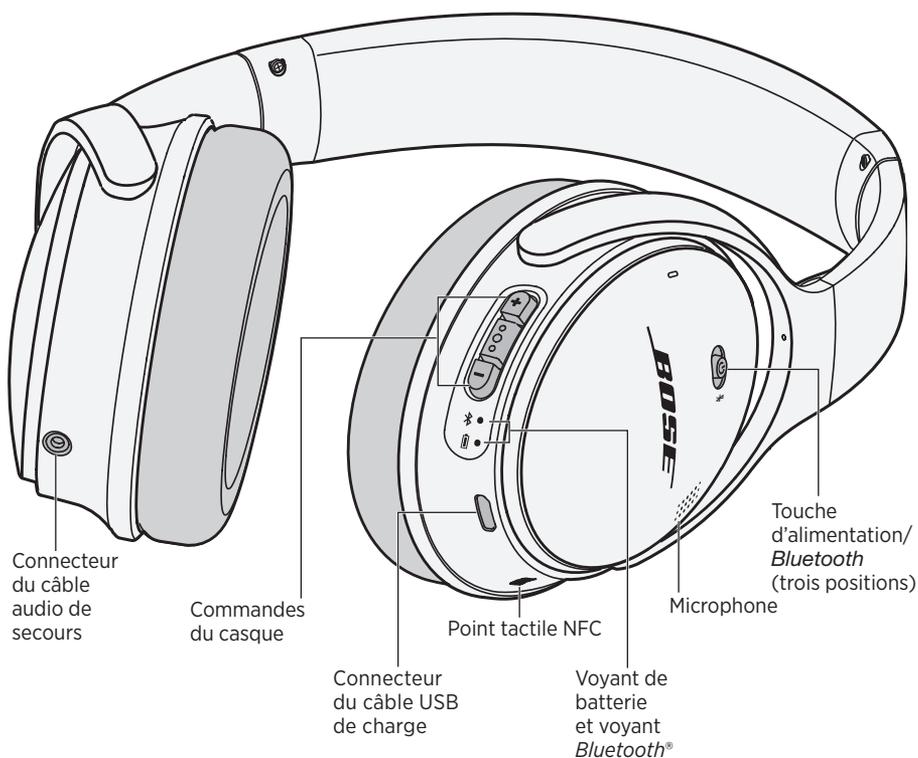

Mise sous tension du casque

Déplacez la touche  vers la droite.



Le voyant de batterie  s'allume en vert, en orange ou en rouge pour indiquer le niveau de charge actuel de la batterie. Une fois le casque sous tension, la fonction de réduction des bruits ambiants est complètement activée.

Remarque : si la batterie du casque est faible, il est impossible d'utiliser la fonction de réduction des bruits ambiants.

Pour plus d'informations sur la réduction des bruits ambiants, reportez-vous à la page 20.

APPLICATION BOSE CONNECT

Tirez le meilleur profit de votre casque avec l'application Bose® Connect.

Fonctionnalités

- Libérez tout le potentiel de votre casque.
- Profitez d'une application gratuite compatible avec la plupart des systèmes Apple et Android™.
- Connectez plusieurs appareils *Bluetooth*® et passez de l'un à l'autre d'un simple geste.
- Tenez votre casque à jour en installant les dernières mises à jour logicielles.
- Personnalisez les paramètres du casque, notamment la langue du guide vocal et le mode de veille prolongée.



Raccordement du câble USB

1. Raccordez le petit connecteur du câble USB à la prise micro-USB de l'écouteur droit du casque.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB mural ou au port USB d'un ordinateur sous tension.

Pendant la charge, le voyant de la batterie clignote en orange.

Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de la batterie s'allume en vert. Une pleine charge offre une autonomie de plus de 20 heures lorsque le casque est connecté en Wi-Fi et de 40 heures lorsqu'il est connecté par câble.



Vérification du niveau de la batterie


Chaque fois que vous mettez le casque sous tension, un message vocal annonce le niveau de charge de la batterie. Pour vérifier le niveau de la batterie, consultez le voyant situé sur l'écouteur droit.

Pendant l'utilisation du casque, le voyant d'état de la batterie clignote en rouge si une recharge de la batterie est nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Voyants d'état du casque » à la page 14.

S'ils sont connectés à un appareil Apple, le casque affiche le niveau de charge de la batterie dans l'angle supérieur droit de l'écran.

VOYANTS D'ÉTAT DU CASQUE

Le voyant de la batterie et le voyant *Bluetooth*® se trouvent sur l'écouteur droit.

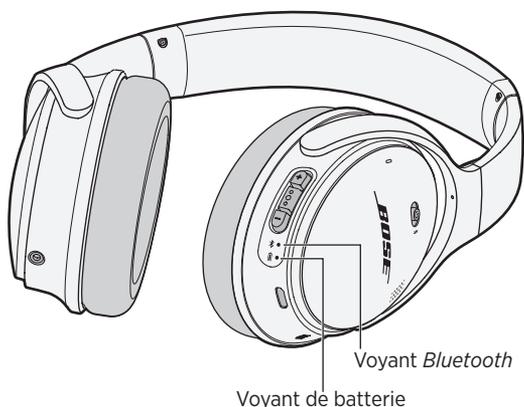

Voyant *Bluetooth*® ()

Activité du voyant	État du système
Bleu clignotant	Prête pour le jumelage
Blanc clignotant	Connexion en cours
Reste allumé en blanc (10 secondes), puis s'éteint	Connexion établie

Voyant de batterie ()

Activité du voyant	État du système
Vert fixe	Charge moyenne ou complète
Orange clignotant	En cours de charge
Orange fixe	Charge faible
Rouge clignotant	Charge nécessaire
Reste allumé en rouge	Erreur de chargement ; hors de la plage de températures

Le guide vocal vous guide lors du jumelage et de la connexion *Bluetooth*®.

Langues préinstallées

- Anglais
- Allemand
- Coréen
- Suédois
- Espagnol
- Mandarin
- Italien
- Néerlandais
- Français
- Japonais
- Portugais

Recherche de langues supplémentaires

D'autres langues peuvent être disponibles. Pour rechercher des mises à jour de langues, téléchargez l'assistant de mise à jour Bose®.

Consultez le site btu.Bose.com

Changement de langue

1. Maintenez enfoncées les touches **+** et **-** jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Appuyez sur **+** ou **-** pour faire défiler les langues.
3. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche **●●●** pour la sélectionner.

À propos de la technologie sans fil *Bluetooth*®

La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio compatibles *Bluetooth* sur votre système. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique *Bluetooth*, vous devez jumeler ce périphérique avec votre casque.

Sélection de la méthode de jumelage

Vous pouvez jumeler votre appareil *Bluetooth*® au casque à l'aide de la technologie sans fil *Bluetooth* ou Near Field Communication (NFC).

Que signifie NFC ?

NFC est une technologie permettant d'établir une communication sans fil entre plusieurs appareils *Bluetooth* simplement en les mettant en contact. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique pour savoir si votre modèle prend en charge NFC.

Si votre appareil <i>Bluetooth</i> ne prend pas en charge NFC ou si vous n'en êtes pas sûr :	Suivez les instructions de jumelage <i>Bluetooth</i> à la page 17.
Si votre appareil prend en charge le jumelage <i>Bluetooth</i> via NFC :	Suivez les instructions de jumelage NFC à la page 18.

Remarque : si votre appareil prend en charge le jumelage *Bluetooth* via NFC, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix.

Jumelage de votre appareil *Bluetooth*®


1. Placez la touche Alimentation/*Bluetooth*® () face au symbole *Bluetooth*® (), puis maintenez-la dans cette position jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour le jumelage » ou que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.
2. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.
Conseil : l'option *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.
3. Sélectionnez votre casque sans fil Bose® QuietComfort® la liste des périphériques.



Une fois le jumelage terminé, vous entendez l'indication « Connecté à <nom du périphérique> » ou le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

Jumelage de votre appareil *Bluetooth*® avec NFC

1. Mettez le casque sous tension.
 2. Déverrouillez l'appareil, et activez les fonctions *Bluetooth*® et NFC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil pour en savoir plus sur ces fonctions.
 3. Placez le point tactile NFC de votre périphérique contre le point tactile du casque.
- Il est possible que votre périphérique vous demande d'accepter le jumelage.

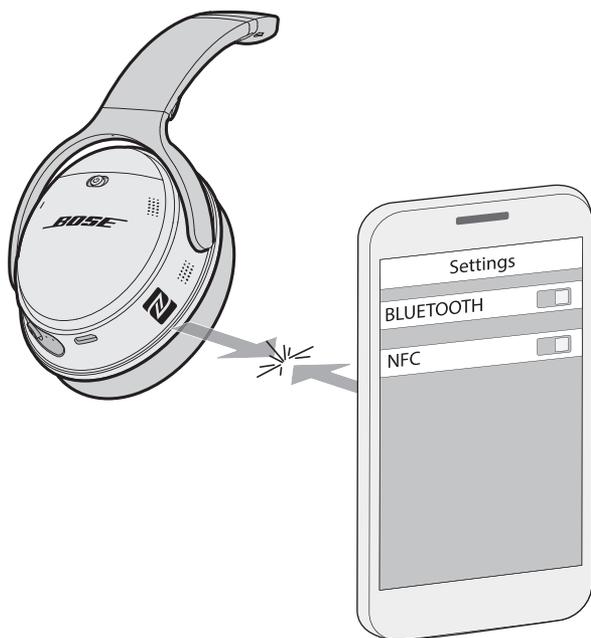

Une fois le jumelage terminé, vous entendez l'indication « Connecté à <nom du périphérique> » ou le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

Déconnexion d'un appareil *Bluetooth*®

- Désactivez la fonction *Bluetooth*® de votre appareil mobile.
- Si votre appareil prend en charge le jumelage via NFC, mettez en contact le point tactile NFC de votre appareil avec le point tactile NFC de votre casque.

Remarque : lorsque vous déconnectez votre appareil *Bluetooth*®, la fonction de réduction des bruits ambiants reste activée.

Reconnexion d'un appareil *Bluetooth*®

- Lorsqu'il est sous tension, le casque tente de se reconnecter automatiquement aux deux appareils les plus récemment connectés. Vérifiez que le casque est à portée des appareils et que ceux-ci ne sont pas éteints ou en veille.
- Si votre appareil prend en charge le jumelage *Bluetooth*® via NFC, mettez en contact le point tactile NFC de votre appareil avec le point tactile NFC de votre casque.

À propos de la fonction de réduction des bruits ambiants

La fonction de réduction des bruits ambiants permet de réduire les bruits indésirables pour vous offrir une reproduction réaliste du son. Vous pouvez utiliser la fonction de réduction des bruits ambiants lorsque vous écoutez de la musique, ou uniquement pour réduire les bruits ambiants.

Utilisation de la fonction de réduction des bruits ambiants seule

Si vous souhaitez utiliser la fonction de réduction des bruits ambiants seule, déconnectez votre appareil *Bluetooth*[®] (reportez-vous à la page 19). Vous pouvez également interrompre ou arrêter le son (reportez-vous à la « Commandes du casque » à la page 22).

Votre casque peut mémoriser jusqu'à huit appareils jumelés *Bluetooth*® dans la liste de jumelage et peut établir une connexion active avec deux périphériques simultanément.

Remarque : il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs périphériques en même temps.

Commutation entre deux appareils *Bluetooth*®

1. Arrêtez la lecture sur votre premier appareil *Bluetooth*.
2. Démarrez la lecture sur votre deuxième appareil *Bluetooth*.

Identification des appareils *Bluetooth*® connectés

Placez la touche  en regard du symbole  et relâchez-la pour entendre l'appareil actuellement connecté.

Connexion d'un appareil *Bluetooth*® à partir de la liste de jumelage du casque

1. Placez la touche  en regard du symbole  et relâchez-la pour entendre l'appareil connecté.
2. Attendez deux secondes, puis déplacez la touche  vers  et relâchez-la à nouveau pour vous connecter à l'appareil suivant dans la liste de jumelage du casque. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom de l'appareil correct.
3. Démarrez la lecture sur l'appareil *Bluetooth* connecté.


Effacement de la liste de jumelage du casque

1. Placez la touche  en regard du symbole  et maintenez-la dans cette position pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Liste des appareils *Bluetooth*® effacée ».
2. Supprimez le casque Bose® QuietComfort® de la liste *Bluetooth* de votre appareil.

Tous les appareils *Bluetooth* sont effacés de la liste et le casque est prêt pour jumeler un nouvel appareil.

COMMANDES DU CASQUE

Les touches de contrôle du casque se trouvent sur le côté de l'écouteur droit.

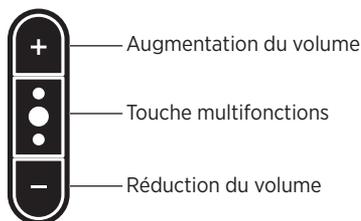

Lecture multimédia et volume

Fonction	Action
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche ●●●.
Saut avant	Appuyez rapidement sur ●●● à deux reprises.
Avance rapide	Appuyez rapidement sur ●●● à deux reprises en maintenant plus longtemps la deuxième pression.
Saut arrière	Appuyez rapidement sur ●●● à trois reprises.
Retour rapide	Appuyez rapidement sur ●●● à trois reprises en maintenant plus longtemps la troisième pression.
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche -.

Fonctions d'appel

Fonction	Action
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Refuser un appel	Appuyez sur la touche ●●● pendant deux secondes.
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Pendant une communication, appuyez une fois sur ●●●.
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Pendant une communication, appuyez sur la touche ●●● pendant deux secondes.
Passer d'un appel à l'autre	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez deux fois sur ●●●.
Créer une conférence	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez sur ●●●.
Activer les commandes vocales	Maintenez enfoncée la touche ●●●. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil pour plus d'informations.

Utilisation du câble audio de secours

Utilisez le câble audio de secours fourni dans les cas suivants :

- Si la batterie du casque est épuisée.
- Pour raccorder un appareil qui ne prend pas en charge la technologie sans fil *Bluetooth*[®].
- Si vous ne pouvez pas utiliser la technologie sans fil *Bluetooth*[®], par exemple dans un avion.

1. Raccordez le câble audio au connecteur situé sur l'écouteur gauche.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble audio au connecteur de sortie de votre appareil.



Remarque : si la batterie du casque n'est pas épuisée, vous pouvez toujours utiliser la fonction de réduction des bruits ambiants en mettant votre casque sous tension.

Connexion aux prises audio des avions


Vous pouvez connecter votre casque aux systèmes audio embarqués des avions à l'aide du câble audio de secours et des connecteurs de sortie doubles. Il existe différents types de connecteurs audio, mais en général ils sont dotés d'un ou deux connecteurs pour mini-jack 3,5 mm.

AVERTISSEMENT : veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter le casque au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager le casque.

Remarque : notez que la qualité du son proposé à bord des avions peut être inférieure à celle de votre chaîne stéréo ou d'une source portable.


Raccordement à un connecteur de sortie double

1. Branchez le câble audio à l'adaptateur pour avions.
2. Insérez l'adaptateur dans les connecteurs de sortie doubles.

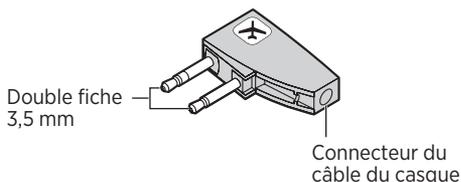

Raccordement à un connecteur de sortie unique

1. Faites pivoter la fiche mobile de façon à la rabattre sur l'adaptateur pour avions.

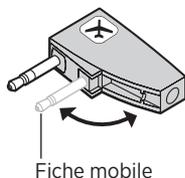

2. Branchez le câble audio à l'adaptateur.
3. Insérez l'adaptateur dans le connecteur de sortie simple.

Remarque : si vous trouvez que le volume est trop bas, retirez l'adaptateur et raccordez le câble audio du casque directement au connecteur de sortie 3,5 mm.

Connexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar

La technologie intelligente Bose SimpleSync™ vous permet de connecter votre casque à une barre de son Bose Soundbar ou à une enceinte Bose Home Speaker pour une expérience d'écoute personnalisée.

Avantages

- Utilisez les commandes de réglage du volume indépendantes sur chaque produit pour baisser ou couper le son de votre barre de son Bose Soundbar tout en maintenant votre casque au volume souhaité.
- Écoutez clairement votre musique dans la pièce d'à côté en connectant le casque à votre enceinte Bose Home Speaker.

Remarque : la technologie intelligente SimpleSync™ offre une portée sans fil *Bluetooth*® de 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter votre casque à un produit de la gamme Bose Home Speaker.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : worldwide.bose.com/Support/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose Music

1. Placez la touche d'alimentation/*Bluetooth*[®] () du casque en regard du symbole *Bluetooth*[®] (), puis maintenez-la dans cette position jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour le jumelage » ou que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.
2. Utilisez l'application Bose Music pour connecter le casque à un produit Bose compatible. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur worldwide.bose.com/Support/Groups

Remarques :

- Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.
- Vous pouvez connecter le casque à un seul produit à la fois.

Reconnexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar

Mettez le casque sous tension (consultez la page 11).

Le casque tente de se connecter automatiquement aux deux appareils *Bluetooth*[®] les plus récemment connectés, notamment à votre barre de son ou enceinte.


Remarques :

- La barre de son ou l'enceinte doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si le casque ne se connecte pas, consultez la section « Connexion d'un appareil *Bluetooth*[®] à partir de la liste de jumelage du casque » à la page 21.

Rangement du casque

Les écouteurs pivotent pour permettre un rangement à la fois simple et pratique. Placez le casque à plat dans l'étui de façon à ce que les écouteurs entourent le deux diviseurs souples.

1. Faites pivoter les deux écouteurs vers l'intérieur pour les mettre à plat.
2. Pliez l'écouteur gauche vers le serre-tête.

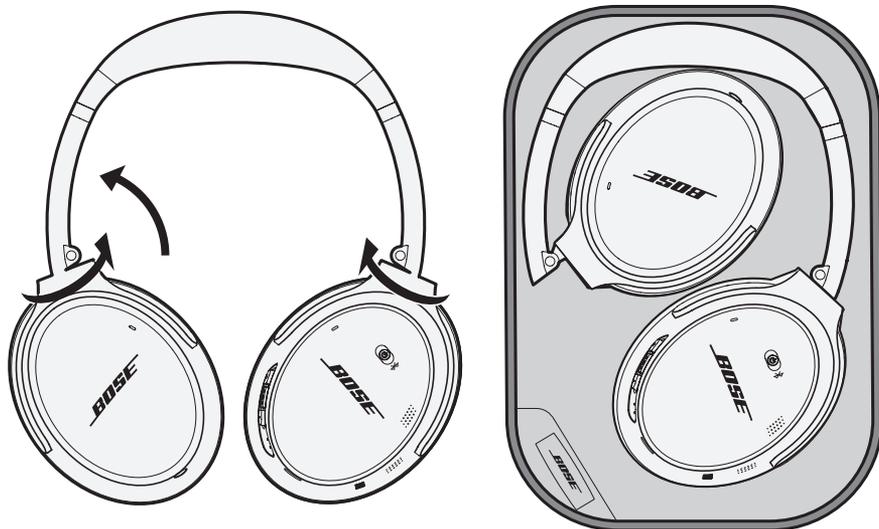

- Veillez à éteindre le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Avant de ranger le casque pour plusieurs mois, vérifiez que la batterie est complètement chargée.

Nettoyage du casque

Le casque ne nécessite pas de nettoyage régulier. En cas de besoin, essayez simplement les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec. ne laissez pas l'humidité pénétrer dans les écouteurs ou dans le connecteur d'entrée audio. Veillez à ne pas utiliser de liquides ou d'aérosols.

Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez acheter des accessoires auprès de votre revendeur Bose® sur le site global.Bose.com ou en indiquant votre commande par téléphone.

Pour contacter Bose directement, consultez le site global.Bose.com ou owners.Bose.com/QC35

Garantie limitée

Votre casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Informations techniques


Puissance en entrée : 5 V cc $\overline{\text{---}}\overline{\text{---}}$ 1 A

Temps de charge de la batterie : 2,25 heures

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série se trouve sous la grille droite à l'arrière de l'écouteur. La grille est l'écran interne qui couvre et protège les composants à l'intérieur de l'écouteur.

Pour voir le numéro de série, saisissez la grille par le bord supérieur et retirez-la délicatement. veillez à n'exercer aucune pression et à ne retirer aucun autre composant à l'intérieur de l'écouteur, car vous risquez d'endommager le produit.

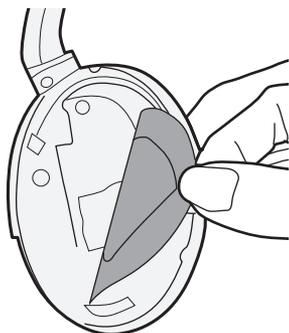

Problème	Action
Le casque ne se met pas sous tension	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez le casque sous tension (consultez la page 11). • Chargez la batterie.
Impossible de connecter le casque au périphérique <i>Bluetooth</i> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • Déconnectez le câble audio de secours. • Déconnectez le câble de charge USB. • Sur votre appareil <i>Bluetooth</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i>, puis activez-la de nouveau. - Supprimez le casque Bose[®] QuietComfort[®] de la liste <i>Bluetooth</i> de votre appareil. Renouvelez le jumelage. • Rapprochez l'appareil <i>Bluetooth</i> du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. • Jumelez un autre périphérique <i>Bluetooth</i> (reportez-vous à la page 17). • Consultez les didacticiels disponibles sur la page owners.Bose.com/QC35. • Effacement de la liste de jumelage du casque : placez la touche  en regard du symbole  et maintenez-la dans cette position pendant 10 secondes. Supprimez le casque Bose[®] QuietComfort[®] de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique. Renouvelez le jumelage.
Impossible de jumeler le casque avec NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre périphérique prend en charge le jumelage <i>Bluetooth</i> via NFC. • Déverrouillez le périphérique, puis activez les fonctions <i>Bluetooth</i> et NFC. • Mettez en contact le point tactile NFC à l'arrière de votre périphérique <i>Bluetooth</i> avec le point tactile NFC de votre casque.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez le casque sous tension et chargez la batterie. • Augmentez le volume sur votre casque, votre périphérique <i>Bluetooth</i> et la source musicale. • Placez la touche  en regard du symbole  et relâchez-la pour entendre l'appareil connecté. Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct. • Rapprochez l'appareil <i>Bluetooth</i> du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. • Utilisez une autre source musicale. • Jumelez un autre périphérique <i>Bluetooth</i> (reportez-vous à la page 17). • Si deux périphériques <i>Bluetooth</i> sont connectés, veuillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier périphérique. • Si deux appareils <i>Bluetooth</i> sont connectés, placez-les dans le champ de portée du casque (10 m).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Action
Son de qualité médiocre	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez une autre source musicale.• Jumelez un autre appareil <i>Bluetooth</i>.• Déconnectez le deuxième périphérique.• Rapprochez l'appareil <i>Bluetooth</i> du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
Absence de son du périphérique connecté à l'aide du câble audio de secours	<ul style="list-style-type: none">• Mettez votre périphérique sous tension et démarrez la lecture.• Vérifiez que le câble audio de secours est correctement connecté aux deux extrémités.• Augmentez le volume sur votre casque, votre périphérique <i>Bluetooth</i>* et la source musicale.• Connectez un autre périphérique.
Absence de son provenant d'un périphérique connecté via le câble audio	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble audio de secours est correctement connecté aux deux extrémités.• Raccordez un autre périphérique.
La batterie ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble de charge USB est correctement connecté aux deux extrémités.• Si votre casque a été exposé à des températures extrêmes, laissez-le revenir à température ambiante et essayez de le recharger.
Impossible de connecter le casque à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le casque est prêt à être connecté : Placez la touche Alimentation/<i>Bluetooth</i>* () face au symbole <i>Bluetooth</i>* (), puis maintenez-la dans cette position jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour le jumelage » ou que le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en bleu.• Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de votre enceinte ou de votre barre de son.
Impossible de reconnecter le casque à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar précédemment connectée	<ul style="list-style-type: none">• Reportez-vous à la section « Reconnexion d'un appareil <i>Bluetooth</i>* » à la page 19.
Son différé lors de la connexion à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• Recherchez les mises à jour logicielles disponibles en téléchargeant l'application Bose Connect ou en consultant le site btu.Bose.com





767952-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation,
100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701-9168 États-Unis
AM767952 Rév. 07