

BOSE[®]

QUIETCOMFORT[®] 35



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor telefoongesprekken of andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met noise cancelling wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz.
 - Zet de hoofdtelefoon af of gebruik de hoofdtelefoon met noise cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, zoals alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
 - Houd er rekening mee dat geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor luchtvaartcommunicatie.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecomunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



Gooi gebruikte accu's of batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE



De oplaadbare lithium-ion-accu in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar products.bose.com/static/compliance/index.html.



Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen						
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. 0: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

De CMIIT-ID bevindt zich aan de binnenkant van de linkeroorschelp.

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen wanneer het is verbonden met de Bose Connect-app. Om de beveiligingsupdates via de mobiele applicatie te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Connect-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt via btu.Bose.com**

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Bose, Bose Connect, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, QuietComfort en SimpleSync zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

INHOUD

Aan de slag

Uitpakken	9
Onderdelen van de hoofdtelefoon	10
De hoofdtelefoon inschakelen	11


De Bose® Connect-app

Functies	12
----------------	----

De accu opladen

De USB-kabel aansluiten	13
De accu controleren	13

Statuslampjes op de hoofdtelefoon

<i>Bluetooth</i> ®-lampje ()	14
Acculampje ()	14

Gesproken mededelingen

Vooraf geïnstalleerde talen	15
De taal wijzigen	15

Bluetooth®

Over draadloze <i>Bluetooth</i> ®-technologie	16
De koppelmethode kiezen	16
Uw <i>Bluetooth</i> ®-apparaat koppelen	17
Uw <i>Bluetooth</i> ®-apparaat koppelen via NFC	18
De verbinding met een <i>Bluetooth</i> ®-apparaat verbreken	19
Opnieuw verbinden met een <i>Bluetooth</i> ®-apparaat	19

Noise cancelling

Over noise cancelling	20
Alleen noise cancelling gebruiken.....	20

Meerdere verbindingen beheren

Schakelen tussen twee verbonden <i>Bluetooth</i> [®] -apparaten	21
Verbonden <i>Bluetooth</i> [®] -apparaten identificeren.....	21
Verbinden met een <i>Bluetooth</i> [®] -apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon.....	21
De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen	21

Knoppen op de hoofdtelefoon

Afspelen en volume regelen	22
Belfuncties	23

De hoofdtelefoon aansluiten met een kabel

Gebruik van de reserveaudiokabel.....	24
Aansluiten op audiosystemen in een vliegtuig.....	25
Aansluiten op dubbele uitgangsaansluitingen	25
Aansluiten op één uitgangsaansluiting	25

Bose-producten verbinden

Verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar.....	26
Voordelen.....	26
Compatibele producten	26
Verbinden via de Bose Music-app.....	27
Opnieuw verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar.....	27

INHOUD

Verzorging en onderhoud

De hoofdtelefoon opbergen	28
De hoofdtelefoon schoonmaken.....	28
Reserveonderdelen en accessoires	29
Beperkte garantie	29
Technische informatie	30
Plaats van het serienummer.....	30


Problemen oplossen	31
---------------------------------	----

Uitpakken


Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Bose® QuietComfort® 35 draadloze hoofdtelefoon

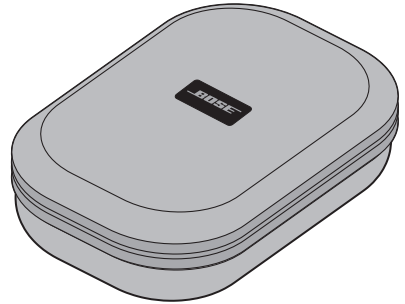


Draagetui

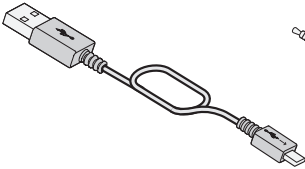

USB-oplaadkabel




Reserveaudiokabel




Vliegtuigadapter


Als een deel van de hoofdtelefoon beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of bel de Bose-klantenservice. Voor contactgegevens raadpleegt u de beknopte handleiding in de doos.


Onderdelen van de hoofdtelefoon

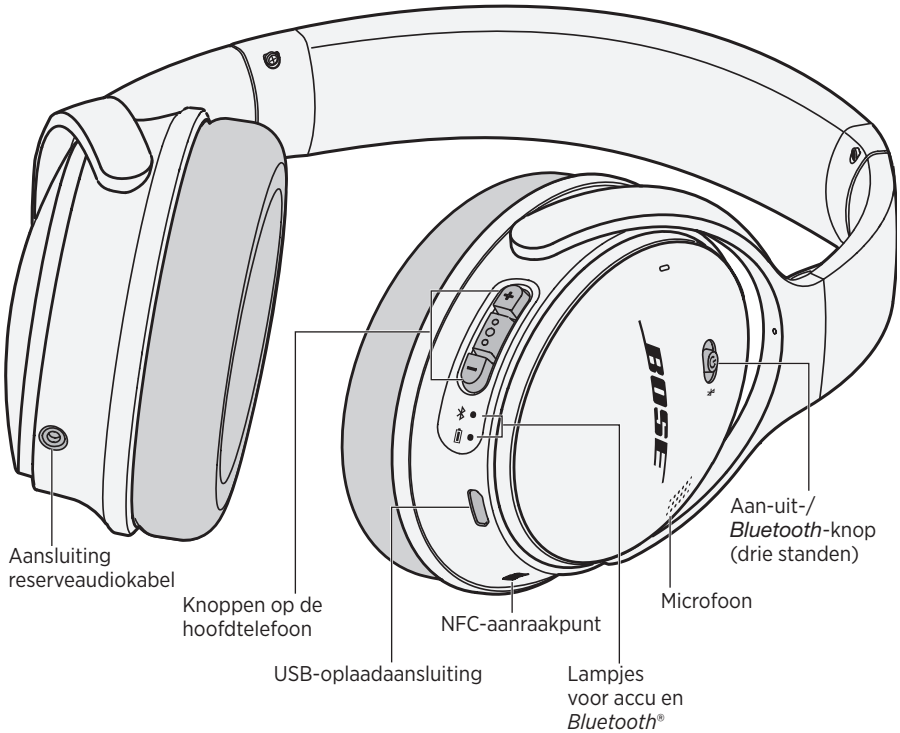

De hoofdtelefoon inschakelen

Schuif  naar rechts.

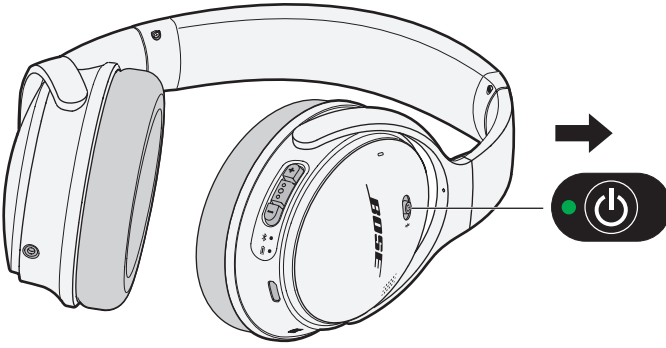

Het acculampje  licht groen, geel of rood op om het huidige accuniveau aan te geven. Als de hoofdtelefoon aanstaat, is noise cancelling volledig ingeschakeld.

Opmerking: Als de accu van de hoofdtelefoon leeg is, kunt u noise cancelling niet gebruiken.

Zie pagina 20 voor meer informatie over noise cancelling.

DE BOSE® CONNECT-APP

Verbeter uw hoofdtelefoon met de Bose® Connect-app.

Funcities

- Benut het volledige potentieel van uw hoofdtelefoon.
- Gratis app die compatibel is met de meeste Apple- en Android™-systemen.
- Gemakkelijk verbinding maken en schakelen tussen meerdere *Bluetooth*®-apparaten met één swipe.
- Uw hoofdtelefoon up-to-date houden met de nieuwste software.
- De hoofdtelefooninstellingen aanpassen, zoals de taal voor gesproken mededelingen en sluimerstand.



De USB-kabel aansluiten

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting op de rechteroorschelp.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een ingeschakelde computer.

Tijdens het opladen knippert het acculampje oranje.

Wanneer de accu volledig opgeladen is, brandt het acculampje groen. Wanneer u een draadloze verbinding hebt, werkt de hoofdtelefoon met een volledig opgeladen accu maximaal 20 uur.



De accu controleren


Telkens wanneer u de hoofdtelefoon aanzet, hoort u een gesproken mededeling met het laadniveau van de accu van de hoofdtelefoon. Om het laadniveau van de accu te zien, kijkt u naar het lampje op de rechteroorschelp.

Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, knippert het acculampje rood als de accu moet worden opgeladen. Zie “Statuslampjes op de hoofdtelefoon” op pagina 14 voor meer informatie.

Als u verbonden bent met een Apple-apparaat, zal het apparaat het laadniveau van de accu van de hoofdtelefoon weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm.

STATUSLAMPJES OP DE HOOFDTELEFOON

Het acculampje en het *Bluetooth*[®]-lampje bevinden zich op de rechteroorschelp.

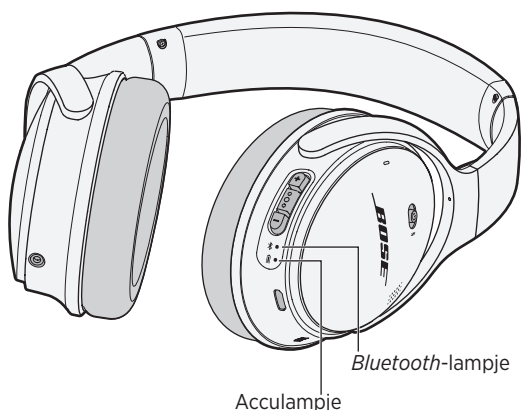

Bluetooth[®]-lampje ()

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend blauw	Klaar om te koppelen
Knipperend wit	Bezig met verbinden
Continu wit (10 seconden) en vervolgens uit	Verbonden

Acculampje ()

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Continu groen	Half tot volledig opgeladen
Knipperend oranje	Bezig met opladen
Continu oranje	Bijna leeg
Knipperend rood	Moet worden opgeladen
Continu rood	Oplaadfout; buiten temperatuurbereik.

Gesproken mededelingen voeren u door de procedures voor *Bluetooth*[®]-koppeling en -verbinding.

Vooraf geïnstalleerde talen

- Engels
- Spaans
- Frans
- Duits
- Mandarijn
- Japans
- Koreaans
- Italiaans
- Portugees
- Zweeds
- Nederlands

Controleren of er nog meer talen beschikbaar zijn

Er kunnen verdere talen beschikbaar zijn. Download de Bose[®] Updater als u wilt controleren op taalupdates.

Ga naar: btu.Bose.com

De taal wijzigen

1. Houd **+** en **-** tegelijk ingedrukt totdat u de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **-** om door de talen te scrollen.
3. Wanneer u uw taal hoort, houdt u **●●●** ingedrukt om deze te selecteren.

Over draadloze *Bluetooth*®-technologie

Met draadloze *Bluetooth*®-technologie kunt u muziek streamen van smartphones, tablets, computers of andere audioapparaten met *Bluetooth* naar uw hoofdtelefoon. Voordat u muziek kunt streamen van een *Bluetooth*-apparaat moet u het apparaat met de hoofdtelefoon koppelen.

De koppelmethode kiezen

U kunt uw *Bluetooth*®-apparaat met uw hoofdtelefoon koppelen met behulp van draadloze *Bluetooth*-technologie of Near Field Communication (NFC).

Wat is NFC?

NFC is een technologie die *Bluetooth*-apparaten in staat stelt draadloze communicatie met elkaar tot stand te brengen door de apparaten eenvoudig tegen elkaar aan te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.

Als uw <i>Bluetooth</i>-apparaat NFC niet ondersteunt of als u het niet zeker weet:	Volg dan de instructies voor <i>Bluetooth</i> -koppeling op pagina 17.
Als uw apparaat <i>Bluetooth</i>-koppeling via NFC ondersteunt:	Volg de instructies voor NFC-koppeling op pagina 18.

Opmerking: Als uw apparaat *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt, kunt u beide koppelmethoden gebruiken.

Uw *Bluetooth*®-apparaat koppelen

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*®-knop () naar het *Bluetooth*®-symbool () en houd de knop daar vast totdat u “Klaar om te koppelen” hoort of het *Bluetooth*-lampje blauw knippert.
2. Zet op uw *Bluetooth*-apparaat de *Bluetooth*-functie aan.
Tip: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.
3. Selecteer uw Bose® QuietComfort®-hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.




Na het koppelen hoort u “Verbonden met <naam apparaat>” of brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

Uw *Bluetooth*®-apparaat koppelen via NFC

1. Schakel de hoofdtelefoon in.
2. Ontgrendel uw apparaat en zet de *Bluetooth*®- en NFC-functies aan. Zie de gebruikershandleiding voor uw apparaat voor meer informatie over deze functies.
3. Tik met het NFC-aanraakpunt op uw apparaat tegen de linker onderkant van de hoofdtelefoon.

Uw apparaat kan u vragen het koppelen te accepteren.

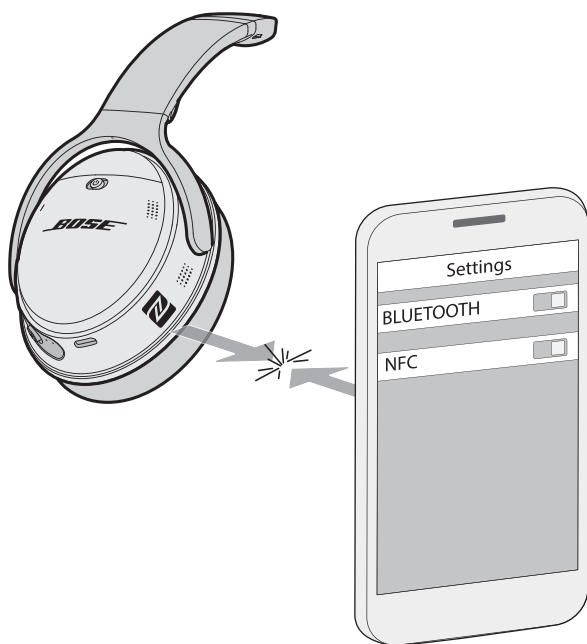

Na het koppelen hoort u “Verbonden met <naam apparaat>” of brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

De verbinding met een *Bluetooth*®-apparaat verbreken

- Zet de *Bluetooth*®-functie op uw mobiele apparaat uit.
- Als uw apparaat koppeling via NFC ondersteunt, tikt u met het NFC-aanraakpunt op het apparaat tegen het NFC-aanraakpunt op de hoofdtelefoon.

Opmerking: Wanneer u de verbinding met het *Bluetooth*®-apparaat verbreekt, blijft noise cancelling ingeschakeld.

Opnieuw verbinden met een *Bluetooth*®-apparaat

- Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met de twee meest recent verbonden apparaten. Zorg dat de apparaten zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.
- Als uw apparaat *Bluetooth*®-koppeling via NFC ondersteunt, tikt u met het NFC-aanraakpunt op het apparaat tegen het NFC-aanraakpunt op de hoofdtelefoon.

Over noise cancelling

Noise cancelling vermindert ongewenste geluiden waardoor het geluid helderder en natuurgetrouwer klinkt. U kunt noise cancelling gebruiken terwijl u naar audio luistert of u kunt alleen noise cancelling gebruiken.

Alleen noise cancelling gebruiken

Als u alleen noise cancelling wilt gebruiken, verbreekt u de verbinding met het *Bluetooth*[®]-apparaat (zie pagina 19). U kunt ook de audio pauzeren of stoppen (zie “Knoppen op de hoofdtelefoon” op pagina 22).


De hoofdtelefoon kan maximaal acht gekoppelde *Bluetooth*[®]-apparaten in zijn koppellijst onthouden en kan actief verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.

Opmerking: U kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.

Schakelen tussen twee verbonden *Bluetooth*[®]-apparaten

1. Pauzeer de audio op uw eerste *Bluetooth*-apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede *Bluetooth*-apparaat.


Verbonden *Bluetooth*[®]-apparaten identificeren

Schuif  naar  en laat los om te horen welk apparaat momenteel verbonden is.

Verbinden met een *Bluetooth*[®]-apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon

1. Schuif  naar  en laat los om te horen welk apparaat is verbonden.
2. Schuif  naar  en laat binnen 2 seconden weer los om verbinding te maken met het volgende apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon. Herhaal dit totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.
3. Speel audio af op het verbonden *Bluetooth*-apparaat.


De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen

1. Schuif  naar  en houd de knop 10 seconden vast totdat u “De lijst met *Bluetooth*[®]-apparaten is gewist” hoort.
2. Verwijder de Bose[®] QuietComfort[®]-hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle *Bluetooth*-apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om een nieuw apparaat te koppelen.

KNOPPEN OP DE HOOFDTELEFOON

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de zijkant van de rechteroorschelp.

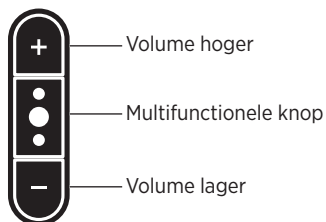

Afspelen en volume regelen

Functie	Wat te doen
Afspelen/Pauzeren	Druk op •••.
Vooruit skippen	Druk twee keer snel achter elkaar op •••.
Snel vooruitspoelen	Druk twee keer snel achter elkaar op ••• en houd de knop de tweede keer ingedrukt.
Achteruit skippen	Druk drie keer snel achter elkaar op •••.
Terugspoelen	Druk drie keer snel achter elkaar op ••• en houd de knop de derde keer ingedrukt.
Volume hoger	Druk op +.
Volume lager	Druk op -.

Belfuncties


Functie	Wat te doen
Een oproep beantwoorden	Druk op ●●●.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Een inkomende oproep weigeren	Druk twee seconden op ●●●.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl u met een oproep bezig bent, drukt u één keer op ●●●.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Terwijl u met een oproep bezig bent, drukt u twee seconden op ●●●.
Schakelen tussen twee oproepen	Met twee actieve oproepen drukt u tweemaal op ●●●.
Een telefonische vergadering starten	Met twee actieve oproepen drukt u op ●●●.
Spraakbediening activeren	Houd ●●● ingedrukt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Gebruik van de reserveaudiokabel

Gebruik de bijgeleverde reserveaudiokabel in de volgende situaties:

- Als de accu van de hoofdtelefoon leeg is.
- Als u verbinding wilt maken met een apparaat dat de draadloze *Bluetooth*®-technologie niet ondersteunt.
- Als u de draadloze *Bluetooth*®-technologie niet kunt gebruiken, bijvoorbeeld in een vliegtuig.

1. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op de linkeroorschelp.
2. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het apparaat.

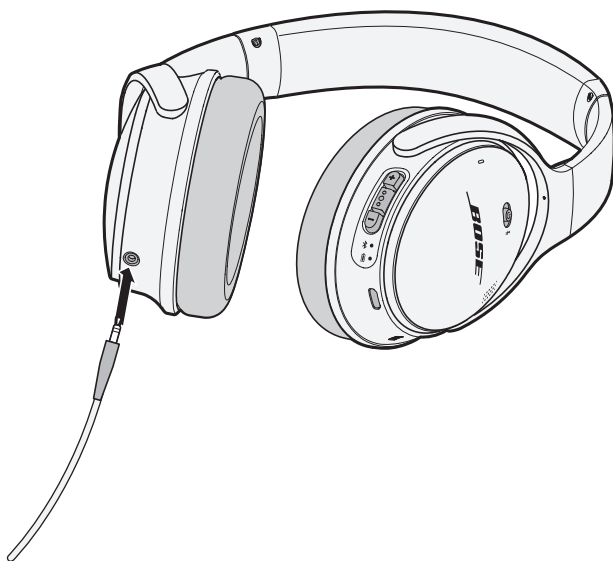

Opmerking: Als de accu van de hoofdtelefoon niet leeg is, kunt u nog steeds gebruikmaken van noise cancelling door de hoofdtelefoon in te schakelen.

Aansluiten op audiosystemen in een vliegtuig


U kunt de hoofdtelefoon aansluiten op een audiosysteem in een vliegtuig met de reserveaudiokabel en de bijgeleverde dubbele uitgangstekkers. De audio-uitgangen variëren, maar gewoonlijk hebben ze één of twee uitgangsaansluitingen van 3,5 mm.

WAARSCHUWING: Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.

Opmerking: In een vliegtuig is het geluid mogelijk niet van dezelfde hoge kwaliteit als bij een stereo-installatie of draagbare audiobron.

Aansluiten op dubbele uitgangsaansluitingen

1. Sluit de audiokabel aan op de vliegtuigadapter.
2. Steek de adapter in de dubbele uitgangsaansluiting.

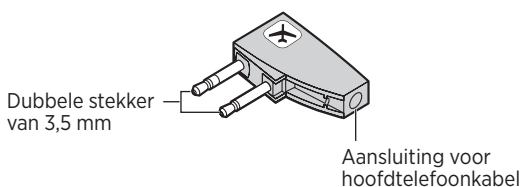

Aansluiten op één uitgangsaansluiting

1. Klap de uitklapbare stekker van de vliegtuigadapter helemaal in.



2. Sluit de audiokabel aan op de adapter.
3. Steek de adapter in de enkele uitgangsaansluiting.

Opmerking: Als u het volume te laag vindt, kunt u de adapter verwijderen en de audiokabel rechtstreeks aansluiten op de uitgangsaansluiting van 3,5 mm.

Verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar

Met de slimme SimpleSync™-technologie van Bose kunt u de hoofdtelefoon verbinden met een Bose Soundbar of Bose Home Speaker voor een persoonlijke luisterervaring.

Voordelen

- Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van uw Bose Soundbar zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd de hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- Luister vanuit een andere kamer naar uw muziek door de hoofdtelefoon te verbinden met uw Bose Home Speaker.

Opmerking: De slimme SimpleSync™-technologie heeft een *Bluetooth*®-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de hoofdtelefoon verbinden met alle producten uit de Bose-homespeakerserie.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose Music-app

1. Schuif de aan-uit-/Bluetooth®-knop () naar het Bluetooth®-symbool () en houd de knop daar vast totdat u “Klaar om te koppelen” hoort of het Bluetooth-lampje blauw knippert.
2. Gebruik de Bose Music-app om de hoofdtelefoon te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Opmerkingen:

- Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.
- U kunt de hoofdtelefoon met slechts één product tegelijk verbinden.

Opnieuw verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar

Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 11).

De hoofdtelefoon probeert verbinding te maken met de twee laatst verbonden Bluetooth®-apparaten, waaronder uw soundbar of luidspreker.


Opmerkingen:

- Uw soundbar of luidspreker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de hoofdtelefoon geen verbinding maakt, zie dan “Verbinden met een Bluetooth®-apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon” op pagina 21.

De hoofdtelefoon opbergen

De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat de hoofdtelefoon gemakkelijk kan worden opgeborgen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui met de twee zachte tussenschotten tussen de oorschelpen.

1. Draai beide oorschelpen naar binnen zodat ze plat liggen.
2. Klap de linkeroorschelp omhoog in de richting van de hoofdband.

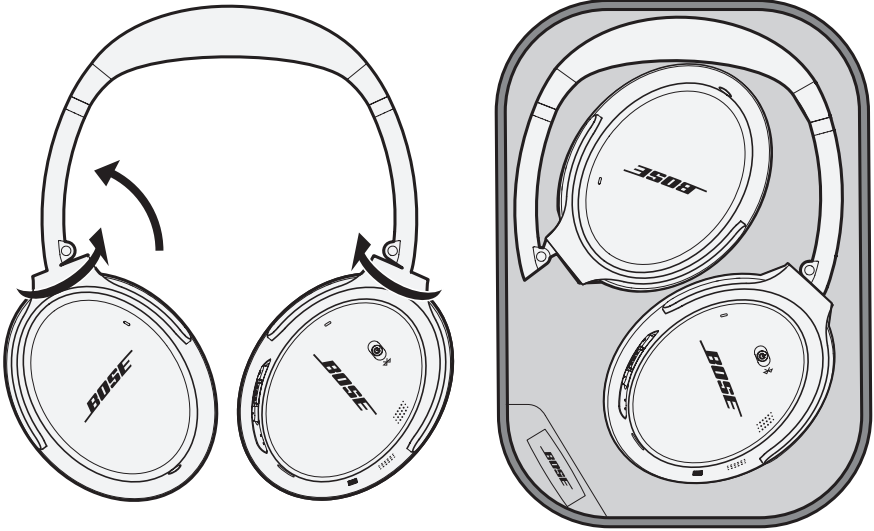

- Zorg dat u de hoofdtelefoon uitzet wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de accu volledig is opgeladen als u de hoofdtelefoon gedurende meer dan een paar maanden opbergt.

De hoofdtelefoon schoonmaken

De hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt. Als het nodig is om de hoofdtelefoon schoon te maken, neem de buitenkant dan eenvoudigweg af met een zachte doek. Zorg dat er geen vocht in de oorschelpen of in de audio-ingangsaansluiting terecht komt. Gebruik geen vloeistoffen of spuitbussen.

Reserveonderdelen en accessoires

U kunt accessoires rechtstreeks bij uw Bose®-dealer of bij global.Bose.com kopen of door telefonisch een bestelling te plaatsen.

Als u rechtstreeks contact met Bose wilt opnemen, gaat u naar: global.Bose.com of owners.Bose.com/QC35

Beperkte garantie

De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie


Ingangsspecificaties: 5 V gelijkstroom $\overline{\text{---}}\overline{\text{---}}$ 1 A





Opladtid accu: 2,25 uur

Plaats van het serienummer

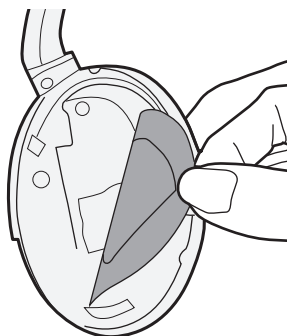

Het serienummer bevindt zich onder de afscherming achter in de rechteroorschelp. De afscherming is het doek dat de componenten in de oorschelp afdekt en beschermt.

Om het serienummer te zien, pakt u de afscherming aan de bovenrand vast en trekt u deze voorzichtig weg. Zorg dat u niet op andere componenten in de oorschelp duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.



Probleem	Wat te doen
De hoofdtelefoon kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 11). • Laad de accu op.
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met <i>Bluetooth</i> [®] -apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Koppel de reserveaudiokabel los. • Koppel de USB-oplaadkabel los. • Op uw <i>Bluetooth</i>-apparaat: <ul style="list-style-type: none"> - Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. - Verwijder de Bose[®] QuietComfort[®]-hoofdtelefoon uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Koppel opnieuw. • Plaats het <i>Bluetooth</i>-apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies. • Koppel een ander <i>Bluetooth</i>-apparaat (zie pagina 17). • Ga naar owners.bose.com/QC35 om instructievideo's te bekijken. • De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen: Schuif  naar  en houd de knop 10 seconden vast. Verwijder de Bose[®] QuietComfort[®]-hoofdtelefoon uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Koppel opnieuw.
Hoofdtelefoon kan niet via NFC worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of uw apparaat <i>Bluetooth</i>-koppeling via NFC ondersteunt. • Ontgrendel uw apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functies aan. • Tik met het NFC-aanraakpunt op de achterkant van uw <i>Bluetooth</i>-apparaat tegen het NFC-aanraakpunt op de hoofdtelefoon.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de hoofdtelefoon aan en laad de accu op. • Zet het volume op de hoofdtelefoon, uw <i>Bluetooth</i>-apparaat en de muziekbron hoger. • Schuif  naar  en laat los om het verbonden apparaat te horen. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt. • Plaats het <i>Bluetooth</i>-apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies. • Gebruik een andere muziekbron. • Koppel een ander <i>Bluetooth</i>-apparaat (zie pagina 17). • Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan eerst het andere <i>Bluetooth</i>-apparaat. • Als er twee <i>Bluetooth</i>-apparaten verbonden zijn, zorg dan dat beide apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (10 m) bevinden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Wat te doen
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een andere muziekbron. • Koppel een ander <i>Bluetooth</i>-apparaat. • Verbreek de verbinding met het tweede apparaat. • Plaats het <i>Bluetooth</i>-apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.
Geen geluid uit een apparaat dat is aangesloten met de reserveaudiokabel	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel uw apparaat in en speel muziek af. • Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. • Zet het volume op de hoofdtelefoon, uw <i>Bluetooth</i>-apparaat en de muziekbron hoger. • Verbind een ander apparaat.
Slechte geluidskwaliteit uit een apparaat dat aangesloten is met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. • Sluit een ander apparaat aan.
De accu wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de uiteinden van de USB-oplaadkabel aan. • Als de hoofdtelefoon blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat de hoofdtelefoon dan op kamertemperatuur komen en probeer de accu opnieuw op te laden.
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de hoofdtelefoon klaar is om te verbinden. Schuif de aan-uit-/<i>Bluetooth</i>[®]-knop () naar het <i>Bluetooth</i>[®]-symbool () en houd de knop daar vast totdat u “Klaar om te koppelen” hoort of het <i>Bluetooth</i>-lampje blauw knippert. • Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw luidspreker of soundbar bevindt.
De hoofdtelefoon wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose Home Speaker of Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> • Zie “Opnieuw verbinden met een <i>Bluetooth</i>[®]-apparaat” op pagina 19.
Vertraagde audio bij verbinding met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er software-updates beschikbaar zijn door de Bose Connect-app te downloaden of naar btu.Bose.com te gaan.



767952-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation,
100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767952 Rev. 07