

**BOSE**

**QUIETCOMFORT® 35 II**  
NOISE CANCELLING

## Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor telefoongesprekken of andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met noise cancelling wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz.
  - Zet de hoofdtelefoon af of gebruik de hoofdtelefoon met noise cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden kunt horen, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen.
  - Houd er rekening mee dat geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor luchtvaartcommunicatie.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

## **CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

### **Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)**

#### **Artikel XII**

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

#### **Artikel XIV**

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecomunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de accu te verwijderen.

#### **Voor Europa:**

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



**Gooi gebruikte accu's of batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.**  
Niet verbranden.

# WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



De oplaadbare lithium-ion-accu in dit product mag alleen door een erkend vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar <http://www.bose.com/compliance>.



## Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen

Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidspreker	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

**Oplaattemperatuur:** 0 °C – 45 °C

**Ontlaadtemperatuur:** -20 °C – 60 °C

De CMIIT-ID bevindt zich aan de binnenkant van de linkeroerschelp.

## Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen wanneer het is verbonden met de Bose Connect-app. Om de beveiligingsupdates via de mobiele applicatie te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Connect-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt via [btu.bose.com](http://btu.bose.com)**

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk 'iPhone' wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Bose, Bose Connect, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar, QuietComfort en SimpleSync zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

## INHOUD

---

### **Bose® Connect-app**

Wat kan ik doen met de Bose Connect-app? .....	9
--	---

### **Wat zit er in de doos**

Inhoud .....	10
--------------	----

### **Knoppen op de hoofdtelefoon**

Inschakelen .....	12
Stand-bytimer .....	12
Uitschakelen .....	13
Functies van de hoofdtelefoon .....	14
Functies voor het afspelen van media en voor het volume .....	14
Belfuncties .....	15
Functies van de Actie-knop .....	16

### **Noise cancelling**

Noise cancelling-modi .....	17
De noise cancelling-modus wijzigen met de Actie-knop .....	17

### **Spraakbediening**

Spraakbediening activeren .....	18
---------------------------------	----

### **Opladen van de accu**

De hoofdtelefoon opladen .....	19
Oplaadtijd .....	19
Het laadniveau van de accu horen .....	19

### **Statuslampjes**

<i>Bluetooth</i> ®-lampje .....	20
Acculampje .....	20

**Gesproken mededelingen**

Vooraf geïnstalleerde talen ..... 21

De taal wijzigen ..... 21

Gesproken mededelingen uitschakelen ..... 21

**Bluetooth-verbindingen**

Uw mobiele apparaat verbinden via de Bose® Connect-app  
(aanbevolen)..... 22

Een andere verbindingmethode kiezen ..... 23

    Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat..... 23

    Verbinden via NFC op uw mobiele apparaat..... 25

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken ..... 26

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden ..... 26

**Meerdere Bluetooth-verbindingen**

Verbinden met nog een mobiel apparaat ..... 27

Verbonden mobiele apparaten identificeren ..... 27

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten ..... 27

Opnieuw verbinden met een eerder verbonden apparaat..... 28

De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen ..... 28

**Bedrade aansluitingen**

De audiokabel aansluiten..... 29

**Bose-producten verbinden**

Een Bose Home Speaker of Soundbar verbinden..... 30

    Voordelen..... 30

    Compatibele producten ..... 30

    Verbinden via de Bose Music-app..... 31

Opnieuw verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar ..... 31

## INHOUD

---

### **Verzorging en onderhoud**

De hoofdtelefoon opbergen.....	32
De hoofdtelefoon schoonmaken .....	33
Reserveonderdelen en accessoires.....	33
Beperkte garantie.....	33
Locatie serienummer.....	34

### **Problemen oplossen**

Veelgebruikte oplossingen.....	35
--------------------------------	----



Download de Bose Connect-app om uw software up-to-date te houden, de hoofdtelefooninstellingen aan te passen, *Bluetooth*-verbindingen gemakkelijk te beheren en toegang te krijgen tot nieuwe functies.

## Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?


- Gemakkelijk verbinding maken met en schakelen tussen meerdere mobiele apparaten met één swipe.
- De Actie-knop configureren.
- Muziek delen met uw vrienden.
- Uw hoofdtelefoonervaring aanpassen:
  - De hoofdtelefoon een naam geven
  - Een taal selecteren voor gesproken mededelingen of gesproken mededelingen uitschakelen
  - De noise cancelling-modus wijzigen
  - De stand-bytimer bijstellen
- De productrondeleiding en de Help openen.
- De hoofdtelefoon up-to-date houden met de nieuwste software.



## Inhoud

---


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

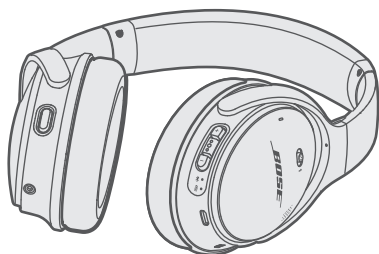

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II



Draagetui

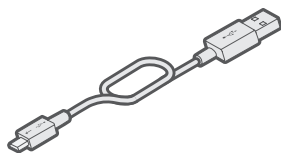

USB-kabel




Audiokabel van 3,5 mm

**Opmerking:** Als een deel van het product beschadigd is, mag u het niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: [global.Bose.com/Support/QC35ij](https://global.Bose.com/Support/QC35ij)



## KNOPPEN OP DE HOOFDTELEFOON


---

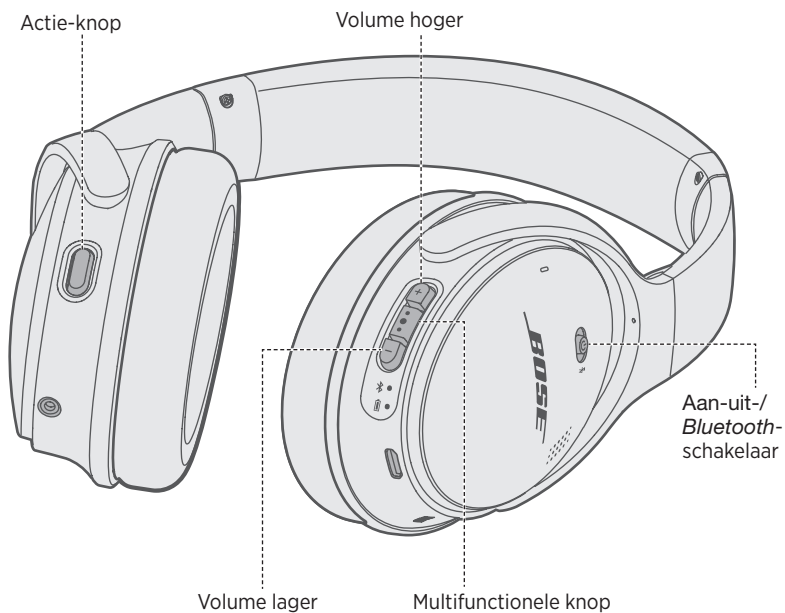

### Inschakelen

---

Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar  naar rechts .

Een gesproken mededeling meldt het laadniveau van de accu en het acculampje  geeft het laadniveau van de accu aan.




### Stand-bytimer

De stand-bytimer spaart de accu wanneer de hoofdtelefoon niet wordt gebruikt.

Om de stand-bytimer te installeren en in te stellen, gebruikt u de Bose® Connect-app.

## Uitschakelen

Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar  naar links.

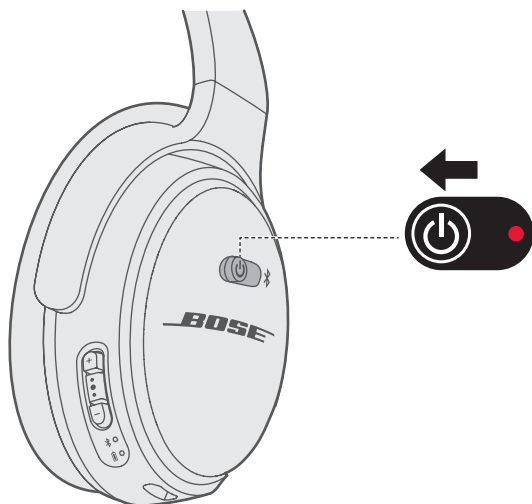


**Opmerking:** Wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld, wordt ook de noise cancelling uitgeschakeld.

## Functies van de hoofdtelefoon

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de achterkant van de rechteroorschelp.


### Functies voor het afspelen van media en voor het volume

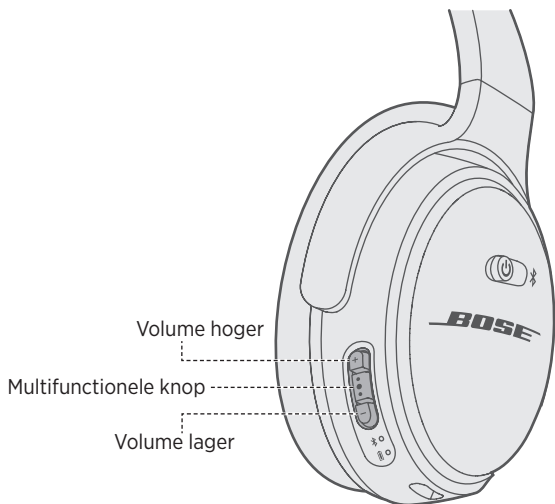

Functie	Wat te doen
Afspelen/Pauzeren	Druk op de multifunctionele knop ●●●.
Vooruit skippen	Twee keer drukken ●●●.
Achteruit skippen	Drie keer drukken ●●●.
Snel vooruitspoelen	Druk twee keer op ●●● en houd de knop de tweede keer ingedrukt.
Terugspoelen	Druk drie keer op ●●● en houd de knop de derde keer ingedrukt.
Volume hoger	Druk op +.
Volume lager	Druk op -.

## Belfuncties


De multifunctionele knop ●●● en de microfoon bevinden zich aan de achterkant van de rechteroorschelp.

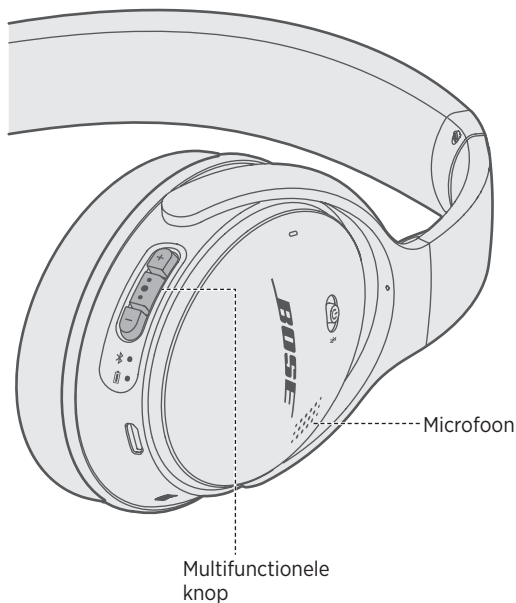

Functie	Wat te doen
Een oproep beantwoorden	Druk op ●●●.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Een inkomende oproep weigeren	Houd ●●● één seconde ingedrukt.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl u met een oproep bezig bent, drukt u één keer op ●●●.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Terwijl u met een oproep bezig bent, houdt u ●●● één seconde ingedrukt.
Schakelen tussen twee oproepen	Met twee actieve oproepen drukt u twee keer op ●●●.
Een telefonische vergadering starten	Met twee actieve oproepen houdt u ●●● één seconde ingedrukt.
Het geluid van een oproep in- of uitschakelen	Terwijl u met een oproep bezig bent, drukt u tegelijk op + en -.

### Funcities van de Actie-knop

Met de Actie-knop kunt u de noise cancelling-modus snel en gemakkelijk wijzigen. De Actie-knop bevindt zich aan de achterkant van de linkeroorschelp.

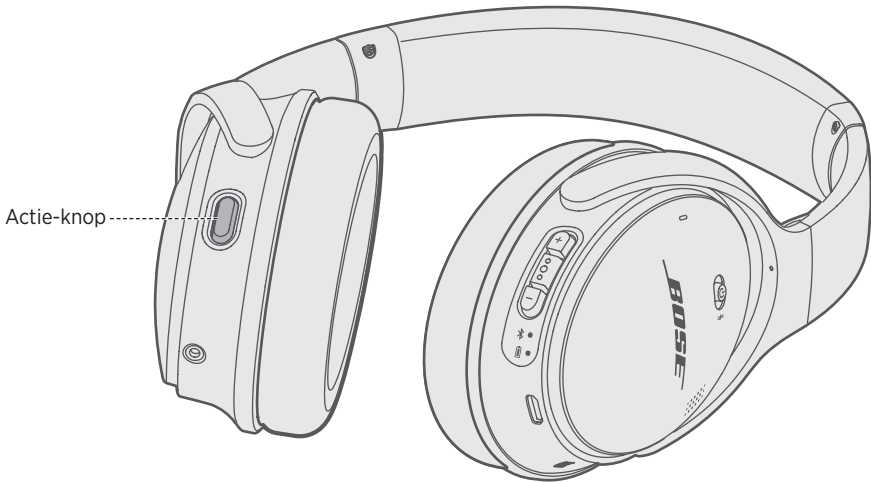

Om de noise cancelling-modus te wijzigen, drukt u kort op de Actie-knop.

Voor meer informatie over de verschillende noise cancelling-modi, raadpleegt u pagina 17.



Noise cancelling vermindert ongewenst lawaai en biedt helderdere, meer levensechte audioprestaties. U kunt uw noise cancelling-modus kiezen op basis van uw luistervoorkeur en omgeving.

## Noise cancelling-modi

Noise cancelling-modus	Omschrijving
Hoog	Noise cancelling van wereldklasse met geoptimaliseerde audio van Bose®.
Laag	Noise cancelling voor fijnregeling bij luisteren naar audio in een stille of winderige omgeving.
Uit	Noise cancelling uitgeschakeld.

**Opmerking:** Telkens wanneer u de hoofdtelefoon aanzet, wordt de noise cancelling-modus standaard op Hoog ingesteld.

## De noise cancelling-modus wijzigen met de Actie-knop.

Druk kort op de Actie-knop.

Een gesproken mededeling meldt de noise cancelling-modus. Druk steeds kort op de Actie-knop totdat u uw voorkeursmodus bereikt.

**Tip:** U kunt de noise cancelling-modus ook wijzigen met de Bose Connect-app.

## SPRAAKBEDIENING

---

U kunt de multifunctionele knop ●●● op de hoofdtelefoon gebruiken om toegang te krijgen tot Siri of de Google Assistent op uw mobiele apparaat.

**Opmerking:** U hebt geen toegang tot spraakbediening terwijl u aan het bellen bent.

## Spraakbediening activeren

---

Houd ●●● ingedrukt om spraakbediening op uw mobiele apparaat te activeren.

U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

## De hoofdtelefoon opladen

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting op de rechteroorschelp.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een ingeschakelde computer.



### Opmerkingen:

- Tijdens het opladen knippert het acculampje oranje. Wanneer de accu volledig opgeladen is, brandt het acculampje groen.
- De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

### Oplaadtijd

Het duurt maximaal twee uur om de hoofdtelefoon volledig op te laden.

### Opmerkingen:

- Wanneer u een draadloze verbinding hebt, werkt de hoofdtelefoon met een volledig opgeladen accu maximaal 20 uur.
- Wanneer u aangesloten bent met de audiokabel, werkt de hoofdtelefoon met een volledig opgeladen accu maximaal 40 uur.

### Het laadniveau van de accu horen


Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, hoort u "Accu bijna leeg, nu opladen."

**Opmerking:** Om het laadniveau van de accu te zien, kijkt u naar het lampje op de rechteroorschelp. Zie "Acculampje" op pagina 20 voor meer informatie.

## STATUSLAMPJES

---

De lampjes voor *Bluetooth* en de accu bevinden zich op de rechteroorschelp.

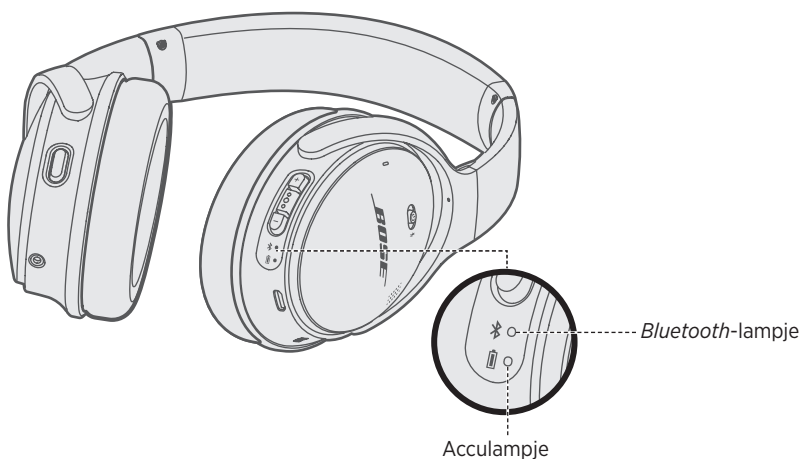

## Bluetooth-lampje

---

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend blauw	Klaar om te verbinden
Knipperend wit	Bezig met verbinden
Continu wit (10 seconden) en vervolgens uit	Verbonden

## Acculampje

---

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Continu groen	Half tot volledig opgeladen
Knipperend oranje	Bezig met opladen
Continu oranje	Bijna leeg
Knipperend rood	Moet worden opgeladen
Continu rood	Fout bij het opladen - neem contact op met de Bose-klantenservice

**Opmerking:** Als de hoofdtelefoon verbonden is met een Apple-apparaat, zal het apparaat het laadniveau van de accu van de hoofdtelefoon weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.

Gesproken mededelingen leiden u door het tot stand brengen van de *Bluetooth*-verbinding, melden het accuniveau en geven aan welke apparaten zijn verbonden. U kunt de gesproken mededelingen instellen met de knoppen op de hoofdtelefoon.

**Tip:** U kunt de instellingen voor gesproken mededelingen ook eenvoudig beheren met de Bose® Connect-app.

## Vooraf geïnstalleerde talen

---

De volgende talen zijn vooraf op de hoofdtelefoon geïnstalleerd:

- Engels
- Duits
- Koreaans
- Zweeds
- Spaans
- Mandarijn
- Italiaans
- Nederlands
- Frans
- Japans
- Portugees

### Kijken of er nog meer talen zijn

Er kunnen verdere talen beschikbaar zijn. Om te controleren of er taalupdates zijn, downloadt u de Bose Updater.

Ga naar: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com)

## De taal wijzigen

---

Wanneer u de hoofdtelefoon voor het eerst aanzet, zijn de gesproken mededelingen in het Engels. Om een andere taal te selecteren:

1. Houd **+** en **-** tegelijk ingedrukt tot u de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **-** om de lijst met talen te doorlopen.
3. Wanneer u uw taal hoort, houdt u de multifunctionele knop **•••** ingedrukt om een selectie te maken.

## Gesproken mededelingen uitschakelen

---

Om gesproken mededelingen uit of opnieuw in te schakelen, gebruikt u de Bose® Connect-app.

## BLUETOOTH-VERBINDINGEN

---

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek kunt streamen van een apparaat moet u het apparaat met de hoofdtelefoon verbinden.

### Uw mobiele apparaat verbinden via de Bose® Connect-app (aanbevolen)

---

1. Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 12).
2. Download de Bose Connect-app en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.





Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoort u "Verbonden met <naam apparaat>" en brandt het *Bluetooth*-lampje  continu wit.


## Een andere verbindingmethode kiezen

U kunt uw mobiele apparaat met de hoofdtelefoon koppelen met behulp van draadloze *Bluetooth*-technologie of Near Field Communication (NFC).

### Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat

1. Schuif de aan-uit/*Bluetooth*-knop  naar rechts  en houd de knop daar twee seconden vast.

U hoort 'Klaar om nog een apparaat te koppelen' en het *Bluetooth*-lampje  knippert blauw.

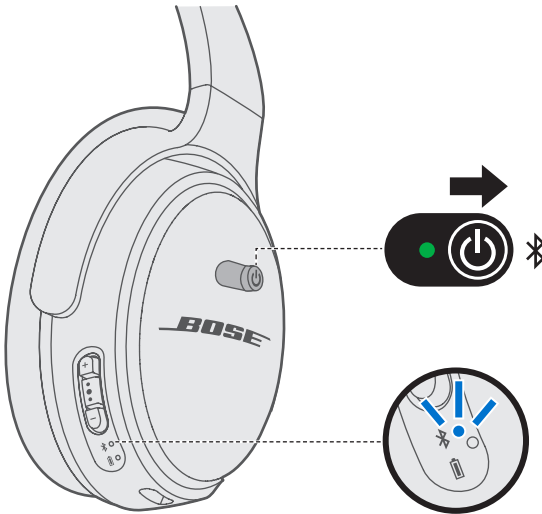


## BLUETOOTH-VERBINDINGEN

---

2. Schakel de *Bluetooth*-functie op uw apparaat in.

**Tip:** De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

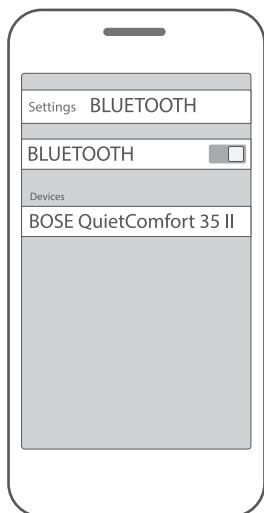

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje ✂ continu wit.



## Verbinden via NFC op uw mobiele apparaat


### Wat is NFC?

NFC maakt een *Bluetooth*-verbinding mogelijk door eenvoudig twee apparaten tegen elkaar te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.

**Opmerking:** Als uw apparaat *Bluetooth*-verbinding via NFC ondersteunt, kunt u beide verbindingsmethoden gebruiken.

1. Met de hoofdtelefoon ingeschakeld ontgrendelt u uw apparaat en schakelt u de *Bluetooth*- en NFC-functies in. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik met het NFC-aanraakpunt op uw apparaat tegen de onderkant van de linkeroorschelp.

Uw apparaat kan u vragen om de *Bluetooth*-verbinding te accepteren.

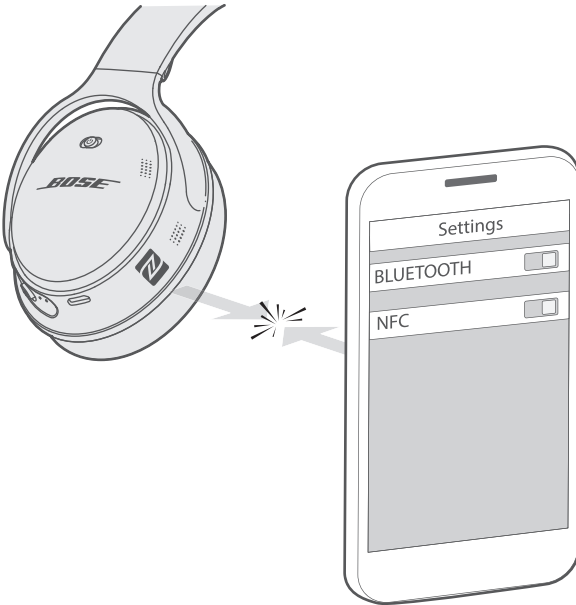

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje  $\text{✶}$  continu wit.

### De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

---

Gebruik de Bose® Connect-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

**Tip:** U kunt de verbinding ook verbreken via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat.

### Een mobiel apparaat opnieuw verbinden

---

Als de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

**Opmerking:** De apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.

U kunt meerdere apparaten met de hoofdtelefoon verbinden. Deze *Bluetooth*-verbindingen worden bediend met de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar . Gesproken mededelingen helpen u bij het beheren van meerdere verbindingen. Zorg dat deze functie is ingeschakeld voordat u verbinding maakt met een extra mobiel apparaat.

**Tip:** U kunt meerdere verbonden apparaten ook gemakkelijk beheren met de Bose® Connect-app.

## Verbinden met nog een mobiel apparaat

---


U kunt maximaal acht verbonden apparaten in de koppellijst van de hoofdtelefoon opslaan en de hoofdtelefoon kan actief verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.

Als u verbinding wilt maken met nog een apparaat, downloadt u de Bose Connect-app (zie pagina 22) of gebruikt u het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat (zie pagina 23).

**Opmerking:** U kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.

## Verbonden mobiele apparaten identificeren

---

Schuif  naar  en laat los om te horen welk apparaat momenteel verbonden is.

## Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten





---

1. Pauzeer de audio op het eerste mobiele apparaat.
2. Speel audio af op het tweede mobiele apparaat.

**Opmerking:** De hoofdtelefoon kan oproepen ontvangen van beide apparaten, ongeacht welk apparaat audio afspeelt.

## Opnieuw verbinden met een eerder verbonden apparaat

---

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar  naar rechts  en laat los om te horen welk apparaat verbonden is.
2. Schuif  binnen twee seconden  naar rechts en laat weer los om verbinding te maken met het volgende apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon. Herhaal dit totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.
3. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

## De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen

---

1. Schuif  naar  en houd de knop daar 10 seconden vast totdat u “De lijst met *Bluetooth*-apparaten is gewist. Klaar om te verbinden” hoort.
2. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.  
Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.

## De audiokabel aansluiten

---

Gebruik de kabel van 3,5 mm (bijgeleverd) om een niet-draadloos apparaat aan te sluiten of om de hoofdtelefoon te blijven gebruiken als de accu leeg is.

1. Sluit de kabel aan op de aansluiting op de linkeroorschelp.



2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting op het apparaat.

## Een Bose Home Speaker of Soundbar verbinden

---

Met de slimme SimpleSync™-technologie van Bose kunt u de hoofdtelefoon verbinden met een Bose Soundbar of Bose Home Speaker voor een persoonlijke luisterervaring.

### Voordelen

- Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van uw Bose Soundbar zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd de hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- Luister vanuit een andere kamer naar uw muziek door de hoofdtelefoon te verbinden met uw Bose Home Speaker.

**Opmerking:** De slimme SimpleSync™-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

### Compatibele producten



U kunt de hoofdtelefoon verbinden met alle producten uit de Bose-homespeakerserie.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: [worldwide.bose.com/Support/Groups](https://worldwide.bose.com/Support/Groups)

## Verbinden via de Bose Music-app

1. Schuif de aan-uit-/Bluetooth-knop  op de hoofdtelefoon naar rechts  en houd de knop daar twee seconden vast.  
U hoort “Klaar om nog een apparaat te koppelen” en het *Bluetooth*-lampje  knippert blauw.
2. Gebruik de Bose Music-app om de hoofdtelefoon te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### Opmerkingen:

- Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.
- U kunt de hoofdtelefoon met slechts één product tegelijk verbinden.

## Opnieuw verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar

---

Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 12).

De hoofdtelefoon probeert verbinding te maken met het laatst verbonden *Bluetooth*-apparaat, waaronder uw soundbar of luidspreker.

### Opmerkingen:

- Uw soundbar of luidspreker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de hoofdtelefoon geen verbinding maakt, zie dan “Opnieuw verbinden met een eerder verbonden apparaat” op pagina 28.

## De hoofdtelefoon opbergen


---

De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat de hoofdtelefoon gemakkelijk kan worden opgeborgen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui.

1. Draai beide oorschelpen naar binnen zodat ze plat liggen.



2. Vouw de linkeroorschelp omhoog in de richting van de hoofdband.

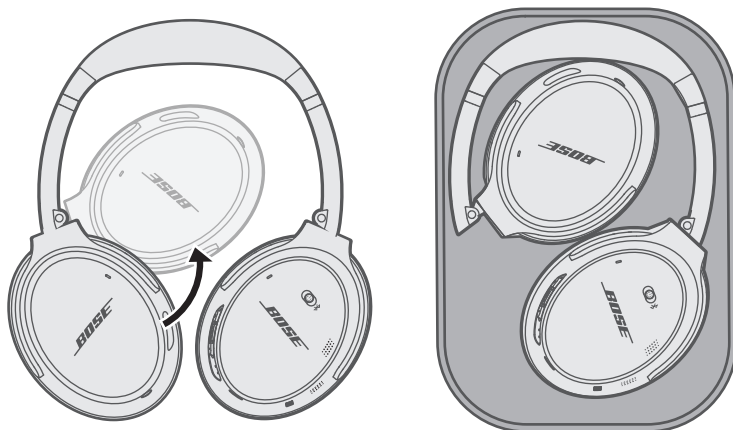

### Opmerkingen:

- Zet de hoofdtelefoon uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de accu volledig is opgeladen als u de hoofdtelefoon gedurende meer dan een paar maanden opbergt.



## De hoofdtelefoon schoonmaken

---

De hoofdtelefoon moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt:

- Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek.
- Zorg dat er geen vocht in de oorschelpen of in de audio-ingangsaansluiting terechtkomt.

## Reserveonderdelen en accessoires

---

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: [global.Bose.com/QC35ii](http://global.Bose.com/QC35ii)

## Beperkte garantie

---

De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.


Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

### Locatie serienummer

---

Het serienummer bevindt zich onder de afscherming achter in de rechteroorschelp. De afscherming is het doek dat de componenten in de oorschelp afdekt en beschermt.

Om het serienummer te zien, pakt u de afscherming aan de bovenrand vast en trekt u deze voorzichtig weg. Zorg dat u niet op andere componenten in de oorschelp duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.

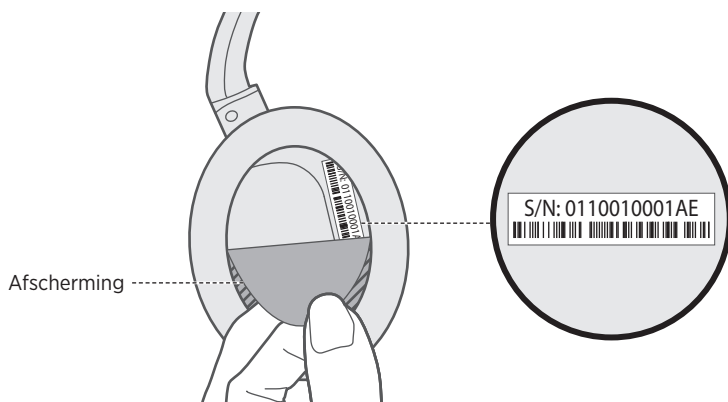

## Veelgebruikte oplossingen

Als u problemen hebt met de hoofdtelefoon:




- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 20).
- Laad de accu op (zie pagina 19).
- Zet het volume op uw hoofdtelefoon, mobiele apparaat en muziek-app hoger.
- Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen (zie pagina 27).

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Symptoom	Oplossing
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	Laad de accu op.
De hoofdtelefoon kan niet met uw mobiele apparaat worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 20).</li> <li>• Koppel de reserveaudiokabel los.</li> <li>• Koppel de USB-oplaadkabel los.</li> <li>• Op uw mobiele apparaat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in.</li> <li>- Verwijder de Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding.</li> </ul> </li> <li>• Plaats uw mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li> <li>• Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 27).</li> <li>• Ga naar <a href="https://global.bose.com/support/QC35ii">global.bose.com/support/QC35ii</a> om instructievideo's te bekijken.</li> <li>• Wis de koppellijst van de hoofdtelefoon (zie pagina 28) en verbind opnieuw.</li> </ul>
De hoofdtelefoon kan niet via NFC worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 20).</li> <li>• Controleer of uw apparaat <i>Bluetooth</i>-verbinding via NFC ondersteunt.</li> <li>• Ontgrendel uw apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functies aan.</li> <li>• Tik met het NFC-aanraakpunt op de achterkant van uw mobiele apparaat tegen het NFC-aanraakpunt op de hoofdtelefoon.</li> </ul>

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de hoofdtelefoon aan en laad de accu op.</li> <li>• Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 20).</li> <li>• Zet het volume op de hoofdtelefoon, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger.</li> <li>• Schuif de aan-uit-/Bluetooth-schakelaar <math>\downarrow</math> naar rechts <math>\rightarrow</math> en laat de knop los om het verbonden apparaat te horen. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.</li> <li>• Plaats uw mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li> <li>• Gebruik een andere muziekbron.</li> <li>• Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 27).</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan eerst het andere mobiele apparaat.</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, plaats de apparaten dan binnen het bereik van de hoofdtelefoon (9 m).</li> </ul>
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een andere muziekbron.</li> <li>• Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 27).</li> <li>• Verbreek de verbinding met het tweede apparaat.</li> <li>• Plaats uw mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li> </ul>
Geen geluid uit een apparaat dat is aangesloten met de reserveaudiokabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel uw mobiele apparaat in en speel muziek af.</li> <li>• Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan.</li> <li>• Zet het volume op de hoofdtelefoon, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger.</li> <li>• Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 27).</li> </ul>
Slechte geluidskwaliteit uit een apparaat dat aangesloten is met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan.</li> <li>• Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 27).</li> </ul>
De accu wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de uiteinden van de USB-oplaadkabel aan.</li> <li>• Probeer een andere oplaadbron.</li> <li>• Als de hoofdtelefoon blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat de hoofdtelefoon dan op kamertemperatuur komen en probeer de accu opnieuw op te laden.</li> </ul>
De noise cancelling-modus kan niet worden gewijzigd met de Actieknop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat.</li> <li>• Gebruik de Bose® Connect-app om de noise cancelling-modus te wijzigen.</li> </ul>

Symptoom	Oplossing
De hoofdtelefoon maakt geen verbinding met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de hoofdtelefoon klaar is om te verbinden. Schuif de aan-uit-/Bluetooth-knop  naar rechts  en houd de knop daar twee seconden vast. U hoort “Klaar om nog een apparaat te koppelen” en het <i>Bluetooth</i>-lampje  knippert blauw.</li> <li>• Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw luidspreker of soundbar bevindt.</li> </ul>
De hoofdtelefoon wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose Home Speaker of Bose Soundbar	Zie “Opnieuw verbinden met een eerder verbonden apparaat” op pagina 28.
Vertraagde audio bij verbinding met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar	Controleer of er software-updates beschikbaar zijn door naar <a href="http://btu.bose.com">btu.bose.com</a> te gaan of de Bose Connect-app te downloaden.



795754-0010

***BOSE***

©2020 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM795754 Rev. 05