

BOSE

QUIETCOMFORT® 35 II
NOISE CANCELLING



Google Assistant
built-in

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- Använd INTE hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Använd INTE hörlurarna när du framför ett fordon för att prata i telefon eller i annat syfte.
- Använd INTE hörlurarna med brusreduceringen påslagen vid tillfällen då det kan vara farligt att inte höra omgivningen t.ex. vid cykling eller när du går nära trafik, byggarbetsplats, järnväg, etc.
 - Ta av dig hörlurarna eller använd dem utan brusreducering, och justera volymen för att försäkra dig om att du hör ljud från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
 - Var uppmärksam på hur ljud som du upplever som påminnelser eller varningar kan förändras när du använder hörlurarna.
- Använd INTE hörlurarna om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av hörlurarna och kontakta Bose kundtjänst.
- Ta omedelbart bort och koppla från hörlurarna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.
- Använd INTE adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att skadas eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Använd INTE hörlurarna som kommunikationsheadset i flygplan annat än i nödfall.
 - Inget inkommande ljud hörs om batteriet är urladdat eller har satts i på fel sätt. Detta kan medföra en risk för att viss kommunikation inte når piloten under en flygning.
 - Extremt höga ljudnivåer som bland annat kan förekomma hos propellerdrivna flygplan kan påverka möjligheten att höra inkommande radiotrafik. Det gäller speciellt vid start och när flygplanet lättar.
 - Hörlurarna har inte konstruerats för bullriga miljöer, hög höjd över havet samt temperatur eller övriga miljöförhållanden som ofta förekommer i icke-kommersiella flygplan, vilket kan medföra risk för att viktiga kommunikationer störs.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast godkänd utrustning för uppladdning (till exempel UL, CSA, VDE och CCC).
- Utsätt INTE produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande).

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Uppfyller kraven i IMDA.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Frekvensband användning: 2400 till 2480 MHz.

Bluetooth: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda INTE upp batterier.

FÖRORDNINGAR



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Li-ion Litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till <https://www.bose.com/compliance> för att få mer information.



Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "7" är 2007 eller 2017.

Kinainportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: 886 2 2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Temperaturintervall för uppladdning: 0° C – 45° C

Temperaturintervall för urladdning: -20° C – 60° C

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Varumärket "iPhone" används med en licens från Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet och att det certifierats av producenten samt att det uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.

Android, Google Assistant, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Ordmärket *Bluetooth*[®] och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation använder dem under licensansvar.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

INNEHÅLL

Appen Bose® Connect

Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?	8
--	---

Vad finns i förpackningen

Innehåll	9
----------------	---

Kontroller på hörlurarna

Sätta på	11
Stänga av	12
Hörlursfunktioner	13
Medieuppspelning och volym	13
Samtalsfunktioner	14
Åtgärdsknappens funktion	15

Google Assistant

Se för hur du ställer in åtgärdsknappen för Google Assistant	17
Använda Google Assistant	17

Brusreducering

Ställa in åtgärdsknappen för brusreducering	18
Ändra inställningar för brusreducering.	18

Alternativ röstkontroll

Komma åt alternativ röstkontroll	19
Aktivera Google Assistant med flerfunktionsknappen	19

Ladda batteriet

Ladda upp hörlurarna	20
Laddningstid	20
Höra laddningsnivån	20

Statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> -indikator	21
Batteriindikator	21

Röstanvisningar

Röstanvisningar	22
Förinstallerade språk	22
Ändra språket	22
Inaktivera röstanvisningar	22

Bluetooth-anslutningar

Ansluta den mobila enheten med Bose® Connect-appen (rekommenderas)	23
Välja en alternativ anslutningsmetod	24
Anslut via <i>Bluetooth</i> -menyn på den mobila enheten	24
Ansluta med NFC på mobilenheten	26
Koppla från en mobil enhet	27
Återanslutning av en mobil enhet	27

Flera Bluetooth-anslutningar

Ansluta ytterligare en mobil enhet	28
Identifiera anslutna mobila enheter	28
Växla mellan två anslutna mobila enheter	28
Återansluta till en tidigare ansluten enhet	29
Rensa hörlurarnas synkroniseringslista	29

Skötsel och underhåll

Förvara hörlurarna	30
Rengöra hörlurarna	31
Utbytesdelar och tillbehör	31
Begränsad garanti	31
Plats för serienummer	32

Felsökning

Vanliga lösningar	33
-------------------------	----

Ladda ned Bose Connect-appen för att hålla programvaran uppdaterad, anpassa dina hörlursinställningar, förenkla hanteringen av *Bluetooth*-anslutningar och för åtkomst till nya funktioner.

Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?

- Anslut och växla mellan flera bärbara enheter med en enkel sveprörelse.
- Ställ in åtgärdsknappen.
- Anpassa hörlurarna:
 - Namnge hörlurarna.
 - Välj språk för röstänvisningar eller inaktivera röstänvisningar.
 - Ändra inställningar för brusreducering.
 - Ställa in tiden för automatisk avstängning.
- Få en produktgenomgång och hjälp.
- Se till att du har den senaste programvaran för hörlurarna.



Innehåll


Kontrollera att du har följande:



Trådlösa Bose® QuietComfort® 35 II-hörlurar



Fodral

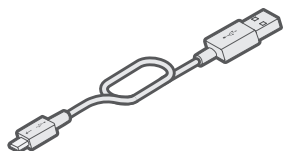


USB-kabel



3,5 mm ljudkabel


Obs! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Besök: global.Bose.com/Support/QC35ii

KONTROLLER PÅ HÖRLURARNA

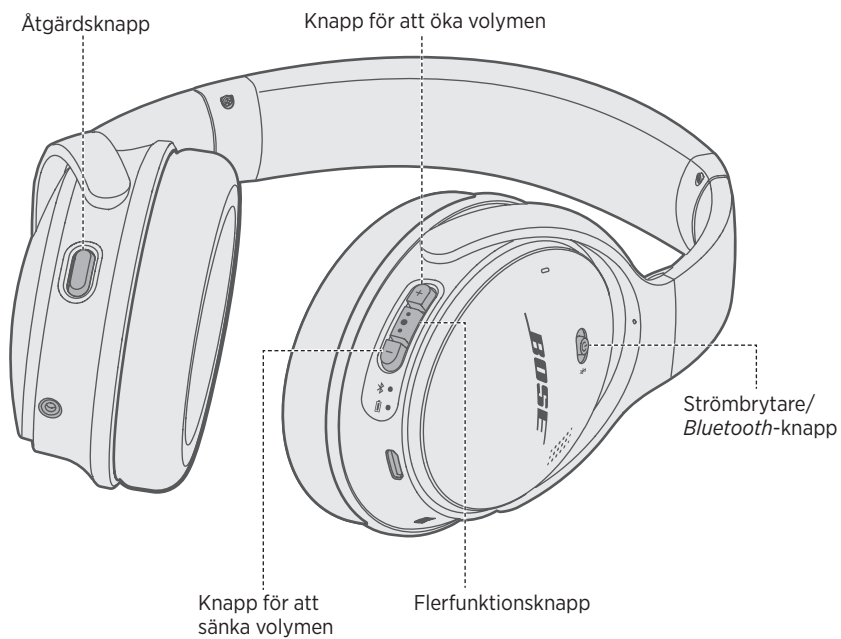

Sätta på


Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen  åt höger .

Du hör en röstansvisning om batteriets laddningsnivå och batteriindikatorn  lyser för att visa den aktuella laddningsnivån.



Stänga av

Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen  åt vänster.

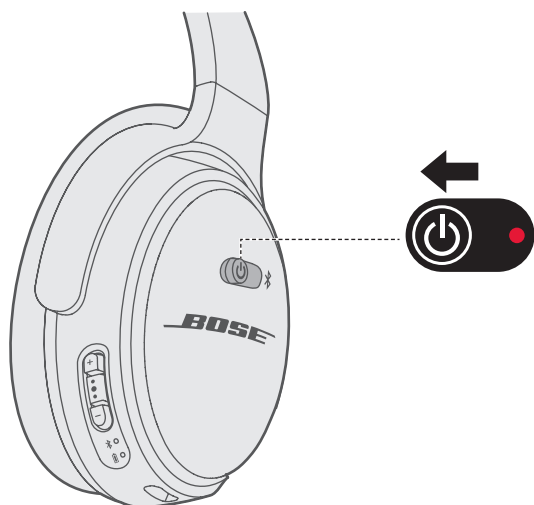


Obs! Brusreduceringen är inaktiverad när hörlurarna är avstängda.

Hörlursfunktioner

Hörlurarnas kontroller finns på baksidan av den högra öronkåpan.

Medieuppspelning och volym

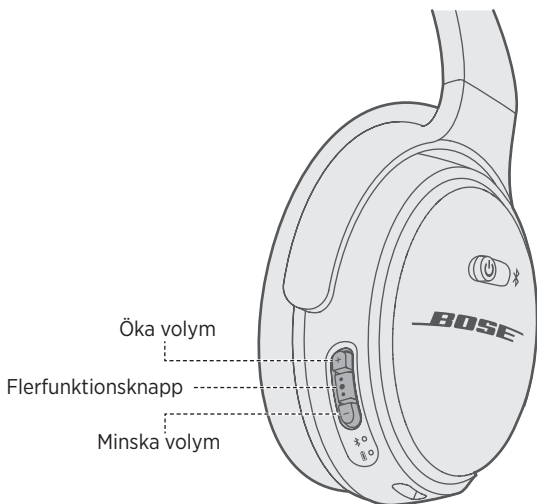

Funktion	Åtgärd
Spela upp/pausa	Tryck på •••.
Hoppa framåt	Tryck två gånger på •••.
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på •••.
Snabbt framåt	Dubbeltryck på ••• och håll kvar det andra trycket.
Spola tillbaka	Trippeltryck på ••• och håll kvar det tredje trycket.
Öka volym	Tryck på knappen +.
Minska volym	Tryck på knappen -.

Samtalsfunktioner


Flerfunktionsknappen ••• och mikrofonen finns på baksidan av den högra öronkåpan.



Funktion	Åtgärd
Besvara ett samtal	Tryck på •••.
Avsluta ett samtal	Tryck på •••.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned ••• i en sekund.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella.	Tryck en gång på ••• när du samtalar med någon.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.	Tryck och håll ned ••• i en sekund när du samtalar med någon.
Växla mellan två samtal	Tryck två gånger på ••• när du samtalar med två personer.
Skapa en telefonkonferens	Tryck och håll ned ••• i en sekund när du samtalar med två personer.
Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal	Trycka på + och - samtidigt under ett samtal.

Åtgärdsknappens funktion

Åtgärdsknappen är programmeringsbar för att snabbt och enkelt ge dig åtkomst till Google Assistant eller brusreducering. Åtgärdsknappen finns på baksidan av den vänstra öronkåpan.

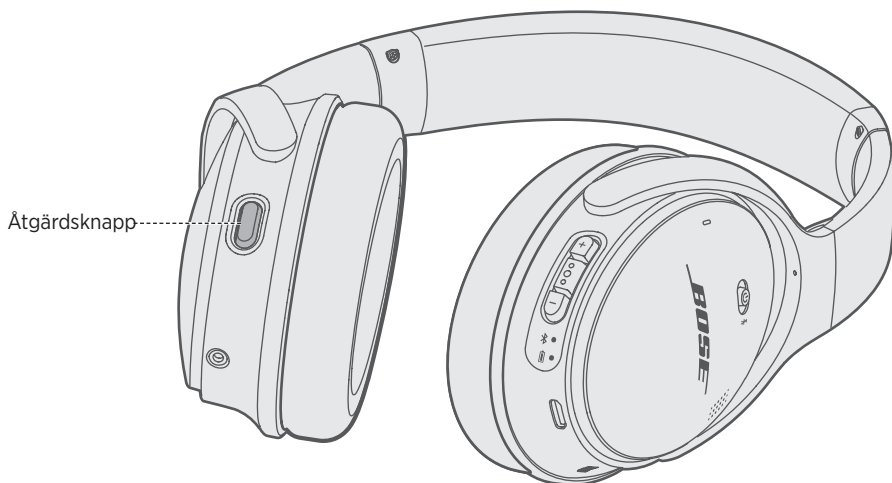

Programmeringsalternativ	Åtgärd
Din Google Assistant	Se sidan 17 för hur du ställer in åtgärdsknappen för Google Assistant.
Brusreducering	Se sidan 18 för hur du ställer in åtgärdsknappen för brusreducering.


Obs! Åtgärdsknappen kan bara programmeras för en åtgärd åt gången.

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant finns redan installerat i hörlurarna. Du kan snabbt ta del av underhållning, hålla dig uppkopplad, få information och hantera vardagliga sysslor, utan att behöva titta på telefonen.

Mer information om Google Assistant finns på:
assistant.google.com/platforms/headphones

Obs! Google Assistant finns inte tillgängligt på alla språk och i alla länder.

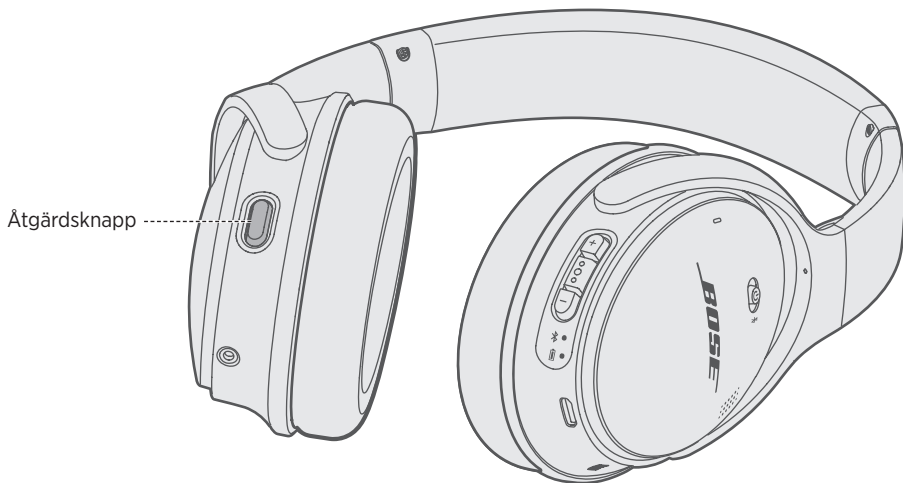

Se för hur du ställer in åtgärdsknappen för Google Assistant

1. Anslut hörlurarna till mobilenheten.
2. Ställ in Google Assistant med mobilenheten:
 - På Android-enheten trycker och håller du ned startknappen för att öppna Google Assistant. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 - På iOS-enheten öppnar eller laddar du ned Google Assistant-appen och följer anvisningarna.



Obs! Google Assistant är tillgänglig på Android-enheter med 5.0 eller senare. Google Assistant-appen måste laddas ned till iOS-enheter.

*Fungerar med Android-telefoner med Lollipop, Marshmallow och Nougat, och Google Play Services > 1,5 GB minne och 720 p eller högre skärmapplösning.

Använda Google Assistant

Funktion	Åtgärd
Prata med Google Assistant	Tryck och håll ned åtgärdsknappen innan du börjar. För exempel på frågor och vad du kan göra med appen gå till: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Få meddelanden	Tryck på åtgärdsknappen.
Stoppa Google Assistant	Dubbeltryck på åtgärdsknappen.
Besvara ett meddelande (där förutsättningarna finns)	Tryck och håll ned åtgärdsknappen för att besvara ett meddelande som du fått. Släpp upp åtgärdsknappen när du är klar.

BRUSREDUCERING

Med brusreducering minskas effekten av ej önskvärt ljud vilket ger en tydligare och mer naturtrogen ljudåtergivning. Du kan välja olika inställningar för brusreducering utifrån dina preferenser och den omgivande miljön.

Obs! Du ändrar inställningar för brusreducering i Bose® Connect-appen eller genom att ställa in åtgärdsknappen för brusreducering.

Ställa in åtgärdsknappen för brusreducering

I Bose Connect-appen knackar du på kugghjulet för att öppna inställningarna för åtgärdsknappen.

Ändra inställningar för brusreducering.

Tryck och håll ned åtgärdsknappen.

Du hör en röstansvisning angående brusreduceringsinställningarna. Fortsätt trycka och släpp sedan upp åtgärdsknappen när du kommer till den inställning du vill använda.

Du kan använda flerfunktionsknappen på hörlurarna för att öppna Google Assistant eller den interna röstkontrollen på mobilenheten.

Obs! Du kan inte aktivera röstkontroll medan du är i ett samtal.

Komma åt alternativ röstkontroll

Om åtgärdsknappen är inställd för Google Assistant, kan du komma åt den interna röstkontrollen på mobilenheten med flerfunktionsknappen på hörlurarna.

Typ av mobilenhet	Åtgärd
iOS (Siri)	Håll in flerfunktionsknappen ••• i en sekund. Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.
Android	Håll in flerfunktionsknappen ••• i en sekund. Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad. Obs! Se sidan 16 om åtgärdsknappen är inställd för Google Assistant.

Aktivera Google Assistant med flerfunktionsknappen

Om åtgärdsknappen är inställd för brusreducering, kan du komma åt Google Assistant på Android-enheten med flerfunktionsknappen på hörlurarna.

Håll in flerfunktionsknappen ••• i en sekund.

Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.

Ladda upp hörlurarna

1. Anslut den smala änden av USB-kabeln till mikro-USB-kontakten i den högra öronkåpan.
2. Anslut den andra änden till en stickkontaktsansluten USB-laddare eller till en påslagen dator.



Obs! Under uppladdning blinkar batteriindikatorn med gult sken. När batteriet är fulladdat blir batteriindikatorn grön.

Laddningstid

Det tar cirka två timmar tills hörlurarna är fulladdade.

Tänk på följande:


- Med en fullständig uppladdning kan du använda hörlurarna i 20 timmar trådlöst.
- Med en fullständig uppladdning kan du använda hörlurarna i 40 timmar trådbundna.

Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på hörlurarna hörs en röstansvisning som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När hörlurarna används hör du "Battery low, please charge now".

Obs! Titta på indikatorn på den högra öronkåpan om du vill kontrollera batteriladdningen visuellt. Mer information finns på "Batteriindikator" på sida 21.

Bluetooth- och batteriindikatorerna finns på den högra öronkåpan.

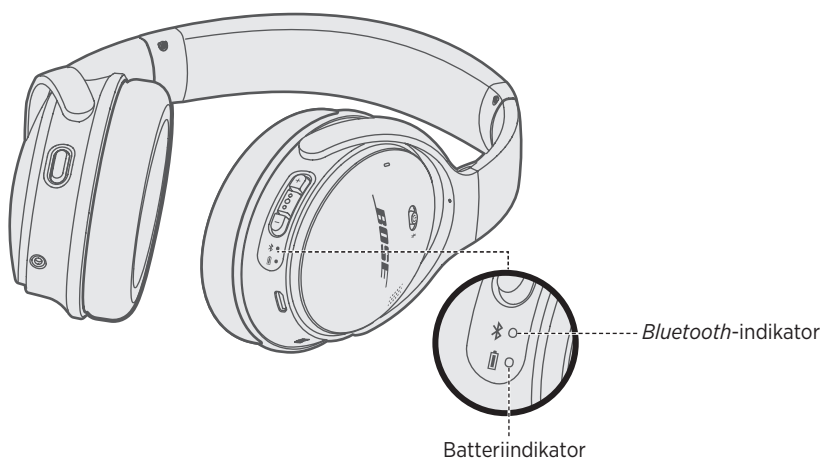

Bluetooth-indikator

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar blått	Klar för anslutning
Blinkar med vitt ljus	Ansluter
Fast vitt sken i 10 sekunder, sedan stängs de av	Ansluten

Batteriindikator

Indikator, aktivitet	Systemläge
Lyser med fast grönt sken	Mellan till full laddning
Blinkar gult	Uppladdning
Lyser med fast gult sken	Låg laddning
Blinkar med rött ljus	Behöver laddas upp
Fast rött sken	Laddningsfel. Kontakta Bose kundtjänst

Obs! Om du ansluter till en iOS-enhet kommer laddningsnivån för batteriet att visas i det övre högra hörnet på skärmen och i aviseringscentrat.

Röstanvisningar

Röstanvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för *Bluetooth*, berättar laddningsnivån och identifierar anslutna enheter. Du kan anpassa röstanvisningar med knapparna på hörlurarna.

Tips! Du kan även hantera röstanvisningar via appen Bose Connect.

Förinstallerade språk

Följande språk finns förinstallerade i hörlurarna:

- Engelska
- Tyska
- Koreanska
- Svenska
- Spanska
- Mandarin
- Italienska
- Nederländska
- Franska
- Japanska
- Portugisiska

Sök efter fler språk

Det kan finnas fler språk tillgängligt. Sök efter fler språk genom att ladda ner Bose Updater.

Besök: btu.bose.com

Ändra språket

När du sätter på hörlurarna första gången kommer du att höra röstanvisningarna på engelska. Så här väljer du ett annat språk:

1. Tryck och håll ned **+** och **-** samtidigt tills du hör röstanvisningar för det första språkalternativet.
2. Tryck på **+** eller **-** för att rulla i språklistan.
3. När du hör ditt språk väljer du det genom att hålla ned multifunktionsknappen **•••**.

Inaktivera röstanvisningar

Med Bose Connect-appen kan du inaktivera och återaktivera röstanvisningar.

Obs! När du inaktiverar röstanvisningar kommer Google Assistant inte att inaktiveras.

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först ansluta enheten till hörlurarna.

Ansluta den mobila enheten med **Bose® Connect-appen (rekommenderas)**

1. Sätt på hörlurarna (se sidan 11).
2. Ladda ned Bose Connect-appen och följ anslutningsanvisningarna på skärmen.






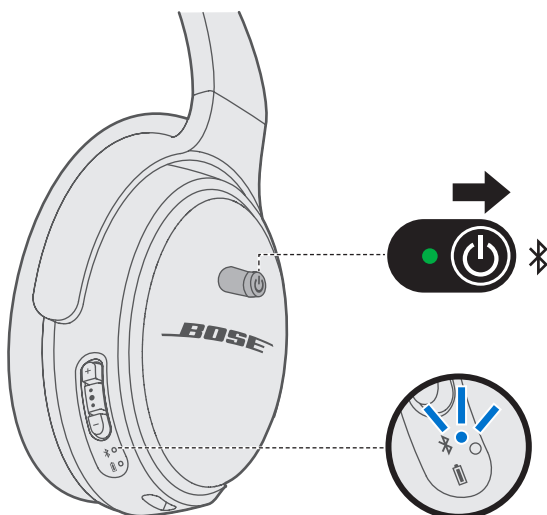
När enheterna är anslutna hör du "Ansluten till <enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn ✕ lyser med ett fast vitt sken.

Välja en alternativ anslutningsmetod

Du kan välja att ansluta mobilenheten med hörlurarna genom att använda den trådlösa *Bluetooth*-tekniken eller NFC-kommunikation (Near Field Communication).

Anslut via *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten


1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen  åt höger  och håll kvar den i två sekunder. Du hör "Klar för ihopparning med annan enhet" och *Bluetooth*-indikatorn  blinkar med blått sken.



2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

Tips! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj hörlurarna i enhetslistan.

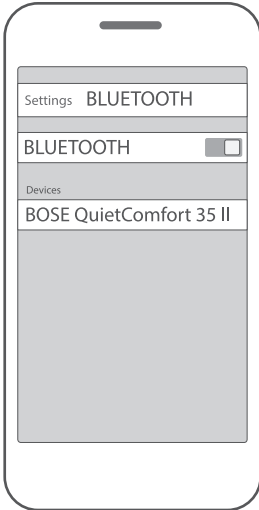

När enheterna är anslutna hör du "Ansluten till <enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn ✎ lyser med ett fast vitt sken.


Ansluta med NFC på mobilenheten

Vad är NFC?

NFC är en *Bluetooth*-funktion som kopplar samman två enheter genom att du låter dem vidröra varandra. I bruksanvisningen för din enhet finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Obs! Du kan välja båda metoderna om din enhet har stöd för *Bluetooth*-anslutning med NFC-kommunikation.

1. Lås upp enheten och aktivera *Bluetooth*- och NFC-funktionerna när hörlurarna är aktiverade. I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.
2. Knacka med NFC-enhetens kontaktpunkt mot den vänstra undersidan av hörlurarna. Du kan nu få en fråga om du vill godkänna *Bluetooth*-anslutningen.

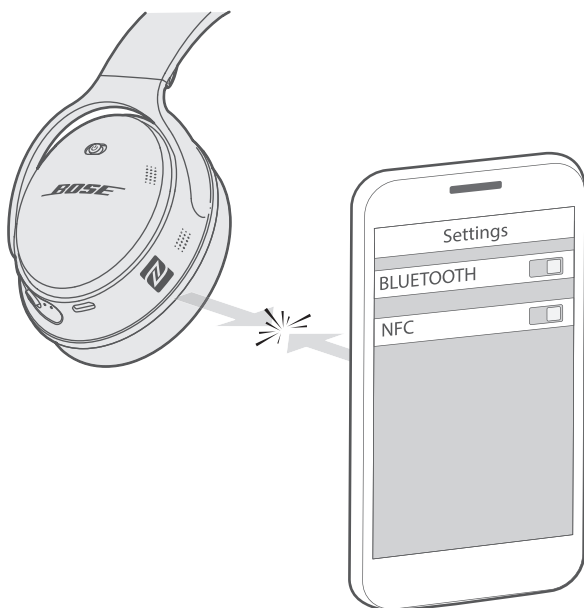

När enheterna är anslutna hör du "Ansluten till <enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn \mathbb{B} lyser med ett fast vitt sken.

Koppla från en mobil enhet

Avaktivera *Bluetooth*-funktionen på enheten.

Tips! Du kan även koppla från en mobil enhet via appen Bose Connect.

Återanslutning av en mobil enhet

När hörlurarna sätts på kommer de automatiskt att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna.

Obs! Enheterna måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagna.

FLERA *BLUETOOTH*-ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta fler enheter till hörlurarna. Dessa *Bluetooth*-anslutningar kontrolleras med strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen (⏏). Röstanvisningar vägleder dig vid flera anslutningar. Kontrollera att denna funktion är aktiverad innan du ansluter till en annan enhet.

Tips! Du kan även hantera flera anslutna enheter med hjälp av Bose® Connect-appen.

Ansluta ytterligare en mobil enhet

Hörlurarna kan lagra upp till åtta anslutna enheter i synkroniseringslistan och de kan vara aktivt anslutna till två enheter samtidigt.

För att ansluta ytterligare en enhet ska du ladda ned Bose® Connect-appen (se sidan 23) eller använda *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten (se sidan 24).

Obs! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

Identifiera anslutna mobila enheter

Skjut ⏏ till ⌘ och släpp upp för att höra vilken enhet som för närvarande är ansluten.

Växla mellan två anslutna mobila enheter

1. Pausa ljudet i den första mobila enheten.
2. Spela upp ljudet i den andra mobila enheten.

Obs! Du kan ta emot ett telefonsamtal med hörlurarna från båda enheterna, oberoende av vilken enhet som spelar upp ljud.

Återansluta till en tidigare ansluten enhet

1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen ✖ åt höger ⏻ och släpp den sedan för att höra vilken enhet som är ansluten.
2. Skjut inom två sekunder ⏻ åt höger ✖ och släpp upp igen för att ansluta till nästa enhet i hörlurarnas synkroniseringslista. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
3. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

Rensa hörlurarnas synkroniseringslista

1. Skjut ⏻ till ✖ och håll kvar i tio sekunder tills du hör "Mobile device list cleared".
2. Ta bort hörlurarna från *Bluetooth*-listan på den bärbara enheten.
Alla enheter tas bort och hörlurarna är klara för att anslutas.


Förvara hörlurarna

Vrid öronkåporna för att underlätta förvaring. Placera hörlurarna i fodralet.

1. Vrid båda öronkåporna inåt så att de ligger plant.



2. Vik den vänstra öronkåpan mot huvudbygeln.

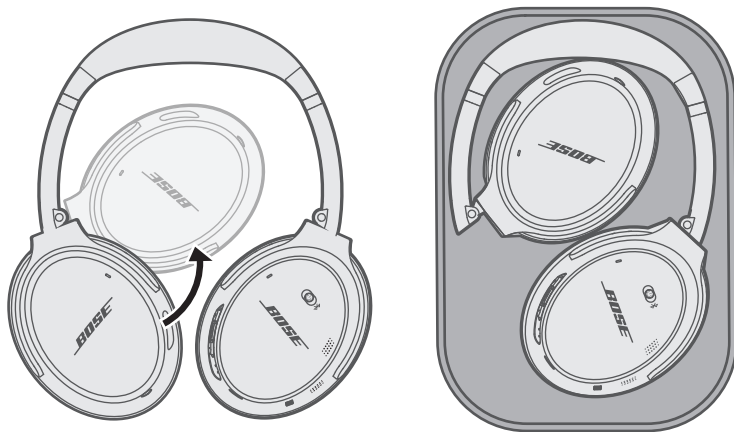

Tänk på följande:

- Stäng av hörlurarna när du inte använder dem.
- Om du tänker lägga undan hörlurarna för flera månader ska du se till att batteriet är fulladdat.

Rengöra hörlurarna

Du kan behöva rengöra hörlurarna med jämna mellanrum.

- Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa.
- Se till att fukt inte kommer in i kåporna eller i ljudingången.

Utbytesdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst. Besök: global.Bose.com/QC35ii

Begränsad garanti


Dina trådlösa QuietComfort® 35 II-hörlurar omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatserna www.Bose.com.au/en_au/support/policies.html och www.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Plats för serienummer

Serienumret finns under den högra textilduken på baksidan av öronkåpan. Textilduken täcker och skyddar komponenterna i öronkåpan.

Du ser serienumret om du tar tag högst upp och försiktigt lyfter textilduken. Tryck inte ned eller ta bort något annat i öronkåpan eftersom du då riskerar att skada hörlurarna.

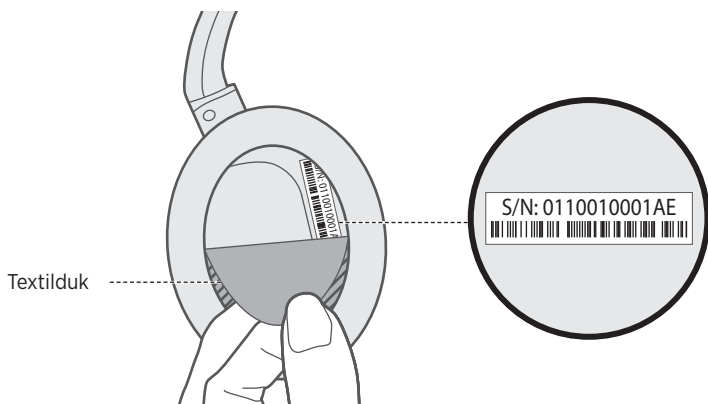



Vanliga lösningar


Om du får problem med hörlurarna:

- Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21).
- Ladda batteriet (se sidan 20).
- Öka volymen i hörlurarna, på den mobila enheten och i musikappen.
- Prova med att ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28)

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Symptom	Lösning
Hörlurarna sätts inte på	Ladda batteriet.
Hörlurarna ansluter inte till den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21). • Dra ur den extra medföljande ljudkabeln. • Dra ur USB-laddningskabeln. • På den mobila enheten: <ul style="list-style-type: none"> - Inaktivera <i>Bluetooth</i>-funktionen och aktivera den sedan på nytt. - Ta bort de trådlösa Bose® QuietComfort® II -hörlurarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut en gång till. • Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. • Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28). • Gå till global.bose.com/support/QC35ii om du vill se instruktionsfilmer. • Rensa hörlurarnas synkroniseringslista (se sidan 29) och gör om anslutningen.
Hörlurarna kan inte anslutas med NFC-funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21). • Kontrollera att det finns stöd för <i>Bluetooth</i>-anslutning via NFC: • Läs upp enheten och aktivera <i>Bluetooth</i>- och NFC-funktionerna. • Knacka med NFC-kontaktpunkten på baksidan av enheten mot NFC-kontaktpunkten på hörlurarna.

Symptom	Lösning
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt på hörlurarna och ladda batteriet. • Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21). • Öka volymen i hörlurarna, den mobila enheten och musikkällan. • Skjut strömbrytaren/<i>Bluetooth</i>-knappen  åt höger  och släpp för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. • Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. • Prova med en annan musikkälla. • Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28). • Om två mobila enheter är anslutna ska du först pausa den andra enheten. • Om två mobila enheter är anslutna, ska du flytta enheterna inom hörlurarnas täckningsområde (10 m).
Dålig ljudkvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Prova med en annan musikkälla. • Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28). • Koppla bort den andra enheten. • Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.
Inget ljud från en enhet som är ansluten via ljudkabeln	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln. • Öka volymen i hörlurarna, den mobila enheten och musikkällan. • Anslut en annan enhet (se sidan 28).
Dålig ljudkvalitet hörs från en enhet som är ansluten med ljudkabeln	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln. • Anslut en annan enhet (se sidan 28).
Batteriet laddar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ändarna på USB-laddningskabeln. • Prova med en annan laddningskälla. • Om hörlurarna har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp dem igen.
Google Assistant svarar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om det finns stöd för Google Assistant i landet där du befinner dig. • Mer information finns på: support.google.com/assistant
Det går inte att ändra brusreduceringsinställningar med åtgärdsknappen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att båda hörlurarna är påslagna. • Kontrollera att åtgärdsknappen är inställd för brusreducering. • Använd appen Bose® Connect för att ändra brusreduceringsinställningar.



792727-0010

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM792727 Rev. 00