



QUIETCOMFORT 45

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

UK CA A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os irányelveknek és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz ronggyal tisztítsa.

A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- NE használja a fejhallgatót huzamosabb ideig magas hangerőn.
 - A halláskárosodás elkerülése érdekében a fejhallgatót a fül számára kellemes, mérsékelt hangerővel használja.
 - Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülére/fülébe helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára megfelelő hangerőt.
- NE használja a fejhallgatót vezetés közben telefonálásra vagy más célra.
- NE használja a fejhallgatót a zajkioltó funkcióval akkor, amikor a környező hangok figyelmen kívül hagyása veszélyt jelent saját magára vagy másokra nézve, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán, építési területen, vasút közelében stb., és kövesse a fejhallgató használatára vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
 - Kapcsolja ki a fejhallgatót, vagy a fejhallgatót kikapcsolt zajkioltó funkcióval használja, és állítsa be a hangerőt úgy, hogy hallja a környező hangokat, ideértve a riasztási és a figyelmeztető hangjelzéseket is.
 - Tudatosítsa, hogy az emlékeztetési vagy figyelmeztetési célra szolgáló hangok a fejhallgató használata esetén szokatlanul hangozhatnak, még Éber módban is.
- NE használja a fejhallgatót, ha az hangos vagy szokatlan zajt bocsát ki. Ilyenkor kapcsolja ki a fejhallgatót, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.
- NE csatlakoztassa a fejhallgatót mobiltelefon-adapter segítségével a repülőgépülésekbe épített aljzathoz, mert az sérülést vagy anyagi kárt okozhat a túlmelegedés miatt.
- NE használja a fejhallgatót légiforgalmi kommunikációs eszközként.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközökre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a terméket óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a termékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- NE viselje töltés közben.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ el sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Megfelel az IMDA követelményeinek.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kislevegyszású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások XII. törvénycikk

A kislevegyszású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kislevegyszású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kislevegyszású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kislevegyszású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion-akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képzett szakembernek a segítségét.

A termékben található újratölthető lítiumion akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információért lépjen kapcsolatba a Bose helyi viszonteladójával, vagy látogasson el a products.bose.com/static/compliance/index.html weboldalra.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az akkumulátort tilos elégetni.



Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszóró	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például az „1” 2011-et vagy 2021-et jelöl.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F, No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 5 V --- 0,5 A

Töltési hőmérséklet-tartomány: 0 °C – 45 °C

Töltésleadási hőmérséklet-tartomány: -20 °C – 60 °C

Modellszám: 437310. A CMIIT-azonosító a fülrész belsejében, a bélés alatt található.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a fülrész belsejében, a bélés alatt található.

Gyári szám: _____

Modellszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Biztonsági információk

A jelen termék alkalmas a Bose biztonsági frissítéseinek automatikus fogadására, amikor a Bose alkalmazáshoz kapcsolódik. Annak érdekében, hogy a mobilalkalmazáson keresztül fogadni tudja a biztonsági frissítéseket, a Bose alkalmazásban el kell végeznie a termékbeállítási folyamatot. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által a btu.Bose.com webhelyen közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone és az iPod az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. licencével használják.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfelelőségi előírásoknak való megfeleléséért.

A *Bluetooth*® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google Play a Google LLC védjegye.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a Bose Home Speaker, a B embléma, a Bose Smart Soundbar, a Bose Smart Speaker, a Bose Soundbar, a QuietComfort és a SimpleSync a Bose Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
 You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom	14
----------------	----

BOSE ALKALMAZÁS

A Bose alkalmazás letöltése	15
A fejhallgató hozzáadása egy meglévő fiókhoz	15

A FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐI

Bekapcsolás.....	17
Készenléti időzítő.....	17
Kikapcsolás	18
A fejhallgató funkciói	19
Médialejátszás és hangerő	19
Telefonhívások	20
Művelet gomb	21

GYORSFUNKCIÓK

A gyorsfunkció használata	22
A gyorsfunkció módosítása vagy letiltása.....	22

A SPOTIFY KOPPINTÁSOS FUNKCIÓJA

23

ZAJKIOLTÁS

Zajkioltó módok.....	24
A zajkioltó mód megváltoztatása	24

HANGVEZÉRLÉS

A hangvezérlés elérése	25
------------------------------	----

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Csatlakoztatás a mobil eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával.....	26
Mobil eszközök leválasztása	28
Mobil eszközök újbóli csatlakoztatása	28
Másik mobil eszköz csatlakoztatása	28
A csatlakoztatott mobil eszközök azonosítása.....	28
Váltás két csatlakoztatott mobil eszköz között.....	29
Korábban csatlakoztatott eszköz újrcsatlakoztatása.....	29
A fejhallgató eszközlistájának törlése	29

VEZETÉKES KAPCSOLATOK

Az audiókábel csatlakoztatása.....	30
------------------------------------	----

AKKUMULÁTOR

A fejhallgató feltöltése	31
Töltési idő	31
Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása.....	31

A FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA

<i>Bluetooth</i> -állapot	32
Akkumulátor állapota	32
Töltési állapot	33
Frissítési és hibaállapotok	33

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

A Bose intelligens hangszugárzó vagy hangprojektor csatlakoztatása	34
Előnyök.....	34
Kompatibilis termékek.....	34
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével.....	34
Újrcsatlakozás a Bose intelligens hangszugárzóhoz vagy hangprojektorhoz.....	35

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A fejhallgató tárolása	36
A fejhallgató tisztítása.....	37
Cserealkatrészek és tartozékok	37
Korlátozott garancia.....	37
A gyári szám helye	38

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal	39
Egyéb megoldások.....	39
A fejhallgató visszaállítása a gyári alapértékekre.....	42

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:




Bose QuietComfort 45 fejhallgató



Hordtok



USB Type-C® típusú kábel

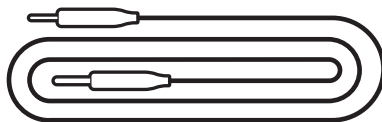

3,5 mm > 2,5 mm-es audiokábel

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre:
worldwide.Bose.com/Support/QC45

A Bose alkalmazással a fejhallgatót bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a fejhallgató beállításait, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét és a frissítés révén új funkciókhoz férhet hozzá.

MEGJEGYZÉS: Ha már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, adja hozzá a fejhallgatót a meglévő fiókjához (lásd a 15. oldal alján).

A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE


1. Töltse le mobileszközére a Bose alkalmazást.



2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A FEJHALLGATÓ HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose QuietComfort 45 fejhallgató hozzáadásához nyissa meg a Bose alkalmazást, és adja hozzá a fejhallgatót.

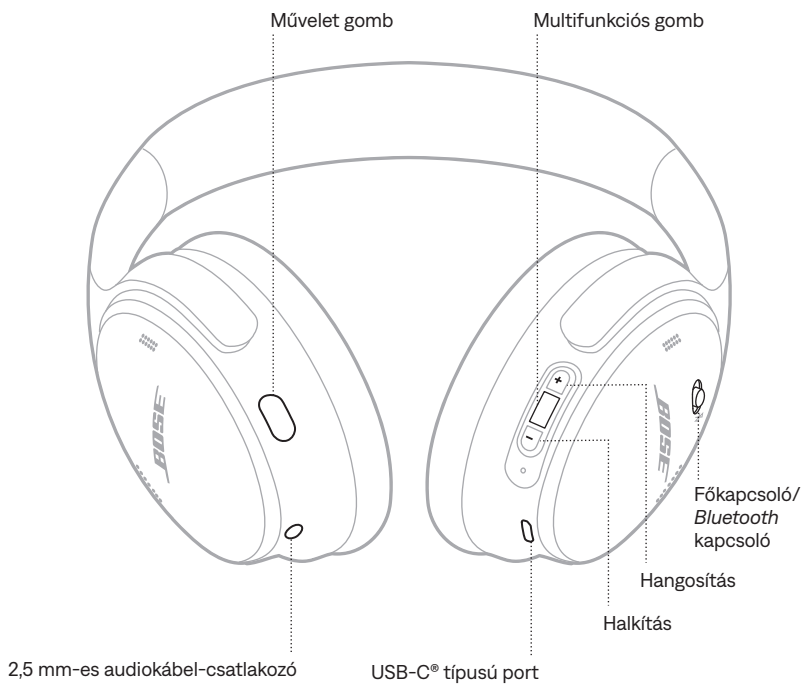

BEKAPCSOLÁS

A jobb oldali fülrészen csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót.

Hangutasítás jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, és az állapotjelző fény az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően világít (lásd: 32. oldal).



Készenléti időzítő

Amikor a fejhallgatót nem használja, a készenléti időzítővel megőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

A készenléti időzítőt a Bose alkalmazással állíthatja be és módosíthatja.

KIKAPCSOLÁS

Csúsztassa el balra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót.




MEGJEGYZÉS: Amikor a fejhallgató ki van kapcsolva, a hangkioltási funkció le van tiltva.

A FEJHALLGATÓ FUNKCIÓI

A fejhallgató vezérlői a jobb oldali fülrész hátulján találhatóak.

Médialejátszás és hangerő

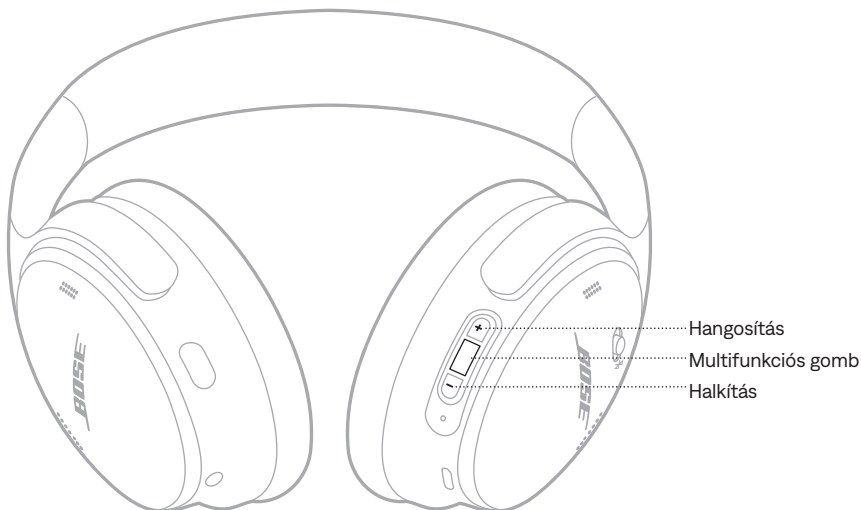

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot.
Hangosítás	Nyomja meg a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg a – gombot.


MEGJEGYZÉSEK:

- A hangerő gyors növeléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a + gombot.
- A hangerő gyors csökkentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a – gombot.

Telefonhívások

A Multifunkciós gomb a jobb oldali fülrész hátulján található. A mikrofon a jobb oldali fülrész elejénél található.

A Művelet gomb a bal oldali fülrész hátulján található.

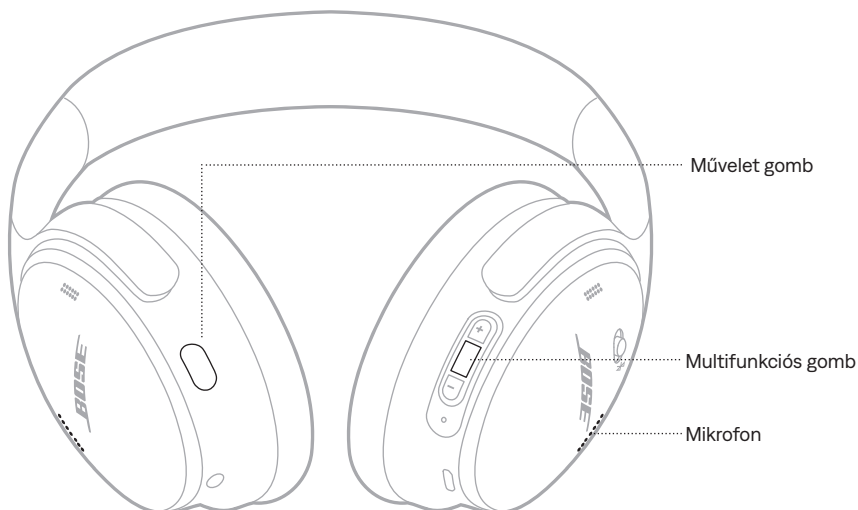

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Hívás fogadása/befejezése	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Bejövő hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, nyomja meg a multifunkciós gombot.
Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.
Váltás két hívás között	Amikor két hívás aktív, nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Konferenciahívás létrehozása	Amikor két hívás aktív, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig.
Hívás némítása/némítás megszüntetése	Hívás közben nyomja meg kétszer a Művelet gombot.

Művelet gomb

A Művelet gombbal gyorsan és egyszerűen válthat a zajkioltó módok között.

A Művelet gomb a bal oldali fülrész hátulján található.



A Halk mód és az Éber mód közötti váltáshoz nyomja meg a Művelet gombot.

A zajkioltó módokról a következő helyen olvashat: 24. oldal.

A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- A Spotify elérése (lásd: 23. oldal)
- Akkumulátorszint elérése

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint az akkumulátorszint elérése engedélyezett.

A GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATA

Tartsa lenyomva a Művelet gombot.



A GYORSFUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY LETILTÁSA

A gyorsfunkció módosítását vagy letiltását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ezt az opciót a főképernyőről érheti el.

A Spotify koppintásos funkciója zene a füleinek – a szó szoros értelmében, hiszen kedvenc zenéit egyetlen gesztussal elindíthatja.

MEGJEGYZÉS: A Spotify koppintásos funkciójának használatához azt gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose alkalmazásban, és a Spotify alkalmazásnak naprakésznek kell lennie.

1. A hallgatási preferenciáinak megfelelő javaslat lejátszásához tartsa lenyomva a Művelet gombot.



2. A következő személyre szabott javaslat meghallgatásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a Művelet gombot.

A zajkioltó funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb hangélményt biztosít. Választhat a két előre konfigurált zajkioltó mód közül (Halk vagy Éber), vagy létrehozhat legfeljebb két egyéni módot.

Halk módban a legmagasabb zajkioltási szint használatával kizárhatja a zavaró hangokat.

Az Éber mód teljes áthallhatóságot biztosít, így zenehallgatás közben hallja környezetének hangjait is.

Válassza ki a saját igényeinek és környezetének megfelelő zajkioltási módot.

ZAJKIOLTÓ MÓDOK

ÜZEMMÓD	LEÍRÁS
Halk	Világszínvonalú zajkioltás a Bose optimalizált hangjával.
Éber	Zenehallgatás közben hallhatja a környezetét.
Egyéni	Egyéni zajsabályozás (zajkioltás vagy a szél hangjának kizárása) a saját hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően. MEGJEGYZÉS: A Bose alkalmazásban legfeljebb két egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉS: Bekapcsoláskor a fejhallgató alapértelmezés szerint az utoljára használt módot választja.

A ZAJKIOLTÓ MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

A zajkioltó mód megváltoztatásához nyomja meg a Művelet gombot.

A hangutasítás jelzi a kiválasztott zajkioltó módot.

TIPP: A zajkioltó módot a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja.

A HANGVEZÉRLÉS ELÉRÉSE

A fejhallgatóval használhatja a mobileszköz hangvezérlési funkcióját. A hangvezérlés eléréséhez tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.

A Multifunkciós gomb a jobb oldali fülrész hátulján található.

MEGJEGYZÉS: Hívás közben a hangvezérlés nem érhető el.

CSATLAKOZTATÁS A MOBILESZKÖZ *BLUETOOTH* MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

A fejhallgató az eszközlistán akár nyolc mobileszkört is képes tárolni, és a fejhallgató egyszerre két eszközhöz tud aktívan csatlakozni. Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani.

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében a mobileszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 15. oldal).

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* (⌘) gombot, és 3 másodpercig tartsa ott.

Ekkor meghallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken villog.



2. Kapcsolja be eszközén a *Bluetooth* funkciót.

MEGJEGYZÉS: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki fejhallgatóját az eszközlístáról.

TIPP: Keresse meg azt a nevet, amelyet a fejhallgatóhoz megadott a Bose alkalmazásban. Ha a fejhallgatónak nem adott nevet, azok alapértelmezett neve fog megjelenni.



A párosítás után hallani fogja a „Csatlakoztatva a következőhöz: <eszköz neve>” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken fog világítani 10 másodpercig.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

A mobilkészíték leválasztásához használja a Bose alkalmazást.

TIPP: Az eszköze leválasztáshoz mobilkészítéke *Bluetooth*-beállításait is használhatja. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköze kapcsolata is megszűnik.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Bekapcsoláskor a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára használt két eszközhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az eszközöknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lenniük.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a *Bluetooth* funkciót engedélyezte a mobilkészítékén.
- Ha a többpontos kapcsolat le van tiltva, a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz.

MÁSİK MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A fejhallgatóhoz egyszerre legfeljebb két eszköze csatlakozhat aktívan (többpontos kapcsolat).

Másik eszköze csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 15. oldal) vagy mobilkészítéke *Bluetooth* menüjét (lásd: 26. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Egyszerre csak egy eszközeről lehet audiót lejátszani.
- A többpontos kapcsolat kezeléséhez vagy letiltásához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- Ha a többpontos kapcsolatot letiltja, a második csatlakoztatott eszköze leválasztódik.

A CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘), majd az éppen csatlakoztatott eszköze meghallgatásához engedje fel.

VÁLTÁS KÉT CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZ KÖZÖTT

1. Állítsa le a zenét az első mobileszközön.
2. Indítsa el a zenét a második mobileszközön.

A fejhallgató átvált annak a mobileszköznek az audiostreamjére.

MEGJEGYZÉS: A fejhallgató mindkét eszközről képes telefonhívást fogadni, függetlenül attól, hogy éppen melyik játszik le zenét.

KORÁBBAN CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘), majd az éppen csatlakoztatott eszköz meghallgatásához engedje fel.
2. 2 másodpercen belül csúsztassa a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘) jobbra, majd engedje fel ismét a fejhallgató eszközlistáján lévő következő eszközhöz kapcsolódáshoz.
3. Ismétlje ezt a lépést mindaddig, amíg a megfelelő eszköz nevét meg nem hallja. Hangjelzést fog hallani, amikor az eszköz csatlakoztatása megtörtént.
4. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobileszközön.

MEGJEGYZÉS: Ha a fejhallgatóhoz már csatlakozik két eszköz, az újonnan csatlakoztatott készülék az előzőleg kapcsolódó második eszközt fogja lecserélni.

A FEJHALLGATÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⌘), és tartsa ott 15 másodpercig, amíg meg nem hallja a „*Bluetooth*-eszköz listájának tartalma törölve. Készen áll a kapcsolódásra.” üzenetet meg nem hallja.
2. Törölje a fejhallgatót a mobileszközein található *Bluetooth*-listáról.
Az összes eszköz törlődik, és a fejhallgató készen áll a csatlakoztatásra.

AZ AUDIOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

A mellékelt 2,5 mm > 3,5 mm-es kábel segítségével csatlakoztathat egy vezetékes eszközt, vagy folytathatja a fejhallgató használatát, ha az akkumulátor lemerült.

1. Dugja be a kábelt a bal fülrészen lévő 2,5 mm-es csatlakozóba.



2. Dugja be a kábel másik végét az eszköz 3,5 mm-es csatlakozójába.

MEGJEGYZÉS: A fejhallgatót használhatja be- és kikapcsolt állapotban is, amikor a hangkábel csatlakoztatva van.

A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE

1. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a fejhallgató jobb fülrészén lévő USB-C-portba.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy fali USB-csatlakozóba.



MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor a fejhallgató elkezd tölteni, az állapotjelző fény 10 másodpercig fehéren villog. Amikor teljesen feltöltődött, az állapotjelző fény folyamatosan fehéren világít.
- A fejhallgató töltés közben nem szól.

Töltési idő

A fejhallgatók teljes feltöltése legfeljebb 2,5 órát vesz igénybe.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása

A fejhallgató minden egyes bekapcsolásakor hangutasítást hall, amely tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről. Ha a fejhallgató akkumulátorszintje alacsony, az „Alacsony töltöttség. Töltés szükséges.” üzenetet fogja hallani.

MEGJEGYZÉS: Ha látni szeretné az akkumulátor állapotát, nézze meg a fejhallgató jobb fülrészén lévő állapotjelző fényt. További információk: „Akkumulátor állapota”, 32. oldal.

Az állapotjelző fény a jobb oldali fülrészen található.



BLUETOOTH-ÁLLAPOT

A Bluetooth-kapcsolat állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kéken villog	Készen áll a kapcsolódásra
Folyamatos kék (10 másodperc)	Csatlakoztatva

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

Jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehérén világít	Töltöttség a közepes és a teljes szint között
Folyamatos sárga	Alacsony töltöttség

TIPP: Az akkumulátor töltöttségi szintjét a Bose alkalmazással is ellenőrizheti.

TÖLTÉSI ÁLLAPOT

A töltés állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kétszer fehéren villog	Megkezdődik a töltés
Folyamatos sárga	Töltés folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve

FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A frissítési vagy a hibaállapotokat mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Gyorsan villogó fehér (10 másodperc)	Szoftver frissítése (USB-n keresztül)
Lassan villogó fehér (30–60 másodperc)	Szoftver frissítése (vezeték nélkül)
Sárga-fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓ VAGY HANGPROJEKTOR CSATLAKOZTATÁSA

A Bose SimpleSync™ technológiájának köszönhetően mostantól csatlakoztathatja a fejhallgatóját a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy a Bose intelligens hangsugárzóhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose intelligens hangprojektort, miközben a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenen szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fejhallgatót a Bose intelligens hangprojektorhoz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync™ technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A fejhallgatót bármely Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy Bose intelligens hangprojektorhoz csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose 700 intelligens hangprojektor/Bose 700 hangprojektor
- Bose 500 hangprojektor
- Bose 500 intelligens hangsugárzó/Bose 500 otthoni hangsugárzó
- Bose 300 otthoni hangsugárzó
- Bose hordozható intelligens hangsugárzó/Bose hordozható otthoni hangsugárzó

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

1. A fejhallgatón csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* (⌘) gombot, és 3 másodpercig tartsa ott.

Ekkor meghallja a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet, és az állapotjelző fény kékén villog.

2. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.
- A fejhallgató egyszerre csak egy termékhez csatlakoztatható.

ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓHOZ VAGY HANGPROJEKTORHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a fejhallgatót egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups


MEGJEGYZÉSEK:

- A hangprojektornak vagy a hangsugárzónak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fejhallgató nem kapcsolódik újra, lásd: „A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz”, 41. oldal.


A FEJHALLGATÓ TÁROLÁSA

A kényelmes, egyszerű tárolás érdekében a fülrészek elforgathatók. Helyezze a fejhallgatót lapos állapotban a dobozába.

1. Forgassa el mindkét fülrészt úgy, hogy egy síkban legyenek.

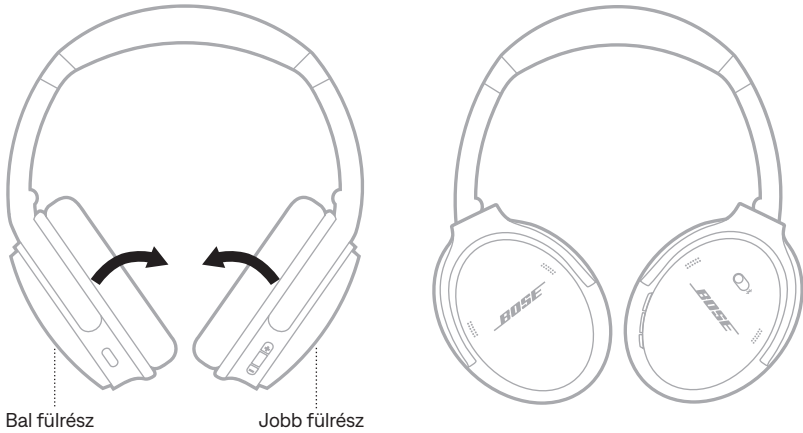

2. A bal oldali fülrészt forgassa felfelé a fejpánt felé.

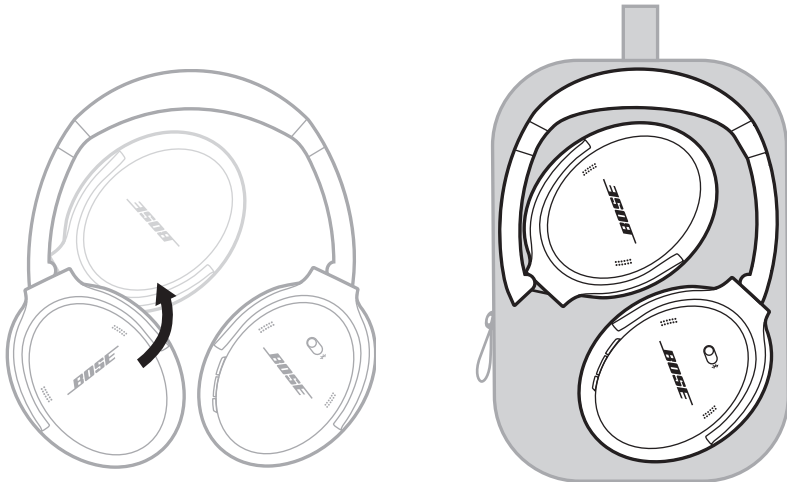

MEGJEGYZÉSEK:

- Kapcsolja ki a fejhallgatót, amikor nem használja.
- Ha több hónapig nem fogja használni a fejhallgatót, akkor teljesen feltöltött akkumulátorral tegye el.

A FEJHALLGATÓ TISZTÍTÁSA

Törölje le a külső felületeket egy puha, száraz ronggyal.

Ne engedje, hogy nedvesség jusson a fülrészek belsejébe.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg. Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/QC45

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A fejhallgatóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.


A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A GYÁRI SZÁM HELYE

A gyári szám a jobb fülrész belsejében, a bélés alatt található. A bélésszövet a fülrészek belső részeit takaró és védő belső szövet.

A gyári szám megtekintéséhez fogja meg a belésszövet felső szélét, és óvatosan húzza le.

FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg vagy távolítsa el a fülrészek belsejében található alkatrészeket, mert ez a fejhallgató sérüléséhez vezethet.

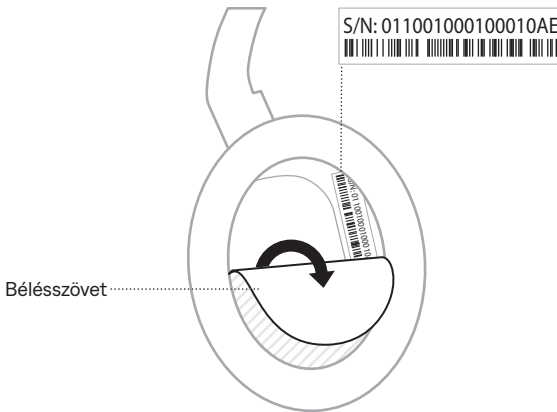

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKE A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a fejhallgatóval kapcsolatban problémákat észlel:

- Ellenőrizze az állapotjelző fény állapotát (lásd: 32. oldal).
- Töltse fel az akkumulátort (lásd: 31. oldal).
- Növelje a fejhallgató, a mobilkészít és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Próbáljon másik mobilkészítet csatlakoztatni (lásd: 28. oldal).

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

EGYÉB MEGOLDÁSOK

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A fejhallgató nem kapcsolódik be	Töltse fel az akkumulátort.
A fejhallgató nem csatlakoztatható a mobilkészítökhöz	Húzza ki a kiegészítö hangkábel. Húzza ki az USB-töltökábel. A mobilkészítön: Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót. Törölje a Bose QuietComfort 45 fejhallgatót az eszközön található <i>Bluetooth</i> -listáról. Csatlakoztassa ismét. Vigye közelebb a mobilkészítet a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól. Látogasson el a következő helyre az útmutató videóok megtekintéséhez: worldwide.Bose.com/Support/QC45 . Törölje a csatlakoztatott eszközök listájának tartalmát (lásd: 29. oldal), majd hajtsa végre ismét a csatlakoztatást.
Az akkumulátor nem töltödik	Ellenőrizze az USB-töltökábel mindkét végének csatlakozását. Próbáljon másik forrást használni a töltéshez. Ha a fejhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet, majd próbálja újból feltölteni.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Nincs hang	<p>Kapcsolja be a fejhallgatót, és töltsse fel az akkumulátort.</p> <p>Ellenőrizze az állapotjelző fény állapotát (lásd: 32. oldal).</p> <p>Csúsztassa el a Főkapcsoló/<i>Bluetooth</i> gombot jobbra, és engedje el, hogy hallja a csatlakoztatott mobilkészítőt nevét.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközt használja-e.</p> <p>Vigye közelebb a mobilkészítőt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól.</p> <p>Használjon egy másik zenei forrást.</p> <p>Ha két eszköz van csatlakoztatva, először szüneteltesse a lejátszást a másik mobilkészítőn.</p> <p>Ha két mobilkészítő is csatlakozik, helyezze az eszközöket a fejhallgató hatótávolságán (9 méter) belülre.</p> <p>Próbálkozzon a mobilkészítőn helyileg tárolt zenei vagy videófájllal.</p>
Gyenge a hangminőség	<p>Amikor szeles környezetben tartózkodik, a Bose alkalmazásban hozzon létre egy olyan egyéni módot, amely engedélyezi a Szélblokkoló funkciót. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módot lehetőségre koppint (lásd: 24. oldal)</p> <p>Használjon egy másik zenei forrást.</p> <p>Csatlakoztasson egy másik mobilkészítőt (lásd: 28. oldal).</p> <p>Válassza le a másik eszközt.</p> <p>Vigye közelebb a mobilkészítőt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól.</p> <p>Próbálkozzon a mobilkészítőn helyileg tárolt zenei vagy videófájllal.</p>
Nem hallható hang a tartalék audiókábelrel csatlakoztatott eszközből	<p>Ellenőrizze a kiegészítő hangkábel mindkét végének csatlakozását.</p> <p>Növelje a fejhallgató, a mobilkészítő és a zenei forrás hangerejét.</p> <p>Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 28. oldal).</p>
A hangkábelrel csatlakoztatott eszközről gyenge minőségű hang hallható	<p>Ellenőrizze a kiegészítő hangkábel mindkét végének csatlakozását.</p> <p>Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 28. oldal).</p>
A Művelet gomb nem módosítja a zajkioltó módot	<p>Ellenőrizze, hogy a fejhallgató be van-e kapcsolva.</p> <p>A Bose alkalmazás használatával módosítsa a zajkioltó módot.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fejhallgató nem kapcsolódik a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz</p>	<p>Csúsztassa el és tartsa a Főkapcsoló/<i>Bluetooth</i> gombot mindaddig, amíg a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenet el nem hangzik, és a <i>Bluetooth</i> jelzőfénye kéken nem villog.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.</p>
<p>A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz</p>	<p>A fejhallgatón csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/<i>Bluetooth</i> gombot, és tartsa ott 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet, és az állapotjelző el nem kezd kéken villogni. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups</p>
<p>A hang késik, amikor a fejhallgató a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz csatlakozik</p>	<p>Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.</p>

A gyári alapértékek visszaállításával törölheti az összes beállítást, és a fejhallgatót visszaállíthatja az eredeti állapotába. Ezután elvégezheti a fejhallgató konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.

A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fejhallgatóval, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

A FEJHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

1. Távolítsa el a fejhallgatót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.
2. Távolítsa el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással.

MEGJEGYZÉS: További információkat azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással, látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* (✱) gombot, és tartsa ott. Ezzel egy időben tartsa lenyomva a Művelet gombot 30 másodpercig.

A LED-jelzőfény fehéren villog. 30 másodperc elteltével a LED-jelzőfény sárgán villog, ami jelzi, hogy a gyári alapértékek visszaállítása folyamatban van (2-3 másodperc).

4. Amikor a folyamat befejeződött, a LED-jelzőfény lassan, kéken villog. A fejhallgató beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.



869288-0010