

Cue the music.

BOSE

سماعات أذن QUIETCOMFORT ULTRA

يُرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم EU 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة www.Bose.com/compliance وجميع مطالبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها، ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي:



يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها، ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 www.Bose.com/compliance وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها، ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي:

تعليمات مهمة للسلامة

لا تستخدم سوي قطعة فماش جافة أثناء التنظيف.

لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المصنعة.

إحالة جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أي شيء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة طبيعية أو سقوطه.

تحذيرات/تبيهات

- لتجنب ابتلاع المنتج عن طريق الخطأ، يُرجى الاحتفاظ به بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة. يحتوي المنتج على بطارية، والتي قد تكون خطيرة إذا تم ابتلاعها، يرجى استشارة الطبيب على الفور، في حال عدم الاستخدام، احفظ المنتج بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة.
- المنتج غير مخصص لاستخدام الأطفال.
- لتفادي الحرق الصدر بالسمع، لا تستخدم سماعات الرأس على مستوى صوت مرتفع. اخفض مستوى الصوت في جهازك قبل وضع سماعات الرأس على/في أذنيك ثم ارفع مستوى الصوت تدريجيًا إلى متى تصل إلى مستوى استئناع مريح ومتبدل.
- لا يوصي باستخدام سماعات الرأس هذه في أثناء قيادة مركبة وقد يحظرها القانون في بعض الأماكن. كن حذرًا واتبع القوانين المعمول بها فيما يتعلق باستخدام سماعات الرأس في أثناء قيادة مركبة. توقف عن استخدام سماعات الرأس الخاصة بك على الفور إذا كانت تتدخل مع قدرتك على البقاء متتبهاً أو إذا كانت تتدخل مع قدرتك على سماع الأصوات المحيطة، بما في ذلك الإنذارات وإشارات التحذير، في أثناء قيادة المركبة.
- كن حذرًا في حال استخدام سماعات الرأس هذه في أثناء أداء أي نشاط يتطلب أن تكون متتبهاً. لا تستخدم سماعات الرأس عندما يشكل عدم القدرة على سماع الأصوات المحيطة بوضوح خطراً على نفسك أو على الآخرين، على سبيل المثال في أثناء ركوب الدراجة أو المشي في أو بالقرب من حركة المرور أو موقع بناء أو سكة حديدية وما إلى ذلك.
- لا تستخدم سماعات الأذن إذا كانت تصدر أي ضجيج عالي غير عادي. إذا حدث ذلك، فانزع سماعات الأذن وتواصل مع خدمة عملاء شركة Bose.
- لا تغمر المنتج في الماء أو تعرض المنتج للماء لفترات طويلة.
- ازعج المنتج على الفور إذا لاحظت صدور حرارة منه.

WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

• أُزيل البطاريات المستعملة وأعيد تدويرها أو تخليص منها على الفور وفقاً للوائح المحلية واحفظها بعيداً عن متناول الأطفال. وتجنب التخلص من البطاريات في سلة المهملات المنزلية أو حرقها.

• حزن البطاريات المستخدمة قد تسبب إصابة خطيرة أو الوفاة.

• اتصل بمركز مكافحة السموم المحلي للحصول على معلومات حول العلاج.

• يجب عدم تفريغ شحنة البطارية أو إعادة شحنها أو فكها أو تخزينها فوق 185 درجة فهرنهايت (85 درجة مئوية) أو حرقها، فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث إصابات بسبب التنسف أو التسرب أو الانفجار الذي قد يتبعه حريق كيميائي.

• لا يجوز إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

• يحتوي هذا المنتج على بطاريات غير قابلة للالستبدال.

• نوع البطارية: **1454 | الجهد الأساسي للبطارية: 3.85 فولت**



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا يحتمل أن يكون لهذه السماعات تأثير على أي أجهزة طبية ممزروعة لديك أو لا.



• لا تُثْجِر أي تبدلات غير مصحح بها لهذا المنتج.

• أبق المنتج بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أي مصادر لهب مكسوف (مثل الشموع المستعملة) فوق المنتج أو بالقرب منه.

• لا تستخدم سماعات الأذن دون وضع الأطراف المرققة معها.

• لا تستخدم هذا المنتج إلا مع مصدر طاقة LPS معتمد مسوّف للمطالبات التنظيمية المحلية (مثل UL، أو CSA، أو VDE، أو CCC).

• قد تشكل البطارية المرققة مع هذا المنتج خطراً يؤدي إلى اندلاع حريق، أو قد تُسبِّب حريقاً كيميائياً إذاً أُسيء استخدامها، أو تم استخدامها بطريقة غير صحيحة، أو استبدلها بنوع غير صحيح.

• إذا حدث تسرب في البطارية، فلا تسمح للسائل بأن يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، فاطلب المشورة الطبية.

• لا تعرّض المنتجات التي تحتوي على بطاريات حرارة زائدة (مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعرّضها للنار أو ما شابه ذلك).

• امسح العرق عن فوق سماعات الأذن وعليه الشحن قبل الشحن.

• IPX4 ليست حالة دائمة، وقد تخفيض المقاومة نتيجة للاستعمال العادي.

• لتجنب التعرض للإشعاعات الخطيرة الناتجة من المكونات البليزريّة الداخلية، قم باستخدام المنتج فقط على النحو المبين في التعليمات. ويجب عدم ضبط سماعات الأذن أو إصلاحها بواسطة أي شخص باستثناء أفراد الصيانة المؤهلين.

• لا تضع المنتج أو تتركه بالقرب من أي مصدر للحرارة، مثل المدائق، أو شيكات التدفئة، أو ممرات الحرارة، أو المواقف، أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) تنتج عنه حرارة.

• تتوافق مع **1040.11** ولا تتوافق مع معيار **3 IEC 60825-1 Ed. 3** كما هو موضح في بيان منتجات الليزر رقم 56، المؤرخ بتاريخ 8 مايو 2019.

يُصنف هذا المنتج على أنه منتج ليزر استهلاكي من الفئة الأولى CLASS 1 CONSUMER LASER وفقاً للمعيار **.IEC 60825-1:2014 و EN 50689:2021**



ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجُدَ أنه يتوافق مع حدود جهاز رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وقد وُضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند ترتيب الجهاز في منطقة سكنية، يوَّلُ هذا الجهاز طاقة تزيد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشغُلها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبَّب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبَّب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصي المستخدم بتصحِّح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- غُرِّ اتجاه مِنْجَتِ الاستقبال أو هُوَانِي الاستقبال أو موضعهما.

- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- توصيل الجهاز بأحد كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.

- استئنف الموزع المعتمد أو أحد الفئتين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة شركة **Bose Corporation** إلى إلقاء تبخيس المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتَّوَافَّقُ هَذَا الْجَهَازُ مَعَ الْفَرْقَةِ 15 مِنْ قَوَاعِدِ هَيَّةِ الاتصالاتِ الْفِيدِرَالِيَّةِ، وَمَعَابِرِ الْمَوَاضِعِ الْقَيَّاسِيَّةِ لِلْأَجْهِزَةِ الْمُعَفَّاةِ مِنْ تَبَخِيسِ رَادِيوِ الْمَسَاجِدِ وَالْعِلُومِ الْإِقْصَادِيَّةِ فِي كَنَدا، بِخَصْصِيَّةِ كِبَرِيَّةِ الْمُعَفَّاةِ الْأَجْهِزَةِ الْمُعَفَّاةِ (1) أَوْ يَتَسَبَّبُ فِي حدوث تداخل ضار، و(2) أَنْ يَقِيلَ أَيْ تَدَالُّ بَيْنِ اسْتِقبَالِهِ، بَمَا فِي ذَلِكِ التَّدَالُّ الَّذِي قَدْ يَتَسَبَّبُ فِي تَشْغِيلِهِ عَلَى حَوْلِ غَيْرِ مَرْغُوبِ فِيهِ.

يتَّوَافَّقُ هَذَا الْجَهَازُ مَعَ حدود التَّعْرُضِ الْبَشَرِيِّ لِلْإِشْعَاعِ الَّذِي حَدَّدَتْهَا هَيَّةُ الاتصالاتِ الْفِيدِرَالِيَّةِ، وَوَزَارَةُ الْإِبْكَارِ وَالْعِلُومِ وَالْإِقْصَادِيَّةِ فِي كَنَدا لِلْمَسَاجِدِ، يَجُبُ عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تَنَفِّعُهُ باِتِّرَافٍ مَعَ أَيْ هُوَانِيَّ أوْ جَهَازِ إِرْسَالٍ آخَرَ.

معْرِفَةُ لِجَاهَزِ الاتصالاتِ الْفِيدِرَالِيَّةِ (FCC): 3232A-408L / 3232A-408R : IC | A94408L / A94408R :

مُوَدِّيلُ الْجَرَابِ: 441408 | مُوَدِّيلُ سَعَاءَةِ الْأَذْنِ الصَّغِيرَةِ الْبِيَسِريِّ: 408R | مُوَدِّيلُ سَعَاءَةِ الْأَذْنِ الصَّغِيرَةِ الْبِيَسِريِّ: 408L

تم التصديق على سعاءات الأذن في هذا النظام وفقاً للحكام المقصوص عليهم في قانون الراديو.

020-230152 (L)
020-230144 (R)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا: نطاق تردِّد العمليَّة التشغيليَّة من 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز. | الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيل بولي واط من القدرة المشعَّة المكافحة المتناهية.

معلومات معدل الامتصاص النوعي

سعاءة الأذن الصغيرة	سعاءة الأذن
الامتصاص النوعي و/or الجم	تقاس 1 جم من معدل
0.161	0.381
0.092	0.211



هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليميه إلى مرافق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى الاتصال بالبلدية المحلية التابعة لك، أو مرافق التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

اللوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة

يُحظر على أي مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC). لا تقتصر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن البيانات ولا تداخل مع الاتصالات القانونية (إن وجدت)، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن تتم إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني أن الاتصالات اللاسلكية تعمل وفقاً لقانون إدارة الاتصالات. يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات الراديو ISM.

لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. تواصل مع موزع Bose المحلي لديك أو بفني مؤهل آخر لإخراجها.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سلية، باتباع اللوائح المحلية. لا تحرقها.



KC
R.R.Bos-408L (L)
R.R.Bos-408R (R)
R.R.Bos-408 (Case)
보스코리아 유한회사

R33807
RoHS

NOM
NYCE

Li-ion

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطيرة ومحنتواها						اسم الجزء
المواد والعناصر السامة أو الخطيرة						
أثير ثانى الفينيل (PBDE) المعالج بالبروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	ساسي الكافور (CR(VI))	الكادميوم (Cd)	الرтقة (Hg)	الرصاص (Pb)	
O	O	O	O	O	X	مكبات ثانى الفينيل متعدد الكلور (PCB)
O	O	O	O	O	X	الأجزاء المعدنية
O	O	O	O	O	O	الأجزاء البلاستيكية
O	O	O	O	O	X	السماعات
O	O	O	O	O	X	الكلات

تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام المعيار SJ/T 11364.
 O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطيرة الموجودة في كل المواد المجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.
 X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطيرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعايير GB/T 26572.

اسم الجهاز: سماعات الأذن وحرب الشحن تعين النوع: 441408						الوحدة
المواد المحظوظة والرءوس الكيميائية لها						
أثير ثانى الفينيل متعدد البروم (PBDE)	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	الكروم سادسي الكافور (Cr ⁺⁶)	الكادميوم (Cd)	الرтقة (Hg)	الرصاص (Pb)	
O	O	O	O	O	-	مكبات ثانى الفينيل متعدد الكلور (PCB)
O	O	O	O	O	-	الأجزاء المعدنية
O	O	O	O	O	O	الأجزاء البلاستيكية
O	O	O	O	O	-	السماعات
O	O	O	O	O	-	الكلات

ملاحظة 1: O: يشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظوظة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.
 ملاحظة 2: يشير إلى أن المادة المحظوظة تتطابق مع الإعفاء.

تاريخ التصنيع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلاسل إلى سنة الصنع؛ إذ يشير الرقم "3" إلى 2013 أو 2023. | مكان التصنيع: يُشير الرقم السابع في الرقم المسلاسل إلى مكان الصنع.

المستوردون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District,

Bose de México | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Shanghai 201100 S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Bose Limited (H.K.), 7F, No.2, Sec. 3, | +5255 (5202) 3545 رقم الهاتف: Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Bose Limited, Bose House, | +886-2-2514 7676 رقم الهاتف: Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

القدرة المفتوحة على الدخال: 5 فولت تيار مستمر | جهد الخرج: 5 فولت تيار الكهربائي للخرج: 160 ملي أمبير X 2 | قدرة الخرج: 680 ملي أمبير في الساعة | القدرة المفتوحة درجة الحرارة IPX4: (اسماعات الأذن)

القدرة المفتوحة للسماعة السري: 5 فولت تيار مستمر, 0.016 أمبير | القدرة المفتوحة للدخول لسماعة الأذن اليمنى: 5 فولت تيار مستمر, 0.016 أمبير يوجد معرف CMIIIT على علبة الكرتون.

توفر شروط استخدام Bose التي تطبق على هذا المنتج على الموقع: www.worldwide.Bose.com/termsofuse

اقرارات الترخيص: لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات في سماعات الأذن. يمكنك الوصول إلى هذه المعلومات من قائمة الإعدادات.

تُعد Apple, وشعار Apple, iPad, iPhone, وـmacOS, وـAndroid, وـGoogle Play, وـMicrosoft Teams علامات تجارية تابعة لشركة Apple Inc، وـBose QuietComfort Ultra Earbuds مُوسيكة في الولايات المتحدة الأمريكية ودولٍ أخرى. تُستخدم العلامة التجارية "iPhone" في اليابان بترخيص من Apple Inc.

إن استخدام بطاقة "Made for Apple" يعني أنه قد تم تصميم أحد الم麦克فونات للاحتفال بصورة خاصة بمنتج (منتجات) Apple المذكور في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قبل المُطور لاستيفائه معايير آداء Apple. تُعد Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله للمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

العلامة التجارية النصية Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة SIG Bluetooth، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Bose يخون بموجب ترخيص.

.Google LLC، Google Play، Google وـAndroid، وـMicrosoft Teams علامة تجارية تابعة لمجموعة شركات

Snapdragon، Qualcomm وـQualcomm Technologies, Inc.، Qualcomm Incorporated، Snapdragon Sound من إنتاج شركة Qualcomm Technologies, Inc.، أو الشركات التابعة لها. تُعد Qualcomm Incorporated علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Technologies, Inc.، أو Qualcomm Incorporated.

.Spotify AB هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify

.USB Implementers Forum هي علامة تجارية تابعة لشركة USB Type-C® وـUSB-C®.

يُعد كلًّا من B، وـA، وـBose QuietComfort، وـSimpleSync، وـActiveSense، وـBose Corporation علامات تجارية مملوكة لشركة Bose Corporation. المقر الرئيسي لشركة Bose Corporation محفوظة لشركة Bose Corporation لعام 2024. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقة أخرى دون إذن كتابي مسبق.

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد رمز تاريخ سماعة الأذن على سماعة الأذن تحت الشريط. يوجد الرقم التسلسلي لجراب الشاحن في جراب الشاحن بين سماعات الأذن. يوجد رقم الموديل في غطاء جراب الشحن.

الرقم المسلاسل: -----

رقم الموديل: 4414048

يرجى الاحتفاظ بالإتصال الخاص بك. يمكنك الان تسجيل منتج Bose الخاص بك. www.worldwide.Bose.com/ProductRegistration يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى

المتوفر في العلبة

12 المحتويات

BOSE إعداد تطبيق

13 تزيل تطبيق Bose

13 إضافة سماعات الأذن لحساب موجود

14 مقاومة للعرق وعوامل الطقس

كيفية الارتداء

15 إدخال سماعات الأذن

16 تحقق من مدى ملائمتها لك

16 سدادات الأذن

17 أشرطة التثبيت

18 جب حجماً آخر

18 سدادات الأذن

18 أشرطة التثبيت

19 تغيير سدادات الأذن

20 تغيير أشرطة التثبيت

الطاقة

22 تشغيل الطاقة

23 إيقاف الطاقة

23 وضع الاستعداد

خاصية التحكم باللمس

24	منطقة سطح اللمس
24	تشغيل الواسط ومستوى الصوت
25	المكالمات الهاتفية
26	إشعارات المكالمات
26	الأوضاع
26	إعدادات الصوت الغامر
27	التحكم الصوتي بالجهاز المحمول

الاختصارات

28	استخدام الاختصار الخاص بك
28	تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

التحقق داخل الأذن

29	التشغيل/الإيقاف المؤقت التلقائي
29	الرد التلقائي على المكالمات
29	الوضوح التلقائي

إلغاء الموضوعاء

30	تغير إعداد إلغاء الموضوعاء
30	إلغاء الموضوعاء أثناء المكالمات الهاتفية
30	استخدام ميزة إلغاء الموضوعاء فقط

الصوت الغامر

31	إعدادات الصوت الغامر
32	تغير إعداد الصوت الغامر
32	تغير الوضع
32	استخدام الاختصار الخاص بك
32	الصوت الغامر أثناء المكالمات

أوضاع الاستماع

33	الأوضاع
33	وضع ActiveSense Aware
34	تغيير الوضع
34	إضافة الأوضاع أو إزالتها من سماعات الأذن

البطارية

35	شحن سماعات الأذن.
36	شحن جراب الشحن
37	التحقق من مستوى بطارية سماعة الأذن الصغيرة
37	أثناء استخدام سماعات الأذن
37	أثناء شحن سماعات الأذن
38	التحقق من مستوى شحن بطارية جراب الشحن
39	مدة الشحن

حالة جراب الشحن وسماعة الأذن

40	مصباح حالة سماعات الأذن.....
40 <i>Bluetooth®</i>
40	حالة البطارية والتحديث والخطأ
41	مصباح حالة جراب الشحن.....
41 حالة البطارية والتحديث والخطأ

اتصالات BLUETOOTH

42	الاتصال باستخدام تطبيق Bose
42	التوصيل باستخدام القائمة Bluetooth في الجهاز المحمول الخاص بك.
43	فصل جهاز محمول
43	إعادة الاتصال بجهاز محمول
43	إعادة الاتصال بأخر جهاز محمول تم الاتصال به
44	إعادة الاتصال بجهاز محمول مختلف
44	الاتصال بجهاز محمول آخر
45	التبديل بين جهازين محمولين متصلين
45	مسح قائمة الأجهزة المحمولة الخاصة بمكبر الصوت
46	أجهزة Android™ فقط
46	الاتصال باستخدام Fast Pair
47	تقنية Snapdragon Sound™

BOSE متوجبات

48	الاتصال بالسماعة الذكية Bose Smart Soundbar أو مكبر صوت Bose Smart Speaker
48	المزايا
48	المنتجات المتوافقة
49	الاتصال باستخدام تطبيق Bose
50	التوصيل باستخدام عناصر التحكم في المنتج
50	إعادة الاتصال بالسماعة الذكية Bose Smart Soundbar أو مكبر الصوت الذي

العناية والصيانة

51	تخزين سماعات الأذن
51	تنظيف سماعات الأذن وجراب الشحن
51	قطع الغيار والملحقات
51	ضمان محدود
52	تحديث سماعات الأذن
52	عرض رمز تاريخ سماعة الأذن الصغيرة
52	عرض الرقم التسلسلي لجراب الشحن

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


53	جُرب هذه الحلول أولاً
53	حلول أخرى
65	[إعادة تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن
66	قمر بإعادة سماعات الأذن إلى إعدادات المصنع

المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:




جراب الشحن

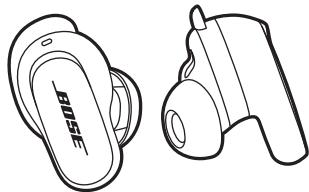

سماعات الأذن Bose QuietComfort Ultra Earbuds




أشرطة التثبيت (الحجمان 2 و3)

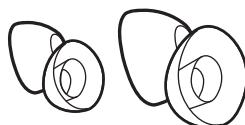

سدادات الأذن (حجمان الصغير والكبير)

ملاحظة: تُرتفع مع سماعات الأذن أشرطة بحجم .1 للحصول على مساعدة بشأن تحديد حجم التثبيت، انظر الصفحة .18.

ملاحظة: تم إيقاف سدادات متوسطة الحجم مع سماعات الأذن.
للحصول على مساعدة بشأن تحديد حجم سدادات الأذن، انظر
الصفحة .18.



كل نوع USB Type-C® متصل ببكل

ملاحظة: لا تستخدم المنتج الخاص بك إذا كان أي جزء منه مفقوداً أو تالفاً. تفضل بزيارة support.Bose.com/QCUE للاطلاع على مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومقاطع الفيديو وإصلاح المنتج أو استبداله.

يُتيح لك تطبيق Bose إعداد سماعات الأذن والتحكم بها من أي جهاز محمول، مثل الهاتف الذي أو الكمبيوتر اللوحي. باستخدام التطبيق، يمكنك التحقق من ملائمة سماعة الأذن وإدارة اتصالات Bluetooth وإعدادات سماعة الأذن وضبط الصوت وأختيار لغة المطالبة الصوتية والحصول على أي تحديثات مستقبلية وميزات جديدة توفرها Bose.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت بالفعل حساب Bose لمنتج آخر من منتجات Bose، فراجع "إضافة سماعات الأذن لحساب موجود."

تنزيل تطبيق BOSE

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose.



2. اتبع تعليمات التطبيق.


إضافة سماعات الأذن لحساب موجود

لإضافة سماعات الأذن Bose QuietComfort Ultra Earbuds الخاصة بك، افتح تطبيق Bose QuietComfort Ultra Earbuds وأضف سماعات الأذن الخاصة بك.

حصلت سماعات الأذن على تصنيف IPX4 في مقاومتها للمياه. وقد صُممت لتكون مقاومة للعرق وعوامل الطقس ولكن لا يجب غمرها تحت الماء.

تبسيهات:

- لا تقم بالسباحة أو الاستحمام وأنت ترتدي سماعات الأذن.
- لا تغمر سماعات الأذن.

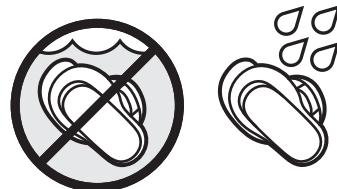


ملاحظات:

- لمنع حدوث صدأ، نظف نقاط تلامس الشحن الموجودة في سماعات الأذن بانتظام وذلك باستخدام ماسحة أذن قطبية جافة وناعمة أو ما يشبهها.
- IPX4 ليست حالة دائمة، وقد تخفق المقاومة نتيجة للارتداء العادي.

إدخال سماعات الأذن


1. أدخل سماعة الرأس الصغيرة حتى تستقر سدادة الأذن بصورة مريحة في فتحة قناتك السمعية.

ملاحظة: تحمل كل سماعة أذن صغيرة إما حرف R (يمين)، وإما حرف L (يسار).

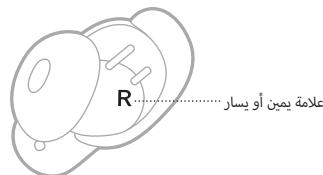

2. أدر سماعة الرأس الصغيرة قليلاً إلى الخلف حتى تُصح بمتابة سدادة مريحة في قناتك السمعية ويستقر شريط التثبيت على حافة أذنك.

ملاحظة: قد تحتاج إلى إدارة سماعة الأذن الصغيرة إلى الخلف والأمام لتصبح سدادة الأذن مريحة. مع ذلك، قد يؤثر تدويرها إلى الخلف أو إلى الأمام بعيداً جداً على جودة الصوت وصوت الميكروفون.

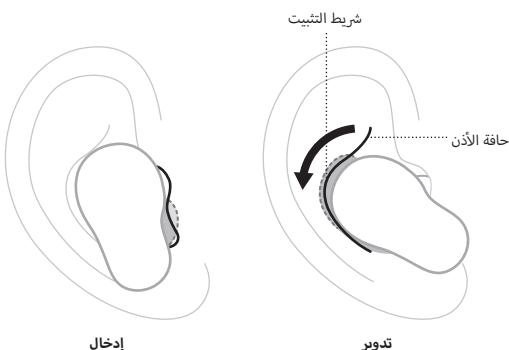

3. للتحقق من ملائمة وضعها (انظر الصفحة 16).

4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لإدخال سماعة الرأس الصغيرة الأخرى.

عند إدخال سماعات الأذن، يتم تخصيص الصوت لأذنيك للحصول على أفضل أداء صوتي وإلغاء الضوضاء.

ملاحظة: إذا كنت تشارك سماعات الأذن، فضعها في جراب الشحن لمسح تخصيص الصوت بين كل مستخدم.

تحقق من مدى ملاءمتها لك

للحصول على أفضل ملائمة وأداء صوتي وإلغاء التشويبش، استخدم مرآة للتأكد من استخدام أشرطة التثبيت وسدادات الأذن ذات الحجم الصحيح. وقد تحتاج إلى تجربة شريط تثبيت أو سادة أذن ذات حجم مختلف لكل أذن.

نصيحة: يمكنك أيضًا التحقق من مدى الملائمة باستخدام اختبار Earbud Seal Test في تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

سدادات الأذن

العناصر الواجب التحقق منها

المواة

عندما تكون سادة الأذن مستقرة بصورة مريحة وثبتة في فتحة قناتك السمعية. ينبغي أن يكون صوت الضوضاء الخارجية مكتوماً.

ملاحظة: قد تؤثر ميزة إلغاء الضوضاء على القدرة على سماع الضوضاء المكونة.

الوضع المناسب



عندما تكون سادة الأذن غير مريحة ومضغوطة جداً داخل قناتك السمعية.

ضغط شديد



عندما تكون السدادة مستقرة في جزء عميق للغاية في قناتك السمعية، وتشعر بأنها غير ثابتة في أذنك وتتسقط بمجرد تحريك رأسك.

غير مثبتة ياحكام



أشططة الشبّيـت

المواءمة

العناصر الواجب التحقق منها

عندما لا يبرز الشريط أو تشعر بالضغط على حافة أذنك.



الوضع المناسب

عندما يكون الشريط مثبتاً أو تشعر بضغط أسفل حافة أذنك.



كبيرة للغاية

عندما لا يصل الشريط إلى حافة أذنك.



صغرى للغاية


جرب حجماً آخر

اتبِّع سماعة الرأس الصغيرة لفترة طويلة من الزمن. إذا لم تشعر أن سماعات الأذن مريحة أو ثابتة، أو لم يكن إلغاء التشويش أو جودة الصوت حسب ما هو متوقع، فجرب سماعة أذن أو شريط تثبيت.

قد تحتاج إلى تجربة جميع أحجام سدادات الأذن الثلاثة أو الأشرطة أو استخدام سدادات أو شريط بمقاس مختلف لكل أذن.

سدادات الأذن

يتم إدراج ثلاثة أحجام من السدادات مع سماعات الأذن: صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

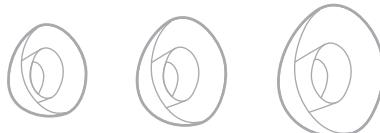

وُزِّفَ سدادات أذن متوسطة الحجم مع سماعات الأذن. لذا إذا كانت صغيرة جدًا، فجرب سدادات أذن كبيرة. وإذا كانت كبيرة جدًا، فجرب سدادات أذن صغيرة.

أشرطة التثبيت


إن أشرطة التثبيت موضح عليها الحجم 1 (صغير)، أو 2 (متوسط)، أو 3 (كبير) وحرف **R** (يمين) أو حرف **L** (يسار).



ترفق مع سماعات الأذن أشرطة بحجم 1. فإذا كانت صغيرة جدًا، فجرب أشرطة بحجم 2.

تغيير سدادات الأذن


1. أمسك سماعة الأذن الصغيرة، واضغط على سادة الأذن وأزلاها برفق من سماعة الأذن.

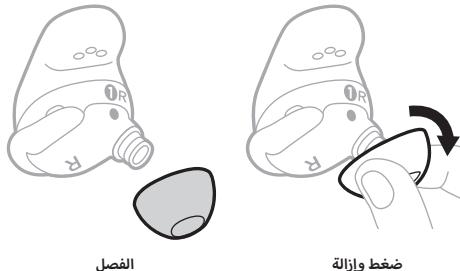

تنبيه: لتجنب تمرق السماعة، لا تسحبها من حافة سادة الأذن.

2. اختر حجم سادة أذن جديداً (انظر الصفحة 18).

حاذِ سادة الأذن مع فوهة سماعة الأذن الصغيرة ثم اضغط على سادة الأذن على الفوهة حتى تشعر بأنها تستقر في مكانها بأمان وتسع صوت طقططة.

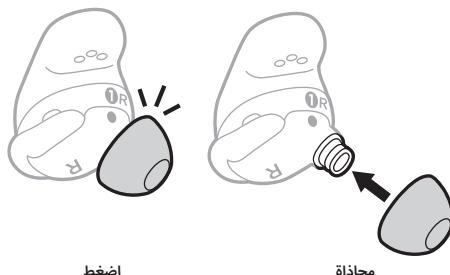

3. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لسماعة الأذن الأخرى، حسب الحاجة.

ملاحظة: قد تحتاج إلى استخدام سادة أذن ذات حجم مختلف لكل أذن.

4. أدخل سماعات الأذن (انظر الصفحة 15).


للتحقق من ملائمة وضعها (انظر الصفحة 16).

ملاحظات:

- إذا غيرت سادة الأذن، فقد تحتاج إلى تغيير شريط التثبيت حتى يستقر الشريط بشكل مريح على حافة أذنك (انظر الصفحة 20).
- لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية حول تغيير سدادات الأذن، تفضل بزيارة: support.Bose.com/QCUE
- إذا كنت بحاجة إلى أحجام إضافية من سدادات الأذن، فاتصل بخدمة عملاء Bose أو قم بزيارة: support.Bose.com/QCUE

تغيير أشرطة التثبيت

1. أمسك سماعة الأذن، واسحب مقبض شريط التثبيت برفق وأزل الشريط نحوك وفوق سادة الأذن وبعيدها عن سماعة الأذن.

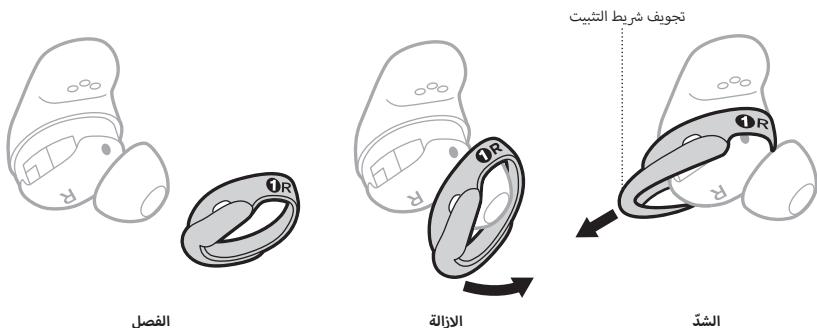

تنبيه: لتجنب التلف، لا تسحب من الجزء الرفيع من الشريط.


2. اختر حجم شريط جديد (انظر الصفحة 18)، حدد الشريط الممتنع إما بعلامة **R** (يمين) أو **L** (يسار)، حسب سماعة الأذن.

3. مع وضع علامات الشريط أمامك ومقبض الشريط بعيدًا عنك، قم بمحاذاة النقطة الموجودة على الشريط مع النقطة الرمادية في الجزء السفلي من سماعة الأذن.

4. قم بتمديد الشريط برفق فوق سادة الأذن، مع التأكد من محاذاة النقاط وملامحة اللسان الموجود على الشريط للشق أعلى سماعة الأذن.

ملاحظة: تضمن محاذاة الشريط بشكل صحيح وجود الفتحة على جانب الشريط فوق ميكروفون سماعة الأذن لمنع انسداد الميكروفون.

5. اضغط لأسفل حتى يستقر الشريط بإحكام في مكانه، ثم تحقق من المعاذاة.

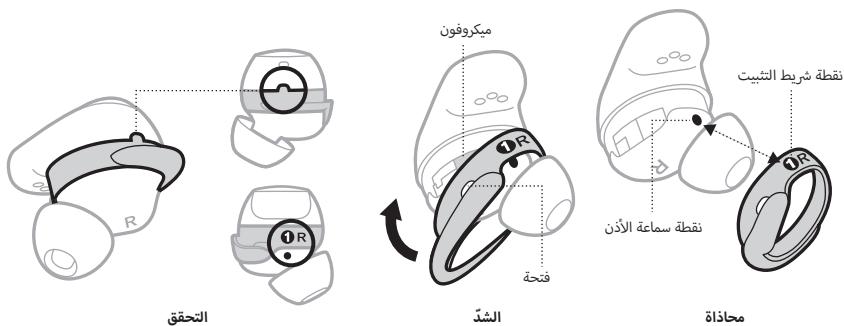

6. كرر الخطوات من 1 إلى 5 لسماعه الأذن الأخرى، حسب الحاجة.
- ملاحظة: قد تحتاج إلى استخدام شريط مختلف الحجم لكل أذن.
7. أدخل سماعات الأذن (انظر الصفحة 15).
8. للتحقق من ملائمة وضعها (انظر الصفحة 16).


ملاحظات:

- لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية حول تعديل الأشرطة، تفضل بزيارة: support.Bose.com/QCUE
- إذا كنت بحاجة إلى أحجام إضافية من أشرطة التثبيت، فاتصل بخدمة عملاء Bose أو قمر بزيارة: support.Bose.com/QCUE

تشغيل الطاقة

افتح جراب الشحن.


يتم تشغيل سماعات الأذن، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يضيء وفقاً لحالة الشحن (انظر الصفحة 40).
يضيء مصباح حالة جراب الشحن وفق مستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 41).

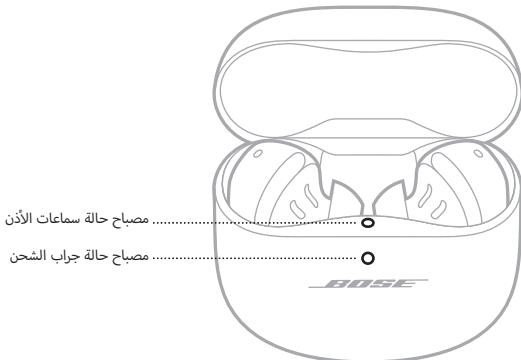

ملاحظة: عند إزالة سماعات الأذن من جراب الشحن، أغلق الجراب للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية وإبقاء الجراب خاليًا من الشوائب.

إيقاف الطاقة

1. وضع سماعي الأذن الصغيرتين في جراب الشحن.

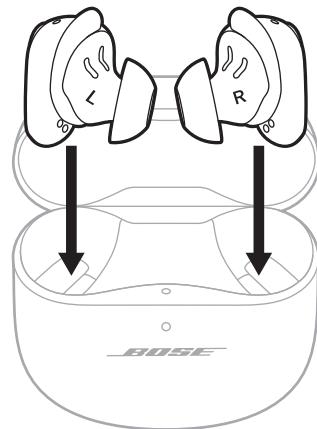

يتم فصل سماعات الأذن عن جهازك المحمول.

2. أغلق الجراب.

يتم إيقاف تشغيل سماعة الأذن الصغيرة. يضيء مصباح حالة جراب الشحن وفق مستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 41).



وضع الاستعداد

يحافظ وضع الاستعداد على بطارية سماعة الأذن الصغيرة عندما تكون خارج الجراب وغير مستخدمة. تحول سماعة الأذن إلى وضع الاستعداد عند إزالتها من أذنك وعدم تحريكها لمدة 10 دقائق.

لتنشيط سماعة الأذن، أدخل سماعة الأذن في أذنك.

استخدم خاصية التحكم باللمس عن طريق النقر فوق سطح اللمس أو سحبه لأيًّ من سمعتي الأذن. من خلال التحكم باللمس، يمكنك تشغيل/إيقاف الصوت مؤقتاً، وتغيير مستوى الصوت، وإجراء وظائف الاتصال الأساسية، واستخدام اختصار تغيير الوضع أو تغيير إعدادات الصوت الغامر (انظر الصفحة 28).

منطقة سطح اللمس

تقع منطقة اللمس على السطح الخارجي لسماعتي الأذن. وهي تحكم في تشغيل الوسائط ومستوى الصوت والمكالمات الهاتفية والاختصار الخاص بك.



تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

الحل

التحكم

تشغيل/إيقاف مؤقت

أنقر على إحدى سماعات الأذن.




رفع مستوى الصوت

اسحب لأعلى في إحدى سماعات الأذن الصغيرة.



خفض مستوى الصوت

اسحب لأأسفل في إحدى سماعات الأذن الصغيرة.

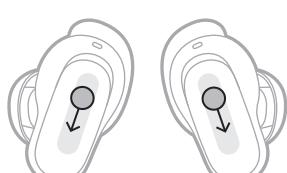

التحكم




الحل

	انقر نفّاً مزدوجاً فوق إحدى سماعات الأذن.	الخطي إلى المقطوعة التالية
	انقر نفّاً ثالثاً على إحدى سماعات الأذن الصغيرة.	الخطي إلى المقطوعة السابقة

المكالمات الهاتفية

التحكم

الحل

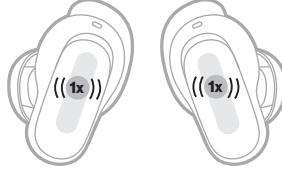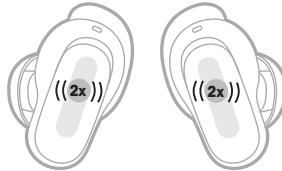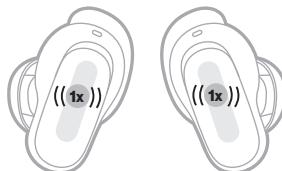	انقر على إحدى سماعات الأذن.	الرّد على مكالمة
	انقر نفّاً مزدوجاً فوق إحدى سماعات الأذن.	إنهاء / رفض مكالمة
	انقر على إحدى سماعات الأذن.	الرد على المكالمة الهاتفية الواردة الثانية ووضع المكالمة الهاتفية الحالية قيد الانتظار

التحكم**الحل**

أنقر نفّاً مزدوجاً فوق إحدى سماعات الأذن.

رفض المكالمة الهاتفية الواردة الثانية
والاستمرار في المكالمة الهاتفية الحالية

إشعارات المكالمات

رسالة صوتية تُعلمك بالمكالمات الواردة وحالة الاتصال.

لإيقاف إشعارات المكالمات، قم بتعطيل المطالبات الصوتية باستخدام تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

الأوضاع

للحصول على معلومات حول تغيير الوضع، انظر الصفحة 34.

إعدادات الصوت الغامر

للحصول على معلومات حول تغيير إعداد الصوت الغامر، انظر الصفحة 32.

التحكم الصوتي بالجهاز المحمول

يمكنك تعين اختصار للوصول إلى التحكم الصوتي بجهازك المحمول باستخدام سماعات الأذن. يعمل الميكروفون الموجود على سماعات الأذن كملحق للميكروفون الموجود على جهازك المحمول.

ملاحظة: للوصول إلى التحكم الصوتي بالجهاز المحمول باستخدام سماعات الأذن، يجب تعينه كاختصار (انظر الصفحة 28).

التحكم	الحل
	<p>المس سماعة الأذن الصغيرة مع الاستمرار إلى أن تسمع نغمة. ارفع يدك ثُمْ تقوّه بطلبك.</p>
	<p>انقر على إحدى سماعات الأذن.</p>

يمكنك الاختصار من الوصول سرعة وسهولة إلى إحدى الوظائف التالية:

- التنقل بين الأوضاع (انظر الصفحة 33)
- التنقل بين إعدادات الصوت الغامر (انظر الصفحة 31)
- إعادة الاتصال بجهاز محمول (راجع الصفحة 43)
- استخدام تحكم الصوتي بالجهاز المحمول (انظر الصفحة 27)

ملاحظة: بشكل افتراضي، يتم تمكين التنقل عبر الأوضاع في كلتا سماعتي الأذن.

استخدام الاختصار الخاص بك

المس سماعة الأذن مع الاستمرار.



تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

لتغيير الاختصار أو تعطيله أو تعيين اختصار مختلف لكل سماعة أذن، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، انقر فوق الاختصار على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: في حال تعيين اختصار مختلف لكل سماعة أذن، يجب عليك لمس السماعة المناسبة مع الاستمرار. عند إزالة سماعة الأذن، يمكنك فقط استخدام الاختصار المخصص للسماعة في أذنك.

يستخدم التحقق من الوجود داخل الأذن أجهزة استشعار لتحديد ما إذا كنت ترتدي كلتا سماعتي الأذن أو سماعة أذن واحدة فقط. يمكنك تلقائياً تشغيل/إيقاف الصوت مؤقتاً، والد على المكالمات الهاتفية (إذا تم تمكينها)، وضبط ميزة إلغاء الضوضاء عن طريق إدخال سماعة الأذن الصغيرة أو إزالتها.

ملاحظة: لإدارة ميزات التتحقق من الوجود داخل الأذن، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

التشغيل/إيقاف المؤقت التلقائي

عند إزالة سماعة الأذن الصغيرة، يتوقف الصوت مؤقتاً في كلتا سماعتي الأذن الصغيرتين. لاستئناف الصوت، أعد إدخال سماعة الأذن الصغيرة.

ملاحظة: إذا أردت استخدام سماعة أذن واحدة، يمكنك النقر على سماعة الأذن الموجودة في أذنك لاستئناف الصوت.

الرد التلقائي على المكالمات

يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية عن طريق إدخال إحدى سماعتي الأذن. **ملاحظة:** لتمكين هذه الميزة، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

الوضوح التلقائي

عند إزالة إحدى سماعتي الأذن، يتم ضبط وضع السماعة في أذنك الأخرى على وضع Aware (انظر الصفحة 33). إذا أعددت إدخال سماعة الأذن الموجودة داخل أذنك على مستوى إلغاء التشويش السابق. **ملاحظة:** إذا كنت تريدين استخدام سماعة أذن واحدة، يمكنك استخدام الاختصار الخاص بك للتنقل بين الأوضاع واختيار الوضع المناسب.

تُقلل خاصية إلغاء الضوضاء من الضوضاء غير المرغوبية ما يوفر أداءً صوتيًا أكثر نقاءً وحيوية. بشكل افتراضي، يتم تشغيل سماعات الأذن على الوضع Quiet. تمكن إلغاء الضوضاء بالكامل (انظر الصفحة 33).

تغيير إعداد إلغاء الضوضاء

يمكنك التبديل بين إعدادات إلغاء الضوضاء المحددة مسبقًا عن طريق تغيير الوضع. للحصول على معلومات حول الأوضاع، انظر الصفحة 33.

إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية

عند إجراء مكالمة أو تلقّيها، تظلّ سماعات الأذن على إعداد إلغاء الضوضاء الحالي ويتم تنشيط الصوت الذافي. تساعدك خاصية الصوت الذافي على سمع نفسك وأنت تتحدث بصورة طبيعية أكثر. لضبط مستوى إلغاء الضوضاء في أثناء إجراء مكالمة ما، غير الوضع (راجع الصفحة 34).

ملاحظات:

- يتم تعطيل الوضوح التلقائي أثناء إجراء المكالمات (انظر الصفحة 29).
- لضبط خاصية الصوت الذافي، استخدم تطبيق **Bose**. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

استخدام ميزة إلغاء الضوضاء فقط

يمكنك استخدام ميزة إلغاء الضوضاء فقط دون صوت أو انقطاعات من المكالمات الهاتفية.

1. نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - إذا كنت ترتدي سماعات الأذن، فافصل جهازك المحمول (انظر الصفحة 43).
 - إذا كانت سماعات الأذن في جراب السحن، فقم بإيقاف تشغيل ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول. بعد ذلك، أخرج سماعات الأذن من الجراب وأدخلها في أذنيك.
2. المس سمعة الأذن مع الاستمرار لتغيير الوضع (انظر الصفحة 34).

ملاحظة: لإعادة الاتصال بجهازك المحمول، حدد سماعات الأذن من قائمة **Bluetooth** على جهازك.

يحمل الصوت الغامر ما تسمعه من رأسك ليسمعه أمام عينيك—وكأنك في المكان الواقعي للصوت. يبدو الصوت وكأنه يأتي من خارج سماعات الأذن، لستمتع بتجربة استماع طبيعية أكثر. يعمل الصوت الغامر على أي محتوى يتم به من أي مصدر، حيث ينتقل به إلى آفاق جديدة مع وضوح صوت أفضل وجودة صوت أكثر ثراءً.

ملاحظة: عند إجراء مكالمة هاتفية أو تلقيها، يتم إيقاف الصوت الغامر مؤقتاً (انظر الصفحة 32).

إعدادات الصوت الغامر

الإعداد	الوصف	وقت الاستخدام
الحركة	<p>يبدو الصوت وكأنه يأتي من مكبري صوت إسبريو أماك يتبعان حركات رأسك.</p> <p>ملاحظة: يتم استخدام هذا الإعداد افتراضياً في وضع .Immersion</p>	<p>يُستخدم للاستمتاع بأكثر تجربة مسقة. يُفضل استخدامه عند القيام بأنشطة تتطلب تحريك رأسك أو النظر إلى أسفل بشكل متكرر.</p>
الثبات	<p>يبدو الصوت وكأنه يأتي من مكبري صوت إسبريو أماك يظلان في مكانهما عندما تحرك رأسك.</p> <p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> بعد ثوانٍ قليلة من التوقف عن تحريك رأسك، تعيد السماعات التمركز على موضعك. للوصول إلى هذا الإعداد، استخدم تطبيق Bose. اضغط على الصوت الغامر على الشاشة الرئيسية. 	<p>يُستخدم للاستمتاع بأكثر تجربة استماع واقعية وقوية. يُفضل استخدامه عندما تكون ثابتاً.</p>
إيقاف	يبدو الصوت وكأنه صادر من سماعات الأذن.	<p>يُستخدم عندما تريده تجربة استماع كلاسيكية أو تريده الحفاظ على عمر البطارية.</p>

تغيير إعداد الصوت الغامر

يمكنك تغيير إعداد الصوت الغامر عن طريق تغيير الوضع أو استخدام اختصار التنقل عبر إعدادات الصوت الغامر. **نصيحة:** يمكنك أيضًا تغيير إعداد الصوت الغامر باستخدام تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الشاشة الرئيسية.

تغيير الوضع

للحصول على معلومات حول تغيير الوضع، انظر الصفحة 34.

ملاحظات:

- يؤدي تغيير الوضع إلى تغيير إعدادات الصوت الغامر وإلغاء الموضوع.
- يمكنك أيضًا إنشاء وضع مخصص باستخدام إعدادات الصوت الغامر وإعدادات إلغاء الموضوع المفضلة لديك (انظر الصفحة 33).

استخدام الاختصار الخاص بك

يمكنك تغيير الاختصار الخاص بك للتنقل بين إعدادات الصوت الغامر دون التأثير على إعداد إلغاء الموضوع في الوضع الحالي. يؤدي هذا إلى تخصيص الوضع الحالي مؤقتًا حتى ينفك تشغيل سماعات الأذن أو تغيير الوضع.

ملاحظة: لتغيير إعداد الصوت الغامر باستخدام سماعات الأذن، يجب تعبيئه كاختصار (انظر الصفحة 28).

1. المس سماعة الأذن مع الاستمرار.



تعلن مطالبة صوتية عن كل إعداد للصوت الغامر في تكرار حلقي.

2. عندما تسمع اسم الإعداد المفضل، حرر سماعة الأذن.

الصوت الغامر أثناء المكالمات

عند إجراء مكالمة هاتفية أو تلقيها، يتم إيقاف الصوت الغامر مؤقتًا. عند إنهاء المكالمة، تعود سماعات الأذن إلى إعداد الصوت الغامر السابق.

أوضاع الاستماع هي إعدادات صوتية معدة مسبقاً يمكن التبديل بينها بناءً على تفضيلاتك وبيئة الاستماع، فهي تتكون من إعدادات إلغاء الأوضاع وإعدادات الصوت الغامر.

يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أوضاع معدة مسبقاً – أو إنشاء ما يصل إلى سبعة من الأوضاع المخصصة الخاصة بك.

الأوضاع

الوصف	الوضع
إلغاء كامل للإضاءة مع صوت ستريو محسّن من Bose. يتيح لك الوضع معن عوامل التشتيت باستخدام أعلى مستوى من إلغاء الضوضاء.	Quiet
وضوح كامل مع صوت ستريو محسّن من Bose. يتيح لك سماع محبيك أثناء الاستماع بالصوت في وضع الإستريو.	Aware
إلغاء كامل للإضاءة مع ضبط الصوت الغامر على وضع الحركة. يسمح لك بمنع مصادر التشتيت والاستماع بصوت نابض بالحياة.	Immersion
إعدادات إلغاء الضوضاء والصوت الغامر المخصصة بناءً على تفضيلاتك وبيئة الاستماع. ملاحظة: يمكنك إنشاء ما يصل إلى سبعة أوضاع مخصصة باستخدام تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية.	مخصص

ملاحظات:

- بشكل افتراضي، يتم تشغيل سماعات الأذن على الوضع **Quiet**. لإعداد تشغيل سماعات الأذن على آخر وضع **مستخدم**، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.
- للحصول على معلومات حول إلغاء الضوضاء والصوت الغامر، راجع الصفحة 30 و الصفحة 31.

وضع ActiveSense مع Aware

يتيح لك إلغاء الضوضاء الديناميكي في وضع **Aware** سماع محبيك مع تقنية ActiveSense مع تقليل الضوضاء غير المرغوب فيها.

يسمح وضع **ActiveSense Aware** لسماعات الأذن بزيادة إلغاء الضوضاء تلقائياً عند حدوث ضوضاء مفاجئة أو عالية بالقرب منك، حتى تتمكن من الحفاظ على الانتباه دون قطع الصوت بضوضاء متقطعة. بمجرد توقف الضوضاء، تعود خاصية إلغاء الضوضاء تلقائياً إلى الإعداد السابق.

لتمكين **ActiveSense Aware**، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، على الشاشة الرئيسية، انقر فوق **< Modes** . . . > **Aware**

تغيير الوضع

ملاحظة: لتغيير الوضع باستخدام سماعات الأذن، يجب تعينه كاختصار (انظر الصفحة 28).

- للتنتقل بين الأوضاع، المس سماعة الأذن مع الاستمرار.



تعلن المطالبة الصوتية عن كل وضع في تكرار حلقي.

- عندما تسمع اسم الوضع المفضل، حرج سماعة الأذن.

نصيحة: يمكنك أيضًا تغيير الوضع باستخدام تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية.


إضافة الأوضاع أو إزالتها من سماعات الأذن

للوصول إلى الأوضاع الموجودة على سماعات الأذن، يجب تعينها كمفضلة في تطبيق Bose. بشكل افتراضي، يتم تعين الأوضاع Quiet وأوضاع Immersion وAware كأوضاع مفضلة.

لإضافة أو إزالة أوضاع من سماعات الأذن، انقر فوق Modes على الشاشة الرئيسية وقم بتخصيص الأوضاع التي يتم تعينها كمفضلة.


شحن سماعات الأذن

- قم بمحاذاة نقاط تلامس الشحن الموجودة في سماعة الأذن الصغيرة اليسرى مع دبابيس الشحن الموجودة في الجانب الأيسر من علبة الشحن.

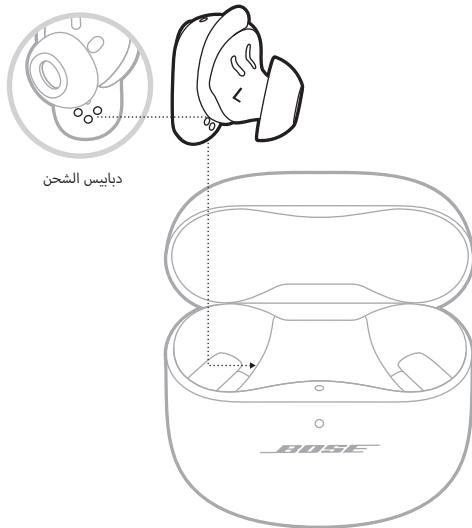

ملاحظة: قبل الشحن، تأكد من توافق سماعات الأذن في درجة حرارة الغرفة، بين 46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) و 102 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية).

- ضع سماعة الأذن في الجراب حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي.
ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يضيء وفقاً لحالة الشحن (انظر الصفحة 40).

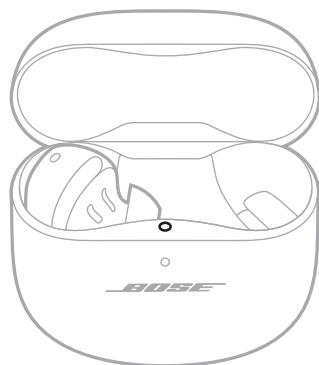


- أعد تكرار الخطوات 1 - 2 لسماعة الأذن الصغيرة اليمنى.

ملاحظة: يتم شحن سماعات الأذن إذا كان الجراب مفتوحاً أو مغلقاً.

شحن جراب الشحن

تنبيه: لا تستخدم هذا المنتج إلا مع مصدر طاقة LPS معتمد مستوىً للمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، أو CSA، أو VDE، أو CCC).
(CCC أو).

- وصل الطرف الصغير لکبل USB بمنفذ USB-C® الموجود في الجزء السفلي من جراب الشحن.

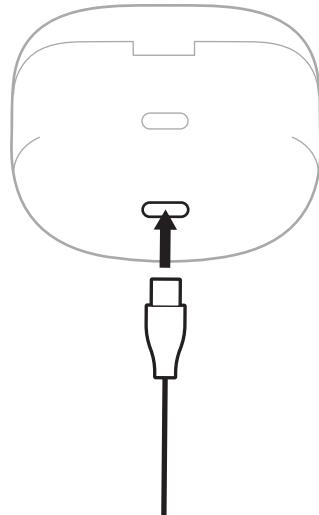

- وَصل الطرف الآخر بشاحن حائط USB-A (غير متوفّر) أو جهاز الكمبيوتر.
يُضيء مصباح حالة جراب الشحن باللون الكهروماني الثابت (انظر الصفحة 41).
- ملاحظة:** قبل الشحن، تأكد من أن العلبة موجودة في درجة حرارة الغرفة، بين 46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) و 102 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية).

التحقق من مستوى بطارية سماعة الأذن الصغيرة


أثناء استخدام سماعات الأذن

- عند إزالة سماعات الأذن الصغيرة من علبة الشحن وإدخالها في أذنيك، ستسمع رسالة صوتية لإبلاغك بمستوى بطارية سماعة الأذن الصغيرة.
- استخدم تطبيق **Bose**. يظهر مستوى شحن بطارية سماعة الأذن على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: في حال انخفاض مستوى شحن بطارية إحدى السماعات عن الأخرى، تعلن المطالبة الصوتية عن انخفاض مستوى البطارية، إذا كانت البطارية منخفضة، تسمع "Battery low".

أثناء شحن سماعات الأذن

عند وضع سماعات الأذن في جراب الشحن، يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يضيء وفقاً لحالة الشحن (انظر الصفحة 40).

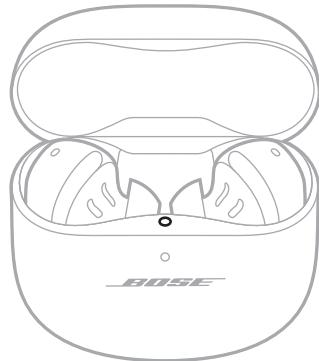


ملاحظة: في حال انخفاض مستوى شحن بطارية إحدى سماعات الأذن عن الأخرى، فإن مصباح حالة سماعات الأذن يعكس انخفاض مستوى البطارية.

التحقق من مستوى شحن بطارية جراب الشحن

افتح جراب الشحن.

يُنصح بمراجعة حالة جراب الشحن وفق مستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 41).

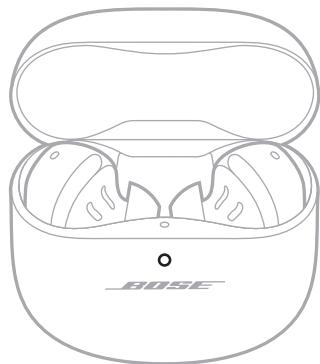

مدة الشحن

المكون	مدة الشحن
سماعات الأذن	تصل إلى ساعتين ¹
جراب الشحن	تصل إلى 3 ساعات

ملاحظات:

- عندما يكون مستوى شحن بطارية سماعة الأذن منخفضاً، يعمل الشحن لمدة 20 دقيقة مع غلق الجراب على تشغيل سماعات الأذن لمدة تصل إلى ساعتين.²
- يعمل الشحن الكامل على تشغيل سماعات الأذن لمدة تصل إلى 6 ساعات مع إيقاف الصوت الغامر (وحتى 4 ساعات مع تشغيل الصوت الغامر).³
- عندما يكون الجراب مشحوناً بالكامل، يمكنه شحن سماعات الأذن بالكامل حتى ثلاث مرات.⁴
- عندما تكون سماعات الأذن داخل الجراب، فإن مدة شحن الجراب تختلف.

¹ أجرت Bose اختباراً في يونيو 2023 باستخدام سماعات الأذن Bose QuietComfort Ultra Earbuds ممثلة للإنتاج وجراب شحن سماعات الأذن Earbuds. يتألف اختبار الشحن السريع من إدخال سماعات الأذن عند نفاد البطارية (إلى حد عدم تشغيل الصوت) في جراب مشحون بالكامل وشحن سماعات الأذن لمدة 20 دقيقة، ثم استئناف تشغيل الصوت من خلال Bluetooth A2DP مع تبديل مستوى الصوت على 75 ديسيبل/مستوى ضغط الصوت، وضبط EQ 3-band على صفر، في الأوضاع Quiet (إلغاء الصوضان بالكامل)، مع إيقاف تشغيل الصوت الغامر، ما يعدل على زيادة وقت التشغيل بمقدار ساعتين قبل استنفاد البطارية. تم تحديد الوقت لتصح سماعات الأذن مشحونة بالكامل عن طريق إدخال سماعات الأذن مع البطارية المستنفدة (إلى حد عدم تشغيل الصوت) في جراب مشحون بالكامل ومن ثم شحن البطارية إلى 100%. يختلف عمر البطارية باختلاف الإعدادات والاستخدام.


² انظر 1

³ أجرت Bose اختباراً في يونيو 2023 باستخدام سماعات الأذن Bose QuietComfort Ultra Earbuds ممثلة للإنتاج ومجموعة من المقطوعات الموسيقية باستخدام الصوت عبر Bluetooth A2DP. اضبط مستوى الصوت للتشغيل على 75 ديسيبل/مستوى ضغط الصوت، وضبط EQ 3-band على صفر، في الأوضاع Quiet (إلغاء الصوضان بالكامل)، ووضع إيقاف تشغيل الصوت الغامر، زاد وقت التشغيل 6 ساعات قبل نفاد البطارية، ومع تشغيل الصوت الغامر، زاد وقت التشغيل 4 ساعات قبل نفاد البطارية. يختلف عمر البطارية باختلاف الإعدادات والاستخدام.

⁴ أجرت Bose اختباراً في يونيو 2023 عن طريق إدخال سماعات الأذن Bose QuietComfort Ultra Earbuds ممثلة للإنتاج ذات بطارية مستنفده (إلى حد عدم تشغيل الصوت) في جراب شحن سماعات الأذن مشحونة بالكامل وشحن سماعات الأذن بالكامل ثم استئناف تشغيل الصوت حتى تُنفد البطارية، تبع عن الاختبار ثلات دورات شحن كاملة باستخدام الجراب قبل أن يصبح الشحن الكامل غير ممكن.

مصابح حالة سماعات الأذن

يقع مصابح حالة سماعات الأذن على السطح الداخلي لجراب الشحن.

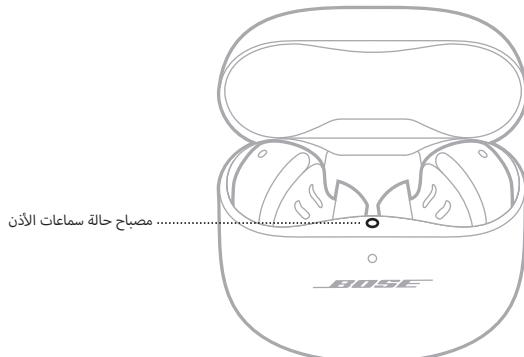

Bluetooth حالة

يعرض حالة اتصال **Bluetooth** بالأجهزة المحمولة.

حالة النظام	نشاط الضوء
جاهز للاتصال	وميض باللون الأزرق ببطء
جارٍ الاتصال	وميض باللون الأزرق بسرعة
تم الاتصال	أزرق ثابت (المدة 5 ثواني)
تم مسح قائمة الأجهزة	وميض باللون الأبيض مترين

حالة البطارية والتحديث والخطأ


لعرض حالة بطارية سماعة الأذن والتحديث والخطأ.

حالة النظام	نشاط الضوء
مشحون بالكامل	يومض باللون الأبيض، ومن ثم يحييء بلون أبيض ثابت (5 ثوانٍ)
جارٍ الشحن	يومض باللون الأبيض، ومن ثم يحييء بلون كهرماني ثابت (5 ثوانٍ)
اكتملت إعادة التشغيل	يومض باللون الأبيض مترين، ويومض ببطء باللون الأزرق، ثم ينطفئ

نطاق الضوء	حالة النظام
وميض باللون الأبيض 3 مرات (متكررة)	تحديث البرامج
وميض باللون الكهروماني (3 ثوانٍ)	استعادة إعدادات المصنع
وميض باللون الكهروماني والأبيض	خطاً - اتصل بخدمة عملاء شركة Bose

مصابح حالة جراب الشحن

يقع مصابح حالة جراب الشحن على الجزء الأمامي من جراب الشحن.

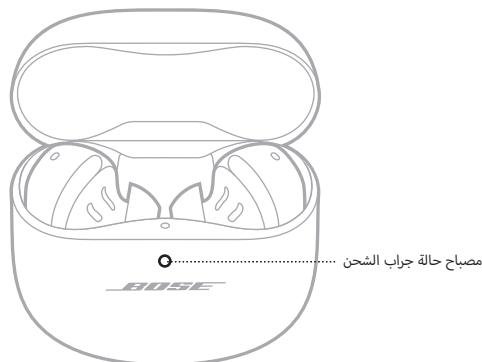

حالة البطارية والتحديث والخطأ

عرض حالة بطارية جراب الشحن والتحديث والخطأ.

نطاق الضوء	حالة النظام
أبيض ثابت	مشحونة بالكامل (100%) موصولة بالتيار
أبيض ثابت (المدة 5 ثوانٍ)	مشحونة (634 - 699%)
كهروماني ثابت (المدة 5 ثوانٍ)	شحن منخفض (10% - 33%)
وميض باللون الكهروماني مرتبة	يجب شحن البطارية (الأقل من 10%)
كهروماني ثابت	جارٍ الشحن
وميض باللون الأبيض 3 مرات (متكررة)	تحديث البرامج
وميض باللون الكهروماني والأبيض	خطاً - اتصل بخدمة عملاء شركة Bose

يمكنك توصيل سماعات الأذن بجهازك المحمول باستخدام تطبيق Bose، أو قائمة Bluetooth على جهازك، أو Fast Pair على Android (أجهزة فقط).

يمكنك تخزين ما يصل إلى ستة أجهزة في قائمة الأجهزة المحمولة لسماعة الأذن، ويمكن توصيل سماعات الأذن بجهازين محمولين في وقت واحد بفعالية (اتصال متعدد النقاط). يمكنك تشغيل الصوت من جهاز محمول واحد فقط في كل مرة.

ملاحظات:

- للحصول على أفضل تجربة، استخدم تطبيق Bose لإعداد جهازك المحمول وتوصيله (انظر الصفحة 13).
- للحصول على معلومات حول الاتصال باستخدام Fast Pair، انظر الصفحة 46.


الاتصال باستخدام تطبيق BOSE

لتوصيل سماعات الأذن وإدارة إعدادات Bluetooth باستخدام تطبيق Bose، انظر الصفحة 13.

التوصيل باستخدام القائمة **BLUETOOTH** في الجهاز المحمول الخاص بك

1. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يوضع مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

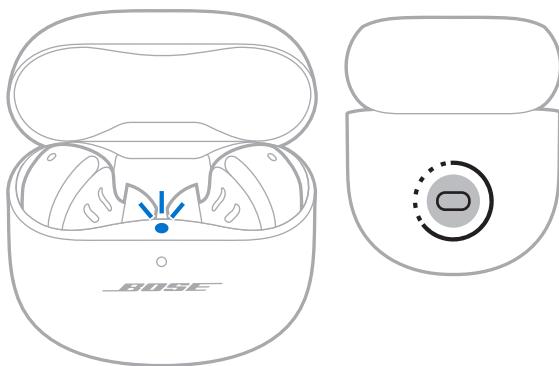

.2. مكّن ميزة *Bluetooth* على جهازك.

ملاحظة: يتم العثور عادة على ميزة *Bluetooth* في قائمة الإعدادات.

.3. حدد سماعات الأذن من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لسماعات الأذن الخاصة بك في تطبيق *Bose*. إذا لم تقم بتسمية سماعات الأذن الخاصة بك، فسيظهر الاسمافتراضي.



يظهر اسم سماعة الأذن الصغيرة في قائمة أجهزة المحمول. يضيء مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق الثابت (انظر الصفحة 40).

فصل جهاز محمول

ضع سماعات الأذن في جراب الشحن.

نصيحة: يمكنك استخدام تطبيق *Bose* أيضًا أو إعدادات *Bluetooth* الخاصة بك لقطع اتصال جهازك. إذ يؤدي تعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك إلى قطع الاتصال بسماعات الأذن وجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة الاتصال بجهاز محمول

إعادة الاتصال بأخر جهاز محمول تم الاتصال به

عند إزالة سماعات الأذن من جراب الشحن، ستتصل السماعات بأخر جهازين محمولين تم الاتصال بهما.


ملاحظات:

- يجب أن تكون الأجهزة في نطاق (30 قدماً، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- تأكد من تكين ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.
- إذا كانت ميزة الاتصال متعدد النقاط مُعطلة، فستحاول سماعات الأذن إعادة الاتصال بأخر جهاز محمول تم الاتصال به.

إعادة الاتصال بجهاز محمول مختلف

يمكنك ضبط اختصار لإعادة الاتصال بجهاز محمول مختلف في قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن.

- ملاحظة:** لإعادة الاتصال بجهاز مختلف باستخدام سماعات الأذن، يجب عليك ضبط اختصار للتبديل بين الأجهزة (راجع الصفحة 28).
- المس مع الاستمرار سماعة الأذن المرتبطة بهذا الاختصار.

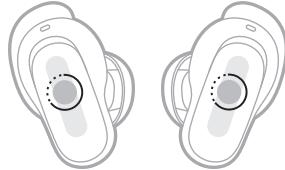

تلعّل المطالبة الصوتية عن اسم الجهاز محمول الذي تم الاتصال به أولاً، ويليه اسم الجهاز الآخر الذي تم الاتصال به (إن وُجد)، متبعاً بأسماء الأجهزة الأخرى الموجودة في قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن.

- عند سماعك اسم الجهاز الصحيح، حرر سماعة الأذن.
- ستسمع صوتاً يشير إلى اتصال الجهاز محمول.

نصيحة: يمكنك أيضاً إعادة الاتصال بجهاز محمول مختلف باستخدام تطبيق **Bose** (راجع الصفحة 13) أو إعدادات جهاز **Bluetooth**.

ملاحظة: إذا كان هناك جهازان متصلان مترافقان بالفعل بسماعات الأذن، فإن الجهاز المتصل حديثاً يحل محل الجهاز الأقدم بين الاتصالين.

الاتصال بجهاز محمول آخر

بشكل افتراضي، يمكن أن تتصّل سماعات الأذن بجهازين محمولين في الوقت ذاته بفعالية (اتصال متعدد النقط).

للاتصال بجهاز محمول آخر، يمكنك الاتصال باستخدام تطبيق **Bose** (راجع الصفحة 13)، أو قائمة **Bluetooth** على جهازك محمول (راجع الصفحة 42) أو جهاز **Android** **Fast Pair** (أجهزة **Android** فقط) (راجع الصفحة 46).

ملاحظات:


- لا يمكنك تشغيل الصوت إلا من جهاز محمول واحد فقط في كل مرة.
- لإدارة ميزة الاتصال متعدد النقط أو تعطيلها، استخدم تطبيق **Bose**. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.
- يؤدي تعطيل ميزة الاتصال متعدد النقط إلى قطع الاتصال بالجهاز محمول الثاني المتصل.

التبديل بين جهازين محمولين متصلين

1. أوقف تشغيل الصوت مؤقتاً على جهازك المحمول الأول.
 2. شغل الصوت مؤقتاً على جهازك المحمول الثاني.
- تقوم سماعات الأذن بالتبديل إلى المسار الصوتي الخاص بالجهاز المحمول الثاني.
- ملاحظات:**
- يمكن لسماعات الأذن الخاصة بك تلقي مكالمات هاتفية من كلا الجهازين المحمولين، بغض النظر عن أي جهاز محمول منها الذي يقوم بتشغيل الصوت.
 - التبديل بين الأجهزة معطل في أثناء المكالمات الهاتفية.

مسح قائمة الأجهزة المحمولة الخاصة بمكبر الصوت

1. عندما تكون سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب لمدة 15 ثانية حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض مرتين، ثم يومض ببطء باللون الأزرق.
- ملاحظة:** تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

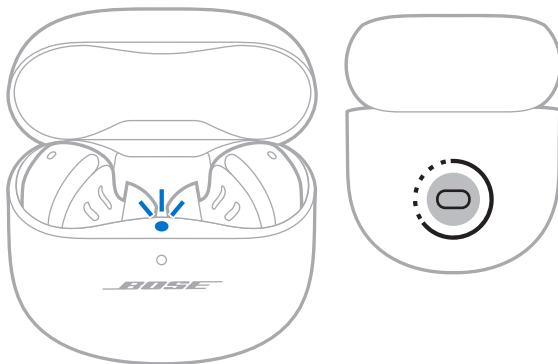

2. احذف سماعات الأذن من قائمة Bluetooth على أجهزتك المحمولة.
- يتم مسح جميع الأجهزة المحمولة، وتكون سماعات الأذن جاهزة للاتصال (انظر الصفحة 13).

أجهزة ANDROID فقط


إذا كان لديك جهاز محمول يعمل بنظام **Android**, فيمكنك الوصول إلى ميزات الاتصال الإضافية التالية.

الاتصال باستخدام Fast Pair

بنقرة واحدة، تتيح سماعات الأذن إمكانية الاقتران السهل والسرع عبر **Bluetooth** مع أجهزة **Android** الخاصة بك.

ملاحظات:

- لاستخدام **Fast Pair**, تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام **Android 6.0** أو أعلى.
- يجب تمكين ميزات **Bluetooth** والموقع على جهاز **Android** الخاص بك.
- 1. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء.
- **ملاحظة:** تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

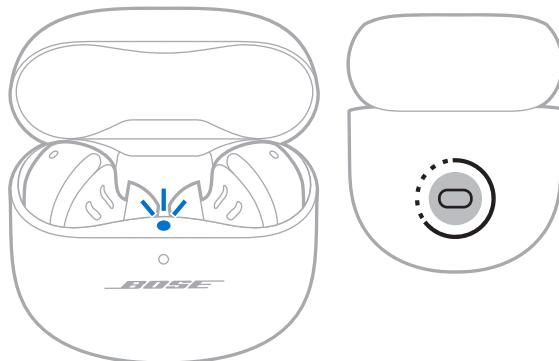

- 2. ضع الجراب بجانب جهاز **Android** الخاص بك.
- يظهر إشعار على جهازك يطالبك بإقتران سماعات الأذن.
- **ملاحظة:** إذا كنت لا ترى إشعاراً، فتحقق من تمكين الإشعارات لتطبيق خدمات **Google Play** على جهازك.
- 3. اضغط على الإشعار.
- بمجرد توصيل سماعات الأذن، يظهر إشعار يؤكد اكتمال الاتصال.
- **ملاحظة:** يمكنك أيضاً الضغط على الزر في الإشعارات لتنزيل تطبيق **Bose** وإنهاء إعداد سماعات الأذن.

Snapdragon Sound تقنية

تقنية Snapdragon Sound لميزة سماعات الأذن Bose QuietComfort Ultra Earbuds تجعل Snapdragon Sound على تحسين تقييمات صوت Qualcomm® عبر الأجهزة المتصلة لضمان أفضل جودة للصوت واستقرار الاتصال و زمن انتقال الصوت المتدفق.

لتجربة Snapdragon Sound، تحتاج إلى جهاز محمول يعمل بنظام Android، مثل جهاز محمول يعتمد من Snapdragon Sound بمجرد توصيل سماعات الأذن، سيقوم جهازك تلقائياً ببث الصوت باستخدام برنامج ترميز aptX Adaptive Bluetooth.

ملاحظة: لمعرفة ميزات المدعومة من سماعات الأذن والتحقق من توافق جهازك، تفضل بزيارة: support.Bose.com/QCUE

الاتصال بالسماعة الذكية **BOSE SMART SPEAKER** أو مكبر صوت **BOSE SMART SOUNDBAR**

استخدم تقنية SimpleSync، يمكنك توصيل سماعات الأذن بالسماعة Bose Smart Speaker أو مكبر الصوت Bose Smart Soundbar للاستمتاع بتجربة استماع مخصصة.

المزايا

- استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت المستقلة في كل منتج لخفض مكبر الصوت الذكي أو كتمه مع الاستمتاع بالصوت في سماعات الأذن الخاصة بك كما تريده.
- استمع إلى الموسيقى بوضوح من الغرفة المجاورة عن طريق توصيل سماعات الأذن إلى السمعاء الذكية Bose Smart Speaker.

ملاحظة: تميز تقنية SimpleSync ب نطاق Bluetooth يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل سماعات الأذن بالسماعة الذكية Bose Smart Soundbar أو مكبر الصوت الذكي Bose Smart Speaker. تشمل المنتجات المتفقة الشائعة ما يلي:


- مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 900
- مكبر الصوت الذكي Bose Soundbar 700/مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 700
- مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 600
- مكبر الصوت Bose Soundbar 500
- السماعة الذكية Bose Home Speaker 500/سماعة Bose Smart Speaker 500
- سماعة Bose Home Speaker 300
- السماعة الذكية Bose Portable Home Speaker / السماعة الذكية Bose Portable Smart Speaker

كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose

- 1. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

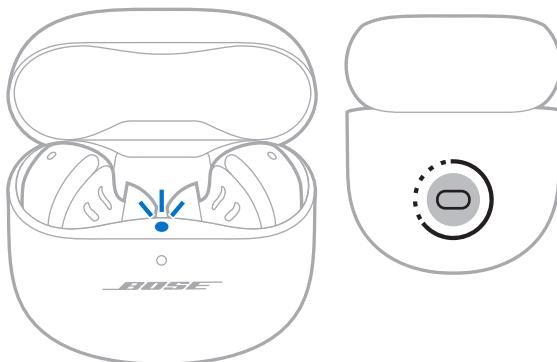

- 2. استخدم تطبيق Bose لتوصيل سماعات الأذن بمنتج Bose متواافق. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups


ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من أن سماعات الأذن على مسافة 30 قدمًا (9 م) من مكبر الصوت.
- يمكنك توصيل سماعات الأذن بمنتج واحد فقط في كل مرة.

التوصيل باستخدام عناصر التحكم في المنتج

- مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

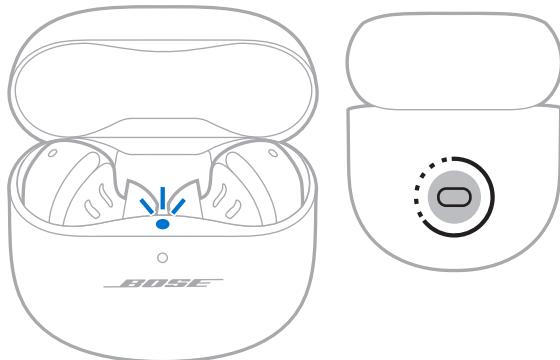

- على جهاز التحكم عن بعد بمكبر الصوت أو أعلى السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى يومض شريط الضوء أو حلقة الضوء باللون الأزرق.

تحصل سماعات الأذن بمكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك، وتسمع الصوت نفسه من كلا الجهازين.

ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من أن سماعات الأذن على مسافة 30 قدمًا (9 م) من مكبر الصوت.
- يمكنك توصيل سماعات الأذن بمنتج واحد فقط في كل مرة.

إعادة الاتصال بالسماعة الذكية **BOSE SMART SPEAKER** أو مكبر الصوت الذكي **BOSE SMART SOUNDBAR**

استخدم تطبيق **Bose** لإعادة توصيل سماعات الأذن بممنتج **Bose** متواافق. قم توصيله مسبقاً. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- يجب أن يكون مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك ضمن نطاق (30 قدماً أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- في حال عدم توصيل سماعات الأذن، انظر "لإعادة توصيل سماعات الأذن الاتصال بمكبر الصوت الذي **Bose Smart Soundbar** أو **Bose Smart Speaker** مسبقاً" في الصفحة .64.

تخزين سماعات الأذن

لتخزين سماعات الأذن عند عدم استخدامها، ضعها في جراب الشحن. أغلق علبة الشحن للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية وإبقاء علبة الشحن خالية من الشوائب.

تنظيف سماعات الأذن وجراب الشحن

المكون	الإجراء
سدادات الأذن وأشرطة التثبيت	أزل سدادات الأذن والأشرطة من سماعات الأذن، ثم اغسلها بمنشفة خفيف وماء. ملاحظة: تأكّد من شطف سدادات الأذن وأشرطة التثبيت وتجفيفها جيداً قبل إعادة تركيبها في سماعات الأذن.
فوهات سماعات الأذن	امسح بقطعة قماش ناعمة وجافة أو ما يشبهها فقط. تنبيه: ولا تقم مطلقاً بدخول أي آداة تنظيف في الفوهه.
نقط تلامس الشحن (الموجودة في سماعات الأذن)	لمنع حدوث صدأ، امسحها بمساحة قطنية ناعمة وجافة أو ما يشبهها.
جراب الشحن	امسح بقطعة قماش ناعمة وجافة أو ما يشبهها فقط.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

نفضل زيارة: support.Bose.com/QCUE

ضمان محدود

تم تخطية سماعة الأذن الصغيرة بضمان محدود. نفضل زيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة worldwide.Bose.com/ProductRegistration للحصول على التعلميات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المحفوظة لك بموجب الضمان المحدود.

تحديث سماعات الأذن

تبدأ عملية تحديث سماعات الأذن تلقائياً عند الاتصال بتطبيق Bose وتوفر تحديث. اتبع تعليمات التطبيق.


تحديث جراب الشحن

حدّث جراب الشحن باستخدام موقع مُحدّث Bose على الويب. في جهازك المحمول تفضل بزيارة: btu.Bose.com واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عرض رمز تاريخ سماعة الأذن الصغيرة

أزل شريط التثبيت من سماعة الأذن (انظر الصفحة 20).


يوجد رمز تاريخ على سماعة الأذن في منطقة واسعة بالقرب من الميكروفون.

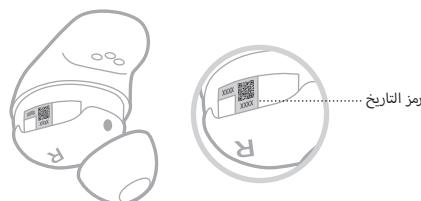

عرض الرقم التسلسلي لجراب الشحن

أخرج سماعات الأذن من جراب الشحن.

يقع الرقم التسلسلي لجراب الشاحن أسفل مصباح حالة سماعات الأذن داخل سماعة الأذن.

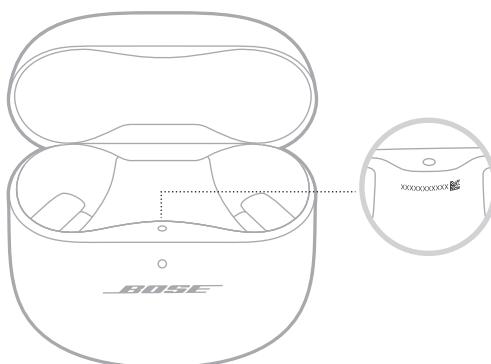

جرب هذه الحلول أولاً

إذا واجهتك مشكلات مع سماعة الأذن الصغيرة، فجرب هذه الحلول أولاً:

- اشحن سماعات الأذن وجراب الشحن (انظر الصفحة 35).
- شغل سماعة الأذن (انظر الصفحة 22).
- تحقق من مصباح حالة سماعات الأذن (انظر الصفحة 40) ومن مصباح حالة جراب الشحن (انظر الصفحة 41).
- تأكد من أن جهازك محمول يدعم توصيات **Bluetooth** (انظر الصفحة 42).
- نزل تطبيق **Bose** وتتشغيل تحديثات البرامج المتاحة (انظر الصفحة 13).
- ضع جهازك محمول قريباً من سماعات الأذن (30 قدماً أو 9 أمتار) وأبعدهما عن أي تداخلات أو عوائق.
- ارفع مستوى الصوت في سماعات الأذن، ويجهزك المحمول، وبتطبيق الموسيقى.
- وصل جهازاً محمولاً آخر (انظر الصفحة 13).

حل آخر

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. يمكنك الوصول أيضاً إلى مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومقاطع الفيديو الخاصة بها، والمصادر الأخرى عبر: support.Bose.com/QCUE

وإذا كنت غير قادر على حل هذه المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء **Bose**

worldwide.Bose.com/contact تفضل بزيارة:

العرض

الحل

تأكد من أن سماعات الأذن ليست في وضع الاستعداد. لتنشيط سماعات الأذن، أدخل سماعات الأذن في أذنك.

سماعات الأذن لا تعمل

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي.أغلق الجراب واقفحة، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40).

إذا تعرضت سماعات الأذن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع سماعات الأذن تستعيد درجة حرارة الغرفة.

انظر "سماعات الأذن لا تشحن" في الصفحة 63.

العرض

الحل

<p>قم بالتوصيل باستخدام قائمة Bluetooth في جهازك المحمول (راجع الصفحة 42).</p> <p>قم بتعطيل ميزة Bluetooth على جهازك المحمول ثم أعد تعيينها.</p> <p>امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن المقترنة (انظر الصفحة 45). احذف سماعات الأذن من قائمة Bluetooth على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة)، أعد توصيله مجدداً (انظر الصفحة 13).</p> <p>ضع سماعات الأذن في علبة الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب واقفحة، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40). أعد توصيله مجدداً (انظر الصفحة 13).</p> <p>تأكد من وضع كلتا سماعتي الأذن في جراب الشحن بإحكام (انظر الصفحة 35).</p> <p>نفضل زيارة: support.Bose.com/QCUE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.</p> <p>أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (انظر الصفحة 65).</p>	سماعات الأذن لا تتصل بالجهاز المحمول
<p>استخدم تطبيق Bose لتحديد سماعات الأذن الخاصة بك، ومن الشاشة الرئيسية، اضغط على المصدر ثم استخدم قائمة الأجهزة المقترنة لإعادة توصيل سماعات الأذن الخاصة بك بجهاز الكمبيوتر لديك.</p> <p>أبلغ تبييت تطبيق Bose على جهازك المحمول. أعد تبييت التطبيق (انظر الصفحة 13).</p> <p>تأكد من استخدام تطبيق Bose للإعداد (انظر الصفحة 13).</p> <p>تأكد من منحك لتطبيق Bose إمكانية الوصول إلى اتصالات Bluetooth في قائمة الإعدادات الموجودة في جهازك المحمول.</p> <p>تأكد من تفعيل ميزة Bluetooth في قائمة الإعدادات بجهازك المحمول.</p>	تعذر إعادة توصيل سماعات الأذن بـmacOS سماعات الأذن لا تستجيب أثناء إعداد التطبيق

العرض

الحل

<p>أبلغ تبیت تطبيق Bose على جهازك المحمول. أعد تبیت التطبيق (انظر الصفحة 13).</p> <p>تأكد من منحك لتطبيق Bose إمكانية الوصول إلى اتصالات Bluetooth في قائمة الإعدادات الموجودة في جهازك المحمول.</p> <p>ضع سماعات الأذن في علبة الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب واقفحة، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40). إخراج سماعات الأذن.</p> <p>مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء.</p> <p>إذا كانت سماعات الأذن متصلة مسبباً بجهاز كمبيوتر شخصي يعمل به حالياً تطبيق Microsoft Teams، فأوقف التطبيق. وفي حال لم يتم ذلك بحل المشكلة، أوقف تشغيل Bluetooth على ذلك الكمبيوتر الشخصي أو اترك نطاق Bluetooth الخاص به (عادة يكون 30 قدمًا تقريباً).</p> <p>انظر "سماعات الأذن لا تتصل بالجهاز المحمول" في الصفحة 54.</p>	<p>لا يستطيع تطبيق Bose العثور على سماعات الأذن</p>
<p>تأكد من توافق جهازك المحمول مع تطبيق Bose وتثبيته للحد الأدنى من متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، راجع متجر التطبيقات على جهازك المحمول.</p> <p>أبلغ تبیت تطبيق Bose على جهازك المحمول. أعد تبیت التطبيق (انظر الصفحة 13).</p>	<p>لا يعمل تطبيق Bose على الجهاز المحمول</p>
<p>تأكد من أن سدادة الأذن ليست مستقرة في جزء عميق للغاية من قناتك السمعية (انظر الصفحة 16).</p> <p>جرب سادة أذن أكبر. إذا لم يفده ذلك، فجرب سادة أذن أصغر (انظر الصفحة 19).</p> <p>جرب شريط تبیت أصغر (انظر الصفحة 20).</p> <p>تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام مرآة (انظر الصفحة 16).</p> <p>تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام Earbud Seal Test في تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p> <p>اتصل بخدمة عملاء support.Bose.com/QCUE أو تفضل بزيارة Bose على أحجام إضافية من سادات الأذن وأشرطة الشبیث أو لمشاهدة مقاطع الفيديو الإرشادية.</p>	<p>سدادات الأذن ليست مريحة في القناة السمعية</p>

العرض

الحل

<p>جرب شريط تثبيت أصغر (انظر الصفحة 20). إذا كنت تستخدم بالفعل شريط تثبيت أصغر، فجرب سدادة أذن أصغر (انظر الصفحة 19).</p> <p>تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام مراة (انظر الصفحة 16).</p> <p>تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام Bose Earbud Seal Test في تطبيق Bose.</p> <p>يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p> <p>اتصل بخدمة عملاء Bose أو تفضل بزيارة support.Bose.com/QCUE للحصول على أحجام إضافية من سادات الأذن وأشرطة التثبيت أو لمشاهدة مقاطع الفيديو الإرشادية.</p>	<p>شريط التثبيت ليس مريحاً عند حافة الأذن</p>
<p>تأكد من أن سادة الأذن مستقرة بصورة مريحة عند فتحة قناتك السمعية (انظر الصفحة 15).</p> <p>جرب شريط تثبيت أكبر (انظر الصفحة 20).</p> <p>جرب سادة أذن أكبر (انظر الصفحة 19).</p> <p>اتصل بخدمة عملاء Bose أو تفضل بزيارة support.Bose.com/QCUE للحصول على أحجام إضافية من سادات الأذن وأشرطة التثبيت أو لمشاهدة مقاطع الفيديو الإرشادية.</p>	<p>سماعات الأذن ليست موضوعة ياحكام</p>
<p>تأكد من تثبيت سادات الأذن ياحكم بسماعات الأذن (انظر الصفحة 19).</p>	<p>سدادات الأذن تسقط</p> <p>تأكد من تثبيت الأشرطة ياحكم بسماعات الأذن (انظر الصفحة 20).</p> <p>تأكد من وضع الأشرطة على سماعات الأذن بشكل صحيح (انظر الصفحة 20).</p>

العرض

الحل

اتصالات Bluetooth متقطعة

امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن الصغيرة (انظر الصفحة 45). احذف سماعات الأذن من قائمة *Bluetooth* على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (طاقة المنخفضة). أعد توصيله مجدداً (انظر الصفحة 13).

انقل جهاز المحمول بالقرب من سماعات الأذن.

أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (انظر الصفحة 65).

تأكد من استخدام الحجم المناسب لسدادة الأذن والشرط لكل أذن (انظر الصفحة 18).تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام مرآة (انظر الصفحة 16).

تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام **Bose Earbud Seal Test** في تطبيق **.Bose**. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

فضل بزيارة: support.Bose.com/QCUE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.

تأكد من رفع مستوى الصوت (انظر الصفحة 24).

تأكد من أن سدادي الأذن ثلاثة أذن ي JACK وأنهما لا يدوران للخلف كثيراً (انظر الصفحة 15).

تأكد من أن رأسك في وضع مستقر عند إدخال سماعات الأذن.

اضغط على "تشغيل" على جهازك المحمول للتأكد من تشغيل المقاطع الصوتي.

شعل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.

إذا تم توصيل جهازين محمولين، فقم بإيقاف الجهاز الآخر أولاً.

قم بإزالة أي مخلفات أو تراكم للشعر من سادات الأذن وفوهة سماعات الأذن.

أعد تشغيل جهازك المحمول.

لا يصدر أي صوت

قم بتعطيل ميزات التحقق من الوجود داخل الأذن باستخدام تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 29).

العرض

الحل

تأكد من استخدام الحجم المناسب لسدادة الأذن والشريرط لكل أذن (انظر الصفحة 18).

تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام مرآة (انظر الصفحة 16).

تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام **Earbud Seal Test** في تطبيق **Bose**. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

نفضل زيارة: support.Bose.com/QCUE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.

تأكد من تحديث البرنامج الموجود في تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 52).

تأكد من أن سدادي الأذن للأذن الأذن يأخذان وأنهما لا يدوران للخلف كثيراً (انظر الصفحة 15).

تأكد من أن رأسك في وضع مستقيم عند إدخال سماعات الأذن.

قم بإزالة أي مخلفات أو تراكم للشمع من سادات الأذن وفوهات سماعات الأذن.

ضع سماعات الأذن في عملية الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي، أغلق الجراب واقفحة، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40). إخراج سماعات الأذن.

عدم خروج صوت من سماعة أذن صغيرة واحدة

أغلق التطبيق أو خدمة الموسيقى أو أعدد فتح ذلك.

شكل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.

ضع سماعات الأذن في عملية الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي، أغلق الجراب واقفحة، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40). إخراج سماعات الأذن.

لم تتم مزامنة الصوت والفيديو

جودة الصوت ردية

- تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام مرآة (انظر الصفحة 16).
Earbud Seal Test في تطبيق Bose تتحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.
 تأكد من استخدام الحجم المناسب لسدادة الأذن واشرطي كل أذن (انظر الصفحة 18).
 تفضل بزيارة: support.Bose.com/QCUE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.
 تأكد من استخدام تطبيق Bose للإعداد (انظر الصفحة 13).
 جرب مساراً صوتياً مختلفاً.
 شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.
 قم بإزالة أي مخلفات أو تراكم للشمع من سدادات الأذن وفوهات سماعات الأذن.
 في حال اتصال جهازين محمولين، افصل الجهاز الثاني.
 قم بيلافق أي ميزات لتحسين الصوت في الجهاز أو تطبيق الموسيقى.
 تأكد من توصيل سماعات الأذن الخاصة بك عبر ملف تعريف Bluetooth الصحيح: Stereo A2DP. تحقق من قائمة إعدادات Bluetooth/الصوت بجهازك للتأكد من تحديد ملف الصوت الصحيح.
 قم بتعطيل ميزة Bluetooth على جهازك المحمول ثم أعد تعيينها.
 امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن الصغيرة (انظر الصفحة 45). احذف سماعات الأذن من قائمة Bluetooth على جهازك، بما في ذلك أي قواير مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة).
 أعد توصيله مجدداً (انظر الصفحة 13).
 إذا كنت تشارك سماعات الأذن، فضعها في حراب الشحن لمسح تخصيص الصوت بين كل مستخدم.

العرض

الحل

تأكد من وضع أشرطة التثبيت بشكل صحيح بحيث تكون الفتحة الموجودة على جانب الشريط بمحاذاة الميكروفون الموجود على سماعة الأذن (انظر الصفحة 20).

تأكد من عدم تدوير سماعات الأذن بعيداً للخلف أو للأمام. (انظر الصفحة 15). للحصول على أفضل جودة صوت للميكروفون، يجب أن تكون سماعات الأذن مائلة بحيث تشير إلى فمك أو ذقتك.

جرب مكالمة هاتفية أخرى.
جرب جهازاً متواافقاً آخر.

يتعذر على الميكروفون التقاط الصوت

قم بتعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول ثم أعد تعيينها.

امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن الصغيرة (انظر الصفحة 45). احذف سماعات الأذن من قائمة *Bluetooth* على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة). أعيد توصيله مجدداً (انظر الصفحة 13).

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب واقفحة. ويومض صباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40). إخراج سماعات الأذن.

لا يمكن ضبط الوضع

انظر "سماعات الأذن لا تستجيب لخاصية التحكم باللمس" في الصفحة 62.

استخدم تطبيق *Bose* لنضبط الوضع. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الشاشة الرئيسية (انظر الصفحة 13).

ضعف إلغاء الضوضاء

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب واقفحة، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40). إخراج سماعات الأذن.

تحقق من تمكين ActiveSense (انظر الصفحة 33).

تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام مرآة (انظر الصفحة 16).

تحقق من ملائمة سماعة الأذن باستخدام Earbud Seal Test في تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

تحقق من الوضع (راجع الصفحة 33).

أول سماعات الأذن من أذنيك ثم أعد تركيبيها فيها.

إذا كنت تجري مكالمة هاتفية أو تستخدم التحكم الصوتي على جهازك المحمول، فقم بخفض أو إيقاف تشغيل الصوت الذاتي باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 30).

إذا كنت تشارك سماعات الأذن، فضعها في جراب الشحن لمسح تخصيص الصوت بين كل مستخدم.

أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (انظر الصفحة 65). إذا لم ينجح ذلك، فأعد سماعات الأذن إلى إعدادات المصطنع (انظر الصفحة 66).

صعوبة سماع المتصل أثناء إجراء مكالمة هاتفية

ارتفاع مستوى الصوت باستخدام جهازك المحمول. جرب وضعًا مختلفاً (راجع الصفحة 33).

صعوبة سماع صوتوك أثناء إجراء مكالمة هاتفية

قم بتغيير الوضع إلى وضع Aware (انظر الصفحة 34). استخدم تطبيق Bose لضبط الصوت الذاتي. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

سماعات الأذن لا تستجيب

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب واقفحة، ويومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض ومن ثم يعرض حالة الشحن (انظر الصفحة 40). إخراج سماعات الأذن.

أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (انظر الصفحة 65). إذا لم ينجح ذلك، فأعد سماعات الأذن إلى إعدادات المصطنع (انظر الصفحة 66).

العرض

الحل

<p>تأكد من لمس الموضع الصحيح على سطح التحكم باللمس (انظر الصفحة 24).</p> <p>تأكد من ملامسة إصبعك جيداً لسطح التحكم باللمس (انظر الصفحة 24).</p> <p>بالنسبة للوظائف متعددة النقر، يمكنك تغيير درجة ضغط النقر.</p> <p>تأكد من جفاف أصابعك.</p> <p>إذا كان شعرك مبللاً، فتأكد من عدم وصول الماء إلى منطقة اللمس.</p> <p>في حال ارتداء قفازين، أولهما قبل لمس سطح التحكم الذي ي العمل باللمس.</p> <p>قم بتعطيل ميزات التتحقق من الوجود داخل الأذن باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 29).</p> <p>إذا تعرضت سماعات الأذن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع سماعات الأذن تستعيد درجة حرارة الغرفة.</p> <p>أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (انظر الصفحة 65).</p>	سماعات الأذن لا تستجيب لخاصية التحكم باللمس
<p>تأكد من تمكين خاصية التحكم بمستوى الصوت باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 24).</p> <p>تأكد من تمرينك لسطح التحكم باللمس في الاتجاه الصحيح (انظر الصفحة 24).</p> <p>انظر "سماعات الأذن لا تستجيب لخاصية التحكم باللمس".</p>	يتعدّد ضبط مستوى الصوت
<p>تأكد من تعين الاختصار باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 28).</p> <p>إذا خصصت الاختصار لسماعة أذن معينة، فتأكد من لمس سماعة الأذن الصحيحة مع الاستمرار.</p>	لا يمكن الوصول إلى الاختصار

العرض

الحل

تأكد من وضع سماعات الأذن بصورة صحيحة في جراب الشحن. للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية، يجب إغلاق الجراب أثناء شحن سماعات الأذن (انظر الصفحة 35).

تأكد من عدم تراكم أي أوساخ أو مخلفات تؤدي إلى نقطية نقاط تلامس الشحن على سماعات الأذن أو دبابيس الشحن الموجودة داخل الجراب.

تأكد من وضع أشرطة التثبيت على سماعات الأذن بشكل صحيح (انظر الصفحة 20). في حال وضع الأشرطة بشكل غير صحيح، لن تتم معاذاة نقاط تلامس الشحن على سماعات الأذن مع دبابيس الشحن في الجراب.

تأكد من معاذاة كبل USB بصورة صحيحة مع المنفذ الموجود في جراب الشحن.

تأكد من توصيل طرفي كبل USB بإحكام.

جرّب كبل USB آخر.

جرّب شاحن حائط آخر.

إذا تعرضت سماعات الأذن أو جراب الشحن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع سماعات الأذن أو الجراب يعودان إلى درجة حرارة الغرفة. اشحن مجدداً (انظر الصفحة 35).

سماعات الأذن لا تشحن

تأكد من معاذاة كبل USB بصورة صحيحة مع المنفذ الموجود في جراب الشحن.

إذا نفذت بطارية جراب الشحن بالكامل، فتأكد من توصيل كبل USB لفترة كافية حتى يحصل الجراب على الشحن الأولي. إذا أزالت الكبل وانطفأ مصباح حالة جراب الشحن، فأعد توصيل كبل USB.

تأكد من توصيل طرفي كبل USB بإحكام.

جرّب كبل USB آخر.

تأكد من إغلاق جراب الشحن. للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية، يجب إغلاق الجراب أثناء الشحن. جرب شاحن حائط آخر.

إذا تعرض جراب الشحن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع الجراب يعود إلى درجة حرارة الغرفة. اشحن مجدداً (انظر الصفحة 36).

تأكد من تثبيت أي ملحقات لجراب الشحن بشكل صحيح لا يمنع كبل USB من الاتصال بشكل آمن بالمنفذ الموجود في جراب الشحن.

جراب الشحن لا يقوم بالشحن

غير لغة المطالبة الصوتية باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 13). يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

لغة المطالبة الصوتية غير صحيحة

العرض

الحل

<p>تأكد من عدم ضبط جهاز المحمول على "وضع عدم الإزعاج".</p> <p>تأكد من تمكين المطالبات الصوتية باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 13). يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p> <p>تأكد من منحك سماعات الأذن إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة في قائمة Bluetooth.</p>	عدم تلقى إشعارات المكالمات
<p>تأكد من عدم انسداد فوهة سماعة الأذن (انظر الصفحة 19).</p>	تُصدر سماعات الأذن صوت صرير
<p>تأكد من اتصالك بمنتهج Bose متوافق. للحصول على قائمة بالمنتجات المتوافقة، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups</p> <p>مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يوضئ مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء.</p> <p>تأكد من أن سماعات الأذن على مسافة 30 قدماً (9 م) من مكبر الصوت.</p>	لم تصل سماعات الأذن بمكبر الصوت Bose Smart Soundbar Bose Smart Speaker أو السماعة الذكية Bose Smart Speaker
<p>مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يوضئ مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء.</p> <p>استخدم تطبيق Bose لتوصيل سماعات الأذن بمنتهج Bose متوافق. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups</p>	لا تُعيد سماعات الأذن الاتصال بمكبر الصوت Bose Smart Soundbar الذكي Bose Smart Speaker أو السماعة الذكية Bose Smart Speaker ذكية المتصلة مسبباً
<p>نزل تطبيق Bose وشُغّل تحديثات البرامج المتاحة.</p>	تأخر الصوت عند الاتصال بمكبر صوت ذكي أو سماعة Bose Smart Soundbar Bose Smart Speaker ذكية

إعادة تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن


إذا كانت سماعات الأذن وجراب الشحن لا يستجيبان، يُمكنك إعادة تشغيلها.

ملاحظة: تؤدي عملية إعادة تشغيل سماعات الأذن إلى مسح قائمة هذه السماعات. ولا تمسح الإعدادات الأخرى.

- قم بإزالة سماعات الأذن من قائمة **Bluetooth** على جهازك.

- مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب لمدة 25 ثانية حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض مرتين، ويومض ببطء باللون الأزرق، ثم ينطفئ.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

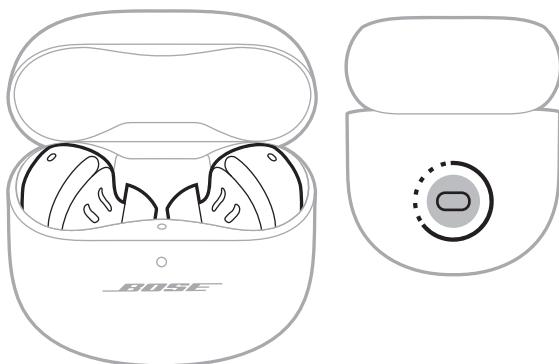

عند اكتمال عملية إعادة التسجيل، يضيء مصباح حالة سماعات الأذن وفق حالة الشحن (انظر الصفحة 40)، ويبيّن مصباح حالة جراب الشحن وفق مستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 41).

قم بإعادة سماعات الأذن إلى إعدادات المصنع

تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح جميع الإعدادات وإعادة سماعات الأذن إلى حالتها الأصلية عند إخراجها من العلبة. بعد ذلك، يمكن تهيئة سماعات الأذن كما لو كان يتم إعدادها لأول مرة.

يوصي باستعادة إعدادات المصنع فقط إذا كنت تواجه مشكلات مع سماعات الأذن أو تلقيت تعليمات للقيام بذلك من قبل خدمة عملاء Bose.


1. قم بإزالة سماعات الأذن من قائمة **Bluetooth** على جهازك.

2. قم بإزالة سماعات الأذن من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق **Bose**.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول كيفية إزالة سماعات الأذن من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق Bose، تفضل زيارة: support.Bose.com/QCUE

3. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب لمدة 25 ثانية حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض مرتين، ويومض ببطء باللون الأزرق، ثم ينطفئ.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

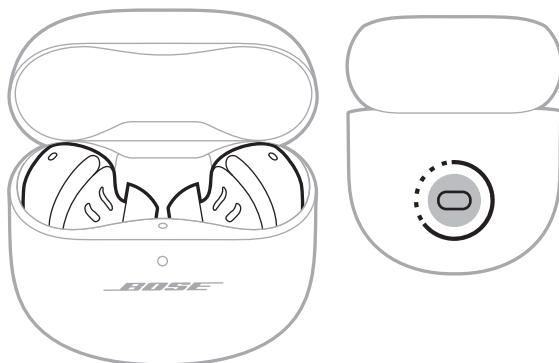

4. كرر الخطوة السابقة مرتين آخرين.

بعد المرة الثالثة، يومض مصباح الحالة باللون الكهرماني لمدة 3 ثوانٍ للإشارة إلى استعادة إعدادات المصنع.

عند اكتمال الاستعادة، يومض مصباح الحالة ببطء باللون الأزرق. سماعات الأذن في حالتها الأصلية عند إخراجها من العلبة.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، يتتوفر المزيد من استكشاف الأخطاء والدعم على: support.Bose.com/QCUE



8885502-0010

© شركة بويس 2024. جميع الحقوق محفوظة.
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
الكلمة في
AM885502-0010 Rev. 06