

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA EARBUDS

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Rengør kun med en tør klud.

Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Hold produktet væk fra små børn og kæledyr, så de ikke sluger dem ved et uheld. Produktet indeholder et batteri og kan være farligt at sluge. Søg øjeblikkeligt læge, hvis hovedtelefonerne sluges. Når produktet ikke bruges, skal det opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Produktet er ikke beregnet til at bruges af børn.
- For at undgå høreskader bør du ikke bruge dine hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Skru ned for lyden på dit produkt, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, og skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt, moderat lytteniveau.
- Det anbefales ikke at bruge disse hovedtelefoner som fører af et køretøj, og det kan være forbudt ved lov visse steder. Vær forsigtig og overhold gældende lovgivning om brug af hovedtelefoner som fører af et køretøj. Hold straks op med at bruge dine hovedtelefoner, hvis de forstyrrer din evne til at være opmærksom, eller hvis de forstyrrer din evne til at høre lyde fra omgivelserne, herunder alarmer og advarselssignaler, mens du fungerer som fører af et køretøj.
- Vær forsigtig, hvis du bruger disse hovedtelefoner, mens du udfører en aktivitet, der kræver din opmærksomhed. Brug ikke hovedtelefonerne, hvis det kan udgøre en fare for dig selv eller andre, hvis du ikke kan høre de omkringliggende lyde tydeligt, f.eks. når du cykler eller går i eller i nærheden af trafik, en byggeplads, en jernbane osv.
- Brug IKKE in-ear hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du fjerne in-ear hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice.
- Produktet må IKKE nedsænkes i vand eller udsættes for vand i længere perioder.
- Fjern straks produktet, hvis du bemærker, at der kommer varme fra produktet.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Brug IKKE hovedtelefonerne uden de medfølgende ørespidsere sat på.
- Brug kun dette produkt med en godkendt LPS-strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det håndteres forkert eller udskiftes med en forkert type.
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Tør sved af hovedtelefonerne og opladningsetuiet før opladning.
- IPX4 er ikke en permanent tilstand, og vandtætheden kan blive reduceret på grund af normalt slid.
- For at undgå farlig stråling fra den interne laserkomponent må produktet kun bruges som anført i instruktionerne. In-ear hovedtelefonerne må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificeret servicepersonale.
- Placer eller installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med undtagelse af overensstemmelse med IEC 60825-1 Ed. 3 som beskrevet i Laser Notice 56, dateret 8. maj 2019.



Disse in-ear hovedtelefoner er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT i henhold til EN/IEC 60825-1:2014.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret det modtagende produkt eller antennen i en anden retning, eller flyt dem.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

FCC-ID: A94408L / A94408R | **IC:** 3232A-408L / 3232A-408R

Etui-model: 441408 | **Model for højre in-ear hovedtelefon:** 408R | **Model for venstre in-ear hovedtelefon:** 408L

In-ear hovedtelefonerne i dette system er certificeret i henhold til bestemmelserne i radiolovgivningen.



020-230152 (L)
020-230144 (R)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa: Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

SAR-oplysninger

In-ear hovedtelefon	Målt 1-g SAR W/kg	Målt 10-g SAR W/kg
Venstre	0,381	0,161
Højre	0,211	0,092



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.


Tekniske regler for laveffektradiofrekvensenheder

Ingen virksomhed, organisation eller bruger må uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med Telecommunications Management Act. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCBer	X	o	o	o	o	o
Metaldele	X	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	X	o	o	o	o	o
Kabler	X	o	o	o	o	o
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: In-ear hovedtelefoner og opladningssettets typebetegnelse: 441408						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCBer	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Note 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Note 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "3" er 2013 eller 2023. |

Fremstillingssted: Det syvende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsstedet.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang

District, Shanghai 201100 | **Importør i EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland |

Importør i Mexico: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223,

Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer:

+5255 (5202) 3545 | **Importør i Taiwan:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road,

Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | **Importør i UK:** Bose Limited,

Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 5 V \pm 1,2 A | **Udgangsspænding:** 5 VDC | **Udgangsstrømstyrke:** 160 mA x 2 |

Outputkapacitet: 680 mAh | **IPXX-klassifikation:** IPX4 (for in-ear hovedtelefonerne)

CMIIT-id'et findes på æsken.

Boses vilkår for brug gælder for dette produkt: [worldwide.bose.com/terms-of-use](https://www.worldwide.bose.com/terms-of-use)

Licensoplysninger: Du kan få vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i Bose QuietComfort Ultra Earbuds, ved at bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til disse oplysninger fra menuen Indstillinger.

Apple, Apple-logoet, iPad og iPhone er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. Varemærket "iPhone" bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google, Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Snapdragon Sound er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dennes datterselskaber. Qualcomm, Snapdragon og Snapdragon Sound er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker, der tilhører USB Implementers Forum.

Bose, Bose Music, Bose Music-logoet, ActiveSense, SimpleSync og QuietComfort er varemærker, der tilhører Bose Corporation. | Bose Corporations hovedkontor: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

In-ear hovedtelefonens datokode er placeret på ørepuden under båndet. Opladningsetuiets serienummer er placeret på opladningsetuiet mellem ørepuderne. Modelnumrene findes under opladningsetuiets låg.

Serienummer: -----

Modelnummer: 441408

Du bedes gemme din kvittering. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold.....	11
--------------	----

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen.....	12
Tilføj in-ear hovedtelefonerne til en eksisterende konto.....	12

SVED- OG VEJRBESTANDIGHED..... 13

SÅDAN BRUGES DE

Isæt in-ear hovedtelefonerne	14
Tjek pasformen	15
Ørepropper.....	15
Stabilitetsbånd	16
Prøv en anden størrelse.....	17
Ørepropper.....	17
Stabilitetsbånd	17
Skift ørepropperne	18
Skift stabilitetsbåndene.....	19

TÆND/SLUK

Tænd.....	21
Sluk.....	22
Standby	22

BERØRINGSKONTROL

Berøringsoverfladeområde	23
Medieafspilning og lydstyrke.....	23
Telefonopkald.....	24
Opkaldsnotifikationer.....	25
Tilstande.....	25
Indstillinger for medrivende lyd.....	25
Stemmestyring af mobil enhed.....	26

GENVEJE

Brug din genvej.....	27
Skift eller deaktiver din genvej.....	27

REGISTRERET I ØRET

Automatisk afspil/pause.....	28
Besvar opkald automatisk.....	28
Automatisk opmærksomhed	28

STØJREDUKTION

Skift indstilling for støjreduktion.....	29
Støjreduktion under et opkald.....	29
Brug kun støjreduktion	29

MEDRIVENDE LYD

Indstillinger for medrivende lyd.....	30
Skift indstilling for medrivende lyd.....	31
Skift tilstanden	31
Brug din genvej.....	31
Medrivende lyd under et opkald.....	31

LYTTETILSTANDE

Tilstande.....	32
Tilstanden Opmærksom med ActiveSense	32
Skift tilstanden	33
Tilføj eller fjern tilstande fra in-ear hovedtelefonerne	33

BATTERI

Oplad in-ear hovedtelefonerne.....	34
Oplad opladningsetuiet.....	35
Tjek batteriniveauet for in-ear hovedtelefonerne	36
Under brug af in-ear hovedtelefonerne.....	36
Under opladning af in-ear hovedtelefonerne	36
Kontrollér opladningsetuiets batteriniveau.....	37
Opladningstid	37

STATUS FOR IN-EAR HOVEDTELEFONER OG OPLADNINGSETUI

In-ear hovedtelefonernes statuslampe	38
<i>Bluetooth</i> ®-status.....	38
Batteri-, opdaterings- og fejlstatus.....	38
Opladningsetuiets statuslampe	39
Batteri-, opdaterings- og fejlstatus.....	39

BLUETOOTH-FORBINDELSER

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	40
Opret forbindelse ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -menuen på din mobile enhed	40
Frakobling af en mobil enhed.....	41
Genopret forbindelse til en mobil enhed	41
Ryd in-ear hovedtelefonernes enhedsliste	42
Kun Android™-enheder.....	43
Tilslutning ved hjælp af Fast Pair.....	43
Snapdragon Sound™-teknologi.....	44

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Opret forbindelse til en Bose Smart Speaker eller Soundbar.....	45
Fordele.....	45
Kompatible produkter.....	45
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	46
Genopret forbindelsen til en Bose Smart Speaker eller Soundbar.....	46

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Opbevaring af in-ear hovedtelefonerne.....	47
Rengør in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet.....	47
Reserve dele og tilbehør.....	47
Begrænset garanti.....	47
Opdater in-ear hovedtelefonerne.....	48
Opdater opladningsetuiet.....	48
Visning af datokoden for in-ear hovedtelefonen.....	48
Se opladningsetuiets serienummer.....	48

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først.....	49
Andre løsninger.....	49
Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet.....	60
Gendan in-ear hovedtelefonernes fabriksindstillinger.....	61

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:

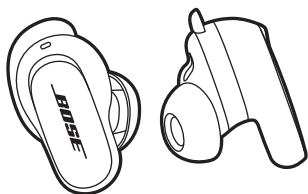

Bose QuietComfort Ultra Earbuds



Opladningsetui

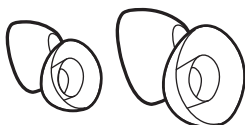


Ørepropper (str. lille og stor)

BEMÆRK: Mellemstore ørepropper er monteret på in-ear hovedtelefonerne. Du kan finde hjælp til at identificere øreproppernes størrelse på side 17.



Stabilitetsbånd (str. 2 og 3)

BEMÆRK: Str. 1-bånd er monteret på in-ear hovedtelefonerne. Du kan finde hjælp til at identificere båndets størrelse på side 17.



USB Type-C® til USB-A-kabel

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af dit produkt mangler eller er beskadiget, må du ikke anvende det. Besøg support.bose.com/QCUE, hvor der findes fejlfindingsartikler, videoer og produktreparation eller -udskiftning.

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere in-ear hovedtelefonerne fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.


Ved hjælp af appen kan du kontrollere in-ear hovedtelefonernes pasform, administrere *Bluetooth*-forbindelser, administrere indstillinger for in-ear hovedtelefonerne, justere lyden, vælge dit talemiddelssprog og få opdateringer og nye funktioner.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Tilføj in-ear hovedtelefonerne til en eksisterende konto".

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig på det kinesiske fastland, skal du hente appen Bose音乐.

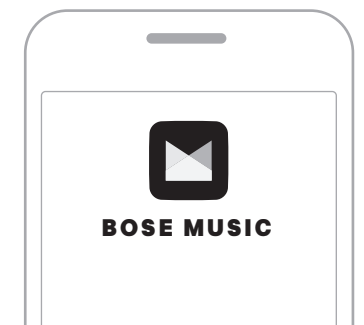

2. Følg app-instruktionerne.


TILFØJ IN-EAR HOVEDTELEFONERNE TIL EN EKSISTERENDE KONTO

Du kan tilføje dine Bose QuietComfort Ultra Earbuds ved at åbne Bose Music-appen og tilføje dine in-ear hovedtelefoner.

In-ear hovedtelefonerne er klassificeret som vandtætte i IPX4-klassen. De er designet til at være sved- og vejrbestandige, men er ikke beregnet til at være nedsænket i vand.

FORSIGTIG:

- Undgå at svømme eller tage brusebad med in-ear hovedtelefonerne.
- Nedsænk IKKE in-ear hovedtelefonerne i vand.

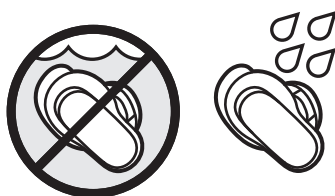


BEMÆRKNINGER:

- For at forhindre korrosion skal opladningskontakterne på in-ear hovedtelefonerne regelmæssigt rengøres med en tør, blød vatpind eller lignende.
- IPX4 er ikke en permanent tilstand, og vandtætheden kan blive reduceret på grund af normalt slid.

ISÆT IN-EAR HOVEDTELEFONERNE


1. Isæt in-ear hovedtelefonen, så øreproppen hviler i ørekanalens åbning.

BEMÆRK: Hver in-ear hovedtelefon er mærket med enten et **R** (højre) eller et **L** (venstre).

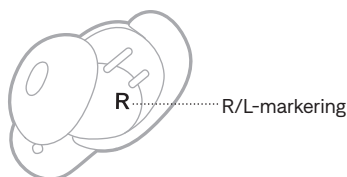

2. Drej in-ear hovedtelefonen lidt tilbage, indtil øreproppen skaber en behagelig lukning af ørekanalen, og stabilitetsbåndet hviler mod din øreryg.

BEMÆRK: Du er muligvis nødt til at dreje in-ear hovedtelefonerne frem og tilbage, så øreproppen skaber en komfortabel lukning. Hvis du drejer dem for langt tilbage eller frem, kan det imidlertid påvirke lyd- og mikrofonkvaliteten.

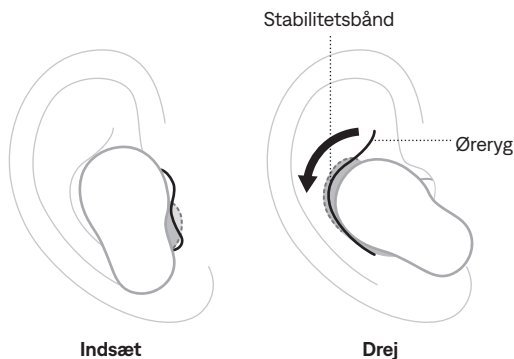

3. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 15).
4. Gentag trin 1-3 for at sætte den anden in-ear hovedtelefon i.

Når du sætter in-ear hovedtelefonerne i, tilpasses lyden til dine ører for at sikre den bedste lydelse og støjrreduktion.




BEMÆRK: Hvis du deler in-ear hovedtelefonerne, skal du placere dem i opladningsetuiet for at fjerne den personlige tilpasning af lyden for de enkelte brugere.

TJEK PASFORMEN




For at få den bedste pasform, lyd og støjrreduktion skal du bruge et spejl for at sikre, at du bruger den korrekte størrelse ørepropper og stabilitetsbånd. Du skal muligvis prøve en forskellig størrelse øreprop eller stabilitetsbånd til hvert øre.

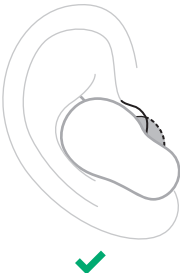TIP: Du kan også kontrollere din pasform ved hjælp af testen af Ørepudekomforttest pasform i Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Ørepropper

PASFORM	TJEK FØLGENDE
Korrekt pasform	 <p>Øreproppen hviler på åbningen af ørekanalen for at lukke den komfortabelt. Baggrundsstøj bør være dæmpet.</p> <p>BEMÆRK: Støjreduktion kan påvirke evnen til at høre dæmpet støj.</p>
For meget pres	 <p>Øreproppen føles ubehagelig, og som om den er mast ind i ørekanalen.</p>
For løs	 <p>Øreproppen hviler for dybt i ørekanalen, føles løs i øret og falder ud, når du bevæger hovedet.</p>

Stabilitetsbånd

PASFORM	TJEK FØLGENDE
Korrekt pasform	 <p>Båndet stikker ikke ud eller føles klemmt mod øreryggen.</p> <p>✓</p>
For stor	 <p>Båndet stikker ud eller føles klemmt under øreryggen.</p> <p>✗</p>
For lille	 <p>Båndet når ikke til øreryggen.</p> <p>✗</p>

PRØV EN ANDEN STØRRELSE

Bær dine in-ear hovedtelefoner i en længere periode. Hvis in-ear hovedtelefonerne ikke føles komfortable eller sikre, eller hvis lydkvaliteten ikke er som forventet, skal du prøve en anden størrelse ørepropper eller stabilitetsbånd.

Du skal måske prøve alle tre størrelser ørepropper eller bånd eller bruge forskellige størrelser til hvert øre.

Ørepropper

Med in-ear hovedtelefonerne følger der tre størrelser ørepropper: små, mellemstore og store.



Mellemstore ørepropper er monteret på in-ear hovedtelefonerne. Hvis de føles for små, skal du prøve store ørepropper. Hvis de føles for store, skal du prøve små ørepropper.

Stabilitetsbånd


Stabilitetsbåndene er markeret med størrelse **1** (lille), **2** (mellem) eller **3** (stor) og et **R** (højre) eller **L** (venstre).



Str. 1-bånd er monteret på in-ear hovedtelefonerne. Hvis de føles for små, skal du prøve str. 2-bånd.


SKIFT ØREPROPPERNE

1. Hold om din in-ear hovedtelefon, tryk forsigtigt sammen om øreproppen, og træk den væk fra in-ear hovedtelefonen.

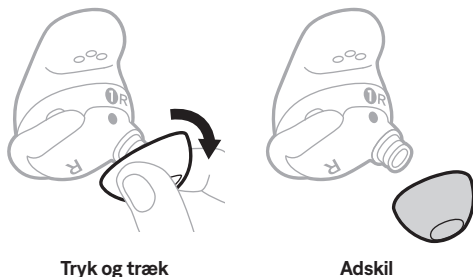

FORSIGTIG: Træk IKKE i kanten øreproppen for at undgå, at den går i stykker.

2. Vælg en ny ørepropstørrelse (se side 17).
3. Juster øreproppen i forhold til in-ear hovedtelefonens dyse, og tryk øreproppen på dysen, indtil du mærker, at den klikker sikkert på plads med et hørligt klik.

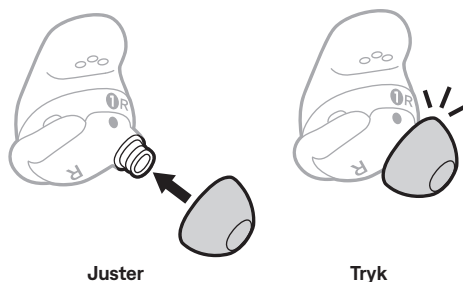

4. Gentag trin 1-3 for den anden in-ear hovedtelefon efter behov.

BEMÆRK: Du skal muligvis bruge en forskellig størrelse øreprop til hvert øre.


5. Sæt in-ear hovedtelefonerne i (se side 14).
6. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 15).

BEMÆRKNINGER:

- Hvis du skifter øreproppen, er du muligvis nødt til at skifte stabilitetsbåndet, så båndet hviler komfortabelt mod din øreryg (se side 19).
- Videoer med vejledning i skift af ørepropperne kan findes på: support.Bose.com/QCUE
- Hvis du har behov for ekstra ørepropstørrelser, skal du kontakte Boses kundeservice eller besøge: support.Bose.com/QCUE

SKIFT STABILITETSÅNDENE

1. Hold om in-ear hovedtelefonen, træk forsigtigt i stabilitetsbåndets kant, og træk båndet mod dig selv, over øreproppen og væk fra in-ear hovedtelefonen.

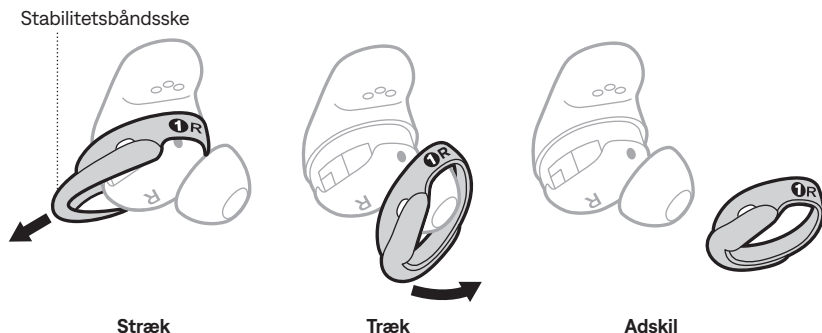


FORSIGTIG: Træk IKKE i den tynde del af båndet for at undgå, at det går i stykker.

2. Vælg en ny båndstørrelse (se side 17). Vælg det bånd, der er mærket med enten et **R** (højre) eller et **L** (venstre), afhængigt af in-ear hovedtelefonen.
3. Sørg for, at båndets markeringer vender mod dig, og båndets ske vender væk fra dig, og placer så prikken på båndet ud for den grå prik på bunden af in-ear hovedtelefonen.
4. Træk forsigtigt båndet over øreproppen, sørg for, at prikkerne er ud for hinanden, og at tappen på båndet passer ind i hakket øverst på in-ear hovedtelefonen.

BEMÆRK: Når båndet placeres korrekt, sikrer det, at hullet på siden af båndet er over mikrofonen på in-ear hovedtelefonen, så mikrofonen ikke er blokeret.

5. Tryk ned, indtil båndet sidder sikkert på plads, og kontrollér derefter, om det er placeret korrekt.

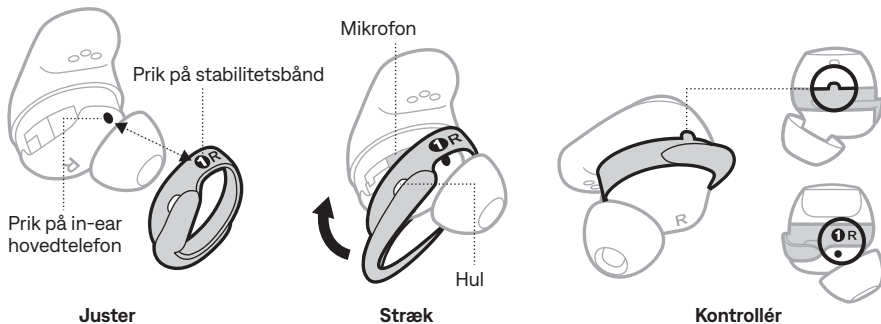

6. Gentag trin 1-5 for den anden in-ear hovedtelefon efter behov.

BEMÆRK: Du skal muligvis bruge en forskellig størrelse bånd til hvert øre.

7. Sæt in-ear hovedtelefonerne i (se side 14).

8. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 15).


BEMÆRKNINGER:

- Videor med vejledning i skift af bånd kan findes på: [support.Bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE)
- Hvis du har behov for ekstra størrelser stabilitetsbånd, skal du kontakte Boses kundeservice eller besøge: [support.Bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE)

TÆND

Åbn opladningsetuiet.


In-ear hovedtelefonerne tændes. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og lyser derefter i overensstemmelse med opladningsstatussen (se side 38). Opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med batteriniveauet (se side 39).

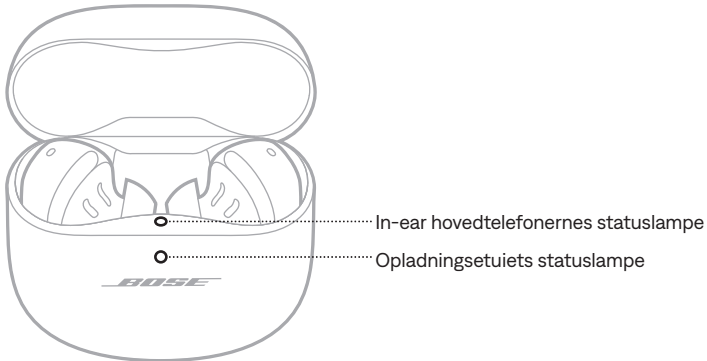

BEMÆRK: Når du fjerner in-ear hovedtelefonerne fra opladningsetuiet, skal du lukke etuiet for at bevare batterilevetiden og holde etuiet frit for snavs.

SLUK


1. Anbring begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet.

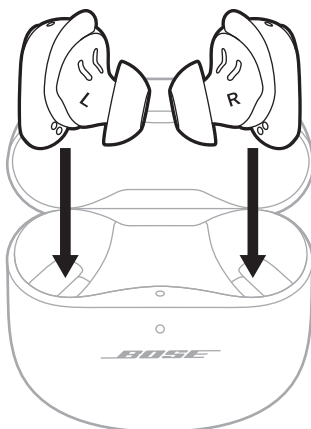

Forbindelsen mellem in-ear hovedtelefonerne og din mobile enhed afbrydes.

2. Luk etuiet.

In-ear hovedtelefonerne slukkes. Opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med batteriniveaulet (se side 39).

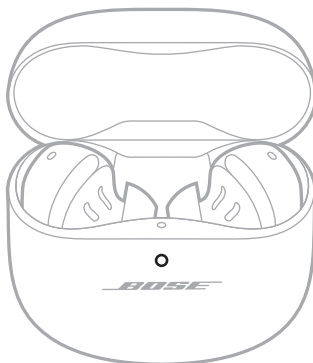

STANDBY


Standby bevarer in-ear hovedtelefonens batteri, når den ene in-ear hovedtelefon er ude af etuiet og ikke er i brug. In-ear hovedtelefonen skifter til Standby, når du fjerner den fra øret og ikke bevæger den i 10 minutter.

Du vækker in-ear hovedtelefonen ved at sætte in-ear hovedtelefonen i øret.




Brug berøringskontrol ved at trykke eller stryge på berøringsoverfladen på en af in-ear hovedtelefonerne. Med berøringskontrol kan du afspille/pause lyd, ændre lydstyrken, udføre grundlæggende opkaldsfunktioner og bruge en genvej til at ændre tilstanden eller ændre indstillingerne for medrivende lyd (se side 27).

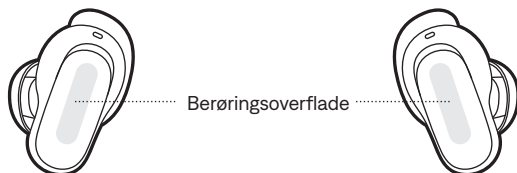

BERØRINGSOVERFLADEOMRÅDE

Berøringsoverfladen findes på den udvendige overflade på begge in-ear hovedtelefoner. Den styrer medieafspilning, lydstyrke, telefonopkald og din genvej.



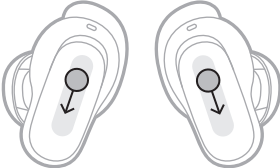



MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKE

BETJENING	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på en in-ear hovedtelefon. 
Forøg lydstyrken	Stryg op på en in-ear hovedtelefon. 
Reducer lydstyrken	Stryg ned på en in-ear hovedtelefon. 

BETJENING	GØR FØLGENDE
Gå til næste nummer	Tryk to gange på en in-ear hovedtelefon. 
Gå til forrige nummer	Tryk tre gange på en in-ear hovedtelefon. 

TELEFONOPKALD

BETJENING	GØR FØLGENDE
Besvar et opkald	Tryk på en in-ear hovedtelefon. 
Afslut/afvis et opkald	Tryk to gange på en in-ear hovedtelefon. 
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Tryk på en in-ear hovedtelefon. 

BETJENING	GØR FØLGENDE
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Tryk to gange på en in-ear hovedtelefon. 

Opkaldsnotifikationer

En talemeldelse angiver indgående opkald og opkaldsstatus.

Du kan stoppe opkaldsunderretninger ved at deaktivere talemeldelser ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

TILSTANDE

Du kan finde oplysninger om skift af tilstand på side 33.



INDSTILLINGER FOR MEDRIVENDE LYD

Du kan finde oplysninger om ændring af indstillingen for medrivende lyd på side 31.

STEMMESTYRING AF MOBIL ENHED

Du kan indstille en genvej for at få adgang til stemmestyring for din mobile enhed ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne. Mikrofonen på in-ear hovedtelefonen fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din mobile enhed.

BEMÆRK: Hvis du skal have adgang til stemmestyring for din mobile enhed ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne, skal den indstilles som en genvej (se side 27).

KONTROL	GØR FØLGENDE
<p>Anvend stemmestyring af mobil enhed</p>	<p>Tryk på en in-ear hovedtelefon, og hold den nede, indtil du hører en tone. Slip, og sig derefter din anmodning.</p> 
<p>Stop stemmestyring af mobil enhed</p>	<p>Tryk på en in-ear hovedtelefon.</p> 

En genvej giver dig mulighed for hurtigt og nemt at få adgang til en af følgende funktioner:

- Gennemgå tilstandene (se side 32)
- Gennemgå indstillingerne for medrivende lyd (se side 30)
- Bruge stemmestyring af mobil enhed (se side 26)

BEMÆRK: Som standard er gennemgang af tilstande aktiveret på begge in-ear hovedtelefoner.

BRUG DIN GENVEJ

Tryk og hold på en in-ear hovedtelefon.



SKIFT ELLER DEAKTIVER DIN GENVEJ

Hvis du vil ændre eller deaktivere en genvej eller tildele en forskellig genvej til hver in-ear hovedtelefon, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Genvej på hovedskærmen.

BEMÆRK: Hvis du tildeler en forskellig genvej til hver in-ear hovedtelefon, skal du trykke på den relevante in-ear hovedtelefon og holde den nede. Hvis du fjerner en in-ear hovedtelefon, kan du kun bruge den genvej, der er tildelt til in-ear hovedtelefonen i dit øre.

Registreret i øret bruger sensorer til at finde ud af, om du har begge in-ear hovedtelefonerne på eller kun den ene in-ear hovedtelefon.

Du kan automatisk afspille/pause lyd, besvare telefonopkald (hvis det er aktiveret) og justere støjreduktion ved at indsætte eller fjerne en in-ear hovedtelefon.

BEMÆRK: Du kan administrere funktionerne til registrering i øret ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

AUTOMATISK AFSPIL/PAUSE

Når du fjerner en in-ear hovedtelefon, stopper lyden på begge in-ear hovedtelefoner midlertidigt.

Sæt in-ear hovedtelefonen i igen for at starte lyden igen.

BEMÆRK: Hvis du vil bruge en enkelt in-ear hovedtelefon, kan du trykke på in-ear hovedtelefonen i dit øre for at starte lyden igen.

BESVAR OPKALD AUTOMATISK

Du kan besvare telefonopkald ved at indsætte en in-ear hovedtelefon.

BEMÆRK: Brug Bose Music-appen til at aktivere denne funktion. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

AUTOMATISK OPMÆRKSOMHED

Når du fjerner en in-ear hovedtelefon, justeres tilstanden til tilstanden Opmærksom på in-ear hovedtelefonen i dit andet øre (se side 32).

Når du sætter in-ear hovedtelefonen i igen, justeres in-ear hovedtelefonen til det tidligere støjreduktionsniveau.

BEMÆRK: Hvis du vil bruge en enkelt in-ear hovedtelefon, kan du bruge din genvej til at gennemgå tilstandene og vælge den relevante tilstand.

Støjreduktion reducerer uønsket lyd og giver en mere klar og virkelighedstro lydoplevelse.

Som standard tændes in-ear hovedtelefonerne i tilstanden Stille. Støjreduktion er fuldt aktiveret (se side 32).

SKIFT INDSTILLING FOR STØJREDUKTION

Du kan skifte mellem forudindstillede indstillinger for støjreduktion ved at ændre tilstanden. Du kan finde flere oplysninger om tilstande på side 32.

STØJREDUKTION UNDER ET OPKALD

Når du foretager eller modtager et opkald, bliver in-ear hovedtelefonerne på det aktuelle støjreduktionsniveau, og egenstemme aktiveres. Egenstemme hjælper dig med at høre dig selv tale mere naturligt.

For at justere støjreduktionen under et opkald skal du ændre tilstanden (se side 33).

BEMÆRKNINGER:

- Automatisk opmærksomhed er deaktiveret under et opkald (se side 28).
- Du kan tilpasse egenstemme ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BRUG KUN STØJREDUKTION

Du kan nøjes med at bruge støjreduktion uden lyd eller forstyrrende telefonopkald.

1. Gør et af følgende:
 - Hvis du har in-ear hovedtelefonerne på, skal du frakoble din mobile enhed (se side 41).
 - Hvis in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, skal du slå *Bluetooth*-funktionen fra på din mobile enhed. Fjern derefter in-ear hovedtelefonerne fra etuiet, og sæt dem i ørerne igen.
2. Tryk på en in-ear hovedtelefon og hold den nede for at ændre tilstanden (se side 33).

BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte din mobile enhed igen, skal du vælge in-ear hovedtelefonerne på *Bluetooth*-listen på din enhed.

Medrivende lyd tager det, du hører, ud af dit hoved og anbringer det foran dig – som om du altid er i lydens sweet spot. Det føles, som om lyden kommer fra uden for in-ear hovedtelefonerne, hvilket giver en mere naturlig lytteoplevelse. Medrivende lyd fungerer på alt streamingindhold fra en hvilken som helst kilde og tager det til nye højder med bedre lydklarhed og en mere fyldig lyd kvalitet.

BEMÆRK: Når du foretager eller modtager et telefonopkald, indstilles medrivende lyd midlertidigt til Fra (se side 31).

INDSTILLINGER FOR MEDRIVENDE LYD

INDSTILLING	BESKRIVELSE	TIDSPUNKT FOR BRUG
Stille	<p>Det virker, som om lyden kommer fra to stereohøjtalere foran dig, som bliver, hvor de er, når du bevæger hovedet.</p> <p>BEMÆRK: Et par sekunder efter at du holder op med at bevæge hovedet, centrerer højtalerne igen på din position.</p>	<p>Anvendes for at få den mest realistiske og kraftfulde oplevelse. Fungerer bedst, når du ikke bevæger dig.</p>
Bevægelse	<p>Det virker, som om lyden kommer fra to stereohøjtalere foran dig, som følger dit hoveds bevægelser.</p> <p>BEMÆRK: Brug Bose Music-appen til at få adgang til denne indstilling. Tryk på Medrivende lyd på hovedskærmen.</p>	<p>Anvendes for at få en mere ensartet oplevelse. Fungerer bedst, når du udfører aktiviteter, der kræver, at du ofte drejer hovedet eller ser ned.</p>
Slukket	<p>Det virker, som om lyden kommer fra dine in-ear hovedtelefoner.</p>	<p>Anvendes, når du ønsker en klassisk lytteoplevelse eller vil bevare batterilevetiden.</p>

SKIFT INDSTILLING FOR MEDRIVENDE LYD

Du kan ændre indstillingen for medrivende lyd ved at skifte tilstand eller bruge en genvej til at gennemgå indstillingerne for medrivende lyd.

TIP: Du kan også ændre indstillingen for medrivende lyd ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.

Skift tilstanden

Du kan finde oplysninger om skift af tilstand på side 33.

BEMÆRKNINGER:

- Skift af tilstanden ændrer indstillingerne for både den medrivende lyd og for støjreduktion.
- Du kan også oprette en brugerdefineret tilstand med dine foretrukne indstillinger for både den medrivende lyd og for støjreduktion (se side 32).

Brug din genvej

Du kan ændre din genvej, så den gennemgår indstillingerne for medrivende lyd uden at påvirke din aktuelle tilstands indstilling for støjreduktion. Denne tilpasser midlertidigt den aktuelle tilstand, indtil du slukker in-ear hovedtelefonerne eller skifter tilstanden.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre indstillingen for medrivende lyd ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne, skal den indstilles som en genvej (se side 27).

1. Tryk og hold på en in-ear hovedtelefon.



En talemeddelelse angiver hver indstilling for medrivende lyd i en løkke.

2. Når du hører navnet på din foretrukne indstilling, skal du slippe in-ear hovedtelefonen.

MEDRIVENDE LYD UNDER ET OPKALD

Når du foretager eller modtager et telefonopkald, indstilles medrivende lyd midlertidigt til Fra. Når du afslutter opkaldet, vender in-ear hovedtelefonerne tilbage til den tidligere indstilling for medrivende lyd.

Lyttetilstande er forudindstillede lydindstillinger, som du kan skifte mellem baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne. De består af indstillingerne for støjreduktion og medrivende lyd.

Du kan vælge mellem tre forhåndsconfigurerede tilstande – Stille, Opmærksom og Fordybelse – eller oprette op til syv af dine egne brugerdefinerede tilstande.

TILSTANDE

TILSTAND	BESKRIVELSE
Stille	Fuld støjreduktion med optimeret Bose-stereolyd. Giver dig mulighed for at udelukke distraktioner ved at bruge støjreduktion på det højeste niveau.
Opmærksom	Fuld opmærksomhed med optimeret Bose-stereolyd. Giver dig mulighed for at høre dine omgivelser, mens du nyder din lyd i stereo.
Fordybelse	Fuld støjreduktion med medrivende lyd. Giver dig mulighed for at udelukke distraktioner og fordybe dig i livagtig lyd.
Brugerdefineret	Brugerdefinerede indstillinger for støjreduktion og medrivende lyd baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne. BEMÆRK: Du kan oprette op til syv brugerdefinerede tilstande ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.

BEMÆRKNINGER:

- Som standard tændes in-ear hovedtelefonerne i tilstanden Stille. Hvis du vil indstille in-ear hovedtelefonerne til at tænde med den senest anvendte tilstand, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
- Du kan finde oplysninger om indstillingerne for støjreduktion og medrivende lyd på side 29 og side 30.

Tilstanden Opmærksom med ActiveSense

Den dynamiske støjreduktion i tilstanden Opmærksom med ActiveSense-teknologi giver dig mulighed for at høre dine omgivelser, samtidig med at uønsket støj reduceres.

Tilstanden Opmærksom med ActiveSense gør in-ear hovedtelefonerne i stand til automatisk at slå støjreduktion til, når der forekommer pludselige eller høje lyde i nærheden af dig, så du fortsat kan være opmærksom, uden at sporadisk støj forstyrrer din lyd. Når lyden stopper, slås støjreduktionen automatisk fra igen.

Hvis du vil aktivere ActiveSense, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved på hovedskærmen at trykke på **Tilstande > Opmærksom > ●●●**.

SKIFT TILSTANDEN

BEMÆRK: Hvis du vil ændre tilstanden ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne, skal den indstilles som en genvej (se side 27).

1. Hvis du vil gennemgå tilstandene, skal du trykke på en in-ear hovedtelefon og holde den nede.



En talemeddelelse angiver hver tilstand i en løkke.

2. Når du hører navnet på din foretrukne tilstand, skal du slippe in-ear hovedtelefonen.

TIP: Du kan også ændre tilstanden ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne valgmulighed ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.


Tilføj eller fjern tilstande fra in-ear hovedtelefonerne

For at få adgang til tilstandene på in-ear hovedtelefonerne skal du være indstillet som favoritter i Bose Music-appen. Som standard er tilstandene Stille, Opmærksom og Fordybelse indstillet som favoritter.

For at tilføje eller fjerne tilstande fra in-ear hovedtelefonerne skal du trykke på Tilstande på hovedskærmen og tilpasse, hvilke tilstande der er indstillet som favoritter.

OPLAD IN-EAR HOVEDTELEFONERNE


1. Juster opladningskontakterne på den venstre in-ear hovedtelefon, så de passer til opladningsbenene på venstre side af opladningsetuiet.

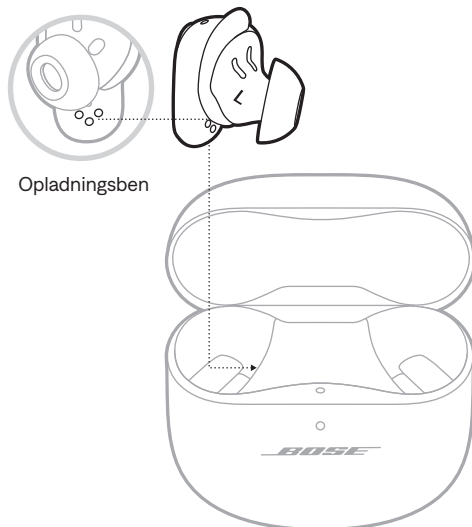

BEMÆRK: Inden opladning skal du sørge for, at in-ear hovedtelefonerne har stuetemperatur, mellem 8 °C og 39 °C.

2. Placer in-ear hovedtelefonen i etuiet, indtil den klikker på plads magnetisk.

Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og lyser derefter i overensstemmelse med opladningsstatussen (se side 38).

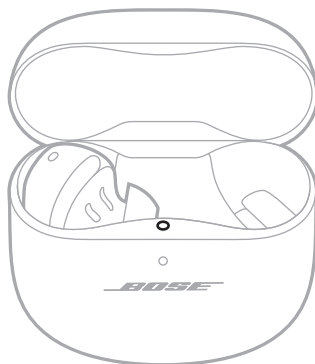


3. Gentag trin 1-2 for den højre in-ear hovedtelefon.

BEMÆRK: In-ear hovedtelefonerne oplades, hvis etuiet er åbent eller lukket.

OPLAD OPLADNINGSETUIET

FORSIGTIG: Brug kun dette produkt med en godkendt LPS-strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Tilslut USB-kablets lille ende til USB-C®-porten på bunden af opladningsetuiet.

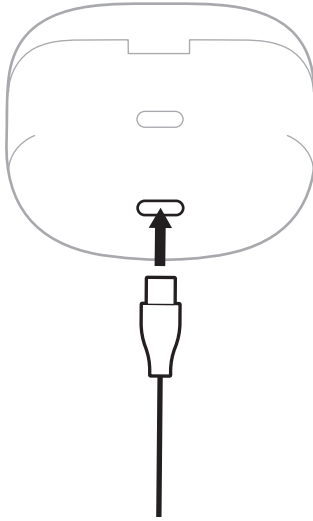

2. Tilslut den anden ende til en USB-A-væglader (medfølger ikke) eller en computer. Opladningsetuiets statuslamper lyser gult (se side 39).

BEMÆRK: Inden opladning skal du sørge for, at etuiet har stuetemperatur, mellem 8 °C og 39 °C.

TJEK BATTERINIVEAUET FOR IN-EAR HOVEDTELEFONERNE


Under brug af in-ear hovedtelefonerne

- Når du fjerner in-ear hovedtelefonerne fra opladningsetuiet og sætter dem i ørerne, fortæller en talemæssig meddelelse dig om in-ear hovedtelefonernes batteriniveau.
- Brug Bose Music-appen. In-ear hovedtelefonens batteriniveau vises på hovedskærmen.

BEMÆRK: Hvis den ene in-ear hovedtelefon har et lavere batteriniveau end den anden, fortæller talemæssig meddelelsen dig om det laveste batteriniveau. Hvis batteriniveauet er lavt, hører du "Lav batteriladning."

Under opladning af in-ear hovedtelefonerne

Når du anbringer in-ear hovedtelefonerne i opladningsetuiet, blinker in-ear hovedtelefonernes statuslampe hvidt og lyser derefter i overensstemmelse med opladningsstatussen (se side 38).

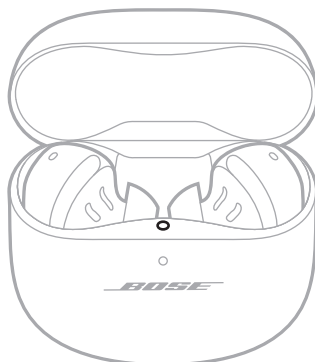


BEMÆRK: Hvis den ene in-ear hovedtelefon har et lavere batteriniveau end den anden, viser statuslampen det laveste batteriniveau.

KONTROLLÉR OPLADNINGSETUIETS BATTERINIVEAU

Åbn opladningsetuiet.

Opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med batteriniveauet (se side 39).

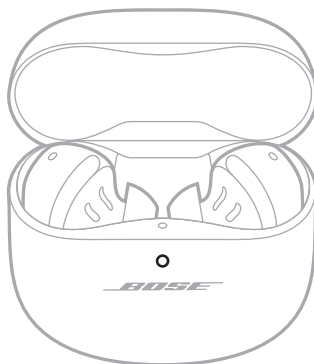

OPLADNINGSTID


KOMPONENT	OPLADNINGSTID
In-ear hovedtelefoner	1 time
Opladningsetui	Op til 3 timer

BEMÆRKNINGER:

- Når in-ear hovedtelefonernes batteriniveau er lavt, gør opladning i 20 minutter med etuiet lukket det muligt at have in-ear hovedtelefonerne tændt i op til 2 timer.
- En fuld opladning gør det muligt at have in-ear hovedtelefonerne tændt i op til 6 timer med medrivende lyd indstillet til Fra. Batterilevetiden varierer afhængigt af brugen.
- Når etuiet er fuldt opladet, kan du oplade in-ear hovedtelefonerne helt op til 3 gange.
- Når in-ear hovedtelefonerne er i etuiet, varierer opladningstiden for etuiet.

IN-EAR HOVEDTELEFONERNES STATUSLAMPE

In-ear hovedtelefonernes statuslampe er placeret på indersiden af opladningsetuiet.

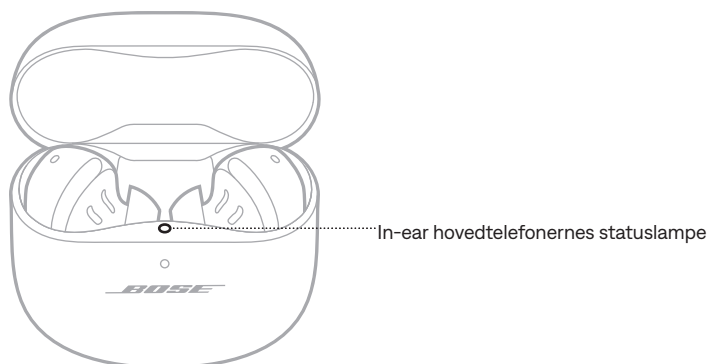

Bluetooth-status

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen til mobile enheder.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blått	Klar til tilslutning
Blinker hurtigt blått	Opretter forbindelse
Lyser konstant blått (5 sekunder)	Tilsluttet
Blinker hvidt 2 gange	Enhedslisten er ryddet

Batteri-, opdaterings- og fejlstatus


Viser batteri-, opdaterings- og fejlstatus for in-ear hovedtelefonerne.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt og lyser derefter hvidt konstant (5 sekunder)	Fuldt opladet
Blinker hvidt og lyser derefter gult konstant (5 sekunder)	Oplader
Blinker hvidt 2 gange, blinker langsomt blått og slukkes	Genstart gennemført

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt 3 gange (gentages)	Opdaterer software
Blinker gult (3 sekunder)	Gendannelse af fabriksindstillinger
Blinker gult og hvidt	Fejl – kontakt Bose kundeservice

OPLADNINGSETUIETS STATUSLAMPE

Opladningsetuiets statuslampe er placeret på forsiden af opladningsetuiet.

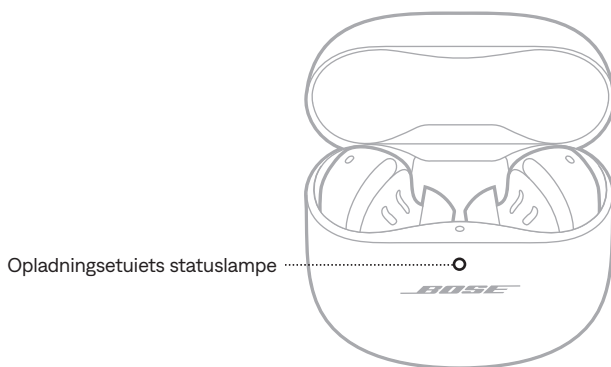

Batteri-, opdaterings- og fejlstatus

Viser batteri-, opdaterings- og fejlstatus for opladningsetuiet.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Fuldt opladet (100 %) og tilsluttet
Lyser konstant hvidt (5 sekunder)	Opladet (34 % - 99 %)
Lyser konstant gult (5 sekunder)	Lav opladning (10 % - 33 %)
Blinker gult 2 gange	Skal oplades (mindre end 10 %)
Lyser gult	Oplader
Blinker hvidt 3 gange (gentages)	Opdaterer software
Blinker gult og hvidt	Fejl – kontakt Bose kundeservice

Du kan tilslutte in-ear hovedtelefonerne til din mobile enhed ved hjælp af Bose Music-appen, *Bluetooth*-menuen på din enhed eller Fast Pair (kun Android-enheder).

Du kan gemme op til seks enheder på in-ear hovedtelefonens enhedsliste. Du kan kun tilslutte og afspille lyd fra én enhed ad gangen.

BEMÆRKNINGER:

- For at få den bedste oplevelse skal du bruge Bose Music-appen til at konfigurere og tilslutte din mobile enhed (se side 12).
- Du kan finde oplysninger om tilslutning ved hjælp af Fast Pair på side 43.


TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

Oplysninger om, hvordan du tilslutter in-ear hovedtelefonerne og administrerer *Bluetooth*-indstillinger ved hjælp af Bose Music-appen, finder du på side 12.

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF BLUETOOTH-MENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED

1. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe langsomt blinker blåt.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

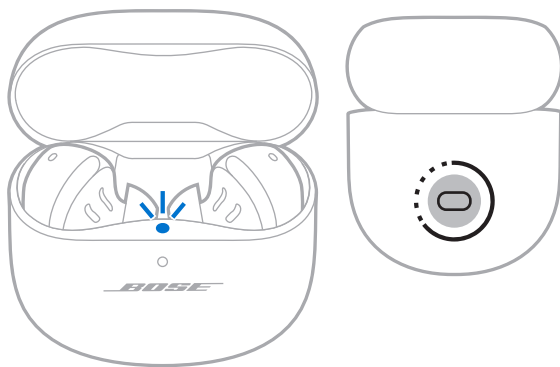

2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

BEMÆRK: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg in-ear hovedtelefonerne på enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for dine in-ear hovedtelefoner, i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav dine in-ear hovedtelefoner, vises standardnavnet.



In-ear hovedtelefonernes navn vises på listen med mobile enheder. In-ear hovedtelefonernes statuslampe lyser blå (se side 38).

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Anbring in-ear hovedtelefonerne i opladningsetuiet.

TIP: Du kan også bruge Bose Music-appen eller dine *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen på din enhed, frakobles in-ear hovedtelefonerne og alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

Når in-ear hovedtelefonerne fjernes fra etuiet, prøver de at genoprette forbindelsen til den senest tilsluttede enhed.

Hvis du vil oprette forbindelse til en anden tidligere tilsluttet enhed, skal du bruge enhedens *Bluetooth*-indstillinger til at oprette forbindelse til in-ear hovedtelefonerne.


BEMÆRKNINGER:

- Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

RYD IN-EAR HOVEDTELEFONERNES ENHEDSLISTE

1. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede i 15 sekunder, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe blinker hvidt 2 gange og derefter blinker blå langsomt.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

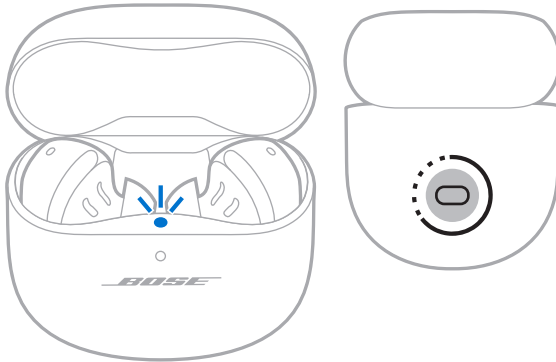

2. Slet in-ear hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og in-ear hovedtelefonerne er klar til at blive tilsluttet (se side 12).

KUN ANDROID-ENHEDER

Hvis du har en Android-mobilenhed, kan du få adgang til følgende ekstra tilslutningsfunktioner.


Tilslutning ved hjælp af Fast Pair

Med et enkelt tryk giver in-ear hovedtelefonerne mulighed for hurtigt og nem *Bluetooth*-parring med dine Android-enheder.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge Fast Pair skal du have en Android-enhed, der kører Android 6.0 eller nyere.
 - Din Android-enhed skal have funktionerne *Bluetooth* og *Placering* aktiveret.
1. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe langsomt blinker blåt.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

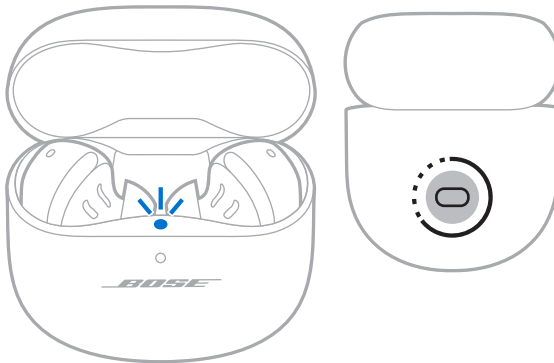

2. Anbring etuiet ved siden af din Android-enhed.

En notifikation vises på din enhed og angiver, at du skal parre in-ear hovedtelefonerne.

BEMÆRK: Hvis du ikke får vist en notifikation, skal du kontrollere, at notifikationer er aktiveret for appen Google Play-tjenester på din enhed.

3. Tryk på notifikationen.

Når in-ear hovedtelefonerne er tilsluttet, vises en notifikation, der bekræfter, at forbindelsen er oprettet.

Snapdragon Sound-teknologi

Bose QuietComfort Ultra Earbuds har Snapdragon Sound-teknologi. Snapdragon Sound optimerer Qualcomm®-lydteknologier på tværs af forbundne enheder for at sikre den bedste lyd kvalitet, forbindelsesstabilitet og latenstid for din streaminglyd.

Hvis du vil opleve Snapdragon Sound, skal du have en Snapdragon Sound-certificeret enhed, f.eks. en kompatibel Android-mobilenhed. Når du tilslutter in-ear hovedtelefonerne, vil din enhed automatisk streame lyd ved hjælp af aptX Adaptive Bluetooth-codec'en.

BEMÆRK: Hvis du vil se, hvilke Snapdragon Sound-funktioner in-ear hovedtelefonerne understøtter, og undersøge, om din enhed er kompatibel, skal du besøge: support.bose.com/QCUE

OPRET FORBINDELSE TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med SimpleSync-teknologi kan du tilslutte in-ear hovedtelefonerne til en Bose Smart Speaker eller en Bose Smart Soundbar og få en personlig lytteoplevelse.

Fordele

- Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på din Bose Smart Soundbar, mens du kan have lyden lige så høj, som du vil, i in-ear hovedtelefonerne.
- Hør musik tydeligt fra et andet rum ved at tilslutte in-ear hovedtelefonerne til din Bose Smart Speaker.

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte in-ear hovedtelefonerne til enhver Bose Smart Speaker eller Bose Smart Soundbar.

Populære kompatible produkter omfatter:


- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen

1. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe langsomt blinker blå.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

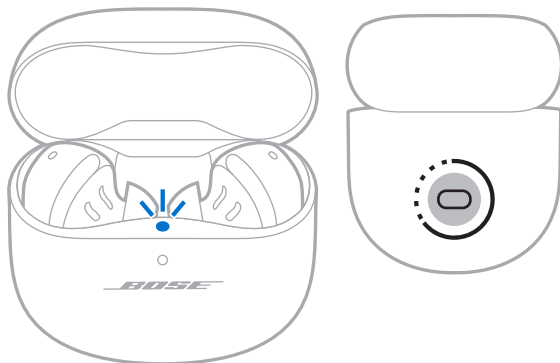

2. Brug Bose Music-appen til at tilslutte in-ear hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:

- Det kan tage op til 30 sekunder at oprette forbindelse.
- Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højttaler.
- Du kan kun tilslutte in-ear hovedtelefonerne til ét produkt ad gangen.

GENOPRET FORBINDELSEN TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Brug Bose Music-appen til at genoprette forbindelsen mellem in-ear hovedtelefonerne og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:

- Din soundbar eller din højttaler skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis in-ear hovedtelefonerne ikke opretter forbindelse igen, skal du læse "In-ear hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Speaker" på side 59.

OPBEVARING AF IN-EAR HOVEDTELEFONERNE

Når du ikke bruger in-ear hovedtelefonerne, skal du placere dem i opladningsetuiet. Luk opladningsetuiet for at bevare batterilevetiden og holde opladningsetuiet frit for snavs.

RENGØR IN-EAR HOVEDTELEFONERNE OG OPLADNINGSETUIET

KOMPONENT	FREMANGSMÅDE
Ørepropper og stabilitetsbånd	Fjern ørepropperne og båndene fra in-ear hovedtelefonerne, og vask dem så med vand og et mildt rengøringsmiddel. BEMÆRK: Sørg for at skylle og tørre ørepropperne og båndene grundigt, før du monterer dem på in-ear hovedtelefonerne igen.
Øretelefonernes dyser	Må kun tørres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. FORSIGTIG: Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i mundstykket.
Opladningskontakter (på in-ear hovedtelefonerne)	For at forhindre korrosion skal de tørres af med en tør, blød vatpind eller tilsvarende.
Opladningsetui	Må kun tørres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: support.Bose.com/QCUE

BEGRÆNSET GARANTI

In-ear hovedtelefonerne er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på worldwide.Bose.com/Warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

OPDATER IN-EAR HOVEDTELEFONERNE

In-ear hovedtelefonerne begynder opdatering automatisk, når de er tilsluttet Bose Music-appen, og der findes en opdatering. Følg app-instruktionerne.


OPDATER OPLADNINGSETUIET

Opdater opladningsetuiet ved hjælp af Boses opdateringswebsted. På din computer skal du gå til: btu.bose.com og følge vejledningen på skærmen.

VISNING AF DATOKODEN FOR IN-EAR HOVEDTELEFONEN

Fjern stabilitetsbåndet fra in-ear hovedtelefonen (se side 19).


Datokoden er placeret på in-ear hovedtelefonen i det brede område tæt på mikrofonen.

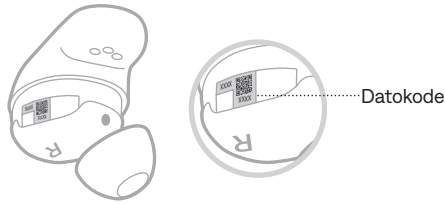

SE OPLADNINGSETUIETS SERIENUMMER

Fjern in-ear hovedtelefonerne fra opladningsetuiet.

Opladningsetuiets serienummer er placeret under in-ear hovedtelefonernes statuslampe inde i pladsen til in-ear hovedtelefonen.

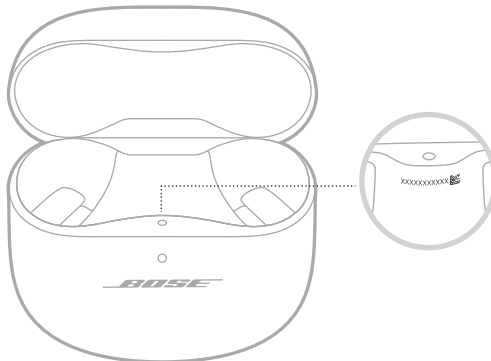

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med in-ear hovedtelefonerne, kan du prøve disse løsninger først:

- Oplad in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 34).
- Tænd in-ear hovedtelefonerne (se side 21).
- Kontrollér statuslampen for in-ear hovedtelefonerne (se side 38) og statuslampen for opladningsetuiet (se side 39).
- Sørg for, at din mobile enhed understøtter *Bluetooth*-forbindelser (se side 40).
- Download Bose Music-appen, og køр tilgængelige softwareopdateringer (se side 12).
- Flyt din mobile enhed tættere på in-ear hovedtelefonerne (9 meter) og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.
- Øg lydstyrken på in-ear hovedtelefonerne, din mobile enhed og musikappen.
- Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 12).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Du kan også få adgang til artikler om fejlfinding, videoer og andre ressourcer på: support.bose.com/QCUE

Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
In-ear hovedtelefonerne bliver ikke tændt	<p>Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne ikke er i standbytilstand. Du vækker in-ear hovedtelefonerne ved at sætte in-ear hovedtelefonerne i ørerne.</p> <p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38).</p> <p>Hvis in-ear hovedtelefonerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade in-ear hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur.</p> <p>Se "In-ear hovedtelefonerne oplades ikke" på side 58.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>In-ear hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes til en mobil enhed</p>	<p>Tilslut ved hjælp af <i>Bluetooth</i>-menuen på din mobile enhed (se side 40).</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din mobile enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd in-ear hovedtelefonens enhedsliste (se side 42). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p> <p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38). Tilslut igen (se side 12).</p> <p>Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er placeret sikkert i opladningsetuiet (se side 34).</p> <p>Gå til support.bose.com/QCUE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 60).</p>
<p>In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke under app-opsætningen</p>	<p>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p> <p>Sørg for, at du bruger Bose Music-appen til opsætning (se side 12).</p> <p>Sørg for, at du har givet Bose Music-appen adgang til <i>Bluetooth</i>-forbindelser i menuen Indstillinger på din mobile enhed.</p> <p>Sørg for, at <i>Bluetooth</i>-funktionen er aktiveret i indstillingsmenuen på din mobile enhed.</p>
<p>Bose Music-appen kan ikke finde in-ear hovedtelefonerne</p>	<p>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p> <p>Sørg for, at du har givet Bose Music-appen adgang til <i>Bluetooth</i>-forbindelser i menuen Indstillinger på din mobile enhed.</p> <p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe langsomt blinker blåt.</p> <p>Se "In-ear hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes til en mobil enhed" på side 50.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	<p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app-butikken på din mobile enhed.</p> <p>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p>
Ørepropperne føles ikke behagelige i ørekanalen	<p>Sørg for, at øreproppen ikke er placeret for langt inde i ørekanalen (se side 15).</p> <p>Prøv en større øreprop. Hvis det ikke hjælper, kan du prøve en mindre øreprop (se side 18).</p> <p>Prøv et mindre stabilitetsbånd (se side 19).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 15).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af testen af Ørepudekomforttest pasform i Bose Music-appen, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Kontakt Boses kundeservice, eller besøg support.bose.com/QCUE for at finde flere størrelser ørepropper og stabilitetsbånd eller for at se vejledningsvideoer.</p>
Stabilitetsbåndet er ikke behageligt ved øreryggen	<p>Prøv et mindre stabilitetsbånd (se side 19). Hvis du allerede bruger det mindste stabilitetsbånd, kan du prøve en mindre øreprop (se side 18).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 15).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af testen af in-ear hovedtelefonernes pasform i Bose Music-appen, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Kontakt Boses kundeservice, eller besøg support.bose.com/QCUE for at finde flere størrelser ørepropper og stabilitetsbånd eller for at se vejledningsvideoer.</p>
In-ear hovedtelefonerne er ikke sikre	<p>Sørg for, at øreproppen hviler forsigtigt ved åbningen af din ørekanal (se side 14).</p> <p>Prøv et større stabilitetsbånd (se side 19).</p> <p>Prøv en større øreprop (se side 18).</p> <p>Kontakt Boses kundeservice, eller besøg support.bose.com/QCUE for at finde flere størrelser ørepropper og stabilitetsbånd eller for at se vejledningsvideoer.</p>
Ørepropper falder af	<p>Sørg for, at ørepropperne sidder godt fast på in-ear hovedtelefonerne (se side 18).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Stabilitetsbånd falder af	<p>Sørg for, at båndene sidder godt fast på in-ear hovedtelefonerne (se side 19).</p> <p>Sørg for, at båndene sidder korrekt på in-ear hovedtelefonerne (se side 19).</p>
Uregelmæssig Bluetooth-forbindelse	<p>Ryd in-ear hovedtelefonens enhedsliste (se side 42). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p> <p>Flyt den mobile enhed tættere på dine in-ear hovedtelefoner.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 60).</p>
Ingen lyd	<p>Sørg for, at du bruger den rigtige størrelse øreprop og bånd til hvert øre (se side 17).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 15).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af testen af in-ear hovedtelefonernes pasform i Bose Music-appen, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Gå til support.bose.com/QCUE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Sørg for, at der er skruet op for lyden (se side 23).</p> <p>Sørg for, at begge ørepropper sidder godt fast i dit øre, og at de ikke er drejet for langt tilbage (se side 14).</p> <p>Sørg for at holde hovedet oprejst, når du sætter in-ear hovedtelefonerne i.</p> <p>Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på ørepropperne og in-ear hovedtelefonernes dyser.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Deaktiver Registrering i øret-funktionerne ved hjælp af Bose Music-appen (se side 28).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Ingen lyd fra den ene in-ear hovedtelefon</p>	<p>Sørg for, at du bruger den rigtige størrelse øreprop og bånd til hvert øre (se side 17).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 15).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af testen af in-ear hovedtelefonernes pasform i Bose Music-appen, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Gå til support.bose.com/QCUE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Sørg for, at softwaren i Bose Music-appen er opdateret (se side 48).</p> <p>Sørg for, at begge ørepropper sidder godt fast i dit øre, og at de ikke er drejet for langt tilbage (se side 14).</p> <p>Sørg for at holde hovedet oprejst, når du sætter in-ear hovedtelefonerne i.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på ørepropperne og in-ear hovedtelefonernes dyser.</p> <p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p>
<p>Lyd og video er ikke synkroniserede</p>	<p>Luk programmet eller musiktjenesten, og åbn det/den igen.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Dårlig lyd kvalitet	<p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 15).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af testen af in-ear hovedtelefonernes pasform i Bose Music-appen, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Sørg for, at du bruger den rigtige størrelse øreprop og bånd til hvert øre (se side 17).</p> <p>Gå til support.bose.com/QCUE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Sørg for, at du bruger Bose Music-appen til opsætning (se side 12).</p> <p>Prøv et andet lydspor.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på ørepropperne og in-ear hovedtelefonernes dyser.</p> <p>Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller musikappen.</p> <p>Sørg for, at dine in-ear hovedtelefoner er tilsluttet over den korrekte <i>Bluetooth</i>-profil: Stereo A2DP. Kontrollér din enheds menu med <i>Bluetooth</i>-/lydindstillinger for at sikre, at den korrekte lydprofil er valgt.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din mobile enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd in-ear hovedtelefonens enhedsliste (se side 42). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p> <p>Hvis du deler in-ear hovedtelefonerne, skal du placere dem i opladningsetuiet for at fjerne den personlige tilpasning af lyden for de enkelte brugere.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Mikrofonen registrerer ikke lyden</p>	<p>Sørg for, at stabilitetsbåndene er placeret korrekt, så hullet på siden af båndet er justeret i forhold til mikrofonen på in-ear hovedtelefonen (se side 19).</p> <p>Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne ikke er drejet for langt tilbage eller frem (se side 14). For at opnå den bedste mikrofonlydkvalitet skal in-ear hovedtelefonerne være vinklet, så de peger mod din mund eller hage.</p> <p>Prøv et andet telefonopkald.</p> <p>Prøv en anden kompatibel enhed.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din mobile enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd in-ear hovedtelefonens enhedsliste (se side 42). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p>
<p>Kan ikke justere tilstanden</p>	<p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Hvis du tilpassede din genvej til at være på en bestemt in-ear hovedtelefon, skal du sørge for at trykke på den korrekte in-ear hovedtelefon og holde den nede.</p> <p>Se "In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke på trykbetjening" på side 57.</p> <p>Brug Bose Music-appen til at justere tilstanden. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen (se side 12).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Dårlig støjreduktion</p>	<p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Kontrollér, om ActiveSense er aktiveret (se side 32).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 15).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af testen af in-ear hovedtelefonernes pasform i Bose Music-appen, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Tjek tilstanden (se side 32).</p> <p>Tag ørepuderne ud af ørerne, og sæt dem tilbage igen.</p> <p>Hvis du er i gang med en telefonsamtale eller bruger stemmestyring på din mobile enhed, skal du skrue ned for eller deaktivere egenstemme ved hjælp af Bose Music-appen (se side 29).</p> <p>Hvis du deler in-ear hovedtelefonerne, skal du placere dem i opladningsetuiet for at fjerne den personlige tilpasning af lyden for de enkelte brugere.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 60). Hvis det ikke hjælper, skal du gendanne in-ear hovedtelefonerne til fabriksindstillingerne (se side 61).</p>
<p>Vanskeligt ved at høre egen stemme under et telefonopkald</p>	<p>Øg lydstyrken ved hjælp af din mobile enhed.</p> <p>Prøv en anden tilstand (se side 32).</p>
<p>Vanskeligt ved at høre egen stemme under et telefonopkald</p>	<p>Skift tilstanden til tilstanden Opmærksom (se side 33).</p> <p>Brug Bose Music-appen til at justere egenstemme. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
<p>In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke</p>	<p>Placer begge ørepuder i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. Statuslampen for in-ear hovedtelefonerne blinker hvidt og viser derefter opladningsstatussen (se side 38). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 60). Hvis det ikke hjælper, skal du gendanne in-ear hovedtelefonerne til fabriksindstillingerne (se side 61).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke på trykbetjening</p>	<p>Sørg for, at du trykker på den rigtige berøringsoverflade (se side 23).</p> <p>Sørg for, at din finger har god kontakt med berøringsoverfladen (se side 23).</p> <p>Ved funktioner med flere tryk skal du trykke med varierende kraft.</p> <p>Sørg for, at dine fingre er tørre.</p> <p>Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker berøringsoverfladen.</p> <p>Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på trykbetjeningsoverfladen.</p> <p>Deaktiver Registrering i øret-funktionerne ved hjælp af Bose Music-appen (se side 28).</p> <p>Hvis in-ear hovedtelefonerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade in-ear hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 60).</p>
<p>Lydstyrken kan ikke justeres</p>	<p>Sørg for, at lydstyrkeregulering er aktiveret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 23).</p> <p>Sørg for at stryge i den rigtige retning på berøringsoverfladen (se side 23).</p> <p>Se "In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke på trykbetjening".</p>
<p>Kan ikke få adgang til genvej</p>	<p>Kontrollér, at du har indstillet en genvej ved hjælp af Bose Music-appen (se side 27).</p> <p>Hvis du tilpassede genvejen til en bestemt in-ear hovedtelefon, skal du sørge for at trykke på den korrekte in-ear hovedtelefon og holde den nede.</p>

SYMPTOM	LØSNING
In-ear hovedtelefonerne oplades ikke	<p>Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne er placeret korrekt i opladningsetuiet. For at bevare batteriets levetid skal etuiet være lukket, mens in-ear hovedtelefonerne oplades (se side 34).</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller rester, der dækker opladningskontakterne på in-ear hovedtelefonerne eller opladningsbenene i etuiet.</p> <p>Sørg for, at stabilitetsbåndene sidder korrekt på in-ear hovedtelefonerne (se side 19). Hvis båndene ikke er placeret korrekt, er opladningskontakterne på in-ear hovedtelefonerne muligvis ikke ud for opladningsbenene i etuiet.</p> <p>Sørg for, at USB-kablet er korrekt justeret i forhold til porten på opladningsetuiet.</p> <p>Fastgør begge USB-kablets ender.</p> <p>Prøv et andet USB-kabel.</p> <p>Prøv en anden vægoplader.</p> <p>Hvis in-ear hovedtelefonerne eller opladningsetuiet har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade in-ear hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur. Oplad igen (se side 34).</p>
Opladningsetuiet oplades ikke	<p>Sørg for, at USB-kablet er korrekt justeret i forhold til porten på opladningsetuiet.</p> <p>Hvis opladningsetuiets batteri er helt afladet, skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet længe nok til, at etuiet bliver ladet lidt op. Hvis du fjerner kablet, og opladningsetuiets statuslampe slukkes, skal du tilslutte USB-kablet igen.</p> <p>Fastgør begge USB-kablets ender.</p> <p>Prøv et andet USB-kabel.</p> <p>Sørg for, at opladningsetuiet er lukket. For at bevare batteriets levetid skal etuiet være lukket, mens det oplades.</p> <p>Prøv en anden vægoplader.</p> <p>Hvis opladningsetuiet har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade etuiet vende tilbage til stuetemperatur. Oplad igen (se side 35).</p> <p>Sørg for, at eventuelt tilbehør til opladningsetuiet er korrekt installeret og ikke forhindrer USB-kablet i at være korrekt tilsluttet til porten på opladningsetuiet.</p>
Talemeddelelsessproget er ikke korrekt	<p>Rediger sproget for talemeddelelser ved hjælp af Bose Music-appen (se side 12). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Modtager ikke opkaldsunderretninger	<p>Sørg for, at din mobile enhed ikke er sat til Forstyr ikke.</p> <p>Sørg for, at talemeddelelser er aktiveret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 12). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Sørg for, at du har givet in-ear hovedtelefonerne adgang til dine kontakter i <i>Bluetooth</i>-menuen på din mobile enhed.</p>
In-ear hovedtelefonerne laver en pibende lyd	<p>Sørg for, at in-ear hovedtelefonernes dyser ikke er blokerede (se side 18).</p>
In-ear hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Speaker	<p>Sørg for, at du opretter forbindelse til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan se en liste over kompatible produkter på: support.bose.com/Groups</p> <p>Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe langsomt blinker blå.</p> <p>Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højtaler.</p>
In-ear hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Speaker	<p>Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe langsomt blinker blå. Brug Bose Music-appen til at tilslutte in-ear hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups</p>
Forsinket lyd, når der er oprettet forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Speaker	<p>Download Bose Music-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer.</p>


GENSTART IN-EAR HOVEDTELEFONERNE OG OPLADNINGSETUIET

Hvis in-ear hovedtelefonerne eller opladningsetuiet ikke reagerer, kan du genstarte dem.

BEMÆRK: Genstart af in-ear hovedtelefonerne rydder deres enhedsliste. Det rydder ikke andre indstillinger.

1. Fjern in-ear hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
2. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede i 25 sekunder, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe blinker hvidt 2 gange, blinker blåt langsomt og derefter slukkes.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

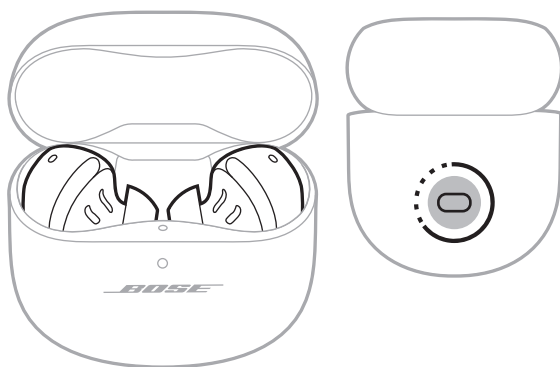

Når genstarten er gennemført, lyser in-ear hovedtelefonernes statuslampe i overensstemmelse med opladningsstatussen (se side 38), og opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med batteriniveauet (se side 39).

GENDAN IN-EAR HOVEDTELEFONERNES FABRIKSINDSTILLINGER

En gendannelse til fabriksindstillingerne rydder alle indstillinger og bringer in-ear hovedtelefonerne tilbage til den tilstand, de var i ved leveringen. Derefter kan in-ear hovedtelefonerne konfigureres, som om det gøres for første gang.


En gendannelse til fabriksindstillingerne anbefales kun, hvis du har problemer med in-ear hovedtelefonerne, eller hvis Boses kundeservice har bedt dig om at gøre det.

1. Fjern in-ear hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
2. Fjern in-ear hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose Music-appen.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fjerner in-ear hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose Music-appen, her: support.Bose.com/QCUE

3. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede i 25 sekunder, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslampe blinker hvidt 2 gange, blinker blåt langsomt og derefter slukkes.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

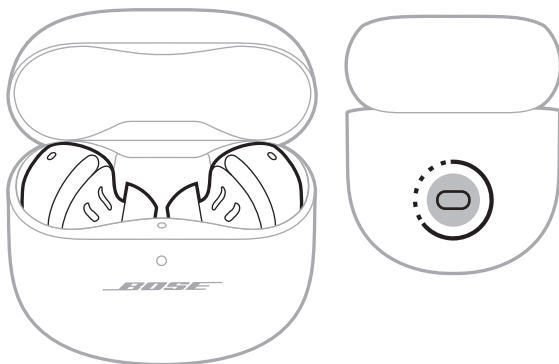

4. Gentag det foregående trin 2 gange mere.

Efter tredje gang blinker statuslampen gult i 3 sekunder for at angive, at fabriksindstillingerne gendannes.

Når gendannelsen er gennemført, blinker statuslampen langsomt blåt. In-ear hovedtelefonerne er nu i den tilstand, de oprindeligt var i ved leveringen.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan løse dit problem, findes der flere råd til fejlfinding og support på: support.Bose.com/QCUE



885502-0010