

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA EARBUDS

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.



A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

Csak száraz ronggyal tisztítsa.


Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

A javítási munkákat bizza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- A véletlenszerű lenyelés megelőzése érdekében a terméket tartsa gyermekektől és kisállatoktól távol. A termék elemet/akkumulátort tartalmaz, amely lenyelés esetén veszélyes lehet. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Amikor nem használja, tárolja a terméket gyermekektől és kisállatoktól elzárva.
- A termék gyermekek általi használatra nem alkalmas.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a fül dugókat ne hallgassa magas hangerőn. Halkítsa le a terméket, mielőtt a fülébe helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára kényelmes, közepes hangerőt.
- A fül dugókat nem javasolt járművek működtetése közben használni, és bizonyos helyeken ezt törvény tilthatja. Amikor a fül dugókat járművek működtetése közben használja, járjon el körültekintéssel és tartsa be a törvényeket. Azonnal hagyja abba a fül dugók használatát, ha akadályozzák a figyelmének fenntartását, vagy a környező hangok, köztük a riasztások és figyelmeztető jelzések meghallását járművezetés közben.
- Legyen körültekintő, ha a fül dugókat olyan tevékenység közben használja, amely figyelmet igényel. Ne használja a fül dugókat akkor, amikor a környező hangok tisztán hallásának képtelensége veszélyt jelenthet Önre vagy másokra, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán sétálásakor, építési területen, vasút közelében stb.
- NE használja a fül dugókat, ha azok hangos vagy szokatlan zajt bocsátanak ki. Ilyenkor vegye ki a fül dugókat, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- NE merítse vízbe a terméket, és NE tegye ki a terméket hosszabb ideig víznek.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.

⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- Távolítsa el, és haladéktalanul hasznosítsa újra vagy dobja ki a használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol a gyermekektől. Az akkumulátorokat NE dobja a háztartási szemétkébe és NE égesse el.
- Még a használt akkumulátorok is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
- Kezelési információkért hívja a helyi toxikológiai központot.
- Ne kényszerítse az akkumulátor lemerítését és feltöltését, ne szedje szét, ne hevítse 85 °C fölé és ne égesse el. Ezek a gáznemű és egyéb anyagok szivárgásához, illetve robbanáshoz vezethetnek, ami vegyi égési sérüléseket okozhat.
- A nem feltölthető elemeket nem szabad feltölteni.
- Ez a termék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.
- Akkumulátortípus: 1454 | Akkumulátor névleges feszültsége: 3,85 V



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A mellékelt fülbetétek nélkül NE használja a fül dugókat.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- A termékhez mellékelt elem/akkumulátor tűzveszélyt jelent, és kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően kezelik, illetve helytelenül vagy rossz típusúra cserélik ki.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- A feltöltés előtt törölje le az izzadságot a fül dugókról és a beépített töltővel rendelkező hordtokról.
- Az IPX4 jellemző nem állandó, és a szokásos használat következtében a vízállóság mértéke csökkenhet.
- A belső lézerekomponens által esetlegesen okozott veszélyes radioaktív sugárzás elkerülése érdekében a terméket kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A fül dugókat csak megfelelően képzett szakember állíthatja be és javíthatja.
- Ne helyezze és ne telepítse a készüléket hőforrások, például kandallók, fűtőtestek, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
- Megfelel a CFR 21-es cikkelyének 1040.10 és 1040.11 pontjának, kivéve az IEC 60825-1 3-as kiadásának történő megfelelést a 2019. május 8-án kiadott lézerekkel kapcsolatos 56-os sz. értesítés értelmében.



Ezek a fül dugók 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉKEK az EN/IEC IEC 60825-1:2014 alapján.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

FCC-azonosító: A94408L / A94408R | **IC:** 3232A-408L / 3232A-408R

Hordtok modellje: 441408 | **Jobb oldali füldegó modellje:** 408R | **Bal oldali füldegó modellje:** 408L

A jelen rendszer füldegói a rádiózásról szóló törvény előírásainak megfelelően vannak tanúsítva.



020-230152 (L)
020-230144 (R)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában: Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

SAR-információk

Füldegó	Mért 1-g SAR W/kg	Mért 10-g SAR W/kg
Bal	0,381	0,161
Jobb	0,211	0,092



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasonosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasonosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasonosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.


A kislevegőhasználatú rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai

A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kislevegőhasználatú rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kislevegőhasználatú rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszabályban engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kislevegőhasználatú rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képezített szakembernek a segítségét.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként.
Az akkumulátort tilos elégetni.



A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	○	○	○	○	○
Fémrészek	X	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	X	○	○	○	○	○
Kábelek	X	○	○	○	○	○
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Földugók és beépített töltővel rendelkező hordtok, típusjelölés: 441408						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	○	○	○	○	○
Fémrészek	-	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	-	○	○	○	○	○
Kábelek	-	○	○	○	○	○
1. megjegyzés: A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. 2. megjegyzés: A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „3” 2013-at vagy 2023-at jelöl. | **Gyártás helye:** A gyári szám hetedik számjegye a gyártás helyét jelzi.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 5 V \pm 1,2 A | **Kimeneti feszültség:** 5 VDC | **Kimeneti áramerősség:** 160 mA x 2 | **Kimeneti kapacitás:** 680 mAh | **IPXX-besorolás:** IPX4 (füldugókhöz)

A CMIIT-azonosító a dobozon található.

A jelen termékre vonatkozó **Bose használati feltételek** a [worldwide.bose.com/termsandconditions](https://www.worldwide.bose.com/termsandconditions) címen található.

Licencnyilatkozatok: A Bose QuietComfort Ultra Earbuds termékhez összetevőként mellékelte, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációit a Bose alkalmazással tekintheti meg. Ezt az információt a Beállítások menüből érheti el.

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone és a macOS az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. engedélye alapján használhatják. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfelelőségi előírásoknak való megfeleléséért.

A **Bluetooth®** szövedjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

A Microsoft Teams a Microsoft vállalatcsoport védjegye.

A Snapdragon Sound a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke. A Qualcomm, a Snapdragon és a Snapdragon Sound a Qualcomm Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a B embléma, az ActiveSense, a SimpleSync és a QuietComfort a Bose Corporation védjegye. |

A Bose Corporation központja: 1-877-230-5639 | © 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Feljegyzendő adatok

A füldugó dátumkódja a füldugón a gyűrű alatt van feltüntetve. A töltővel felszerelt tok gyári száma a tok belsejében, a füldugók között található. A modellszám a töltővel felszerelt tok fedelén van feltüntetve.

Gyári szám: _____

Modellszám: 441408

Kérjük, őrizze meg a nyugtát. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom	11
----------------	----

BEÁLLÍTÁS A BOSE ALKALMAZÁSSAL

A Bose alkalmazás letöltése	12
A fül dugók hozzáadása egy meglévő fiókhoz.....	12

IZZADÁS- ÉS IDŐJÁRÁSÁLLÓ

13

A FÜLDUGÓK VISELÉSE

A fül dugók fülbe helyezése	14
Az illeszkedés ellenőrzése	15
Fülbetétek	15
Stabilizáló gyűrűk	16
Próbálkozzon egy másik mérettel	17
Fülbetétek	17
Stabilizáló gyűrűk	17
A fülbetétek cseréje	18
A stabilizáló gyűrűk cseréje.....	19

ENERGIAELLÁTÁS

Bekapcsolás.....	21
Kikapcsolás	22
Készenlét	22

ÉRINTÉSES VEZÉRLÉS

Az érintőfelület területe.....	23
Médialejátszás és hangerő.....	23
Telefonhívások.....	24
Hívásokkal kapcsolatos értesítések.....	25
Módok	25
Immerzív hangbeállítások.....	25
Mobileszközös hangvezérlés	26

GYORSFUNKCIÓK

A gyorsfunkció használata	27
A gyorsfunkció módosítása vagy letiltása.....	27

FÜLBE HELYEZÉS ÉRZÉKELÉSE

Automatikus lejátszás/szünet	28
Hívás automatikus fogadása.....	28
Automatikus áthallhatóság.....	28

ZAJKIOLTÁS

A zajkioltási beállítás módosítása	29
Zajkioltás használata hívás közben.....	29
Csak zajkioltás használata	29

IMMERZÍV HANG

Immerzív hangbeállítások.....	30
Az immerzív hangbeállítás módosítása	31
A mód megváltoztatása.....	31
Gyorsfunkció használatával.....	31
Immerzív hang hívás közben	31

HALLGATÁSI MÓDOK

Módok	32
Éber mód az ActiveSense technológiával	32
A mód megváltoztatása	33
Módok hozzáadása és eltávolítása a fülugókról	33

AKKUMULÁTOR

A fülugók feltöltése	34
A beépített töltővel rendelkező hordtok töltése	35
A fülugó töltöttségi szintjének ellenőrzése	36
A fülugók használata közben	36
A fülugók töltése közben	36
A beépített töltővel rendelkező tok töltöttségi szintjének ellenőrzése	37
Töltési idő	38

A FÜLDUGÓ ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÁLLAPOTA

A fülugók állapotjelző fénye	39
<i>Bluetooth</i> [®] -állapot	39
Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok	39
Beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fénye	40
Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok	40

BLUETOOTH-KAPCSOLATOK

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	41
Csatlakoztatás a mobil eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával	41
Mobil eszköz leválasztása	42
Mobil eszközök újbóli csatlakoztatása	42
A fülugók eszközlistának törlése	43
Csak Android [™] -eszközök	44
Csatlakoztatás a gyors párosítással	44
Snapdragon Sound [™] technológia	45

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakozás Bose Smart Speaker vagy Soundbar eszközhöz	46
Előnyök	46
Kompatibilis termékek.....	46
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	47
Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével	48
Újracsatlakozás a Bose Smart Speaker hangszórhoz vagy a Soundbar hangsugárzóhoz	48

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS


A fül dugók tárolása.....	49
A fül dugók és a beépített töltővel rendelkező hordtok tisztítása	49
Cserealkatrészek és tartozékok	49
Korlátozott garancia.....	49
A fül dugók frissítése	50
A beépített töltővel rendelkező hordtok frissítése.....	50
A fül dugó dátumkódjának megtekintése.....	50
A beépített töltővel rendelkező hordtok gyári számának megtekintése	50

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	51
Egyéb megoldások.....	51
A fül dugók és a beépített töltővel rendelkező hordtok újraindítása.....	63
A fül dugók visszaállítása a gyári értékekre	64

TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

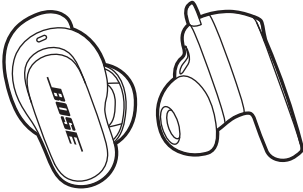

Bose QuietComfort Ultra Earbuds



Hordtok beépített töltővel

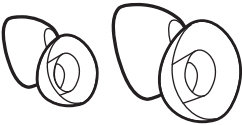


Fülbetétek (kicsi és nagy méret)



Stabilizáló gyűrűk (2-es és 3-as méret)

MEGJEGYZÉS: A fül dugókra közepes fülbetétek vannak felhelyezve. A fülbetétméret azonosításához az alábbi helyen talál segítséget: 17. oldal.

MEGJEGYZÉS: A fül dugókra az 1-es méretű gyűrűk vannak felhelyezve. A gyűrűméret azonosításához az alábbi helyen talál segítséget: 17. oldal.



USB Type-C® és USB-A végű kábel

MEGJEGYZÉS: Ha úgy tűnik, hogy a termék bármelyik része sérült vagy hiányzik, ne használja. A hibaelhárítási cikkekért, videókért, és a termék javításával, illetve cseréjével kapcsolatban látogasson el a support.Bose.com/QCUE oldalra.


A Bose alkalmazással a fülldugókat bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével ellenőrizheti a fülldugók illeszkedését, kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a fülldugók beállításait, módosíthatja a hangot, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét, és megszerezheti a Bose által közzétett jövőbeli frissítéseket és új funkciókat.

MEGJEGYZÉS: Ha már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, lásd: „A fülldugók hozzáadása egy meglévő fiókhoz”.

A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose alkalmazást.

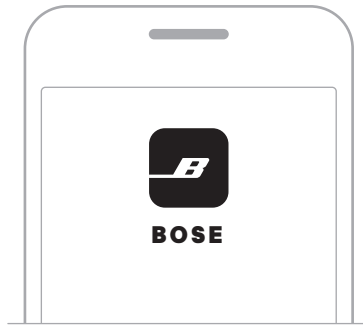

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.


A FÜLDUGÓK HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose QuietComfort Ultra Earbuds fülldugók hozzáadásához nyissa meg a Bose alkalmazást, és adja hozzá a fülldugókat.

A fül dugók IPX4 vízállósági jelzéssel vannak ellátva. A fül dugókat izzadás- és időjárásállóknak tervezték, de vízbe nem meríthetők.

FIGYELMEZTETÉS:

- NE viselje a fül dugókat úszás vagy zuhanyzás közben.
- NE merítse vízbe a fül dugókat.

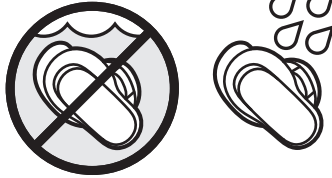


MEGJEGYZÉSEK:

- A korrózió megelőzése érdekében rendszeres időközönként tisztítsa meg a fül dugók töltőérintkezőit száraz, puha fültisztítóval vagy más hasonló tárggyal.
- Az IPX4 jellemző nem állandó, és a szokásos használat következtében a vízállóság mértéke csökkenhet.

A FÜLDUGÓK FÜLBE HELYEZÉSE


1. Helyezze a fül dugókat a fülébe úgy, hogy a fülbetét kényelmesen illeszkedjen a külső hallójárat széléhez.

MEGJEGYZÉS: Mindegyik fül dugón található egy **R** (jobb) vagy egy **L** (bal) jelzés.

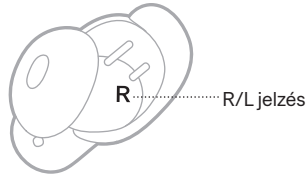

2. Kissé forgassa el hátrafelé a fül dugót úgy, hogy a fülbetét kényelmesen lezárja a külső hallójáratot, és a stabilizáló gyűrű a fülkagyló ellencápján helyezkedjen el.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a fülbetét kényelmesen helyezkedjen el, és jól lezárja a külső hallójáratot, lehet, hogy a fül dugót el kell forgatni előre és hátra. Ha azonban túlzottan elfordítja hátrafelé vagy előre, romolhat az audió és a mikrofon hangminősége.

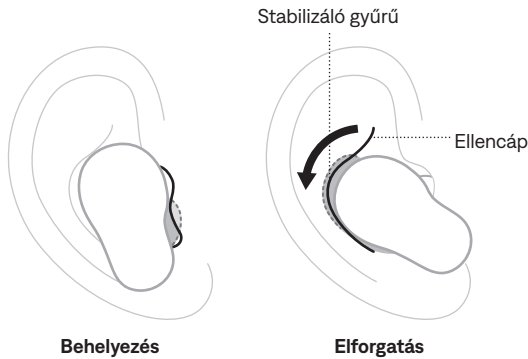

3. Ellenőrizze, hogy a fül dugó megfelelően illeszkedik-e (lásd: 15. oldal).
4. Az 1–3. lépések megismétlésével helyezze be a másik fül dugót is.

Amikor behelyezi a fül dugókat, a hang az Ön füleihez lesz személyre szabva a legjobb hangteljesítmény és zajkiváltás érdekében.


MEGJEGYZÉS: Ha a fül dugókat többen is használják, helyezze be őket a töltőtokba, hogy törölje az egyes felhasználókhoz tartozó személyre szabott hangbeállításokat.

AZ ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE




A legjobb illeszkedés, hangteljesítmény és zajkioltás érdekében tükör segítségével ellenőrizze, hogy a helyes méretű fülbetéteket és stabilizáló gyűrűket használja-e. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülébe különböző méretű fülbetétet vagy stabilizáló gyűrűt kell kipróbálnia.

TIPP: Az illeszkedést a Bose alkalmazás fülugó-illeszkedési tesztjével is ellenőrizheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

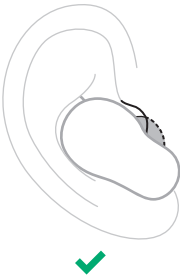Fülbetétek

ILLESZKEDÉS	ELLENŐRZENDŐ
Helyes illeszkedés	 <p>A fülbetét kényelmesen helyezkedik el a külső hallójárat szélén, és azt jól lezárja. Környezetének hangjait tompán kell hallania.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a zajkioltás használatakor nem fogja hallani a tompa zajokat.</p>
Túl nagy a nyomás	 <p>Úgy érzi, hogy a fülbetét kényelmetlen, és be van préselve a külső hallójáratába.</p>
Túl laza	 <p>Úgy érzi, hogy a külső hallójáratában lévő fülbetét túl mélyen ül vagy túl lazán illeszkedik, vagy amikor megmozdítja a fejét, kiesik a füléből.</p>

Stabilizáló gyűrűk

ILLESZKEDÉS	ELLENŐRZENDŐ
Helyes illeszkedés	 <p data-bbox="554 380 948 428">A gyűrű nem lóg ki, és nem érzi úgy, hogy a fülkagyló ellencápjához préselődik.</p>
Túl nagy	 <p data-bbox="554 704 958 753">A gyűrű kilóg, vagy úgy érzi, hogy a fülkagyló ellencáp nevű része alá van bepréselve.</p>
Túl kicsi	 <p data-bbox="554 1029 916 1078">A gyűrű nem éri el a fülkagyló ellencáp nevű részét.</p>


PRÓBÁLKOZZON EGY MÁSIK MÉRETTEL

Viselje a fül dugókat huzamosabb ideig. Ha a fül dugók nem kényelmesek vagy nem illeszkednek megfelelően a fülébe, vagy ha a hangminőség, illetve a zajkioltás elmarad a várttól, próbálkozzon egy másik fülbetét- vagy stabilizálógyűrű-mérettel.

Előfordulhat, hogy mind a három méretű fülbetétet és gyűrűt ki kell próbálnia, vagy hogy a két füléhez eltérő méretű fülbetétet vagy gyűrűt kell használnia.

Fülbetétek


A fül dugókhöz három fülbetétméret tartozik, kicsi, közepes és nagy.

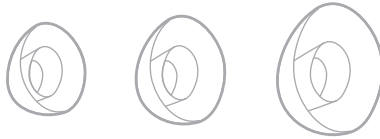

A fül dugókra közepes méretű fülbetétek vannak felhelyezve. Ha túl kicsinek érzi őket, próbálja ki a nagy méretet. Ha túl nagyak érzi őket, próbálja ki a kicsi méretet.

Stabilizáló gyűrűk


A stabilizáló gyűrűk **1** (kicsi), **2** (közepes) vagy **3** (nagy) méretjelöléssel, és az **R** (jobb) vagy az **L** (bal) jelzéssel vannak ellátva.

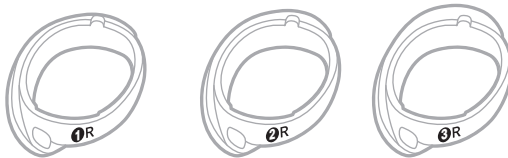

A fül dugókra az 1-es méretű gyűrűk vannak felhelyezve. Ha túl kicsinek érzi őket, próbálja ki a 2-es méretet.

A FÜLBETÉTEK CSERÉJE

1. Fogja meg a fül dugót, majd a fülbetétet óvatosan összenyomva húzza le a fül dugóról.

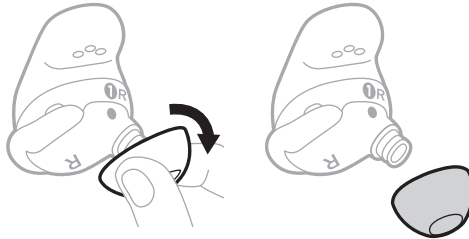


Nyomja össze és húzza le

Válassza szét

FIGYELEM: NE a szélénél fogva húzza a fülbetétet, mert elszakadhat.

2. Válasszon másik fülbetétméretet (lásd: 17. oldal).
3. Igazítsa a fülbetétet a fül dugó fejéhez, és nyomja rá a fülbetétet a fejre úgy, hogy egy kattánással a helyére kerüljön.

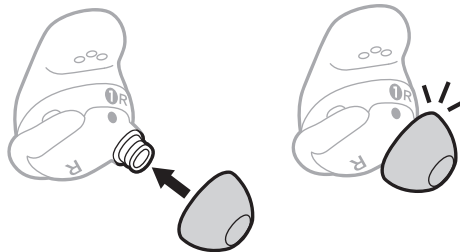

Igazítsa hozzá

Nyomja rá

4. Az 1–3. lépést igény szerint ismétlje meg a másik fül dugó esetében is.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a füleihez különböző méretű fülbetétek szükségesek.


5. Helyezze be a fül dugókat a fülébe (lásd: 14. oldal).
6. Ellenőrizze, hogy a fül dugó megfelelően illeszkedik-e (lásd: 15. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- A fülbetét cseréjekor lehet, hogy a stabilizáló gyűrűt is le kell cserélnie, hogy a gyűrű kényelmesen illeszkedjen az ellencápra (lásd: 19. oldal).
- A fülbetétek cseréjét bemutató videókat a következő címen találja: support.bose.com/QCUE
- Ha további fülbetétméretekre van szüksége, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.bose.com/QCUE

A STABILIZÁLÓ GYŰRŰK CSERÉJE

1. Fogja meg a fül dugót, majd óvatosan fogja meg a stabilizáló gyűrű fogóját, húzza magafelé, és a fülbetét fölött lehúzva vegye le a fül dugóról.

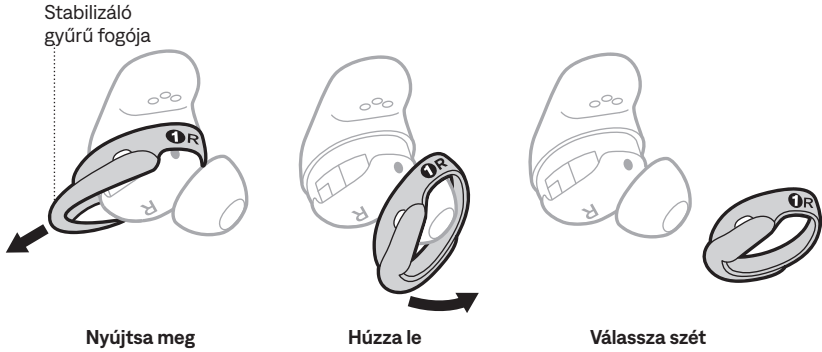


FIGYELEM: NE a vékony részénél húzza a gyűrűt, mert elszakadhat.

2. Válasszon másik gyűrűméretet (lásd: 17. oldal). Attól függően, hogy melyik fül dugóhoz használja, válassza az **R** (jobb) vagy az **L** (bal) jelzésű gyűrűt.
3. Fogja meg a gyűrűt úgy, hogy a gyűrű jelölései Ön felé, a gyűrű fogója pedig az ellenkező oldalra essenek, és igazítsa a gyűrűn lévő pontot a fül dugó alján lévő szürke ponthoz.
4. A pontokat egymáshoz igazítva óvatosan húzza rá a gyűrűt a fülbetétre úgy, hogy a gyűrűn lévő fül a fül dugó felső részén lévő bevágásba illeszkedik.

MEGJEGYZÉS: Ha a pontokat helyesen egymáshoz igazítja, a gyűrűn lévő mikrofonlyuk a fül dugó mikrofonja fölött fog elhelyezkedni, így a gyűrű nem fogja eltakarni a mikrofont.

5. Nyomja rá a gyűrűt, hogy biztonságosan illeszkedjen a helyére, majd ellenőrizze az illeszkedését.

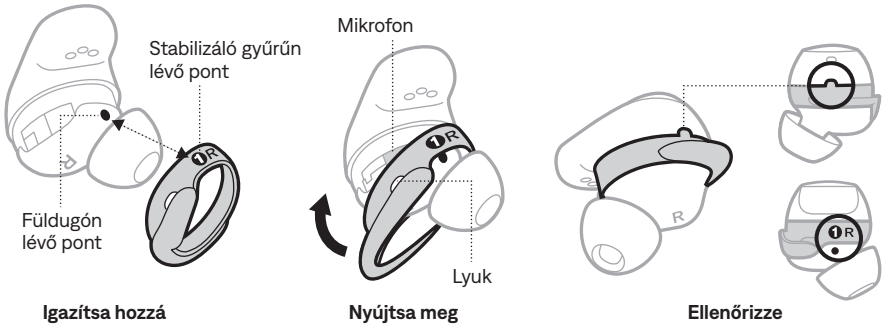

6. Az 1–5. lépést igény szerint ismétlje meg a másik füldugó esetében is.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a füleihez különböző méretű gyűrűk szükségesek.

7. Helyezze be a füldugókat a fülébe (lásd: 14. oldal).

8. Ellenőrizze, hogy a füldugó megfelelően illeszkedik-e (lásd: 15. oldal).


MEGJEGYZÉSEK:

- A gyűrűk cseréjét bemutató videókat a következő címen találja: support.bose.com/QCUE
- Ha további stabilizálógyűrű-méretekre van szüksége, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.bose.com/QCUE

BEKAPCSOLÁS

Nyissa ki a beépített töltős hordtokot.


A fül dugók bekapcsolnak. A fül dugók állapotjelző fénye fehérén villog, majd a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd 39. oldal). A hordtok jelzőfénye az akkumulátorszintnek megfelelően világít (lásd: 40. oldal).

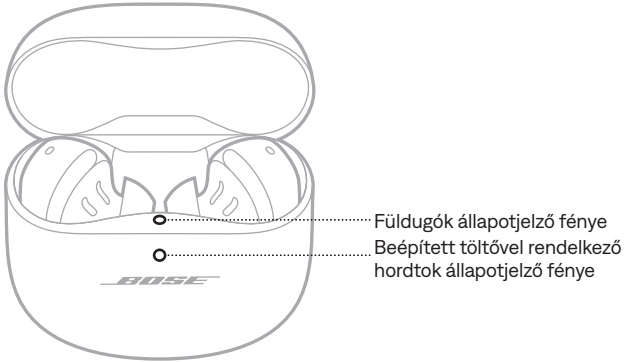

MEGJEGYZÉS: Miután a fül dugókat kivette a beépített töltővel rendelkező hordtokból, csukja be a tokot, hogy az akkumulátor ne merüljön le, és ne kerüljön szennyeződés a tokba.

KIKAPCSOLÁS

1. Helyezze mindkét füldugót a töltőtokba.

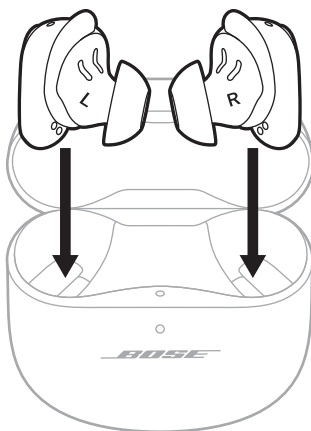

A füldugók leválasztódnak a mobilleszközéről.

2. Csupkja be a tokot.

A füldugó kikapcsol. A hordtok jelzőfénye az akkumulátorszintnek megfelelően világít (lásd: 40. oldal).



KÉSZENLÉT

A készenléti mód takarékoskodik a füldugó akkumulátortöltetével, amikor az egyik füldugó nincs a töltővel felszerelt hordtokban, és nincs használatban. A füldugó készenléti módba lép, amikor kiveti a füléből, és 10 percig nem mozdítja meg.

A füldugó felébresztéséhez helyezze be a füldugót a fülébe.




Az érintéses vezérléshez koppintson vagy pöccintsen az egyik fül dugó érintőfelületére. Az érintéses vezérléssel audiót játszhat le/szüneteltethet, módosíthatja a hangerőt, alapvető hívásfunkciókat használhat, és gyorsfunkciót használhat a mód vagy az immerzív hangbeállítások módosításához (lásd: 27. oldal).



AZ ÉRINTŐFELÜLET TERÜLETE

Az érintőfelület a fül dugók külső felületén található. A médialejátszás, a hangerő, a telefonhívások és a gyorsfunkció vezérléséhez használható.







MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

VEZÉRLÉS	MŰVELET
Lejátszás/szünet	<p>Koppintson az egyik fül dugóra.</p> 
A hangerő növelése	<p>Pöccintsen felfelé az egyik fül dugón.</p> 
A hangerő csökkentése	<p>Pöccintsen lefelé az egyik fül dugón.</p> 

VEZÉRLÉS	MŰVELET
Ugrás a következő számra	Koppintson duplán az egyik fül dugóra. 
Ugrás vissza az előző számra	Koppintson háromszor az egyik fül dugóra. 

TELEFONHÍVÁSOK

VEZÉRLÉS	MŰVELET
Hívás fogadása	Koppintson az egyik fül dugóra. 
Telefonhívás befejezése/ elutasítása	Koppintson duplán az egyik fül dugóra. 
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Koppintson az egyik fül dugóra. 

VEZÉRLÉS	MŰVELET
<p>Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása</p>	<p>Koppintson duplán az egyik fül dugóra.</p> 

Hívásokkal kapcsolatos értesítések

Egy hangutasítás jelzi a bejövő hívásokat és a hívás állapotát.

A hívásértesítések letiltását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MÓDOK

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: 33. oldal.



IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

Az immerzív hangbeállítás módosításáról a következő helyen olvashat: 31. oldal.

MOBILESZKÖZÖS HANGVEZÉRLÉS

Beállíthat egy gyorsfunkciót, ha a fül dugóival szeretné elérni a mobil eszközös hangvezérlést. A fül dugók mikrofonja a mobil eszköz mikrofonjának kiterjesztéseként működik.

MEGJEGYZÉS: A mobil eszközös hangvezérlés fül dugókkal történő használatához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 27. oldal).

VEZÉRLÉS	MŰVELET
<p>Hozzáférés a mobil eszközös hangvezérléshez</p>	<p>Érintse meg az egyik fül dugót, és ujját tartsa a fül dugón, amíg meg nem hall egy hangjelzést. Engedje fel az ujját, majd mondja el a kérését.</p> 
<p>A mobil eszközös hangvezérlés leállítása</p>	<p>Koppintson az egyik fül dugóra.</p> 

A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- A módok léptetése (lásd: 32. oldal)
- Az immerzív hangbeállítások léptetése: 30. oldal
- A mobilkészülök hangvezérlés használata (lásd: 26. oldal)

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint mindkét füldugón a módok léptetése van engedélyezve.

A GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATA

Érintse meg az egyik füldugót, és tartsa rajta az ujját.



A GYORSFUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY LETILTÁSA

A gyorsfunkció módosításához vagy letiltásához, vagy a két füldugóhoz eltérő gyorsfunkció társításához használja a Bose alkalmazást. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Gyorsfunkció lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉS: Ha a két füldugóhoz eltérő gyorsfunkciót társít, a megfelelő füldugót kell megérintenie. Ha kiveszi az egyik füldugót, akkor csak azt a gyorsfunkciót használhatja, amely a fülében lévő füldugóhoz tartozik.

A fülbe helyezést érzékelő funkció szenzorokkal észleli, hogy mindkét füldugót viseli, vagy csak az egyiket.

A jobb oldali füldugó behelyezésével vagy eltávolításával automatikusan leállíthatja/szüneteltetheti az audiót, megválaszolhatja a telefonhívásokat (ha engedélyezett) és módosíthatja a zajkioltási beállítást.

MEGJEGYZÉS: A fülbe helyezést érzékelő funkciót a Bose alkalmazásban kezelheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET

Amikor az egyik füldugót kiveszi a füléből, az audio lejátszása mindkét füldugóban szünetelni fog.

Az audio újbóli elindításához helyezze be ismét a füldugót.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretne egy füldugót használni, az audio folytatásához koppintson a fülében lévő füldugóra.

HÍVÁS AUTOMATIKUS FOGADÁSA

A telefonhívások fogadásához helyezzen be a fülébe egy füldugót.

MEGJEGYZÉS: A funkció engedélyezését a Bose alkalmazásban végezheti el. Ez az opció a Beállítások menüben található.

AUTOMATIKUS ÁTHALLHATÓSÁG

Amikor kiveszi az egyik füldugót, a másik fülében lévő füldugó módja Éber módra vált (lásd: 32. oldal).

Amikor visszahelyezi a füldugót, a fülében lévő füldugó visszaáll a korábbi zajkioltási szintre.

MEGJEGYZÉS: Ha egy füldugót szeretne használni, a gyorsfunkcióval léptetheti a módokat, és kiválaszthatja a megfelelőt.

A zajkioltási funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb audioélményt biztosít.

Alapértelmezés szerint a füldugók Halk módban kapcsolnak be. A zajkioltás teljesen engedélyezett (lásd: 32. oldal).

A ZAJKIOLTÁSI BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

A mód megváltoztatásával válthat az előre megadott zajkioltási beállítások között. A módokról a következő helyen olvashat: 32. oldal.

ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA HÍVÁS KÖZBEN

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, a füldugó zajkioltási szintje változatlan marad, és a Saját hang bekapcsol. A Saját hang funkció használatakor hallani fogja saját hangját, így természetesen fog tudni beszélni.

Ha a hívás közben szeretne állítani a zajkioltás szintjét, változtassa meg a módot (lásd: 33. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Telefonhívások alatt az Automatikus áthallhatóság mód le van tiltva (lásd: 28. oldal).
- A Saját hang funkció beállításához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

CSAK ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA

Használhatja kizárólag a zajkioltást is a telefonról érkező audió vagy hívások megszakítása nélkül.

1. Hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
 - Ha a füldugók a fülében vannak, válassza le a mobilkészletét (lásd: 42. oldal).
 - Ha a füldugók a töltőtokban vannak, kapcsolja ki a mobilkészletén a *Bluetooth* funkciót. Ezután vegye ki a tokból a füldugókat, majd helyezze őket a fülébe.
2. A mód megváltoztatásához érintse meg és tartsa nyomva az egyik füldugót: 33. oldal.

MEGJEGYZÉS: A mobilkészlet újabb csatlakoztatásához válassza ki a füldugókat a mobilkészletén található *Bluetooth*-listáról.

Az immerzív hang nem csak a fejében hallható, hanem Ön körül mindenütt – mintha mindig a legjobb helyen lenne az optimális akusztikus élményhez. Úgy fogja érezni, mintha a hang a fülugókán kívülről érkezne, ami természetesebb hangélményhez vezet. Az immerzív hanggal bármilyen forrásból hallgathat tetszőleges streaming tartalmakat, és a tisztább hang, valamint a gazdagabb hangzási minőség jóvoltából a hallgatási élmény magasabb szintjét élvezheti.

MEGJEGYZÉS: Telefonhívások indításakor és fogadásakor az immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált (lásd: 31. oldal).

IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS	LEÍRÁS	MIKOR HASZNÁLJA
Mozgás	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereó hangszóróból szólna, és a hang követi a fejmozgását.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Immerzív módban ez az alapértelmezett beállítás.</p>	<p>Használja ezt a beállítást a legegységesebb élményért. Ideális olyankor, amikor valamilyen tevékenységet végez, és gyakran kell mozgatni a fejét, vagy sokszor kell lenéznie.</p>
Álló	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereó hangszóróból szólna, még akkor is, amikor a fejét megmozdítja.</p> <p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Néhány másodperccel azután, hogy elfordította a fejét, a hangszórók visszaállnak ugyanabba a középső pozícióba. A beállítást a Bose alkalmazásból érheti el. Koppintson a főképernyőn az Immerzív hang opcióra. 	<p>A legvalóságosabb és legerőteljesebb élményért. A legjobb akkor használni, ha nem mozog.</p>
Ki	<p>A hang úgy hangzik, mintha a fülugókból szólna.</p>	<p>Ezt használja a klasszikus hallgatási élményhez, és az üzemi idő meghosszabbításához.</p>

AZ IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

Az immerzív hangbeállítást a mód megváltoztatásával módosíthatja, vagy úgy, hogy a gyorsfunkcióval végléptet az immerzív hangbeállításokon.

TIPP: Az immerzív hangbeállítást a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót a főképernyőről érheti el.

A mód megváltoztatása

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: 33. oldal.

MEGJEGYZÉSEK:

- A mód megváltoztatása módosítja az immerzív hang és a zajkioltás beállítását is.
- Létrehozhat egy egyéni módot is a kedvenc immerzív hang és zajkioltási beállításaiával (lásd: 32. oldal).

Gyorsfunkció használatával

Módosíthatja a gyorsfunkciót, hogy azzal az immerzív hangbeállításokon léptethessen végig anélkül, hogy az hatással lenne az aktuális mód zajkioltási beállítására.

Ez ideiglenesen testre szabja az aktuális módot, amíg ki nem kapcsolja a fül dugókat, vagy meg nem változtatja a módot.

MEGJEGYZÉS: Az immerzív hangbeállítás fül dugókkal való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 27. oldal).

1. Érintse meg az egyik fül dugót, és tartsa rajta az ujját.



Hangüzenet közli az egyes immerzív hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített beállítás nevét, vegye el az ujját a fül dugóról.

IMMERZÍV HANG HÍVÁS KÖZBEN

Telefonhívások indításakor és fogadásakor az immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált. Amikor befejezi a hívást, a fül dugó visszaáll a korábbi immerzív hangbeállításra.

A hallgatási módok olyan előre beállított hangbeállítások, amelyek között hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően válthat. A módok zajkioltási és immerzív hangbeállításokból állnak.

Három előre konfigurált mód közül választhat – Halk, Éber és Magával ragadó, de lehetséges van legfeljebb hét egyéni mód létrehozására is.

MÓDOK

MÓD	LEÍRÁS
Halk	Teljes zajkioltás a Bose optimalizált sztereohangjával. A legmagasabb zajkioltási szint használatával kizárhatja a zavaró hangokat.
Éber	Teljes áthallhatóság a Bose optimalizált sztereohangjával. A zenét sztereóban hallgathatja, s közben hallhatja a környezetét is.
Magával ragadó	Teljes zajkioltás, amikor az Immerzív hang értéke Mozgás. Kizárhatja a zavaró hangokat, és elmerülhet az életszerű hangélményben.
Egyéni	Egyéni zajkioltás és immerzív hangbeállítások hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően. MEGJEGYZÉS: A Bose alkalmazásban legfeljebb hét egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉSEK:

- Alapértelmezés szerint a fül dugók Halk módban kapcsolnak be. A Bose alkalmazással beállíthatja, hogy a fül dugók az utoljára használt móddal kapcsoljanak be. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- A zajkioltási és az immerzív hangbeállítások módosításáról a következő részekben olvashat: 29. oldal és 30. oldal.

Éber mód az ActiveSense technológiával

Az ActiveSense technológiával működő Éber mód dinamikus zajkioltása csökkenti a nemkívánatos zajt, miközben Ön hallhatja a környezetének hangjait.

Az ActiveSense technológiájú Éber módban a fül dugók automatikusan növelik a zajkioltást, amikor hirtelen vagy hangos zajokat észlelnek a környezetében, így folyamatosan éber maradhat anélkül, hogy az időnként hallható zajok megszakítanák az audiót. Miután a zaj megszűnt, a zajkioltás automatikusan visszaáll az előző értékre.

Az ActiveSense engedélyezéséhez használja a Bose alkalmazást. Az opció eléréséhez a főképernyőn koppintson a **Módok > Éber > ●●●** beállításra.

A MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

MEGJEGYZÉS: A mód fülugókkal való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 27. oldal).

1. A módok léptetéséhez érintse meg és tartsa nyomva az egyik fülugót.



Hangüzenet közli az egyes hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített mód nevét, vegye el az ujját a fülugóról.

TIPP: A módot a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.


Módok hozzáadása és eltávolítása a fülugókról

Ahhoz, hogy a módokat a fülugókról elérhesse, azokat kedvencként kell beállítani a Bose alkalmazásban. Alapértelmezetten a Halk, az Éber és a Magával ragadó mód van kedvencként beállítva.

Ha a fülugókhöz szeretne módokat hozzáadni, vagy azokról módokat eltávolítani, koppintson a főképernyő Módok opciójára, és állítsa be, hogy mely módok legyenek a kedvencei.

A FÜLDUGÓK FELTÖLTÉSE

1. Illessze a bal oldali fülugó csatlakozóit a töltővel felszerelt tokban a bal oldalon lévő töltőtűskékhez.

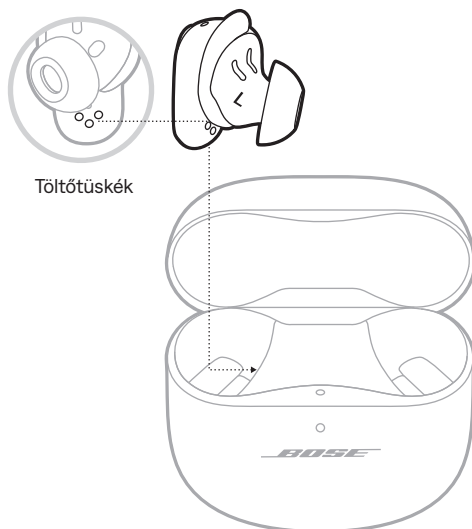


Töltőtűskék

MEGJEGYZÉS: A töltés megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy a fülugók 8 és 39 °C közötti szobahőmérsékleten legyenek.

2. Helyezze be a fülugót a tokba. A fülugót a mágnes a helyére pattintja.

A fülugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd 39. oldal).

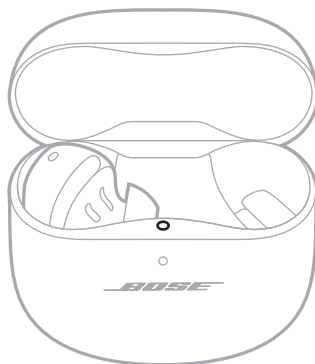


3. Az 1. és a 2. lépést megismételve töltse fel a jobb oldali fülugót is.

MEGJEGYZÉS: A fülugók akkor is töltődnek, amikor a tok fedele le van zárva vagy ki van nyitva.

A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK TÖLTÉSE

VIGYÁZAT: A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.

1. Csatlakoztassa az USB-kábel kisebb végét a töltőtök alján található USB-C®-csatlakozóhoz.

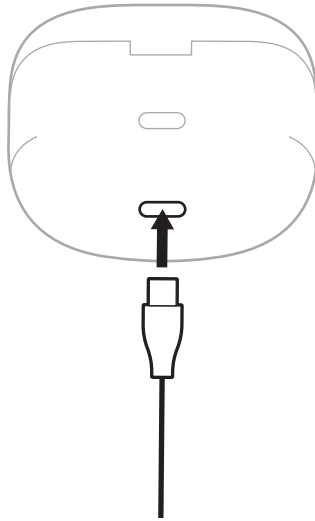

2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A fali csatlakozóba (nincs mellékelve) vagy egy számítógéphez.

A beépített töltővel rendelkező hordtök állapotjelzői folyamatosan sárgán világítanak (lásd: 40. oldal).

MEGJEGYZÉS: A töltés megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy a tok 8 és 39 °C közötti szobahőmérsékleten legyen.

A FÜLDUGÓ TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE


A fülugók használata közben

- Amikor a fülugókat kiveszi a beépített töltővel rendelkező tokból, és a fülébe helyezi, hangutasítást fog hallani, amely az akkumulátor szintjét jelzi.
- Használja a Bose alkalmazást. A fülugó akkumulátorszintje megjelenik a főképernyőn.

MEGJEGYZÉS: Ha az egyik fülugó töltöttségi szintje alacsonyabb a másikonál, akkor az alacsonyabb szintet fogja hallani. Ha az akkumulátorszint alacsony, az „Alacsony töltöttség” üzenetet fogja hallani.

A fülugók töltése közben

Ha a fülugót a töltőtokba helyezi, a fülugó állapotjelző fénye fehéren villog, majd a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd 39. oldal).

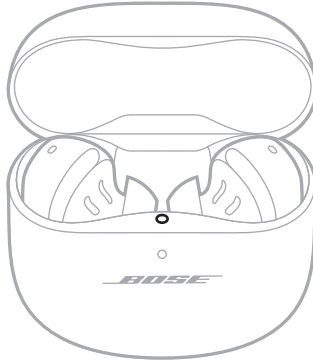


MEGJEGYZÉS: Ha az egyik fülugó töltöttségi szintje alacsonyabb a másikonál, akkor a fülugók állapotjelzői az alacsonyabb szintet fogják mutatni.

A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ TOK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE

Nyissa ki a beépített töltős hordtokot.

A hordtok jelzőfénye az akkumulátorszintnek megfelelően világít (lásd: 40. oldal).

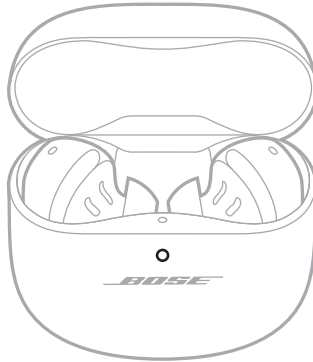

TÖLTÉSI IDŐ

ÖSSZETEVŐ	TÖLTÉSI IDŐ
Füldugók	Max. 2 óra ¹
Hordtok beépített töltővel	Max. 3 óra

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a füldugók akkumulátorszintje alacsony, 20 perces (lezárt tokban való) töltés után a teljesen feltöltött füldugókat 2 órán keresztül hallgathatja.²
- A teljesen feltöltött akkumulátorral akár 6 órán keresztül is használhatja a füldugókat, ha az Immerzív hang ki van kapcsolva (vagy legfeljebb 4 órán át, ha az Immerzív hang be van kapcsolva).³
- Ha a tok teljesen fel van töltve, a füldugókat legfeljebb 3 alkalommal tudja teljesen feltölteni.⁴
- Amikor a füldugók a tokban vannak, a tok feltöltési ideje változhat.

1 A tesztelést a Bose 2023 júliusában végezte a gyári beállításokat reprezentáló Bose QuietComfort Ultra Earbuds füldugókkal és a Bose QuietComfort Ultra Earbuds töltőtökjének használatával. A gyorsöltés tesztelése során a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező füldugókat (amikor már nem lehet velük hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött tokba, és 20 percen keresztül töltöttük, majd folytattuk a Bluetooth A2DP audio lejátszását 75 dB SPL hangerővel, a 3 sávú EQ nullás értékével, Halk módban (teljes zajkiváltás), kikapcsolt Immerzív hang funkcióval, ami az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 2 órás hanglejátszási időt eredményezett. A teljesen feltöltött füldugók eléréséhez szükséges időt úgy határoztuk meg, hogy a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező füldugókat (amikor már nem lehetett velük hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött tokba, és 100%-os szintre töltöttük. Az akkumulátor élettartama a beállításoktól és a használatától függően változik.


2 Lásd: 1.

3 A tesztelést a Bose 2023 júniusában végezte a gyártáskori beállításokat reprezentáló Bose QuietComfort Ultra Earbuds használatával, illetve különféle zenei hanganyagok A2DP Bluetooth-hanggal való hallgatásával. A lejátszás hangereje 75 dB SPL, a 3 sávú EQ értéke nulla volt, és a Halk mód be volt kapcsolva (teljes zajkiváltás). Amikor az Immerzív hang ki volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 6 órányi hallgatás volt lehetséges. Amikor az Immerzív hang be volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 4 órányi hallgatás volt lehetséges. Az akkumulátor élettartama a beállításoktól és a használatától függően változik.

4 A tesztelést a Bose 2023 júliusában végezte a gyári beállításokat reprezentáló Bose QuietComfort Ultra Earbuds füldugókkal. A teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező füldugókat (vagyis már nem lehetett velük hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött Bose QuietComfort Ultra Earbuds töltőtökbe, 100%-os szintre töltöttük, majd az akkumulátor lemerüléséig folytattuk a hang lejátszását. A tesztelés során a tok háromszor tudta teljesen feltölteni a füldugókat, ezután már nem lehetett teljes töltést elérni.

A FÜLDUGÓK ÁLLAPOTJELZŐ FÉNYE

A füldugók állapotjelző fénye a töltőtök belsejében található.

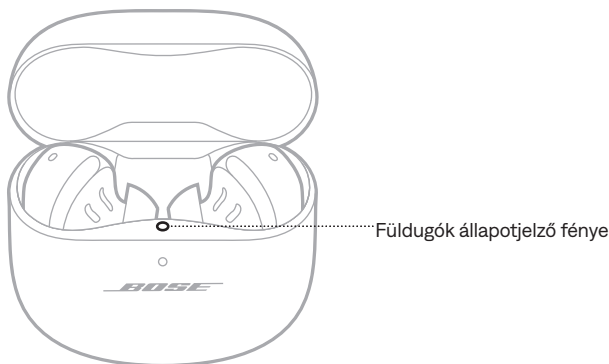

Bluetooth-állapot

A mobil eszközökkel létesített *Bluetooth*-kapcsolat állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú kék villogás	Készen áll a kapcsolódásra
Gyors kék villogás	Kapcsolódás folyamatban
Folyamatos kék (5 másodperc)	Csatlakoztatva
Kétszer fehéren villog	Eszközlista törölve

Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok


A füldugó akkumulátor-, frissítési és hibaállapotait mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Fhéren villog, majd folyamatosan fehéren világít (5 másodpercig)	Teljesen feltöltve
Fhéren villog, majd folyamatosan sárgán világít (5 másodpercig)	Töltés folyamatban
Kétszer fehéren villog, lassan kéken villog, majd kikapcsol	Az újraindítás befejeződött

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Háromszor fehéren villog (ismétlődik)	A szoftver frissítése
Sárgán villog (3 másodperc)	A gyári beállítások visszaállítása
Sárga és fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÁLLAPOTJELZŐ FÉNYE

A töltővel felszerelt hordtok állapotjelző fénye a tok elején található.

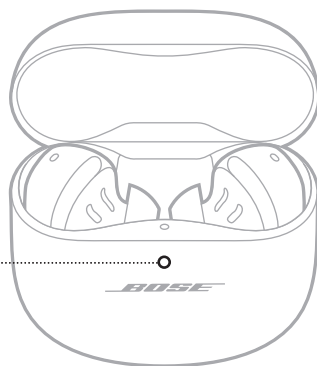

Beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fénye

Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok

A beépített töltővel rendelkező hordtok akkumulátor-, frissítési és hibaállapotait mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve (100%) és áramforráshoz csatlakoztatva
Folyamatos fehér (5 másodperc)	Feltöltve (34% – 99%)
Folyamatos sárga (5 másodperc)	Alacsony töltöttségi szint (10% – 33%)
Kétszer felvillanó sárga fény	Tölteni kell (kevesebb mint 10%)
Folyamatos sárga	Töltés folyamatban
Háromszor fehéren villog (ismétlődik)	A szoftver frissítése
Sárga és fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A fül dugókat a Bose alkalmazással, eszköze *Bluetooth* menüjével vagy a gyors párosítási funkcióval (csak Android-eszközökön) csatlakoztathatja a mobil eszközéhez.

A fül dugó eszközlistájában legfeljebb hat eszközt tárolhat. Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható, illetve csak egyről lehet zenét lejátszani.

MEGJEGYZÉSEK:

- A legjobb eredmény érdekében a mobil eszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 12. oldal).
- A gyors párosítási funkcióval való csatlakoztatással kapcsolatos tudnivalóért lásd: 44. oldal.


CSATLAKOZTATÁS A BOSE ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Ha a fül dugók csatlakoztatásához és a *Bluetooth*-beállítások kezeléséhez a Bose alkalmazást szeretné használni, lásd: 12. oldal.

CSATLAKOZTATÁS A MOBILESZKÖZ BLUETOOTH MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

1. Amikor a fül dugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fül dugók állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fül dugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

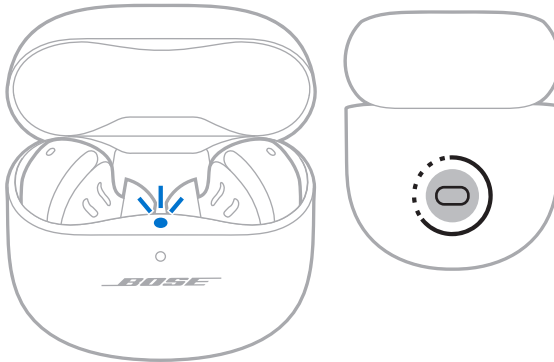


2. Kapcsolja be az eszközén a *Bluetooth* funkciót.

MEGJEGYZÉS: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a füldugókat az eszközlístáról.

MEGJEGYZÉS: Keresse meg azt a nevet, amelyet a füldugókhöz megadott a Bose alkalmazásban. Ha a füldugóknak nem adott nevet, azok alapértelmezett neve fog megjelenni.

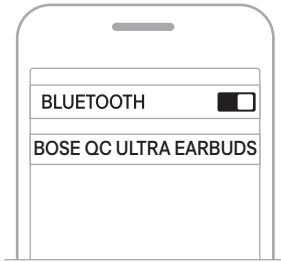

A füldugók neve megjelenik a mobilkészíték listáján. A füldugók állapotjelző fénye folyamatosan kéken világít (lásd: 39. oldal).

MOBILESZKÖZ LEVÁLASZTÁSA

Helyezze a füldugókat a töltőtokba.

TIPP: Az eszköze leválasztásához használhatja a Bose alkalmazást vagy a *Bluetooth*-beállításokat. Ha az eszközén letiltja a *Bluetooth* funkciót, a füldugók és minden más eszköz kapcsolata is megszűnik.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Amikor a füldugókat kiveszi a tokból, megpróbálnak újracsatlakozni a legutóbb csatlakoztatott mobilkészítékhez.

Ha egy másik korábban csatlakoztatott eszközhöz szeretne kapcsolódni, az eszköz *Bluetooth*-beállításainak segítségével csatlakozzon a füldugókhöz.


MEGJEGYZÉSEK:

- Az eszköznek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

A FÜLDUGÓK ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 15 másodpercig, amíg a fülugók állapotjelző fénye kétszer fehéren felvillan, majd elkezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

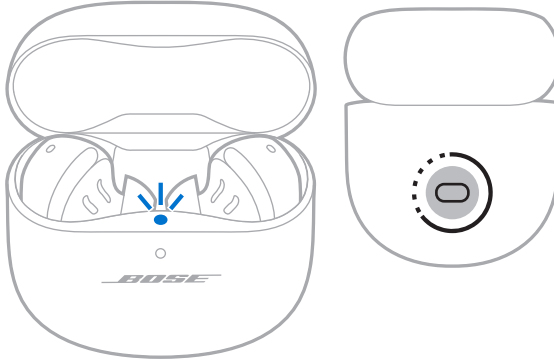

2. Törölje a fülugókat a mobil eszközén található *Bluetooth*-listáról.

Az összes eszköz törlődik, és a fülugók készen állnak a csatlakoztatásra (lásd: 12. oldal).

CSAK ANDROID-ESZKÖZÖK

Ha Android rendszerű mobileszköze van, a további kiegészítő csatlakozási funkciókat is használhatja.


Csatlakoztatás a gyors párosítással

Egyetlen koppintással a fülugók gyorsan és problémamentesen párosíthatók *Bluetooth*-on keresztül az Android rendszerű eszközével.

MEGJEGYZÉSEK:

- A gyors párosítási funkció használatához az Android 6.0-s vagy újabb verzióját futtató Android-eszközre van szükség.
 - Az Android-eszközén engedélyezni kell a *Bluetooth* funkciót és a helyszolgáltatásokat.
1. Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülugók állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

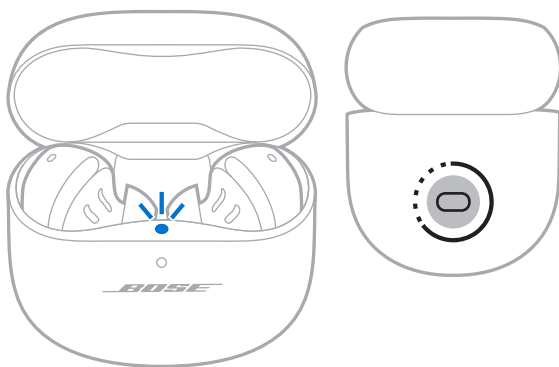

2. Helyezze a tokot az Android-eszköze mellé.

Megjelenik egy értesítés, amely felajánlja a fülugók párosítását.

MEGJEGYZÉS: Ha az értesítés nem jelenik meg, eszköze Google Play Services alkalmazásában ellenőrizze, hogy az értesítések engedélyezettek-e.

3. Koppintson az értesítésre.

Miután a fülugók kapcsolódtak, értesítés jelzi, hogy a kapcsolat kész.

MEGJEGYZÉS: Az értesítésben található gomb megérintésével lehetséges van a Bose alkalmazás letöltésére is, és befejezheti a fülugók beállítását.

Snapdragon Sound technológia

A Bose QuietComfort Ultra Earbuds fülugók rendelkeznek a Snapdragon Sound technológiával. A Snapdragon Sound optimalizálja a Qualcomm® hangtechnológiákat a csatlakozó eszközökön, hogy a streamelt hang a legjobb minőségben, stabil kapcsolattal és késleltetéssel szóljon.

A Snapdragon Sound használatához Snapdragon Sound minősítéssel rendelkező eszköz szükséges, például egy kompatibilis Android rendszerű mobileszköz. Miután a fülugókat csatlakoztatta, az eszköze automatikusan az aptX Adaptive *Bluetooth*-kodek használatával fog audiót streamelni.

MEGJEGYZÉS: A fülugói által támogatott Snapdragon Sound-funkciókat, valamint azt, hogy eszköze kompatibilis-e, a következő címen ellenőrizheti:
support.bose.com/OCUE

CSATLAKOZÁS BOSE SMART SPEAKER VAGY SOUNDBAR ESZKÖZHÖZ

A Bose SimpleSync technológiájának köszönhetően fűldugóit mostantól csatlakoztathatja Bose Smart Speaker hangszórókhoz vagy Bose Smart Soundbar hangszugárzóhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose Smart Soundbar hangszugárzót, míg a fűldugókból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fűldugókat a Bose Smart Speaker hangszóróhoz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A fűldugókat bármely Bose Smart Speaker hangszóróhoz vagy Bose Smart Soundbar hangszugárzóhoz csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:


- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: support.bose.com/Groups

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

1. Amikor a fül dugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fül dugók állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fül dugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

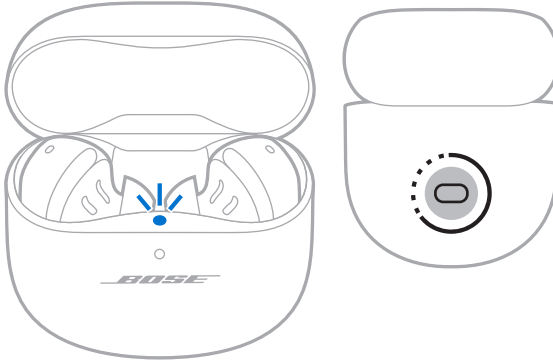

2. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fül dugókat egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups


MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fül dugók legfeljebb 9 méterre legyenek a hangsugárzótól vagy a hangszórótól.
- A fül dugók egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztathatók.

Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével

- Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülugók állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

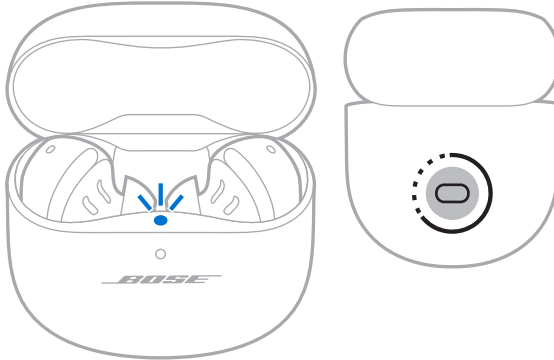

- A hangszugárzó távvezérlőjén vagy a hangszóró tetején tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot, amíg a fénycsík vagy a fénygyűrű el nem kezd kéken villogni.

A fülugók csatlakoznak a hangszugárzóhoz vagy hangszóróhoz, és mindkét készülékről ugyanazt az audiót fogja hallani.

MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fülugók legfeljebb 9 méterre legyenek a hangszugárzótól vagy a hangszórótól.
- A fülugók egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztathatók.

ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE SMART SPEAKER HANGSZÓRÓHOZ VAGY A SOUNDBAR HANGSUGÁRZÓHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a fülugókat egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangszugárzónak vagy a hangszórónak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fülugók nem kapcsolódnak újra, lásd: „A fülugók nem kapcsolódnak újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar vagy Speaker termékhez”, 62. oldal.

A FÜLDUGÓK TÁROLÁSA

Amikor a füldugókat nem használja, helyezze őket a beépített töltővel rendelkező hordtokba. Csupja be a beépített töltővel rendelkező hordtokot az akkumulátor üzemidejének megőrzése érdekében, és azért, hogy ne kerüljön szennyeződés a tokba.

A FÜLDUGÓK ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK TISZTÍTÁSA

ÖSSZETEVŐ	ELJÁRÁS
Fülbetétek és stabilizáló gyűrűk	Vegye le a fülbetéteket és a gyűrűket a füldugókról, és mossa le őket kímélő tisztítószerezrel és vízzel. MEGJEGYZÉS: Alaposan öblítse át és szárítsa meg a fülbetéteket és a gyűrűket, mielőtt visszateszi őket a füldugókra.
Füldugó feje	Csak puha, száraz pamutkendővel vagy hasonlóval törölje meg őket. VIGYÁZAT: Soha ne dugjon semmilyen tisztítóeszközt a fejbe.
Töltőérintkezők (a füldugókon)	A korrózió megelőzése érdekében törölje le a száraz, puha fültisztítóval vagy más hasonló tárggyal.
Hordtok beépített töltővel	Csak puha, száraz pamutkendővel vagy hasonlóval törölje meg őket.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QCUE

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A füldugókra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/Warranty címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/ProductRegistration címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A FÜLDUGÓK FRISSÍTÉSE

A fülugók a Bose alkalmazáshoz kapcsolódva automatikusan megkezdik a frissítést, ha van elérhető frissítés. Kövesse az alkalmazás utasításait.


A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK FRISSÍTÉSE

A beépített töltővel rendelkező hordtokot a Bose Updater webhelyről frissítheti. Számítógépén látogasson el a következő helyre: btu.bose.com, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A FÜLDUGÓ DÁTUMKÓDJÁNAK MEGTEKINTÉSE

Vegye le a stabilizáló gyűrűt a fülugóról (lásd: 19. oldal).


A dátumkód a fülugón, a mikrofon melletti széles részen van feltüntetve.

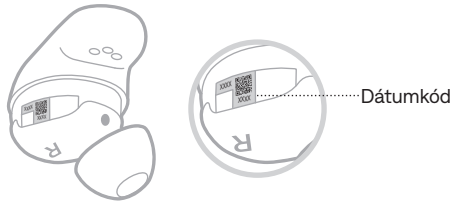

A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK GYÁRI SZÁMÁNAK MEGTEKINTÉSE

Vegye ki a fülugókat a beépített töltővel rendelkező hordtokból.

A töltővel felszerelt tok gyári száma a fülugó bemélyedésében a fülugók állapotjelző fénye alatt található.

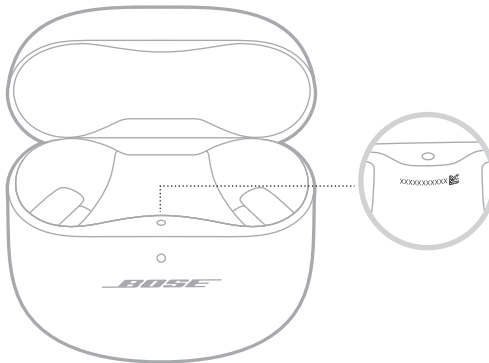

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKE A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a fül dugókkal kapcsolatban problémákat észlel, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- Töltse fel a fül dugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 34. oldal).
- Kapcsolja be a fül dugókat (lásd: 21. oldal).
- Ellenőrizze a fül dugók állapotjelző fényét (lásd: 39. oldal) és a beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fényét (lásd: 40. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mobil eszköze támogatja-e a *Bluetooth*-kapcsolatokat (lásd: 41. oldal).
- Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket (lásd: 12. oldal).
- Vigye közelebb a mobil eszközt a fül dugókhoz (9 m), és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló tárgytól.
- Növelje a fül dugók, a mobil eszköz és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Csatlakoztasson egy másik mobil eszközt (lásd: 12. oldal).

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Hibaelhárítási cikkekért, videókért és más segédanyagokért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QCUE

Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fül dugók nem kapcsolódnak be</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a fül dugók nincsenek-e készenléti módban. A fül dugók felébresztéséhez helyezze be a fül dugókat a fülébe.</p> <p>Helyezze be mindkét fül dugót a töltővel felszerelt tokba. A fül dugót a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a hordtokot. A fül dugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal).</p> <p>Ha a fül dugók túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek voltak kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet.</p> <p>Lásd: „A fül dugók nem töltődnek”, 61. oldal.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A füldugók nem kapcsolódnak a mobilkészítőhöz</p>	<p>Csatlakoztassa a mobilkészítő <i>Bluetooth</i> menüjének használatával (lásd: 41. oldal).</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót a mobilkészítőn.</p> <p>Törölje a füldugó eszközlístájának tartalmát (lásd: 43. oldal). Törölje a füldugókat az eszközen található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p> <p>Helyezze be mindkét füldugót a töltővel felszerelt tokba. A füldugót a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a hordtokot. A füldugók állapotjelző fénye fehéren világ, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal). Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét füldugó megfelelően legyen behelyezve a töltővel felszerelt hordtokba (lásd: 34. oldal).</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a support.Bose.com/QCUE címre.</p> <p>Indítsa újra a füldugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 63. oldal).</p>
<p>A füldugók nem csatlakoznak újra a macOS-hez</p>	<p>A Bose alkalmazás segítségével válassza ki a füldugókat. A főképernyőn koppintson a Forrás opcióra, majd a Párosított eszközök lista segítségével csatlakoztassa újra a füldugókat a számítógépéhez.</p>
<p>A füldugók nem reagálnak az alkalmazással történő beállítás alatt</p>	<p>Távolítsa el mobilkészítőről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p> <p>A beállításához a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 12. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mobilkészítő Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>A mobilkészítő Beállítás menüjében engedélyezze a <i>Bluetooth</i> funkciót.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A Bose alkalmazás nem találja a füldugókat</p>	<p>Távolítsa el a mobilalkalmazásról a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a mobilalkalmazás Beállítások menüjében megadta a Bluetooth-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>Helyezze be mindkét füldugót a töltővel felszerelt tokba. A füldugót a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a hordtöket. A füldugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal). Vegye ki a füldugókat.</p> <p>Amikor a füldugók a töltőtövekben vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a füldugók állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.</p> <p>Ha a füldugók korábban már csatlakoztak Microsoft Teams alkalmazást futtató számítógéphez, lépjen ki a Microsoft Teams alkalmazásból. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a Bluetooth-t azon a számítógépen, vagy menjen a Bluetooth hatótávolságán kívülre (ez általában kb. 9 méter).</p> <p>Lásd: „A füldugók nem kapcsolódnak a mobilalkalmazáshoz”, 52. oldal.</p>
<p>A Bose alkalmazás nem működik a mobilalkalmazáson</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a mobilalkalmazás kompatibilis-e a Bose alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobilalkalmazás-áruházában talál.</p> <p>Távolítsa el a mobilalkalmazásról a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p>
<p>A füldugók nem kényelmesek a hallójáratban</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a füldugók nem ülnek-e túl mélyen a hallójáratban (lásd: 15. oldal).</p> <p>Próbáljon ki egy nagyobb füldugót. Ha ez nem segít, próbálkozzon kisebb füldugóval (lásd: 18. oldal).</p> <p>Próbálkozzon egy kisebb stabilizáló gyűrűvel (lásd: 19. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a füldugó illeszkedését (lásd: 15. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazás füldugó-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a füldugó illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>További füldugó- és stabilizálógyűrű-méretekről, valamint a lépésenkénti útmutató videó megtekintéséhez forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QCUE.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A stabilizáló nem kényelmes az ellencápnál</p>	<p>Próbálkozzon egy kisebb stabilizáló gyűrűvel (lásd: 19. oldal). Ha a legkisebb stabilizáló gyűrűt használja, próbálkozzon kisebb fülbetéttel (lásd: 18. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését (lásd: 15. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazás fül dugó-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>További fülbetét- és stabilizálógyűrű-méretekért, valamint a lépésenkénti útmutató videók megtekintéséhez forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QCUE.</p>
<p>A fül dugók nem illeszkednek szorosan</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a fülbetét a hallójárat nyílásánál helyezkedik-e el (lásd: 14. oldal).</p> <p>Próbálkozzon egy nagyobb stabilizáló gyűrűvel (lásd: 19. oldal).</p> <p>Próbáljon ki egy nagyobb fülbetétet (lásd: 18. oldal).</p> <p>További fülbetét- és stabilizálógyűrű-méretekért, valamint a lépésenkénti útmutató videók megtekintéséhez forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.Bose.com/QCUE.</p>
<p>A fülbetétek leesnek</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy a fülbetétek szorosan illeszkedjenek a fül dugókra (lásd: 18. oldal).</p>
<p>A stabilizáló gyűrűk leesnek</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy a gyűrűk szorosan illeszkedjenek a fül dugókra (lásd: 19. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a gyűrűk megfelelően legyenek felhelyezve a fül dugókra (lásd: 19. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A Bluetooth-kapcsolat szakadozik</p>	<p>Törölje a füldugó eszközlístájának tartalmát (lásd: 43. oldal). Törölje a füldugókat az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p> <p>Vigye közelebb a mobil eszközt a füldugókhöz.</p> <p>Indítsa újra a füldugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 63. oldal).</p>
<p>Nincs hang</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fülében a megfelelő méretű fülbetétet és gyűrűt használja (lásd: 17. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a füldugó illeszkedését (lásd: 15. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazás füldugó-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a füldugó illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a: support.bose.com/QCUE címre.</p> <p>Ellenőrizze, hogy nincs-e levéve a hangerő (lásd: 23. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét füldugó biztonságosan illeszkedjen a fülébe, és ne legyen túl mélyen befogatva a hallójáratba (lásd: 14. oldal).</p> <p>A füldugók fülbe helyezésekor a fejét tartsa egyenesen.</p> <p>A mobil eszközén nyomja meg a lejátszás gombot egy audió lejátszásához.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül az eszközén található.</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a füldugók fejeit.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt.</p> <p>Tiltsa le a fülbe helyezés érzékelését a Bose alkalmazásban (lásd: 28. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Nem hallható hang a fűldugókból</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fűlében a megfelelő méretű fűlbetétet és gyűrűt használja (lásd: 17. oldal).</p> <p>Tűkőr segítségével ellenőrizze a fűldugó illeszkedését (lásd: 15. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazás fűldugó-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fűldugó illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menűben található.</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a support.Bose.com/QCUE címre.</p> <p>Ellenőrizze, hogy naprakész-e Bose alkalmazás szoftvere (lásd: 50. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fűldugó biztonságosan illeszkedjen a fűlébe, és ne legyen túl mélyen beforgatva a hallójáratba (lásd: 14. oldal).</p> <p>A fűldugók fűlbe helyezésekor a fejét tartsa egyenesen.</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fűlbetéteket és a fűldugók fejeit.</p> <p>Helyezze be mindkét fűldugót a töltővel felszerelt tokba. A fűldugót a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a hordtokot. A fűldugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal). Vegye ki a fűldugókat.</p>
<p>Az audió és a videó nincs egymással szinkronban</p>	<p>Zárja be és nyissa meg az alkalmazást vagy a zenei szolgáltatást.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Helyezze be mindkét fűldugót a töltővel felszerelt tokba. A fűldugót a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a hordtokot. A fűldugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal). Vegye ki a fűldugókat.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Gyenge a hangminőség	Tükör segítségével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését (lásd: 15. oldal).
	A Bose alkalmazás fül dugó-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.
	Ügyeljen arra, hogy mindkét fülében a megfelelő méretű fülbetétet és gyűrűt használja (lásd: 17. oldal).
	A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a support.Bose.com/QCUE címre.
	A beállításához a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 12. oldal).
	Próbáljon másik zeneszámot lejátszani.
	Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatóból.
	Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fül dugók fejeit.
	Kapcsoljon ki minden hangkiemelési funkciót az eszközön és a zenei alkalmazásban.
	A fül dugókat a megfelelő <i>Bluetooth</i> -profil használatával kell csatlakoztatni: Stereo A2DP. A készülék <i>Bluetooth</i> -/audiobeállítások menüjében ellenőrizze, hogy a helyes hangprofil van-e kiválasztva.
Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót a mobil eszközén.	
Törölje a fül dugó eszközlisztájának tartalmát (lásd: 43. oldal).	
Törölje a fül dugókat az eszközén található <i>Bluetooth</i> -listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).	
Ha a fül dugókat többen is használják, helyezze be őket a töltőtokba, hogy törölje az egyes felhasználókhoz tartozó személyre szabott hangbeállításokat.	

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A mikrofon nem érzékeli a hangokat</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy a stabilizáló gyűrűk megfelelően legyenek felhelyezve úgy, hogy a gyűrű oldalán lévő lyuk átfedésben van a fül dugó mikrofonjával (lásd: 19. oldal).</p> <p>Ügyeljen rá, hogy a fül dugók ne legyenek túlzottan hátrafelé vagy előre fordítva (lásd: 14. oldal). A legjobb minőségű mikrofonhang érdekében a fül dugókat olyan szögben kell behelyezni, hogy a viselő szája vagy álla felé mutassanak.</p> <p>Próbálkozzon még egy telefonhívással.</p> <p>Próbáljon ki egy másik kompatibilis eszközt.</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót a mobil eszközén.</p> <p>Törölje a fül dugó eszközlístájának tartalmát (lásd: 43. oldal). Törölje a fül dugókat az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p>
<p>Nem lehet beállítani a módot</p>	<p>Helyezze be mindkét fül dugót a töltővel felszerelt tokba. A fül dugót a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a hordtokot. A fül dugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal). Vegye ki a fül dugókat.</p> <p>Ha a gyorsfunkciót egy adott fül dugóhoz társította, ügyeljen arra, hogy a megfelelő fül dugót érinti meg és tartja nyomva.</p> <p>Lásd: „A fül dugók nem reagálnak az érintéses vezérlésre”, 60. oldal.</p> <p>A Bose alkalmazásban állítsa be a módot. Ez a lehetőség a főképernyőről érhető el (lásd: 12. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Gyenge zajkioltási minőség</p>	<p>Helyezze be mindkét fül dugót a töltővel felszerelt tokba. A fül dugót a mágnes a helyére pattintja. Csupkja be és nyissa ki a hordtokot. A fül dugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal). Vegye ki a fül dugókat.</p> <p>Ellenőrizze, hogy engedélyezett-e az ActiveSense funkció (lásd: 32. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését (lásd: 15. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazás fül dugó-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>Ellenőrizze a módot (lásd: 32. oldal).</p> <p>Vegye ki a füléből a fül dugókat, majd tegye vissza őket a fülébe.</p> <p>Ha éppen telefonál, vagy a mobil eszköz hangvezérlését használja, csökkentse a Saját hang hangerejét, vagy némítsa el a Bose alkalmazás használatával (lásd: 29. oldal).</p> <p>Ha a fül dugókat többen is használják, helyezze be őket a töltőtokba, hogy törölje az egyes felhasználókhoz tartozó személyre szabott hangbeállításokat.</p> <p>Indítsa újra a fül dugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 63. oldal). Ha ez nem segít, állítsa vissza a fül dugók gyári beállításait (lásd: 64. oldal).</p>
<p>Hívás közben a hívó nehezen hallható</p>	<p>Növelje a hangerőt a mobil eszköz segítségével.</p> <p>Próbálkozzon másik móddal (lásd: 32. oldal).</p>
<p>Hívás közben a saját hangom nehezen hallható</p>	<p>Váltson át Éber mód használatára (lásd: 33. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazás segítségével állítsa be a Saját hang funkciót. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
<p>A fül dugók nem reagálnak</p>	<p>Helyezze be mindkét fül dugót a töltővel felszerelt tokba. A fül dugót a mágnes a helyére pattintja. Csupkja be és nyissa ki a hordtokot. A fül dugók állapotjelző fénye fehéren villog, majd megjeleníti a töltési állapotot (lásd 39. oldal). Vegye ki a fül dugókat.</p> <p>Indítsa újra a fül dugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 63. oldal). Ha ez nem segít, állítsa vissza a fül dugók gyári beállításait (lásd: 64. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fül dugók nem reagálnak az érintéses vezérlésre</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy a megfelelő érintőfelületet érintse meg (lásd: 23. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy az ujjai megfelelően érintkezzenek az érintőfelülettel (lásd: 23. oldal).</p> <p>A többkoppintásos funkcióhoz használjon különböző nyomást a koppintás során.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az ujjai szárazak.</p> <p>Ha nedves a haja, ügyeljen arra, hogy az nem zavarja az érintőfelület használatát.</p> <p>Ha kesztyűt visel, az érintőfelület megérintése előtt vegye le.</p> <p>Tiltsa le a fülbe helyezés érzékelését a Bose alkalmazásban (lásd: 28. oldal).</p> <p>Ha a fül dugók túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek voltak kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet.</p> <p>Indítsa újra a fül dugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 63. oldal).</p>
<p>Nem tudom módosítani a hangerőt</p>	<p>A hangerő-szabályzási funkciót engedélyezze a Bose alkalmazásban (lásd: 23. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy az érintőfelületen a helyes irányban pöccintsen (lásd: 23. oldal).</p> <p>Lásd: „A fül dugók nem reagálnak az érintéses vezérlésre”.</p>
<p>A gyorsfunkció nem érhető el</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a gyorsfunkciót a Bose alkalmazással állította be (lásd: 27. oldal).</p> <p>Ha a gyorsfunkciót egy adott fül dugóhoz társította, ügyeljen arra, hogy a megfelelő fül dugót érinti meg és tartja nyomva.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fül dugók nem töltődnek</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a fül dugók megfelelően vannak-e behelyezve a töltővel felszerelt hordtokba. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a fül dugók töltése közben a tokot tartsa becsukva (lásd: 34. oldal).</p> <p>Ellenőrizze, hogy a fül dugók töltőérintkezőin, valamint a hordtok töltőtüskéin nincs-e piszok vagy szennyeződés.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a stabilizáló gyűrűk megfelelően legyenek felhelyezve a fül dugókra (lásd: 19. oldal). Ha rosszul vannak felhelyezve, előfordulhat, hogy a fül dugók töltőérintkezői nem fognak illeszkedni a tok töltőtüskéihez.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően illeszkedik a hordtok csatlakozójához.</p> <p>Rögzítse az USB-kábel mindkét végét.</p> <p>Próbáljon ki egy másik USB-kábelt.</p> <p>Próbálkozzon egy másik fali aljzattal.</p> <p>Ha a fül dugók vagy a hordtok túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek voltak kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet. Töltse fel őket ismét (lásd: 34. oldal).</p>
<p>A beépített töltővel rendelkező hordtok nem töltődik</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően illeszkedik a hordtok csatlakozójához.</p> <p>Ha a töltőtök akkumulátora teljesen lemerült, gondoskodjon róla, hogy az USB-kábelt elég hosszú ideig csatlakoztatja ahhoz, hogy megkezdje a tok töltését. Ha a kábelt kihúzza, és a beépített töltővel rendelkező tok állapotjelzője kialszik, csatlakoztassa ismét az USB-kábelt.</p> <p>Rögzítse az USB-kábel mindkét végét.</p> <p>Próbáljon ki egy másik USB-kábelt.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a töltővel felszerelt hordtok be van-e csukva. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében töltés közben a tokot tartsa becsukva.</p> <p>Próbálkozzon egy másik fali aljzattal.</p> <p>Ha a hordtok túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet. Töltse fel ismét (lásd: 35. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a töltőtök összes kiegészítője megfelelően lett felszerelve, és azok nem akadályozzák meg, hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a töltőtök csatlakozójához.</p>
<p>A hangutasítás nyelve helytelen</p>	<p>A Bose alkalmazás segítségével módosítsa a hangutasítás nyelvét (lásd: 12. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Nem kapok hívásokkal kapcsolatos értesítéseket</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a mobilkészíték nincs-e Ne zavarj módba állítva. A hangutasításokat engedélyezze a Bose alkalmazás segítségével (lásd: 12. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található. Győződjön meg róla, hogy a mobilkészítéke Beállítások menüjében megadta a kapcsolataihoz való hozzáférést a füldugók számára.</p>
<p>A füldugók csiripelő hangot hallatnak</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a füldugó feje nincs eltömődve (lásd: 18. oldal).</p>
<p>A füldugók nem kapcsolódnak a Bose Smart Soundbar vagy Speaker termékhez</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Bose termékhez csatlakozik. A kompatibilis termékek listáját itt tekintheti meg: support.bose.com/Groups</p> <p>Amikor a füldugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a füldugók állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni. Ügyeljen arra, hogy a füldugók legfeljebb 9 méterre legyenek a hangsugárzótól vagy a hangszórótól.</p>
<p>A füldugók nem kapcsolódnak újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar vagy Speaker termékhez</p>	<p>Amikor a füldugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a füldugók állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a füldugókat egy kompatibilis Bose termékhez. További információért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups</p>
<p>A hang késik, amikor a füldugó a Bose Smart Soundbar hangsugárzóhoz vagy Speaker hangszóróhoz csatlakozik</p>	<p>Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.</p>


A FÜLDUGÓK ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÚJRAINDÍTÁSA

Ha a füldugók vagy a beépített töltővel rendelkező tok nem reagál, indítsa őket újra.

MEGJEGYZÉS: A füldugók újraindítása törli a füldugó eszközlístájának tartalmát. A többi beállítás nem törlődik.

1. Távolítsa el a füldugókat a mobilkészítőjén található *Bluetooth*-listáról.
2. Amikor a füldugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 25 másodpercig, amíg a füldugók állapotjelző fénye kétszer fehéren felvillan, lassan kéken villog, majd kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: A füldugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

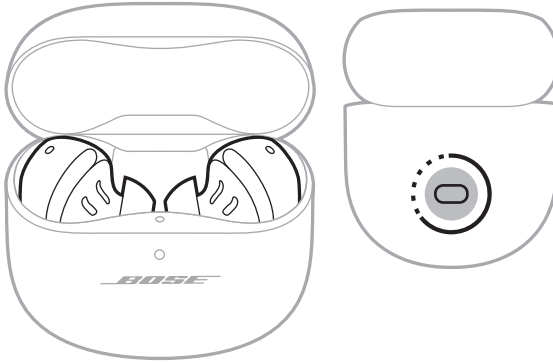

Az újraindítás befejeztével a füldugók állapotjelző fénye a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd: 39. oldal), míg a beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fénye az akkumulátorszintnek megfelelően világít (lásd: 40. oldal).

A FÜLDUGÓK VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ÉRTÉKEKRE

A gyári alapértékek visszaállítása törli az összes beállítást, és a fülugókat visszaállítja az eredeti állapotukba. Ezután elvégezheti a fülugók konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.


A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fülugókkal, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

1. Távolítsa el a fülugókat a mobil eszközén található *Bluetooth*-listáról.
2. Távolítsa el a fülugókat a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással.

MEGJEGYZÉS: További információért azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fülugókat a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással, látogasson el a következő címre: support.bose.com/QCUE

3. Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 25 másodpercig, amíg a fülugók állapotjelző fénye kétszer fehéren felvillan, lassan kéken villog, majd kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

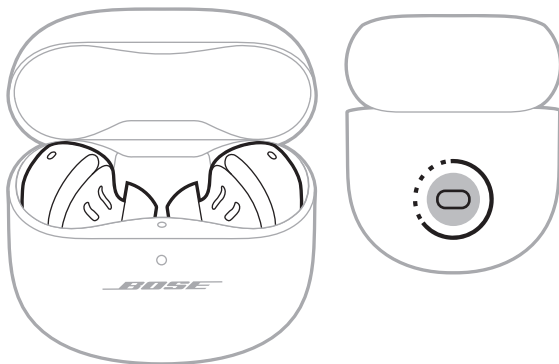

4. Ismételje meg a fenti lépést még 2 alkalommal.

A harmadik ismétlés után az állapotjelző fény 3 másodpercig villog, ami jelzi, hogy a gyári alapértékek visszaállítása folyamatban van.

Amikor a visszaállítás befejeződött, az állapotjelző lassan, kéken villog. A fülugók beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.

MEGJEGYZÉS: Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: support.bose.com/QCUE



885502-0010