



SOUNDCOMM B40 HEADSET

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
8. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSEL/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGEL

- Brug IKKE headsettet ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge headsettet med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer headsettet på dine ører, og skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
 - Fokuser på din og andres sikkerhed, hvis du bruger headsettet, mens du er i gang med en aktivitet, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern headsettet, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug IKKE dit headset, mens du kører eller på noget andet tidspunkt, hvor manglende evne til at høre lyde fra omgivelserne kan bringe dig selv eller andre i fare.
- Fjern headsettet med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Brug IKKE headsettet til kommunikation under flyvning.
- Brug IKKE headsettet, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke headsettet og kontakte Boses kundeservice.
- Brug IKKE mobiltelefonadapters til at tilslutte headsettet til flysædestik, da dette kan medføre personsikkerheds eller tingsskader som følge af overophedning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre er placeret på venstre side af hovedbøjlen.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

©2021 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Indhold	6
---------------	---

HEADSETKOMPONENTER

Headset.....	7
--------------	---

SÅDAN BÆRES HEADSETTET

Tilpasning af headsettet.....	8
Justering af headsettet	8

MIKROFON

Justering af mikrofonen	9
Flytning af mikrofonen (kun headset med dobbelte ørekopper).....	10

SÅDAN BÆRES KONTROLMODULET (VALGFRIT)

Brug af bælteclips	12
Sådan fjernes bælteclips.....	12
Brug af bæltepakkebeslaget	13
Sådan fastgøres beslaget til din radio/bæltepakke.....	13
Sådan fastgøres kontrolmodulet til din radio/bæltepakke	14
Tilslutning af kontrolmodulet	14
Frakobling af kontrolmodulet	15

AKUSTISK STØJREDUKTION

Der er tændt for strømmen	16
Sluk.....	16

BATTERIER

Isætning af batterier	17
Batterilevetid	17

HEADSETSTATUS

Batteristatus.....	18
--------------------	----

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevaring af headsettet	19
Rengøring af headsettet	20
Reservedele og tilbehør	21
Udskiftningsvejledning	21


TEKNISKE OPLYSNINGER

Serienummerets placering	23
Begrænset garanti.....	23
Headsetspecifikation	24
Mikrofonspecifikationer	24
Vægt på hovedet	25
Kabellængde	25
Headsetvarianter.....	25

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først	26
Andre løsninger	26


INDHOLD

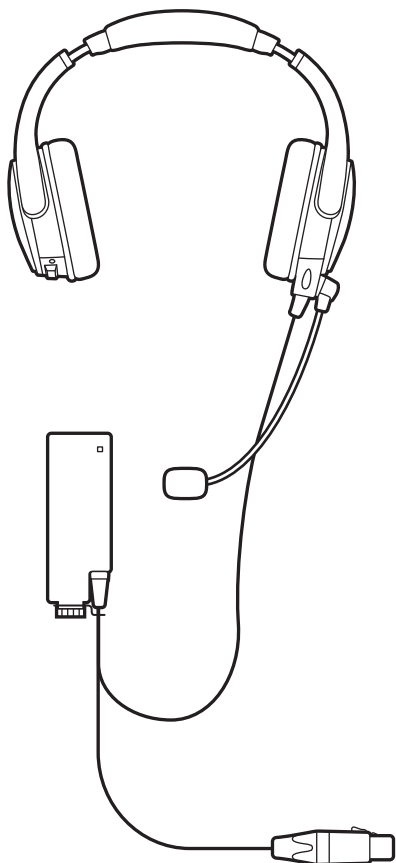


Bose SoundComm B40-headset
(enkelt ørekop eller dobbelt ørekop)




Bæretaske



AA-batterier (2)



Bæltepakkebeslag




Bælteclips

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg worldwide.Bose.com/Support/B40

HEADSET

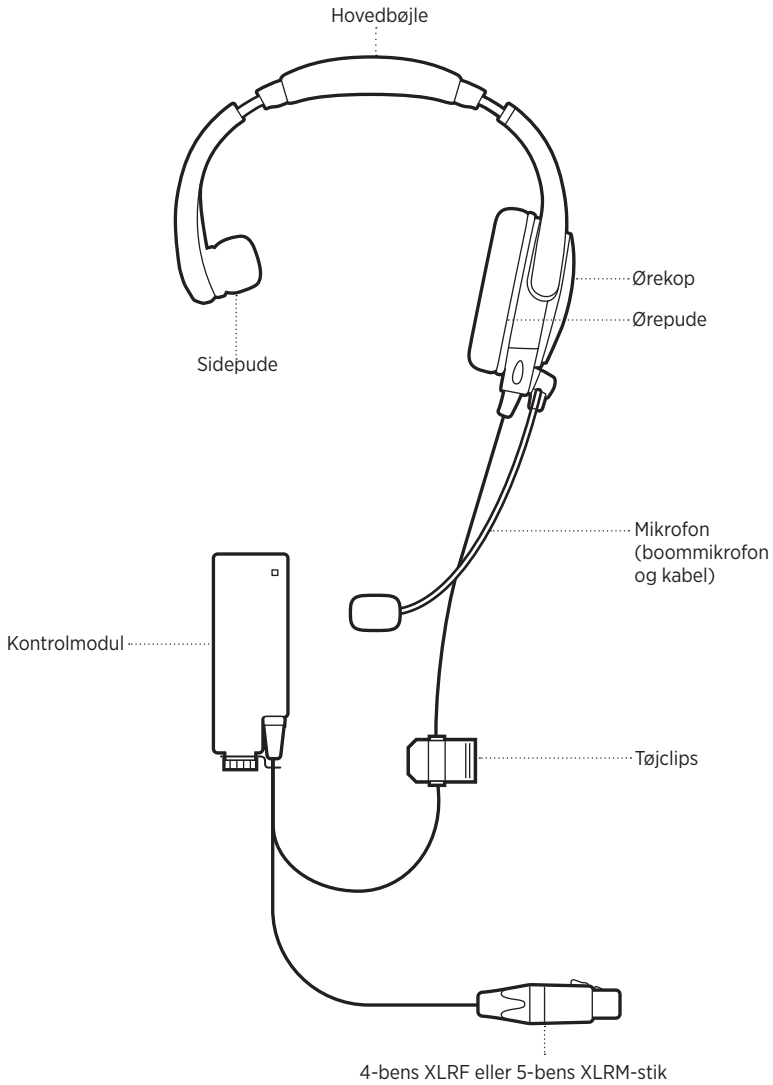


NOTER: Illustration af model med venstre ørekop.

Headset med dobbelte ørekopper er illustreret på side 6.

TILPASNING AF HEADSETTET

Når du tager headsettet på, skal du justere hver ørekep, så dens pude dækker dit øre helt. Du skal mærke et jævnt, blidt pres hele vejen rundt om øret.

BEMÆRK: Sørg for, at du bærer headsettet i den rigtige retning. Inde i hver ørekep er den tydeligt mærket med et **L** (venstre) eller et **R** (højre).

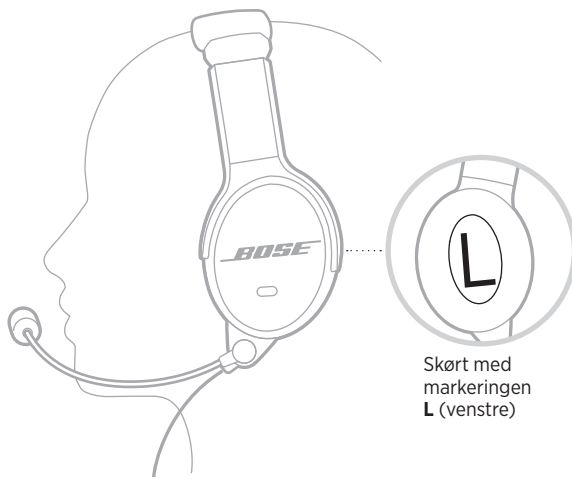

Justering af headsettet

Hvis du har behov for at justere hovedbøjlen, skal du sørge for, at den er centreret på dit hoved. Hovedbøjlen skal hvile blidt på hovedet.

BEMÆRK: For at opnå den bedste komfort skal du foretage de endelige justeringer, mens støjrreduktionen er tændt i et støjfyldt miljø.


JUSTERING AF MIKROFONEN

Mikrofonens placering er vigtig for tydelig kommunikation.


BEMÆRK: På det dobbelte headset er mikrofonen monteret på venstre ørekop. Oplysninger om flytning af mikrofonen til den anden ørekop findes på side 10.

1. Tag fat i mikrofonen med fingrene, og juster den, så den flugter med din mund.
2. Placer mikrofonen, så den er ca. 6,35 mm fra dine læber.

BEMÆRK: Mikrofonen må ikke røre dine læber.

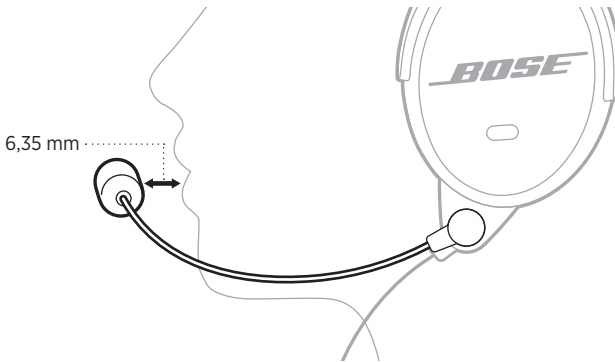

FORSIGTIG: Mikrofonen kan dreje op til 320°. Tving IKKE mikrofonen længere, end den er beregnet til, da den i så fald kan blive beskadiget.

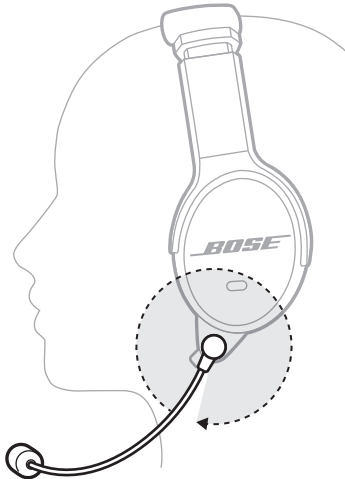


FLYTNING AF MIKROFONEN (KUN HEADSET MED DOBBELTE ØREKOPPER)

Headsettet med dobbelte ørekopper har en vendbar mikrofon, der kan bæres enten på venstre eller højre side af headsettet.

1. Brug en stjerneskruetrækker (medfølger ikke) til at løsne de to skruer på mikrofonen nederst på ørekoppen.

BEMÆRK: Drej ørekoppen opad mod hovedbøjlen for at få ekstra plads til at løsne skrueerne.

2. Træk mikrofonen nedad for at fjerne den fra ørekoppen.

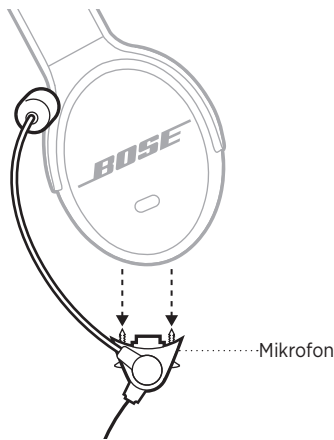


3. På den anden ørekep skal du løsne de to skruer på stikdækslet.
4. Træk stikdækslet nedad for at fjerne det fra ørekoppen.




- Sæt mikrofonen på stikkene på den ønskede ørekop igen i den korrekte position.

FORSIGTIG: Tryk ikke hårdt på stikkene, da ørekoppen kan blive beskadiget.

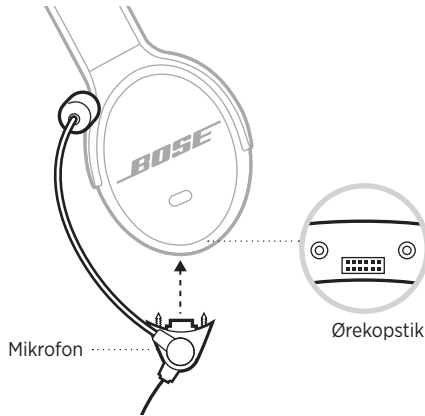

- På mikrofonen skal du stramme de to skruer, indtil mikrofonen er fastgjort sikkert på headsettet.
- Sæt stikdækslet på den anden ørekop igen i den korrekte position.

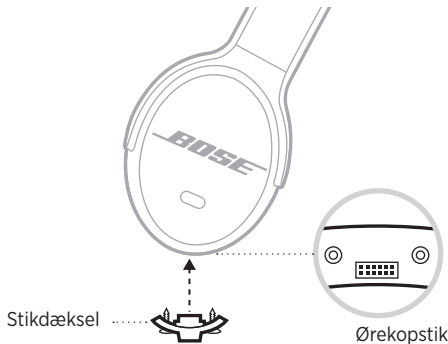


- På stikdækslet skal du stramme skruerne, indtil dækslet er fastgjort sikkert på headsettet.

BEMÆRK: Stikdækslet skal være sikkert fastgjort til headsettet, før du bruger headsettet.

BRUG AF BÆLTECLIPS


1. Placer den dobbelte låseanordning på bælteclipsen ud for den dobbelte låseanordning på kontrolmodulet.

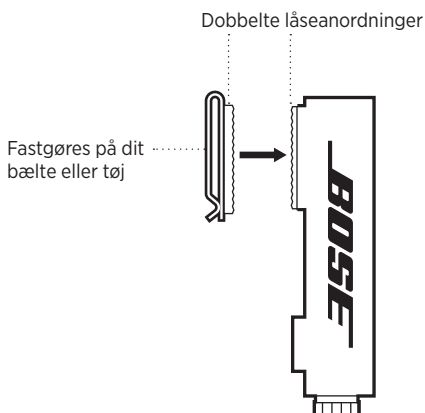

2. Tryk hårdt for at fastgøre den.

Sådan fjernes bælteclips


Start ovenfra, og træk bælteclipsen væk fra kontrolmodulet.

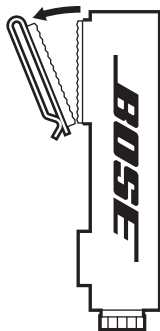

BRUG AF BÆLTEPAKKEBESLAGET

Sådan fastgøres beslaget til din radio/bæltepakke


1. På bagsiden af din radio/bæltepakke skal du løsne de to skruer og fjerne bælteclipsen.

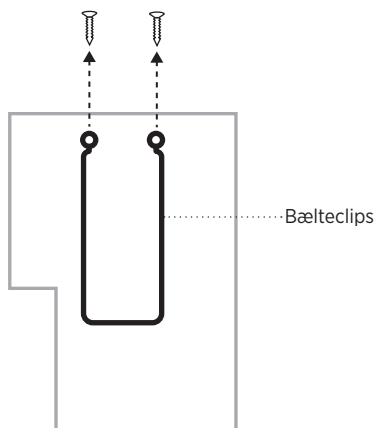

2. Placer skruenhullerne i den rigtige position, og anbring beslaget oven på din radio/bæltepakke.

BEMÆRK: Bæltepakkebeslaget kan fastgøres enten på venstre eller højre side af din radio/bæltepakke.


3. Placer skruenhullerne i den rigtige position, og anbring bælteclipsen oven på beslaget.

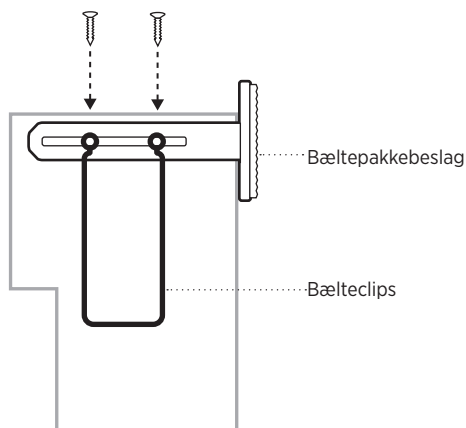

4. Sæt de to skruer fra din radio/bæltepakke i igen, og stram dem omhyggeligt.

SÅDAN FASTGØRES KONTROLMODULET TIL DIN RADIO/ BÆLTEPAKKE


1. Placer den dobbelte låseanordning på kontrolmodulet ud for den dobbelte låseanordning på bæltepakkebeslaget.

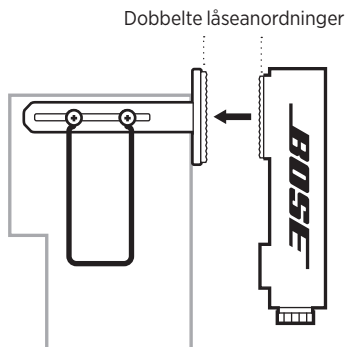

2. Tryk, indtil du hører et klik.

TILSLUTNING AF KONTROLMODULET

1. Juster XLR-stikket i forhold til stikbenene på dit radio/bæltepakkestik.

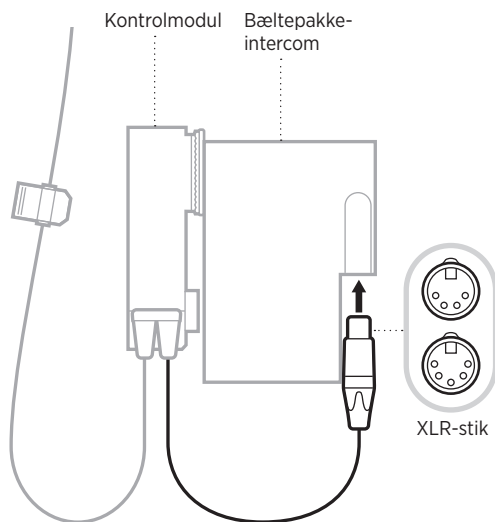

2. Tryk, indtil du hører et klik.


BEMÆRK: Headsettet kan også tilsluttes til et kamera ved hjælp af XLR-stikket. Se brugervejledningen til dit kamera for at få flere oplysninger om tilslutning.

FRAKOBLING AF KONTROLMODULET

1. På XLR-stikket skal du trykke på metaltappen, og trække kablet forsigtigt væk fra bæltepakken.


BEMÆRK: De fleste bæltepakker har en låsemekanisme.

2. Start nedefra, og træk kontrolmodulet væk fra den dobbelte låseanordning på bæltepakken.

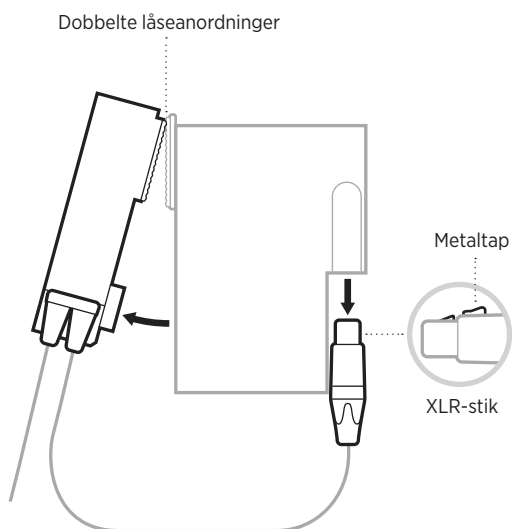

DER ER TÆNDT FOR STRØMMEN


Oven på kontrolmodulet skal du skubbe hovedafbryderen væk fra batterilampen.

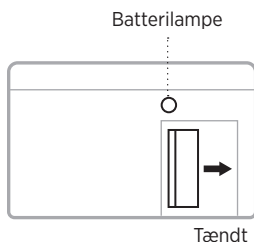

Batterilampen lyser rødt i tre sekunder og viser derefter batteristatus (se side 18).

SLUK


Oven på kontrolmodulet skal du skubbe hovedafbryderen hen mod batterilampen.

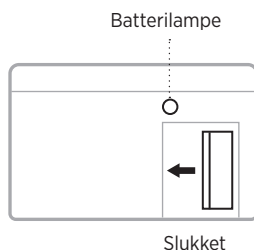


BEMÆRK: Når akustisk støjrøduktion er slået fra, leverer headsettet stadig lyd og kommunikation. Slå støjrøduktion fra, når headsettet ikke er i brug, for at spare på batteristrømmen.

ISÆTNING AF BATTERIER

1. Oven på kontrolmodulet skal du dreje låget mod venstre (mod uret) for at åbne batterirummet.

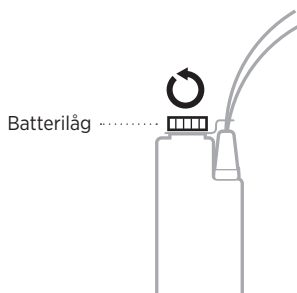

2. Isæt de to AA alkaliske batterier i batterirummet. Match +- og --symbolerne på batterierne med +- og --mærkerne på kontrolmodulet.
3. Drej låget mod højre (med uret), indtil det er skruet fast.

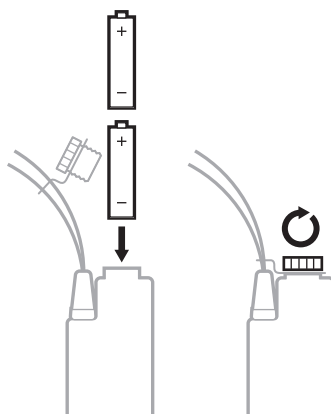

FORSIGTIG: Brug kun AA alkaliske batterier.

Batterilevetid

Enkelt ørekop: op til 56 timer


Dobbelt ørekopper: op til 48 timer

BEMÆRK: På side 24 kan du finde flere oplysninger om batteristatus.

BATTERISTATUS

Batterilampen er placeret oven på kontrolmodulet, ved siden af hovedafbryderen.

Batterilampe

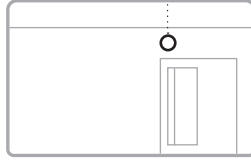


LYSAKTIVITET	BATTERISTATUS
Blinker grønt	Fuldt opladet
Blinker rødt (langsomt)	Halvt opladet (10 timer eller derunder tilbage)
Blinker rødt (hurtigt)	Lavt opladet (2,5 timer eller derunder tilbage)

OPBEVARING AF HEADSETTET

Headsettet bør opbevares i den medfølgende bæretaske.

1. Drej mikrofonen opad, så mikrofonen ligger ved siden af hovedbøjlen.
2. Anbring headsettet i tasken, så kablet ligger over hængslet i midten af tasken.

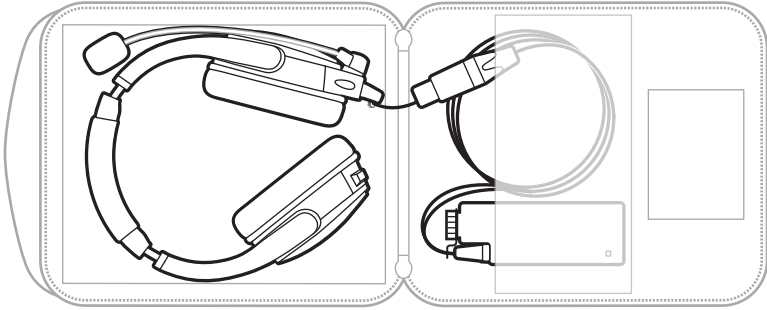

BEMÆRK: Hvis headsettet skal opbevares i en længere periode, skal batterierne fjernes.

RENGØRING AF HEADSETTET

Headsettet skal muligvis rengøres med jævne mellemrum.

ADVARSEL: Forsøg IKKE at adskille eller rengøre det indvendige af ørekopperne eller andre dele af headsettet. Kun mikrofonens vindhætte, sidepude (enkelt ørekop), batterier og ørepuder kan udskiftes af brugeren.

KOMPONENT	FREMGANGSMÅDE TIL RENGØRING
Headset/ ørekopper	<ul style="list-style-type: none"> • Tør de ydre overflader med en blød, tør klud. • Brug en pincet til, om nødvendigt, forsigtigt at fjerne fremmedlegemer, som kan være i åbningerne. • Pres IKKE noget snavs eller smuds ind i åbningerne. • Blæs IKKE luft ind i åbningerne, og støvsug dem IKKE, da det kan beskadige headsettet. • Undgå, at der kommer fugt i ørekopperne eller i lydindgangsstikket.
Ørepuder	<p>For at forlænge ørepudernes levetid skal de rengøres regelmæssigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjern ørepuderne (se side 21), og lad dem lufttørre. • Brug en tør klud til at rengøre flangeoverfladen under ørepuderne for eventuelt snavs. • Nedsænk IKKE ørepuderne i vand eller anden form for væske.
Ørekoppens indvendige skærme	<ul style="list-style-type: none"> • Lad ørekoppens indvendige skærm lufttørre, hvis den bliver fugtig grundet et fugtigt miljø som f.eks. let regn, dug, sved eller kondens. • Brug IKKE elektriske varmeapparater eller blæsere til at tørre ørekoppens indvendige skærm. • Forsøg IKKE at fjerne, erstatte, reparere eller rengøre denne komponent. Kontakt Boses kundeservice, hvis skærmen ser beskadiget eller slidt ud.
Mikrofonens vindhætte	<p>Tør vindhætten af med en fugtig klud og mild sæbe.</p>

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg worldwide.Bose.com/Support/B40

ADVARSEL: Forsøg IKKE at adskille eller vedligeholde det indvendige af ørekopperne eller andre dele af headsettet.

Udskiftningsvejledning

Kun sidepuden (enkelt ørekop), mikrofonens vindhætte, batterier og ørepuder kan udskiftes af brugeren.

Sidepude (enkelt ørekop)

Sidepuden er monteret på hovedbøjlen med en dobbelt låseanordning.

1. Træk forsigtigt den gamle sidepude væk fra hovedbøjlen.
2. Placer den nye sidepude ud for den dobbelte låseanordning, og tryk, indtil den sidder fast.

Mikrofonens vindhætte

Mikrofonens vindhætte kan fjernes og udskiftes.

1. Lad forsigtigt vindhætten glide af mikrofonen.
2. Skub den nye vindhætte på, og sørg for, at den dækker mikrofonen helt.

Ørepuder

Ørepuder skal udskiftes hver 3-6. måned. Udskift ørepuderne, hvis du opdager:


- at det yderste lag skaller af
- at der er revner eller flænger
- at ørepuden er flad

Du er måske nødt til at udskifte ørepuderne oftere, hvis du:


- har fuldskæg eller tykt ansigtshår
- bruger headsettet ved ekstreme temperaturer
- beskadiger puderne grundet forkert opbevaring

BEMÆRK: Udsiftningsvejledningen følger også med reservesættet med nye ørepuder.


1. Træk forsigtigt ørepuden op og væk fra ørekoppen.

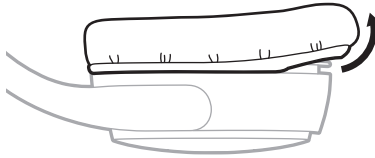

2. Fjern de to klæbestrimler fra ørekoppen, og rengør flangen for snavs med en tør klud.

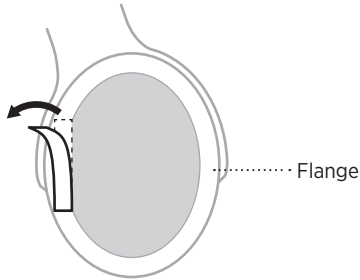


3. Placer de nye klæbestrimler på venstre og højre side af flangeoverfladen, og tryk nedad.

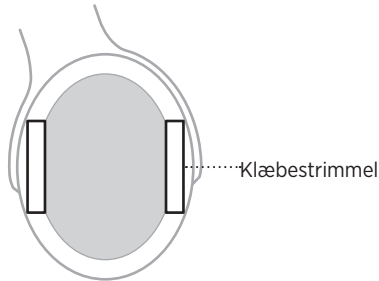

BEMÆRK: Sørg for at fjerne papirbagsiden fra klæbestrimlerne.


4. Sæt ørepudeskørtet ind i ørekoppens rille, og stræk forsigtigt ørepuden omkring ørekoppen.

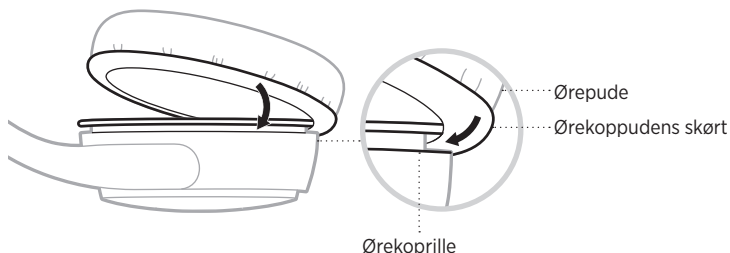

5. Tryk ørepuden ned over de to klæbestrimler.

SERIENUMMERETS PLACERING

Du finder serienummeret ved at trække venstre side af hovedbøjlen helt ud til maksimal størrelse. Serienummeret er placeret under venstre side af hovedbøjlen.

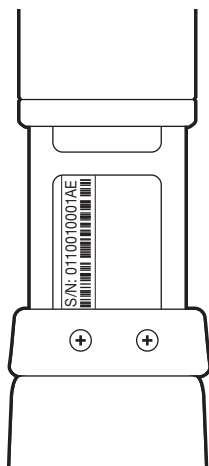

BEGRÆNSET GARANTI

Headsettet er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

HEADSETSPECIFIKATION


HEADSETVARIANT	INDGANGSIMPEDANS	HEADSETFØLSOMHED @1mW @1kHz	ABSOLUT MAKSIMAL NOMINEL EFFEKT*
Mono 4-bens XLR (enkelt ørekop)	120 ohm ± 10 %	107 ± 3 db SPL	500 mW
Mono 4-stik XLR (dobbelte ørekopper)	80 ohm ± 10 %	104 ± 3 db SPL	1000 mW
Stereo 5-bens XLR (pr. ørekop)	260 ohm ± 10 %	107 ± 3 db SPL	500 mW

*Absolut maksimale mærkedata angiver grænser, som ved overskridelse kan medføre, at enheden beskadiges.

MIKROFONSPECIFIKATIONER

150 ohm dynamisk støjrreduktion

Frekvensgang er optimeret for forbedret forståelighed i støjfyldte omgivelser

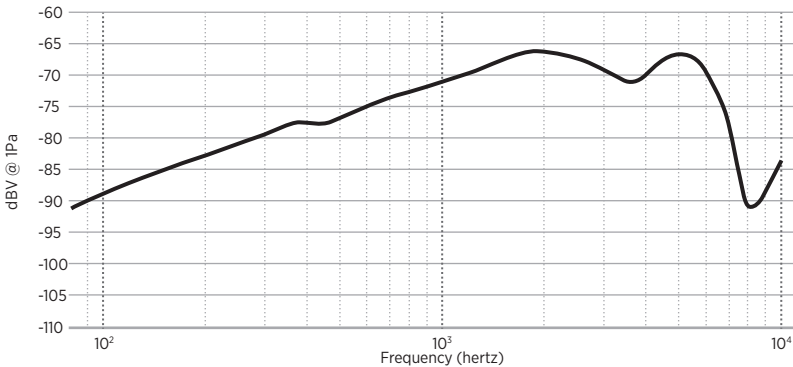

Mikrofonfølsomhed: -71 dBV/Pa @ 1kHz*

*Åbent kredsløbssignalniveau målt ved headsetstikket uden ekstern belastning.

VÆGT PÅ HOVEDET

Dobbelte ørekopper: ca. 360 g

Enkelt ørekep: ca. 284 g

KABELLÆNGDE

Headset til kontrolmodul: ca. 1,5 meter

Kontrolmodul til XLR-stik: ca. 25 cm



HEADSETVARIANTER

4-bens XLRF

- Ben 1 Mikrofon lav
- Ben 2 Mikrofon høj
- Ben 3 Hovedtelefoner lav
- Ben 4 Hovedtelefoner høj

5-bens XLRF

- Ben 1 Mikrofon lav
- Ben 2 Mikrofon høj
- Ben 3 Hovedtelefoner_GND
- Ben 4 Hovedtelefoner_L
- Ben 5 Hovedtelefoner_R

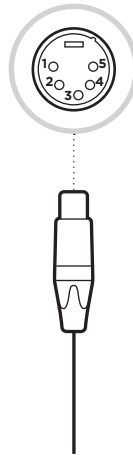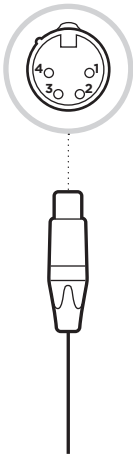

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med headsettet, kan du prøve disse løsninger først:

- Udskift batterierne i kontrolmodulet (se side 17)
- Sørg for, at mikrofonen og stikdækslet sidder korrekt (se side 10)
- Kontrollér, at stikket til din radio/bæltepakke sidder ordentligt i.

ADVARSEL: Brug IKKE headsettet, hvis det udsender en høj hvinende lyd eller anden høj lyd. Kontakt Boses kundeservice, hvis headsettet udsender høj eller unormal støj.

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg worldwide.Bose.com/Support/B40

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Ingen lyd/kommunikation	<p>Kontrollér lydstyrkeindstillingerne på din radio/bæltepakke.</p> <p>Sørg for, at headsetkablet sidder godt fast i din radio/bæltepakke.</p> <p>Kontrollér de interne indstillingerne på din radio/bæltepakke.</p> <p>Prøv en anden radio/bæltepakke.</p> <p>Prøv at bruge headsettet et andet sted.</p> <p>Træk stikket på alle Bose-headsets ud fra kommunikationssystemet for at finde ud af, om der er en uens belastning (kun kabelforbundne intercom-systemer).</p>
Ingen lyd fra den ene ørekop (kun headset med dobbelte ørekopper)	<p>Sørg for, at du bruger den korrekte XLR-stikkonfiguration for din radio/bæltepakke.</p>
Ingen støjreduktion	<p>Kontrollér, at støjreduktion er slået til (se side 16).</p> <p>Kontrollér, at batterierne ikke er helt afladede, og at de er sat rigtigt i (se side 17).</p> <p>Kontrollér, at batteriterminalerne er rene.</p> <p>Kontrollér, at batterilåget sidder rigtigt.</p> <p>Kontrollér batterierne i din radio/bæltepakke.</p> <p>Prøv at bruge headsettet et andet sted.</p> <p>Fjern mikrofonen og stikdækslet for at kontrollere, at hverken stik eller stikben er beskadiget.</p>

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Reduceret støjreduktion eller unormale lyde	Sørg for, at der ikke er nogen åbninger omkring ørepuderne. BEMÆRK: Hvis ørepuderne ser slidte ud, skal de udskiftes (se side 21).
Lav lydstyrke ved indgående kommunikation	Kontrollér lydstyrkeindstillingerne på din radio/bæltepakke. Træk stikket på alle andre headsets ud, og kontrollér, om lydstyrken bliver bedre (kun kabelforbundne intercom-systemer). Prøv en anden radio/bæltepakke. Flyt nærmere på radiobasestationen. BEMÆRK: Den typiske rækkevidde for en trådløs bæltepakke er 27-45 meter.
Hylen eller fløjten, når støjreduktion er slået til	Sørg for, at du bærer headsettet i den rigtige retning. Brug markeringerne L (venstre) og R (højre) i ørekopperne som hjælp. Kontrollér, at forseglingen mellem ørepudeskørtet og ørekoppen passer godt, og der ikke er nogen huller. Udskift ørepuder, der ser ud til at være slidt op. Juster headsettet, så dine ører er helt inde i ørepuderne. Sørg for, at en hat eller briller ikke påvirker forseglingen. Sørg for, at headsettets ørepuder, skummet inde i ørekopperne og skørterne er tørre. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du lade alle dele lufttørre og prøve headsettet igen. Kontakt Boses kundeservice, hvis problemet fortsætter.
Lav rumlende lyd, mens headsettet er tændt i et stille miljø	Kontrollér, at forseglingen mellem ørepudeskørtet og ørekoppen passer godt, og der ikke er nogen huller. Udskift ørepuder, der ser ud til at være slidt op.
Knitrende lyd, der kan høres, mens headsettet er tændt i et støjfyldt miljø, eller støjreduktion er uregelmæssig	Kontrollér, at headsettet vender korrekt. Brug markeringerne L (venstre) og R (højre) i ørekopperne til at vende headsettet korrekt. Juster headsettet (se side 8). Udskift batterierne i kontrolmodulet. Kontrollér, at forseglingen mellem ørepudeskørtet og ørekoppen passer godt, og der ikke er nogen huller. Udskift ørepuder, der ser ud til at være slidt op. Prøv en anden radio/bæltepakke. Flyt nærmere på radiobasestationen. BEMÆRK: Den typiske rækkevidde for en trådløs bæltepakke er 27-45 meter.



826112-0010