



SOUNDCOMM B40-HODETELEFONER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nært vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
8. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer slik det skal, eller det har blitt sluppet ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum i lengre tid.
 - Bruk hodetelefonene med et komfortabelt og moderat volumnivå slik at du unngår å skade hørselen.
 - Skru ned volumet på hodetelefonene før du tar dem på. Skru deretter volumet gradvis opp til et komfortabelt lyttenivå.
 - Fokuser på sikkerheten for deg selv og andre når du bruker hodetelefonene mens du holder på med en aktivitet som krever oppmerksomhet, for eksempel mens du sykler eller går i eller nær trafikk, byggeplass eller jernbane. Ta av hodetelefonene eller juster volumet slik at du kan høre lydene i omgivelsene, som alarmer og varselsignaler.
- IKKE bruk hodetelefonene mens du kjører eller i andre situasjoner der det kan medføre fare for deg selv eller andre å stenge ute lydene fra omgivelsene.
- Ta av hodetelefonene med det samme hvis du kjenner tegn på at det blir varmt eller du opplever redusert hørsel.
- IKKE bruk hodetelefonene til luftfartskommunikasjon.
- IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy og uvanlig lyd. Slå av hodetelefonene og kontakt kundestøtte hos Bose hvis dette skjer.
- IKKE bruk adaptere som er beregnet til mobiltelefoner, til å koble hodetelefonene til kontakten på setet i et fly, siden dette kan føre til personskade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.


MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, bør brukeren prøve å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standarder). Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

 Produktet overholder alle kravene i gjeldende EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

 Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret er under venstre side av pannebåndet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til <http://global.Bose.com/register>

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten at det er innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

INNHOLEDET I ESKEN

Innhold	6
---------------	---

DELER I HODETELEFONENE

Hodetelefoner	7
---------------------	---

HVORDAN DU BRUKER HODETELEFONENE

Juster hodetelefonene så de passer.....	8
Juster hodetelefonene så de sitter godt	8

MIKROFON

Juster mikrofonen.....	9
Flytt mikrofonen (bare hodetelefoner med to øreklokker).....	10

HVORDAN DU BRUKER KONTROLLMODULEN (VALGFRITT)

Bruk belteklipset	12
Koble fra belteklipset	12
Bruk beltepakkebraketten	13
Fest braketten til den kombinerte radio- og beltepakken.....	13
Fest kontrollmodulen til radio- og beltepakken	14
Koble til kontrollmodulen	14
Koble fra kontrollmodulen.....	15

AKUSTISK STØYREDUKSJON

Slå på	16
Slå av.....	16

BATTERIER

Legg i batteriene.....	17
Batteriets levetid	17

HODETELEFONENES STATUS

Batteristatus.....	18
--------------------	----

STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppbevaring av hodetelefonene.....	19
Rengjøring av hodetelefonene	20
Reservedeler og tilbehør	21
Utskiftingsinstruksjoner	21


TEKNISK INFORMASJON

Plassering av serienummer	23
Begrenset garanti	23
Spesifikasjoner for hodetelefonene	24
Spesifikasjoner for mikrofonen.....	24
Vekt på hodet	25
Kabellengde	25
Hodetelefonvarianter.....	25

FEILSØKING

Prøv dette først.....	26
Andre løsninger	26


INNHOLD

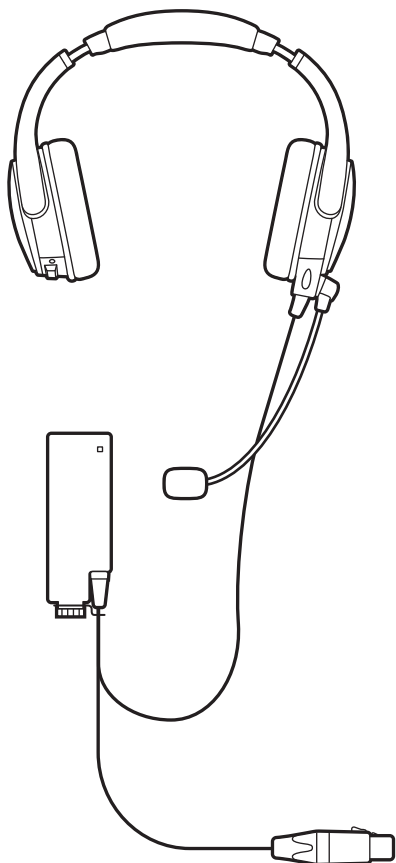


Bose SoundComm B40-hodetelefoner
(en eller to øreklokker)




Etui



AA-batterier (2)



Brakett for beltepakke




Belteklips

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/B40

HODETELEFONER

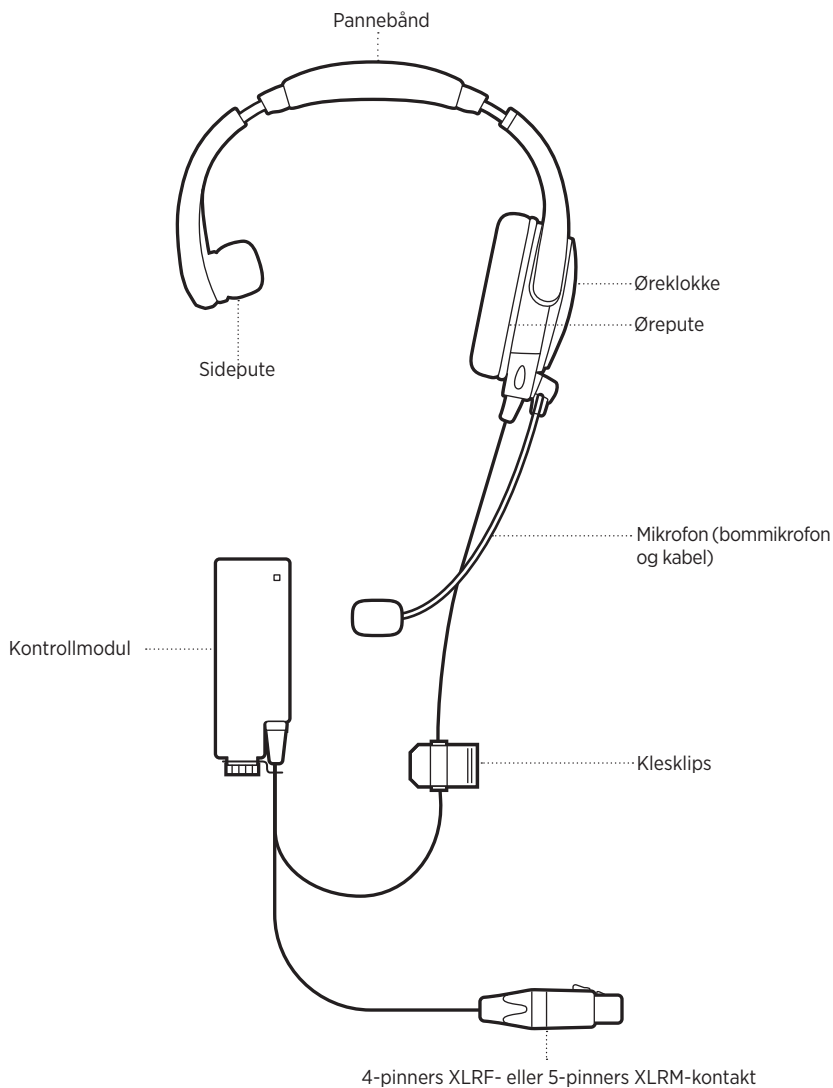

MERKNADER: Modell av venstre øreklokke er avbildet.

Hodetelefoner med to øreklokker er avbildet på side 6.

JUSTER HODETELEFONENE SÅ DE PASSER

Når du tar på deg hodetelefonene, må du justere hver øreklokke slik at puten dekker hele øret. Du bør føle et jevnt og mykt trykk rundt hvert øre.

MERKNAD: Pass på at du bruker hodetelefonene i riktig retning. Hver øreklokke er tydelig merket med en **L** (for venstre) eller en **R** (for høyre) på innsiden av dekselet.



Juster hodetelefonene så de sitter godt

Hvis pannebåndet må justeres, må du sørge for at du har det sentrert på toppen av hodet. Du skal føle at pannebåndet ligger mykt på hodet.

MERKNAD: Det gir best mulig komfort hvis du foretar de endelige justeringene med støyreduksjonen slått på i omgivelser med mye bråk.


JUSTER MIKROFONEN

Plasseringen av mikrofonen er viktig for tydelig kommunikasjon.


MERKNAD: På hodetelefonene med to øreklokker er mikrofonen festet til venstre øreklokke. Se side 10 for hvordan du flytter mikrofonen til den andre øreklokken.

1. Ta tak i mikrofonen med fingrene, og juster den slik at den er jevnt med munnen.
2. Plasser mikrofonen slik at du har den 0,5 cm fra leppene.

MERKNAD: Mikrofonen skal ikke komme bortli leppene dine.

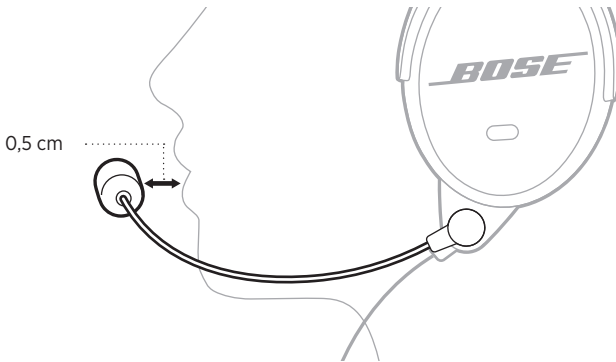

FORSIKTIG: Den kan dreies 320°. Det vil skade mikrofonen hvis den tvinges utenfor dette området.

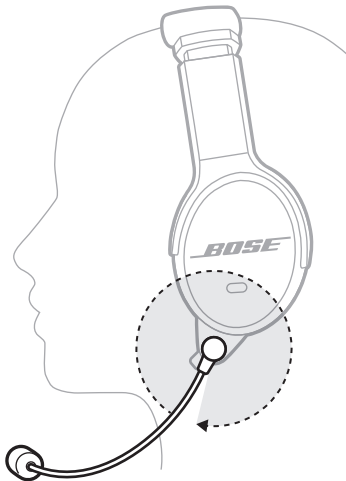


FLYTT MIKROFONEN (BARE HODETELEFONER MED TO ØREKLOKKER)

Hodetelefonene med to øreklokker har en mikrofon som kan brukes på venstre eller høyre side av hodetelefonene.

1. Skru løs de to skruene på bunnen av mikrofonen nederst på øreklokken med en stjerneskrutrekker (følger ikke med).


MERKNAD: Vri mikrofonen opp mot pannebåndet for å komme lettere til skruene.

2. Trekk mikrofonen nedover for å fjerne den fra øreklokken.

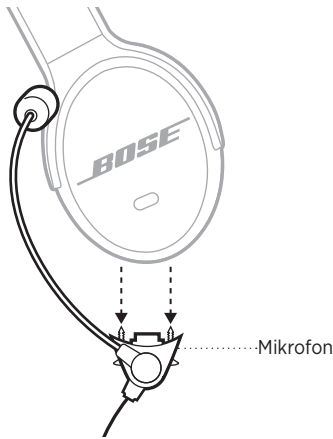


3. På den andre øreklokken løsner du de to skruene på terminatordekselet.

4. Trekk mikrofonen nedover for å fjerne den fra øreklokken.

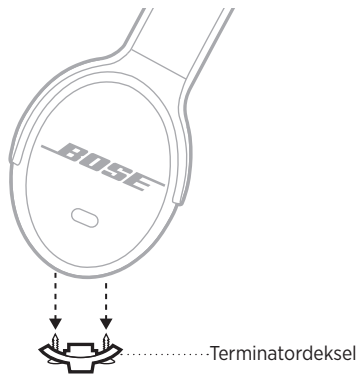


5. Juster og fest mikrofonen til kontaktene på den ønskede øreklokken.

FORSIKTIG: IKKE bruk makt på kontaktene, ellers vil øreklokken bli skadet.

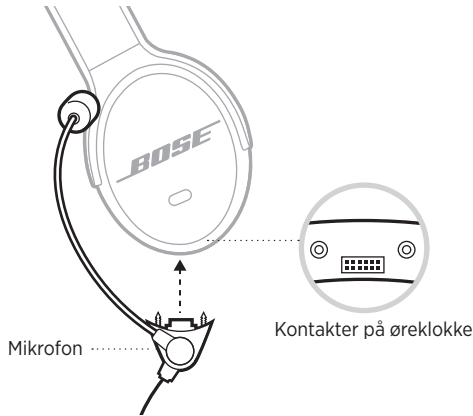

6. Trekk til de to skruene på bunnen av mikrofonen til den er festet til hodetelefonene.
7. Juster og fest terminatordekselet til den andre øreklokken.

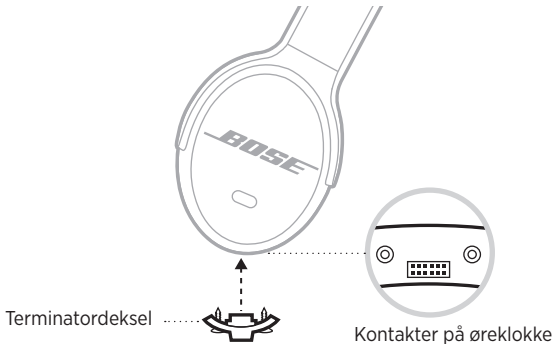


8. Trekk til skruene på terminatordekselet til dekslet sitter på hodetelefonene.

MERKNAD: Terminatordekselet må være godt festet for at hodetelefonene skal kunne brukes.

BRUK BELTEKLIPSET


1. Rett inn borrelåsfeltet på belteklipset med borrelåsfeltet på kontrollmodulen.

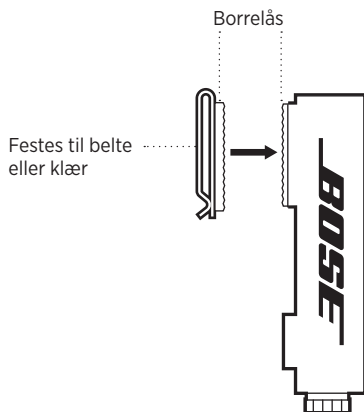

2. Trykk godt til for å feste.

Koble fra belteklipset


Trekk belteklipset av kontrollmodulen, idet du begynner på toppen.

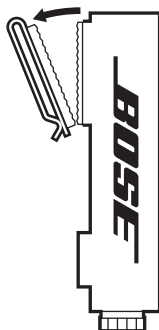

BRUK BELTEPAKKEBRAKETTEN

Fest braketten til den kombinerte radio- og beltepakken


1. Skru løs de to skruene på baksiden av radio- og beltepakken, og ta av belteklipset.

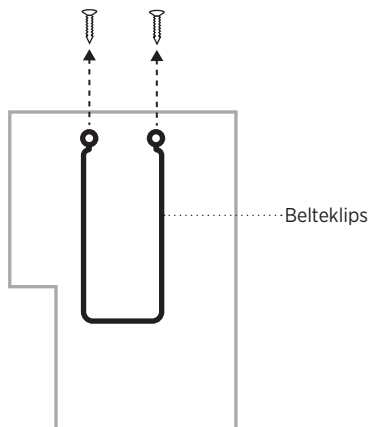

2. Rett inn skru hullene, og plasser braketten på toppen av radio- og beltepakken.

MERKNAD: Braketten kan festes til venstre eller høyre side av radio- og beltepakken.


3. Rett inn skru hullene, og plasser belteklipset på toppen av braketten.

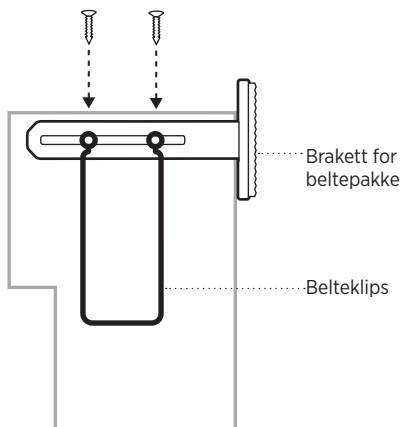

4. Sett i de to skruene igjen fra radio- og beltepakken, og trekk dem til inntil den er godt festet.

FEST KONTROLLMODULEN TIL RADIO- OG BELTEPAKKEN


1. Rett inn borrelåsfeltet på kontrollmodulen med borrelåsfeltet på braketten til beltepakken.

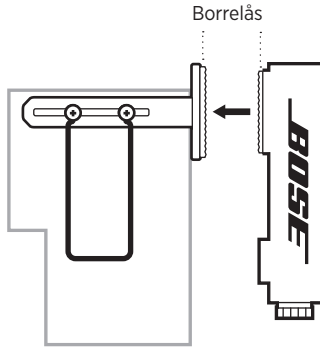

2. Trykk godt til du hører et klikk.

KOBLE TIL KONTROLLMODULEN

1. Rett inn XLR-kontakten etter pinnene på kontakten på radio- og beltepakken.

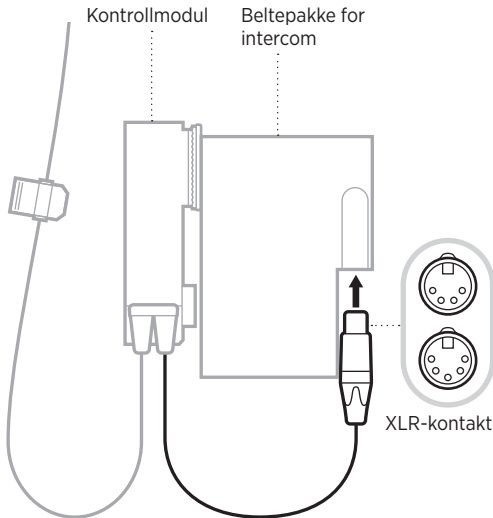

2. Trykk godt til du hører et klikk.


MERKNAD: Hodetelefonene kan også kobles til et kamera med XLR-kontakten. Se tilkoblingsinstruksjonene i bruksanvisningen som følger med kameraet.

KOBLE FRA KONTROLLMODULEN

1. Trykk ned på metallfliken på XLR-kontakten, og trekk kabelen forsiktig vekk fra beltet.


MERKNAD: De fleste beltepakker har en låsemekanisme.

2. Begynn nederst, og trekk kontrollmodulen vekk fra borrelåsen på beltepakken.

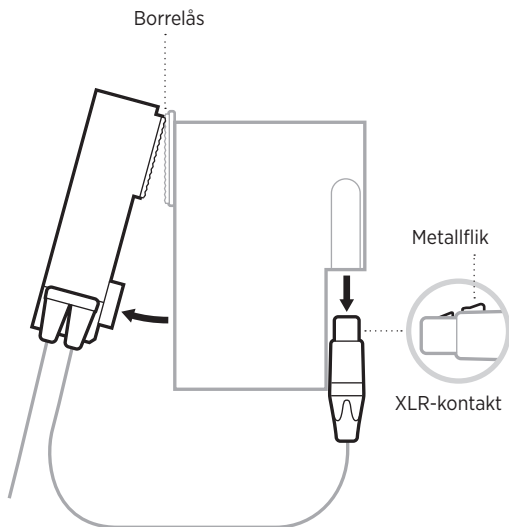

SLÅ PÅ


Skyv strømbryteren på toppen av kontrollmodulen vekk fra batterilyset.

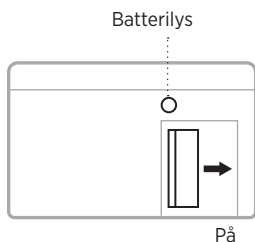

Batterilyset lyser rødt i tre sekunder og viser deretter batteristatusen (se side 18).

SLÅ AV


Skyv strømbryteren på toppen av kontrollmodulen mot batterilyset.

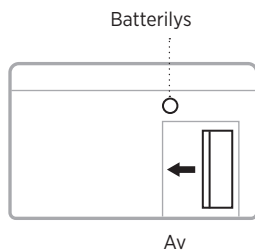


MERKNAD: Når den akustiske støyreduksjonen er slått av, gir hodetelefonene fortsatt lyd og kommunikasjon. For å spare batteri bør støyreduksjonen slås av når hodetelefonene ikke er i bruk.

LEGG I BATTERIENE

1. Vri dekselet på toppen av kontrollmodulen til venstre (mot urviseren) for å åpne batterirommet.

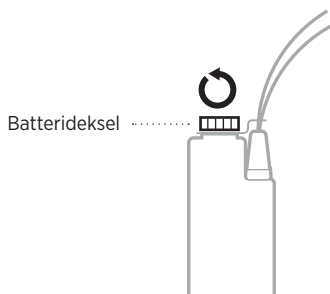

2. Legg i to alkaliske AA-batterier i batterirommet. Pass på at symbolene + og – på batteriene stemmer overens med +- og --merkene på kontrollmodulen.
3. Vri dekselet til høyre (med urviseren) til det sitter.

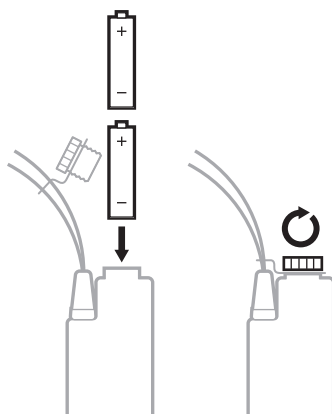

FORSIKTIG: Bruk bare alkaliske AA-batterier.

Batteriets levetid


En øreklokke: opptil 56 timer

To øreklokker: opptil 48 timer

MERKNAD: Du finner mer informasjon om batteristatus i side 24.

BATTERISTATUS

Batterilyset er øverst på kontrollmodulen ved siden av strømbryteren.

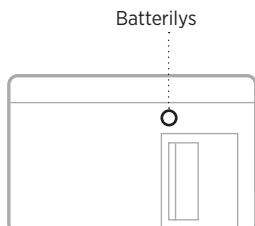


LYSAKTIVITET	BATTERISTATUS
Blinker grønt	Fulladet
Blinker rødt (sakte)	Middels ladning (10 timer eller mindre gjenværende)
Blinker rødt (raskt)	Lav ladning (2½ timer eller mindre gjenværende)

OPPBEVARING AV HODETELEFONENE

Hodetelefonene må oppbevares i det medfølgende etuiet.

1. Vri mikrofonen oppover slik at den ligger mot pannebåndet.
2. Legg hodetelefonene i etuiet slik at kablen ligger over hengselet i midten av etuiet.

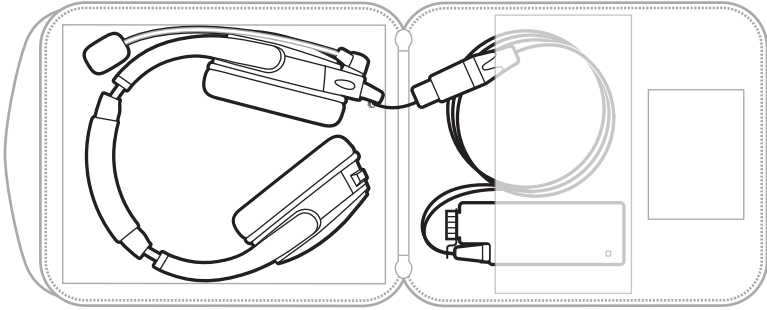

MERKNAD: Ta ut batteriene når hodetelefonene skal lagres i lengre tid.

RENGJØRING AV HODETELEFONENE

Hodetelefonene bør rengjøres regelmessig.

ADVARSEL: IKKE prøv å ta fra hverandre eller rengjøre innsiden av øreklokkene eller andre deler av hodetelefonene. Det er bare skjermen på mikrofonen, sideputen (en øreklokke), batteriene og øreputene som kan byttes ut av brukeren.

KOMPONENT	RENGJØRING
Hodetelefoner og øreklokker	<ul style="list-style-type: none"> • Tørk av overflatene på utsiden med en myk, tørr klut. • Fjern fremmedlegemer som kan være i åpningene, om nødvendig med pinsett, men vær forsiktig. • Pass på at det IKKE kommer smuss eller rusk inn i åpningene. • IKKE blås luft inn i åpningene, og ikke bruk støvsuger på dem, da dette kan skade hodetelefonene. • IKKE la fuktighet komme inn i øreklokkene eller lydkontakten.
Øreputer	<p>Øreputene holder seg lenger hvis de rengjøres jevnlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjern øreputene (se side 21), og la dem lufttørke. • Rengjør overflaten på kanten under øreputene for rusk med en tørr klut. • IKKE legg øreputene i vann eller annen væske.
Innvendige skjermer i øreklokkene (deksel)	<ul style="list-style-type: none"> • Lufttørr den innvendige skjermen (dekselet) i øreklokken hvis den blir fuktig på grunn av fuktighet i omgivelsene, som lett regn, dugg, svette eller kondens. • IKKE tørk den innvendige skjermen med elektrisk varmeovn eller blåseapparat. • IKKE prøv å fjerne, bytte ut, reparere eller rengjøre denne delen. Kontakt kundeservice hos Bose hvis skjermen ser skadet eller slitt ut.
Skjerm på mikrofonen	<p>Tørk av skjermen med en fuktig klut og mild såpe.</p>

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservevedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/B40

ADVARSEL: IKKE prøv å ta fra hverandre eller rengjøre innsiden av øreklokkene eller andre deler av hodetelefonene.

Utskiftingsinstruksjoner

Det er bare sideputen (en øreklokke), skjermen på mikrofonen, batteriene og øreputene som kan byttes ut av brukeren.

Sidepute (en øreklokke)

Sideputen er festet til pannebåndet med en borrelås.

1. Trekk forsiktig den gamle sideputen vekk fra pannebåndet.
2. Rett inn den nye sideputen etter borrelåsen, og trykk godt for å feste den.

Skjerm på mikrofonen

Skjermen på mikrofonen kan tas av og byttes ut.

1. Skyv skjermen forsiktig av mikrofonen.
2. Skyv den nye skjermen på, og pass på at den dekker mikrofonen helt.

Øreputer

Øreputene skal byttes hver tredje til sjette måned. Bytt øreputene hvis du ser noe av følgende:


- avflaking på det utvendige dekselet
- kutt eller flenger
- sammentrykninger av puten

Det kan hende du må bytte øreputene oftere hvis


- du har fullskjegg eller tykt ansiktshår
- du bruker hodetelefonene under ekstreme temperaturforhold
- det oppstår skader putene på grunn av feil oppbevaring

MERKNAD: Det følger instruksjoner med erstatningssettet for øreputene om hvordan de skal skiftes ut.


1. Trekk øreputen forsiktig opp og vekk fra øreklokken.

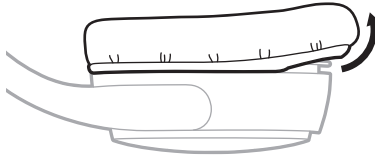

2. Fjern de to klebestriplene fra øreklokken, og fjern eventuell rusk fra overflaten på kanten med en tørr klut.

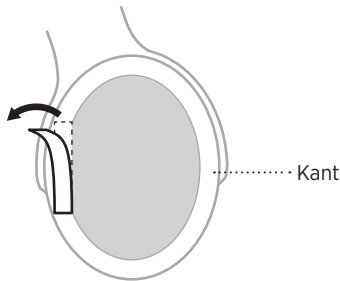


3. Rett inn klebestripene på venstre og høyre side av overflaten på kanten, og trykk ned.

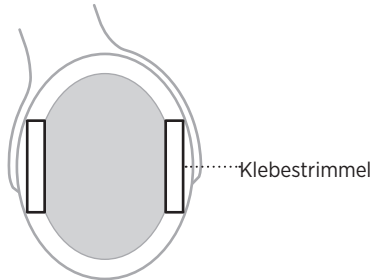

MERKNAD: Pass på å fjerne dekkpapiret fra klebestriplene.


4. Dytt kanten av øreputen inn i sporet på øreklokken, og strekk forsiktig øreputen rundt øreklokken.

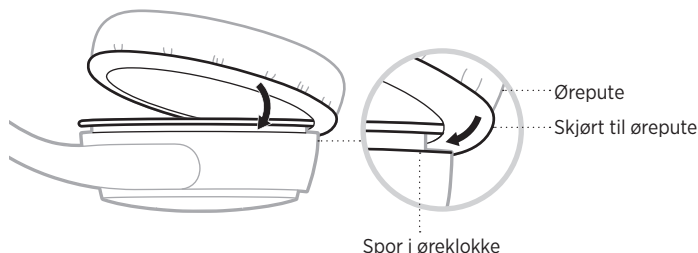

5. Trykk øreputen ned på de to klebestrimlene.

PLASSERING AV SERIENUMMER

Du finner serienummeret ved å strekke venstre side av pannebåndet til maksimal størrelse. Serienummeret er under venstre side av pannebåndet.

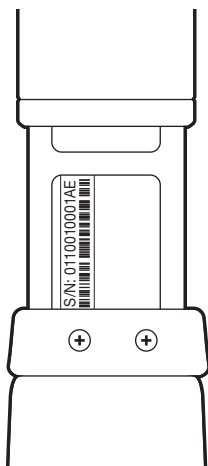

BEGRENSET GARANTI

Hodetelefonene er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.bose.com/warranty.

global.bose.com/register har instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

SPEKIFIKASJONER FOR HODETELEFONENE


HODETELEFONVARIANT	INNGANGSIMPEDANS	HODETELEFONENES FØLSOMHET VED 1 mW VED 1 kHz	ABSOLUTT MAKSIMAL EFFEKT*
4-pinners XLR for ett øre (en øreklokke)	120 ohm ± 10 %	107 ± 3 db SPL	500 mW
4-pinners XLR for ett øre (to øreklokker)	80 ohm ± 10 %	104 ± 3 db SPL	1000 mW
5-pinners XLR for to ører (per øreklokke)	260 ohm ± 10 %	107 ± 3 db SPL	500 mW

*De absolutte maksimale klassifiseringene er grenser der det kan oppstå skader på enheten hvis grensene overskrides.

SPEKIFIKASJONER FOR MIKROFONEN

150 ohms dynamisk støyreduksjon

Frekvensresponsen er optimalisert for å gi bedre tydelighet i støyende omgivelser

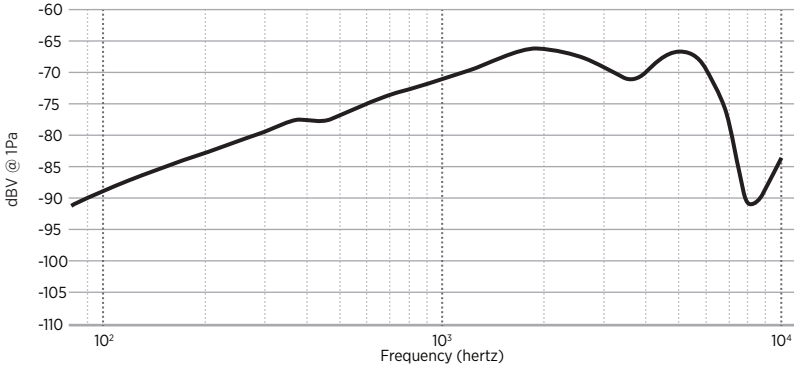

Mikrofonens følsomhet: -71 dBV/Pa ved 1 kHz*

*Åpent kretssignalnivå målt ved kontakten på hodetelefonene uten ekstern last.

VEKT PÅ HODET

To øreklokker: 360 g

En øreklokke: 280 g

KABELLENGDE


Hodetelefoner til kontrollmodul: 145 cm

Kontrollmodul til XLR-kontakt: 25 cm

HODETELEFONVARIANTER


4-pinner XLRF

- 1. pinne Mikrofon lav
- 2. pinne Mikrofon høy
- 3. pinne Hodetelefon lav
- 4. pinne Hodetelefon høy

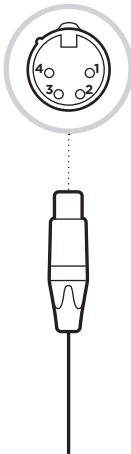

5-pinner XLRM

- 1. pinne Mikrofon lav
- 2. pinne Mikrofon høy
- 3. pinne Hodetelefon_GND
- 4. pinne Telefon_L
- 5. pinne Telefon_R

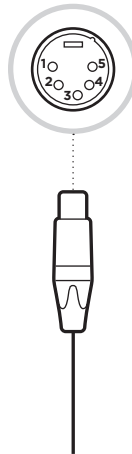

PRØV DETTE FØRST

Hvis du opplever problemer med hodetelefonene, bør du prøve dette først:

- Bytt batteriene i kontrollmodulen (se side 17)
- Kontroller at mikrofonen og terminatordekselet sitter godt (se side 10)
- Kontroller at tilkoblingen til radio- og beltepakken er godt festet.

ADVARSEL: IKKE bruk hodetelefonene hvis de gir fra seg en høy skriketone eller annen høy lyd. Kontakt kundeservice hos Bose hvis hodetelefonene avgir en høy eller uvanlig lyd.

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen under være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/B40

PROBLEM	GJØR DETTE
Ingen lyd eller kommunikasjon	<p>Kontroller voluminnstillingen på radio- og beltepakken.</p> <p>Pass på at kablen til hodetelefonene er koblet riktig til radio- og beltepakken.</p> <p>Kontroller de innvendige innstillingene på radio- og beltepakken.</p> <p>Prøv en annen radio- eller beltepakke.</p> <p>Prøv å bruke hodetelefonene på et annet sted.</p> <p>Trekk ut pluggen til alle hodetelefoner som ikke er fra Bose, fra kommunikasjonsanlegget for å finne ut om det forekommer en ujevn belastning (bare kablede intercom-anlegg).</p>
Det kommer ingen lyd fra den ene øreklokken (bare hodetelefoner med to øreklokker)	<p>Pass på at du bruker riktig XLR-kontaktkonfigurasjon for radio- og beltepakken.</p>
Ingen støyreduksjon	<p>Pass på at støyreduksjonen er slått på (se side 16).</p> <p>Pass på at batteriene ikke er tomme, og at de er lagt riktig i (se side 17).</p> <p>Pass på at batteripolene er rene.</p> <p>Pass på at batteridekselet sitter godt.</p> <p>Sjekk batteriene i radio- og beltepakken.</p> <p>Prøv å bruke hodetelefonene på et annet sted.</p> <p>Fjern mikrofonen og terminatordekselet for å sjekke at kontaktene og pinnene ikke er skadet.</p>

PROBLEM	GJØR DETTE
Redusert støyreduksjon eller uvanlige lyder	<p>Pass på at det ikke er noe luftgap rundt tetningene ved øreputene.</p> <p>MERKNAD: Bytt ut øreputene hvis de er slitt (se side 21).</p>
Lavt volum på innkommende kommunikasjon	<p>Kontroller voluminnstillingen på radio- og beltepakken.</p> <p>Trekk ut pluggen til alle andre hodetelefoner og test om volumnivået blir bedre (bare for kablede intercom-anlegg).</p> <p>Prøv en annen radio- og beltepakke.</p> <p>Flytt deg nærmere radiobasestasjonen.</p> <p>MERKNAD: En typisk trådløs beltepakke har en rekkevidde på 30 til 50 meter.</p>
Skriking eller piping når støyreduksjonen er slått på	<p>Pass på at du har tatt hodetelefonene riktig på deg. Bruk L- (venstre) og R-merkene (høyre) inni øreklokkene som referanse.</p> <p>Kontroller at tetningen mellom øreputeskjørtet og øreklokken sitter godt, og at det ikke er noen mellomrom. Bytt ut øreputene hvis de ser slitt ut.</p> <p>Tilpass hodetelefonene slik at ørene er helt dekket av øreputene. Pass på at luer eller briller ikke kommer i veien for tetningen.</p> <p>Pass på at øreputene på hodetelefonene, skumfôringen i øreklokkene og dekslene er tørre. Lufttørr alle deler som er fuktige, og prøv på hodetelefonene. Kontakt Boses kundestøtte hvis problemet fortsetter.</p>
Lav romling når hodetelefonene er slått på i stille omgivelser	<p>Kontroller at tetningen mellom øreputeskjørtet og øreklokken sitter godt, og at det ikke er noen mellomrom. Bytt ut øreputene hvis de ser slitt ut.</p>
Hørbar spraking når hodetelefonene er slått på i støyende omgivelser, eller periodevis støyreduksjon	<p>Pass på at du har tatt hodetelefonene riktig på deg. Bruk L- (venstre) og R-merket (høyre) inni øreklokkene som referanse for å sikre at du tar hodetelefonene riktig på.</p> <p>Juster hodetelefonene så de sitter godt (se side 8).</p> <p>Bytt batteriene i kontrollmodulen.</p> <p>Kontroller at tetningen mellom øreputeskjørtet og øreklokken sitter godt, og at det ikke er noen mellomrom. Bytt ut øreputene hvis de ser slitt ut.</p> <p>Prøv en annen radio- og beltepakke.</p> <p>Flytt deg nærmere radiobasestasjonen.</p> <p>MERKNAD: En typisk trådløs beltepakke har en rekkevidde på 30 til 50 meter.</p>



826112-0010