



SOUNDCOMM B40 HEADSET

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWING

- Gebruik de headset NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de headset op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de headset op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
 - Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de headset gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de headset af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik de headset NIET terwijl u rijdt of wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren.
- Zet de headset onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik de headset NIET voor luchtvaartcommunicatie.
- Gebruik de headset NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de headset dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om de headset aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

 Dit product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u onder de linkerkant van de hoofdband

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 6

ONDERDELEN

Headset..... 7

DE HEADSET DRAGEN

De headset opzetten 8
 De headset passend maken..... 8

MICROFOON

De microfoon verstellen 9
 De microfoon verplaatsen (alleen dubbeloors) 10

DE BEDIENINGSMODULE DRAGEN (OPTIONEEL)

De riemclip gebruiken..... 12
 De riemclip verwijderen 12
 De beltpackbeugel gebruiken..... 13
 De beugel aan uw radio/beltpack bevestigen 13
 De bedieningsmodule aan uw radio/beltpack bevestigen..... 14
 De bedieningsmodule aansluiten 14
 De bedieningsmodule loskoppelen 15

ACOUSTIC NOISE CANCELLING

Inschakelen..... 16
 Uitschakelen..... 16

BATTERIJEN

De batterijen plaatsen..... 17
 Levensduur van de batterijen 17

HEADSETSTATUS

Batterijstatus..... 18

VERZORGING EN ONDERHOUD

De headset opbergen..... 19
 De headset schoonmaken 20
 Reserveonderdelen en accessoires..... 21
 Vervangingsinstructies 21


TECHNISCHE INFORMATIE

Plaats van het serienummer 23
 Beperkte garantie 23
 Headsetspecificaties..... 24
 Microfoonspecificaties 24
 Draaggewicht 25
 Kabellengte 25
 Headsetvarianten..... 25

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 26
 Andere oplossingen..... 26


INHOUD

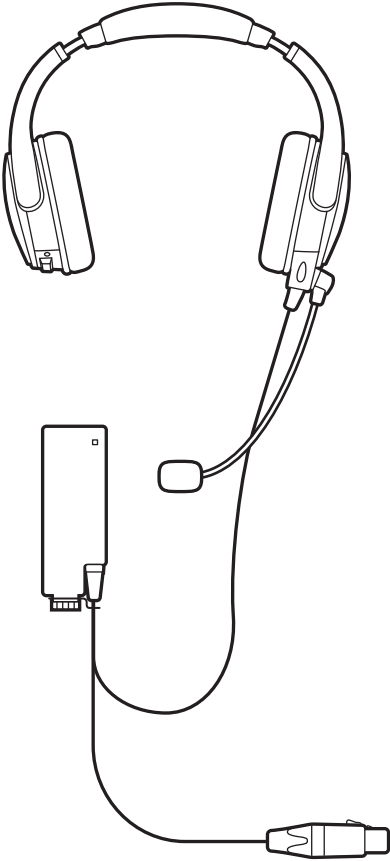


Bose SoundComm B40 Headset
(enkeloors of dubbeloors)




Draagetui



AA-batterijen (2)



Beltpackbeugel




Riemclip

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar : worldwide.Bose.com/Support/B40

HEADSET

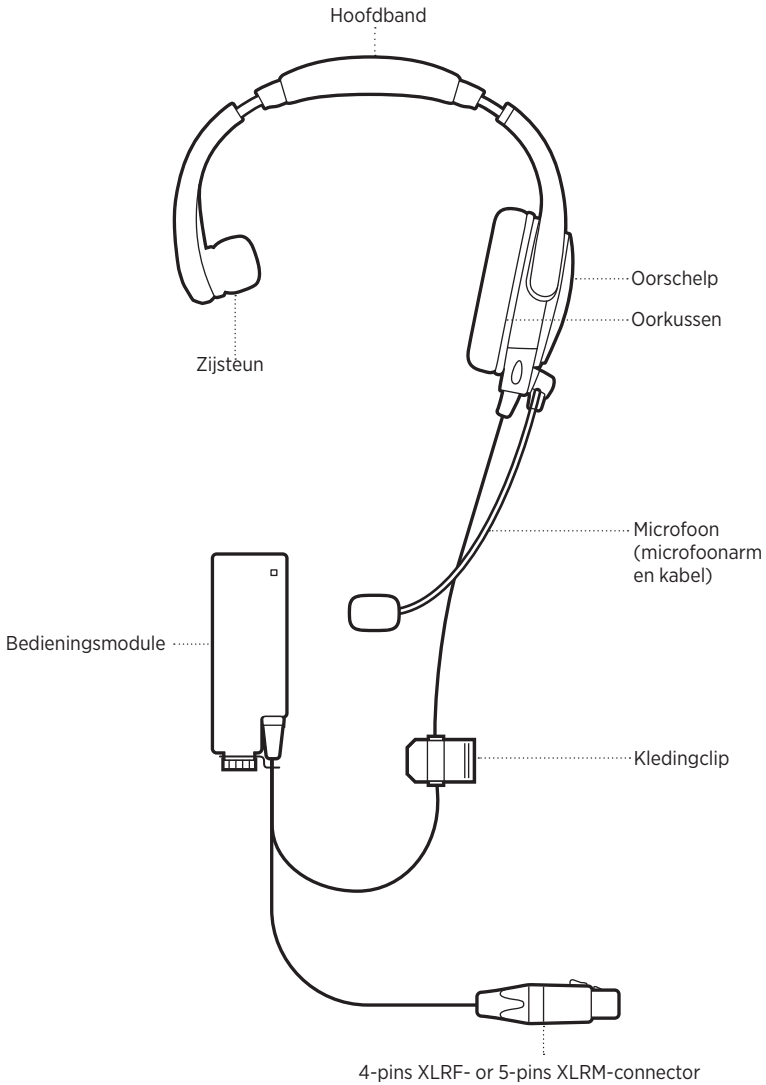

OPMERKINGEN: Dit is een afbeelding van het model met linkeroorschelp.
De headset met twee oorschelpen wordt afgebeeld op pagina 6.

DE HEADSET OPZETTEN

Pas bij het opzetten van de headset de positie van beide oorschelpen zodanig aan dat de kussens uw oren volledig omsluiten. U moet een gelijkmatige, lichte druk rondom uw oren voelen.

OPMERKING: Zorg dat u de headset niet verkeerd om opzet. Aan de binnenkant van de oorschelpen ziet u een **L** (links) of een **R** (rechts).



De headset passend maken

Als het nodig is om de hoofdband te verstellen, zorg dan dat de headset niet scheef op uw hoofd komt te staan. De hoofdband moet lichtjes op uw hoofd rusten.

OPMERKING: Voor het hoogste comfort maakt u de laatste aanpassingen in een rumoerige omgeving terwijl noise cancelling is ingeschakeld.


DE MICROFOON VERSTELLEN

De positie van de microfoon is belangrijk voor duidelijke communicatie.


OPMERKING: Op de dubbeloors headset is de microfoon standaard bevestigd aan de linkeroorschelp. Zie pagina 10 als u de microfoon wilt bevestigen aan de andere oorschelp.

1. Beweeg de microfoon met uw vingers totdat deze zich recht voor uw mond bevindt.
2. Plaats de microfoon op ongeveer 6 millimeter van uw lippen.

OPMERKING: De microfoon mag uw lippen niet raken.

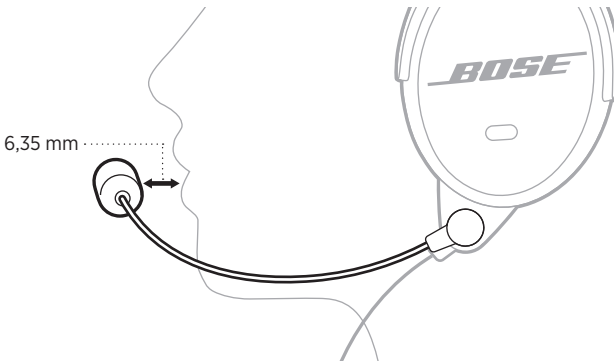

LET OP: De microfoon kan maximaal 320° draaien. Probeer de microfoon NIET verder te draaien, aangezien dit schade kan veroorzaken.

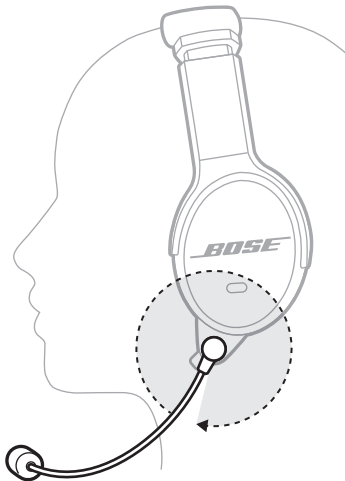


DE MICROFOON VERPLAATSEN (ALLEEN DUBBELOORS)

De headset met twee oorschelpen heeft een verplaatsbare microfoon die zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de headset kan worden gedragen.


1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) de twee schroefjes los op de microfoonbevestiging aan de onderkant van de oorschelp.

OPMERKING: Draai de microfoon omhoog richting hoofdband, zodat u meer ruimte hebt om de schroefjes los te draaien.

2. Trek de microfoonbevestiging naar beneden om deze van de oorschelp te verwijderen.

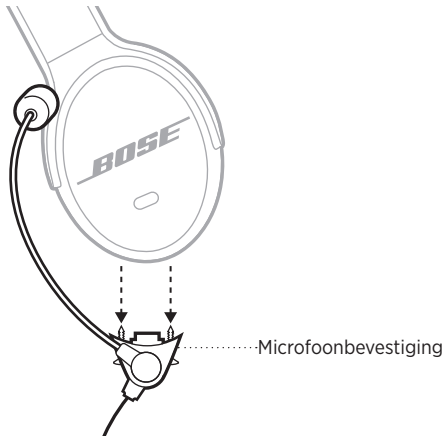


3. Draai op de andere oorschelp de twee schroefjes op het afdekplaatje los.
4. Trek het afdekplaatje naar beneden om dit van de oorschelp te verwijderen.

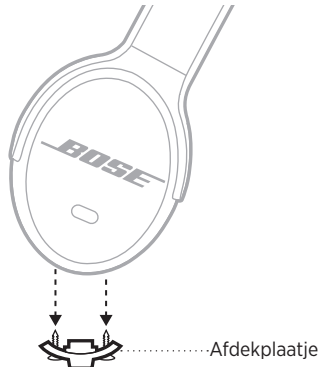


- Lijn de microfoonbevestiging uit met de aansluitingen op de gewenste oorschelp en sluit hem aan.

LET OP: Gebruik hierbij GEEN kracht, aangezien hierdoor de oorschelp kan beschadigen.

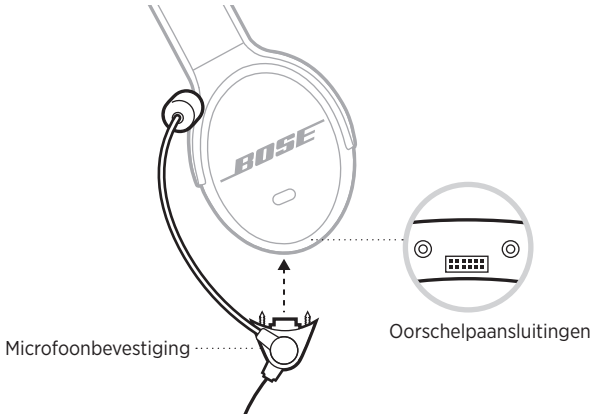

- Draai de twee schroefjes op de microfoonbevestiging vast totdat de microfoon stevig aan de headset vastzit.
- Bevestig het afdekplaatje op de andere oorschelp.

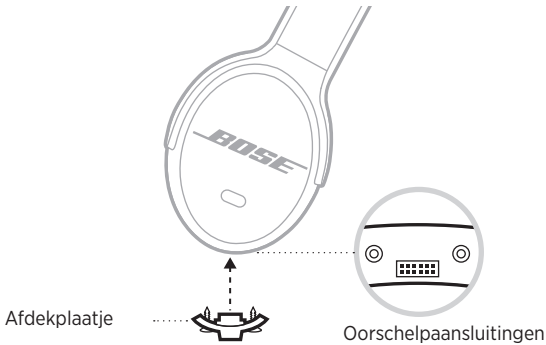


- Draai de schroefjes op het afdekplaatje vast totdat het plaatje stevig aan de headset is bevestigd.

OPMERKING: De headset kan alleen worden gebruikt als het afdekplaatje stevig vastzit.

DE RIEMCLIP GEBRUIKEN


1. Lijn de dubbele borglip op de riemclip uit met de dubbele borglip op de bedieningsmodule.

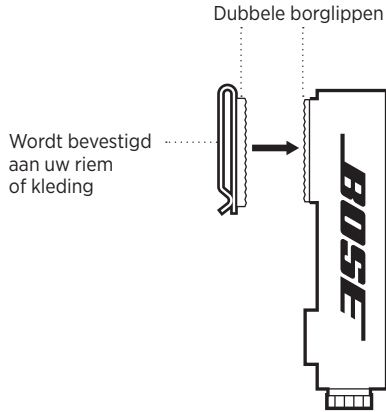

2. Druk stevig om de clip goed te bevestigen.

De riemclip verwijderen


Trek de riemclip van boven naar beneden los van de bedieningsmodule.

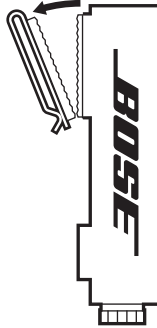

DE BELTPACKBEUGEL GEBRUIKEN

De beugel aan uw radio/beltpack bevestigen


1. Draai de twee schroefjes aan de achterkant van uw radio/beltpack los en verwijder de riemclip.

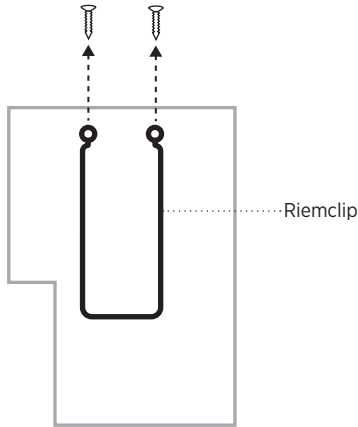

2. Lijn de beugel uit met de schroefgaatjes en leg hem op uw radio/beltpack.

OPMERKING: De beltpackbeugel kan zowel aan de linker- als aan de rechterkant van uw radio/beltpack worden bevestigd.


3. Lijn de schroefgaatjes van de riemclip uit met die in uw radio/beltpack en leg de clip op de beugel.

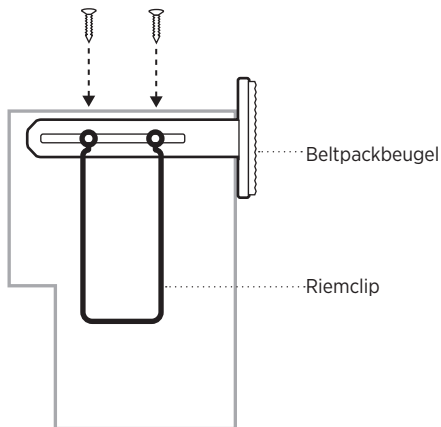

4. Steek de twee schroefjes van uw radio/beltpack weer in de schroefgaatjes en draai deze stevig vast.

DE BEDIENINGSMODULE AAN UW RADIO/BELTPACK BEVESTIGEN


1. Lijn de dubbele borglip op de bedieningsmodule uit met de dubbele borglip op de beltpackbeugel.

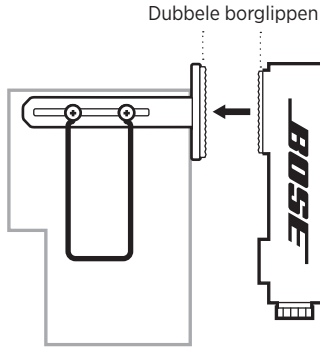

2. Duw stevig tot u een klik hoort.

DE BEDIENINGSMODULE AANSLUITEN

1. Lijn de XLR-connector uit met de pinnen op uw radio/beltpackaansluiting.

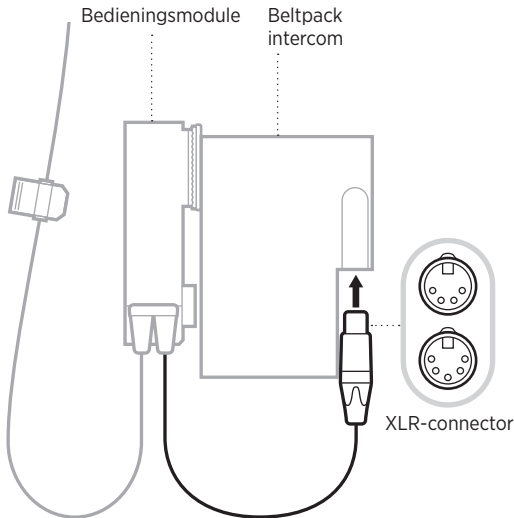

2. Duw stevig tot u een klik hoort.


OPMERKING: De headset kan via de XLR-connector ook worden aangesloten op een camera. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw camera voor nadere instructies.

DE BEDIENINGSMODULE LOSKOPPELEN

1. Duw het metalen lipje op de XLR-connector naar beneden en trek de kabel voorzichtig uit de beltpack.


OPMERKING: Beltpacks hebben meestal een vergrendelingsmechanisme.

2. Trek de bedieningsmodule van onder naar boven uit de dubbele borglip op de beltpack.

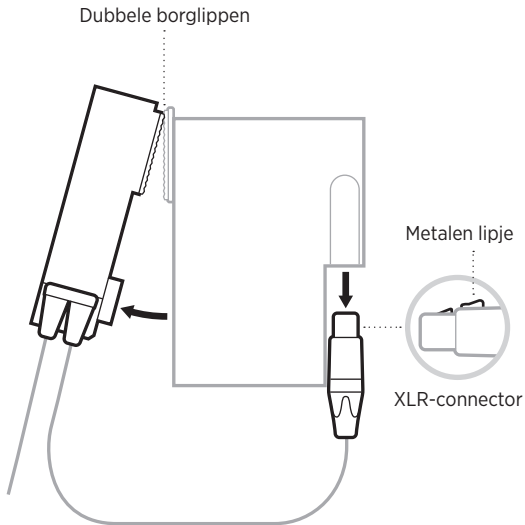

INSCHAKELEN


Duw de aan-uitschakelaar boven op de bedieningsmodule weg van het batterijlampje.

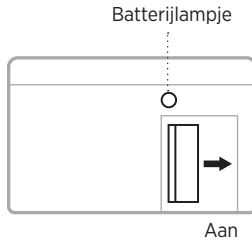

Het batterijlampje licht drie seconden rood op en geeft dan de batterijstatus aan (zie pagina 18).

UITSCHAKELEN


Duw de aan-uitschakelaar boven op de bedieningsmodule naar het batterijlampje toe.

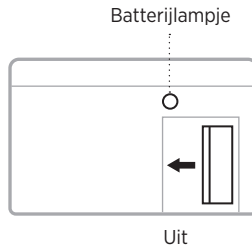


OPMERKING: Wanneer Acoustic Noise Cancelling is uitgeschakeld, kan de headset nog steeds audio en communicatie weergeven. Schakel noise cancelling uit wanneer de headset niet in gebruik is om de batterij te sparen.

DE BATTERIJEN PLAATSEN

1. Draai het dopje boven op de bedieningsmodule naar links (tegen de klok in) om het batterijvak te openen.

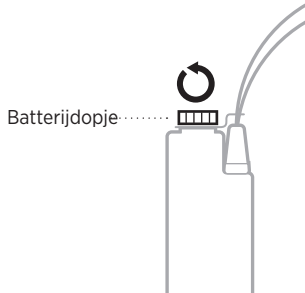

2. Plaats beide AA-alkalinebatterijen in het batterijvak. Zorg dat de symbolen + en — op de batterijen overeenkomen met de markeringen + en — op de bedieningsmodule.
3. Draai het dopje naar rechts (met de klok mee) totdat dit stevig vastzit.

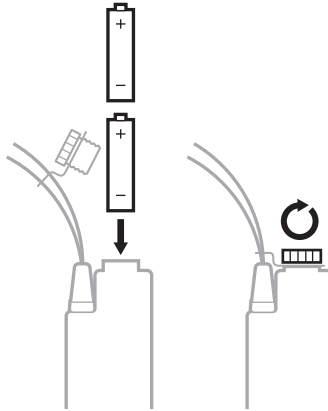

LET OP: Gebruik uitsluitend AA-alkalinebatterijen.

Levensduur van de batterijen


Enkeloors: maximaal 56 uur

Dubbeloors: maximaal 48 uur

OPMERKING: Zie pagina 24 voor meer informatie over de batterijstatus.

BATTERIJSTATUS

Het batterijlampje bevindt zich boven op de bedieningsmodule, naast de aan-uitschakelaar.

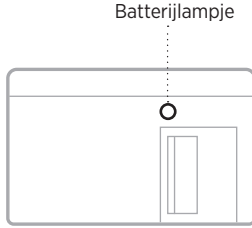


ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	BATTERIJSTATUS
Groen, knipperend	Volledig opgeladen
Rood, langzaam knipperend	Matig batterijniveau (10 uur of minder resterend)
Rood, snel knipperend	Laag batterijniveau (2,5 uur of minder resterend)

DE HEADSET OPBERGEN

De headset moet worden opgeborgen in het meegeleverde draagetui.

1. Draai de microfoon omhoog zodat deze naast de hoofdband komt te liggen.
2. Plaats het apparaat in het etui met de headset aan de ene kant en de kabel aan de andere kant van het middenscharnier.

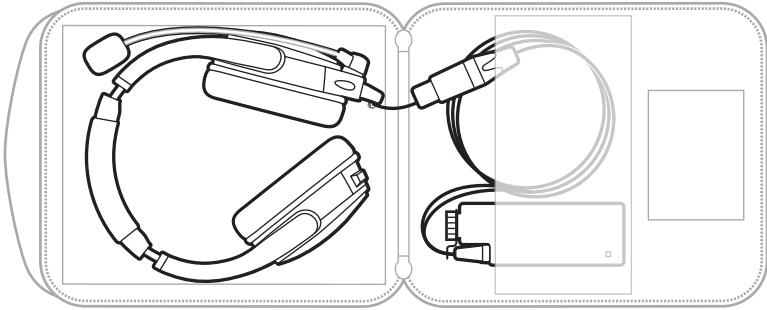

OPMERKING: Wanneer u de headset voor langere tijd opbergt, dient u de batterijen te verwijderen.

DE HEADSET SCHOONMAKEN

De headset moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt.

WAARSCHUWING: Probeer NIET om de binnenkant van de oorschelpen of andere onderdelen van de headset te demonteren of schoon te maken. Alleen de windkap van de microfoon, de zijsteun (enkeloors), de batterijen en de oorkussens kunnen door de gebruiker worden vervangen.

ONDERDEEL	SCHOONMAKEN
Headset/ oorschelpen	<ul style="list-style-type: none"> • Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek. • Gebruik indien nodig een pincet om voorzichtig vreemd materiaal in de openingen te verwijderen. • Zorg dat er GEEN vuil in de openingen terechtkomt. • Blaas GEEN lucht in de openingen en maak de openingen NIET schoon met een stofzuiger, aangezien dit de headset kan beschadigen. • Zorg dat er GEEN vocht in de oorschelpen of in de audio-ingangsaansluiting terechtkomt.
Oorkussens	<p>De oorkussens gaan langer mee als ze regelmatig worden schoongemaakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de oorkussens (zie pagina 21) en laat deze aan de lucht drogen. • Verwijder met een droge doek eventueel vuil van de montageflens onder de oorkussens. • Dompel de oorkussens NIET onder in water of een andere vloeistof.
Binnenplaat van oorkussen	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de binnenplaat van het oorkussen aan de lucht drogen als deze vochtig is geworden door omgevingsfactoren als lichte regen, dauw, transpiratie of condensatie. • Gebruik GEEN elektrische kachel of blower om de binnenplaat te drogen. • Probeer dit onderdeel NIET te verwijderen, vervangen, repareren of schoon te maken. Neem contact op met de Bose-klantenservice als de plaat beschadigd of versleten is.
Windkap van microfoon	<p>Neem de windkap af met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.</p>

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/B40

WAARSCHUWING: Probeer NIET om de binnenkant van de oorschelpen of andere onderdelen van de headset te demonteren of repareren.

Vervangingsinstructies

Alleen de zijsteun (enkeloors), de windkap van de microfoon, de batterijen en de oorkussens kunnen door de gebruiker worden vervangen.

Zijsteun (enkeloors)

De zijsteun is aan de hoofdband bevestigd met een dubbele borglip.

1. Trek de oude zijsteun voorzichtig los van de hoofdband.
2. Lijn de nieuwe zijsteun uit met de dubbele borglip en duw deze stevig vast.

Windkap van microfoon

De windkap van de microfoon kan worden verwijderd en vervangen.

1. Schuif de windkap voorzichtig van de microfoon af.
2. Schuif de reservewindkap over de microfoon en zorg dat de microfoon volledig bedekt is.

Oorkussen

Oorkussens moeten iedere 3 tot 6 maanden worden vervangen. Vervang de oorkussens als u een van de volgende dingen opmerkt:


- De buitenkant van de bekleding schilfert af.
- Het oorkussen bevat kloven of scheuren.
- Het oorkussen wordt steeds platter.

In de volgende gevallen moeten de oorkussens mogelijk vaker worden vervangen:


- U hebt een volle baard of dikke bakkebaarden.
- U gebruikt de headset in extreme temperaturen.
- U hebt de oorkussens onjuist opgeborgen waardoor ze zijn beschadigd.

OPMERKING: De vervangingsinstructies worden ook meegeleverd met de oorkussenvervangingskit.


1. Trek de rand van het oorkussen voorzichtig omhoog en weg van de oorschelp.

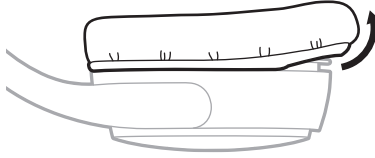

2. Verwijder beide plakstrips van de oorschelp en maak de montageflens schoon met een droge doek.

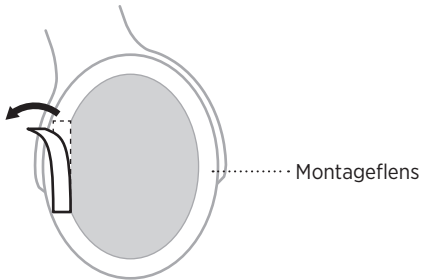


3. Leg de nieuwe plakstrips langs de linker- en rechterzijde van het flensoppervlak en duw ze vast.

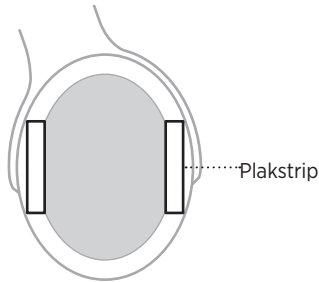

OPMERKING: Vergeet niet om het papier aan de rugzijde van de plakstrips te verwijderen.


4. Stop de rand van het oorkussen in de groef op de oorschelp en trek het oorkussen voorzichtig om de oorschelp heen.

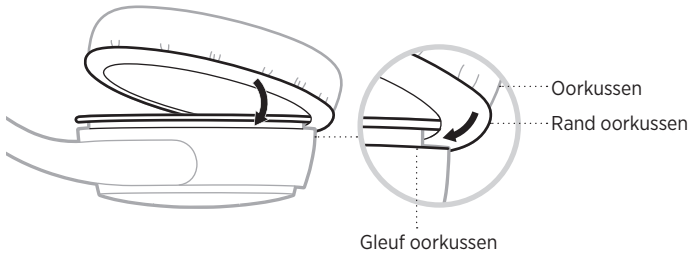

5. Druk het oorkussen omlaag over de twee plakstrips.

PLAATS VAN HET SERIENUMMER

Als u het serienummer wilt weten, schuift u de linkerkant van de hoofdband zo ver mogelijk uit. Het serienummer bevindt zich onder de linkerkant van de hoofdband.

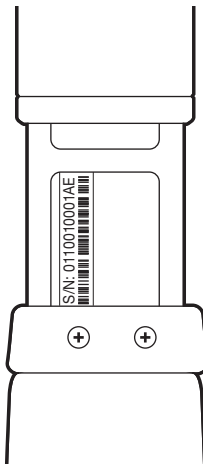

BEPERKTE GARANTIE

Voor de headset geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

HEADSETSPECIFICATIES


VARIANT	INGANGSIMPEDANTIE	GEVOELIGHEID @1mW @1kHz	ABSOLUUT PIEKVERMOGEN*
Monoraal 4-pins XLR (enkeloors)	120 ohm ± 10%	107 ± 3db SPL	500 mW
Monoraal 4-pins XLR (dubbeloors)	80 ohm ± 10%	104 ± 3db SPL	1000 mW
Binauraal 5-pins XLR (per oorschelp)	260 ohm ± 10%	107 ± 3db SPL	500 mW

*Als deze waarden worden overschreden, kan het apparaat schade oplopen.

MICROFOONSPECIFICATIES

150 ohm Dynamic Noise Cancelling

Frequentierespons is geoptimaliseerd voor betere verstaanbaarheid in rumoerige omgevingen

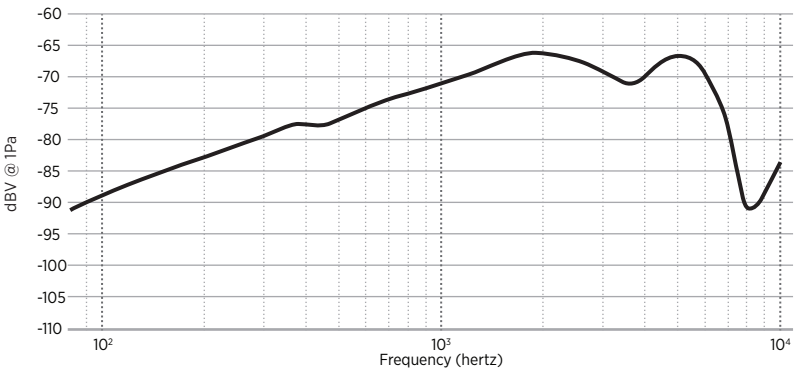

Gevoeligheid: -71 dBV/Pa @ 1kHz*

*Signaalsterkte bij open circuit gemeten bij headsetaansluiting zonder externe belasting.

DRAAGGEWICHT

Dubbeloors: 360 gram

Enkeloors: 284 gram

KABELLENGTE

Headset naar bedieningsmodule: 147,3 cm

Bedieningsmodule naar XLR-connector: 25,4 cm

HEADSETVARIANTEN

4-pins XLRF

- Pin 1 Microfoon Laag
- Pin 2 Microfoon Hoog
- Pin 3 Hoofdtelefoon Laag
- Pin 4 Hoofdtelefoon Hoog

5-pins XLRM

- Pin 1 Microfoon Laag
- Pin 2 Microfoon Hoog
- Pin 3 Hoofdtelefoon Aarde
- Pin 4 Hoofdtelefoon Links
- Pin 5 Hoofdtelefoon Rechts



PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de headset voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Vervang de batterijen in de bedieningsmodule (zie pagina 17)
- Controleer of de microfoonbevestiging en het afdekplaatje stevig vastzitten (zie pagina 10)
- Controleer of uw radio/beltpack stevig is aangesloten.

WAARSCHUWING: Gebruik de headset NIET als deze een snerpnd of ander hard geluid te horen geeft. Neem altijd contact op met de Bose-klantenservice als de headset harde of ongebruikelijke geluiden produceert.

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar : worldwide.Bose.com/Support/B40

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Geen audio/ communicatie	<p>Controleer de volume-instelling op uw radio/beltpack.</p> <p>Zorg dat de headsetkabel stevig is aangesloten op uw radio/beltpack.</p> <p>Controleer de interne instellingen op uw radio/beltpack.</p> <p>Probeer een andere radio/beltpack.</p> <p>Probeer of het uitmaakt als u op een andere plek gaat zitten.</p> <p>Koppel alle headsets van andere merken los van het communicatiesysteem om te bepalen of er sprake is van ongelijke belasting (alleen bij bedrade intercomsystemen).</p>
Geen audio in één oorschelp (alleen dubbeleers)	<p>Zorg dat u de juiste XLR-connectorconfiguratie gebruikt voor uw radio/beltpack.</p>
Geen noise cancelling	<p>Zorg dat noise cancelling is ingeschakeld (zie pagina 16).</p> <p>Zorg dat de batterijen juist zijn geplaatst en niet leeg zijn (zie pagina 17).</p> <p>Zorg dat de batterijpolen schoon zijn.</p> <p>Zorg dat het batterijdoopje stevig vastzit.</p> <p>Controleer de batterijen in uw radio/beltpack.</p> <p>Probeer of het uitmaakt als u op een andere plek gaat zitten.</p> <p>Verwijder de microfoonbevestiging en het afdekplaatje om te controleren of de aansluitingen of pinnen zijn beschadigd.</p>

PROBLEEM	WAT TE DOEN
<p>Verminderde noise cancelling of ongebruikelijke geluiden</p>	<p>Zorg voor een goede afsluiting van de oorkussens, zonder luchtopeningen.</p> <p>OPMERKING: Als de oorkussens versleten zijn, moeten ze worden vervangen (zie pagina 21).</p>
<p>Laag geluidsvolume van inkomende communicatie</p>	<p>Controleer de volume-instelling op uw radio/beltpack.</p> <p>Controleer of het volume toeneemt als u alle andere headsets loskoppelt (alleen bij bedrade intercomsystemen).</p> <p>Probeer een andere radio/beltpack.</p> <p>Verklein de afstand tot het basisstation van de radio.</p> <p>OPMERKING: Het draadloze bereik voor een beltpack ligt doorgaans tussen 25 en 45 meter.</p>
<p>Snerpend of gierend geluid bij inschakeling van noise cancelling</p>	<p>Zorg dat u de headset niet verkeerd om draagt. De markeringen voor links (L) en rechts (R) in de oorschelpen kunnen u daarbij helpen.</p> <p>Controleer of de afsluiting tussen de rand van het oorkussen en de oorschelp goed zit, zonder luchtopeningen. Vervang oorkussens die versleten zijn.</p> <p>Verstel de headset zodanig dat uw oren volledig door de oorkussens worden omsloten. Zorg dat de afsluiting niet wordt belemmerd door hoofddekseel of bril.</p> <p>Controleer of de oorkussens, het schuimrubber in de oorschelpen en de binnenplaten droog zijn. Als dat niet het geval is, laat u alle onderdelen aan de lucht drogen en probeert u de headset opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Bose-klantenservice.</p>
<p>Laag, rommelend geluid als headset aanstaat in rustige omgeving</p>	<p>Controleer of de afsluiting tussen de rand van het oorkussen en de oorschelp goed zit, zonder luchtopeningen. Vervang oorkussens die versleten zijn.</p>
<p>Krakend geluid als headset aanstaat in luidruchtige omgeving of noise reduction valt regelmatig even weg</p>	<p>Zorg dat u de headset niet verkeerd om draagt. Gebruik de markeringen voor links (L) en rechts (R) in de oorschelpen om de headset in de juiste positie op uw hoofd te zetten.</p> <p>Verstel de headset om een goede pasvorm te verkrijgen (zie pagina 8).</p> <p>Vervang de batterijen in de bedieningsmodule.</p> <p>Controleer of de afsluiting tussen de rand van het oorkussen en de oorschelp goed zit, zonder luchtopeningen. Vervang oorkussens die versleten zijn.</p> <p>Probeer een andere radio/beltpack.</p> <p>Verklein de afstand tot het basisstation van de radio.</p> <p>OPMERKING: Het draadloze bereik voor een beltpack ligt doorgaans tussen 25 en 45 meter.</p>



826112-0010